

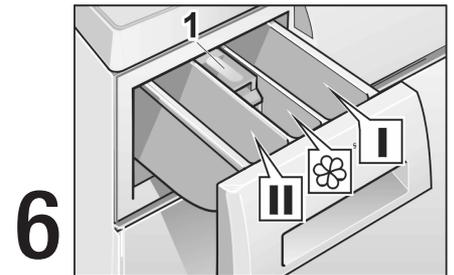
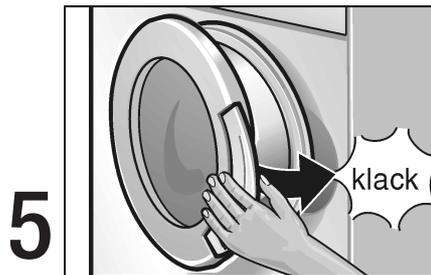
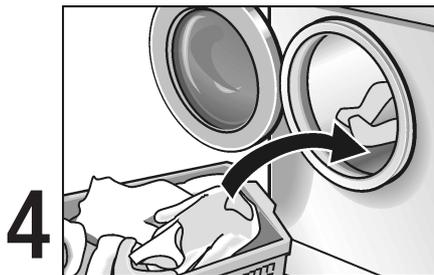
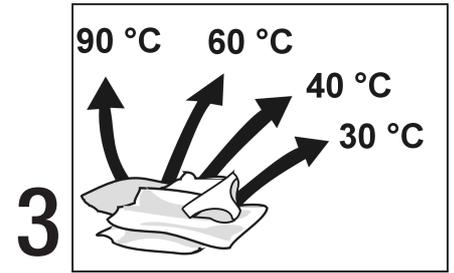


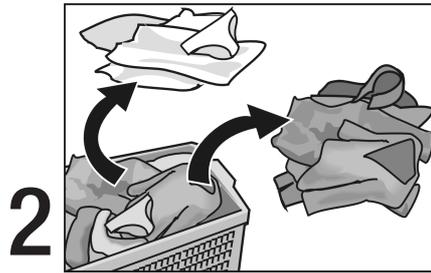

Brèves instructions





Il est indispensable de lire les instructions d'utilisation et de montage avant la première mise en fonctionnement de la machine.

BOSCH


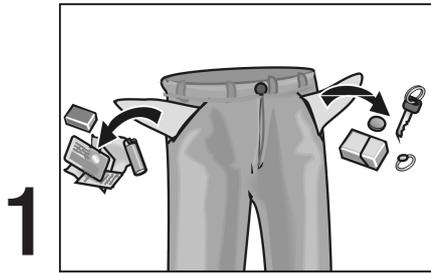


Le cas échéant

Le cas échéant

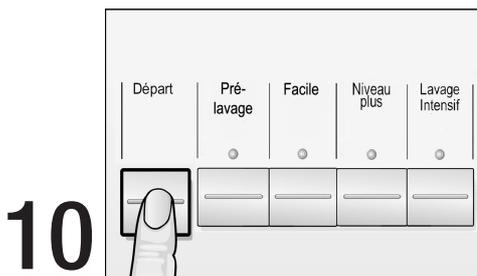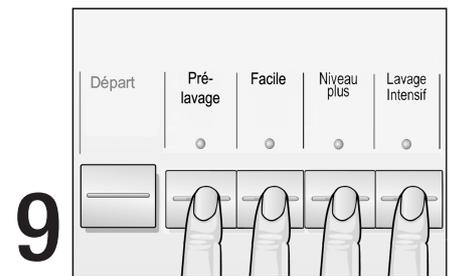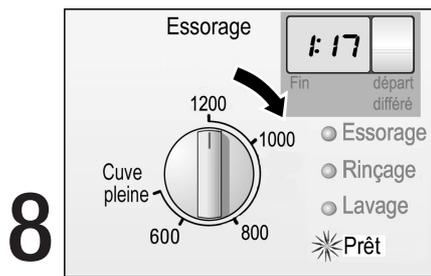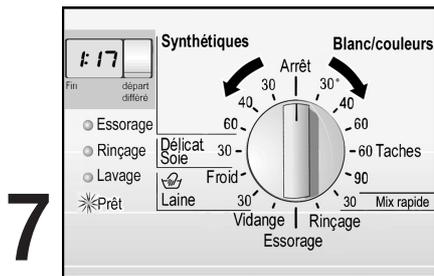

A la fin du programme :

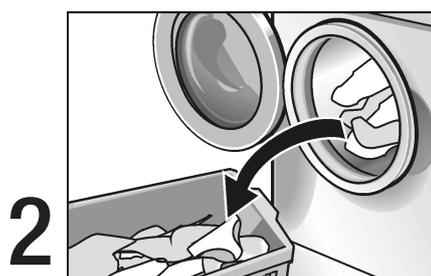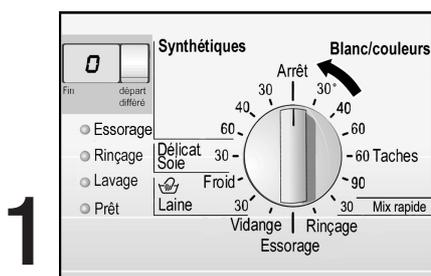

Synopsis des programmes

Il est possible de modifier le programme à l'aide des fonctions supplémentaires suivantes :

Sélecteur de la vitesse d'essorage : **Vitesses d'essorage ou sans vidange** (sans essorage final, le linge reste plongé dans l'eau du dernier rinçage),

- Fonctions supplémentaires/touches : **Prélavage** : Activer pré-lavage,
Niveau plus : Rinçage supplémentaire,

Facile  : Essorage plus doux,
Lavage intensif : lavage intensif.

Type de lavage	Quantité de lavage	Programme*	Degré de saleté	Touche de la fonction supplémentaire active
Linge résistant, lavable à l'eau chaude p. ex. en coton ou lin, 	6 kg	Blanc/couleurs 30, 40, 60° C	léger à normal	Intensif
		Blanc/couleurs 60° C Taches**	normal avec taches	Intensif
		Blanc/couleurs 90° C	saleté normale	Intensif
	jusqu'à 5 kg	Blanc/couleurs 30, 40, 60° C	peu sale	—
		Blanc/couleurs 30, 40, 60° C	normal à très sale	Intensif
		Blanc/couleurs 60° C Taches	normal à très sale avec taches	Intensif
Linge délicat p. ex., en coton, lin, tissus synthétiques et mixtes (convient aussi en tant que programme court) 	jusqu'à 3 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques 30, 40, 60° C	peu sale	—
		Synthétiques 30, 40, 60° C	normal à très sale	Intensif
Tissus en coton et délicats - peuvent être lavés avec différents types de linge 	jusqu'à 3 kg	Mix rapide 30° C	peu sale	—
		Mix rapide 30° C	normal à très sale	Intensif
Linge très délicat lavable p. ex., en soie, satin, tissus synthétiques, mixtes ou contenant de la laine (p. ex. rideaux) 	jusqu'à 2 kg	Délicat/soie 30° C	peu sale	—
		Délicat/soie 30° C	normal à très sale	Intensif
tissus lavables à la main et en machine, faits en laine ou contenant de la laine p. ex., cachemire, mohair ou angora, convient aussi pour la soie lavable à la main 	jusqu'à 2 kg	Laine, froid, 30° C	peu sale	—
		Laine, froid, 30° C**	normal à très sale	Intensif

Programmes supplémentaires

Programmeur	Conseils et avertissements/application
Rinçage	Processus de rinçage avec essorage final pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Prenez en considération les conseils et avertissements relatifs aux vitesses d'essorage figurant dans les instructions d'utilisation et de montage.
Essorage	Processus d'essorage après avoir effectué un programme sans vidange (sans essorage final) ou pour essorer le linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'eau de lavage ou de rinçage est évacuée. Prenez en considération les conseils et avertissements relatifs aux vitesses d'essorage figurant dans les instructions d'utilisation et de montage.
Vidange	Vider l'eau de rinçage après un programme avec le réglage sans vidange (sans essorage final). Traitement spécial pour vêtements très délicats.

* Pour les programmes sans pré-lavage, introduire le produit lessiviel dans la cuvette II (gauche) ; si un pré-lavage est effectué, distribuer le produit lessiviel dans les cuvettes I et II.

** Réglage du programme pour test selon normes EN 60 456 et IEC 60 456.

Pour obtenir plus d'informations, consulter les instructions d'utilisation et de montage. Les lire attentivement, en particulier les conseils relatifs à la sécurité.

WFO2062/2462FF
8310 fr
5420006011