


WFO 2450
WFO 2050

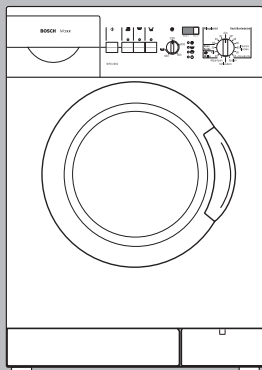

el Οδηγίες χρήσης

BOSCH



Internet:
[http://www.
bosch-hausgeraete.de](http://www.bosch-hausgeraete.de)

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες χρήσης

Υποδείξεις απόσυρσης	4
Προστασία του περιβάλλοντος/ Υποδείξειςοικονομίας	5
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	7
Αυτό είναι το πλυντήριό σας	8
Πεδίο χειρισμού	9
Πριν το πρώτο πλύσιμο	10
Προετοιμασία, ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων μέσα στη συσκευή	12
Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων	17
Προγράμματα και λειτουργίες	20
Πλύσιμο	27
Παράδειγμα:	27
Αλλαγή της πορείας του προγράμματος .	28
Διακοπή του προγράμματος	28
Μετά τη λήξη του προγράμματος	29
Αφαίρεση των ρούχων από τη συσκευή .	29
Ειδικές εφαρμογές	30
Καθαρισμός και περιποίηση	33
Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή νερού	37
Αντιμετώπιση μικροβλαβών	39
Στοιχεία κατανάλωσης	44
Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ..	45
Τοποθέτηση, σύνδεση και μεταφορά	46
Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων	52
Ευθυγράμμιση	55

Οδηγίες τοποθέτησης

Με την αγορά του καινούργιου πλυντηρίου σας αποκτήσατε μία μοντέρνα, υψηλής ποιότητας συσκευή για το νοικοκυριό σας.

Το πλυντήριό σας χαρακτηρίζεται για την οικονομική κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού.

Κάθε πλυντήριο που εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας είναι πλήρως ελεγμένο για τη λειτουργία και την άριστη κατάστασή του. Σε περίπτωση αποριών – ιδιαίτερα σχετικά με την τοποθέτηση και σύνδεση του πλυντηρίου – βρίσκεται ευχαρίστως στη διάθεσή σας η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και επιλογή των προϊόντων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το πλυντήριό σας και ακολουθήστε τις.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα. Οι διαφορές υποδεικνύονται στα αντίστοιχα σημεία.

Φυλάξτε όλα τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση ή για κάποιον μετέπειτα χρήστη.

Υποδείξεις απόσυρσης

Απόσυρση της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν'αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Για τους διάφορους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας.

⚠ Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε να περιέλθει η συσκευασία και τα μέρη της στα χέρια παιδιών. Κίνδυνος ασφυξίας από τα χαρτόνια που διπλώνουν και τα λεπτά πλαστικά φύλλα!

Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα! Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ Κίνδυνος-Θάνατος!

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, τραβήξτε το φως από την πρίζα. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και απομακρύνετε το μαζί με το φως.

Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας. Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Προστασία του περιβάλλοντος/ Υποδείξεις οικονομίας

Υποδείξεις οικονομίας

Το πλυντήριο σας χαρακτηρίζεται για την οικονομική κατανάλωση ενέργειας, νερού και αιθαλορρυσαντικού. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον μας και εκτός αυτού και το πορτοφόλι σας. Τα στοιχεία κατανάλωσης της συσκευής σας θα τα βρείτε στη σελίδα 44.

Για να πλένετε οικονομικά και προστατεύοντας το περιβάλλον:

- ❑ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση.

Ανθεκτικά / Χρωματιστά	5,0 kg
Ευαίσθητα, Συνθετικά	3,0 kg
Ευπαθή/Μεταξωτά	2,0 kg
Μάλλινα	2,0 kg

Κατά το πλύσιμο μικρής ποσότητας ρούχων μειώνει το αυτόματο ζύγισμα ρούχων την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

- ❑ Αντί για το πρόγραμμα "Βρασμού 90 °C" επιλέγετε το πρόγραμμα "Εντατικό/Λεκέδες 60 °C". Εδώ επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος παρόμοιο αποτέλεσμα πλυσίματος με αυτό του προγράμματος των 90 °C, καταναλώνοντας όμως σημαντικά λιγότερη ενέργεια.
- ❑ Μην κάνετε χρήση της πρόπλυσης για ελαφρά έως κανονικά λερωμένα ρούχα.

- ❑ Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, την ποσότητα των ρούχων και τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Προσέχετε επίσης τις υποδείξεις στη συσκευασία των απορρυπαντικών.
- ❑ Σε περίπτωση που τα ρούχα πρόκειται να στεγνώσουν στη συνέχεια στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Το πλυντήριο σας προορίζεται

- μόνο για οικιακή χρήση,
- για το πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επιτήρηση.

Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή.

Μην βάζετε / τραβάτε το φιν με βρεγμένα χέρια στην / από την πρίζα.

Βγάζετε το φιν από την πρίζα, τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.


Μην αγγίζετε κατά το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες την πόρτα της συσκευής.

Προσοχή κατά την άντληση των καυτών απόνερων.

Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριο.

Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.

Αυτό είναι το πλυντήριό σας

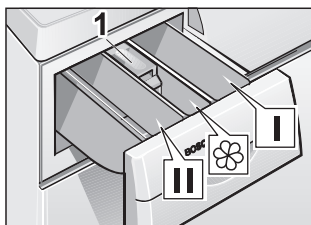

Τοποθέτηση απορρυπαντικού / μέσου περιποίησης ρούχων

Θήκη I:


Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα.

Θήκη II:


Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (πλύσιμο), αποσκληρυντικό μέσο, μέσο μουλιάσματος, λευκαντικό ή αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων.

Θήκη ☼:


Μέσα περιποίησης, π.χ. μαλακτικό ή μέσο φορμαρίσματος (Γεμίστε τη θήκη το ανώτερο μέχρι την κάτω άκρη του ένθετου1).

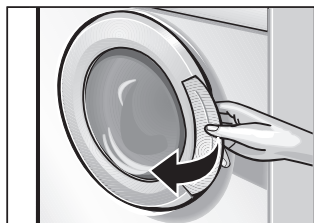

Ανοίξτε την πόρτα

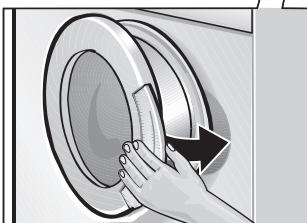

και κλείστε την της συσκευής ...

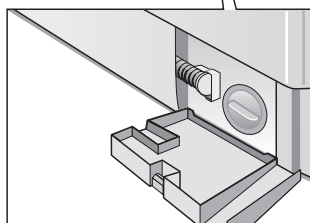

Κλαπέτο σέρβις

Πεδίο χειρισμού

Πλήκτρα για τις πρόσθετες λειτουργίες
(αν το επιθυμείτε, πρόσθετα στο πρόγραμμα)

“”: Μειώνει τις ζάρες.

“”: Πρόσθετο ξέβγαλμα.

“”: Μειώνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Συνδυασμός των πρόσθετων λειτουργιών πριν την έναρξη του προγράμματος δυνατός


Οι ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων ανάβουν, όταν είναι ενεργοποιημένες οι πρόσθετες λειτουργίες.

Απενεργοποίηση των πρόσθετων λειτουργιών:
Πατήστε εκ νέου τα πλήκτρα.

Ένδειξη “Ready in”,
όταν επιλέγεται πρόγραμμα.

Ένδειξη “Start in”,
όταν επιπλέον επιλέγεται “Start in”.
Η τελεία μεταξύ ψηφίου και “h”
αναβοσβήνει, έως ότου λήξει ο χρόνος
“Start in”. Κατόπιν αρχίζει αυτόματα το
επιλεχθέν πρόγραμμα και εμφανίζεται η
ένδειξη “Ready in”.

Πλήκτρο “Start in” (αν το επιθυμείτε)
Η “Start in” μπορεί να παραταθεί με
ωριαία βήματα το πολύ μέχρι “19h”.

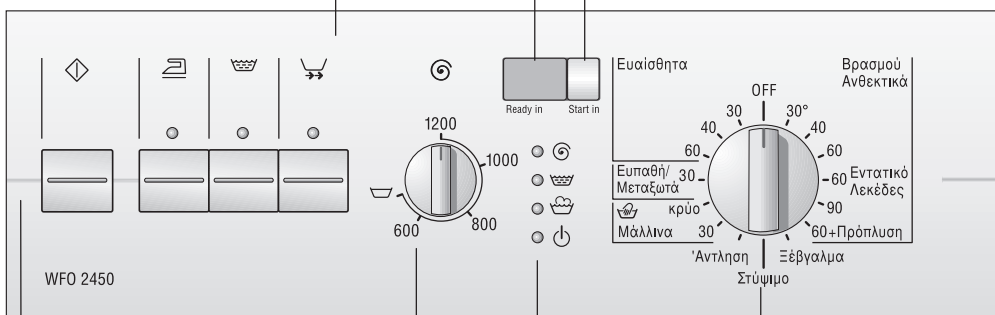

Διακόπτης επιλογής αριθμού στροφών στύψματος (αν το επιθυμείτε)

Για ρύθμιση του αριθμού στροφών στύψματος χωρίς διαβαθμίσεις, πρέπει να κουμπώσει στη λειτουργία “”.

Πλήκτρο “”

Η διαδικασία του πλυσίματος ξεκινά (προηγουμένως πρέπει να έχετε επιλέξει κάποιο πρόγραμμα).

Ενδεικτικές λυχνίες

“” (Πλύσιμο), “” (Ξέβγαλμα), “” (Στύψιμο) είναι αναμμένες, όταν το πλήκτρο “” είναι πατημένο και τρέχει το εκάστοτε μέρος προγράμματος.

“” (Έτοιμο) ανάβει, όταν έχετε επιλέξει πρόγραμμα.

Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν: Διαταραχή λειτουργίας.

Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (ON / OFF) και για την επιλογή του προγράμματος. Ο διακόπτης είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος δεν γυρίζει ενώ το πρόγραμμα ελεγχίζεται – η πορεία του προγράμματος ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Προετοιμασία του πλυντηρίου

Προσοχή

Το πλυντήριο πρέπει να έχει τοποθετηθεί και να έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, βλ. από τη σελίδα 46.

Η συσκευή ελέγχθηκε, προτού φύγει από το εργοστάσιο. Για να απομακρυνθούν τα τυχόν υπολείμματα νερού από τον έλεγχο της συσκευής, το πρώτο πλύσιμο πρέπει να γίνει χωρίς ρούχα.

- ☐ Μην τοποθετήσετε ρούχα μέσα στη συσκευή.
- ☐ Ανοίξτε τη βρύση.
- ☐ Τραβήξτε το συρτάρι για το απορρυπαντικό μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
- ☐ Χύστε περ. 1 λίτρο νερό μέσα στη θήκη II του συρταριού για το απορρυπαντικό.
- ☐ Γεμίστε τη θήκη II με $\frac{1}{2}$ μεζούρα απορρυπαντικό.
- ☐ **i** Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για μάλλινα ή ευπαθή ρούχα (σχηματισμός αφρού).
- ☐ Κλείστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό.
- ☐ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- ☐ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "Βρασμού 90 °C". Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "ϕ". Στην ένδειξη εμφανίζεται "Ready in".
- ☐ Πάτημα πλήκτρου "◊". Το πρόγραμμα ξεκινά. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "☼".


i Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τμήματος της πορείας του προγράμματος.

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "0", λήξη του προγράμματος:

□ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "OFF".

Προετοιμασία, ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων μέσα στη συσκευή

Προετοιμασία των ρούχων

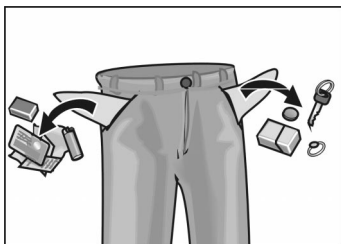


Προσοχή

Τα ξένα σώματα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, πρόκες) μπορούν να προξενήσουν ζημιές στα ρούχα ή σε κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου σας (π.χ. τύμπανο).

- ☐ Αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων.
- ☐ Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- ☐ Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- ☐ Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίκτυο / σακούλα πλυσίματος.
- ☐ Πλένετε μέσα σε δίκτυο πλυσίματος / μαξιλαροθήκη:
 - τα ευαίσθητα ρούχα, π.χ. λεπτά καλσόν, κουρτίνες,
 - τα μικρά κομμάτια, π.χ. καλτσάκια ή μαντιλάκια,
 - τα σουτιέν με μπαλάνες (οι μπαλάνες είναι δυνατόν να βγουν κατά το πλύσιμο και να προξενήσουν ζημιές στη συσκευή).
- ☐ Γυρίζετε τα παντελόνια, τα πλεκτά και τα ρούχα με ειδική ύφανση, π.χ. φόρμες γυμναστικής, μπλουζάκια ή φούτερ, από την ανάποδη μεριά.

Ταξινόμηση των ρούχων

Κατά χρώματα και ανάλογα με το πόσο είναι λερωμένα

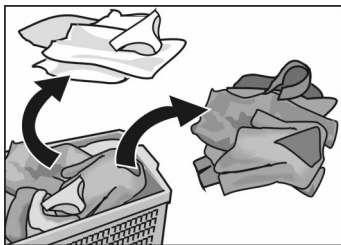

Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα

Προσοχή

Τα ρούχα μπορεί να ξεβάφουν. Μην πλένετε καινούργια χρωματιστά ρούχα μαζί με άλλα ρούχα.

Τα λευκά ρούχα μπορεί να "γανιάσουν". Πλένετε τα λευκά ξεχωριστά από τα χρωματιστά ρούχα.

ελαφρά λερωμένα

Δεν φαίνονται ρύποι και λεκέδες. Τα ρούχα έχουν ενδεχομένως πάρει τη μυρωδιά του σώματος.

- λεπτά καλοκαιρινά και ρούχα για σπορ, φορεμένα λίγες ώρες,
- μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, φορεμένα μέχρι μία ημέρα,
- σεντόνια, πετσέτες καλεσμένων, χρησιμοποιημένα μία μέρα.

κανονικά λερωμένα ρούχα

Φαίνονται ρύποι και / ή λίγοι, όχι δύσκολοι λεκέδες.

- μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, ιδρωμένα ή φορεμένα πολλές φορές,
- βρακάκια, ολιπ, φορεμένα μία μέρα,
- πετσέτες κουζίνας, πετσέτες μπάνιου, σεντόνια, χρησιμοποιημένα μέχρι μία εβδομάδα,
- κουρτίνες (χωρίς ρύπους από νικοτίνη), χρησιμοποιημένες μέχρι και ½ χρόνο.

πολύ λερωμένα ρούχα

Φαίνονται ρύποι και / ή λεκέδες.

- πετσέτες κουζίνας, χρησιμοποιημένες μέχρι μία εβδομάδα,
- πετσέτες φαγητού,
- σαλιάρες,
- εξωτερικά παιδικά ρούχα ή φανέλα και παντελονάκι ποδοσφαίρου, λερωμένα με χλόη και χώμα,
- ρούχα εργασίας, όπως ρούχα μηχανικού, φούρναρη και χασάπη.

χαρακτηριστικοί λεκέδες

- λίπος επιδερμίδας, λάδια/ λίπη φαγητού, σάλτσες, ορυκτέλαιο, κηροί (περιέχοντες λίπη/ λάδια),
- τσάι, καφές, κόκκινο κρασί, φρούτα, λαχανικά (λευκαίνόμενοι),
- αίμα, αυγό, γάλα, άμυλο (περιέχοντες πρωτεΐνες/ υδατάνθρακες),
- αιθάλη, χώμα, άμμος (χρωστικές ουσίες), ρούχα τένις, λερωμένα με το κοκκινόχρωμα του γηπέδου.

Αφαίρεση λεκέδων


Οι λεκέδες θα πρέπει να αφαιρούνται/ υφίστανται κατάλληλη προεργασία κατά το δυνατόν, όσο είναι νωποί.

Δοκιμάζετε πρώτα με νερό και σαπούνι. Μην τρίβετε το ύφασμα.

Στη συνέχεια πλένετε τα ρούχα με το ανάλογο πρόγραμμα.

i Μερικές φορές δύσκολοι λεκέδες / λεκέδες που έχουν στεγνώσει, είναι δυνατόν να εξαφανιστούν μόνο μετά από πολλά πλυσίματα.

**Ταξινόμηση των ρούχων
σύμφωνα με τα στοιχεία
που δίνονται στις
ετικέτες**

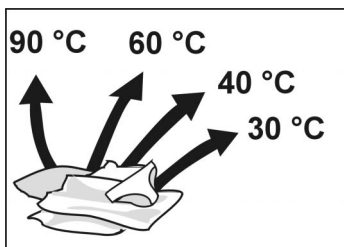

Στο πλυντήριο επιτρέπεται να πλένετε μόνον ρούχα, τα οποία φέρουν τα ακόλουθα σύμβολα περιποίησης:



Βρασμού/Ανθεκτικά 90 °C



Ανθεκτικά 60 °C, 40 °C, 30 °C



Ευαίσθητα 60 °C, 40 °C, 30 °C



Ευπαθή 30 °C



Μάλλινα, πλενόμενα στο χέρι και στο πλυντήριο, κρύο, 30 °C

Ρούχα, τα οποία φέρουν το ακόλουθο σύμβολο περιποίησης, δεν επιτρέπεται να πλένονται στο πλυντήριο:



= δεν πλένεται

Τοποθέτηση των ρούχων μέσα στο τύμπανο


⚠ Κίνδυνος έκρηξης!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων, βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο, να οδηγήσουν σε έκρηξη. Ξεπλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

Προσοχή

Ξένα σώματα μέσα στο τύμπανο του πλυντηρίου μπορούν να επιφέρουν ζημιές στα ρούχα. Πριν την τοποθέτηση των ρούχων ελέγξτε, μήπως βρίσκεται κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στο τύμπανο της συσκευής.

- ❑ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

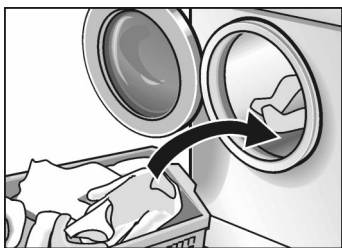

- ❑ Ξεδιπλώνετε τα ταξινομημένα ρούχα και τα τοποθετείτε μέσα στο τύμπανο χωρίς να τα πιέσετε, μεγάλα και μικρά κομμάτια ανακατεμένα.

Τα ρούχα διαφορετικών μεγεθών κατανέμονται καλύτερα κατά το στύψιμο.

- ❑ **i** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα φόρτωση της πλυντηρίου: Η υπερφόρτωση επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα του πλυσίματος και ευνοεί τον σχηματισμό ζαρών.

- ❑ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.



Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων

Δοσολογία απορρυπαντικού

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης ρούχων σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται ανάλογα με

- ☐ τον βαθμό σκληρότητας του νερού. Τον βαθμό σκληρότητας του νερού της περιοχής σας μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης,
- ☐ την ποσότητα των ρούχων,
- ☐ το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα. Στοιχεία σχετικά μ' αυτό θα βρείτε από τη σελίδα 13,
- ☐ τα στοιχεία δοσολογίας του κατασκευαστή για το εκάστοτε απορρυπαντικό. Με τη σωστή δοσολογία πλένετε φιλικά προς το περιβάλλον και επιτυγχάνετε καλά αποτελέσματα πλυσίματος.

Τα υγρά απορρυπαντικά μπορείτε να τα χύσετε μέσα στο ανάλογο δοχείο δοσολογίας.

Χρήση πολύ μικρής ποσότητας απορρυπαντικού:

Τα ρούχα δεν καθαρίζουν καλά και με την πάροδο του χρόνου "γανιάζουν" και σκληραίνουν.


Επάνω στα ρούχα μπορεί να σχηματισθούν γκριζοκαφέ λεκέδες υπό μορφή κουκκίδων (κηλίδες λίπους).

Επικάθιση αλάτων στα θερμαντικά στοιχεία.

Χρήση πολύ μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού:

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σχηματισμός μεγάλης ποσότητας αφρού, ελάχιστη μηχανική καταπόνηση των ρούχων κατά το πλύσιμο, άσχημο αποτέλεσμα πλυσίματος και ξεβγάλματος.

Τοποθέτηση απορρυπαντικού/ μέσου περιποίησης ρούχων

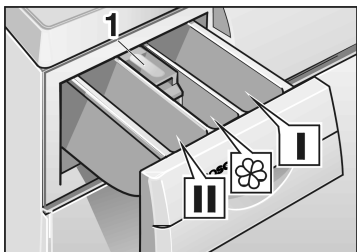

Θήκη I:

Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα.

Θήκη II:

Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (πλύσιμο), αποσκληρυντικό μέσο, μέσο μουλιάσματος, λευκαντικό και αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων.

Θήκη III:

Μέσα περιποίησης, π.χ. μαλακτικό ή μέσο φορμαρίσματος.

(Γεμίστε τη θήκη το ανώτερο μέχρι την κάτω άκρη του ένθετου 1.)

- ☒ Συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό, προτού τα χύσετε μέσα στη θήκη (έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσας).
- ☐ Τραβήξτε το συρτάρι για το απορρυπαντικό μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
- ☐ Τοποθετήστε στις θήκες απορρυπαντικό και/ή μέσο περιποίησης.
- ☐ Κλείστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό.

Προγράμματα και Λειτουργίες

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα – βλ. επίσης στον ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων.

Για τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυσίματος των προγραμμάτων βλ. από τη σελ.22.

Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Βασικά προγράμματα

Ανθεκτικά 30, 40, 60 °C

Για ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Εντατικό/Λεκέδες 60 °C

Για λερωμένα ρούχα ή ρούχα με λεκέδες, π.χ.βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος παρόμοιο αποτέλεσμα πλυσίματος με αυτό του προγράμματος των 90°C, καταναλώνοντας όμως σημαντικά λιγότερη ενέργεια.

Βρασμού 90 °C

Πρόγραμμα με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά ή λινά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμοκρασία βρασμού του νερού.

Για να προστατευθούν οι αγωγοί αποχέτευσης, τα καυτά απόνερα αναμιγνύονται πριν την άντληση με περ.7λίτρα κρύο νερό.

Ανθεκτικά 60 °C + Πρόπλυση

Για πολύ λερωμένα, μη ευαίσθητα ρούχα, π.χ.βαμβακερά ή λινά υφάσματα.

Ευαίσθητα 30, 40, 60 °C

Για ευαίσθητα ρούχα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα.

Ευπαθή/Μεταξωτά 30 °C

Για πολύ ευαίσθητα μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ.κουρτίνες).

Πλύσιμο ευπαθών ρούχων στους 30 °C για μεταξωτά που πλένονται στο πλυντήριο.

Σας συνιστούμε να μην πλένετε τα ρούχα μαζί με άλλα, τραχύτερα υφάσματα.

Για πολύ ευαίσθητα μεταξωτά ρούχα μπορεί μέσω του πλήκτρου “” να μειωθεί ο χρόνος και να είναι έτσι το πλύσιμο ακόμη πιο απαλό. Στο πρόγραμμα αυτό δεν εκτελείται στύψιμο ανάμεσα στα ξεβγάλματα.

Μάλλινα κρύο, 30 °C

Για μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα καιρούχα, π.χ. κασμίρι, μοχαίρ ή ανγκορά, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο.

Επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα στο χέρι.

Πρόσθετα προγράμματα

Ξέβγαλμα

Ξεχωριστό ξέβγαλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το ξέβγαλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρισμα.

Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.

Στύψιμο

ΞΠρόγραμμα στυψίματος για το στύψιμο ρούχων πλυμένων στο χέρι κατόπιν επιλογής του επιθυμητού αριθμού στροφών. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.

Άντληση

Άντληση του νερού του ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα με τη ρύθμιση “” για το απαλό πλύσιμο ευαισθητών ρούχων.

Διακόπτης επιλογής αριθμού στροφών στυψίματος

Βασική ρύθμιση

Ο διακόπτης επιλογής αριθμού στροφών στυψίματος δείχνει προς τα πάνω. Τα ρούχα στύβονται στο πρόγραμμα “Βρασμού/Ανθεκτικά” με τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος.

Στα προγράμματα “Ευαίσθητα”, “Ευπαθή/Μεταξωτά” και “Μάλλινα” τα ρούχα στύβονται αυτόματα με μικρότερο αριθμό στροφών, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη επιλογής αριθμού στροφών στυψίματος – για την προστασία των ευαίσθητων ρούχων.

Μέγιστοι αριθμοί στροφών στυψίματος

Στροφές το λεπτό WFO 2450 WFO 2050		Είδος ρούχων / Πρόσθετα προγράμματα
1200	1000	Βρασμού/Ανθεκτικά
800	800	Ευαίσθητα
600	600	Ευπαθή/Μεταξωτά
800	800	Μάλλινα
800	800	Ξέβγαλμα
800	800	Στύψιμο

Πρόσθετη λειτουργία



Για ευαίσθητα ρούχα και κουρτίνες. Τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

Στην ένδειξη “Ready in” εμφανίζεται “---” κατά τη λήξη του προγράμματος.

Πριν τη δυνατότητα αφαίρεσης των ρούχων πρέπει να εκτελεστεί το πρόγραμμα “Αντίληση” ή “Στύψιμο”, γι’ αυτό πρέπει να ρυθμιστεί ο επιλογέας αριθμού στροφών στον επιθυμητό αριθμό στροφών.

Πρόσθετες Λειτουργίες – Πλήκτρα



Απαλότερη πορεία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων.

Μετά το στύψιμο τα ρούχα δεν είναι κολλημένα μέσα στο τύμπανο – έτσι μειώνεται το τσαλάκωμα.

Ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος στα προγράμματα “Βρασμού/Ανθεκτικά” μειώνεται αυτόματα στις 800 στροφές / λεπτό.

Τηρείτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης για κάθε κατηγορία ρούχων. Βγάζετε τα ρούχα αμέσως μετά το στύψιμο.



Εκτελείται μία επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος, η διάρκεια πλυσίματος παρατείνεται ανάλογα.

Συστάσεις εφαρμογής:



- για περιοχές με πολύ μαλακό νερό,
- για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος του πλυσίματος.



Μειωμένη διάρκεια πλυσίματος – μόνο 2 διαδικασίες ξεβγάλματος. Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Συνιστώμενη ποσότητα φόρτωσης: μέχρι 3 kg το πολύ.

Ένδειξη “Ready in/Start in” και πλήκτρο “Start in”

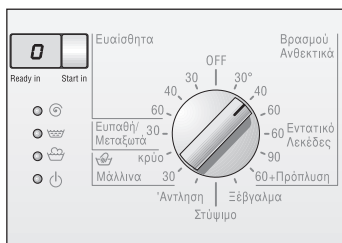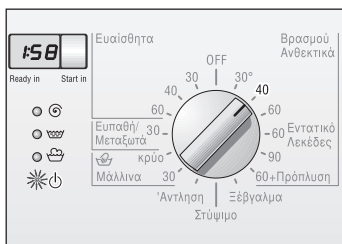

Ένδειξη “Ready in”

- Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “ϕ”.

Εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια “Ready in” (διάρκεια προγράμματος), π. χ. “1:58”.

- i** Η διάρκεια “Ready in” εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά, π. χ.

1:58 – 1 ώρα και 58 λεπτά

0:55 – 55 λεπτά.

Η διάρκεια “Ready in” μειώνεται ανά λεπτό μετά την έναρξη του προγράμματος.

Όταν λήξει το πρόγραμμα, εμφανίζεται “0”.

- i** Κατά την έναρξη του προγράμματος εκτελείται ένα προϋπολογισμός για την “Ready in” υπό την προϋπόθεση πλήρους φορτίου και θερμοκρασίας παρεχομένου νερού 15°C. Εντός των πρώτων 10 λεπτών διαπιστώνεται το πραγματικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια της πορείας του προγράμματος μπορεί η “Ready in” να αυξηθεί ή να μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους.

Μείωση χρόνου λόγω:

- χαμηλού φορτίου.

Αύξηση χρόνου λόγω:

- πρόσθετου ξεβγάλματος λόγω πολύ αφρού στα ρούχα,
- πολλαπλού ξεβγάλματος, όταν τα ρούχα στο τύμπανο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα,
- παράτασης του χρόνου θέρμανσης, π. χ. όταν το νερό είναι πολύ κρύο,
- χαμηλής πίεσης νερού,
- της ισχυρής αναρροφητικότητας που έχουν τα ρούχα.

Ένδειξη και πλήκτρο “Start in”

Πριν την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να καθορίσετε, κατά πόσες ώρες θα πρέπει να παραταθεί η “Start in”.



- ☐ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “ϕ”. Εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια “Ready in”.
- ☐ Πατήστε το πλήκτρο “Start in”, στην ένδειξη εμφανίζεται “1h” (h = ώρα). Η τελεία μεταξύ ψηφίου και “h” αναβοσβήνει.

Παράδειγμα:



- ☐ Πατήστε το πλήκτρο “Start in” μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών.
- ☒ Η “Start in” μπορεί να ρυθμιστεί σε ωριαία βήματα. Δυνατή η παράταση χρόνου το πολύ μέχρι “19h”. Σε περίπτωση ρύθμισης “19h” “Start in”, πατώντας πάλι το πλήκτρο “Start in” φθάνετε στον τρόπο λειτουργίας “Ready in”.

Η πορεία της “Start in” ξεκινά αμέσως μετά τη ρύθμιση. Αυτό γνωστοποιείται με την τελεία που αναβοσβήνει μεταξύ ψηφίου και “h”. Η τελεία αναβοσβήνει, έως ότου λήξει ο χρόνος “Start in”.


- ☒ Η “Start in” μετρίεται αντίστροφα με ωριαία βήματα. Μετά την πάροδο της “Start in” ξεκινά αυτόματα το πρόγραμμα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του εκάστοτε προγράμματος. Στην ένδειξη εμφανίζεται “Ready in”.
- ☒ Αλλαγές της “Start in” είναι δυνατές κάθε στιγμή, για αυτό πατήστε το πλήκτρο “Start in” τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί ο καινούργιος αριθμός ωρών. Η καινούργια “Start in” ξεκινά χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του προγράμματος.

- i** Σε περίπτωση αλλαγής της πορείας ή διακοπής του προγράμματος διακόπεται και η προεπιλεχθήσα “Start in”. Στην ένδειξη εμφανίζεται “Ready in” του νεοεπιλεχθέντος προγράμματος. Η “Start in” πρέπει να επιλεχθεί εκ νέου.
- i** Η συμπλήρωση ρούχων είναι δυνατή κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της “Start in”. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Πλύσιμο




- ❑ Ανοίξτε τη βρύση.

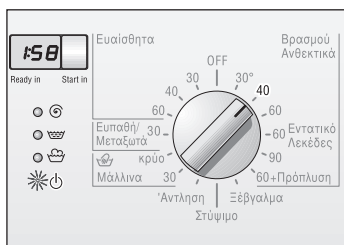

- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα (βλ. επίσης στον ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων). Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "ϕ". Εμφανίζεται η "Ready in".

Παράδειγμα:

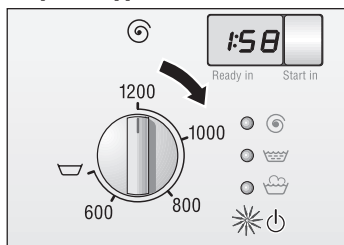

- ❑ Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον αριθμό στυψίματος ή "ϕ".



- ❑ Αν χρειάζεται, πατήστε το(τα) πλήκτρο(α) για την(τις) πρόσθετη(ες) λειτουργία(ες).



- ❑ Αν χρειάζεται, επιλογή της “Start in”.
Η “Start in” ξεκινά αμέσως. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα μετά την πάροδο της “Start in”.



- ❑ Πάτημα πλήκτρου “◊”.
Το πρόγραμμα ξεκινά.

Αλλαγή της πορείας του προγράμματος

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα:

- ❑ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “OFF”.
- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο εκ νέου επιλεχθέν πρόγραμμα.
Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “ϕ”.
- ❑ Αν χρειάζεται, επιλέξτε με το πλήκτρο “Start in” νέα “Start in”.
- ❑ Ενδεχομένως πάτημα πλήκτρου “◊”.

Διακοπή του προγράμματος


Αν θέλετε να σταματήσετε κάποιο πρόγραμμα πριν τη λήξη του:

- ❑ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “OFF”.
- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στην “Αντληση” ή “Στύψιμο”.
Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία “ϕ”.

Στο “Στύψιμο” επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό στροφών στύψιματος (όχι “☐”).

- ❑ Πάτημα πλήκτρου “◊”.

Μετά τη λήξη του προγράμματος

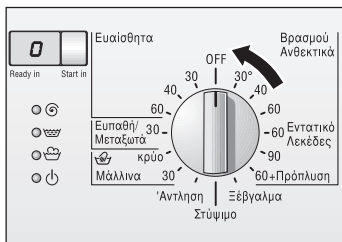

Στην ένδειξη εμφανίζεται "0" ή "---".

- ❑ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "OFF"

και, αν το επιθυμείτε,

- ❑ επιλέγετε πρόσθετο πρόγραμμα ("Αντληση", "Στύψιμο" ή "Ξέβγαλμα").
- ❑ Πάτημα πλήκτρου "◊".
- ❑ Μετά τη λήξη του πρόσθετου προγράμματος φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "OFF".

Αφαίρεση των ρούχων από τη συσκευή



- ❑ Κλείστε τη βρύση.
- ❑ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής: Περιμένετε 2 λεπτά (η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη)

ή
όταν είχατε επιλέξει "◡", υπάρχει ακόμη νερό στο πλυντήριο.


Επιλέξτε το πρόγραμμα "Αντληση" ή "Στύψιμο" και πατήστε το πλήκτρο "◊".

- ❑ Βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.

Προσοχή

Απομακρύνετε τα ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου) από το τύμπανο και το λάστιχο της πόρτας – **κίνδυνος σκουριάσματος!**

- ❑ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει ο εσωτερικός χώρος του πλυντηρίου.

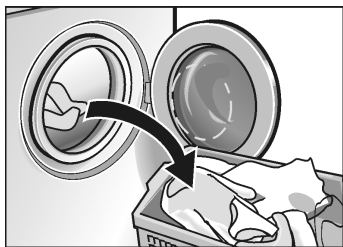

Ειδικές εφαρμογές

Μούλιασμα

- ❑ Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή μόνον ρούχα του ιδίου χρώματος.
- ❑ Βάλτε το μέσο μουλιάσματος σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία, στη θήκη II.
- ❑ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "Ανθεκτικά 30 °C". Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "ϕ".
- ❑ Πάτημα πλήκτρου "◊". Όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "☼", το πρόγραμμα τρέχει.
- ❑ Μετά από περ.15 λεπτά φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "OFF". Τα ρούχα βρίσκονται τώρα μέσα στο νερό.
- ❑ Μετά από την επιθυμητή διάρκεια μουλιάσματος επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
- ❗ Δεν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον απορρυπαντικό, διότι το νερό του μουλιάσματος θα χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο.

Κολλάρισμα

Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν ξεβγαλθεί μαζί με μαλακτικό.

- ☐ Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
- ☐ Υπολογίστε τη δόση της κόλλας για περ. 15l νερό. Διαλύστε πρώτα την κόλλα σε μορφή σκόνης σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δοσολογία στη συσκευασία.
- ☐ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “Ξέβγαλμα”.
- ☐ Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών στυψίματος (επίσης δυνατή η επιλογή “”).
- ☐ Πάτημα πλήκτρου “”.

Μόλις αρχίσει να εισέρχεται το νερό:

- ☐ Τραβάτε το συρτάρι απορρυπαντικού λίγο προς τα έξω και
- ☐ ρίχνετε στον θάλαμο I το διάλυμα της κόλλας.
- ☐ Κλείνετε το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Όταν έχετε επιλέξει “”, επιλέξτε κατόπιν το πρόγραμμα “Αντληση”.

Βάψιμο ρούχων

Χρησιμοποιείτε μόνον βαφές, αβλαβείς για το περιβάλλον και κατάλληλες για το βάψιμο ρούχων στο πλυντήριο.

Προσοχή

Σε μετέπειτα πλυσίματα δεν μπορεί ωστόσο ν' αποκλειστεί τελείως το βάψιμο των ρούχων από υπολείμματα βαφών μέσα στη συσκευή.

- ☐ Χρησιμοποιείτε τις βαφές σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη συσκευασία.

Μετά το βάψιμο:

- ☐ Γεμίστε τη θήκη II με ½ μεζούρα απορρυπαντικό.
- ☐ Αφήστε να δουλέψει το πλυντήριο χωρίς ρούχα μέσα στο τύμπανο στο πρόγραμμα "Βρασμού 90 °C".
- ☐ Σκουπίστε τη λαστιχένια τσιμούχα.

Ξέβαμμα ρούχων

Προσοχή

Τα μέσα ξεβάμματος είναι δυνατόν να περιέχουν θείο ή χλώριο. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να επέλθει διάβρωση σε κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου. Μην ξεβάφετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο.

Καθαρισμός και περιποίηση

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Απομονώνετε πρώτα οπωσδήποτε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

Μην καθαρίζετε ποτέ το πλυντήριο με ακτίνα νερού.

⚠ Κίνδυνος έκρηξης!

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ για τον καθαρισμό διαλυτικά.

Αν χρειαστεί:

- ☐ Χρησιμοποιείτε λίγο σαπουνόνερο ή ένα απαλό απορρυπαντικό που δεν προκαλεί αμυχές.
- ☐ Σκουπίζετε με στεγνό πανί να στεγνώσει.



Αν έχουν σχηματιστεί κηλίδες σκουριάς από μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, πρόκες), που παρέμειναν μέσα στη συσκευή:

- ☐ Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο. Προσέχετε τα στοιχεία στη συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα για κατσαρόλες.

Καθαρισμός του περιβλήματος και του πίνακα χειρισμού

Καθαρισμός του τυμπάνου

Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό

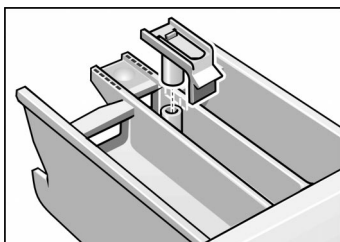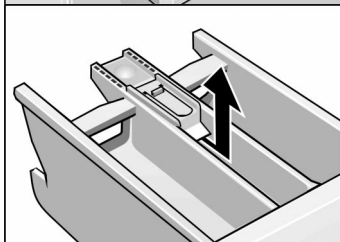

Αν έχουν επικαθίσει κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μέσων περιποίησης:

- ☐ Τραβήξτε το συρτάρι για το απορρυπαντικό μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
- ☐ Πιέστε το ένθετο προς τα κάτω και
- ☐ αφαιρέστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό, τραβώντας το τελείως προς τα έξω.
- ☐ Αφαιρέστε το ένθετο, τραβώντας το προς τα πάνω.
- ☐ Καθαρίστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό και το ένθετο κάτω από τρεχούμενο νερό και σκουπίστε τα.
- ☐ Τοποθετήστε το ένθετο και κουμπώστε το.
- ☐ Τοποθετήστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό στη συσκευή.

Καθαρισμός της αντλίας

Άδειασμα των απόνερων



Ο καθαρισμός της αντλίας είναι απαραίτητος, όταν δεν αντλείται πλήρως το νερό πλυσίματος. Η αντλία είναι φραγμένη από ξένα σώματα ή πλύθηκαν ρούχα με πολύ χνούδι.

(μέχρι και 20 λίτρα, έχετε πρόχειρο κατάλληλο δοχείο).


⚠ Κίνδυνος ζεματίσματος!

Αφήνετε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν. Κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.


- ☐ Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο "OFF".
- ☐ Ανοίγετε το κλαπέτο σέρβις.

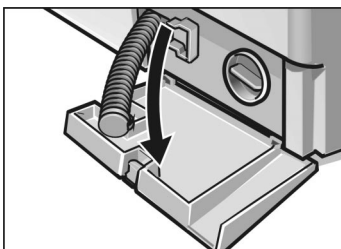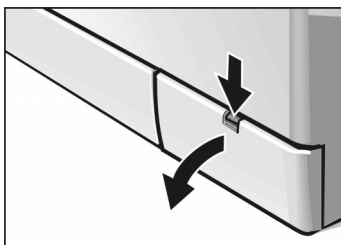


- ☐ Βγάζετε τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης από τη συγκράτηση και τον τραβάτε έξω από το περίβλημα της συσκευής.
- ☐ Αφαιρείτε το κλαπέτο σέρβις.

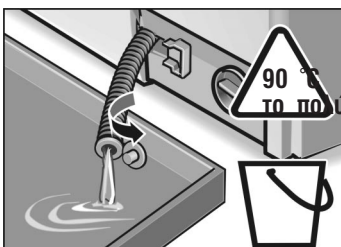

- ☐ Τραβάτε το πώμα του και αφήνετε τ' απόνερα να τρέξουν μέσα σε δοχείο που έχετε προετοιμάσει.

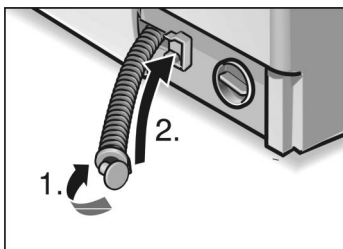


- ❑ Πιέζετε το πώμα στον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης(**1.**) και τον τοποθετείτε πάλι στη συγκράτηση (**2.**).

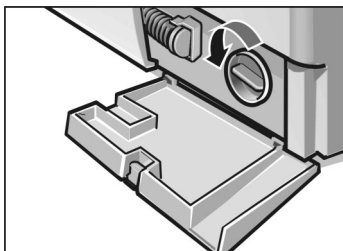

- ❑ Ξεβιδώνετε τελείως το καπάκι της αντλίας προσεκτικά.
Εξέρχεται ακόμα λίγο νερό.

- ❑ Απομακρύνετε τα ξένα σώματα / χνούδια, που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό της αντλίας και το καθαρίζετε. Η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται. Καθαρίζετε το σπείρωμα του καπακιού και το περίβλημα της αντλίας, απομακρύνοντας τα κατάλοιπα των απόνερων και τα χνούδια.

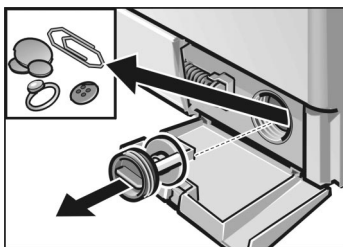

- ❑ Τοποθετείτε και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας.
- ❑ Τοποθετείτε το κλαπέτο σέρβις και το κλείνετε.

Για να εμποδίσετε να καταλήξει κατά το επόμενο πλύσιμο στο σύστημα της αποχέτευσης αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό:

- ❑ 1Χύνετε 1 λίτρο νερό μέσα στη θήκη **II**.
- ❑ Επιλογή προγράμματος "Αντληση".


Καθαρισμός των φίλτρων στην παροχή νερού

Όταν δεν εισέρχεται καθόλου ή εισέρχεται μόνον ελάχιστο νερό στο πλυντήριο. Η ενδεικτική λυχνία “” αναβοσβήνει.

Κατ’ αρχήν μειώνετε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:


- ☐ Κλείνετε τη βρύση.
- ☐ Ρυθμίζετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα πλυσίματος (εκτός από το “Στύψιμο”/“Αντληση”).
- ☐ Πατάτε το πλήκτρο “” και αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
- ☐ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “OFF”.

Καθαρισμός του φίλτρου στη βρύση

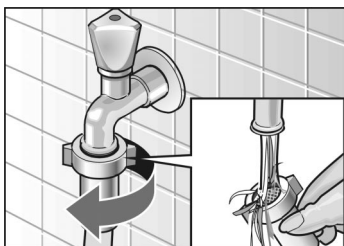


- ☐ Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση.
- ☐ Ξεπλένετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ☐ Συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Καθαρισμός του φίλτρου στο πλυντήριο

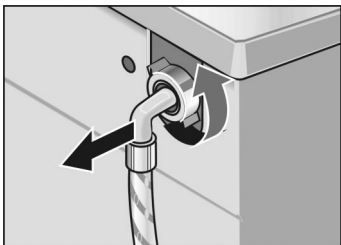

- ❑ Αφαιρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά του πλυντηρίου.

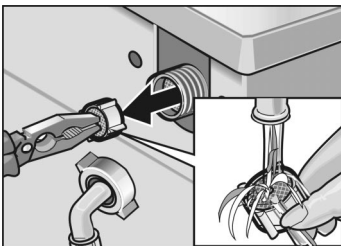

- ❑ Τραβάτε το φίλτρο προς τα έξω και το καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ❑ Επανατοποθετείτε το φίλτρο και επανασυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- ❑ Ανοίγετε τη βρύση και βεβαιώνεστε, ότι δεν διαρρέει νερό. Αν εξέρχεται ακόμα νερό, ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή του φίλτρου.
- ❑ Κλείνετε τη βρύση.

Αφαλάτωση του πλυντηρίου

Προσοχή

Τα μέσα αφαλάτωσης περιέχουν οξέα, τα οποία μπορούν να προσβάλουν τα κατασκευαστικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα χρώματα των ρούχων.

Όταν το απορρυπαντικό χρησιμοποιείται στη σωστή δοσολογία, δεν χρειάζεται να γίνεται αφαλάτωση της συσκευής.

Σε περίπτωση όμως που παρ' όλα αυτά είναι αναπόφευκτη η αφαλάτωση της συσκευής σας, προσέξτε τα στοιχεία του παραγωγού του μέσου αφαλάτωσης σχετικά με τη χρήση του.

Αντιμετώπιση μικροβλαβών

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους ειδικούς.

Σε περίπτωση επισκευής ή όταν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες / οι σας κάποια βλάβη βάσει του παρακάτω πίνακα:

- ☐ Φέρτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "OFF".
- ☐ Απομονώνετε το πλυντήριο από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.
- ☐ Κλείνετε τη βρύση.
- ☐ Καλείτε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, βλ. στη σελίδα 45.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.	Έχετε επιλέξει το "☐".	Επιλέξτε "Άντληση" ή "Στύψιμο".
	Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη.	Περιμένετε 2 λεπτά.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι για το απορρυπαντικό.	Βρεγμένο ή σβωλιασμένο απορρυπαντικό.	Καθαρίστε και στεγνώστε το συρτάρι για το απορρυπαντικό, βλ. στη σελίδα 34. Σε υγρά απορρυπαντικά χρησιμοποιείτε το βοήθημα για τη δοσολογία.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανάβουν.	Έχει πέσει ή έχει καεί η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.	Ανεβάστε / Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
	Διακοπή ρεύματος.	Αν κάποια βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
		Το ρυθμισμένο πρόγραμμα συνεχίζεται, όταν αποκατασταθεί το ρεύμα. Σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρέσετε τα ρούχα, ακολουθήστε τη διαδικασία όπως στην παράγραφο "Καθαρισμός αντλίας", βλ. από τη σελ 35.
	Το φινιρ δεν βρίσκεται ή βρίσκεται	μόνον χαλαρά μέσα στην πρίζα.
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  .	Η πόρτα δεν είναι κλεισμένη.	Ελέγξτε, μήπως έχει μαγκώσει κάποιο ρούχο.
		Κλείστε την πόρτα της συσκευής (ακούγεται το κλικ).
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Το πλήκτρο  δεν είναι πατημένο.	Πάτημα πλήκτρου  .
Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή το απορρυπαντικό δεν παρασύρεται από το νερό, για να εισέλθει στο τύμπανο. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία  .	Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.	Ανοίξτε τη βρύση.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.	
	Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα, βλ. από τη σελ.37.
Το απορρυπαντικό στη θήκη I δεν εισέρχεται στο τύμπανο.	Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.	"Επιλέξτε "Ανθεκτικά 60 °C με Πρόπλυση".

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το νερό δεν φαίνεται στο τύμπανο κατά το πλύσιμο.	Δεν είναι βλάβη. Το νερό βρίσκεται μέσα στη συσκευή κάτω από το ορατό σημείο.	
Τα απόνερα δεν αντλούνται πλήρως. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία “  ”.	Ξένα σώματα μπλοκάρουν την αντλία. Πλύθηκαν ρούχα με πολύ χνούδι. Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι βουλωμένος.	Καθαρίστε την αντλία, βλ. από τη σελ.35. Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και / ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Κάτω από τη συσκευή εξέρχεται νερό.	Το σημείο βιδώματος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής δεν είναι στεγανό. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι στεγανός.	Σφίξτε το πλαστικό παξιμάδι στο σημείο βιδώματος. Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Έξοδος αφρού από το συρτάρι για το απορρυπαντικό.	Πολύ μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού.	Αναμίξτε 1 κουτάλι σούπας μαλακτικό με ½ λίτρο νερό και χύστε το μέσα στη θήκηII του συρταριού για το απορρυπαντικό. Στο επόμενο πλύσιμο χρησιμοποιήστε μικρότερη δόση απορρυπαντικού.
Τα ρούχα δεν στύφτηκαν σωστά.	Μεγάλα ρούχα περιτυλίχθηκαν και δεν έχουν κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο τύμπανο. Για λόγους ασφαλείας εμποδίστηκε αυτομάτως το τελικό στύψιμο με υψηλό αριθμό στροφών.	Πλένετε πάντα μεγάλα και μικρά κομμάτια μαζί στο τύμπανο (βλέπε επίσης Σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων).
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στυψίματος.	Πατημένο το πλήκτρο “  ” – μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος 800 στροφές/λεπτό Έχει επιλεγθεί το πρόγραμμα “Ξέβγαλμα” ή “Στύψιμο” – μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος σελίδα 22.	

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Πολλαπλό στύψιμο (κατά διαστήματα).	Δεν είναι βλάβη. Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων προσπαθεί να αντισταθμίσει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, ξεκινώντας και σταματώντας πολλές φορές το στύψιμο σε χαμηλό αριθμό στροφών.	
Παράταση της συνήθους διάρκειας του προγράμματος.	Δεν είναι βλάβη. Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων προσπαθεί να αντισταθμίσει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων με πολλαπλή διανομή.	Πλένετε μεγάλα και μικρά κομμάτια μαζί, για να μειωθεί η ανομοιόμορφη κατανομή ρούχων.
	Το σύστημα ανίχνευσης αφρού προσέθεσε ένα επιπλέον ξέβγαλμα για την καταστολή του αφρού.	Στο επόμενο πλύσιμο χρησιμοποιήστε την ανάλογη δόση απορρυπαντικού.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλυσίματος.	Τα ρούχα είναι περισσότερο λερωμένα απ' ότι υποθέσατε. Χρησιμοποιήθηκε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικών απ' ότι χρειαζόνταν.	Επιλέξτε κατάλληλο πρόγραμμα. Καθορίστε τη δόση του απορρυπαντικού σύμφωνα με τα στοιχεία του παρασκευαστή.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.	Μερικά απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό, τα οποία μπορούν να επικάθονται ως ανοιχτόχρωμες κηλίδες επάνω στα ρούχα.	Επιλέξτε αμέσως το "Ξέβγαλμα" ή βουρτσίστε τα ρούχα, αφού στεγνώσουν.
Γκριζα κατάλοιπα επάνω στα ρούχα.	Ρύποι από αλοιφές, λίπη ή λάδια.	Στο επόμενο πλύσιμο επιλέξτε τη μέγιστη δόση απορρυπαντικού και τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία.
Ένδειξη "0:00", η συσκευή πλένει ακόμα. (Η ενδεικτική λυχνία  είναι αναμμένη.)	Δεν είναι βλάβη. Οι πρόσθετες λειτουργίες επιλέχθηκαν μετά την έναρξη του προγράμματος, η διόρθωση του "Ready in" γίνεται στο επόμενο τμήμα του προγράμματος  .	
Αλλαγές της "Ready in" κατά την πορεία του προγράμματος	Δεν είναι βλάβη. Βλέπε επίσης σχετικές εξηγήσεις στο: Ένδειξη "Ready in / Start in" και πλήκτρο "Start in", σελίδα 24.	

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
“Readyin” μείωση χρόνου	Δεν είναι βλάβη. Σε μικρές ποσότητες ρούχων, ανάλογα με το πρόγραμμα, μπορεί να προκύψει μείωση χρόνου περ. 20 λεπτών.	
“Readyin” αύξηση χρόνου	Το σύστημα ανίχνευσης αφρού προσέθεσε ένα επιπλέον ξέβγαλμα και ένα επιπλέον στύψιμο για καλό αποτέλεσμα πλυσίματος. Όταν κατά το στύψιμο η κατανομή των ρούχων είναι άκρως ανομοιόμορφη, μπορεί, λόγω της πολλαπλής διανομής, να παρουσιαστεί παράταση χρόνου περ. 10 λεπτών. Όταν πρέπει να θερμανθεί πολύ κρύο νερό, μπορεί αυτό να έχει σαν συνέπεια παράταση χρόνου επί περ. 20 λεπτά.	Στο επόμενο πλύσιμο χρησιμοποιήστε μικρότερη δόση απορρυπαντικού. Πλένετε μεγάλα και μικρά κομμάτια μαζί, για να μειωθεί η ανομοιόμορφη κατανομή ρούχων.

Στοιχεία κατανάλωσης

Κανονικό πρόγραμμα (χωρίς πρόσθετες λειτουργίες)	Φόρτωση	Στοιχεία κατανάλωσης **		
		Ρεύμα	Νερό	Διάρκεια
Ανθεκτικά 40 °C	5,0 kg *	0,5 kWh	49 l	1:58 h
	2,0 kg	0,3 kWh	32 l	1:10 h
Ανθεκτικά 60 °C	5,0 kg	0,95 kWh	49 l	1:58 h
	2,0 kg	0,5 kWh	32 l	1:10 h
Ανθεκτικά 60 °C Εντατικό/Λεκέδες	5,0 kg *	0,95 kWh	45 l	1:58 h
Βρασμού 90 °C (πριν την άντληση τα καυτά απόνερα αναμιγνύονται με περ.7λίτρα κρύο νερό)	5,0 kg	1,9 kWh	56 l	1:58 h
	2,0 kg	1,2 kWh	39 l	1:25 h
Ευαίσθητα 40 °C	2,5 kg *	0,4 kWh	50 l	1:15 h
Ευπαθή/Μεταξωτά 30 °C	2,0 kg	0,3 kWh	50 l	0:45 h
Μάλλινα 30 °C	2,0 kg *	0,3 kWh	35 l	0:50 h

* Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με EN 60456: 1999 και IEC 60456 Ed.3 1998: 02

** Τα στοιχεία κατανάλωσης αποκλίνουν από τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών


Προτού κληθεί η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, παρακαλείσθε να εξετάσετε αν μπορείτε να διορθώσετε μόνες/μόνοι σας τη βλάβη (βλ. από τη σελ.39).

Σε περιπτώσεις που καλέσετε την παραπάνω υπηρεσία μόνο για συμβουλές, θα επιβαρυνθείτε με όλα τα έξοδα της επίσκεψης του τεχνικού, ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

Τη διεύθυνση της πλησιέστερης για σας υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μπορείτε να τη βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα. Παρακαλείσθε να δίνετε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (αριθμός E) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας της συσκευής και μέσα στο πεδίο της πινακίδας της συσκευής με το παχύ πλαίσιο, στο πίσω μέρος της συσκευής.

Πινακίδα τύπου

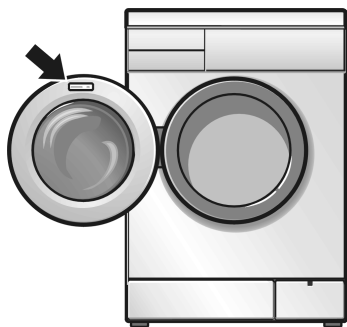

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός κατασκευής

Σημειώστε εδώ τους αριθμούς της συσκευής σας.

Παρακαλούμε βοηθήστε, δίνοντας σωστά τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής της συσκευής σας, να αποφεύγονται οι περιττές επισκέψεις τεχνικών. Έτσι εξοικονομείτε τα από αυτές πηγάζοντα επιπλέον έξοδα.

Τοποθέτηση, σύνδεση και μεταφορά

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Το πλυντήριο έχει μεγάλο βάρος. Προσοχή, όταν το ανασηκώνετε.

Προσοχή




Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι δυνατόν να σκάσουν/σπάσουν. Μην τοποθετήσετε το πλυντήριο σε περιοχή, όπου υφίσταται κίνδυνος παγετού/ στο ύπαιθρο.

Το πλυντήριο μπορεί να πάθει ζημιά. Γι' αυτό μην το σηκώνετε από προεξέχοντα μέρη (π.χ. από την πόρτα).

Εκτός από τις εδώ αναφερόμενες υποδείξεις είναι δυνατόν να ισχύουν επιπλέον ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και της Δ.Ε.Η.

Σε περίπτωση αμφιβολίας καλέστε για τη σύνδεση κάποιον ειδικό.

Εξαρτήματα που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή

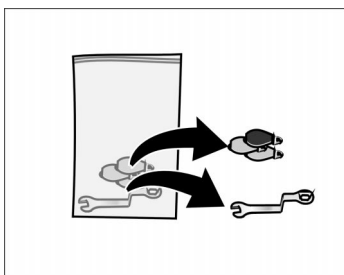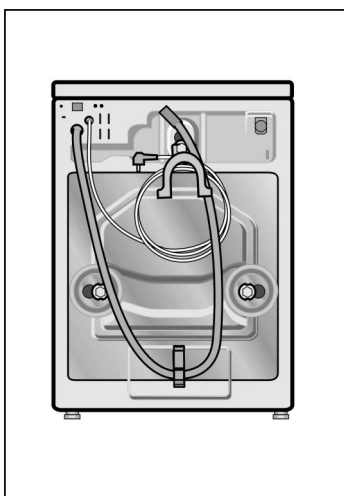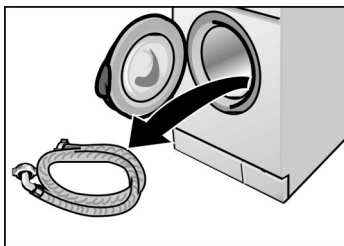

Χρήσιμα εργαλεία

Μέσα στο τύμπανο:

- Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού.

Η υγρασία μέσα στο τύμπανο οφείλεται στον τελικό έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται κάθε πλυντήριο, προτού φύγει από το εργοστάσιο.

Στην πίσω μεριά του πλυντηρίου:

- Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού.
- Γωνία για την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης π.χ. στον νιπτήρα.
- Τροφοδοτικό καλώδιο με φως.

Ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης χρειάζεται επιπλέον:

- 1 κοιλές εύκαμπτων σωλήνων Ø 24–40mm (ειδικά καταστήματα), για τη σύνδεση σε σιφόνι.


Στη σακούλα:

- Κλειδί.
- Καλύμματα για τις οπές μετά την αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς.

Τα ακόλουθα εργαλεία θα σας βοηθήσουν:

- Κλειδί 13άρι για την απομάκρυνση της ασφάλειας μεταφοράς.
- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση.

Διαστάσεις

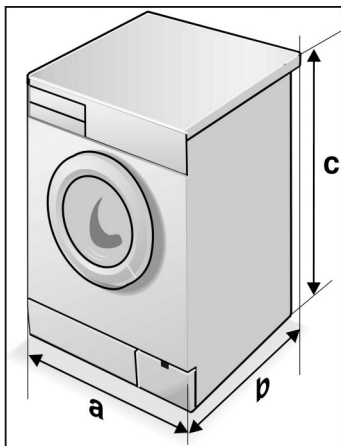

a = 600 mm

b = 590 mm

c = 852 mm

Βάρος περ. 69 kg

Επιφάνεια τοποθέτησης

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα του πλυντηρίου κατά το στύψιμο, είναι πολύ σημαντικό να στέκεται αυτό σταθερά (να μην "περπατάει").

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη. Ακατάλληλες είναι οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου, π.χ. μοκέτες ή επιστρώσεις με πίσω μεριά από αφρολέξ.

Σε περίπτωση που το πλυντήριο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε ξύλινο πάτωμα:

- ❑ Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν σε μια γωνία του δωματίου.
- ❑ Βιδώστε γερά πάνω στο πάτωμα μια ξύλινη πλάκα (πάχους τουλάχιστον 30 mm), η οποία είναι ανθεκτική στο νερό.
- ❑ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής με κατάλληλες υποδοχές συγκράτησης*.


Σε περίπτωση που το πλυντήριο πρόκειται να τοποθετηθεί πάνω σε υπόβαθρο:

- ❑ Στερεώστε τα πόδια της συσκευής με κατάλληλες υποδοχές συγκράτησης*.

* Τις υποδοχές συγκράτησης (ως σετ) μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.κωδικός παραγγελίας: WMZ2200.

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Πριν την αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς:

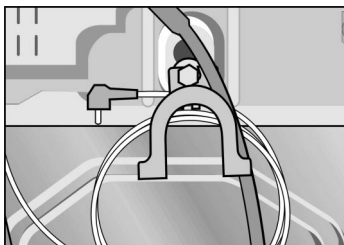


Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Προσοχή


Πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε οπωσδήποτε πλήρως τις ασφάλειες μεταφοράς.

- ☐ Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα από τις συγκρατήσεις.
- ☐ Ξεκρεμάστε τη γωνία.


- ☐ Λασκάρτε τις βίδες **1**, **2** και **3** με 13άρι κλειδί, μέχρις ότου να κινούνται ελεύθερα μέσα στα χιτώνια.
- ☐ Αφαιρέστε ολόκληρες τις ασφάλειες μεταφοράς **1** και **2** (κάθε φορά τη βίδα μαζί με τη ροδέλα και το χιτώνιο).
- ☐ Αφαιρέστε ολόκληρη την ασφάλεια μεταφοράς **3** (τη βίδα μαζί με το ελατήριο, τη ροδέλα και το χιτώνιο), πιάνοντας με το ένα χέρι μέσα από την ανοιχτή πόρτα της συσκευής το τύμπανο και τραβώντας το λίγο προς τα εμπρός.

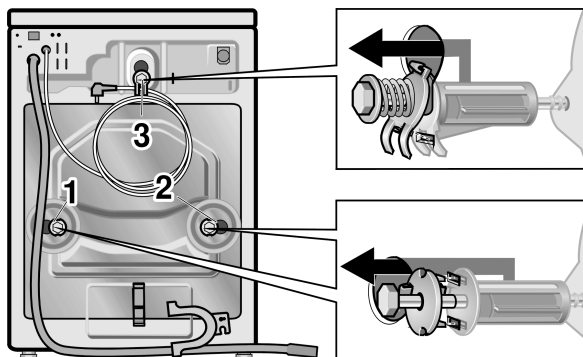

- ☐ Τοποθετήστε τα καλύμματα.

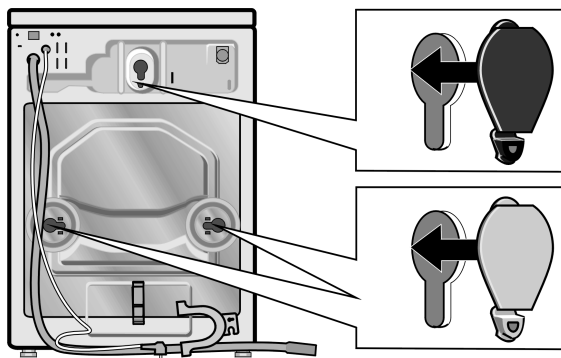

Φύλαξη των ασφαλειών μεταφοράς

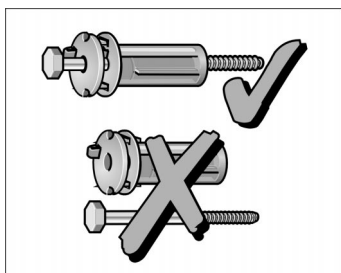


Φυλάξτε οπωσδήποτε τις ασφάλειες μεταφοράς για τυχόν μετέπειτα μεταφορά (π.χ. μετακόμιση).


- ☐ Φυλάξτε τις ασφάλειες μεταφοράς **1** και **2** ολόκληρες (κάθε βίδα περασμένη στη ροδέλα και το χιτώνιο).

Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων

Σύνδεση από την αριστερή μεριά

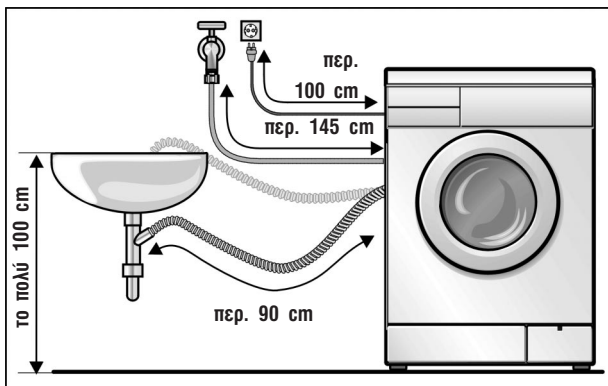

Σύνδεση από τη δεξιά μεριά

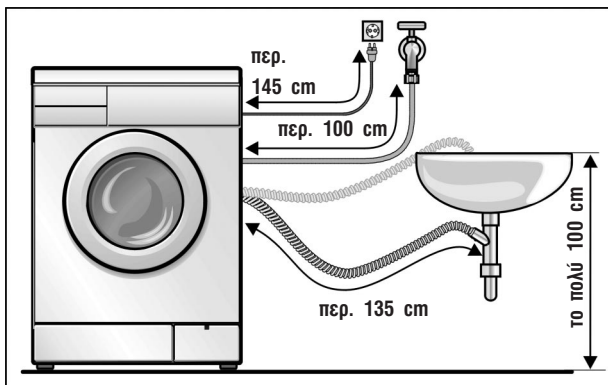

άλλοι εύκαμπτοι σωλήνες

Πωλούνται στα ειδικά καταστήματα:

- Σετ σύνδεσης με πλαστικόν εύκαμπτο σωλήνα (περ. 2,50 m), κωδικός παραγγελίας: WMZ 2380,
- μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περ. 2,20 m).

Σύνδεση νερού

Παροχή νερού

Προσοχή

Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο με κρύο πόσιμο νερό. Μη συνδέσετε τη συσκευή στη μπαταρία θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας καλέστε για τη σύνδεση κάποιον ειδικό.

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού

- δεν πρέπει να διπλωθεί ούτε να πιεστεί,
- δεν πρέπει να αλλαχτεί ούτε να κοπεί (δενδιασφαλίζεται πλέον η αντοχή του).


Σφίξτε τα πλαστικά παξιμάδια στα σημεία βιδώματος μόνο με το χέρι. Μην αφαιρέσετε τα φίλτρα από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.


Προσέξτε την πίεση του νερού στο δίκτυο των αγωγών:

- Η πίεση του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 ... 10 bar (με ανοιχτή τη βρύση τρέχουν τουλάχιστον 8 λίτρα / λεπτό).
- Σε μεγαλύτερη πίεση νερού τοποθετείτε μειωτήρα πίεσης.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού:

- ❑ στο οπίσθιο τοίχωμα του πλυντηρίου και ...

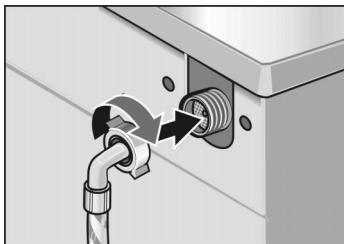

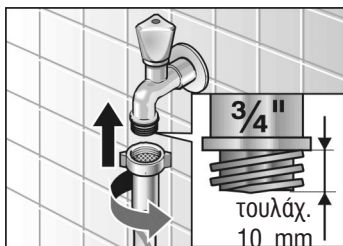

Αποχέτευση νερού

□ στη βρύση.

□ Μετά τη σύνδεση:

Ανοίξτε τελείως τη βρύση και εξετάστε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης.


Προσοχή

Μη διπλώνετε και μην τραβάτε κατά μήκος τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας τοποθέτησης και της αποχέτευσης: το πολύ 100 cm.

Αποχέτευση σε σιφόνι:

□ Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί μεκολιέ εύκαμπτων σωλήνων, Ø24–40mm (ειδικά καταστήματα).

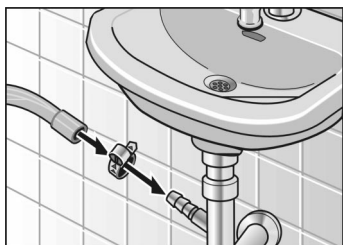


Αποχέτευση σε σιφόνι:

Προσοχή


Το πώμα του νιπτήρα δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την αποχέτευση του νερού.

□ Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει προς τα έξω.

□ Κατά την άντληση εξετάστε, αν το νερό αποχετεύεται με επαρκή ταχύτητα.

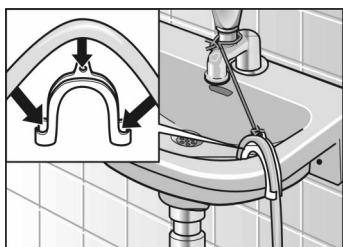

Ευθυγράμμιση

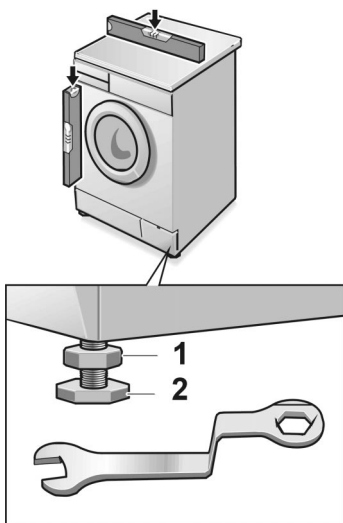

Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά στο δάπεδο. Το πλυντήριο δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται.

Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο με τη βοήθεια των τεσσάρων ρυθμιζόμενων ποδιών του και αλφαδιού:

- ☐ Ξεσφίξτε το κόντρα παξιμάδι **1** με κλειδί.
- ☐ Μεταβάλλετε το ύψος, στρέφοντας το πόδι **2** της συσκευής.
- ☐ Σφίξτε γερά το κόντρα παξιμάδι **1** αντίθετα προς το περίβλημα.

Σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

Προσοχή

Η σύνδεση του πλυντηρίου επιτρέπεται να γίνει μόνον σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω πρίζας σούκο, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα στοιχεία τάσης στο πλυντήριο (πινακίδα της συσκευής) πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με την τάση του δικτύου του ρεύματος.

Η τιμή σύνδεσης καθώς και η απαιτούμενη ασφάλεια αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε, ότι:

- το φως και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους,
- η διατομή του αγωγού επαρκεί,
- το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αλλαγή του τροφοδοτικού αγωγού (αν χρειάζεται) επιτρέπεται να γίνει μόνον από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Εφεδρικό τροφοδοτικό αγωγό μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πολύπριζα/πολλαπλές ζεύξεις και μπαλαντέζες.

Σε περίπτωση χρήσης προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον ένας τύπος με το ακόλουθο σύμβολο: .

Μόνον αυτό το σύμβολο εγγυάται, ότι οδιακόπτης πληροί τις τώρα ισχύουσες προδιαγραφές.

Μην βάζετε / τραβάτε το φως με βρεγμένα χέρια στην / από την πρίζα.

Βγάζετε το φως από την πρίζα, τραβώντας το μόνο από τη λαβή του και όχι από το καλώδιο.

Μεταφορά, π.χ.σε περίπτωση μετακόμισης

Προετοιμασία και τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Προτού μεταφέρετε το πλυντήριο:

- κλείστε τη βρύση,
- μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής (βλ. από τη σελ.37),
- αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα (βλ. από τη σελ. 35),
- απομονώστε το πλυντήριο από το δίκτυο του ρεύματος,
- αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες,
- τοποθετήστε τις κάτω 2 ασφάλειες μεταφοράς.

Μετά τη μεταφορά και τη σωστή τοποθέτηση και σύνδεση αφήστε να δουλέψει πρώτα το πρόσθετο πρόγραμμα "Αντληση", προτού ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα πλυσίματος.

- ☐ Αφαιρέστε τα 2 κάτω καλύμματα.
- ☐ Προετοιμασία της ασφάλειας μεταφοράς: Τραβήξτε τη βίδα από το κέλυφος, μέχρι να βρίσκεται το τέλος της βίδας πρόσωπο με πρόσωπο με το τέλος του κελύφους.
- ☐ Τοποθετήστε τις ασφάλειες μεταφοράς **1** και **2** και σφίξτε τις βίδες. Η μύτη της ροδέλας πρέπει να βρίσκεται στην αύλακα του πίσω τοιχώματος της συσκευής.

