




Σύντομες οδηγίες χρήσης


Πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και ακολουθήστε τις.

BOSCH


1

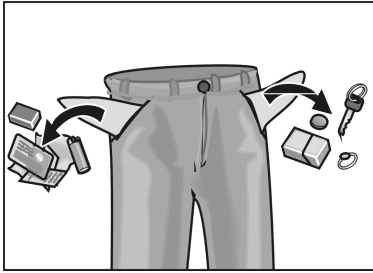

2

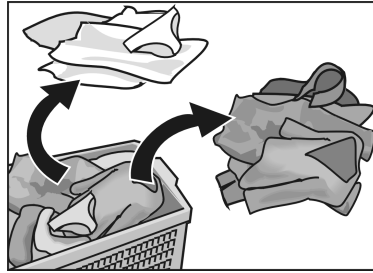


3

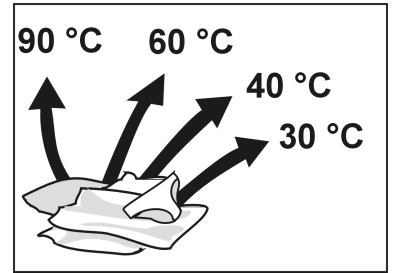

4




5

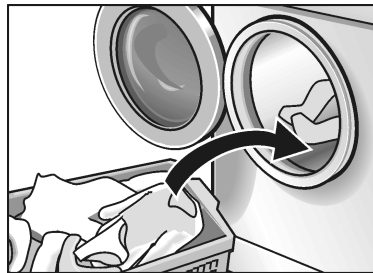

6



7

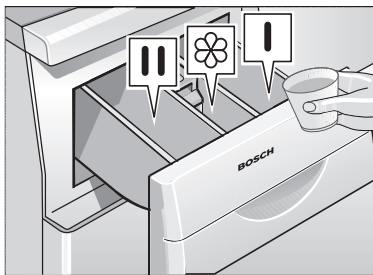


Αν χρειάζεται

8




Αν χρειάζεται


9

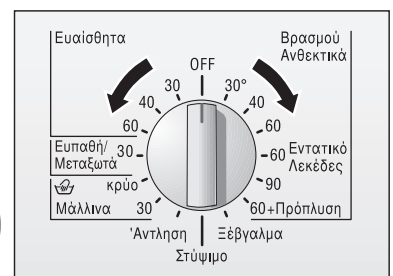

10

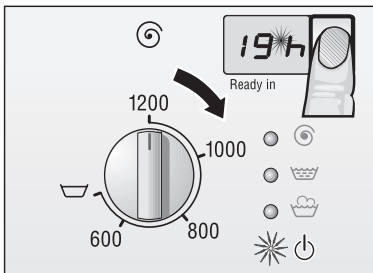

11

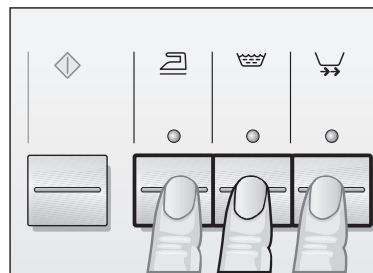


12



Μετά τη λήξη του προγράμματος


1

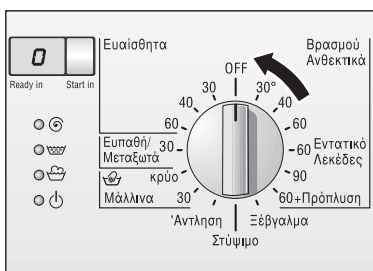


2



3

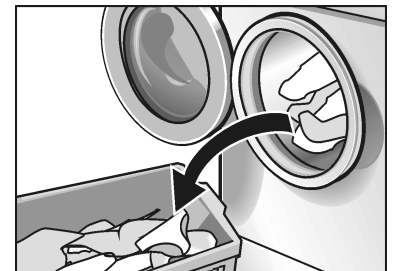

Τα προγράμματα με μια ματιά

Είδος ρούχων Προσοχή στις ετικέτες περιποίησης των ρούχων!	Ποσότητα ρούχων μέχρι	Πρόγραμμα	Βαθμός ρύπανσης, υποδείξεις *	Πρόσθετες λειτουργίες/ Ρυθμίσεις	Διάρκεια προγράμματος σε ώρες (περ.) ***		
Ανθεκτικά ρούχα, ρούχα βρασμού , π.χ. βαμβακερά ή λινά, 	5,0 kg	Ανθεκτικά 30, 40, 60 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	1:58		
			ελάχιστα έως ελαφρά		0:46 – 0:57		
			πρόσθετο ξέβγαλμα		2:07		
			μειώνεται το τσαλάκωμα		2:03		
			τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος		1:47		
		Εντατικό/Λεκέδες 60 °C	με λεκέδες	χωρίς	1:58		
		Ανθεκτικά 60 °C + πρόπλυση **	πολύ	χωρίς	2:25		
		Βρασμού 90 tC	πολύ	χωρίς	2:01		
		Ευαίσθητα ρούχα , π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα 	3,0 kg (ή 8 πουκάμισα)	Ευαίσθητα 30, 40, 60 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς	1:15
					ελάχιστα έως ελαφρά		0:41 – 0:53
πρόσθετο ξέβγαλμα					1:23		
μειώνεται το τσαλάκωμα					1:18		
τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος					1:07		
Ευπαθή, πλενόμενα ρούχα , π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες) 	2,0 kg				Ευπαθή/Μεταξωτά 30 °C	ελαφρά ως κανονικά	χωρίς
		ελάχιστα έως ελαφρά		0:33			
		πρόσθετο ξέβγαλμα		0:51			
		μειώνεται το τσαλάκωμα		0:49			
		τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος		0:41			
		Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο , π.χ. από κασμίρι, μοχαίρ ή ανγκορά, επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα με το χέρι 	2,0 kg	Μάλλινα, κρύο, 30 °C		ελαφρά ως κανονικά	χωρίς
ελάχιστα έως ελαφρά					0:29		
πρόσθετο ξέβγαλμα					0:58		
μειώνεται το τσαλάκωμα					0:51		
τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος					0:47		

Πρόσθετα προγράμματα

Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Υποδείξεις/ Εφαρμογή	Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά (περ.) ***
Ξέβγαλμα	Ξεχωριστό ξέβγαλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το ξέβγαλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρια. Προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυψίματος στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.	0:20
Στύψιμο	Ξεχωριστό στύψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυψίματος στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.	0:11
Άντληση	Άντληση του νερού ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα πλυσίματος με τη ρύθμιση “  ”. Απαλό πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων.	0:01

* Στα προγράμματα χωρίς πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη II (αριστερά).

** Μοιράζετε το απορρυπαντικό στη θήκη I και II.

*** Η διάρκεια προγράμματος αποκλίνει ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.