

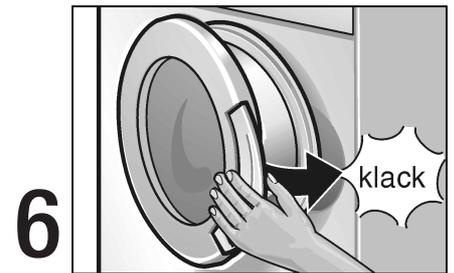
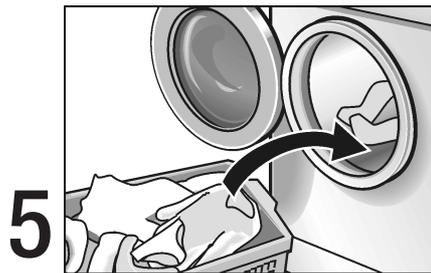
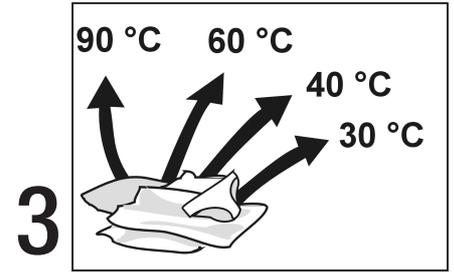


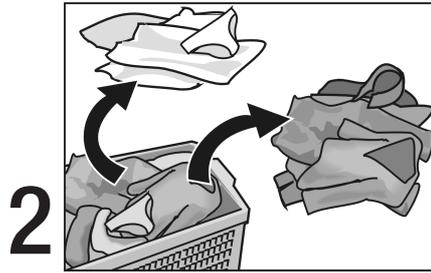




Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge-
brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.


BOSCH

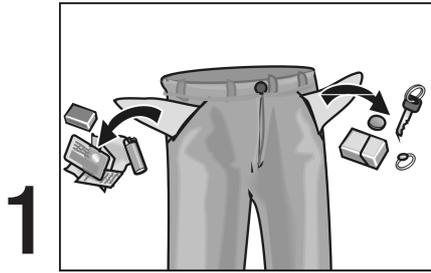



Bei Bedarf

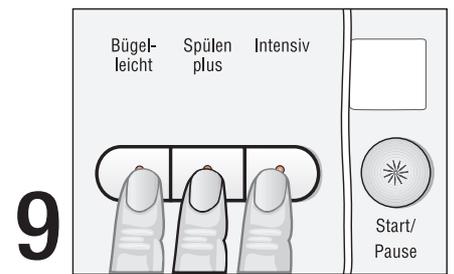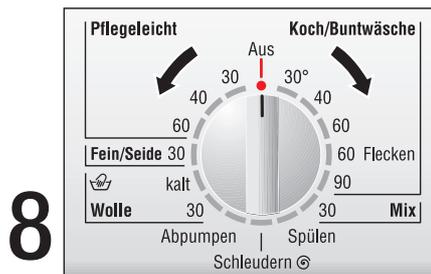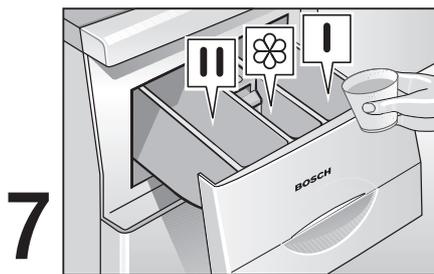

Bei Bedarf

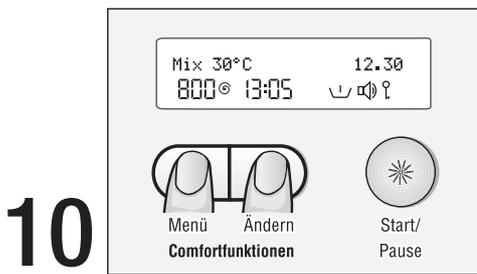

Nach Programmende

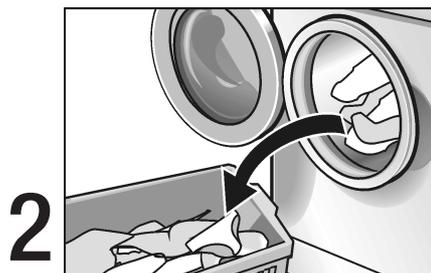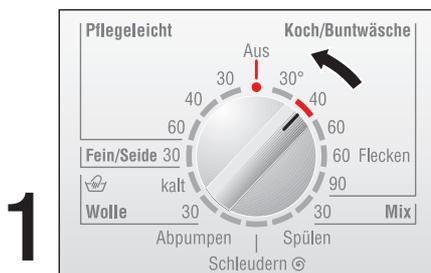

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen/ Einstellungen	Programmdauer in Min. (ca.) **		
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv“	120		
			leicht	ohne	60 – 80		
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	70 – 90		
					Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	63 – 83
					Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„OhneEndschleudern“	45 – 65
					Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark	ohne
			stark	„Intensiv“	140		
			stark	ohne	105		
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien – unterschiedliche Wäschearten können zusammengewaschen werden 	3,0 kg	Mix 30 °C	normal	„Intensiv“	55		
			leicht	ohne	35		
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	42		
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	42		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„OhneEndschleudern“	28		
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	3,0 kg	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv“	78 – 80		
			leicht	ohne	45 – 60		
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	52 – 67		
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	49 – 64		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„OhneEndschleudern“	35 – 50		
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein/Seide 30 °C	normal	„Intensiv“	45		
			leicht	ohne	35		
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	40		
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	43		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„OhneEndschleudern“	29		
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	normal	„Intensiv“	50		
			leicht	ohne	25 – 30		
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	31 – 36		
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	25 – 30		
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„OhneEndschleudern“	21 – 26		

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) *
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	20
Schleudern 	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Ohne Endschleudern“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	1

* Bei Programmen mit „Vorwäsche: ja“ (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen; bei Koch/Bunt verlängern sich die Programme um 20 Minuten, bei Feinwäsche und Pflegeleicht um 15 Minuten. bei Programmen mit „Vorwäsche: nein“ Waschmittel in Kammer **II** (links) geben.

** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.