

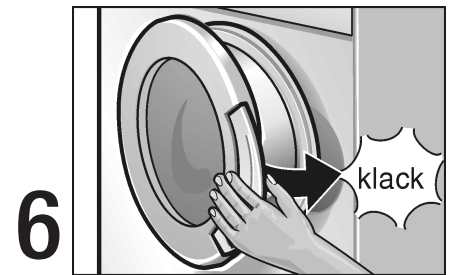
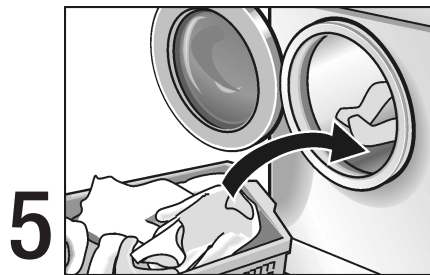
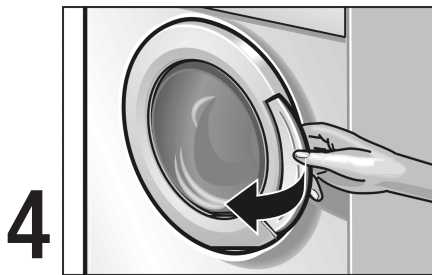
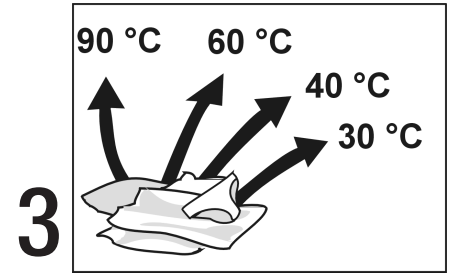


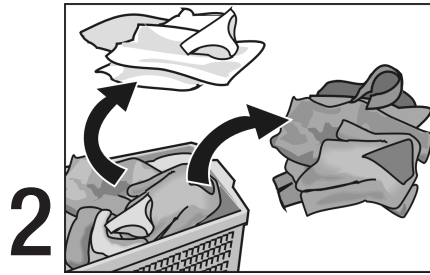


Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge-
brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.





BOSCH

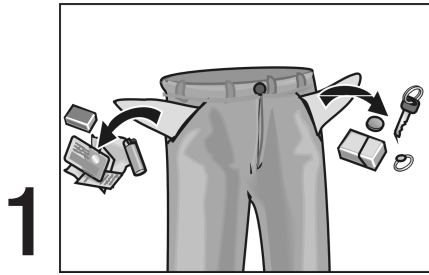



Bei Bedarf

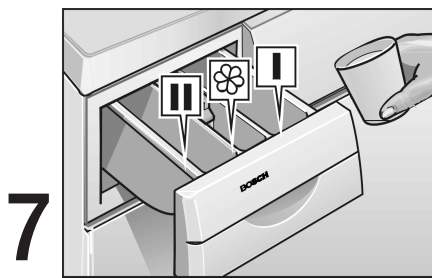



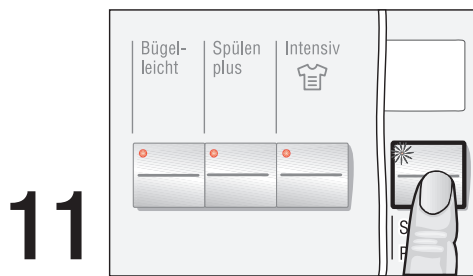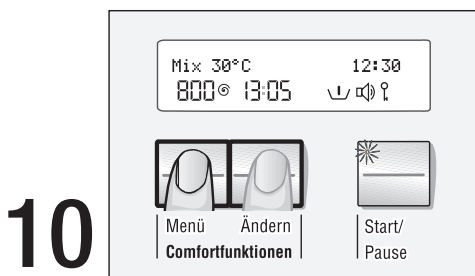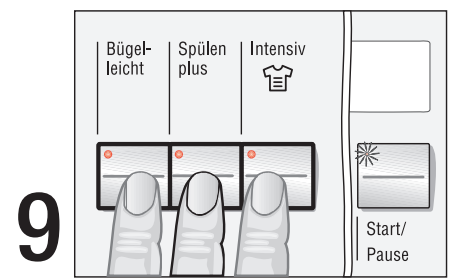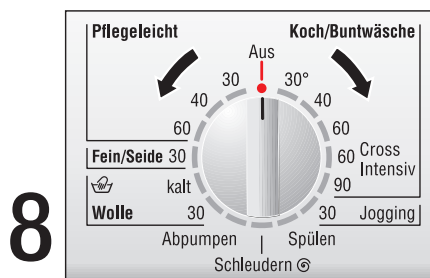


Bei Bedarf

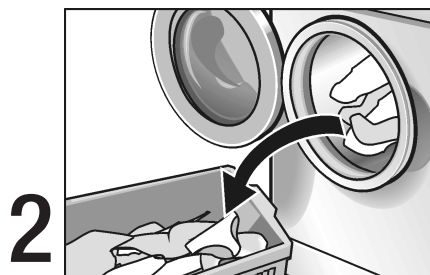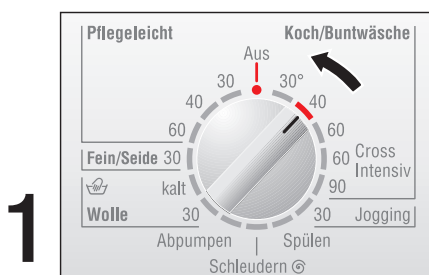


Nach Programmende



Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise*	Zusatzfunktionen/ Einstellungen	Programmdauer in Min. (ca.)**
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv“	120
			leicht	ohne	60 – 80
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	70 – 90
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	63 – 83
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	45 – 65
			Buntwäsche 60 °C Cross Intensiv/ Bunt 60 °C Flecken	normal bis stark	ohne
Kochwäsche 90 °C	stark	„Intensiv“	140		
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien – unterschiedliche Wäschearten können zusammengewaschen werden 	3,0 kg	Jogging 30 °C/ Mix 30 °C	normal	„Intensiv“	55
			leicht	ohne	35
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	42
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	42
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	28
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	3,0 kg	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	normal	„Intensiv“	78 – 80
			leicht	ohne	45 – 60
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	52 – 67
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	49 – 64
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	35 – 50
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein/Seide 30 °C	normal	„Intensiv“	45
			leicht	ohne	35
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	40
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	43
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	29
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	normal	„Intensiv“	50
			leicht	ohne	25 – 30
			zusätzlicher Spülgang	„Spülen plus“	31 – 36
			Knittern wird vermindert	„Bügelleicht“	25 – 30
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„Ohne Endschleudern“	21 – 26

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.)*
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	20
Schleudern 	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Ohne Endschleudern“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	1

* Bei Programmen mit „Vorwäsche: ja“ (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer I und II aufteilen; bei Koch/Bunt verlängern sich die Programme um 20 Minuten, bei Feinwäsche und Pflegeleicht um 15 Minuten. bei Programmen mit „Vorwäsche: nein“ Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.