

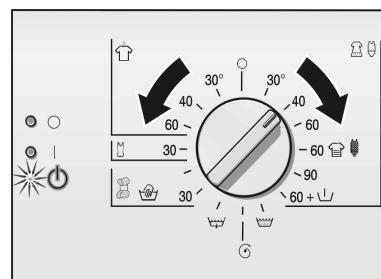
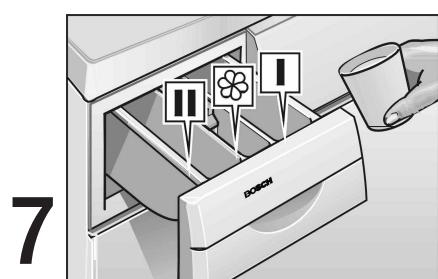
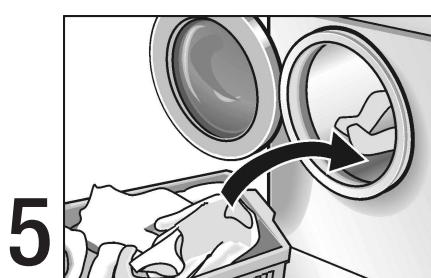
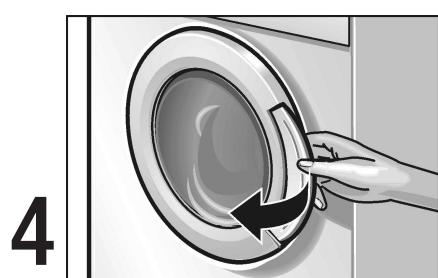
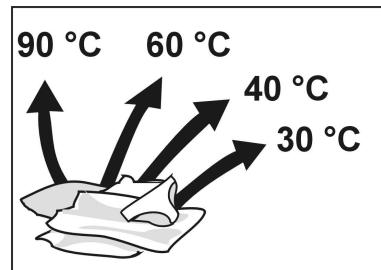


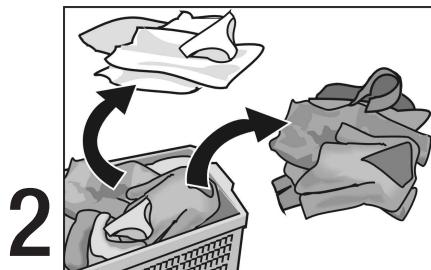


Instrucciones abreviadas

Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato.



BOSCH

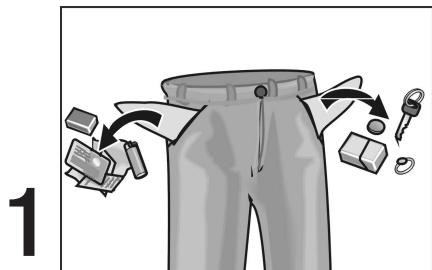

En caso necesario:



Tras finalizar el programa de lavado

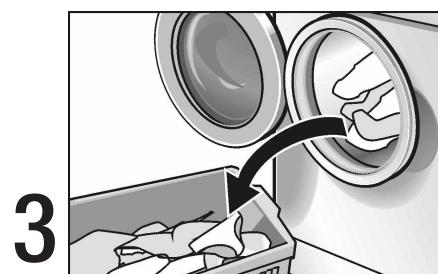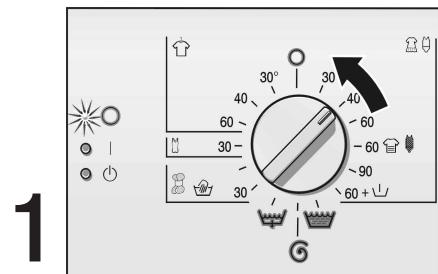

Vista general de los programas de lavado

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	Cantidad de ropa admisible	Programa	Grado de suciedad de las prendas, consejos y advertencias prácticas*	Funciones adicionales	Duración del programa en minutos (valores aproximados)**
			poco o normal	sin función activada	118
			muy poco o poco		48–62
			aclarado adicional		127
			reducción de las arrugas		123
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos, por ejemplo de algodón o lino	5,0 kg	Ropa de color, 30, 40, 60 °C	La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado.		108
			con manchas	sin función activada	135
		Ropa de color 60 °C Manchas/Intensivo	fuerte	sin función activada	138
		Ropa de color 60 °C con prelavado**	fuerte	sin función activada	121
		Ropa Banca 90 °C	poco o normal	sin función activada	78
			muy poco o poco		40–53
			aclarado adicional		86
			reducción de las arrugas		81
			La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado.		70
Prendas de tejidos delicados por ejemplo algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos	3,0 kg (u 8 camisas)	Ropa sintética, 30, 40, 60 °C	poco o normal	sin función activada	50
			muy poco o poco		33
			aclarado adicional		58
			reducción de las arrugas		54
			La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado.		46
Para el lavado de prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas).	2,0 kg	Delicado 30 °C	poco o normal	sin función activada	50
			muy poco o poco		29–32
			aclarado adicional		55
			reducción de las arrugas		51
			La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado.		47
Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana por ejemplo cachemira, angora, mohair	2,0 kg	frio, 30 °C			
			poco o normal	sin función activada	
			muy poco o poco		
			aclarado adicional		
			reducción de las arrugas		
			La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado.		

Programas adicionales

Selector de programas	Advertencias / Aplicación	Duración del programa en minutos (valores aproximados)**
Aclarado	Ciclo de aclarado con centrifugado. Para almidonar o aclarar prendas sueltas lavadas a mano.	15
Centrifugado	Ciclo de centrifugado para el centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado.	10
Desaguar	Descarga del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado con la opción , para el lavado cuidadoso de prendas de tejidos delicados.	2

* Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II de la cubeta.

** Repartir el detergente entre las cámaras I y II de la cubeta.

*** Los valores de duración de los programas facilitados en el cuadro sólo son orientativos y pueden divergir de los valores reales medidos en función de las diferencias que pudiera haber en la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua de red con que es alimentada la lavadora, la temperatura que haya en el recinto o habitación en donde se ha instalado la lavadora, el tipo y la cantidad de ropa que se introduzca en la lavadora, el detergente usado, así como las fluctuaciones que se produzcan en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención. Observar asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.