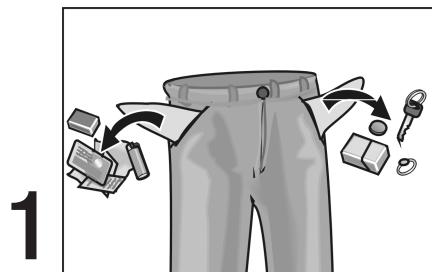
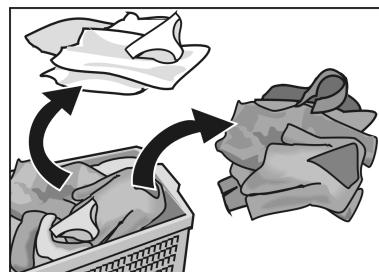
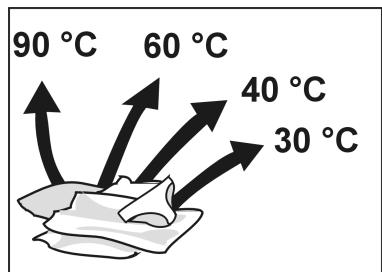
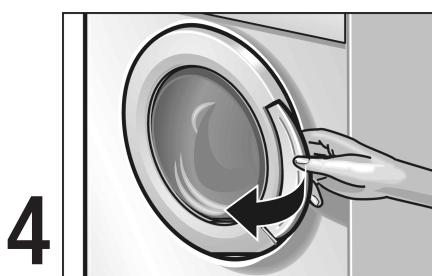
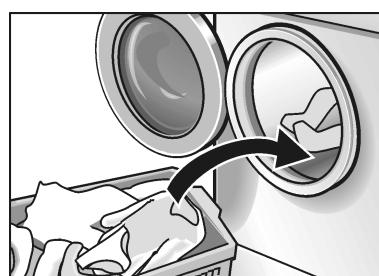




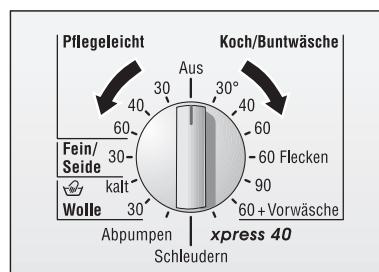
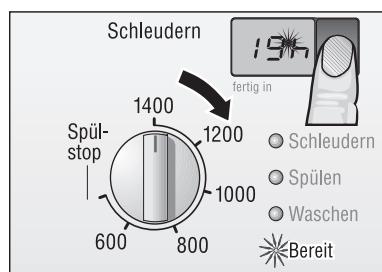
Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Ge- brauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

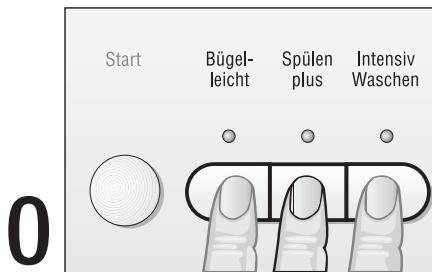
BOSCH

**1****2****3****4****5****6**

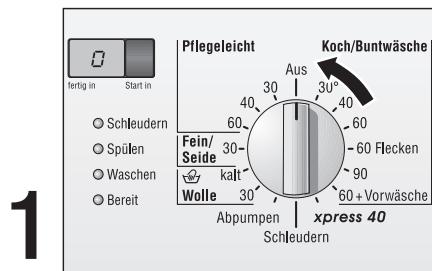
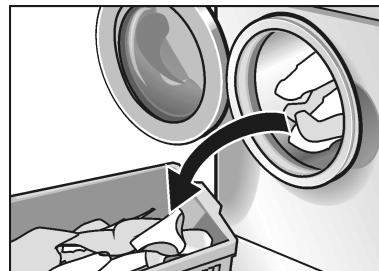
Bei Bedarf

**7****8****9**

Bei Bedarf

**10****11**


Nach Programmende

**1****2**

Programme auf einen Blick

Zusätzlich zu den Programmen können folgende **Zusatzfunktionen** gewählt werden:

- Taste „**Bügelleicht**“: vermindert Knittern,
- Taste „**Spülen plus**“: zusätzlicher Spülgang,
- Taste „**Intensiv**“: längeres intensives Waschen,
- „**Spülstop**“ (Schleudererdrehzahlwähler): die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion Taste
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	6 kg	Buntwäsche 30, 40***, 60 °C	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv
		Buntwäsche 60 °C Flecken***	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche**	stark verschmutzt	Intensiv
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv
Schnell-Programm für Textilien z. B. aus Synthetik oder Mischgewebe 	bis 3 kg	xpress 40 °C	leicht verschmutzt	–
		xpress 40 °C	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht 30, 40***, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv
		Fein/Seide 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) 	bis 2 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C***	normal bis stark verschmutzt	Intensiv
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 	bis 2 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C***	normal bis stark verschmutzt	Intensiv

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleudererdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Spülstop“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben.

** Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

*** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.