




WFR 160A/141A

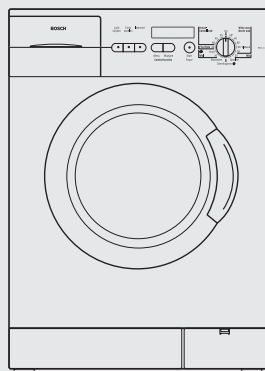

nl Gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

BOSCH

Inhoud

Gebruiksaanwijzing

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat	6
Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat	6
Afvoeren van het oude apparaat	6
Milieubescherming/besparingstips	7
Algemene veiligheidsvoorschriften	8
Dit is uw wasautomaat	9
Bedieningspaneel	10
Vóór het eerste gebruik	11
Wasmachine voorbereiden	11
Taal kiezen	12
Wasgoed voorbereiden, sorteren en in de trommel doen	13
Wasgoed voorbereiden	13
Wasgoed sorteren	14
Mate van vervuiling	14
Trommel vullen met wasgoed	17
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen	18
Dosering van het wasmiddel	18
Vullen met wasmiddel/ wasverzorgingsmiddelen	19
Programma's en functies	20
Wassen met basisinstellingen	28
Wassen met individuele instellingen	29
Kort overzicht	29
Centrifugetoerental	30
Einde programma om	31
Voorwas	33
Signaal	34
Kinderbeveiliging	35
Wintertijd/Zomertijd	37
Klok instellen:	38
Herstel basisinstellingen	40

Tijdens het wassen	41
Programma opnieuw kiezen	41
Wasgoed bijvullen/ programma onderbreken	41
Afbreken van het programma	43
Na het wassen	44
„Zonder eindcentrifug.” tevoren gekozen	44
„Kinderbeveiliging aan” tevoren gekozen	45
Kinderbeveiliging – Wasmiddellade	46
Kinderbeveiliging activeren	46
Kinderbeveiliging uitschakelen	46
Noodontgrendeling	47
Speciale programma's	48
Inweken	48
Stijven	48
Verven	49
Ontkleuren	49
Schoonmaken en onderhoud	50
Schoonmaken van de buitenkant en van het bedieningspaneel	50
Schoonmaken van de trommel	50
Schoonmaken van de wasmiddellade	51
Schoonmaken van de afvoerpomp	52
Zeef aan de wateraansluiting schoonmaken .	54
Ontkalken van de wasautomaat	54
Kleine storingen zelf verhelpen	55
Foutindicaties	61
Verbruikswaarden	62
Servicedienst	63

Installatie- voorschrift

Plaatsen, aansluiten en transporteren	64
Veiligheids- bepalingen	64
Meegeleverd toebehoren	65
Afmetingen	66
De juiste plaats	66
Transport- beveiligingen verwijderen	67
Vóór het verwijderen van de transportbeveiligingen	67
Transportbeveiligingen verwijderen	67
Transportbeveiligingen bewaren	68
Lengte van de slangen en de aansluitkabel ..	69
Wateraansluiting	70
Stellen van het apparaat	72
Elektrische aansluiting	73
Transporteren, bijv. bij verhuizin	74
Aqua-Stop-garantie	75

Met de aankoop van uw nieuwe wasmachine hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat.

Uw wasmachine onderscheidt zich door een spaarzaam verbruik van energie, water en wasmiddel.

Elke wasmachine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot het installeren van de wasmachine – staat onze Servicedienst altijd tot uw beschikking.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Lees deze gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie over uw wasmachine door en handel hiernaar.

Deze gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift beschrijven verschillende modellen. Waar nodig wordt op de verschillen gewezen.

Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat.

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat

Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Help daarom mee en laat het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften afvoeren.

Over de laatste voorschriften voor het afvoeren van de verpakking kunt u informeren bij uw leverancier of bij de gemeentelijke reinigingsdienst.

⚠ Kans op stikken!

Laat geen kinderen met de verpakking of de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwkarton en folie.

Afvoeren van het oude apparaat

Oude apparaten zijn geen waardeloos afval! Door uw oude apparaat op een milieuvriendelijke wijze af te voeren kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

⚠ Levensgevaar!

Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.

Sluiting van de vuldeur onklaar maken. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Milieubescherming/ besparingstips

Uw wasmachine is zuinig in het verbruik van water, energie en wasmiddel. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. De verbruikswaarden van uw apparaat vindt u op blz. 62.

Besparingstips

Om zuinig en milieuvriendelijk te wassen:

- ☐ De aanbevolen hoeveelheid belading niet overschrijden.

Witte was/Bonte was	6 kg
Kreukherstellend	3 kg
Fijn en zijde	2 kg
Wol	2 kg
- ☐ In plaats van „Witte was 90 °C” het programma „Bonte was 60 °C Vlekken” kiezen. Door verlenging van de wastijd bij dit 60 °C programma wordt een vergelijkbaar wasresultaat bereikt als met het 90 °C programma, maar met aanzienlijk minder energieverbruik.
- ☐ Bij licht tot normaal vervuild wasgoed geen programma met voorwas kiezen.
- ☐ Bij het doseren van het wasmiddel rekening houden met de mate van vervuiling, de hoeveelheid wasgoed en de waterhardheid. Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
- ☐ Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden: het centrifugetoerental volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de droogautomaat kiezen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Uw wasmachine is geschikt

- voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.

Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.

De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

De stekker zelf – maar nooit aan de kabel – uit het stopcontact trekken.

Tijdens het wassen op hoge temperaturen de vuldeur niet aanraken.

Wees voorzichtig tijdens het afpompen van het hete sop.


Niet op het apparaat klimmen.

Niet op de geopende vuldeur leunen.

Trek alleen aan de noodontgrendeling als:

- de programmakiezer op „Uit” staat,
- de trommel tot stilstand is gekomen en
- u het sop hebt laten weglopen.

Dit is uw wasautomaat


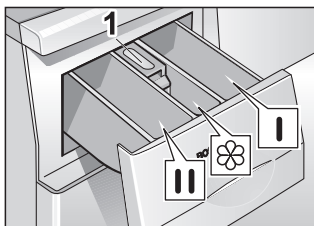


Vullen met wasmiddel/ wasverzorgingsmiddelen


Wasmiddelbakje I:
wasmiddel voor de voorwas of
stijfsel.

Wasmiddelbakje II:
wasmiddel voor de hoofdwasm,
waterontharder, inweekmiddel,
bleekmiddel of vlekkenzout.


Wasmiddelbakje ☼:
wasverzorgingsmiddel,
bijv. wasverzachter of
textielversteviger
(hoogstens tot de onderkant van
het inzetstuk 1 vullen).

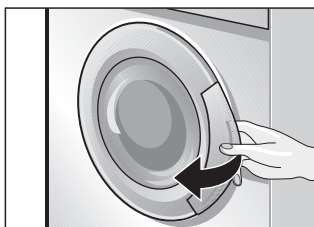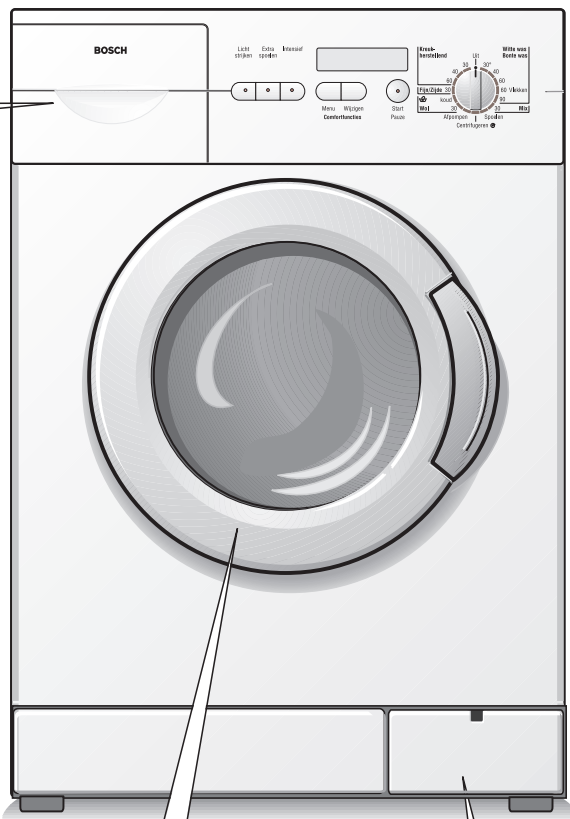

Vuldeur openen ...

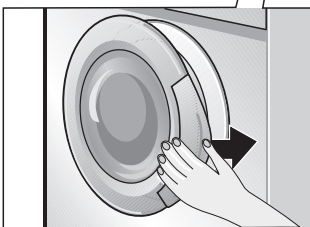

en sluiten

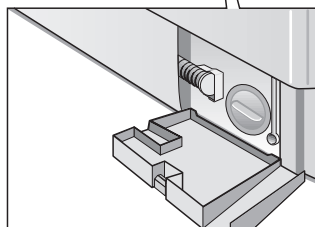

Onderhoudsklep

Bedieningspaneel

Toetsen voor programmaverfijningen

(indien gewenst, aanvullend op het gekozen programma)

„Licht strijken”: Behoedzaam centrifug.

„Extra spoelen”: extra spoelbeurt

„Intensief”: Intensiever wassen

Programmaverfijning gekozen:

Indicatielampje brandt rood.

De gekozen programmaverfijningen blijven ingesteld voor de volgende wasbeurt.

Programmaverfijning uitschakelen:
toets opnieuw indrukken.

Het indicatielampje gaat uit.

Display


Geeft de gekozen of te wijzigen instellingen (bijv. centrifugetoerental, eindtijd, voorwas en kinderbeveiliging) en het programmaverloop aan.

Programmakieler met indicatielampje

Om de machine in en uit te schakelen en om het programma te kiezen.

Draaien in beide richtingen mogelijk.

De programmakieler kan niet gedraaid worden als het programma loopt – het programmaverloop wordt elektronisch gestuurd.

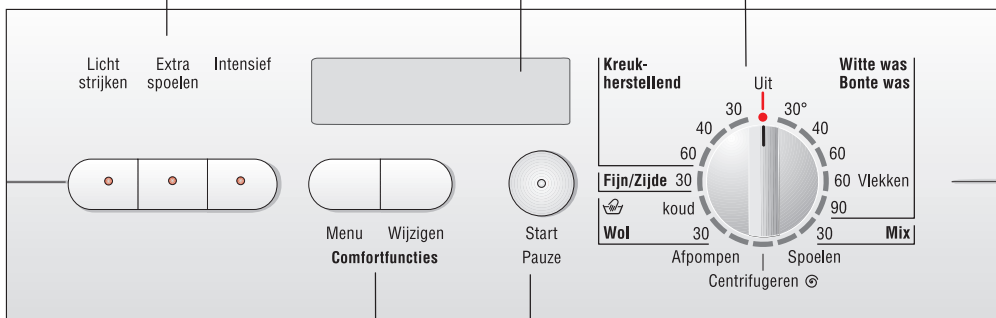

Toets „Menu”

Om de instellingen te kiezen die u wijzigen wilt.

Toets „Wijzigen”

Om alle instellingen op het display te wijzigen.

Toets „Start/Pauze”

Om het wasprogramma te starten of te onderbreken (het programma moet gekozen zijn).

Indicatielampje

Indicatielampje knippert rood:
de instellingen kunnen gewijzigd of het wasprogramma kan gestart worden.
indicatielampje brandt rood.
het programma loopt.
Bijvullen met wasgoed mogelijk.
Indicatielampje brandt geel.
de vuldeur is om veiligheidsredenen vergrendeld of de kinderbeveiliging is actief.

Vóór het eerste gebruik

Wasmachine voorbereiden

Attentie!

De wasmachine moet vakkundig geplaatst en aangesloten zijn (zie blz. 64 en verder).

In de fabriek is uw apparaat getest. Om eventuele tijdens de test achtergebleven restjes water te verwijderen de eerste keer zonder wasgoed wassen:

- ☐ Trommel niet vullen met wasgoed.
- ☐ Kraan opendraaien.
- ☐ Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken.
- ☐ Ca. 1 liter water in bakje II van de wasmiddellade gieten
- ☐ ½ wasmiddelbakje II met een halve maatbeker wasmiddel vullen.
- ☐ **i** Geen wasmiddel voor fijne was of wol gebruiken (schuimontwikkeling)
- ☐ Wasmiddellade sluiten.
- ☐ Vuldeur sluiten.
- ☐ Programmakiezer op „Kreukherstellend 60 °C” zetten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt (rood).
- ☐ **i** Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.

Als op het display „Wasgoed eruit halen” verschijnt:

- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.

Taal kiezen

U kunt de teksten op het display in een andere dan de door de fabriek ingestelde taal laten verschijnen.


- ☐ **i** De programmakiezer mag niet op „Uit” staan.
- ☐ **i** Vóór het starten van een programma moet u de door u gewenste taal kiezen.
- ☐ De toetsen „Menu” en „Wijzigen” tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden (5 seconden) tot op het display de actuele instelling verschijnt.
- ☐ Toets „Wijzigen” net zo vaak indrukken tot de gewenste taal – bijv. „Nederlands” – verschijnt.



- ☐ Uw keuze bevestigen door de toets „Menu” in te drukken.
- ☐ **i** De gekozen instelling blijft na het wassen ingesteld.

Wasgoed voorbereiden, sorteren en in de trommel doen

Wasgoed voorbereiden

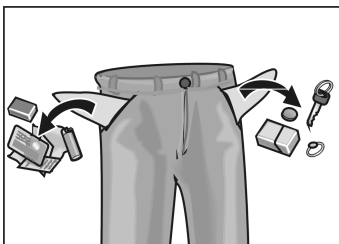


Attentie!

Vreemde voorwerpen zoals munten, paperclips, spelden of spijkers kunnen het wasgoed of onderdelen van de wasmachine (bijv. de wastrommel) beschadigen.

- ☐ Zakken van broeken of hemden legen.
- ☐ Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- ☐ Ritssluitingen dichtdoen, dekbedovertrekken en slopen dichtknopen.
- ☐ Bij vitrage de gordijnrolletjes verwijderen of in een netje of zakje stoppen.
- ☐ In een netje of een kussensloop wassen:
 - tere weefsels zoals panty's of vitrage,
 - klein wasgoed zoals sokjes of zakdoeken,
 - BH's met beugel (de beugels kunnen tijdens het wassen loslaten en daardoor schade veroorzaken).
- ☐ Broeken, gebreide kleding en tricotage zoals truitjes, T-shirts en sweatshirts binnenstebuiten keren.

Wasgoed sorteren

Op kleur en mate van vervuiling

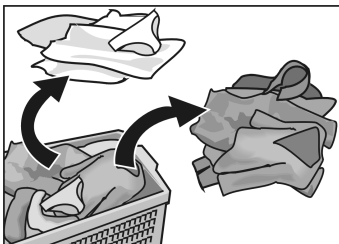

Attentie!

Wasgoed kan verkleuren. Nieuwe bonte was niet samen met ander wasgoed wassen.

Witte was kan grijs worden. Witte en bonte was afzonderlijk wassen.

Mate van vervuiling

licht vervuild

Geen vuil en vlekken te zien. Het wasgoed heeft eventueel de lichaamsgeur aangenomen.

- Lichte zomer- en sportkleding die een paar uur is gedragen.
- T-shirts, overhemden, blouses die maar één dag zijn gedragen.
- Beddegoed, gasthanddoekjes die maar één dag zijn gebruikt.

normaal vervuild

Vervuiling en/of een paar lichte vlekken te zien.

- T-shirts, overhemden, blouses die bezweet resp. vaker gedragen zijn.
- Onderbroekjes, slips die één dag zijn gedragen.
- Theedoeken, handdoeken, beddegoed, tot één week zijn gebruikt.
- Vitrage (zonder nicotine-aanslag) die tot ½ jaar gehangen heeft.

erg vervuild

Vuil en/of vlekken te zien.

- Keukenhanddoeken die één week zijn gebruikt.
- Linnen servetten.
- Baby-slabbetjes.
- Kinderkleding of voetbalhemdjes en -broekjes bevuild met gras of aarde.
- Beroepskleding zoals monteurs-, bakkers- en slagerskleding.

typische vlekken

- Huidvet, slaolie/braadvet, sausen, minerallolie, was (bevatten vet/olie).
- Thee, koffie, rode wijn, fruit, groente (bleekbaar).
- Bloed, ei, melk, zetmeel (bevatten eiwit/koolhydraten).
- Roet, aarde, zand (pigmenten), tenniskleding bevuild met gravel.

Verwijderen van vlekken


Vlekken liefst onmiddellijk nadat ze gemaakt zijn, verwijderen of voorbehandelen.

Daarna met zeepsop betten. Niet wrijven.

Het wasgoed vervolgens in een daarvoor geschikt programma wassen.

Hardnekkige/ingedroogde vlekken kunnen soms pas na een aantal keren wassen verwijderd worden.

Wasgoed sorteren aan de hand van de gegevens op de wasmerkjes

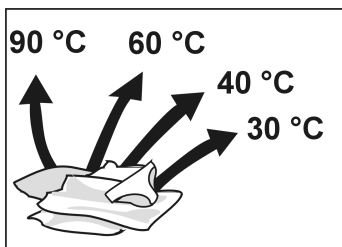

Alleen wasgoed met de hieronder aangegeven textielbehandelings-symbolen wassen.



Witte was 90 °C



Bonte was 60 °C, 40 °C, 30 °C



Kreukherstellend 60 °C, 40 °C, 30 °C



Fijne was 30 °C



Wol die met de hand en in de wasmachine gewassen mag worden koud, 30 °C

Wasgoed met het volgende textielbehandelings-symbool mag niet in de wasmachine gewassen worden.



= niet wassen

Trommel vullen met wasgoed

⚠ Kans op explosie!

Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel is behandeld (bijv. met vlekkenmiddel of wasbenzine) kan in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed van te voren grondig met de hand uitspoelen.


Attentie!

Vreemde voorwerpen in de wastrommel kunnen het wasgoed beschadigen. Controleer voordat u de trommel met wasgoed vult of zich in de trommel geen vreemde voorwerpen bevinden.

☐ Vuldeur openen.



☐ Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar vouwen en losjes in de trommel leggen. Grote en kleine stukken door elkaar. Hierdoor worden ze tijdens het centrifugeren beter verdeeld.

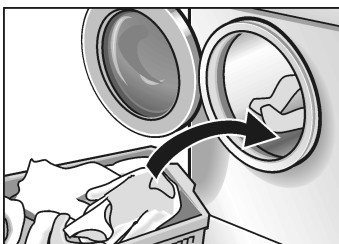

☐ De aanbevolen hoeveelheid belading niet overschrijden: overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.

☐ Vuldeur sluiten. Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.



Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen

Dosering van het wasmiddel

⚠ Kans op vergiftiging!

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.

Wasmiddel doseren naar gelang

- ☐ de waterhardheid. U kunt hiernaar informeren bij het waterleidingbedrijf in uw gemeente.
- ☐ de hoeveelheid wasgoed.
- ☐ de mate van vervuiling.
Gegevens hierover vindt u op blz. 14 en verder.
- ☐ de gegevens op de verpakking van het wasmiddel.
Een juiste dosering is vriendelijk voor het milieu en leidt tot een goed wasresultaat.

Gebruik voor vloeibaar wasmiddel de doseerbolletjes, maatbekers etc. die zijn bijgesloten in de verpakking.

Te weinig wasmiddel:

het wasgoed wordt niet schoon en na verloop van tijd grijs en hard.


Het wasgoed kan puntvormige grijsbruine vlekken („vetluis”) vertonen.

De verwarmingselementen verkalken.

Te veel wasmiddel:

belasting van het milieu, sterke schuimvorming, minder wasbewegingen, een slecht was- en spoelresultaat.

Vullen met wasmiddel/ wasverzorgings- middelen

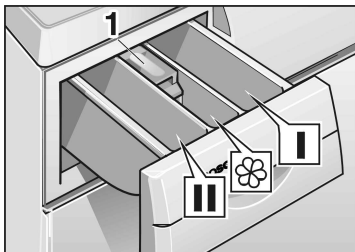

Wasmiddelbakje I
wasmiddel voor de voorwas of stijfsel.

Wasmiddelbakje II
wasmiddel voor de hoofdwash, waterontharder,
inweekmiddel, bleekmiddel of vlekkenzout.

Wasmiddelbakje III
wasverzorgingsmiddel, bijv. wasverzachter of
textielversteviger (hoogstens tot de onderkant van het
inzetstuk 1 vullen).

- ☒ **i** Een dikvloeibaar middel eerst met wat water
aanlengen (voorkomt verstopping van de
overloop).
- ☐ Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken.
- ☐ Vullen met wasmiddel/wasverzorgingsmiddelen
- ☐ Wasmiddellade sluiten.

Programma's en functies

Kies het gewenste programma – zie ook het aparte programma-overzicht.

De maximale centrifugetoerentallen van de programma's zijn afhankelijk van het model. Voor het instellen van het centrifuge-toerental: zie blz. 30 en verder.

Programmamakiezer

Bonte was 30, 40, 60 °C

Voor stevig textiel, bijv. van katoen of linnen.
Max. centrifugetoerental.

Bonte was 60 °C Vlekken

Voor stevig textiel, bijv. van katoen of linnen.
Energiebesparend programma. Door verlenging van de wastijd bij dit 60 °C programma wordt een vergelijkbaar wasresultaat bereikt als met het 90 °C programma, maar met aanzienlijk minder energieverbruik. Max. centrifugetoerental.

Witte was 90 °C

Energie-intensief programma voor kookecht textiel van katoen of linnen.
Max. centrifugetoerental.

Het hete zeepsop wordt vóór het afpompen met ca. 7 liter koud water vermengd om de afvoerleidingen te beschermen.

i Bij de programma's „Bonte was” en „Witte was” is de wastijd afgestemd op licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of de toets „Intensief” indrukken!

Mix 30 °C

Voor stevig wasgoed van katoen en voor kreukherstellend textiel – verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden.
Korte wastijd.
Gereduceerd centrifugetoerental.

Speciale programma's – programmamakiezer

Kreukherstellend 30, 40, 60 °C

Voor kreukherstellend textiel, bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.
Gereduceerd centrifuge-toerental.

Fijn/Zijde 30 °C

Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage).
Gereduceerd centrifuge-toerental.

Een wasprogramma bij 30 °C voor zijde die met de hand en in de machine gewassen mag worden.
Wij raden u aan het textiel niet samen met ander, grover textiel te wassen.
Tussen de spoelbeurten wordt niet gecentrifugeerd.

Wol koud, 30 °C

Voor textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand en in de wasmachine gewassen mag worden (bijv. kasjmier, mohair of angora).
Ook geschikt voor zijde die met de hand gewassen moet worden.
Gereduceerd centrifuge-toerental.

Spoelen

Een spoelbeurt met aansluitend centrifugeren. Voor het spoelen van met de hand gewassen wasgoed of om te stijven.
Gereduceerd centrifuge-toerental.

Centrifugeren

Een centrifugegang om met de hand gewassen wasgoed te centrifugeren. Sop of spoelwater wordt vóór het centrifugeren afgepompt.
Gereduceerd centrifuge-toerental.

Afpompen

Afpompen van het spoelwater na een wasprogramma met deinstelling „Zonder eindcentrifug.”. Voor een voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed.

**Maximale
centrifugetoerentallen van
de programma's**

Omwentelingen per minuut		Soort wasgoed Speciale programma's
WFR 160A	WFR 141A	
1600	1400	Witte was/ Bonte was
800	800	Mix
800	800	Kreukherstellend
600	600	Fijn/Zijde
800	800	Wol
1200	1200	Spoelen
1200	1200	Centrifugeren 

Het textiel wordt in het programma „Witte was/Bonte was” met het hoogste toerental gecentrifugeerd.

Bij de programma's „Kreukherstellend”, „Fijn/Zijde”, „Mix” en „Wol” wordt met een lager toerental gecentrifugeerd – voor een voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed.

Display

Op de eerste regel verschijnen aan de linkerkant teksten over bediening en programmaverloop en wordt rechts eventueel de actuele tijd aangegeven (bij lange teksten wordt de tijd overschreven).
Op de tweede regel worden de centrifugetoerentallen, de vermoedelijke eindtijd van het programma en de symbolen voor voorwas, signaal en kinderbeveiliging aangegeven.

Centrifugetoerentallen of „Zonder eindcentrifug.”

Het maximale centrifugetoerental van het programma resp. bij het programma „Afpompen” wordt „--- 6” (zonder eindcentrifugeren) aangegeven.
U kunt de centrifugetoerentallen verlagen of „Zonder eindcentrifug.” kiezen.

„Zonder eindcentrifug.”:
het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
Voordat het wasgoed eruit gehaald kan worden, moet het programma „Afpompen” of „Centrifugeren 6” gekozen worden.

Eindtijd

Aangegeven wordt de tijd waarop het programma beëindigd wordt.

Symbool voor voorwas

Dit symbool is aan als de voorwas gekozen werd. Het kiezen van de voorwas geldt alleen voor het volgende programma.

Symbool voor signaal

Dit symbool is aan als de geluidsstrekte van het signaal niet op „uit” werd gezet.

Symbool voor kinderbeveiliging

Dit symbool is aan als in het menu „Kinderbeveiliging aan” werd gekozen.

Programmaverfijningen – toetsen

Licht strijken

Speciale centrifugegang met aansluitend luchtige verdeling van het wasgoed. Na het centrifugeren ligt het wasgoed luchtig in de trommel – minder kreukels.

Eindcentrifugeren bij de programma's

„Witte was/Bonte was: 800 omw./min.

Eindcentrifugeren bij de programma's

„Kreukherstellend“, „Fijn/Zijde“ en „Mix“:

600 omw./min.

Neem de maximale belading per textielsoort in acht; het wasgoed direct na het centrifugeren uit de trommel halen.

Extra spoelen

Een extra spoelbeurt.

de wastijd wordt navenant verlengd.

Gebruik aanbevolen:

in gebieden met heel zacht water.

Intensief

De wastijd wordt verlengd voor het intensiever wassen van erg vuil wasgoed resp. van 6 kg witte/bonte was.

Deze toets aanvullend op het programma indrukken bij de volgende combinaties van hoeveelheid en vervuilingsgraad van het wasgoed:

Hoeveelheid	Programma met toets „Intensief”	Mate van vervuiling
6 kg	Bonte was 30, 40, 60 °C	licht tot normaal
	Bonte was 60 °C Vlekken	normaal met vlekken
	Witte was 90 °C	normaal
tot 5 kg	Bonte was 30, 40, 60 °C	normaal tot erg
	Bonte was 60 °C Vlekken	normaal tot erg met vlekken
tot 3 kg	Mix 30 °C	
tot 3 kg	Kreukherstellend 30, 40, 60 °C	normaal tot erg
tot 2 kg	Fijn / Zijde 30 °C	
	Wol koud, 30 °C	

Verdere gegevens vindt u in de apart bijgesloten programmatabel.

- i** Zinnvolle combinaties van programma en programmaverfijningen zijn mogelijk. Andere worden genegeerd. Er is een signaal te horen.

Indicatielampje van de toets „Start/Pauze”

Het indicatielampje geeft de volgende informatie:

Het indicatielampje **knippert rood**

Het programma kan gestart worden.

Bijvullen met wasgoed is mogelijk.

Het indicatielampje **brandt rood**

Het programma loopt.

Bijvullen met wasgoed is mogelijk.

Indicatielampje **knippert geel**

Het programma kan gestart worden.

Bijvullen met wasgoed is om veiligheidsredenen niet mogelijk omdat de vuldeur op slot is.

Indicatielampje **brandt geel**

Het programma loopt.

Bijvullen met wasgoed is om veiligheidsredenen niet mogelijk omdat de vuldeur op slot is of omdat de kinderbeveiliging geactiveerd is.

Indicatielampje **uit**

De vuldeur is open en/of het einde van het programma is bereikt.

i Uitzondering: bij gekozen kinderbeveiliging brandt het indicatielampje aan het einde van het programma geel; de vuldeur is vergrendeld.

Beladingsautomaat

De beladingsautomaat past het water- en stroomverbruik aan elk programma aan – afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed en het soort textiel. Zo worden bij het wassen van kleine hoeveelheden wasgoed water- en energieverbruik gereduceerd.

De doorstromingssensor registreert als een interne watermeter de toegevoerde hoeveelheid water en doseert precies zoveel water als benodigd voor de hoeveelheid wasgoed.

De traploze waterniveausensor zorgt in elk programma voor het juiste waterniveau bij het wassen van het wasgoed – van de zuinige bonte wasprogramma's tot de het wasgoed ontziende programma's „Fijn” en „Wol”.

Aquasensor

De Aquasensor controleert tijdens het spoelen de vertroebelingsgraad van het spoelwater. Afhankelijk van de vertroebeling van het water worden het aantal en de duur van de spoelbeurten vastgesteld. Zo kan bij het wassen van licht vervuild wasgoed met de daarmee overeenkomende dosering van het wasmiddel op water en tijd bespaard worden.

Onbalans-controlesysteem

Het automatische onbalans-controlesysteem zorgt door meermaals aanloopcentrifugeren voor een gelijkmatige verdeling van het wasgoed. Bij een heel ongunstige verdeling van het wasgoed wordt om veiligheidsredenen niet gecentrifugeerd resp. het eind-toerental verlaagd. Om vervilten te voorkomen worden in het wolprogramma maar twee aanlooppogingen gedaan.

Wassen met basisinstellingen

De basisinstellingen zijn optimaal afgestemd op elk gekozen programma.

Dit zijn:

- Centrifugetoerental: maximaal, afhankelijk van het soort wasgoed.
- Voorwas: nee.

Als u de basisinstellingen niet wilt wijzigen

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.

- ☐ Als de klok niet is ingesteld, dan wordt op het display kort „Klok niet ingesteld” aangegeven. Klok instellen, zie blz. 38 en verder.

- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten. Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).




- ☐ Indien gewenst toets(en) voor programmaverfijning(en) indrukken. Het indicatielampje van de gekozen toets(en) brandt (rood).

- ☐ Indien per ongeluk een onlogische combinatie werd gekozen – bijv. „Licht strijken” en „Afpompen” – gaat het indicatielampje van de gekozen toets uit en klinkt er een signaal.

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken. Indicatielampje brandt (rood). Het programma start.

- ☐ Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.


Wassen met individuele instellingen wordt hierna beschreven.

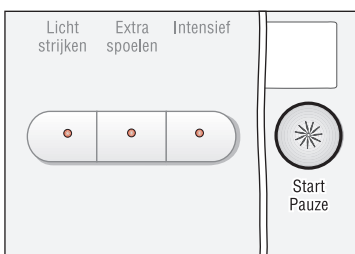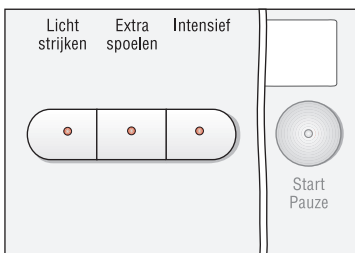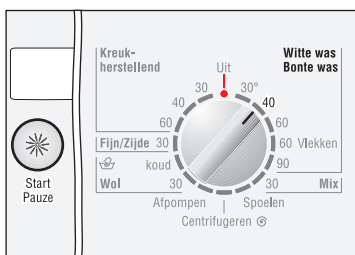

Wassen met individuele instellingen

U kunt de instellingen aan uw wensen aanpassen. Hieronder volgt een kort overzicht van de instellingen die veranderd kunnen worden. Op de volgende bladzijden is het wijzigen van de instellingen stap voor stap beschreven.

Kort overzicht

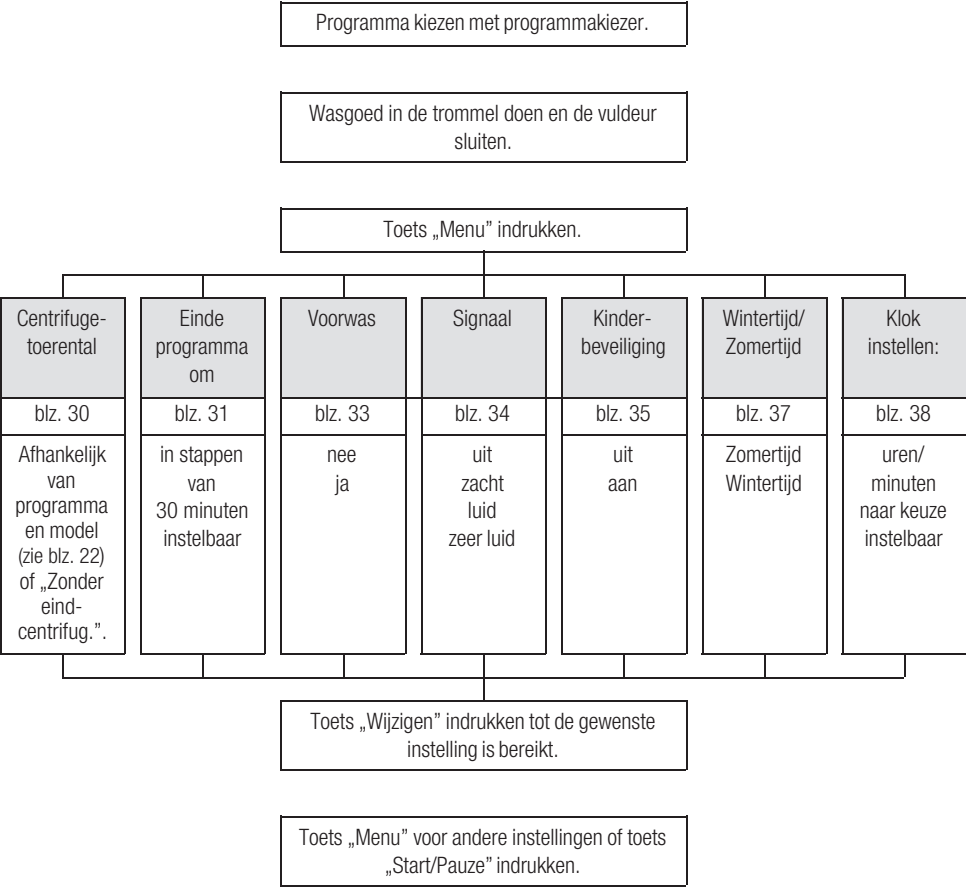

Centrifuge-toerental


U kunt het aangegeven centrifuge-toerental verlagen.

Het aangegeven maximale centrifuge-toerental hangt steeds van het ingestelde programma af.


Zie hiervoor ook de aanwijzingen op blz. 22.

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

Voorbeeld:

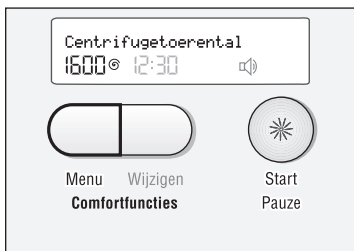

- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Centrifuge-toerental” wordt aangegeven. Het actuele centrifuge-toerental knippert. Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.

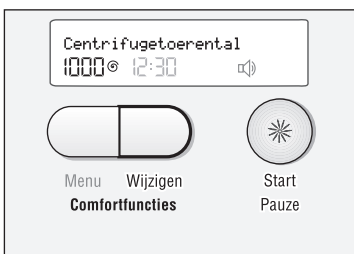

- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken tot het gewenste centrifuge-toerental of „Zonder eindcentrifug. --- G” wordt aangegeven.

U kunt nu andere instellingen wijzigen of

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken. Het programma start. Het indicatielampje brandt.
- ☐ Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.


Einde programma om

Controleer of de klok is ingesteld – zie hiervoor „Klok instellen”, blz. 38.

Vóór het starten van een programma kunt u het tijdstip bepalen waarop het programma beëindigd moet zijn.


- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Programmaverfijningen kiezen.

Voorbeeld:

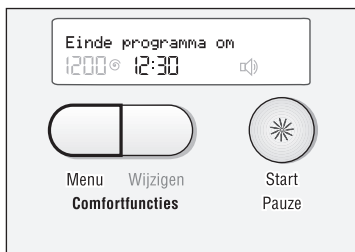

- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Einde programma om” wordt aangegeven. De actuele eindtijd knippert. Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

i Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.

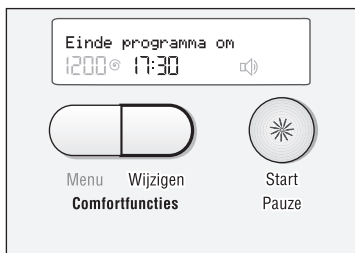

- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken tot de tijd waarop het programma moet eindigen wordt aangegeven. Het einde van het programma kan in stappen van 30 minuten worden ingesteld. U kunt het programma tot maximaal 24 uur later laten beëindigen.

i De eindtijd moet bij wijziging van het programma, van de programmaverfijningen of van de actuele tijd opnieuw worden ingesteld.

- i** Bij licht vervuild wasgoed en geringe belading kan het programma een tijdje vóór de gekozen eindtijd beëindigd worden.
Bij erg vuil wasgoed en grote belading kan het programma een paar minuten na de gekozen eindtijd beëindigd worden.

U kunt nu andere instellingen wijzigen
of

- ❑ Toets „Start/Pauze” indrukken.
De uitgestelde start wordt geactiveerd.
Het indicatielampje brandt.
Op het display verschijnt „Uitgestelde start”.
- ❖ Om op stroom te besparen worden alle indicaties
30 seconden na de laatste druk op de toetsen
uitgeschakeld. Door een druk op de toets
„Wijzigen” worden de indicaties weer
ingeschakeld.

Voorwas

Bij erg vuil wasgoed kunt u de „Voorwas” bijschakelen.

- ☐ **i** „Voorwas” is niet mogelijk in de programma's „Mix 30”, „Wol”, „Spoelen”, „Centrifugeren 6” en „Afpompen”.
- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

Voorbeeld:



- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Voorwas:” wordt aangegeven.
Het symbool „” knippert.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ **i** Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.



- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken tot „Voorwas: ja” wordt aangegeven.
 - ☐ **i** Na het verlaten van het menu wordt het symbool „” permanent aangegeven.
- U kunt nu andere instellingen wijzigen of
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt.
 - ☐ **i** Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.


Signaal

Het akoestische signaal geeft de start van het programma, het einde van het programma, bedieningsfouten en storingen aan.

U kunt de geluidssterkte van het akoestische signaal zelf bepalen.

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

Voorbeeld:

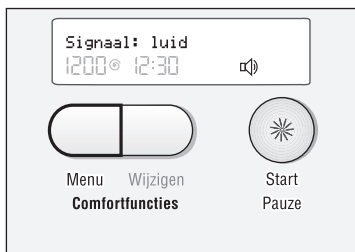

- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Signaal:” wordt aangegeven.
Het symbool „” knippert.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.



- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken tot de gewenste geluidssterkte wordt aangegeven.
- ☐ De gekozen instelling blijft na het wassen ingesteld.

U kunt nu andere instellingen wijzigen of

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt.
- ☐ Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.

Kinderbeveiliging

U kunt uw wasmachine beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies.

Bij gekozen kinderbeveiliging:

- zijn tijdens het programmaverloop geen wijzigingen mogelijk,
- wordt een lopend programma na het uit- en inschakelen van het apparaat voortgezet vanaf de plaats waar het onderbroken werd,
- blijft de vuldeur aan het einde van het programma vergrendeld,
- zijn direct na het inschakelen – als er tenminste bij het laatste uitschakelen geen programma actief was – alle bedieningselementen geblokkeerd en is de vuldeur vergrendeld.

i Als bij geactiveerde kinderbeveiliging tijdens een lopend programma de programmakiezer verdraaid wordt, dan gaat het indicatielampje van de programmakiezer uit. Het gaat weer aan als de programmakiezer op de oorspronkelijke positie wordt teruggezet.

i Na het starten van een programma kunt u de kinderbeveiliging alleen na indrukken van de toets Pauze activeren.

Kinderbeveiliging activeren

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

Voorbeeld:



☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Kinderbeveiliging uit” wordt aangegeven. Het symbool „?” knippert.

i Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.



Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen

- ❑ Toets „Wijzigen” indrukken tot „Kinderbeveiliging aan” wordt aangegeven.

i Na het verlaten van het menu wordt het symbool „?” permanent aangegeven.

i De kinderbeveiliging wordt pas geactiveerd nadat u de toets „Start/Pauze” hebt ingedrukt. Het indicatielampje „Start/Pauze” brandt permanent (geel).

U kunt nu andere instellingen wijzigen of

- ❑ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt (geel).
De kinderbeveiliging is geactiveerd.

i Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.

- ❑ Toets „Start/Pauze” indrukken en ingedrukt houden (5 seconden) tot het indicatielampje „Start/Pauze” knippert.

i Bij indicatie „Pauze” is de kinderbeveiliging tijdelijk uitgeschakeld.

i De kinderbeveiliging wordt bij een volgende druk op de toets „Start/Pauze” weer geactiveerd.

Kinderbeveiliging helemaal uitschakelen

- ❑ Eventueel de toets „Start/Pauze” indrukken en ingedrukt houden (5 seconden) tot het indicatielampje „Start/Pauze” knippert.

❑ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Kinderbeveiliging aan” wordt aangegeven. Het symbool „?” knippert.

- ❑ Toets „Wijzigen” indrukken tot „Kinderbeveiliging uit” wordt aangegeven.

Wintertijd/Zomertijd

U kunt van winter- op zomertijd omschakelen.

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

Voorbeeld:



- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Wintertijd” resp. „Zomertijd” wordt aangegeven.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.



- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken, kies zomer- of wintertijd.
- ☐ De gekozen instelling blijft na het wassen ingesteld.

U kunt nu andere instellingen wijzigen
of

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt.
- ☐ Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.

Klok instellen:

U kunt de actuele dagtijd instellen. Ook als u uw wasmachine 6 weken niet gebruikt blijven de gekozen instellingen in het geheugen opgeslagen.

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Wasgoed in de trommel doen en de vuldeur sluiten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).


Voorbeeld:




- ☐ Toets „Menu” net zo vaak indrukken tot „Klok instellen:” wordt aangegeven.
De indicatie in uren knippert.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Het menu wordt verlaten als er gedurende 10 seconden geen toets is ingedrukt.



- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken tot het juiste uur op het display verschijnt.

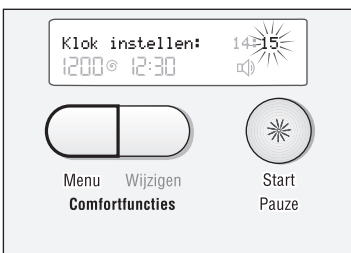

- ☐ Toets „Menu” indrukken tot de indicatie minuten op het display knippert.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).

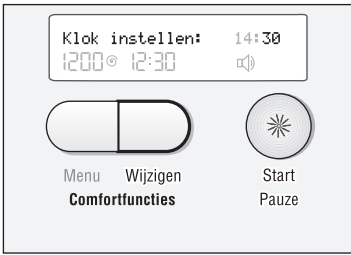

- ☐ Toets „Wijzen” indrukken tot het juiste uur op het display verschijnt.
Hiermee is de dagtijd ingesteld.
- ☐ **i** Toets „Menu” indrukken: de menufunctie wordt beëindigd.

U kunt nu andere instellingen wijzigen
of

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt (rood).
- ☐ **i** Op het display verschijnen stap voor stap de onderdelen van het programmaverloop.

Herstel basisinstellingen

U kunt alle gewijzigde instellingen – behalve de dagtijd en de taal – terugzetten naar de basisinstellingen.

- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
- ☐ Toets „Wijzigen” indrukken en ingedrukt houden (3 seconden) tot het akoestische signaal klinkt.
- ☐ **i** Hierdoor zijn de basisinstellingen gekozen.
Dit zijn:
 - Centrifugetoerental: maximaal
 - Voorwas: nee
 - Signaal: luid
 - Kinderbeveiliging uit
- ☐ **i** Bij een lopend wasprogramma, bij geactiveerde kinderbeveiliging en na het indrukken van de toets „Menu” is de functie „Herstel basisinstellingen” niet beschikbaar.

Tijdens het wassen

Programma opnieuw kiezen

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:

- ☐ Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze tijdelijk uitschakelen, zie blz. 36.
- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.
- ☐ Programmakiezer op het gewenste programma zetten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert.
- ☐ Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze nogmaals tijdelijk uitschakelen.
- ☐ Indien gewenst de instellingen wijzigen, zie blz. 29 en verder.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt.

Wasgoed bijvullen/ programma onderbreken

U kunt achteraf wasgoed in de trommel doen, wasgoed voortijdig uit de trommel halen of ook altijd het programma onderbreken.

zonder kinderbeveiliging

- ☐ **i** Wasgoed bijvullen of voortijdig uit de trommel halen is mogelijk zolang het indicatielampje „Start/Pauze” brandt (rood).
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Op het display verschijnt actereenvolgens „Pauze”, „Bijvullen mogelijk”.

bij geactiveerde kinderbeveiliging

- ☐ Vuldeur openen.
- ☐ Wasgoed erin doen/eruit halen.
- ☐ Vuldeur sluiten.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma wordt voortgezet.
Het indicatielampje brandt (rood).
- ☐ Als het indicatielampje „Start/Pauze” geel brandt,
dan kan het programma wel onderbroken maar de
vuldeur om veiligheidsredenen (waterniveau,
temperatuur of toerental te hoog) niet geopend
worden.
Op het display verschijnt actereenvolgens
„Pauze”,
„Bijvullen onmogelijk”.
- ☐ Als het indicatielampje „Start/Pauze” geel brandt
omdat het toerental te hoog is, dan kan in de
modus Pauze, als de trommel tot stilstand is
gekomen, wasgoed worden bijgevuuld.
- ☐ De kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen,
zie blz. 36.
- ☐ Als het indicatielampje „Start/Pauze” geel knippert,
dan kan de vuldeur om veiligheidsredenen
(waterniveau, temperatuur of toerental te hoog)
niet geopend worden.
Op het display verschijnt actereenvolgens
„Pauze”,
„Bijvullen onmogelijk”.
- ☐ Als het indicatielampje „Start/Pauze” rood
knippert, dan kan wasgoed bijgevuuld worden of
voortijdig uit de trommel worden gehaald.
Op het display verschijnt actereenvolgens
„Pauze”,
„Bijvullen mogelijk”.


Afbreken van het programma

- ☐ Vuldeur openen.
- ☐ Wasgoed erin doen/eruit halen.
- ☐ Vuldeur sluiten.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma wordt voortgezet.
De kinderbeveiliging is weer geactiveerd.
Het indicatielampje brandt (geel).

Als u een programma voortijdig wilt beëindigen en het wasgoed eruit wilt halen:

- ☐ Als de kinderbeveiliging is geactiveerd, deze tijdelijk uitschakelen, zie blz. 36.
- ☐ Programmakiezer op „Afpompen”, „Centrifugeren 6” of „Spoelen” zetten.
- ☐ **i** Als een programma bij hoge temperatuur wordt onderbroken, moet „Spoelen” gekozen worden om het wasgoed af te laten koelen.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
- ☐ Einde van het programma afwachten.
- ☐ Als de kinderbeveiliging actief is, deze nogmaals tijdelijk uitschakelen, zie blz. 36.
- ☐ Vuldeur openen.
- ☐ Wasgoed uit de trommel halen.
- ☐ **i** Als een programma bij hoge temperatuur onderbroken werd en „Spoelen” niet gekozen werd, dan kan het voorkomen dat de vuldeur vergrendeld blijft tot het apparaat is afgekoeld.
- ☐ **i** Als het programma door uitschakelen van het apparaat wordt afgebroken, dan kan de vuldeur vergrendeld blijven.

Na het wassen

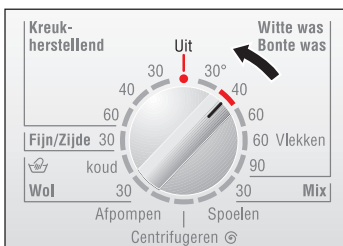

**„Zonder eindcentrifug.”
tevorens gekozen**



Het indicatielampje „Start/Pauze” gaat uit.
Display: „Wasgoed eruit halen”.

- ☐ Vuldeur openen.
- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.

of


Indicatielampje „Start/Pauze” knippert.

- ☐ Indien gewenst het centrifugetoerental wijzigen, zie blz. 30.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start. Op het display wordt het programmaverloop aangegeven.
Het indicatielampje brandt.

of

- ☐ Programmakiezer op „Afpompen” zetten.
Indicatielampje „Start/Pauze” knippert.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het indicatielampje brandt.
Display: „Pompen”.
- ☐ Na afloop van het speciale programma de vuldeur openen.
- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.

„Kinderbeveiliging aan” tevorens gekozen

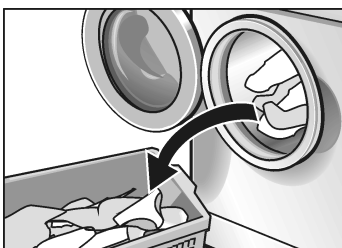

Het indicatielampje „Start/Pauze” brandt (geel).
Display: „Wasgoed eruit halen”

- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken en ingedrukt houden (5 seconden) tot „Wasgoed eruit halen” wordt aangegeven.
Indicatielampje „Start/Pauze” brandt niet.
- ☐ Vuldeur openen.
- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.
- ☐ Wasgoed eruit halen.
- ☐ De kinderbeveiliging is bij inschakelen van het apparaat weer geactiveerd.

Attentie!


Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips) uit de wastrommel en de rubber afdichting verwijderen – **kans op roesten!**

- ☐ Vuldeur open laten zodat de binnenruimte van de wasmachine kan drogen.

Kinderbeveiliging – Wasmiddellade

Ter bescherming van uw kinderen kunt u de wasmiddellade beveiligen tegen het ongewenst openen ervan.


Kinderbeveiliging activeren

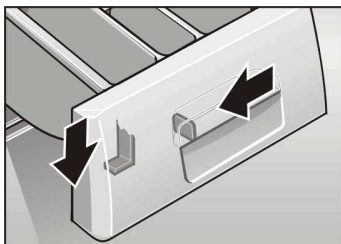


- ☐ Wasmiddellade openen.
- ☐ Schuif in de greep naar links schuiven en de hendel achter het paneel naar beneden drukken.
- ☐ **i** Als u hierna de wasmiddellade tot de aanslag erin schuift, kan ze er niet uitgetrokken worden.

Wasmiddellade openen bij geactiveerde kinderbeveiliging

- ☐ Schuif in de greep naar links drukken (1.), vasthouden en de wasmiddellade eruit trekken (2.).

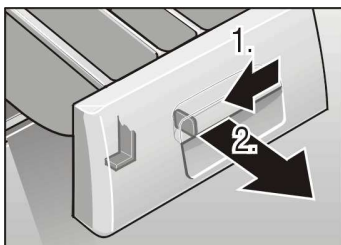

Kinderbeveiliging uitschakelen

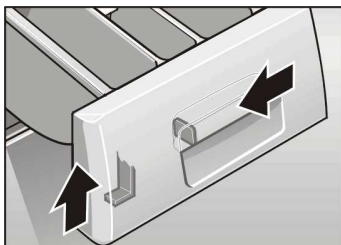

- ☐ Wasmiddellade openen.
- ☐ Schuif in de greep naar links schuiven en de hendel achter het paneel naar boven drukken. De wasmiddellade is ontgrendeld.

Noodontgrendeling

De vuldeur kan na uittrekken van de noodontgrendeling geopend worden en het wasgoed kan uit de trommel worden gehaald.

⚠ Gevaar!

Heet sop laten afkoelen.


Wachten tot de trommel tot stilstand is gekomen.

⚠ Attentie!

De vuldeur kan op elk moment ontgrendeld worden, ook als de wasmachine gevuld is met water; de vuldeur nooit openen als er achter het glas water te zien is.

⚠ Kans op verbrandingen!

- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.
Een eventueel lopend programma wordt onderbroken.
- ☐ Sop laten weglopen, zie blz. 52.
- ☐ Noodontgrendeling uittrekken
de vuldeur kan geopend worden.

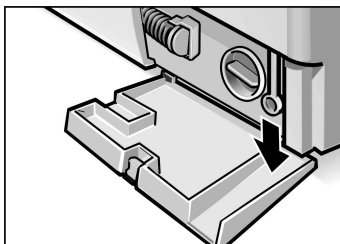

Speciale programma's

Inweken

- ☐ Trommel vullen met wasgoed van dezelfde kleur.
- ☐ Wasmiddelbakje II vullen met inweekmiddel volgens de gegevens op de verpakking.
- ☐ Programmakiezer op „Bonte was 30 °C” zetten. Indicatielampje „Start/Pauze” knippert (rood).
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start.
Het indicatielampje brandt (rood).
- ☐ Na ca. 10 minuten de programmakiezer op „Uit” zetten. Het wasgoed ligt nu in het water.
- ☐ Na de gewenste inweektijd een programma kiezen.
- ☐ **i** Extra wasmiddel is niet nodig. Het inweeksop wordt voor het wassen gebruikt.

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven

- ☐ Trommel vullen met wasgoed.
- ☐ Stijfsel voor ca. 15 l water doseren. Poedervormig stijfsel volgens de gegevens op de verpakking eerst oplossen.
- ☐ Programmakiezer op „Spoelen” zetten.
- ☐ Toerental instellen (ook „Zonder eindcentrifug.” mogelijk).
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken.

Zodra het water instroomt:

- ☐ Wasmiddellade iets uittrekken en
- ☐ Bakje I met de stijfseloplossing vullen.
- ☐ Wasmiddellade sluiten.

Als u „Zonder eindcentrifug.” had gekozen aansluitend het programma „Afpompen” kiezen.

Verven

Alleen verfmiddelen gebruiken die het milieu verdragen kan en die voor de wasmachine geschikt zijn.

Attentie!

Verkleuren van het wasgoed bij volgende wasbeurten kan toch niet helemaal worden uitgesloten.

- ☐ Verfmiddel volgens de gegevens op de verpakking gebruiken.

Na het verven:

- ☐ Bakje II met een ½ maatbeker wasmiddel vullen.
- ☐ Het programma „Witte was 90 °C” zonder wasgoed in de trommel laten draaien.
- ☐ Rubber afdichting schoonmaken.

Ontkleuren

Attentie!

Ontkleuringsmiddelen kunnen zwavel of chloor bevatten. Waardoor bepaalde onderdelen van de wasautomaat aangetast kunnen worden. Geen wasgoed in de wasmachine ontkleuren.

Schoonmaken en onderhoud

⚠ Kans op een elektrische schok!

De stekker van het apparaat altijd eerst uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen.

Het apparaat nooit met water sproeien.

⚠ Kans op explosie!

Nooit oplosmiddelen gebruiken om het apparaat schoon te maken.

Indien nodig:

- ☐ Een beetje zeepsop of een mild, niet schurend reinigingsmiddel gebruiken.
- ☐ Met een zachte doek droogwrijven.

Als er roestvlekken zijn ontstaan door achtergebleven metalen deeltjes (bijv. munten, paperclips, spelden, spijkers):

- ☐ Een schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken. Let op de gegevens op de verpakking. Nooit staalwol gebruiken.

Schoonmaken van de buitenkant en van het bedieningspaneel


Schoonmaken van de trommel

Schoonmaken van de wasmiddellade




Als er resten wasmiddel of wasverzorgingsmiddelen zijn achtergebleven:

- ☐ Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken;
- ☐ op de afdekking van het inzetstuk drukken en
- ☐ de wasmiddellade helemaal eruit halen.

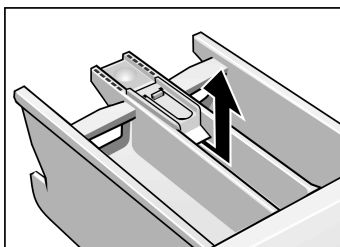

- ☐ Inzetstuk naar boven wegtrekken.
- ☐ Wasmiddellade en inzetstuk onder stromend warm water schoonmaken en afdrogen.

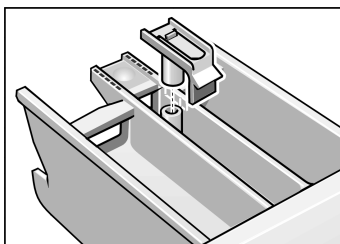

- ☐ Inzetstuk erin zetten en vastdrukken.
- ☐ Wasmiddellade er weer inschuiven.

Schoonmaken van de afvoerpomp

Sop laten weglopen

Als het sop niet volledig wordt afgepompt. Vreemde voorwerpen blokkeren de afvoerpomp of er werd bij hoge temperaturen erg pluizend wasgoed gewassen.

(een voor 20 l geschikte emmer of bak klaarzetten)



⚠ Kans op verbrandingen!

Heet sop laten afkoelen.

Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.


☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.

☐ Onderhoudsklep openen.

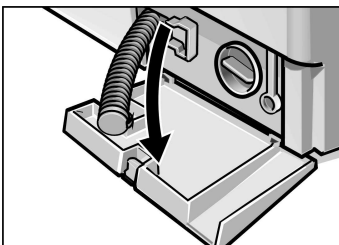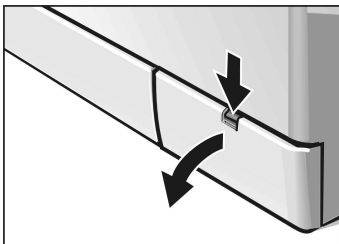


☐ Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken.


☐ Onderhoudsklep eraf halen.

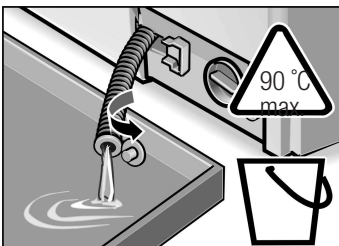


☐ Stopje eraf trekken en het sop in de klaarstaande emmer of bak laten leeglopen.

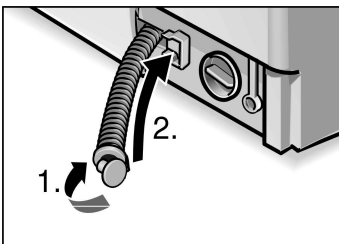

☐ Stopje erop drukken (1.) en de aftapslang weer in de houder zetten (2.).

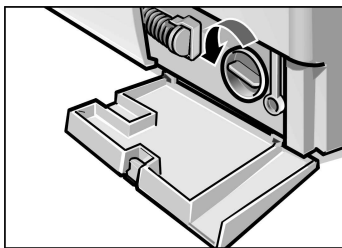

- ☐ Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven.
Er komt nog iets resterend water naar buiten.
- ☐ Vreemde voorwerpen/pluizen verwijderen en de binnenkant schoonmaken. De vleugels van de pomp moeten gedraaid kunnen worden. Schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis van zeepresten en pluizen ontdoen.

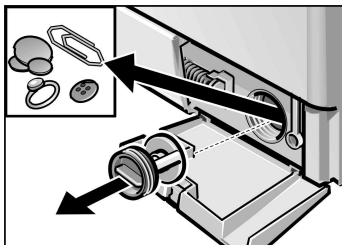


- ☐ Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.
- ☐ Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegl loopt:

- ☐ 1 liter water in wasmiddelbakje II.
- ☐ Programma „Afpompen” kiezen.

Zeef aan de wateraansluiting schoonmaken

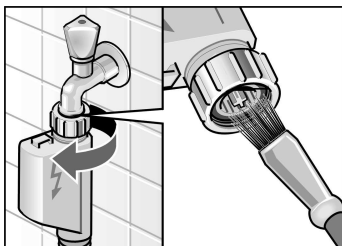

Als er geen of niet genoeg water in de wasmachine stroomt.

Eerst de waterdruk in de toevoerslang verminderen:

- ☐ Kraan dichtdraaien.
- ☐ Programmakiezer op een willekeurig programma (behalve „Centrifugeren G”/„Afpompen”) zetten.
- ☐ Toets „Start/Pauze” indrukken en de melding „Kraan dicht?” afwachten.
- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.
- ☐ Slang van de kraan halen.
- ☐ Zeef met een borsteltje of penseel schoonmaken.
- ☐ Slang weer aansluiten.
- ☐ Kraan opendraaien.
- ☐ Controleren of er nog water uit het einde van de slang lekt.

Als dit zo is, controleren of de zeef goed zit.

Ontkalken van de wasautomaat

Attentie!

Ontkalkingsmiddelen bevatten zuren die onderdelen van het apparaat kunnen aantasten en verkleuringen in het wasgoed kunnen veroorzaken.

Bij een juiste dosering van het wasmiddel hoeft u de wasmachine niet te ontkalken.

Als ontkalking toch noodzakelijk is, houdt u dan aan de gegevens van de fabrikant op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.

Kleine storingen zelf verhelpen

⚠ Kans op een elektrische schok!

Reparaties mogen alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

In geval van reparatie of als u een storing met behulp van de volgende tabel niet kunt verhelpen

- ☐ Programmakiezer op „Uit” zetten.
- ☐ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen.
- ☐ Kraan dichtdraaien.
- ☐ Servicedienst bellen, zie blz. 63.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
De vuldeur kan niet geopend worden.	„Zonder eindcentrifug.” gekozen.	„Afpompen” of „Centrifugeren” kiezen.
	Kinderbeveiliging geactiveerd.	Kinderbeveiliging uitzetten, zie blz. 36.
	De stroom is uitgevallen.	Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed tijdens het uitvallen van de stroom uit de trommel moet worden gehaald, ga dan te werk zoals onder „Noodontgrendeling”, zie blz. 47.
	Het programma loopt en/of de deur is om veiligheidsredenen vergrendeld.	Wachten tot het programma is afgelopen, zie blz. 41.
	De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.	Oorzaak wegnemen.
	De programmakiezer is vóór de afloop van het programma op „Uit” gezet.	Programma kiezen.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
De vuldeur kan niet geopend worden hoewel het apparaat uit- en weer ingeschakeld werd.	De kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging uitschakelen, zie blz. 36.
	De vuldeur is om veiligheidsredenen vergrendeld omdat het waterniveau, de temperatuur of het toerental te hoog is.	Zie „Wasgoed bijvullen/programma onderbreken”, blz. 41.
Het programma loopt door hoewel het apparaat uit- en weer ingeschakeld werd.	De kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging uitzetten, zie blz. 36.
Het apparaat kan niet bediend worden. Op het display verschijnt „Apparaat geblokkeerd”.	De kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging uitzetten, zie blz. 36.
De indicatielampjes branden niet.	De zekering is doorgeslagen.	Zekering inschakelen/vervangen.
		Als deze storing vaker optreedt, schakel dan de Servicedienst in.
	De stroom is uitgevallen.	Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed tijdens het uitvallen van de stroom uit de trommel moet worden gehaald, ga dan te werk zoals onder „Noodontgrendeling”, zie blz. 47.
	Het apparaat staat in de stroombesparingsstand. Niets aan de hand.	Toets „Wijzigen” indrukken; de modus stroombesparing wordt beëindigd.
Het programma start niet. Het indicatielampje „Start/Pauze” knippert.	De toets „Start/Pauze” is niet ingedrukt.	Toets „Start/Pauze” indrukken.
Het programma start niet. Op het display verschijnt „Vuldeur open?”.	De vuldeur is niet goed gesloten.	Controleer of er wasgoed beklemd is geraakt. Vuldeur sluiten (tot u een klik hoort). Het programma wordt voortgezet.
Op het display verschijnt „Starten a.u.b.”.	De eindtijd is gekozen maar nog niet door het indrukken van de toets „Start/Pauze” geactiveerd.	Toets „Start/Pauze” indrukken.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
Het programma start niet. Op het display verschijnt „Uitgestelde start”.	Eindtijd gekozen en geactiveerd.	Geen. Het apparaat start automatisch.
De klok kan niet worden ingesteld.	Het programma werd al gestart; na het starten van het programma kan de tijd niet worden ingesteld.	Einde van het programma afwachten.
De tekst „Klok instellen:” blijft ondanks het indrukken van de toets „Menu” op het display staan.	De instelling is van uren op minuten omgeschakeld; beide keuzemogelijkheden hebben dezelfde tekst.	Geen.
In plaats van de eindtijd verschijnt op het display „—:—”.	De klok is niet ingesteld.	Klok instellen, zie blz. 38.
De eindtijd kan niet gekozen worden.	De klok is niet ingesteld.	Klok instellen, zie blz. 38.
	Het programma is al gestart; na het starten van het programma kan de eindtijd niet meer gekozen worden.	Programma opnieuw kiezen, zie blz. 41. Vóór de start van het programma de gewenste eindtijd kiezen en starten, zie blz. 31.
De voorwas kan niet gekozen worden.	Het programma is al gestart; na het starten van het programma kan de voorwas niet meer gekozen worden.	Programma opnieuw kiezen, zie blz. 41. Vóór de start van het programma „Voorwas: ja” kiezen en starten, zie blz. 33.
	U hebt een programma gekozen waarbij geen voorwas mogelijk is.	Een programma instellen waarbij voorwas mogelijk is, zie blz. 33.
Er kan geen centrifugetoerental gekozen worden.	Er wordt al gecentrifugeerd; tijdens het centrifugeren kan het toerental niet meer gewijzigd worden.	Vóór het begin van het centrifugeren het toerental kiezen.
	De programmakiezer staat op „Afpompen”; in dit programma wordt niet gecentrifugeerd.	Eventueel een ander programma kiezen.
Het maximale toerental kan niet worden ingesteld.	Programmaverfijning „Licht strijken” gekozen. Niets aan de hand.	Eventueel de programmaverfijning „Licht strijken” uitzetten.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
De kinderbeveiliging kan niet worden ingesteld.	Het programma is al gestart.	In de modus pauze kan de kinderbeveiliging worden ingesteld.
Wasmiddellade in de wasmiddellade.	Vochtig of klonterig wasmiddel.	Wasmiddellade schoonmaken en afdrogen, zie blz. 51. Bij vloeibaar wasmiddel het doseerbolletje, maatbeker etc. gebruiken.
Er stroomt geen water in het apparaat of het wasmiddel wordt niet ingespoeld. Op het display verschijnt „Kraan dicht?“.	De kraan is niet open. De toevoerslang is geknikt of zit klem. De zeef in de wateraansluiting is verstopt. De waterdruk is te laag.	Kraan opendraaien. Het programma wordt voortgezet. Oorzaak wegnemen. Zeef schoonmaken, zie blz. 54. Oorzaak wegnemen.
Op het display verschijnt „Kraan dicht?“ terwijl er toch veel water is binnengestroomd.	De veiligheidsfunctie heeft een defect aan het apparaat herkend.	Vuldeur niet openen omdat er water uit kan lopen! Een aantal keren het programma „Afpompen“ kiezen. Nadat het water volledig is weggelopen kan het wasgoed uit de machine gehaald worden. Servicedienst inschakelen.
Het water in de trommel is niet te zien.	Niets aan de hand. Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.	
Het sop wordt niet volledig afgepompt. Op het display verschijnt „Pomp verstopt?“.	Vreemde voorwerpen blokkeren de afvoerpomp. Afvoerpijp en/of afvoerslang verstopt.	Afvoerpomp schoonmaken, zie blz. 52. Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Er loopt water onder de wasmachine uit.	De schroefkoppeling van de toevoerslang lekt. De afvoerslang lekt.	Schroefkoppeling vastdraaien. Afvoerslang vervangen.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
Er komt schuim uit de wasmiddellade.	Te veel wasmiddel gebruikt.	1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water aanlengen en in wasmiddelbakje II van de wasmiddellade gieten. Bij de volgende was de dosering van het wasmiddel verminderen.
Meermaals aanloop centrifugeren.	Niets aan de hand. Het onbalans-controlesysteem probeert de onbalans op te heffen door meermaals aanloop-centrifugeren.	Altijd grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen.
Het wasgoed werd niet goed gecentrifugeerd.	Grote stukken wasgoed zijn in elkaar gerold en niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. Om veiligheids-redenen werd het centrifugeren met hoog toerental automatisch verhinderd.	Altijd grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen.
Het programma duurt langer.	Niets aan de hand. Aqasensor heeft de spoeltijd verlengd.	
	Niets aan de hand. Het schuimherkenningssysteem heeft een extra spoelbeurt bijgeschakeld om het schuim te verminderen..	Het wasmiddel doseren volgens de gegevens op de verpakking.
	Niets aan de hand. Het onbalans-controlesysteem probeert de onbalans op te heffen door meermaals aanloop-centrifugeren.	Altijd grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen.

Storing	Eventuele oorzaak	Advies
Geen goed wasresultaat.	Het wasgoed is vuiler dan werd verondersteld of de aanbevolen belading is overschreden.	Een geschikt programma kiezen en toets „Intensief” indrukken of de hoeveelheid wasgoed verminderen.
	Te weinig wasmiddel gebruikt.	Het wasmiddel doseren volgens de gegevens op de verpakking.
Er zijn resten wasmiddel op het wasgoed achtergebleven.	Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes die zich als lichte vlekken op het wasgoed kunnen afzetten.	Onmiddellijk „Spoelen” kiezen of borstel het wasgoed na het drogen uit.
Grauwe resten op het wasgoed.	Vlekken veroorzaakt door zelf vet of olie.	Bij de volgende wasbeurt de maximale dosering wasmiddel gebruiken en de maximaal toelaatbare temperatuur kiezen.

Foutindicaties

Tekst op het display	Eventuele oorzaak	Advies
„Kraan dicht?”	De kraan is niet open.	Kraan opendraaien. Het programma wordt voortgezet.
	De toevoerslang is geknikt of zit klem.	Oorzaak wegnemen.
	De zeef in de wateraansluiting is verstopt.	Zeef schoonmaken, zie blz. 54.
	De waterdruk is te laag.	Oorzaak wegnemen.
„Pomp verstopt?”	Vreemde voorwerpen blokkeren de afvoerpomp.	Afvoerpomp schoonmaken, zie blz. 52.
	Afvoerpijp en/of afvoerslang verstopt.	Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
„Vuldeur open?”	De vuldeur is niet goed gesloten.	Controleer of er wasgoed beklemd is geraakt. Vuldeur sluiten.
„Aquastop in werking”	Water op de bodem van het apparaat. Het apparaat is ondicht.	De Servicedienst inschakelen.

Als u de storing aan de hand van de tabellen hierboven niet kunt verhelpen: apparaat uitschakelen en 5 seconden wachten. Daarna het apparaat inschakelen, het programma instellen en starten.

Als de storing opnieuw optreedt, schakel dan de Servicedienst in, zie blz. 63.

Verbruikswaarden

Normaal programma	Programma verfijningen	Belading	Verbruikswaarden **		
			Stroom	Water	Duur
Bonte was 40 °C *	Intensief	6 kg	0,65kWh	58 l	130 min.
Bonte was 60 °C	—	5 kg	0,95kWh	58 l	77 min.
Bonte was 60 °C Vlekken *	Intensief	6 kg	1,02kWh	43 l	120 min.
Witte was 90 °C (heet sop wordt vóór het afpompen met ca. 7 liter koud water gemengd)	Intensief	6 kg	2,1 kWh	65 l	130 min.
Kreukherstellend 40 °C *	Intensief	3 kg	0,5 kWh	50 l	78 min.
Mix 30 °C	—	3 kg	0,3 kWh	35 l	35 min.
Fijn / Zijde 30 °C	—	2 kg	0,3 kWh	42 l	35 min.
Wol 30 °C *	Intensief	2 kg	0,2 kWh	35 l	50 min.

* Programma-instelling met optie „Intensief” voor testprogramma volgens EN 60 456 en IEC 60 456

** De verbruikswaarden wijken — afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen — van de aangegeven waarden af.

De Aquasensor beïnvloedt de hoeveelheden water en de spoeltijden. Hierdoor zijn afhankelijk van de belading afwijkende verbruikswaarden mogelijk.

Service dienst


Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie blz. 55 en verder).

Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst kunt u vinden in het telefoonboek of in de meegeleverde brochure met service-adressen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en fabricagenummer (FD) van het apparaat op.

U vindt deze gegevens op het typeplaatje op de rand van de geopende vuldeur en in het dik omlijnde gedeelte van het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat.

Typeplaatje

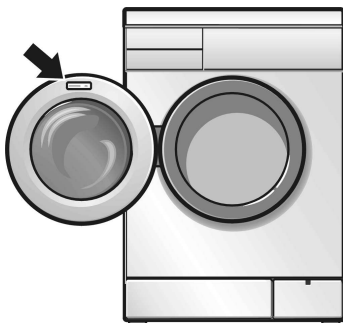

E-nr. _____	FD _____
-------------	----------

Typenummer

Fabricagenummer

Noteer hier de nummers van uw apparaat.

Door deze nummers aan de Servicedienst door te geven, voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden extra kosten.

Plaatsen, aansluiten en transporteren

Veiligheidsbepalingen

⚠ Kans op verwondingen!

De wasmachine is heel zwaar. Wees voorzichtig bij het optillen.

Attentie!

Bevroren slangen kunnen scheuren/springen. De wasmachine niet op vorstgevoelige plaatsen en/of buiten zetten.

De wasmachine kan beschadigd worden. Niet aan vooruitstekende onderdelen (bijv. de vuldeur) optillen.

Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen bijzondere voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf gelden.

In geval van twijfel het apparaat laten aansluiten door een vakkundig monteur.

De verpakking en uw oude apparaat


Pak het apparaat uit en voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude.

Meegeleverd toebehoren

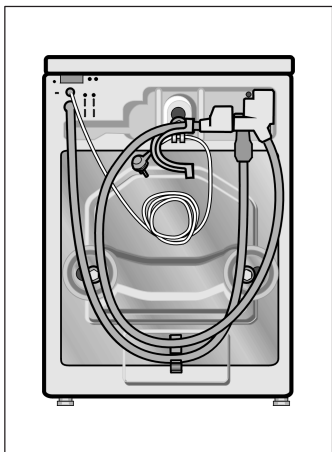

Nuttig gereedschap

Aan de achterkant van het apparaat:

- waterafvoerslang,
- watertoevoerslang,
- bochtstuk voor het aanbrengen van de afvoerslang, bijv. aan de wastafel,
- aansluitkabel met stekker.

Vocht in de wastrommel is te wijten aan de eindcontrole die elke wasmachine ondergaat alvorens de fabriek te verlaten.

Afhankelijk van de aansluitsituatie wordt extra benodigd:

- 1 slangklem Ø 24–40 mm (bij de ijzerhandel of bouwmarkt) om aan een sifon aan te sluiten.


In het zakje:

- schroefsleutel,
- afdekkingen voor de openingen na het verwijderen van de transportbeveiligingen.

Het volgende gereedschap is nuttig:

- Ringsleutel SW 13 om de transportbeveiliging te verwijderen,
- waterpas.

Afmetingen

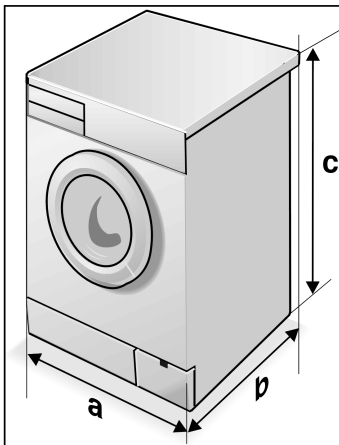

a = 600 mm

b = 590 mm

c = 852 mm

Gewicht ca. 69 kg

De juiste plaats

Stabiliteit is belangrijk zodat de wasmachine tijdens het centrifugeren niet „wegloopt”.

De ondergrond moet stevig en waterpas zijn. Niet geschikt is zachte vloerbedekking, (bijv. tapijt of vloerbedekking met een foamrug).

Als de wasmachine op een houten vloer geplaatst moet worden:

- ☐ de wasmachine liefst in een hoek plaatsen.
- ☐ Een watervaste houten plaat (min. 30 mm dik) op de vloer schroeven.
- ☐ De voetjes van het apparaat met bevestigingsbeugels* vastzetten.

Als de wasmachine op een sokkel geplaatst moet worden:

- ☐ De voetjes van het apparaat met bevestigingsbeugels* vastzetten.

* Bevestigingsbeugels zijn tegen meerprijs bij uw leverancier of bij de Servicedienst verkrijgbaar, bestelnummer WMZ 2200.

Transport-beveiligingen verwijderen


Vóór het verwijderen van de transportbeveiligingen

Transportbeveiligingen verwijderen


⚠ Attentie!

Vóór het eerste gebruik beslist de transportbeveiligingen verwijderen.


- ☐ Slangen uit de houders halen.
- ☐ Bochtstuk uithangen.
- ☐ Schroeven **1**, **2** en **3** met sleutel SW 13 losdraaien tot ze in de bussen gemakkelijk te bewegen zijn.

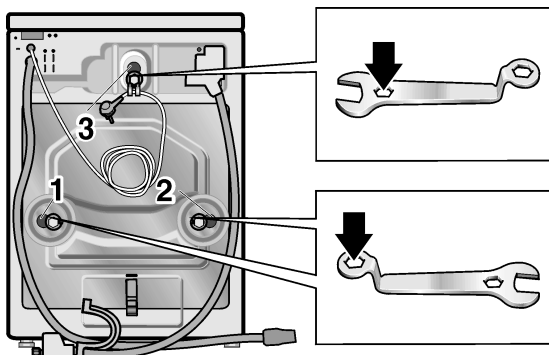


- ☐ Transportbeveiligingen **1** en **2** compleet verwijderen (d.w.z. de schroef samen met de schijf en bus).
- ☐ Transportbeveiliging **3** compleet verwijderen (d.w.z. de schroef samen met veer, schijf en bus). Hierbij één hand in de vulopening van de wastrommel steken en de trommel iets naar voren trekken.

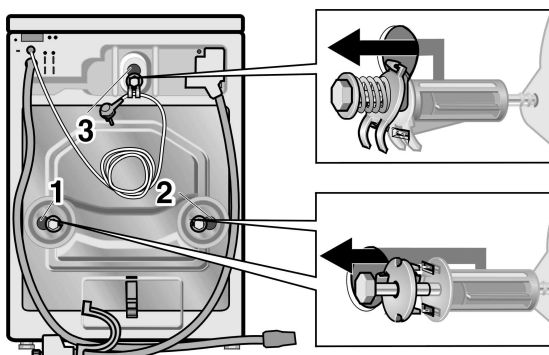

- ☐ Afdekkingen erin zetten.

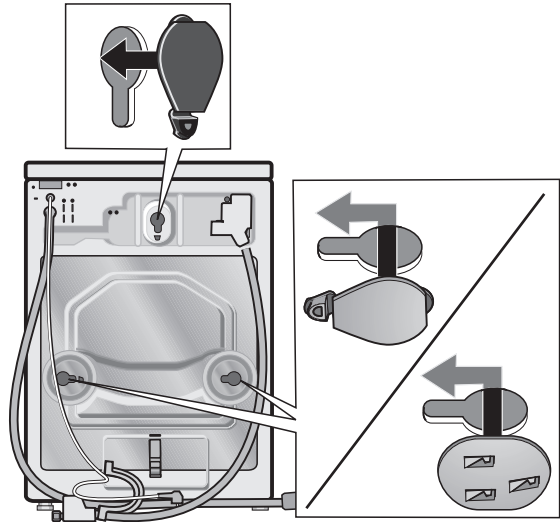

Transportbeveiligingen bewaren

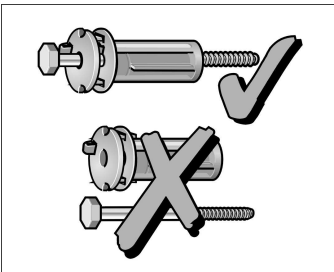


De transportbeveiligingen beslist voor een later transport (bijv. verhuizing) bewaren.


- ☐ Transportbeveil **1** en **2** compleet bewaren (d.w.z. bij beide de schroef door de schijf in de bus steken).

Lengte van de slangen en de aansluitkabel

Aansluiting aan de linker kant

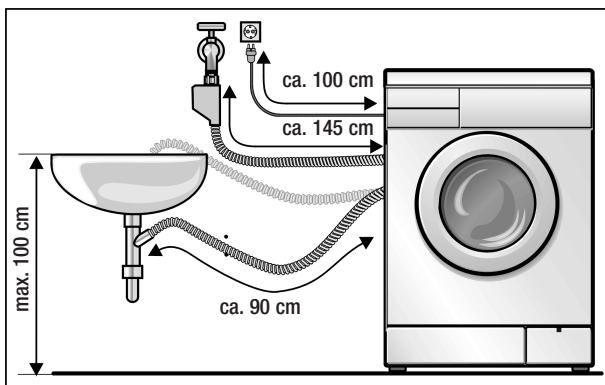

Aansluiting aan de rechter kant

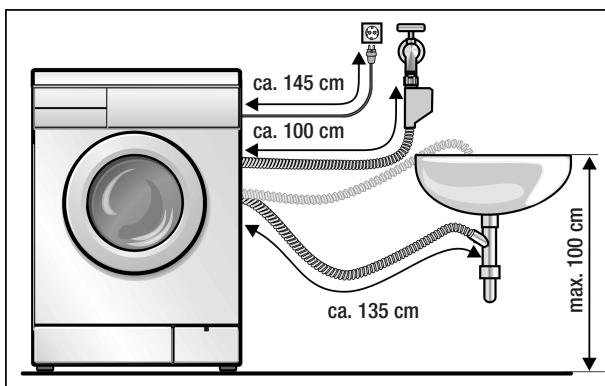

Aqua-Stop-verlengingsslang

Bij uw leverancier tegen meerprijs verkrijgbaar:

- Aansluitgarnituur met kunststof slang (ca. 2,50 m), bestelnummer WMZ 2380.

WATERAANSLUITING

Watertoevoer

⚠ Kans op een elektrische schok!

Het Aqua-Stop-veiligheidssysteem niet onder water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Om lekkage of waterschade te voorkomen de aanwijzingen in dit hoofdstuk beslist in acht nemen!

Attentie!

De wasmachine alleen met koud drinkwater gebruiken. Niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

In geval van twijfel het apparaat laten aansluiten door een vakkundig monteur.

De watertoevoerslang niet

- knikken of platdrukke,
- veranderen of doorsnijden (de sterkte is niet meer gegarandeerd).


Let op de waterdruk in de waterleiding:

- de waterdruk moet tussen 1 en 10 bar liggen (uit de geopende kraan stroomt ten minste 8 liter water per minuut).
- Als de waterdruk hoger is, een drukreducer-ventiel inbouwen.

- ☐ Watertoevoerslang aan de kraan aansluiten.

Na het aansluiten:

- ☐ Kraan helemaal opendraaien.
- ☐ De aansluitingen op dichtheid controleren.

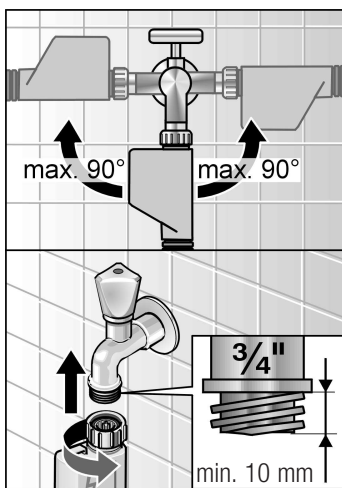

Waterafvoer


Attentie!

De afvoerslang niet knikken of aan de slang trekken.

Verskil in hoogte tussen vloer en afvoer: maximaal 100 cm.

Afvoer in een sifon:

- ☐ de aansluiting met een slangklem Ø 24–40 mm (bij de ijzerhandel of bouwmarkt) vastzetten.

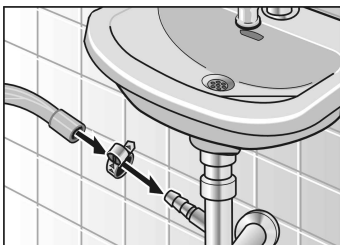


Afvoer in een wasbak:


Attentie!

De afvoer van de wastafel mag niet met een stop afgesloten worden.

- ☐ De afvoerslang zodanig bevestigen dat hij er niet uit kan schieten.
- ☐ Tijdens het afpompen controleren of het water snel genoeg wegloopt.

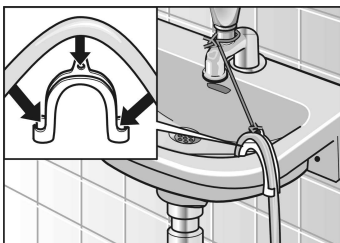

Stellen van het apparaat

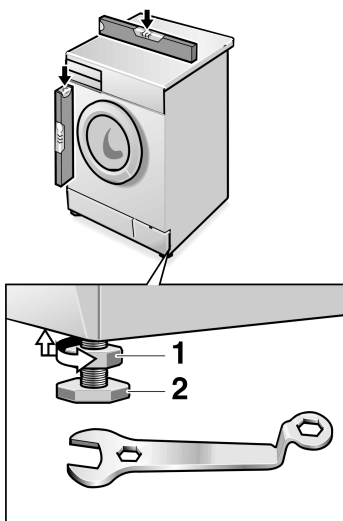

Wasmachine met behulp van de vier verstelbare voetjes en een waterpas stellen.

- ☐ Contramoer **1** met een schroefsleutel met de wijzers van de klok mee losdraaien.
- ☐ De hoogte veranderen door voetje **2** te draaien.
- ☐ Contramoer **1** tegen het apparaat vastdraaien. Het voetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

Alle vier de voetjes moeten stevig op de grond staan. De wasmachine mag niet wankelen. De contra-moeren van alle vier de voetjes moeten stevig tegen het apparaat zijn vastgeschroefd.

Attentie!

Het niet correct stellen van het apparaat kan sterke geluidsvorming, vibraties en „weglopen” tot gevolg hebben.

Elektrische aansluiting

Attentie!

Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.

De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

De aansluitwaarde alsmede de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Overtuig u ervan dat

- de stekker in het stopcontact past,
- de diameter van de elektrische leiding groot genoeg is,
- het aardingssysteem volgens de voorschriften geïnstalleerd is.

Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

Een nieuwe kabel is bij de Servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar:

Geen meervoudige stekkers/contactdozen en verlengkabels gebruiken.

Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met dit symbool worden geïnstalleerd: .

Alleen aardlekschakelaars met dit symbool voldoen aan de nu geldende voorschriften.

De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

De stekker zelf – maar nooit aan de kabel – uit het stopcontact trekken.

Transporteren, bijv. bij verhuizin


Voordat u de wasmachine transporteert

- kraan dichtdraaien,
- waterdruk in de toevoerslang verminderen (zie blz. 54),
- resten sop en water laten weglopen (zie blz. 52),
- stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen,
- slangen demonteren,
- onderste 2 transportbeveiligingen monteren.

Na het transport en de vakkundige plaatsing en aansluiting eerst het speciale programma „Afpompen” laten draaien voordat het eerste wasprogramma wordt gestart.

Transportbeveiliging voorbereiden en monteren

- ☐ De onderste 2 afdekkingen eraf halen.
- ☐ Transportbeveiliging voorbereiden: schroef zover uit de bus draaien tot het eind van de schroef gelijk is met het eind van de bus.
- ☐ Laat een ander via de geopende vuldeur de wastrommel aan de bovenkant met de hand naar voren trekken en in deze stand vasthouden. Transportbeveiligingen **1** en **2** erin zetten en de schroeven vastdraaien. De neuzen van de schijven moeten in de sleuf aan de achterwand van het apparaat zitten.

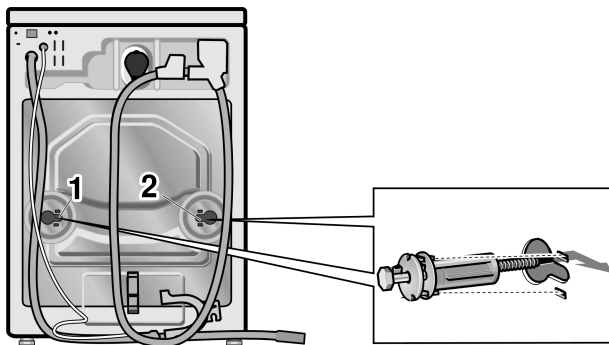

Aqua-Stop-garantie

Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

1. Als door een fout in ons Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijv. als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München / DEUTSCHLAND

1105 nl
5500 012 654