




Korte handleiding


Vóór het eerste gebruik van de wasautomaat altijd de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift lezen en hiernaar handelen.

BOSCH


1

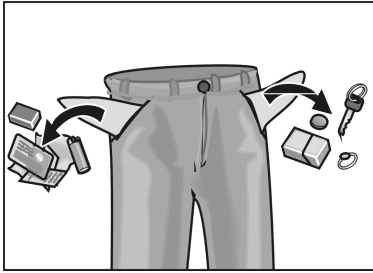

2

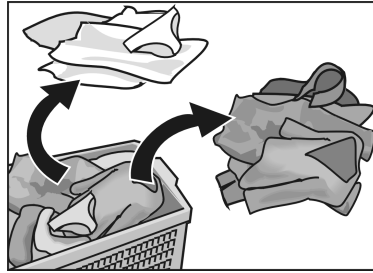


3

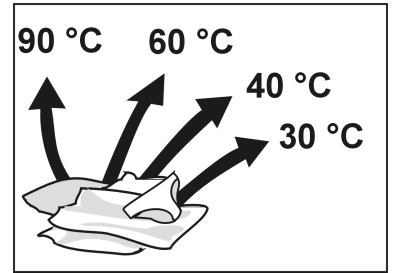

4



5

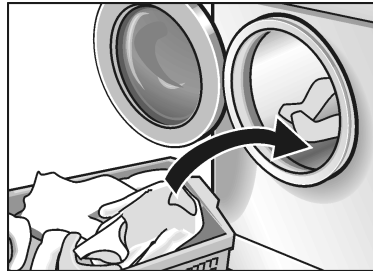


6




Indien nodig


7

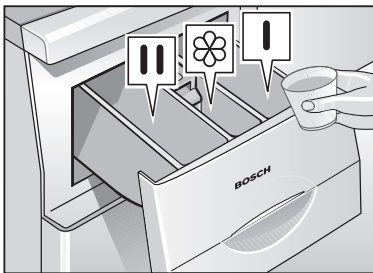

8

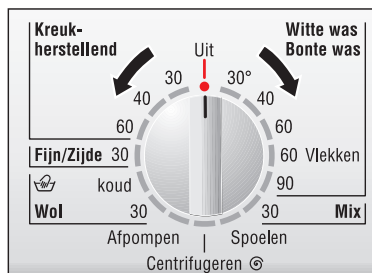


9

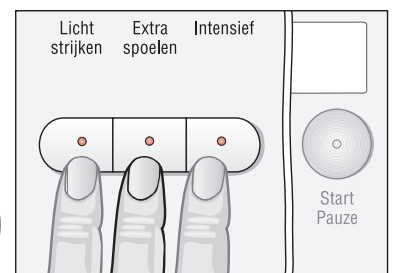


Indien nodig

10

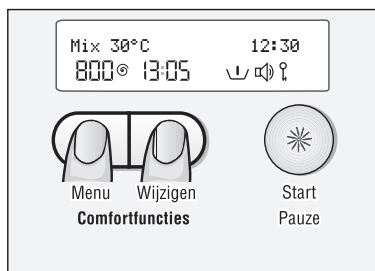


11

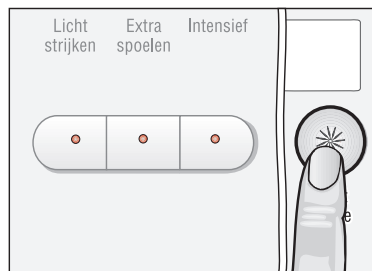


Na afloop van het programma

1

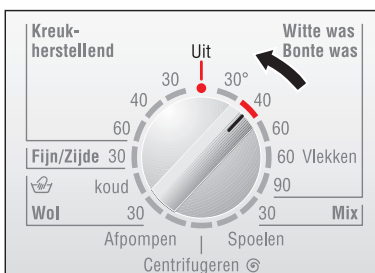

2

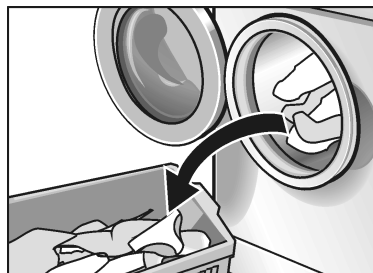

Programma's in één oogopslag

Met de volgende **programmaverfijningen en/of menu-instellingen** kunt u het programma veranderen:

- toetsen: **“Licht strijken”**: Behoedzaam centrifug.,
“Extra spoelen”: Extra spoelbeurt,
“Intensief”: Intensiever wassen
- instelbaar in het menu: **Centrifugetoerentallen of “Zonder eindcentrifug.”** (het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen),
“Voorwas:ja” (niet mogelijk in de programma's “Mix 30” en “Wol”).

Soort wasgoed Let op de wasmerkjies!	Hoeveel- heid	Programma*	Mate van vervuiling	noodzakelijke programma- verfijning toets
Stevig textiel, kookvast textiel, bijv. van katoen of linnen     	6 kg	Bonte was 30, 40**, 60 °C	licht tot normaal	Intensief
		Bonte was 60 °C Vlekken**	normaal met vlekken	Intensief
		Witte was 90 °C	normaal	Intensief
	tot 5 kg	Bonte was 30, 40, 60 °C	licht	–
		Bonte was 30, 40, 60 °C	normaal tot erg	Intensief
		Bonte was 60 °C Vlekken	normaal tot erg met vlekken	Intensief
Stevig textiel van katoen en kreukherstellend textiel – verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden  	tot 3 kg	Mix 30 °C	licht	–
		Mix 30 °C	normaal tot erg	Intensief
Kreukherstellend textiel, bijv. van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels   	tot 3 kg (of 8 hemden)	Kreukherstellend 30, 40, 60 °C	licht	–
		Kreukherstellend 30, 40**, 60 °C	normaal tot erg	Intensief
Gevoelig, wasbaar textiel bijv. zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)    	tot 2 kg	Fijn / Zijde 30 °C	licht	–
		Fijn / Zijde 30 °C	normaal tot erg	Intensief
Textiel dat met de hand of in de machine gewassen mag worden van wol of met wol gemengde weefsels (bijv. van kasjmier, mohair of angora), ook geschikt voor zijde die met de hand gewassen mag worden     	tot 2 kg	Wol koud, 30 °C	licht	–
		Wol koud, 30 °C**	normaal tot erg	Intensief

Speciale programma's

Programmakiezer	Aanwijzingen/gebruik
Spoelen	Een spoelbeurt met aansluitend centrifugeren. Voor het spoelen van met de hand gewassen wasgoed of om te stijven. Let op de aanwijzingen bij de maximale centrifugetoerentallen in de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift.
Centrifugeren 	Een centrifugegang om met de hand gewassen wasgoed te centrifugeren. Sop of spoelwater wordt vóór het centrifugeren afgepompt. Let op de aanwijzingen bij de maximale centrifugetoerentallen in de gebruiksaanwijzing/installatievoorschrift.
Afpompen	Afpompen van het spoelwater na een wasprogramma met de instelling „Zonder eindcentrifug.“. Voor een voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed.

* Bij programma's met "Voorwas: nee" wasmiddelbakje **II** (links) met wasmiddel vullen, bij programma's met "Voorwas: ja" (in te stellen in het menu) het wasmiddel over wasmiddelbakje **I** en **II** verdelen.
** Programma-instelling voor testprogramma volgens EN 60 456 en IEC 60 456.