




Instruções resumidas


Antes de utilizar a máquina pela primeira vez, deverá ler atentamente as respectivas instruções de serviço e de montagem.

BOSCH


1

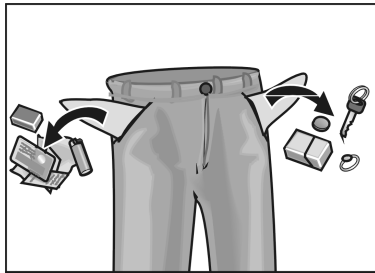

2

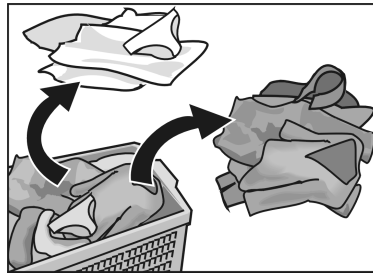


3

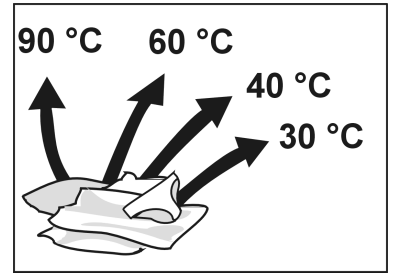

4



5

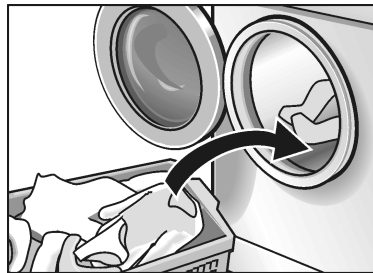


6




Se necessário


7

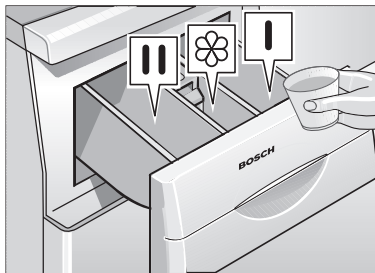

8

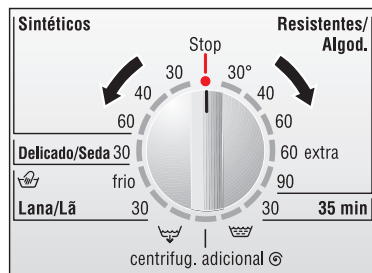


9

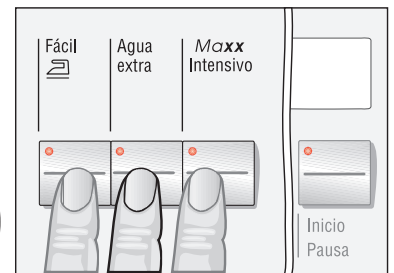


Se necessário

10

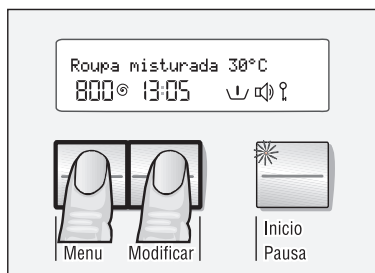

11

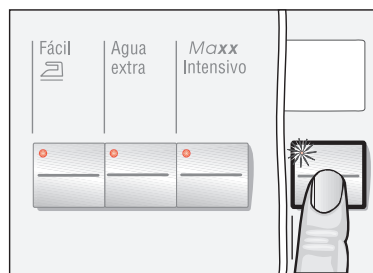

Depois de terminar o programa

1



2



Tabela de programas resumida

Com as seguintes **funções suplementares e/ou regulações no menu**, é possível alterar o programa:

- Teclas: «Fácil 

Tipo de roupa (ver etiquetas da roupa)	Quant. roupa	Programa*	Grau de sujidade	Tecla da função adicional necessária
Tecidos resist. a alta temperatura , por ex. de algodão ou linho,     	6 kg	Resistentes/Algod. 30, 40**, 60 °C	ligeiro a normal	Intensivo
		Resistentes/Agod. extra 60 °C **	normal con manchas	Intensivo
		Resistentes/Algod. 90 °C	normal	Intensivo
	até 5 kg	Resistentes/Algod. 30, 40, 60 °C	ligeiro	—
		Resistentes/Algod. 30, 40, 60 °C	normal a forte	Intensivo
		Resistentes/Algod. extra 60 °C	normal a forte con manchas	Intensivo
Tecidos resistentes de algodão e roupa de limpeza fácil – tipos diferentes de roupa podem ser lavados juntamente  	até 3 kg	35 min 30 °C	ligeiro	—
		35 min 30 °C	normal a forte	Intensivo
Roupa de limpeza fácil por ex. de algodão, linho, sintéticos, tecidos mistos   	até 3 kg (ou 8 camisas)	Sintéticos 30, 40, 60 °C	ligeiro	—
		Sintéticos 30, 40**, 60 °C	normal a forte	Intensivo
Tecidos delicados laváveis por ex. seda, cetim, sintéticos, tecidos    	até 2 kg	Delicado/Seda 30 °C	ligeiro	—
		Delicado/Seda 30 °C	normal a forte	intensivo
Tecidos de lã ou com mistura de lã laváveis à mão e na máquina , como por ex de caxemira, mohair ou angora     	até 2 kg	 Lana/Lã frio, 30 °C	ligeiro	—
		 Lana/Lã frio, 30 °C**	normal a forte	intensivo

Programas adicionais

Selector de programas	Indicações/Aplicação
	Enxaguamento seguido de centrifugação, para roupa lavada à mão ou para pôr goma. Favor seguir com atenção as indicações sobre rotações máximas de centrifugação constantes das instruções de serviço e de instalação.
centrifug. adicional 	Fase para centrifugação de roupa lavada à mão. A barreira ou a água do enxaguamento é escoada, antes da centrifugação: Favor seguir com atenção as indicações sobre rotações máximas de centrifugação constantes das instruções de serviço e de instalação.
	Escoamento da água do enxaguamento após um programa com a regulação de «Sem centrifug. final». Tratamento delicado de roupa sensível.

* No caso de programas com «Pré-lavagem: não», deitar o detergente na câmara II(à esquerda). No caso de programas com «Pré-lavagem: sim» (regulável no menu), distribuir o detergente pelas câmaras I e II.

** Regulação do programa com opção «Intensivo» para teste conforme em EN 60 456 e IEC 60 456.