




Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH


1

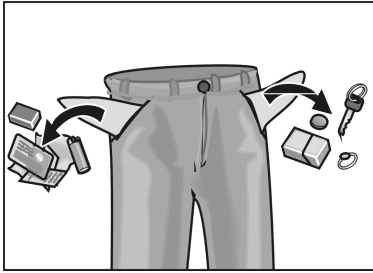


2

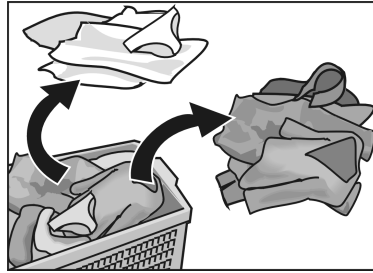

3

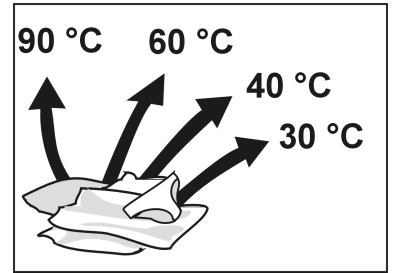

4

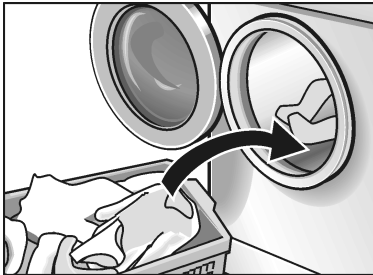

5




6




Bei Bedarf

Bei Bedarf


7

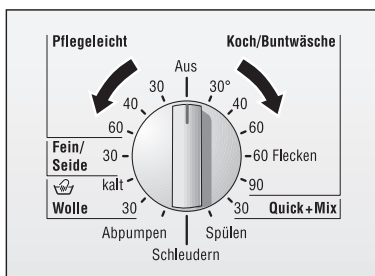


8

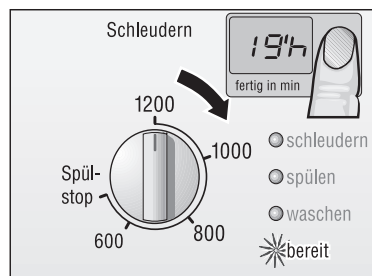

9

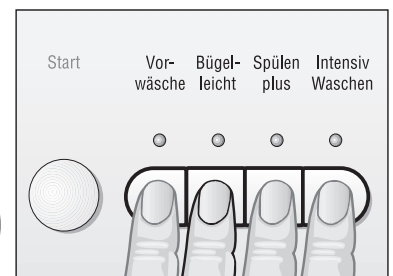


10

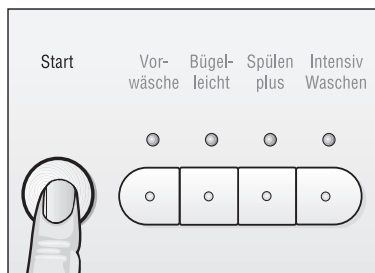


Nach Programmende

1

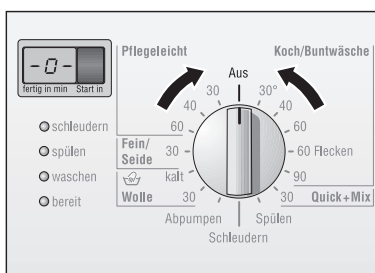

2

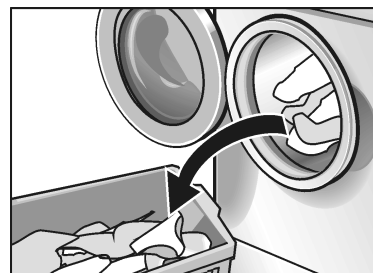

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

- Schleuderdrehzahlwähler:

Schleuderdrehzahlen oder Spülstop (ohne Endschleudern, die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen),
- Zusatzfunktionen/Tasten:

Vorwäsche: Vorwäsche zuschalten,

Bügelleicht: Sanfteres Schleudern,

Spülen Plus: Zusätzlicher Spülgang,

Intensiv Waschen: Intensiveres Waschen.

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion Taste
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen,     	6 kg	Buntwäsche 30, 40**, 60 °C	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken**	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv Waschen
	bis 5 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben (auch als Kurzprogramm geeignet)   	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht 30, 40**, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden  	bis 3 kg	Quick+Mix 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Quick+Mix 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe ohne Wollanteile (z.B. Gardinen)    	bis 2 kg	Fein/Seide 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide     	bis 2 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern	Schleudergang nach einem Programm mit der Einstellung Spülstop (ohne Endschleudern) oder zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Programm mit der Einstellung Spülstop (ohne Endschleudern). Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer II (links) geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer I und II auf-teilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.