




Maxx 4
WFC 1666

cs Návod k použití a
pokyny k instalaci



Household Appliances

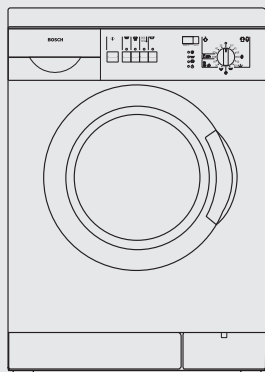

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

BOSCH

Obsah

Návod k použití

Pokyny pro likvidaci	4
Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu	5
Všeobecné bezpečnostní pokyny	6
Toto je Vaše pračka	7
Před prvním praním	9
Příprava prádla, rozřídění a vložení	10
Prací nebo ošetrovací prostředky	15
Programy a funkce	17
Praní	23
Po ukončení programu	25
Zvláštní použití	26
Čištění a ošetřování	28
Pomoc při malých poruchách	33
Servisní služba	36
Hodnoty spotřeby	37
Umístění, připojení a přeprava	38
Rejstřík	47

Návod pro instalaci

Při koupi Vaší nové pračky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič.

Vaše pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. Máte-li otázky – týkající se zejména umístění a připojení pračky – je Vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Další informace a výběr z našich výrobků najdete na naší internetové stránce:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

Přečtěte si tento návod k použití a návod pro instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy a jednejte podle nich.

Tento návod k použití a návod na ustavení popisuje rozličné modely. Na rozdíl je upozorněno na příslušných místech.

Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele/majitelku.

Pokyny pro likvidaci

Likvidace obalů

Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám chráněn obalem. Všechny použité materiály nejsou životnímu prostředí škodlivé a je možné je opětovně využít. Pomozte prosím také a zlikvidujte obaly s ohledem na životní prostředí.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u správy obce.

⚠ Nebezpečí udušení!

Obaly, ani jejich části nepřenechávejte dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartóny nebo fóliemi.

Likvidace starého přístroje

Staré přístroje nejsou nehodnotným odpadem! Přebes likvidaci s ohledem na životní prostředí mohou být opětovně získány cenné suroviny.

⚠ Ohrožení života!

U vysloužilých přístrojů vytáhněte síťovou zástrčku. Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.

Zničte zámek víka spotřebiče. Zabráníte tím, aby se děti zavřely dovnitř a dostaly se do ohrožení života.

Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

Úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků chrání Váš spotřebič životní prostředí a v neposlední řadě rovněž Váš domácí rozpočet. Hodnoty spotřeby Vašeho přístroje naleznete na straně 37.

Pokyny pro úsporu

Abyste prali úsporně a s ohledem na životní prostředí:

- ☐ Nepřekračujte maximální naplnění.

Vyvářka/barevné-	4,0 kg
Nemačkávé	2,0 kg
Jemné/hedvábí	2,0 kg
Vlna	2,0 kg

U menšího množství prádla je spotřeba vody a energie snížena množstevní automatikou.

- ☐ Zvolte namísto "👤 90 °C" program "👤 60 °C". Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.
- ☐ U lehce až normálně znečištěného prádla nepoužívejte předpírku.
- ☐ Dávkujte prací prostředky podle stupně znečištění, množství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornění výrobce.
- ☐ Má-li být prádlo nakonec usušeno v sušičce prádla, navolte počet otáček odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vaše pračka je určena

- pouze k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách s pracím roztokem,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné k použití v pračkách.

Nenechávejte u pračky děti bez dozoru.

Držte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od pračky.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.


Při praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkládacích dvířek.

Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.

Nestoupejte na pračku.

Neopírejte se o otevřená vkládací dvířka.

Toto je Vaše pračka

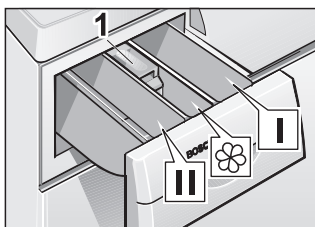

Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků

Komora I:


Prací prostředky propředpírku nebo škrob.

Komora II:

Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovač, změkčovací prostředky, bělicí prostředky a sůl na skvrny.

Komora ☼:


Ošetřovací prostředky, např. změkčovač nebo přípravek na udržení tvaru (naplňte nejvýše po spodní hranu vložky 1).

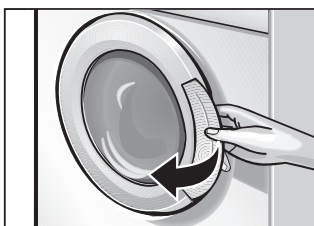

Otevřete vkladací dvířka ...



a uzavřete je

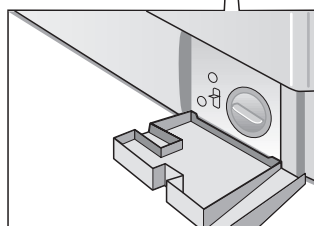

Servisní klapka

Ovládací panel

Indikace "Ready in",

po navolení programu.

Indikace "Start in" - čas startu,

jestliže je současně navolen "Start in" (čas startu).

Bod mezi číslicí a "h" bliká až do uplynutí "Start in"

- čas startu. Potom se zvolený program

automaticky spustí a bude zobrazen "Ready in"

(zbytkový čas).

Tlačítko "◊"

Ke spuštění pracího procesu

(musí být navolen program).

Tlačítko "Start in"

(je-li požadováno)


"Start in" (čas startu) může být odložen po hodinách, až na maximálně "19h".

Volič programu

K zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu.

Otáčení je možné v obou směrech.

Během chodu programu se volič programu neotáčí – průběh programu je řízen elektronicky.

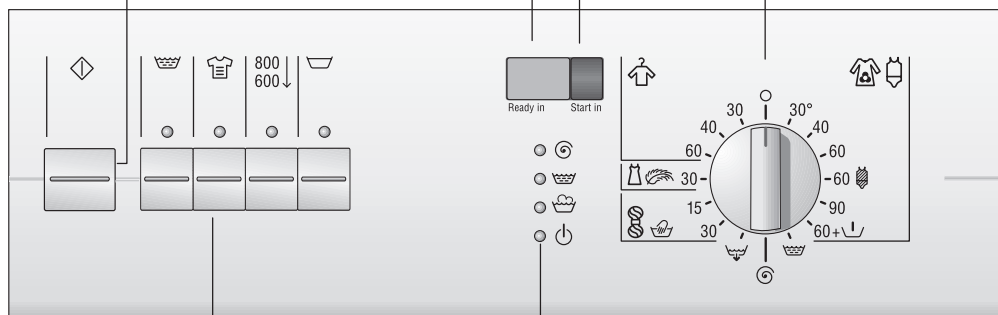

Tlačítka pro přídavné funkce

(současně k programu, jestliže si to přejete)

"": přídavné máchání

"": intenzivní praní,

"": redukovaný počet otáček.

"": Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě.

Indikační žárovky

"", "", "": svítí, jestliže bylo stisknuto tlačítko "" a běží příslušný krok programu.

"": svítí, jestliže byl zvolen program.

Indikační žárovky blikají: provozní porucha.

Kombinování přídavných funkcí je možné kdykoliv.

Indikační žárovky tlačítek svítí, jestliže jsou přídavné funkce aktivní.

Vypnutí přídavných funkcí: opětovné stisknutí tlačítek

Před prvním praním

Příprava pračky

Pozor

Pračka musí být správně ustavena a připojena, viz od str. 38.

Před opuštěním závodu byla pračka přezkoušena. Poprvé perte bez prádla, aby se odstranily možné zbytky zkušební vody.

- ☐ **Nevkládejte žádné prádlo.**
- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu.
- ☐ Nalijte do komory II zásuvky pro prací prostředky ca. 1 l vody.
- ☐ Naplňte do komory II půl odměrky pracího prostředku.
- ☐ **i** Nepoužívejte žádný prostředek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pěny).
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky zavřete.
- ☐ Zavřete vkladací dvířka.
- ☐ Nastavte volič programu na "👤 90 °C" (Vyvážka).
Svítilí indikační žárovka "🔌".

Na indikaci se objeví "Ready in".


- ☐ Stiskněte tlačítko "🔹". Program se spustí.
Svítilí indikační žárovka "🔌".
- ☐ **i** Indikační žárovky svítí během příslušného kroku v průběhu programu.

Jakmile se na indikaci objeví "0", je program ukončen:

- ☐ Nastavte volič programu na "0".

Příprava prádla, roztřídění a vložení

Příprava prádla

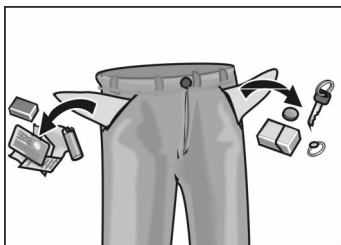


Pozor

Cizí předměty (např. mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky) mohou kousky prádla nebo konstrukční části pračky (např. prací buben) poškodit.

- ☐ Vyprázdněte kapsy.
- ☐ Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- ☐ Uzavřete zdrhovadla, zapněte potahy a povlečení.
- ☐ Záclonové válečky sundejte nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.
- ☐ V síťce / polštářovém povlaku perte:
 - choulostivé prádlo, např. punčocháče, záclony,
 - kousky drobného prádla, např. ponožky nebo kapesníky,
 - podprsenky s oddělitelnými ramínky (ramínka se mohou při praní uvolnit a způsobit škodu).
- ☐ Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, např. trikotové prádlo, trička nebo svetříky otočte naruby.

Roztřídění prádla

Podle barvy a stupně znečištění

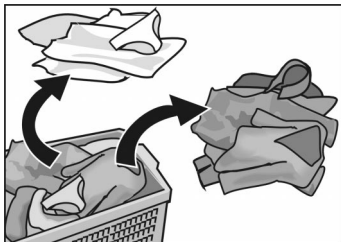

Stupně znečištění

Pozor

Prádlo může zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady.

Bílé prádlo může zešednout. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.

Lehce znečištěné

Nejsou znatelná žádná znečištění a skvrny. Prádlo event. nasáklo tělesný zápach.

- Lehké letní a sportovní oděvy nošené několik hodin.
- Trička, košile, halenky nošené nejvíce jeden den.
- Povlečení, ručníky hostů používané jeden den.

Normálně znečištěné

Viditelná znečištění a/nebo málo znatelné skvrny.

- Propocená nebo vícenásobně nošená trička, košile, halenky.
- Spodní kalhotky, slipy nošené jeden den.
- Utěrky, ručníky, povlečení používané nejdéle jeden týden.
- Zástlony (bez znečištění nikotinem) používané až půl roku.

Silně znečištěné

Znatelná znečištění a/nebo skvrny.

- Kuchyňské ručníky používané nejdéle jeden týden.
- Látkové ubrousky.
- Dětské bryndáky.
- Dětské vrchní ošacení nebo fotbalové trikoty a trenýrky, znečištěné od trávy nebo zeminy.
- Pracovní oděvy jako jsou montérky, oděvy pro řezníky a pekaře.

Typické skvrny

- Pokožkový tuk, jedlé oleje/tuky, omáčky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje).
- Čaj, káva, červené víno, ovoce, zelenina (bílitelné).
- Krev, vejce, mléko, škroby (obsahující bílkoviny a uhlohydráty).
- Saze, zemina, písek (pigmenty), tenisové ošacení znečištěné červeným křemičitým pískem.

Odstranění skvrn


Skvrny odstraňte/ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé.

Nejprve je poklepejte mýdlovým roztokem.
Nedrhňte je.

Nakonec vyperte kousky prádla s použitím příslušného programu.

- i** Silně ulpívající/zaschlé skvrny mohou být někdy odstraněny teprve po několikanásobném praní.

Roztřídění prádla podle symbolů uvedených na etiketách

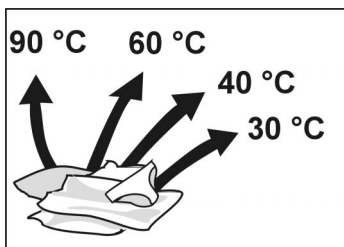

90 °C Cottons+Linens



60 °C, 40 °C, 30 °C Cottons+Linens



60 °C, 40 °C, 30 °C Easy-care



30 °C Delicates/Silk



ručně a strojově praná Vlna, stud. 30 °C

Prádlo s následujícím symbolem pro ošetřování se v pračce nesmí prát:



= neprát v pračce

Vložení prádla


⚠ Nebezpečí výbuchu!

Kousky prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovače skvrn nebo prací benzín mohou po vložení přivodit výbuch. Kousky prádla je nutno před vložení důkladně v ruce proprat.

Pozor

Cizí částice v pracím bubnu mohou prádlo poškodit. Před vložení prádla překontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí částice.

- ❑ Otevřete vkladací dvířka.

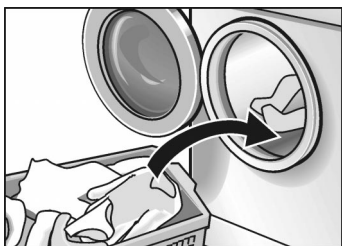

- ❑ Roztříděné kousky prádla roztřepejte a volně je vložte do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kousky. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.

- ❑ **i** Nepřekračujte maximální množství náplně příslušného pracího programu. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje tvoření skladů.



- ❑ Uzavřete vkladací dvířka. Nepřiskřípněte kousky prádla mezi vkladací dvířka a pryžové těsnění. Naplňte Vaši pračku vždycky tak, aby bylo možno vkladací dvířka pohodlně a lehce zavřít.

Prací nebo ošetřovací prostředky

Dávkování množství pracího prostředku

⚠ Nebezpečí otravy!

Uchovávejte prací a dávkovací prostředky nepřístupné dětem.

Prací prostředky dávkujte podle

- ☐ tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdržíte u Vašeho vodárenského podniku.
- ☐ množství prádla.
- ☐ stupně znečištění. Údaje o stupni znečištění naleznete od strany 11.
- ☐ údajů výrobce pracího prostředku. Správné dávkování nezatěžuje životní prostředí a zajišťuje dobrý výsledek praní.

Kapalné prací prostředky naplňte do odpovídající dávkovací nádoby.

Příliš málo pracího prostředku:

Prádlo nebude čisté a v průběhu doby zašedne a ztvrdne.


Na prádle se mohou tvořit bodové šedohnědé skvrny (tukové).

Topné těleso je zaneseno vápnem.

Příliš mnoho pracího prostředku:

Zatížení životního prostředí, silná tvorba pěny, malá prací mechanika, špatný výsledek praní a máchání.

Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků

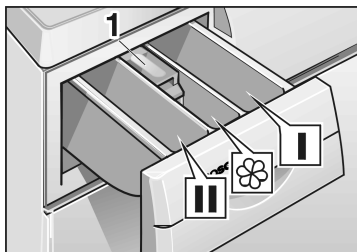

Komora I

Prací prostředky propředpírku nebo škroby.

Komora II

Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovaďa, změkčovací prostředky, bělicí prostředky a sůl na skvrny.

Komora

Ošetřovací prostředky, např. změkčovaďo nebo přípravek na udržení tvaru (naplňte maximálně po spodní hranu vložky **1**)

 Koncentrovaná nebo hustá změkčovaďa a přípravky na udržení tvaru musí být před naplněním poněkud zředěny vodou (zabrání se ucpání přetoku).

- ☐ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu.
- ☐ Naplňte prací a ošetřovací prostředky.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky zavřete.

Programy a funkce

Zvolte požadovaný program – viz také samostatný přehled programů.

Volič programu

Základní programy

Barevné 30, 40, 60 °C

Pro odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Barevné Skvrny 60 °C

Pro skvrnami silně znečištěné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Energeticky úsporný program. Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.

Vyvářka 90 °C

Program s intenzivní spotřebou energie pro textilie, např. z bavlny nebo lnu, vhodné pro vyvářku.

Kvůli ochraně odpadních potrubí bude horký prací roztok před odčerpáním smíchán s c studené vody a tímto způsobem ochlazen.

60 °C + Barevné + Předpírka

Pro silně znečištěné, odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

i Programy   (“Barevné prádlo” a “Vyvářka”) jsou časově optimalizované pro lehce znečištěné textilie.

Při silněji znečištěných textiliích snižte množství náplně nebo stiskněte tlačítko “”!

Nemačkové 30, 40, 60 °C

Pro nemačkové textilie, např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

Jemné/Hedvábí 30 °C

Pro choulostivé, prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. záclony).

Jemný prací cyklus při 30 °C pro strojově prané hedvábí.

Tyto textilie nedoporučujeme prát společně s jinými, drsnějšími textiliemi.

Mezi máchacími procesy není žádné odstředění.

Vlna, stud. 30 °C

Pro ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, např. z kašmíru, mohéru nebo angory.

Vhodný také pro ručně prané hedvábí.

Přídavné programy

Máchání

Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení.

Odstřed'ování

Odstřed'ovací proces s volbou požadovaného počtu otáček k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány.

Odčerpání

Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením “”, pro šetrné ošetřování choulostivého prádla.

Přídavné funkce – tlačítka

Přídavné máchání

Bude přidán jeden máchací proces;
Podle toho se odpovídajícím způsobem prodlouží doba praní.

Doporučené používání:

- v oblastech s velmi měkkou vodou,
- k dalšímu zlepšení máchání.

Intenzivní praní

Doba praní se pro intenzivní praní silně znečištěného prádla, popř. pro 4 kg vyvářky/barevného prádla prodlouží.

Současně k programu stiskněte tlačítko při následujících kombinacích množství prádla a stupně znečištění:

Množství prádla	Program a tlačítko „☰“	Stupeň znečištění
4 kg	30, 40, 60 °C (Barevné)	lehké až normální znečištění
	60 °C (Barevné Skvrny)	normální znečištění se skvrnami
	90 °C (Vyvářka)	normální znečištění
	60 °C + (Barevné + Předpírka)	silné znečištění
do 3,5 kg	30, 40, 60 °C (Barevné)	normální až silné znečištění
	60 °C (Barevné Skvrny)	normální až silné znečištění se skvrnami
do 2 kg	30, 40, 60 °C (Nemačkávé)	
do 2 kg	30 °C (Jemné/Hedvábí)	normální až silné znečištění
	15, 30 °C (Vlna, stud.)	

Další údaje naleznete ve zvláštní tabulce programů.

800
↓
600

Základní nastavení

(tlačítko není stisknuté)

Textilie jsou v programech " Vyvářka/Barevné", " Nemačkávé" a " Vlna" odstředované s maximálním počtem otáček.

U programů " Jemné/Hedvábí" je prádlo automaticky odstředováno s nižším počtem otáček, nezávisle na poloze voliče počtu otáček odstředění – šetrné zacházení s choulostivým prádlem.

Maximální počet otáček odstředování

Otáčky za minutu	Druh prádla / Přídavné programy
800	 Vyvářka/Barevné
800	 Nemačkové
600	 Jemné/Hedvábí
800	 Vlna
800	 Máchání
800	 Odstředování

Kontrolní systém pro nevyváženost

Automatický kontrolní systém pro nevyváženost zajišťuje několikanásobným rozběhnutím odstředění rovnoměrné rozdělení prádla.

Při velmi nepříznivém rozdělení prádla budou z bezpečnostních důvodů sníženy otáčky posledního odstředění nebo nebude prádlo odstředěno vůbec.

Stop máchání

Pro jemné prádlo a záclony. Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě.



i Mějte na paměti, že prádlo bude při předcházejících máchacích procesech krátce odstředěno (mimo při programu " Jemné / Hedvábí").

Tím se dosáhne lepšího výsledku máchání.

Při ukončení programu se na indikaci "Ready in" objeví "---".

Před vyjmutím prádla musí být proveden program " Odčerpání" nebo " Odstředování".

Indikace "Ready in" (zbytkový čas)

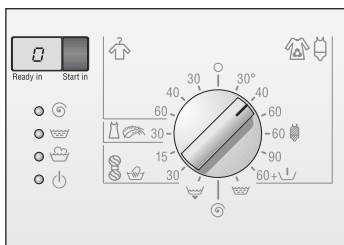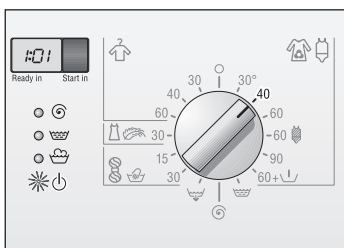

Po volbě nějakého programu Vám bude zobrazena pravděpodobná délka trvání programu

- ☐ Nastavte volič programu na požadovaný program.

Svítil indikační žárovka "ϕ".

Bude zobrazen předpokládaný čas "Ready in" (doba trvání programu), např. "1:01".

- i** Čas "Ready in" bude zobrazen v hodinách a minutách, např.

1:01 - 1 hodina a 1 minut

0:55–55 minut.

"Ready in" bude ubývat po minutách.

Při ukončení programu zobrazuje indikace "0".

- i** Na začátku programu je "Ready in" vypočítán za předpokladu plného vytížení a teplotě přívodní vody 15 °C. Během prvních 10 minut bude zjištěno skutečné množství náplně. Během chodu programu se může "Ready in" přizpůsobit z ní uvedených důvodů.


Zkrácení času:

- menší množství náplně,

Prodloužení času:

- přidavné máchání, pokud je v prádle příliš mnoho pěny,
- vícenásobné odstředění, pokud je prádlo v bubnu nerovnoměrně rozděleno,
- prodloužená doba ohřevu, např. při velmi studené vodě,
- nízký tlak vody,
- volba přidavné funkce, např. "🧺" a/nebo "🧺" po spuštění programu.
- silně savé prádlo.

Tlačítko a indikace "Start in" (čas startu)

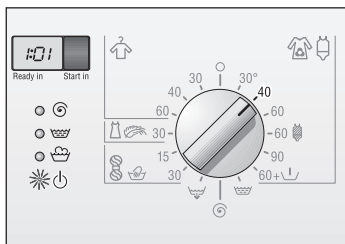

Před spuštěním nějakého programu můžete určit o kolik hodin má být "Start in" odložen.

- ☐ Nastavte volič programu na požadovaný program.
Svítí indikační žárovka "☀".
Bude zobrazen předpokládaný "Ready in".
- ☐ Stiskněte tlačítko "Start in", na indikaci se zobrazí "1h" (h=hodina).
Bod mezi číslicí a "h" bliká.

- ☐ Stiskněte tlačítko "Start in" tolikrát, a bude zobrazen požadovaný počet hodin.

- i** "Start in" je možné nastavit po hodinách, maximálně je možné nastavit "19h".
Je-li "Start in" nastaven na "19h", dostanete se po opětovném stisknutí tlačítka "Start in" do režimu "Ready in".

K ubývání času na indikaci "Start in" dojde okamžitě po nastavení. Zobrazí se to blikajícím bodem mezi číslicí a "h". Bod bliká a do uplynutí "Start in".

- i** "Start in" je odpočítáván po hodinách.
Po uplynutí "Start in" se program automaticky spustí.
Svítí indikační žárovka příslušného kroku programu.
Na indikaci je zobrazen "Ready in".

- i** Změny "Start in" jsou možné kdykoliv, k tomu stiskněte tlačítko "Start in" tolikrát, a se zobrazí nový počet hodin. Nové zobrazení "Start in" je odpočítáváno, ani by musel být program znovu nastartován.

- i** Jestliže bude program změněn, bude přerušeno také předvolené "Start in". Na indikaci se zobrazí "Ready in" nově navoleného programu. "Start in" musí být zvolen nově.


- i** Přidání prádla v průběhu "Start in" je možné kdykoliv. Uzavřete vkladací dvířka!

Praní




- ☐ Otevřete vodovodní kohoutek.

Spuštění programu

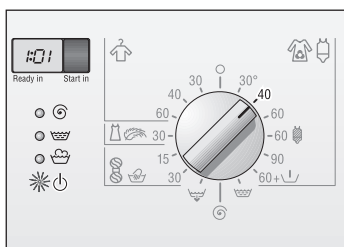

- ☐ Nastavte volič programu na požadovaný program (viz také samostatný přehled programů).


Svíí indikační žárovka "☼".
Bude zobrazen "Ready in".

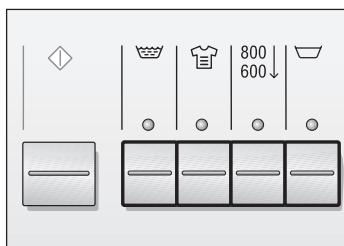

- ☐ V případě potřeby stiskněte tlačítko(a) pro přídatnou(é) funkci(e).



- ☐ V případě potřeby zvolte "Start in".
"Start in" začne okamžitě ubíhat. Po uplynutí času nastaveného v "Start in" se program automaticky spustí.

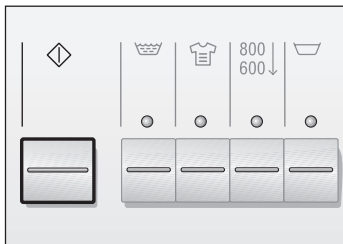

- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".
Program se spustí.

Změna programu

Jestliže jste nedopatřením zvolili nesprávný program:


- ☐ Nastavte volič programu na "○".
- ☐ Nastavte volič programu na nově zvolený program.
Svítlí indikační žárovka "⬆".
- ☐ V případě potřeby zvolte tlačítkem "Start in" nový "Start in".
- ☐ Popř. stlačte tlačítko "◊".

Přerušení programu

Jestliže chcete nějaký program předčasně ukončit:

- ☐ Nastavte volič programu na "○".
- ☐ Nastavte volič programu na "🌀 Odčerpání" nebo "🌀 Odstředívání". Svítí indikační žárovka "⬆".
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".

Po ukončení programu

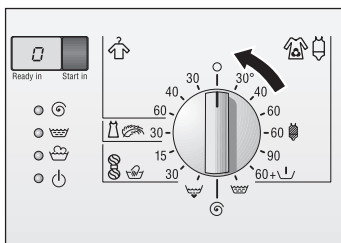

Na indikaci je zobrazeno "0" nebo "—".

Je-li na indikaci zobrazena "0":

- ☐ Nastavte volič programu na "0".

Je-li na indikaci zobrazeno "—":

- ☐ Zvolte přídatný program ("👉 Odčerpání", "🌀 Odstředování" nebo "👉 Máchání").
- ☐ Stiskněte tlačítko "👉".
- ☐ Po ukončení přídatného programu nastavte volič programu na "0".

Vyjmutí prádla



- ☐ Vodovodní kohoutek uzavřete.
- ☐ Otevřete vkladací dvířka.

Jestliže není možno vkladací dvířka otevřít:
vyčkejte 2 minuty (bezpečnostní funkce je aktivní)
nebo
jestliže jste zvolili "👉", nachází se v pračce ještě voda.


Zvolte program "👉 Odčerpání" nebo
"🌀 Odstředování" a stiskněte tlačítko "👉"

- ☐ Vyjměte prádlo.

Pozor

Popřípadě odstraňte z pracího bubnu a pryžového těsnění cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky atd.) – **nebezpečí tvorby rzi!**

- ☐ Vkladací dvířka nechte pootevřená, aby mohl vnitřní prostor pračky vyschnout.

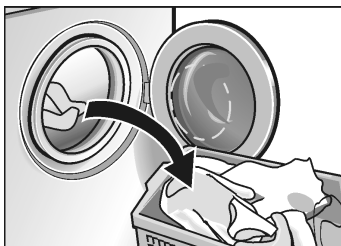

Zvláštní použití

Namáčení

- ☐ Vložte prádlo stejné barvy.
- ☐ Naplňte do komory II namáčecí prostředek podle údajů výrobce.
- ☐ Nastavte volič programu na "Barevné 30 °C". Svítí indikační žárovka "☼".
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊". Svítí indikační žárovka "☼". Program běží.
- ☐ Po ca. 15 minutách nastavte volič programu na "○". Prádlo leží nyní ve vodě.
- ☐ Po požadované době namáčení zvolte program.
- ☐ **i** Není potřebný žádný dodatečný prací prostředek, namáčecí roztok bude použitý k praní.

Škrobení

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

- ☐ Vložte prádlo.
- ☐ Nadávkujte množství škrobu pro ca. 15 l vody. Škroby v práškové formě nejdříve podle údajů výrobce rozpustíte.
- ☐ Nastavte volič programu na "☼ Máchání".
- ☐ Stiskněte tlačítko "◊".

Po natečení vody:

- ☐ vytáhněte kousek zásuvku pro prací prostředky a
- ☐ naplňte do komory I škrobové roztok.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky uzavřete.

Jestliže bylo zvoleno "☼", zvolte nakonec program "☼ Odčerpání".

Barvení

Používejte pouze ty barvicí prostředky, které nejsou škodlivé životnímu prostředí a jsou vhodné pro použití v pračkách.

Pozor

Není zcela vyloučeno zabarvení prádla při následujícím praní.

- ☐ Použijte barvicí prostředek podle údajů výrobce.

Po ukončení barvení:

- ☐ nasype do komory II půl odměrky pracího prostředku;
- ☐ nechte proběhnout program "👤👤 Vyvářka 90 °C" bez prádla v bubnu.
- ☐ Otřete pryžové těsnění.

Odbarvování

Pozor

Odbarvovací prostředky mohou obsahovat síru nebo chlór. Tím mohou konstrukční části v pračce podlehnout korozi. Z toho důvodu prádlo v pračce neodbarvujte.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zásadně vždy nejprve odpojte spotřebič od sítě.

Nikdy pračku nečistěte pomocí vodního paprsku.

⚠ Nebezpečí výbuchu!

K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění tělesa a ovládacího panelu

V případě potřeby:

- ☐ Použijte mýdlový roztok nebo jemný, nehrnoucí čistící prostředek.
- ☐ Měkkým hadrem vytřete do sucha.


Čištění pracího bubnu

Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových předmětů ležících uvnitř (mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky):


- ☐ použijte čistící prostředky neobsahující chlór; dodržujte údaje výrobce. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky.

Čištění zásuvky pro prací pro- středky


Jestliže se v zásuvce usadily zbytky pracích nebo ošetřovacích prostředků:

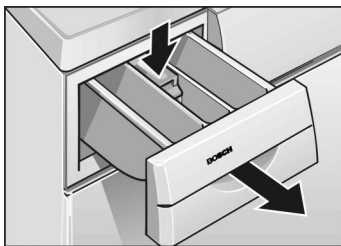

- ☐ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až k dorazu,
- ☐ zatlačte na vložku a
- ☐ zásuvku pro prací prostředky úplně vytáhněte.

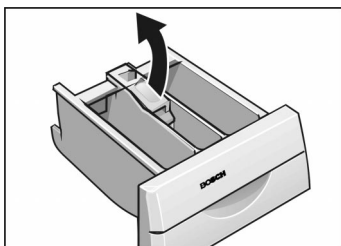

- ☐ Odklopte kryt směrem nahoru.
- ☐ Vyčistěte zásuvku pro prací prostředky a kryt pod tekoucí vodou, vysušte je.

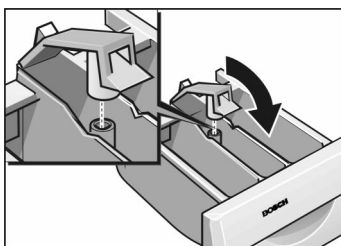

- ☐ Kryt zavřete a nechte jej zaskočit.
- ☐ **i** Válec krytu nasuňte na vodící kolík.
- ☐ Zásuvku pro prací prostředky zasuňte.

Čištění čerpadla pracího roztoku

Odčerpání pracího roztoku

Neodčerpá-li se úplně prací roztok, čerpadlo pracího roztoku blokuje cizí částice nebo se pralo silně chlupaté prádlo při vysokých teplotách

(až 20 l, připravte si vhodnou nádobu).



⚠ Nebezpečí opaření!

Horký prací roztok nechte vychladit.

Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti.


☐ Nastavte volič programu na "O".

☐ Otevřete servisní klapku.

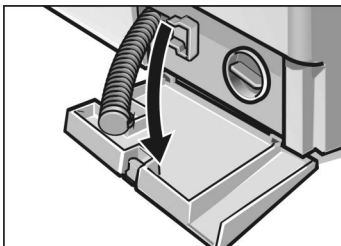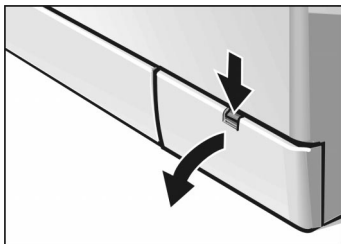


☐ Sundejte vyprazdňovací hadici z držáku a vytáhněte ji z tělesa.


☐ Sundejte servisní klapku.

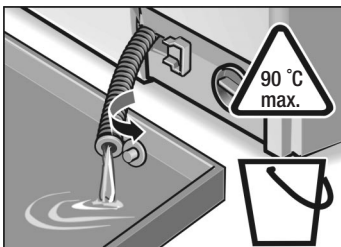


☐ Stáhněte uzavírací klobouček a nechte prací roztok vytéci do připravené nádoby.

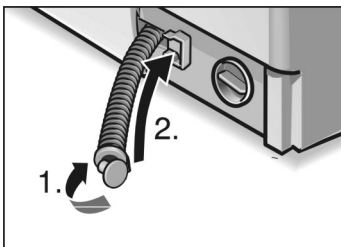

☐ Přitlačte uzavírací klobouček (1.) a zastrčte vyprazdňovací hadici zpět do držáku (2.).

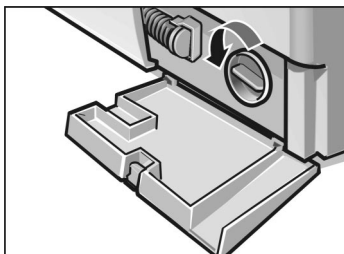

- ❑ Odšroubujte opatrně víko čerpadla. Vyteče ještě malý zbytek vody.

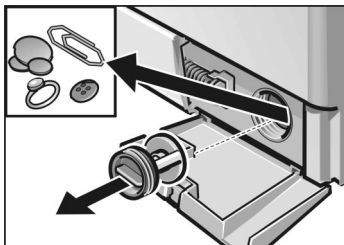

- ❑ Z vnitřního prostoru vyberte cizí částice/chlupy a vyčistěte jej. Oběžné kolo čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet. Očistěte závit víka čerpadla a těleso čerpadla od zbytků pracího roztoku a chlupů.
- ❑ Nasadte víko čerpadla a přišroubujte jej.
- ❑ Nasadte a uzavřete servisní klapku.

Aby se při příštím praní zabránilo odtoku nevyužitého pracího prostředku:

- ❑ 1 Nalejte do komory II 1 litry vody.
- ❑ Zvolte program "🌀 Odčerpání".


Vyčištění sítěk v přívodu vody

Jestliže nenateče do pračky žádná voda nebo jenom v nedostatečném množství.

Nejprve nechte klesnout tlak vody v přívodní hadici:


- ❑ Vodovodní kohoutek uzavřete.
- ❑ Nastavte volič programu na libovolný program (kromě "🌀 Odstředívání"/"🌀 Odčerpání").
- ❑ Stiskněte tlačítko "⏏", nechte program běžet ca. 40 sekund.

Čištění sítka na vodovodním kohoutku

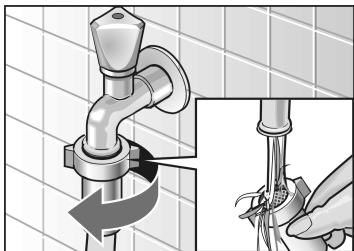


- ☐ Odpojte z vodovodního kohoutku hadici.
- ☐ Sítko vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ☐ Hadici opět připojte.

Čištění sítka na pračce

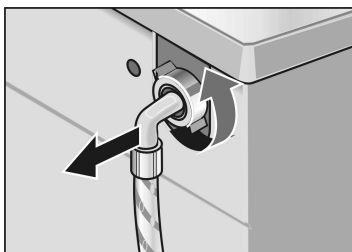

- ☐ Odpojte hadici na straně spotřebiče.

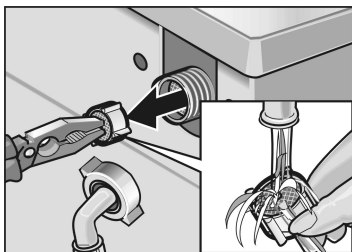

- ☐ Sítko vytáhněte a vypláchněte pod tekoucí vodou.
- ☐ Sítko nasadte a připojte hadici.
- ☐ Vodovodní kohoutek vytočte a překontrolujte, zda ještě vytéká voda. Jestliže ano, překontrolujte správné usazení sítka.
- ☐ Vodovodní kohoutek uzavřete.

Odvápnění pračky

Pozor

Odvápňovací prostředky obsahují kyseliny, které mohou napadát části pračky a zbarvit prádlo.

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné pračku odvápňovat.

Jestliže přesto není možné odvápňování zamezit, postupujte prosím podle údajů výrobce odvápňovacího prostředku.

Pomoc při malých poruchách

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci.

V případě opravy, nebo nemůžete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit:

- ☐ Nastavte volič programu na "O".
- ☐ Odpojte pračku od sítě,
- ☐ Zavřete vodovodní kohoutek.
- ☐ Zavolejte servisní službu, viz stránka 36.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vkládací dvířka nelze otevřít.	Bylo navoleno "☒".	Nastavte volič programu na "☒ Odčerpání" nebo "☒ Odstředování".
	Je aktivní bezpečnostní funkce.	Vyčkejte 2 minuty.
Zbytky pracího prostředku v zásuvce pro prací prostředky.	Vlhký nebo sežmolkovaný prací prostředek.	Vyčistěte a vysušte zásuvku pro prací prostředky, viz strana 29 Pro tekutý prací prostředek využijte pomůcku pro dávkování.
Indikační žárovky nesvíí.	Vypadla pojistka.	Zapněte/vyměňte pojistku. Jestliže se porucha opakuje, zavolejte servisní službu.
	Výpadek proudu.	Jakmile se obnoví přívod proudu, poběží nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, postupujte podle popisu "Čištění čerpadla pracího roztoku", viz od str. 30.
	Zástrčka je uvolněná nebo není zastrčená.	

Porucha	Příčina	Odstranění
Program se nespouští. Bliká indikační žárovka "⬇".	Vkládací dvířka nejsou zavřená.	Překontrolujte, není-li sevřený kousek prádla. Uzavřete vkládací dvířka (slyšitelně zacvaknou).
Program se nespouští.	Není stisknuté tlačítko "◊".	Stiskněte tlačítko "◊".
Nenatéká voda nebo se nesplachuje prací prostředek. Bliká indikační žárovka "🪣".	Nebyl otevřen vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přelomená nebo sevřená.	Otevřete vodovodní kohoutek.
Prací prostředek z komory I není spláchnutý.	Jsou ucpaná sítká v přívodu vody.	Sítka vyčistěte, viz od strany 31
V bubnu není vidět vodu.	Byl zvolen program bez předpírky.	Zvolte program "🪣 60 °C + 🪣 Barevné + Předpírka".
Prací roztok není zcela odčerpán. Bliká indikační žárovka "🪣".	Není chyba. Voda v pračce nedosahuje do Vašeho zorného pole.	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku, viz od str. 30
Zpod spotřebiče vytéká voda.	Cizí částice blokují čerpadlo pracího roztoku. Při vysokých teplotách se pralo prádlo silně pouštící chlupy. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.
Ze zásuvky pro prací prostředky vystupuje pěna.	Šroubení přívodní hadice je netěsné. Odtoková hadice je netěsná.	Utáhněte šroubení. Vyměňte odtokovou hadici.
Prádlo nebylo správně odstředěno.	Příliš mnoho pracího prostředku. Velké kusy prádla se vzájemně srolovaly a nerozdělily se v bubnu rovnoměrně. Z bezpečnostních důvodů bylo automaticky zabráněno konečnému odstředění s vysokým počtem otáček.	Promíchejte jednu polévkovou lžici změkčovadla s půl litrem vody a vlejte do komory II zásuvky pro prací prostředky. Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku. Vkládejte do bubnu vždy velké a malé kusy prádla (viz také kontrolní systém pro nevyváženost).

Porucha	Příčina	Odstranění
Vícenásobný náběh k odstředování.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným náběhem k odstředování	
Průběh programu je delší než obvykle.	Není chyba. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným rozdělováním prádla.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila.
	Systém pro rozeznávání pěny spustil přídatný máchací proces pro odbourání pěny.	Přizpůsobte při dalším praní dávkování pracího prostředku.
Výsledek praní není uspokojivý.	Znečištění bylo větší než se předpokládalo.	Zvolte vhodný program.
	Bylo dávkováno příliš málo pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Některé prací prostředky bez fosfátů obsahují ve vodě nerozpustné zbytky, které se na prádle mohou projevit jako světlé skvrny.	Zvolte okamžitě "Máchání". nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
Na prádle jsou zbytky šedé barvy.	Znečištění mastmi, tuky nebo oleji.	Zvolte při příštím praní maximální dávkování pracího prostředku a maximální přípustnou teplotu.
Změny v "Ready in" během průběhu programu	Není chyba. K tomu viz také vysvětlivky pod "Indikace "Ready in / Start in" a tlačítko "Start in", strana 21.	
"Ready in" – zkrácení zbytkového času	Není chyba. Při menších množstvích prádla může dojít, podle zvoleného pracího programu, ke zkrácení času až o cca 20 minut.	
"Ready in" – prodloužení zbytkového času	Při velkém množství pěny spustil systém pro rozeznávání pěny přídatný máchací proces a přídatné odstředění pro zlepšení výsledku máchání.	Snízte při příštím praní dávkování pracího prostředku.
	Při silné nevyváženosti při odstředění může vlivem vícenásobného rozdělování prádla dojít k prodloužení času až o cca 10 minut.	Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváženost snížila.
	Musí-li být ohřívána velmi studená voda, může dojít k prodloužení času až o cca 20 minut.	


Servisní služba

Dříve, než zavoláte servisní službu se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz od str. 33).

V případě poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i během záruční doby.

Vaše nejbližší servisní služba je uvedena v přiloženém seznamu. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku.

Typový štítek

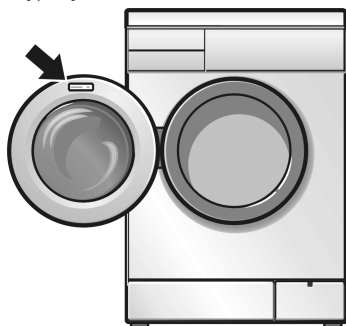

Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na rámu otevřených vkládacích dveří a v silně orámovaném poli přístrojového štítku na zadní straně přístroje.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Číselné označení výrobku

Výrobní číslo

Poznamenejte si zde čísla Vaší pračky.

Správným uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám pomůžete zabránit zbytečným cestám, čímž ušetříte na s tím spojených vyšších nákladech.

Hodnoty spotřeby

Normální program	Přídavná funkce	Náplň	Hodnoty spotřeby**		
			El. energie	Voda	Doba trvání
Barevné prádlo 40 °C*		4.0 kg	0,45 kWh	50 l	2:10 h
Barevné prádlo 60 °C	-	3.5 kg	0,7 kWh	50 l	1:11 h
Barevné prádlo 60 °C skvrny*		4.0 kg	0,76 kWh	43 l	2:15 h
Vývářka 90 °C (horký prací roztok je před odčerpáním smíchán se studenou vodou)		4.0 kg	1,7 kWh	57 l	2:10 h
Nemačkové prádlo 40 °C*		2 kg	0,4 kWh	45 l	1:18 h
Jemné prádlo / hedvábí 30 °C	-	2 kg	0,3 kWh	42 l	0:35 h
Vlna 30 °C*		2 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Nastavení programu s opcí (intenzivní praní) pro přezkoušení podle, příp. vycházení z EN 60 456 a IEC 60 456.

** Hodnoty spotřeby se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přírodní teplotě, prostorové teplotě, druhu a množství prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Umístění, připojení a přeprava

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

Pračka má vysokou hmotnost. Pozor při zvedání.

Pozor

Zamrzlé hadice mohou prasknout. Pračku nestavte do prostorů ohrožených mrazem/do volných prostorů.

Pračka se může poškodit. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční části (např. vkladací dvířka).

Současně ke zde uvedeným pokynům mohou být účinné také zvláštní předpisy příslušných vodárenských závodů a elektrických rozvodných závodů.


V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.


V pracím bubnu:

- hadice pro přívod vody.

Vlhkost v pracím bubnu je podmíněna výstupní kontrolou, které podléhá před opuštěním závodu každá pračka.

Rozsah dodávky

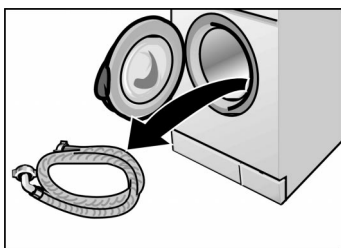

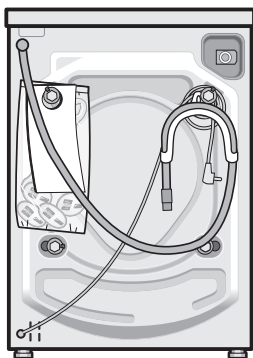

Na zadní straně pračky:

- hadice pro odtok vody,
- koleno k uchycení hadice pro odtok vody, např. na umyvadlo,
- napájecí kabel,
- roubový klíč,
- krytky pro otvory po odstranění dopravních pojistek.

Podle způsobu připojení je současně ještě potřebný:


- hadicový třmen (Ø 24-40 mm (specializované prodejny) k připojení na sifon.

Potřebné nářadí

Následující nářadí Vám pomůže:

- šroubový klíč (otvor klíče 13),
- vodováha.

Rozměry

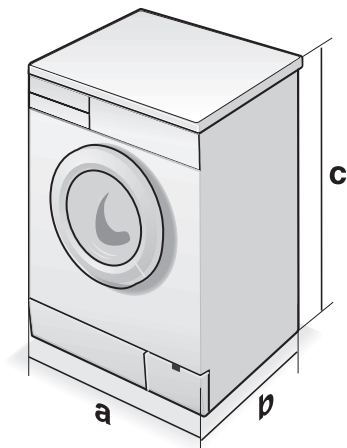

a = 595 mm

b = 400 mm

c = 857 mm

Hmotnost ca. 65 kg

Plocha pro ustavení

Bezpečné stanoviště pračky je důležité, aby pračka při odstředování "neputovala".

Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Měkké podlahy, jako např. kobercové krytiny nebo krytiny s pěnovou zadní stranou nejsou vhodné.

Má-li být pračka postavená na dřevěné podlaze:

- ☐ Postavte pračku pokud možno do rohu prostoru.
- ☐ Přišroubujte na podlahu dřevěnou desku (nejm. 30 mm silnou) odolnou proti působení vody.
- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

Má-li být pračka postavená na podstavci:

- ☐ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek *.

* Příchytky (stavební sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, objed.-čís. WMZ 2200.

Zaintegrovaní nebo vestavění spotřebiče

Zaintegrovaní nebo vestavění spotřebiče je nutno provést před připojením na zásobování elektrickou energií.

Spotřebič je možno do kuchyňské linky zintegrovat nebo vestavět. Je k tomu zapotřebí výklenek široký 60 cm.

- ☐ Pračku postavte pouze pod kompaktní pracovní desku, která je se sousedními skříňkami pevně spojená.

Pozor

Při zaintegrovaní je z bezpečnostních důvodů nutné nechat odborníkem namontovat namísto krycí desky spotřebiče plechový kryt*.


* Plechový kryt (konstrukční sada) je k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, obj. čís. WMZ 2410.

Odstranění dopravních pojistek


Pozor

Před prvním uvedením do provozu je nutno bezpodmínečně odstranit dopravní pojistky a uschovat je pro pozdější přepravu (např. stěhování).

- ☐ Pomocí klíče (otvor klíče 13) povolte všechny šrouby dopravní pojistky, až se volně pohybují.
- ☐ Odstraňte dopravní pojistky. Rukou sáhněte za otevřená vkladací dvířka a prací bubnu posuňte kousek směrem dopředu. Vytáhněte dopravní pojistky.

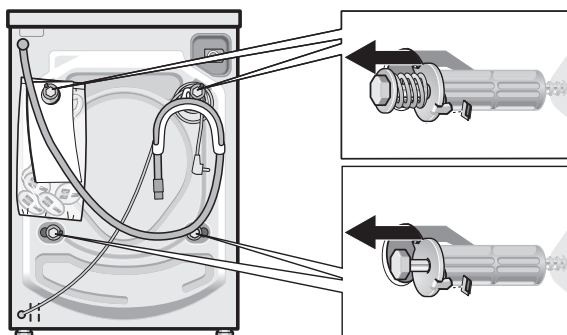


- ☐ Nasad'te kryty.

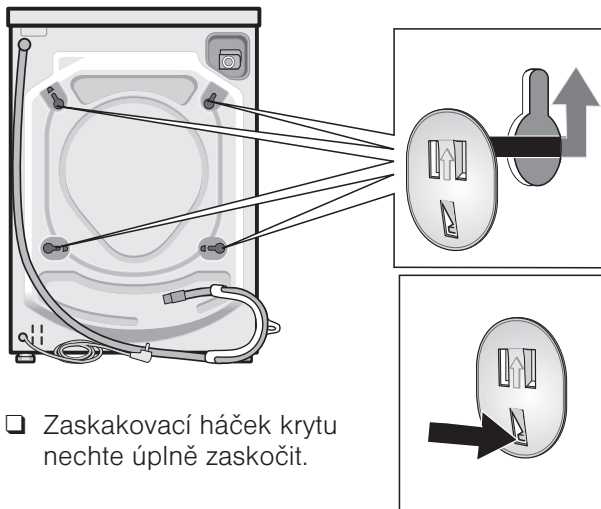


- ☐ Zaskakovací háček krytu nechte úplně zaskočit.

Délka hadic a kabelů

Levostranné připojení

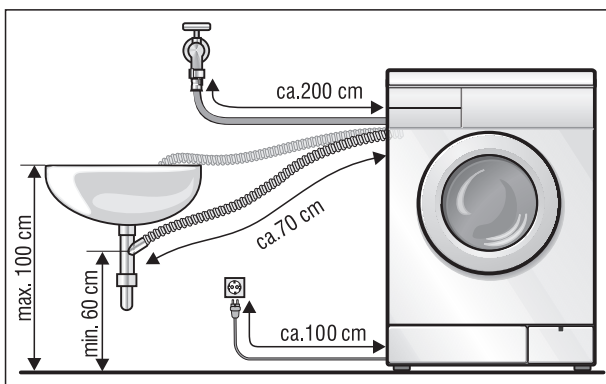

Pravostranné připojení

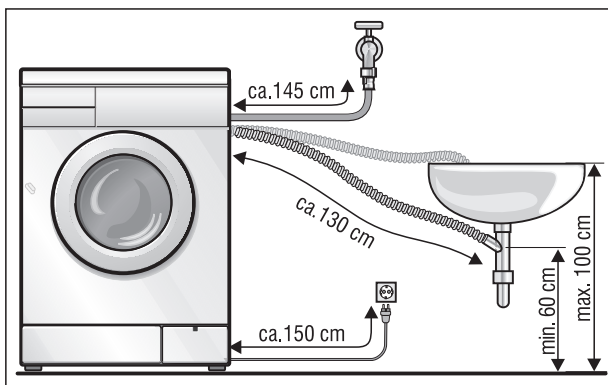

Jiné hadice

Ve specializovaných prodejnách jsou k dostání:

- delší přívodní hadice (ca. 2,20 m)

Přípojka vody

Přívod vody

Pro zabránění netěsnostem nebo vodním škodám dodržujte bezpodmínečně poznámky v této kapitole!

Pozor

Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou. Pračku nepřipojujte na směšovací baterii beztlakového ohřívače vody.

V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.

Přívodní hadici vody

- nepřelamujte nebo nemačkejte,
- neměňte nebo nepřetěžujte (není pak již dále zaručena pevnost).



Umělohmotná šroubová spojení dotahujte pouze rukou. Síťka v přívodní hadici vody nevytahujte.

Dávejte pozor na tlak vody v přívodní síti:

- Tlak vody by se měl pohybovat v oblasti 1 ... 10 bar (při otevřeném vodovodním kohoutku musí vytéci minimálně 8 litrů vody za minutu).
- Při vyšším tlaku vody je nutné namontovat redukční ventil.



Připojení přívodní hadice vody:

- ☐ na zadní stěnu pračky a ...

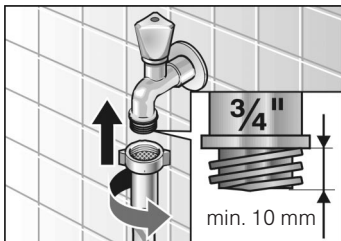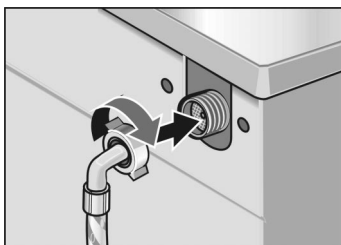

- ☐ na vodovodní kohoutek.
- ☐ Po připojení:
Naplněte otevřený vodovodní kohoutek a přezkoušejte těsnost připojovacích míst.

Odtok vody

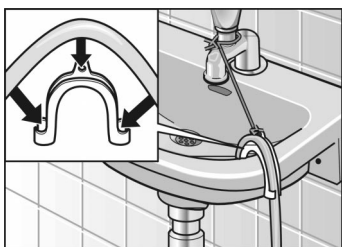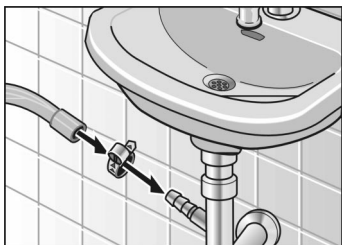

Pozor

Odtokovou hadici nemačkejte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou ustavení a odtokem: nejvýše 100 cm.

Odtok do sifonu:

- ❑ Připojovací místa zajistěte hadicovým třmenem, (Ř 24-40 mm (specializované prodejny).



Odtok do umývadla:

Pozor

Odtoková zátka nesmí uzavřít odtokový otvor umývadla.

- ❑ Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.
- ❑ Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Vyvážení

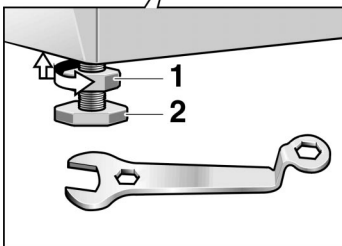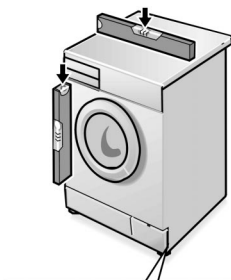

Pentru evitarea scurgerilor sau a inundațiilor respectați întocmai indicațiile de la această pagină!

- ❑ Otáčením šroubového klíče ve směru pohybu hodinových ručiček uvolněte pojistnou matici **1**.
- ❑ Výšku změňte otáčením patky spotřebiče **2**.
- ❑ Pojistnou matici **1** pevně utáhněte vůči spotřebiči. Patku přitom pevně držte a výškově ji nepřestavujte.

Všechny čtyři patky spotřebiče musí stát pevně na podlaze. Pračka se nesmí viklat.

Pojistné matice všech čtyřech patek spotřebiče musí být vůči spotřebiči pevně přišroubovány.

Pozor:

Silná hlučnost, vibrace a "putování" pračky mohou být následky nesprávného vyvážení!

Elektrické připojení

Pozor

Pračka může být připojena pouze na střídavý proud, přes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle předpisů.

Jmenovité napětí a údaje o napětí na pračce musí být shodné (přístrojový štítek).

Jmenovitý příkon, jakož i potřebná pojistka jsou uvedené na přístrojovém štítku.

Zajistěte aby

- síťová zástrčka a zásuvka odpovídaly,
- průřez elektrických vodičů byl dostatečný,
- uzemnění bylo provedeno podle předpisů.

Výměnu síťové přípojky (v případě nutnosti) smí provádět pouze odborník v oboru elektrických zařízení.

Náhradní síťová přípojka je k dostání u servisní služby.

Nesmí být použity rozdvojky a prodlužovací kabely.

Při použití chrániče řízeného chybovým proudem se smí použít pouze typ označený symbolem .

Pouze tento chránič zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku / nevytahujte ji ze zásuvky.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoliv za kabel.

Přeprava, např. při stěhování


Příprava a montáž dopravních pojistek

Před přepravou pračky

- Vodovodní kohoutek uzavřete.
- Vypusťte zbytek pracího roztoku (viz stránka 30),
- Snižte tlak vody v přívodní hadici (viz stránka 31).
- odpojte pračku od sítě,
- demontujte přívodní a odtokovou hadici vody,
- namontujte dopravní pojistky.

Po přepravě a správném ustavení a připojení nechte před prvním praním nejprve běžet přidavný program "Odčerpání".

- ☐ Sejměte kryty.
- ☐ Připravte dopravní pojistku:
Vytočte šroub z pouzdra tak daleko, aby jeho konec byl v jedné rovině s pouzdem.
- ☐ Nasad'te šrouby a pevně je utáhněte.
Výstupek podložky musí zapadat do drážky zadní stěny tělesa.

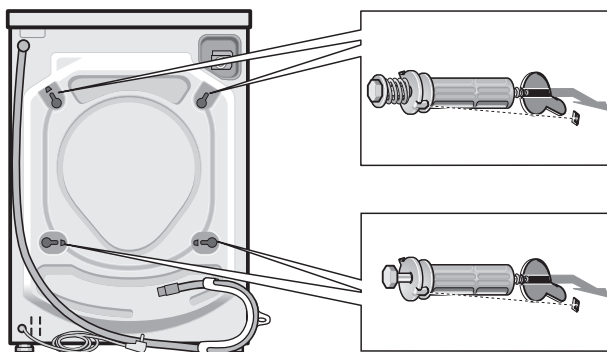

Rejstřík

B

Barevné, 17
Barevné + Předpírka, 17
Barevné Intenzivní Skvrny, 17
Barvení, 27
Bezpečnostní pokyny, 6, 38

C

Čištění a ošetřování, 28
čerpadlo pracího roztoku, 30
Čištění a ošetřování, odvápnění, 32
Čištění a ošetřování, ovládací panel, 28
Čištění a ošetřování, prací bublen, 28
Čištění a ošetřování, těleso, 28
Čištění a ošetřování, zásuvka pro prací prostředky, 29
Číselné označení výrobku, 36

D

Dávkování množství pracího prostředku, 15, 16
Délka hadic a kabelů, 42
Dopravní pojistky, 41

E

Elektrické připojení, 45
Etikety pro ošetřování, 13

F

Funkce, 17

H

Hedvábí, 18

I

Indikace "Ready in" " hotovo v" - čas ukončení, 8, 21
Indikace "Start in" - čas startu, 8, 22
Indikační žárovky, 8
Internet, 3

J

Jemné, 18

K

Kontrolní systém pro nevyváženost, 20

L

Likvidace, Pokyny, 4

M

Máchání, 18

N

Namáčení, 26
Nemačkávé, 17

O

Obal, 4
Ochrana životního prostředí, 5
Odbarvování, 27
Odčerpání, 18
Odstředčování, 18
Odstranění skvrn, 12
Ovládací panel, 8

P

Plechový kryt, 40
Plocha pro ustavení, 40
Přeprava, 46
Přerušení programu, 24
Příchytky, 40
Přídavné funkce, 8, 18
Intenzivní praní, 18
Přídavné máchání, 18
Stop máchání, 20
Přídavné programy, 18
Přípojka vody, 43
Odtok vody, 44
Přívod vody, 43
Příprava prádla, 10
Pokyny pro úsporu, 5

Poruchy, 33

Pračka, 7

Praní, 23

Program, 17

R

Rozměry, 39
Roztřídění prádla, 11

S

Servisní klapka, 30
Servisní služba, 36
Škrobení, 26
Spuštění programu, 23
Starý přístroj, 4
Stupně znečištění, 11

T

Tlačítko "Start in", 8
Tlačítko "Start in" - čas startu, 22
Tlačítko "Start", 8
Typový štítek, 36

U

Uzavírací klobouček, 30

V

Vestavění, 40
Víko čerpadla, 31
Vlna, 18
Vložení prádla, 14
Volič programu, 8, 17
Vyprazdňovací hadice, 30
Výrobní číslo, 36
Vyvážení, 44
Vyvářka, 17

Z

Zaintegrovaní, 40
Základní programy, 17
Změna programu, 24

