




Krátký návod


Před prvním použitím spotřebiče si bezpodmínečně přečtěte návod k použití a montáži a jednejte podle nich.

BOSCH


1

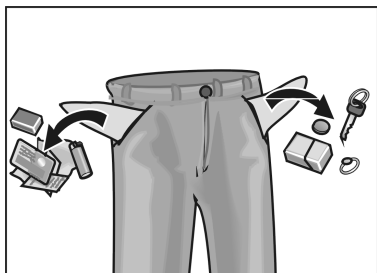


2

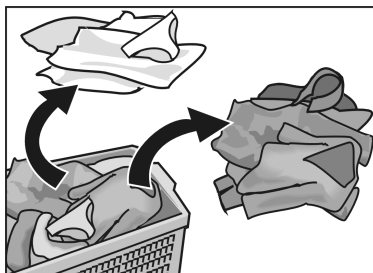


3

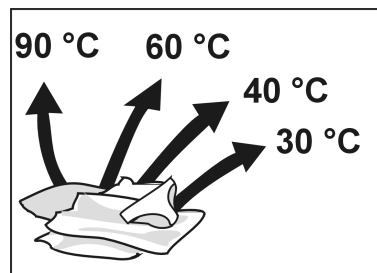

4

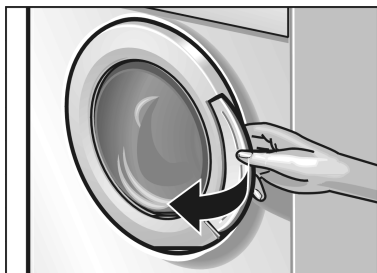

5

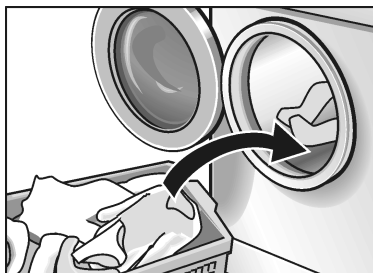

6



7




V případě potřeby

8




V případě potřeby


9

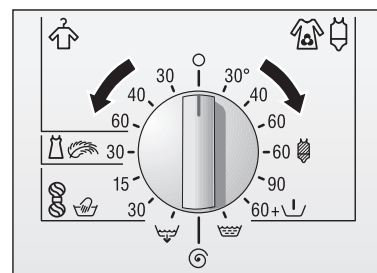


10

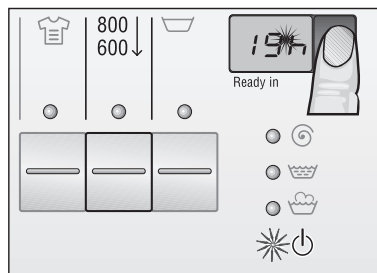

11

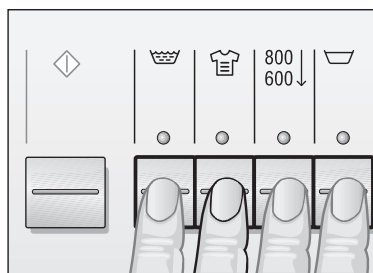


12

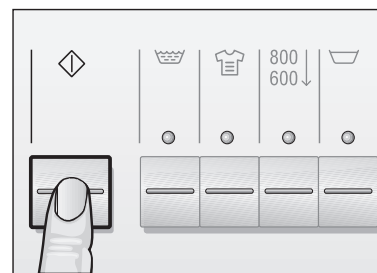

Po ukončení programu


1

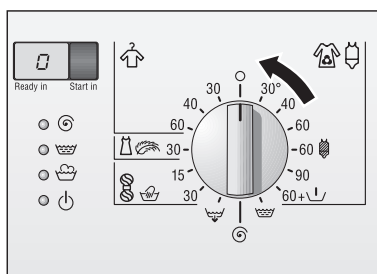

2



3

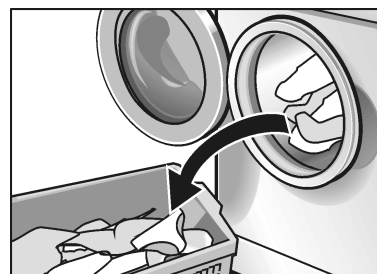

Přehled programů

Pomocí následujících **přídavných funkcí** můžete program změnit:

- tlačítka:

- „“: přídavné máchání,
- „“: intenzivní praní,
- „“: snižuje počet otáček odstředování
- „“ (bez konečného odstředění) prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě,

Druh prádla	Množství prádla	Program*	Stupeň znečištění	Požadované tlačítko přídavné funkce
Dodržujte nálepky pro ošetřování!				
Odolné textilie, prádlo na vyvážku např. z bavlny nebo lnu     	4 kg	 (barevné prádlo) 30, 40***, 60 °C	lehké až normální znečištění	
		 60 °C  *** (barevné prádlo 60 °C – skvrny)	normální znečištění se skvrnami	
		 (vyvážka) 90 °C	normální znečištění	
		 +  60 °C (barevné prádlo 60 °C + předpírka**)	silně znečištění	
Odolné textilie, prádlo na vyvážku např. z bavlny nebo lnu     	do 3,5 kg	 (barevné prádlo) 30, 40, 60 °C	lehké znečištění	—
		 (barevné prádlo) 30, 40, 60 °C	normální až silné znečištění	
		 60 °C  (barevné prádlo 60 °C – skvrny)	normální až silné znečištění se skvrnami	
Nemačkové textilie např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin   	do 2 kg	 (nemačkové prádlo) 30, 40, 60 °C	lehké znečištění	—
		 (nemačkové prádlo) 30, 40***, 60 °C	normální až silné znečištění	
Choulostivé, prací textilie např. hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo směsové tkaniny (např. záclony)    	do 2 kg	 (jemné/hedvábí) 30 °C	lehké znečištění	—
		 (jemné/hedvábí) 30 °C	normální až silné znečištění	
Ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny , např. z kašmíru, mohéru nebo angory. Vhodný také pro ručně prané hedvábí.     	do 2 kg	 (vlna)  15, 30 °C	lehké znečištění	—
		 (vlna)  15, 30 °C***	normální až silné znečištění	

Přídavné programy

Volič programu	Poznámky / použití
 (máchání)	Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení. Dodržujte pokyny k max. počtu otáček odstředění uvedené v návodu k použití a návodu na ustavení.
 (odstředění)	Odstředovací proces k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány. Dodržujte pokyny k max. počtu otáček odstředění uvedené v návodu k použití a návodu na ustavení.
 (odčerpání)	Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením "  ". Šetrné ošetřování choulostivého prádla.

- * U programů s "předpírka: ne" dávkuje prací prostředek do komory II (levé);
- ** Prací prostředek rozdělte do komor I a II.
- *** Nastavení programu pro přezkoušení podle, příp. vycházení z EN 60 456 a IEC 60 456.

Další informace naleznete v návodu k použití a návodu na ustavení.
Pečlivě si je prosím přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny.