



Kort og godt!
Her er alt hva oppvaskmaskinen
din trenger.

Les igjennom monterings- og
bruksanvisningen før første
gangs bruk.


Innstilling av avkalkingsanlegget *

Hårhetsverdien fåes
oppgitt ved henvendelse
til vannverket

Innstillingsverdi avleses ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	innstillings- verdi på maskinen
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5	1
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3


innstillings-
verdi på
maskinen

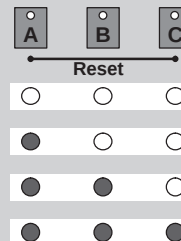


Og slik stiller du inn

- Hold programtasten **B** trykket og slå på hovedbryteren, deretter slippes tasten. Indikasjonen blinker og tastene **A** og **B** lyser. (Hårhetsverdien er innstilt fra fabrikken på 2.)
- Med hvert trykk på tast **B** forhøyes innstillingsverdien ett trinn (0-3). Når tastene **A**, **B** og **C** lyser, er den maksimale hårhetsverdien nådd. Blir verdien igjen forhøyet, slukkes lampene og hårhetsverdien stilles på 0 igjen.
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret i maskinen.


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0) ...

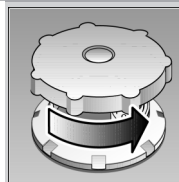


Skru opp
lokket.

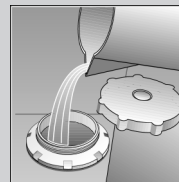

Kun før første
gangs vask må
du fylle ca. 1 liter
vann inn i salt-
beholderen.

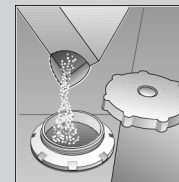


Fyll deretter
maks. 1,5 kg
salt på (ikke
fyll vaske-
pulver).

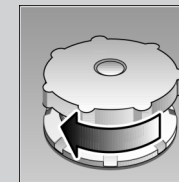

Lukk lokket, og
start vaskingen
straks.


Gjør oppvasken skinnende blank ...

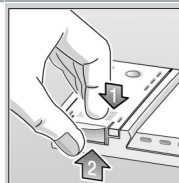


Trykk på
markeringen 1,
løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

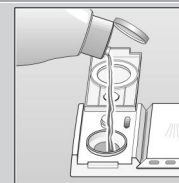


Fyll på
glansmiddel.

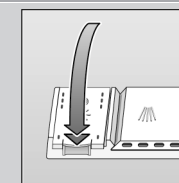


Lukk lokket.
Klakk!

Mye smuss, mye pulver ...

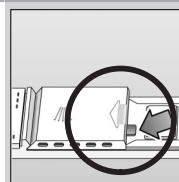


Lukk eventuelt
opp lokket
(trykk på stiften).

Obs!
Kombiprodukter
er ikke egnet for
alle programmer.
Ta hensyn til
henvisningene
fra produsenten.

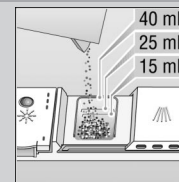

Fyll på
pulver.

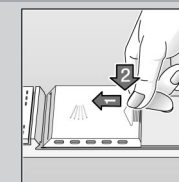

Skyv på lokket,
trykk på det.
Plopp!

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer
framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes
på betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er
målt på laboratoriet i henhold til europeisk
norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Hurtig 35° 	Vorvask
Varighet i minutter	115	106	140	30	19
Strømforbruk i kWh	1,70	1,45	1,05	0,70	0,10
Vannforbruk i l	21	18	14	10	4

Slå på maskinen. Den starter...


Trykk hovedbryteren, velg program,
lukk døren.

Slå av maskinen. Alt er klart...

Signalet høres. Åpne døren. Sluttindikasjonen
lyser (programslutt), trykk hovedbryteren.

Vedlikehold og pleie

Silene ...
kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres:

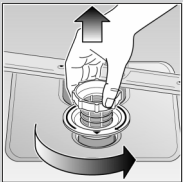


For et perfekt vaskeresultat ...


Skru på silsylinderen
og ta ut silsystemet ...



Skyll det hele under
rennende vann ...

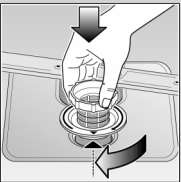


sett det inn igjen ...

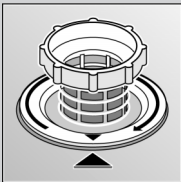


skru silsystemet
på igjen.
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!


Spylearmene ...
Fjern ting som
fører til tilstopping/
avleiringer.

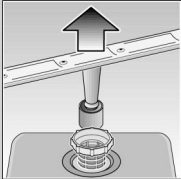


Trekk nedre
spylearmen
oppover ...

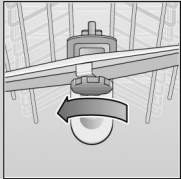


Skru øvre armen
av ...

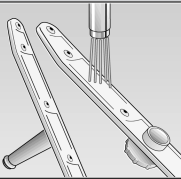

Rengjør under
rennende vann
(bruk eventuelt
en tannstikke) ...

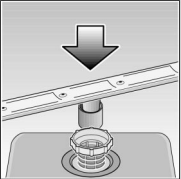



Sett den nedre
armen på igjen ...

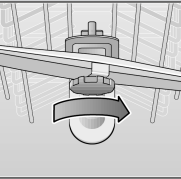

Skru øvre armen
fast.

Feil og utbedring

Slik kan du rette opp små feil

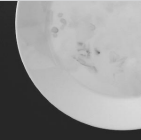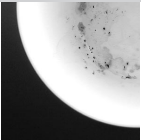Feil	Mulige årsaker	Utbedring	Feil	Mulige årsaker	Utbedring
Restvann i maskinen Maskinen går ikke/ blir stående ...	Maskinen ble åpnet mens programmet pågikk ...	Lukk maskinen og slå den på, eller avbryt programmet (se Programstans).	Plastdeler/servise misfarget ...	Bruk oppvaskmiddel med mindre blekevirkning ... For lite oppvaskmiddel ...	Bruk oppvaskmiddel med klorbleking. Følg produsentens opplysninger.
Maskinen går ikke/ blir stående ...	Ikke/for lite vann Kontroller at ...	Vanntilførselen er åpnet. Innløpsarmaturer er ikke blokkert eller forkalket. Tilførselsslangen er uten knekk.	Melkeaktig belegg på gjenstandene (kan fjernes) ...	 For kraftig glansmiddeldosering (synlige striper) ... For lav glansmiddeldosering ...	Reduser eller øk doseringen iht. anvisning.
Oppvasken er ikke ren ...	 Gjenstander plassert for tett... For lite oppvaskmiddel ... Uegnet program ... Spylerarmene blokkert	Sett inn iht. anvisning. Følg produsentens veiledning. Velg egnet program. Sett hindringer (f.eks. sleiver) på en annen måte.	Glass blir uklare/glansløse ...	Vannet er for hardt ... Glass er ikke egnet for oppvaskmaskin ... Oppvaskmiddelet er uegnet ...	Fyll på spesialsalt/ still inn avkalkningsanlegget. Bruk glass egnet til oppvaskmaskin. Bruk et mer skånsomt oppvaskmiddel
Sand- eller gruslignende rester på gjenstandene ...	 Silene sitter ikke fast ... Silene er tilskitnet ... Spylerarmens dyser er tilstoppet ... For lite vann ...	Rengjør silene (se ovenfor) Fest silene riktig (MARKERING). Rengjør silene (se ovenfor) Rengjør spylerarmene (se ovenfor) Se "Maskinen går ikke".	Rust på bestikket ...	 Bestikket er ikke rustfritt ...	Bruk bestikk egnet til oppvaskmaskin.

Du finner flere opplysninger i betjeningsanvisningen ...
Det lønner seg å utbedre små feil selv!

Avbryting av programmet ...

Stopping av programmet ...

– Åpne døren

– Slå av hovedbryteren


– For å gå videre, slås
hovedbryteren på igjen

– Lukk døren

– Åpne døren

– Trykk de to tastene som er
kjennetegnet med **Reset**
samtidig i ca. 3. Sekunder.

– Lukk døren

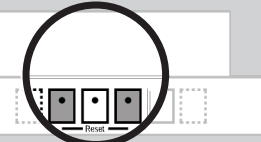

Etter 1 minutt pro-
gramslutt "høres
signalet, pro-
gramslutt lyser"

Slå av maskinen

Riktig plassering av oppvasken ...

Vask kun ting som tåler oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, smøreolje, farge, limetiketter, grove rester av marmelade, melkeprodukter eller andre matrester fjernes først). Plasser tingene i henhold til bruksanvisningen og kontroller at spylerarmene kan bevege seg.