



Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astiapesukonetta

**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!**

## Vedenpehmentimen säätö \*


Nopeasti tehty...

Kysy vesilaitokselta **veden kovuusaste** ja **merkitse se tähän...**

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...


| °dH   | °fH   | °Clarke | mmol/l  | Säätöarvo koneessa |
|-------|-------|---------|---------|--------------------|
| 0-6   | 0-11  | 0-8     | 0-1,1   | 0                  |
| 7-14  | 12-25 | 9-18    | 1,2-2,5 | 1                  |
| 15-21 | 26-37 | 19-26   | 2,6-3,7 | 2                  |
| 22-35 | 38-62 | 27-44   | 3,8-6,2 | 3                  |

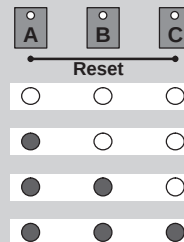


ja toimi näin

- Pidä ohjelmavalitsinta **B** alaspainettuna ja käynnistä kone pääkytkimestä, päästä sitten painikkeet irti. Näyttö vilkkuu ja painikkeiden **A** ja **B** merkkivalo palaa. (Tehtaalla on veden kovuusasteen säätöarvoksi asetettu 2).
- Säätöarvo kasvaa asteen verran (0-3) painikkeen **B** jokaisesta painalluksesta. Kun painikkeiden **A**, **B** ja **C** merkkivalo syttyy, on saavutettu vedenkovuuden maksimi säätöarvo. Jos yrität nyt taas säätää suuremman säätöarvon, merkkivalot sammuvat ja veden kovuusasteen säätöarvoksi palautuu 0.
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Säädetty arvo jää koneen muistiin.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 ! ) ...

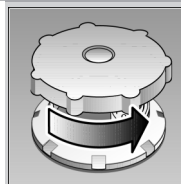


Irrota korkki.

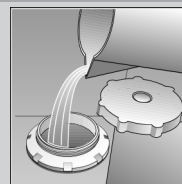

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

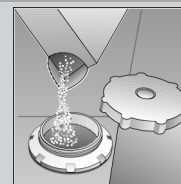

Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

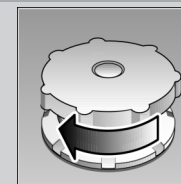

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


**1** Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

**2** Annostele huuhtelukirkaste

**3** Annostele pesuaine

**5** Valitse ohjelma


Lasinkirkasta ...

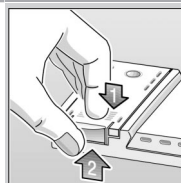


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

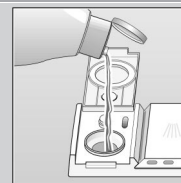


Lisää huuhtelukirkastetta

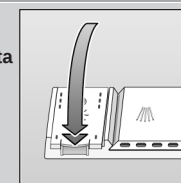


Sulje kansi. KLIK!

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

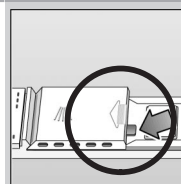


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).

**Huom.** Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

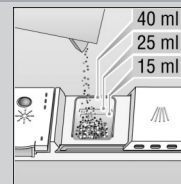

Lisää pesuainetta.

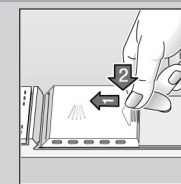

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astiapesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

Kesto minuutteina  
Sähkönkulutus kWh  
Vedenkulutus litroina

| Intensiivi<br>70° | Normaali<br>65° | Eko<br>50° | Pika<br>35° | Esihuuhtelu |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|                   |                 |            |             |             |
| 115               | 106             | 140        | 30          | 19          |
| 1,70              | 1,45            | 1,05       | 0,70        | 0,10        |
| 21                | 18              | 14         | 10          | 4           |

**Käynnistä kone** Pesu käynnistyy ...


Paina pääkytkintä, valitse ohjelma. Sulje luukku.

**Kytke kone toiminnasta** Kaikki ok ...

Kun äänimerkki kuuluu, avaa luukku.  
Kun ohjelman päättymisen osoitin syttyy (ohjelma päättynyt), paina pääkytkintä.

Huolto ja hoito


**Siivilät ...**  
tarkista, puhdista  
tarvittaessa:

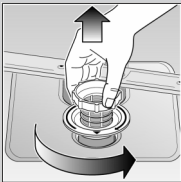


Kierrä siiviläsylinteri  
auki ja ota siivilät  
pois koneesta ...



pese juoksevan  
veden alla ...

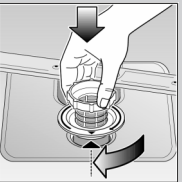


asetä siivilät  
paikoilleen ...

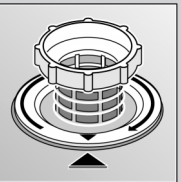


kierrä kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKKI!**


**Suihkuvarret ...**  
Poista tukkeumat /  
saostumat

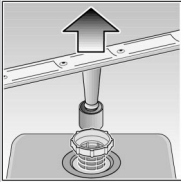


Vedä alavarsi  
ylöspäin ...

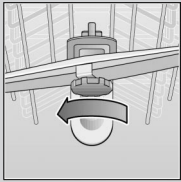


irrota ylävarsi ...

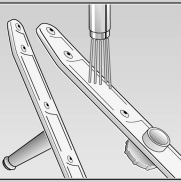

puhdista juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...

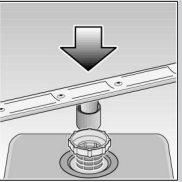


asetä alavarsi  
paikoilleen ...

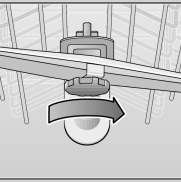

kierrä ylävarsi kiinni

Häiriöt ja niiden korjaus

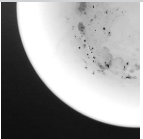
| Näin toimit oikein                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Häiriö                                                   | Mahdolliset syyt                                                                                                                                                                                               | Apu                                                                                                                                                             | Häiriö                                                      | Mahdolliset syyt                                                                                                                                                                                           | Apu                                                                                                                             |
| Laitteessa on vettä<br>laite ei käy/<br>sammuu...        | Laite on avattu ohjelman<br>aikana ...                                                                                                                                                                         | ▶ Laita laite kiinni ja käynnistä se<br>tai keskeytä ohjelma<br>(katso ohjelman keskeytys).                                                                     | Muovi-/astiasosat<br>värjäytyvät ...                        | Pesuaineen valkaisu-teho on riit-<br>tämätön ...<br>Liian vähän pesuainetta ...                                                                                                                            | ▶ Käytä pesuainetta, jossa on<br>klooripitoista valkaisuainetta.<br>Noudata valmistajan ohjeita.                                |
| Laite ei käy/<br>sammuu ...                              | Liian vähän / ei lainkaan vettä<br>tarkasta, ...                                                                                                                                                               | ▶ Vedenottoletku auki.<br>Tuloveden armatuuri vapaa ja<br>kalkkeutumaton.<br>Vedentuloletkussa ei ole mutkia.                                                   | Astioissa maitomaisia<br>läikkeitä<br>(poistettavia) ...    |  Huuhteluaineen annostusmäärä<br>liian suuri<br>(näkyviä juovia) ...<br>Huuhteluaineen annostusmäärä<br>liian pieni ... | ▶ Pienennä tai suurennä annostelua<br>ohjeiden mukaan.                                                                          |
| Astiat eivät<br>ole puhtaita ...                         |  Astiat sijoitettu väärin ...<br><br>Liian vähän pesuainetta ...<br>Väärä ohjelma ...<br>Suihkuvarsi juuttunut kiinni        | ▶ Järjestä astiat ohjeiden mukaan.<br>Noudata valmistajan ohjeita.<br>Valitse sopiva ohjelma.<br>Poista esteet (esim. suuret<br>lusikat) ja järjestä uudelleen. | Lasien<br>läpi ei näe ...                                   | Vesi on liian kovaa ...<br><br>Lasit eivät sovellu konepesuun ...<br>Sopimaton pesuaine ...                                                                                                                | ▶ Lisää erikoissuolaa/<br>säädä vedenpehmennin.<br>Käytä konenpesun kestäviä<br>laseja.<br>Käytä lasille sopivaa<br>pesuainetta |
| Astioissa on hiekkaa<br>tai muita karkeitä<br>jäämiä ... |  Siivilä ei ole kiinni ...<br><br>Siivilä on likainen ...<br>Suihkuvarsin suuttimet<br>tukossa ...<br>Liian vähän vettä ... | ▶ Puhdista siivilä (kts.ed.)<br>kiinnitä oikein (MERKKI).<br>Puhdista siivilä (kts.ed.).<br>Puhdista suihkuvarret (kts.ed.).<br>Katso "laite ei käy enää".      | Ruostetta<br>ruokailuvälineissä ...                         |  Ruokailuvälineet eivät ole<br>ruosteenkestäviä ...                                                                   | ▶ Käytä konenpesun kestäviä<br>ruokailuvälineitä.                                                                               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Lisäohjeita löydät käyttöohjeista ...<br>Oma apu kannattaa! |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |

**Pesuohjelman keskeyttäminen ...**

- Avaa luukku.
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.
- Jatka käynnistämällä kone pääkytkimestä.
- Sulje luukku.

**Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...**

- Avaa luukku.
- Paina **samanaikaisesti** molempia painikkeita, joiden kohdalla lukee **Reset**, noin 3 sekuntia (RESET)
- Sulje luukku.

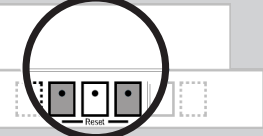

minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä "kuuluu äänimerkki ja ohjelman päättymisen osoitin sytty".

▶ Kytke kone pois toiminnasta.

**Sijoita astiat oikein ...**

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.