




Notice succincte et pratique  
 Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin.  
**Toutefois, avant la première utilisation, lisez la notice d'installation et d'utilisation.**

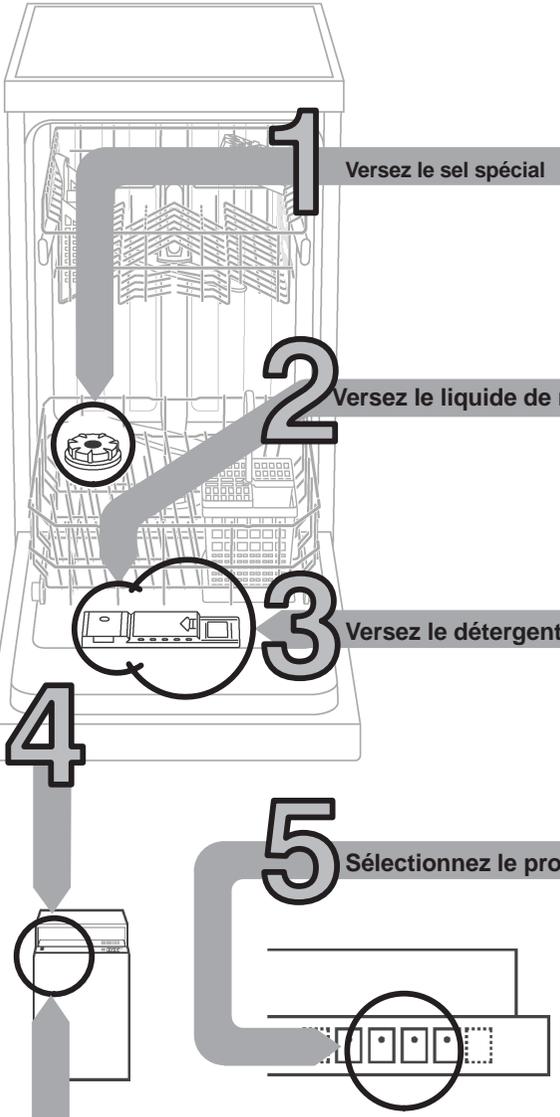

**6** **Enclenchez l'appareil, c'est parti**  
 Appuyez sur l'interrupteur principal, sélectionnez le programme, fermez la porte.

**Enclenchez l'appareil, c'est parti**  
 Appuyez sur l'interrupteur principal, sélectionnez le programme, fermez la porte.

**Eteignez l'appareil, terminé**  
 Un signal sonore retentit. Ouvrez la porte. Le voyant de fin s'allume (fin du programme), appuyez sur l'interrupteur principal.


### Réglage de l'adoucisseur \*

en un tour de main

Votre CGE vous indiquera la dureté de l'eau de votre région. Inscrivez-la ici :

#### Lire les valeurs...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valeurs de réglage
0-6	0-11	0-8	0-1,1	<b>0</b>
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5	<b>1</b>
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7	<b>2</b>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	<b>3</b>

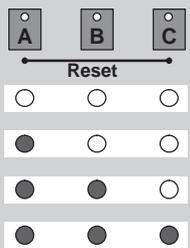


\* seulement avant le premier lavage ou en cas de changement de la dureté de l'eau

#### et les régler :

- Maintenez la touche de programmes **B** enfoncée et appuyez sur l'interrupteur principal, puis relâchez les touches. L'affichage clignote, les touches **A** et **B** s'allument. (La valeur de réglage de la dureté de l'eau a été réglée au départ de l'usine sur le niveau 2)
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **B**, la valeur de réglage augmente d'un niveau (0-3). Quand les touches **A**, **B** et **C** s'allument, la valeur de réglage maximale est atteinte. Si on augmente de nouveau la valeur, les voyants s'éteignent et la valeur de réglage est remise à zéro
- Appuyez sur l'interrupteur principal. La valeur réglée est enregistrée dans l'appareil.


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur **0** ! ) ...

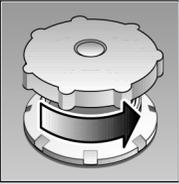


Dévissez le couvercle.



Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

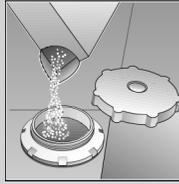


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

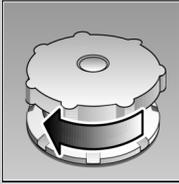

Fermez le couvercle, puis lavez.


Fait reluire ...

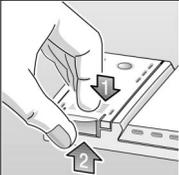


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

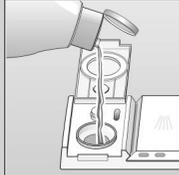


Versez le liquide de rinçage.

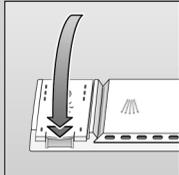

Fermez le couvercle, CLAC !


Plus sale, plus de détergent ...

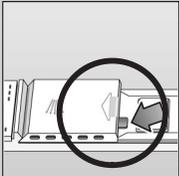


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



**Attention,** Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

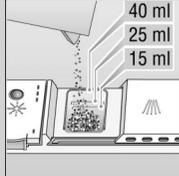

Versez le détergent.

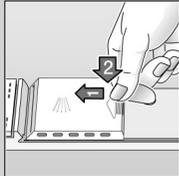

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

Rapide, économique ou intensif

#### Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible de programmes. Pour connaître les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.


	Intensif 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Rapide 35° 	Prélavage 
Durée en minutes	109	104	155	30	20
Consommation de courant en kWh	1,35	1,15	0,80	0,50	0,10
Consommation d'eau en litres	20	17	13	10	4

# Entretien et nettoyage


Pour des résultats de rinçage parfaits

## Filtres


Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

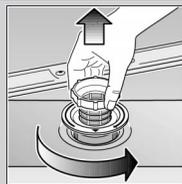


tournez le cylindre et retirez le système de filtrage ...

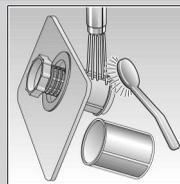

rincez sous le robinet ...

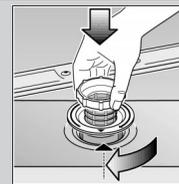


reposez-le ...

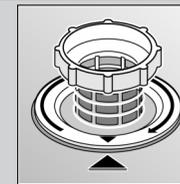


Revissez le filtre  
**RESPECTEZ LES REPERES !**

## Bras d'aspersion ...


Enlevez les dépôts et résidus alimentaires

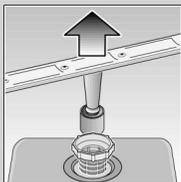


tirez le bras inférieur vers le haut ...

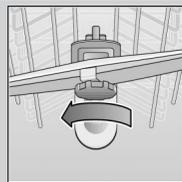


Dévissez le bras supérieur ...

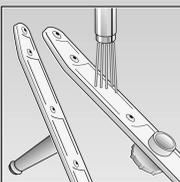

nettoyez sous le robinet (utilisez éventuellement une brosse) ...

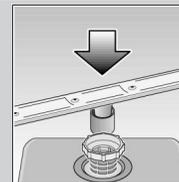

reposez le bras inférieur ...

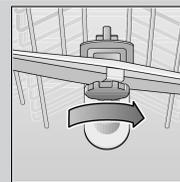

vissez à fond le bras supérieur

# Panne et remède

Ainsi vous procédez correctement

Anomalie	Causes probables	Remèdes
De l'eau résiduelle dans l'appareil l'appareil ne marche pas/s'arrête ...	L'appareil a été ouvert au cours du programme ...	Fermez l'appareil et mettez en marche ou arrêtez le programme (voir arrêt du programme).
L'appareil ne marche pas/s'arrête ...	Absence / trop peu d'eau vérifiez si ...	Arrivée d'eau ouverte. Robinetterie d'arrivée dégagée et non entartée. Tuyau d'alimentation non plié.
La vaisselle n'est pas propre ...	Vaisselle est Intercalée/superposée ... Trop peu de produit de lavage ... Programme inadapté ... Bras d'aspersion bloqués	Chargez selon la notice. Respectez les indications du fabricant. Choisissez un programme adapté. Rangez correctement les objets qui gênent (p.ex. grandes cuillères).
Dépôts sableux ou granuleux sur la vaisselle ...	Filtres mal serrés ... Filtres encrassés ... Buses des bras d'aspersion obstruées ... Trop peu d'eau ...	Nettoyez les filtres (v. ci-dessus) les fixer correctement (MARQUAGE). Nettoyez les filtres (v. ci-dessus). Nettoyez les bras d'aspersion (v. ci-dessus). Voir "Appareil ne marche plus".

Anomalie	Causes probables	Remèdes
Pièces en plastique/pièces de vaisselle tachées ...	Produit de lavage avec un faible effet de blanchiment ... Trop peu de produit de lavage ...	Utilisez un détergeant avec agent de blanchiment. Respectez les indications du fabricant.
Dépôts d'aspect laiteux sur la vaisselle (peuvent être éliminés) ...	 Dose trop importante de produit de rinçage (stries apparentes) ... Dose trop faible de produit de rinçage ...	Réduisez ou augmentez la dose selon la notice.
Verres opaques/ternes ...	Eau trop dure ... Verres mal adaptés au lave-vaisselle ... Produit de lavage non approprié ...	Rajoutez du sel spécial/ réglez l'adoucisseur d'eau. Utilisez des verres garantis lave-vaisselle. Utilisez des produits de lavage ménageant les verres
Traces de rouilles sur les couverts ...	 Couverts ne sont pas inoxydables ...	Utilisez des couverts garantis lave-vaisselle.


**Vous trouverez d'autres indications dans la notice d'utilisation ... S'aider soi-même vaut la peine!**

## Interrompre le programme...

- Ouvrez la porte.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, réenclenchez l'interrupteur principal.
- Refermez la porte.

## Annuler le programme...

- Ouvrez la porte.
- Appuyez **simultanément**, pendant 3 secondes env., sur les deux touches comportant la mention **Reset**.
- Refermez la porte.

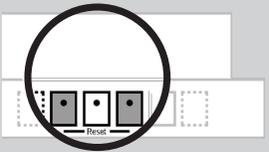

Au bout d'une minute Fin du programme «Le signal retentit, le voyant de fin de programme s'allume»  
Eteignez l'appareil.

## Rangement correct

Rangez la vaisselle, adaptée au lave-vaisselle (et ne comportant pas de résidus de cendres, de cire, de graisse lubrifiante, de peinture, d'étiquettes autocollantes ; enlevez grossièrement les résidus importants de confiture, de produits laitiers et d'aliments) en respectant le contenu la notice d'utilisation, et vérifiez si les bras de lavage rotatifs tournent librement.