



Коротко и ясно: все, что необходимо для Вашей машины...

Перед первым использованием машины следует прочесть полную инструкцию по установке и эксплуатации!

1

Настройка устройства для умягчения

Узнайте в организации по водоснабжению значение жесткости воды и внесите его в этот квадратик:



* Только перед первым мытьем посуды или при изменении жесткости воды


Определите устанавливаемое значение ...

°dH	°fH	°Clarke	ммоль/л	Устанавливаемое значение
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4

Это делается быстро ...


... и выполните установку следующим образом:

- Установочное значение Вы определите по таблице жесткости воды.
- Установите переключатель, с помощью которого задается значение жесткости воды, на участок.

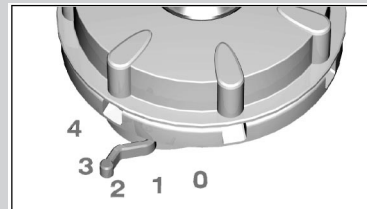


2 Загрузите специальную соль


Растворяет накипь (при нулевом значении жесткости в этом нет

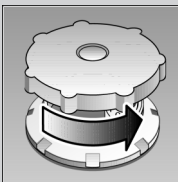


Открутите крышку.

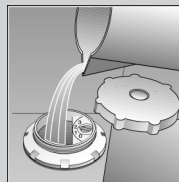

Только перед первым мытьем посуды в отверстие для загрузки соли необходимо влить ок. одного литра воды.

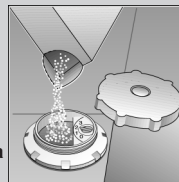


Загрузите макс. 1,5 кг специальной соли (ни в коем случае не средства для мытья посуды!).

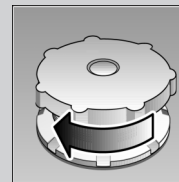

Закройте емкость крышкой и сразу же начинайте мыть посуду.

3 Загрузите ополаскиватель


Наводит чистоту ...

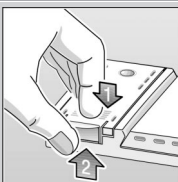


Нажмите на маркировку 1, приподнимите крышку 2.



Дозагрузка только при посветлении индикатора!

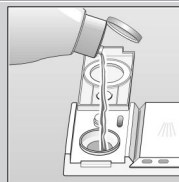


Влейте ополаскиватель.

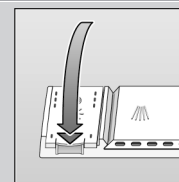

Закройте крышку. ЩЕЛК!

4 Загрузите средство для мытья посуды

Очень грязная посуда - больше средства для ее

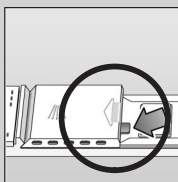


При необходимости откройте крышку (нажмите на штырек).




Внимание!

Комбинированные средства можно использовать не в каждой программе (руководствуйтесь указаниями изготовителя).

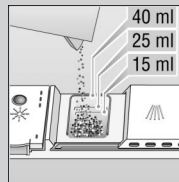

Загрузите средство для мытья посуды.

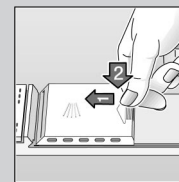

Задвиньте крышку, надавите на нее сверху. ХЛОП!

5 Откройте водопроводный кран. Вода пошла ...

6 Выберите программу.

Ручку выбора программ можно вращать только вправо!

Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

Здесь перечислены все возможные программы мытья посуды. Программы, выполняемые Вашей посудомоечной машиной, приведены на ее панели управления.

Параметры программ - это значения, полученные при лабораторных испытаниях, проводимых согласно указаниям европейских норм EN 50242, поэтому фактические значения могут отличаться от приведенных экспериментальных значений.

	Интенсивное мытье 65°	Нормальное мытье 65°	Эко 65°	Предварительное ополаскивание
Продолжительность в минутах	117	110	99	17
Расход электроэнергии в кВтч	1,40	1,30	1,10	0,12
Расход воды в литрах	22	19	16	4

7 Запустите программу. Ну, поехали ...

Нажмите на главный выключатель. Ручка выбора программ поворачивается по часовой стрелке и показывает процесс выполнения программы.


8 Выключите машину. Все сверкает ...

По окончании программы (ручка выбора программ находится в «полуденном» положении) выключите машину, нажав на главный выключатель. Закройте водопроводный кран.


Техобслуживание и уход

Фильтры ...


проконтролировать, при необходимости почистить:

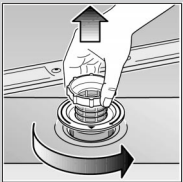

верните цилиндрический фильтр, извлеките систему фильтров ...

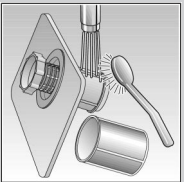

промойте в проточной воде ...

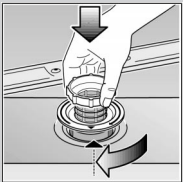


вставьте и ...




вкрутите систему фильтров. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МАРКИРОВКУ!


Разбрызгиватели ... удалите засорения / отложения:

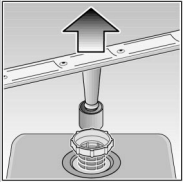


снимите нижний разбрызгиватель по направлению вверх ...

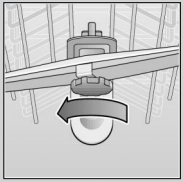


открутите верхний разбрызгиватель ...

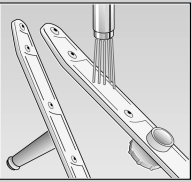

промойте в проточной воде (при необходимости прочистите отверстия зубочисткой) ...

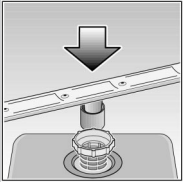



установите на место нижний разбрызгиватель ...

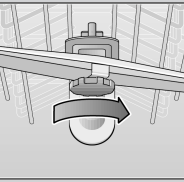

прикрутите верхний разбрызгиватель.

Неисправность и ее устранение

Так Вы поступите правильно ...

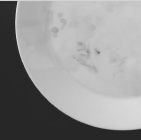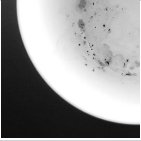Неисправность	Возможные причины	Устранение	Неисправность	Возможные причины	Устранение
Остатки воды в машине ...	Программа еще не окончена. ...	Подождите, пока программа не закончится (ручка выбора программ установится в «полуденное» положение) или прервите программу (см. ниже).	Изменение цвета пластмассовых элементов посуды ...	Средство для мытья посуды со слабым отбеливающим свойством ... Слишком мало средства для мытья посуды ...	Воспользуйтесь средством с содержанием хлорки. Выполняйте указания изготовителя средства.
Программа дальше не выполняется ...	Программа прервана ... Дверца машины открыта ...	Продолжайте выполнение программы (см. процесс прерывания программы). Закройте дверцу, снова нажмите на главный выключатель.	На посуде налет молочного цвета (легко удаляется) ...	 Слишком много ополаскивателя (заметные разводы) ... Слишком мало ополаскивателя ...	Руководствуясь указаниями инструкции, возьмите меньше или больше ополаскивателя.
Машина не работает / остановилась ...	Вода отсутствует / ее слишком мало. Проконтролируйте: ...	открыт ли водопроводный кран, не засорена ли арматура в подающем трубопроводе (загрязнения, накипь), не перегнут ли подающий шланг.	Стаканы помутневшие / абсолютно мутные ...	Вода слишком жесткая ... Стаканы не предназначены для мытья в машине ... Неподходящее средство для мытья посуды ...	Добавьте специальной соли/отрегулируйте устройство для умягчения воды. Загружайте в машину только стаканы, предназначенные для мытья в посудомоечной машине. Используйте более мягкие средства для мытья посуды.
Посуда не промылась ...	 Посуда расположена друг на друге ... Слишком мало средства для мытья посуды ... Выбрана неподходящая программа ... Посуда блокирует разбрызгиватели ...	расположите посуду, согласно инструкции. руководствуйтесь указаниями изготовителя. выберите программу более интенсивной мойки. Устраните препятствия (например, длинную ложку).	Ржавчина на столовых приборах ...	 Столовые приборы не коррозионностойкие ...	Загружайте в машину только столовые приборы, предназначенные для мытья в посудомоечной машине.
На посуде песок или зернистые отложения ...	 Фильтры не закреплены ... Фильтры засорены ... Отверстия в разбрызгивателях засорены ... Слишком мало воды ...	проведите чистку фильтров (см. выше), правильно закрепите их (МАРКИРОВКА!). проведите чистку фильтров (см. выше). проведите чистку разбрызгивателей (см. выше). смотрите «Машина не работает».	Дополнительные указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации. Помогите себе сами, это стоит того!		

Временное прерывание программы ... Окончательное прерывание программы ...

- Выключите машину, нажав на главный выключатель.
 - Для продолжения программы снова нажмите на главный выключатель.
- Выключите машину, нажав на главный выключатель.
 - Ручку выбора программ поверните по часовой стрелке и установите напротив сушки, затем снова нажмите на главный выключатель.
 - Подождите, пока не закончится откачка воды, и переведите ручку выбора программ в «полуденное» положение.
 - Запустите новую программу или выключите посудомоечную машину.

Как правильно расположить посуду ...

Расположите посуду, пригодную для мойки в посудомоечной машине (на ней не должно быть следов сажи, воска, смазки, краски, наклеек; большое количество повидла, молочных продуктов и других остатков пищи следует удалить), согласно указаниям, приведенным в инструкции, и проконтролируйте, свободно ли вращаются разбрызгиватели.