


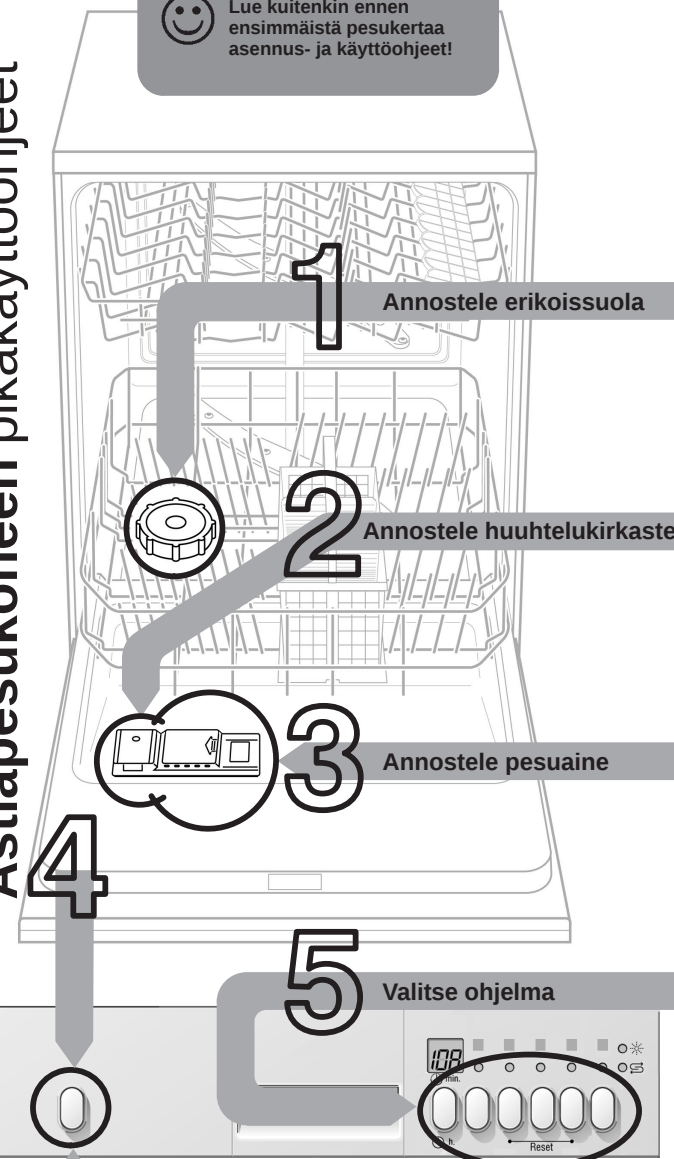

Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!




Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta **veden kovuusaste** ja **merkitse** se tähän

*** vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa**

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

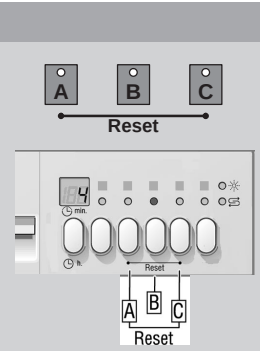


Nopeasti tehty ... ja toimi näin

– Pidä ohjelmavalitsinta **B** alaspainettuna ja käynnistä kone pääkytkimestä, päästä sitten painikkeet irti. Painikkeen **B** merkkivalo ja tehtaalla asetettu säätöarvo **4** umeronäytössä vilkkuvat.


– Säätöarvo kasvaa asteen verran painikkeen **B** jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on **7**, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas **0**.

– Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Säädetty arvo jää koneen muistiin.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

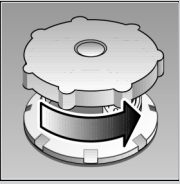


Irrota korkki.

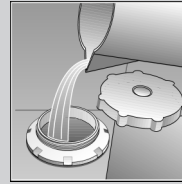

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

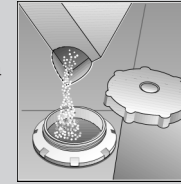


Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

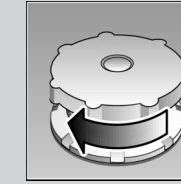


Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

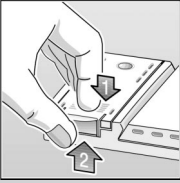


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

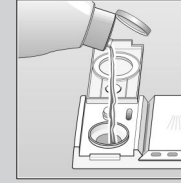

Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

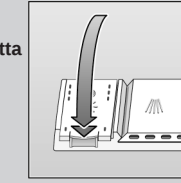


Lisää huuhtelukirkastetta

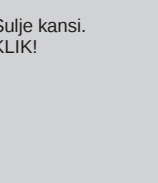


Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

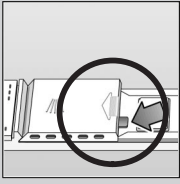

Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).

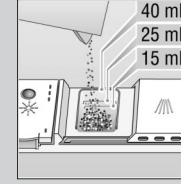

Lisää pesuainetta.

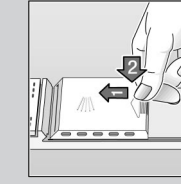

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Pesuohjelmataulukko	Intensiivi 70°	Auto 55° /65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 35°	Esihuuhtelu
Kesto minuutteina	112	95-145	140	72	30	19
Sähkönkulutus kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,60	0,10
Vedenkulutus litroina	21	11-19	14	15	10	4
aqasensorin kanssa	18	–	–	12	–	–

Lisäohjelmat **



Ajan esivalinta ...kytkeytyy päälle, heti kun ajan esivalintapainikkeesta painetaan: siirtää ohjelman alkua tunneittain




Yläkorihuuhtelu ...astiat huuhdellaan vain yläkorissa


** osassa malleista

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista,
puhdist
tarvittaessa

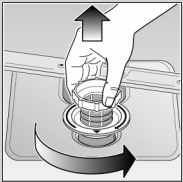


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

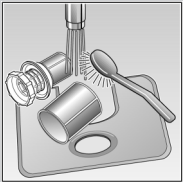

huuhdo
juoksevan
veden alla ...

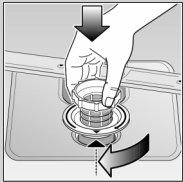

kiinnitä
paikoilleen ...

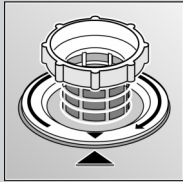


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni HUOMIO!
MERKIT!

Poistovesipumpun puhdistus *


*vain joissain malleissa

- Poista vesi koneesta kauhalla tms. ja irrota siivilät
- Irrota suojus (Torx T20)
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms
- Kiinnitä suojus ja aseta siivilät paikoilleen


Suihkuvarret ...
Poista
tukkeutumat/
saostumat

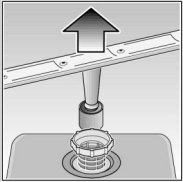


nosta
alasuihkuvarsi
pois ...

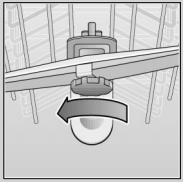

irrota
yläsuihkuvarsi ...

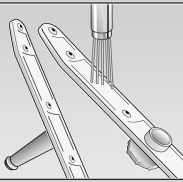

puhdist
suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

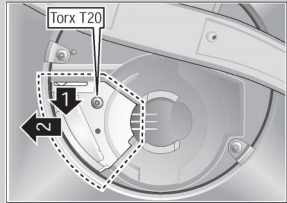

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...


... Pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt	- Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana). - Sulje luukku ja käynnistä tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys).	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	- Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. - Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. - Valitse tehokkaampi ohjelma. - Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). - Puhdista siivilät (katso aiempana). - Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Kone ei käynnisty / pysähtyy	Vesihana kiinni Vedenottoletku mutkalla Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	- Avaa vesihana. - Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti. 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. - Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri / liian vähäinen	- Juovat: pienennä annostusmäärää. - Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Muoviosissa / astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikeväriin johdosta (tomaattikastike)	- Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. - Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	- Säädä vedenpehmentimen oikein. - Lisää erikoissuolaa.
Ruosteläikkää ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	- Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. - Älä pese koneessa ruosteisia osia.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe / väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun.	- Pese vain konepesun kestäviä laseja. - Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Ohjelman lopettaminen ...

Paina ohjelman aikana samanaikaisesti molempia reset-merkittyjä näppäimiä n. 3 sekunnin ajan (RESET)

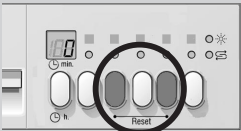

"0" ilmestyy näkyviin
1 minuttu kuluttua
ohjelman päättymisestä



Kytke kone päältä

Astioiden järjestäminen ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.