



Krótko i zwięźle:
Wszystko co Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**

1

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Szybko wykonane...

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów i wpisać...


Odczytać wartość ustawienia...

°dH °fH °Clarke mmol/l Wartość ustawienia
na przyrządzie

0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4


i tak ustawić

- Wartość próbą z tabeli twardości wody.
- Przełącznikiem ustawić zakres twardości wody.

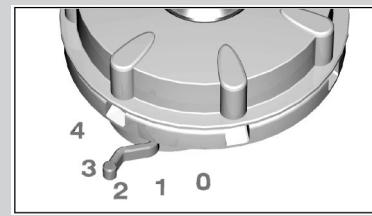


* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **zmienionej twardości wody**


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

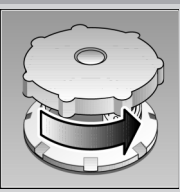


Odkręcić zakrętkę.

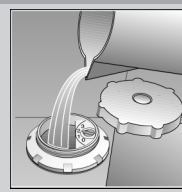

Tylko **przed pierwszym zmywaniem** wlać ok. 1 l wody do zbiornika na sól.

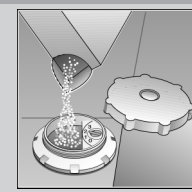

Napełnić solą **specjalną** maks. 1,5 kg (nigdy środek do zmywania!).

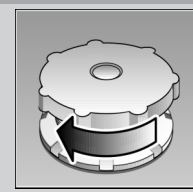

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.


2

Napełnić solą specjalną

3

Napełnić płynem nabtyszczającym


Czyści na wysoki połysk...

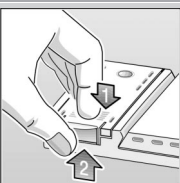


Naciśnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

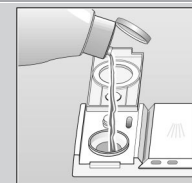

Napełnić **płynem nabtyszczającym**.

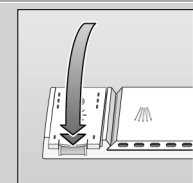


Zamknąć zakrętkę. KLACK!

4

Napełnić środkiem czyszczącym


Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

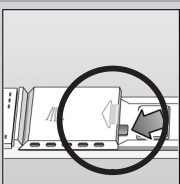


Ewentualnie otworzyć pokrywę (naciśnąć trzpień).

Uwaga!

Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

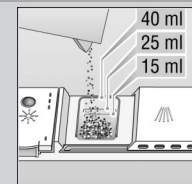

Napełnić **środkiem czyszczącym**.

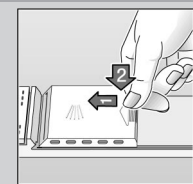

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPP!

5

Otworzyć zawór wody przepływ wody...

6

Wybrać program

Programator kręci tylko w prawo!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.

	Intensywny 65° 	Normalny 65° 	Eco 65° 	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	117	110	99	17
Zużycie energii w kWh	1,40	1,30	1,10	0,12
Zużycie wody w litrach	22	19	16	4

7

Wystartować program Zaczyna się...

8

Włączyć wyłącznik główny. Programator kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pokazuje przebieg programu.


Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne...

Na zakończenie programu (programator znowu w położeniu "godz. 12") wyłączyć wyłącznik główny. Zamknąć zawór wody.


Przeglądy i konserwacja

Sitka...


skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić:

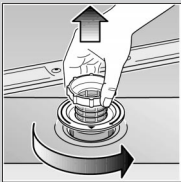


przekręcić
cylinder sitowy,
wyjąć układ
filtrujący...

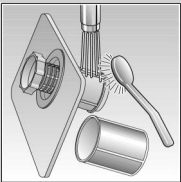

opłukać pod
bieżącą
wodą...

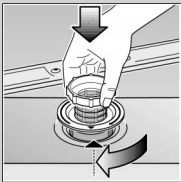


włożyć...

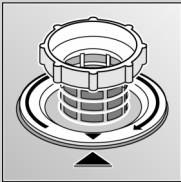


wkręcić układ
filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
ZNAKÓW!**

Ramiona
spryskujące...


usunąć zatkania,
osady

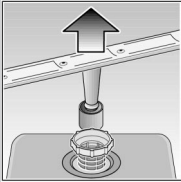


dolne ramię
podnieść do
góry...

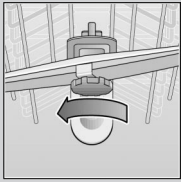


odkręcić górne
ramię...

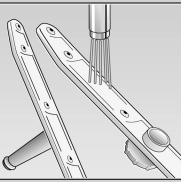

oczyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
przy pomocy
wykałaczki) ...

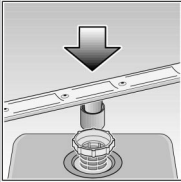


włożyć dolne ramię...

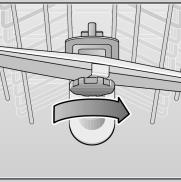

mocno dokręcić
górne ramię

Usterki i ich usuwanie

Właściwe postępowanie...

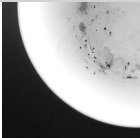Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu...	Program jeszcze nie zakończony...	Odczekać końca programu (programator znów w pozycji „godz. 12”) albo przerwać program (patrz poniżej).	Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego...	Środek czyszczący o niższej zdolności wybielającej... za mało środka czyszczącego...	Zastosować środek czyszczący z wybielaczem chlorowym. Przestrzegać zaleceń producenta.
Program nie przebiega dalej...	Program przerwany... Drzwi są otwarte...	Kontynuować program (patrz Przerwanie programu). Zamknąć drzwi, włączyć znowu wyłącznik główny.	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)...	 Za wysokie dozowanie płynu nablyszczającego (widoczne smugi)... Za niskie dozowanie płynu nablyszczającego...	Zredukować wzgl. zwiększyć dozowanie - zgodne z instrukcją obsługi.
Urządzenie nie pracuje / zatrzymuje się...	Brak / za mało wody, sprawdzić czy...	Dopływ wody jest otwarty. Armatury dopływu nie są zatkane lub pokryte wapnem. Wąż dopływu nie ma załamań.	Szkło mętne / matowe...	Za twarda woda... Szkło nie nadające się do zmywarek... Niewłaściwy środek czyszczący...	Dosypać soli specjalnej / nastawić układ zmiękczenia wody. Stosować szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Naczynia nie są czyste...	 Naczynia stykają się, jedno na drugim... Za mało środka czyszczącego... Nieprzydatny program... Ramiona spryskujące zablokowane...	Naczynia wkładać według instrukcji. Przestrzegać zaleceń producenta. Wybrać intensywniejszy program. Przeszkody na nowo uporządkować (np. długie łyżki).	Rdza na sztućcach...	 Sztućce nie są nierdzewne...	Stosować sztućce nadające się do zmywania w zmywarkach.
Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach...	 Sita nie są mocno osadzone... Sita zanieczyszczone... Dysze ramion spryskujących zatkane... Za mało wody...	Wyczyścić sitka (patrz wyżej), właściwie zamocować (ZNAKI). Wyczyścić sitka (patrz wyżej). Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej). patrz zmywarka nie pracuje.	Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi... Samopomoc opłaca się!		

Przerwanie programu ...

- Wyłączyć wyłącznik główny.
- Celem kontynuacji ponownie włączyć wyłącznik główny.

Anulowanie programu ...

- Wyłączyć wyłącznik główny.
- Programator przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara na suszenie, ponownie włączyć wyłącznik główny.
- Odczekać do zakończenia odpompowania i ustawić programator w pozycji „godz. 12”.
- Startować nowy program lub wyłączyć zmywarkę.

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.