





Krótko i zwięźle:
Wszystko czego Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**

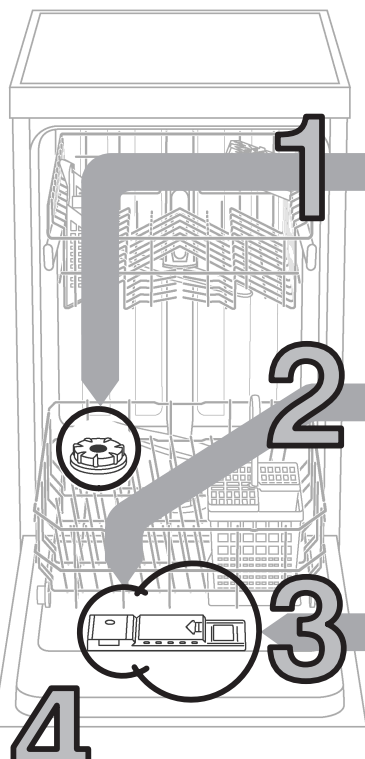

4

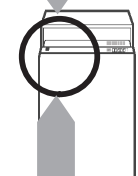

6

1 Napełnić solą specjalną

2 Napełnić płynem nabłyszczającym

3 Napełnić środkiem czyszczącym

5 Wybrać program

Włączyć zmywarkę Zaczyna się...

Nacisnąć wyłącznik główny, wybrać program.
Zamknąć drzwi.

6 Wyłączyć zmywarkę Wszystko jasne...

Rozlega się sygnał dźwiękowy, otworzyć drzwi.
Lampka końca programu świeci się
(koniec programu), nacisnąć wyłącznik główny.

Nastawianie układu zmiękczenia wody * Szybko wykonane ...

Zasięgnąć informacji
o **twardości wody**
w przedsiębiorstwie
wodociągów i **wpisać** ...




* tylko **przed pierwszym
zmywaniem lub przy
zmianie twardości wody**

Odczytać wartość ustawienia ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Wartość ustawienia na urządzeniu
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5	1
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3


Wartość
ustawienia na
urządzeniu

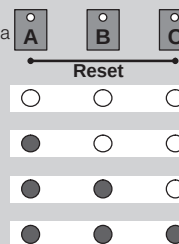

i tak wpisać

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk programowy **B** i włączyć wyłącznik główny, następnie puścić przyciski. Wskaźnik **B** zaczyna migać, a klawisze **A** i **B** świecą. (Twardość wody została fabrycznie ustawiona na stopień 2.)
- Poprzez każde naciśnięcie przycisku programowego **B** zwiększa się wartość ustawienia o jeden stopień (0-3). Świecenie przycisków **A**, **B** i **C** oznacza osiągnięcie maksymalnej wartości nastawienia twardości wody. Jeżeli wartość ustawienia zostanie teraz ponownie zwiększona, to gasną wszystkie lampki kontrolne i twardość wody ustalona będzie na stopniu 0.
- Wyłączyć wyłącznik główny. Ustawiona wartość jest zaprogramowana.


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

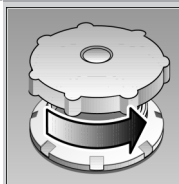


Odkręcić
zakrętkę.



Tylko **przed
pierwszym
zmywaniem** wlać
ok. **1 l** wody do
zbiornika na sól.

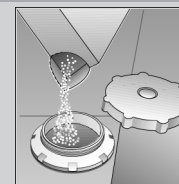


Napełnić solą
specjalną maks.
1,5 kg (nigdy
środek do
zmywania!).

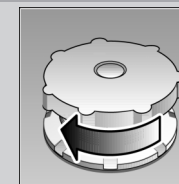

Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić do
zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

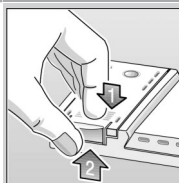


Nacisnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

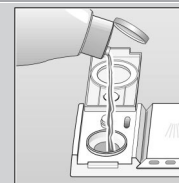


Napełnić **płynem
nabłyszczającym**.

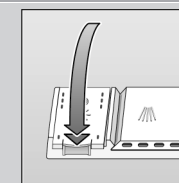

Zamknąć
zakrętkę.
KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

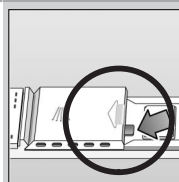


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć
trzępię).




Uwaga!

Zespolone środki czyszczące
nie nadają się do wszystkich
programów, przestrzegać
przepisów producenta.

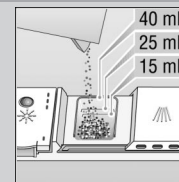

Napełnić
**środkiem
czyszczącym**.

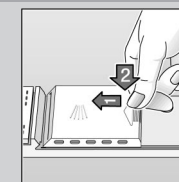

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.


Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchyłek.

	Intensywny 70°	Normalny 65°	Eco 50°	Szybki 35°	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	103	98	155	30	20
Zużycie energii w kWh	1,40	1,20	0,80	0,50	0,10
Zużycie wody w litrach	20	17	13	10	4


Przeglądy i konserwacja

Sitka...


skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić:

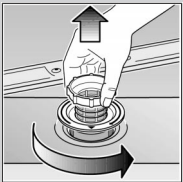

przekręcić
cylinder sitowy,
wyjąć układ
filtrujący...

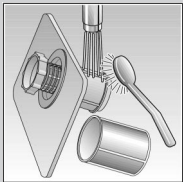

opłukać pod
bieżącą
wodą...

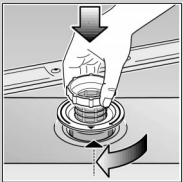


włożyć...




wkręcić układ
filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
ZNAKÓW!**

Ramiona
spryskujące...


usunąć zatkania,
osady

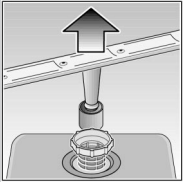


dolne ramię
podnieść do
góry...

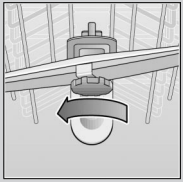


odkręcić górne
ramię...

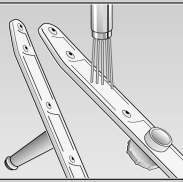

oczyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
przy pomocy
wykałaczki) ...

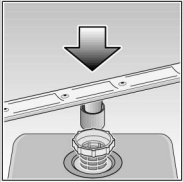


włożyć dolne ramię...

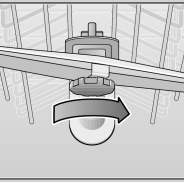

mocno dokręcić
górne ramię

Usterki i ich usuwanie

Właściwe postępowanie...

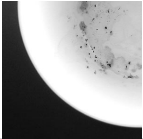
Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu Zmywarka nie pracuje/ zatrzymuje się...	Podczas przebiegu programu zmywarka została otworzona...	Zamknąć i włączyć zmywarkę wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).	Części z tworzywa sztucznego / naczynia zabarwienie...	Środek czyszczący o niższej zdolności wybielającej... za mało środka czyszczącego...	Zastosować środek czyszczący z wybielaczem chlorowym. Przestrzegać zaleceń producenta.
Zmywarka nie pracuje/ zatrzymuje się...	Brak / za mało wody... sprawdzić czy...	Dopływ wody jest otwarty. Armatury dopływu nie są zatkane lub pokryte osadem kamienia wapennego. Waż dopływu nie ma zatorów.	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)...	 Za wysokie dozowanie płynu nabłyszczającego... (widoczne smugi)... Za niskie dozowanie płynu nabłyszczającego...	Zgodnie z instrukcją obsługi dozowanie Zredukować wzgl. zwiększyć.
Naczynia nie są czyste...	 Naczynia stykają się / jedno na drugim... Za mało środka czyszczącego... Nieprzydatny program... Ramiona spryskujące zablokowane...	Naczynia wkładać według instrukcji. Przestrzegać zaleceń producenta. Wybrać właściwy program. Przeszkody na nowo uporządkować (np. długie łyżki).	szklanki mętne / matowe...	Za twarda woda... Szkło nie nadające się do zmywarek... Niewłaściwy środek czyszczący...	Napełnić solą specjalną/ Nastawienie układu zmiękczenia wody. Stosować szklanki nadające się do zmywania w zmywarkach. Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Piasko- lub grysikopodobne pozostałości na naczyniach ...	 Sita nie są mocno osadzone... Sita zanieczyszczone... Dysze ramion spryskujących zatkane... Za mało wody...	Wyczyścić sitka (patrz wyżej), właściwie zamocować (ZNAKI). Wyczyścić sitka (patrz wyżej). Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej). patrz "Zmywarka już nie pracuje".	Rdza na sztuczkach ...	 Sztucze nie są nierdzewne...	Stosować sztucze nadające się do zmywania w zmywarkach.
Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi... Samopomoc opłaca się!					

Przerwanie programu ...

- Otworzyć drzwi.
- Wyłączyć wyłącznik główny.
- Celem kontynuacji ponownie
włączyć wyłącznik główny.
- Zamknąć drzwi.

Anulowanie programu ...

- Otworzyć drzwi.
- Obydwa przyciski oznakowane
z **Reset** nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać
przez ok. 3 sekundy (RESET).
- Zamknąć drzwi.

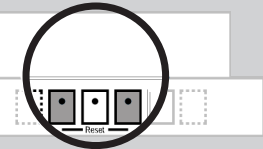

po upływie 1 minuty
Koniec programu
"Rozlega się sygnał
dźwiękowy, lampka
końca programu
świeci się"

Wyłączenie
urządzenia

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru,
farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki
marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie
z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się
swobodnie kręcić.