



Kort en handig:
alles wat uw vaatwasmachine
nodig heeft...

Voor het eerste gebruik
opstellingsinstructies en
gebruiksaanwijzing lezen!



Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij water-
leidingbedrijf opvragen
en hieronder invullen

* alleen vóór de eerste afwas
of bij veranderde waterhard-
heid

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0-6	0-11	0-8	0-1,1
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9

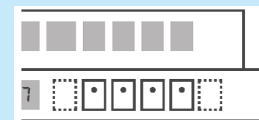


**Snel gedaan ...
en zo instellen**


- Programmatoets **B** ingedrukt houden en hoofdschakelaar inschakelen. Vervolgens de toetsen loslaten. De indicatie van toets **B** en de door de fabriek ingestelde instelwaarde **4** op de cijferindicatie knipperen.
- Bij elke druk op toets **B** wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als stand **7** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **0**.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

1 Water/ speciaal zout ingieten


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde **0**) ...

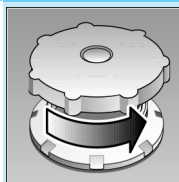


Deksel
opendraaien.

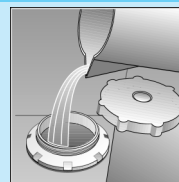

**Alleen vóór de
eerste afwas**
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.

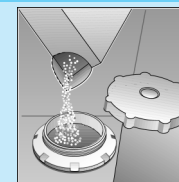


Reservoir met
max. 1,5 kg **ont-
hardingszout**
(nooit met afwas-
middel!) vullen.

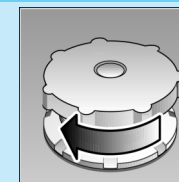


Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.

2 Spoelmiddel ingieten


Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

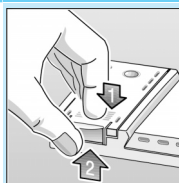

Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.

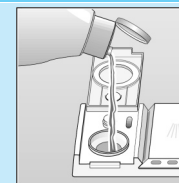


Vullen met
glansspoelmiddel.

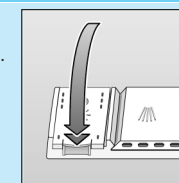

Deksel
sluiten.
KLIK!

3 Afwasmiddel ingieten


Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

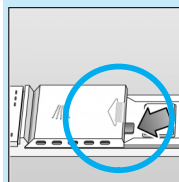


Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).



Attentie!
Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma's geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.

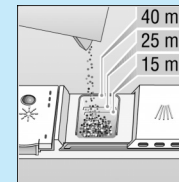

Vullen met
afwasmiddel.

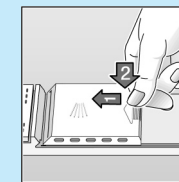

Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!

5 Programma kiezen

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht wordt het maximaantal programma's
weergegeven. De programma's van uw apparaat kunt u op
uw bedieningspaneel aflezen.

De programmegegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief 70°	Normaal 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 35°	Voorspoelen
Duur in minuten	115	140	140	75	30	19
Stroomverbruik in kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,70	0,10
Waterverbruik in liters	21	18	14	15	10	4
met Aqua-Sensor	18	—	—	12	—	—

Hulpprogramma's **

maken flexibel ...



Tijdstelling
...inschakelen,
onmiddellijk
tijdkeuzeknop indrukken:
om de programmastart
per uur in te stellen



Bovenste mand spoelen
...Vaatwerk wordt enkel
in de bovenste mand
gespoeld

** bij sommige modellen

Toestel inschakelen U bent vertrokken...


In-/uitschakelaar indrukken, looptijd
van het gekozen programma verschijnt

Toestel uitschakelen Heel eenvoudig...


Als het display op 0 staat,
(einde programma) de in-/uitschakelaar indrukken

Schoonmaken en onderhoud


Zeven ...
controleren,
eventueel
schoonmaken:

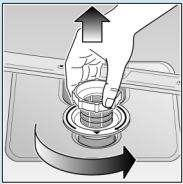


zeefcilinder
losdraaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

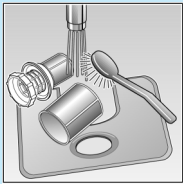

onder stromend
water afspoelen ...

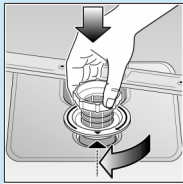


erin zetten ...

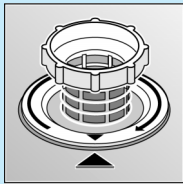


zeefsysteem
vastschroeven.
Let op de
markering!


Sproeiarmen ...
Verstopingen/
aanslag verwijderen

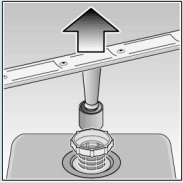


onderste arm naar
boven trekken ...

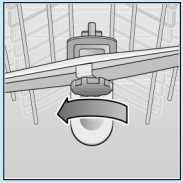


bovenste arm
eraf schroeven ...

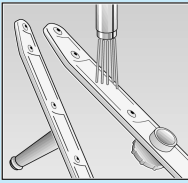

onder stromend
water (eventueel
met tandenstoker)
schoonmaken ...

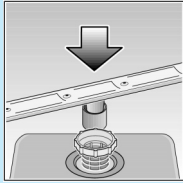

onderste arm
erin zetten ...

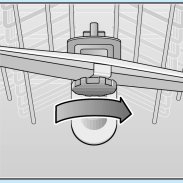

bovenste arm
vastschroeven

Problemen en oplossingen

Zo handelt u juist

Storing

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Water in het toestel
Toestel werkt niet/
blijft staan ...

Toestel werd tijdens het
programma geopend ...


Toestel sluiten en inschakelen
resp. programma afbreken
(zie programmastop).

Toestel werkt niet/
blijft staan ...

Geen / te weinig water
controleren of ...

Watertoevoer geopend.
Toevoerarmaturen vrij en
niet verkalkt.
Toevoerslang zonder knikken.


Vaatwerk is
niet schoon ...

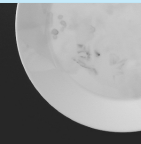

Vaat tegen/boven elkaar ...
Te weinig afwasmiddel ...
Verkeerd programma ...
Sproeiarmen geblokkeerd

Volgens de handleiding in orde brengen.
Gegevens van de fabrikant in acht
nemen.
Geschikt programma kiezen.
Hindernissen (b.v. grote lepels)
verwijderen.

Zand of korrelige
resten op het vaatwerk ...

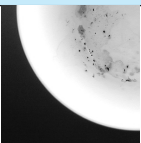

Filters niet vast ...
Filters vervuild ...
Sproeiarmsproeiers verstopt ...
Te weinig water ...

Filters reinigen (zie onder)
Juist bevestigen
(MARKERING).
Filters reinigen (zie onder).
Sproeiarmen reinigen (zie onder).
Zie "Toestel loopt niet meer".

Storing

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Kunststof-/vaatwerkdelen
verkleurd ...

Afwasmiddel met geringe
bleekwerking ...
Te weinig afwasmiddel ...

Afwasmiddel met bleekchlor
gebruiken.
Gegevens van de fabrikant in
acht nemen.

Melkachtige
aanzettingen op het
vaatwerk
(kan verwijderd
worden) ...



Spoelmiddeldosering te hoog
(zichtbare strepen) ...
Spoelmiddeldosering te
laag ...

Dosering volgens handleiding
reduceren of verhogen.

Glazen
troebel/dof ...

Water te hard ...

Glazen niet
vaatwasmachinebestendig ...
Afwasmiddel niet geschikt ...

Speciaal zou bijvullen/
onthardingssysteem instellen.
Afwasmiddelbestendige
glazen gebruiken.
Geschikt afwasmiddel gebruiken

Roest op het
bestek ...




Bestek niet
roestbestendig ...

Bestek dat geschikt is voor de
vaatwasmachine
gebruiken.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing ...
Zelf fouten verhelpen!

Programmastop ...

Tijdens het programma de beide
resettoetsen tegelijk ca. 3
seconden indrukken (RESET)

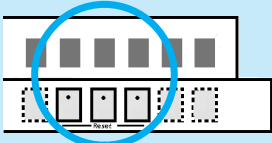

"0" verschijnt
na 1 minuut
programma-einde

Toestel uitschakelen

Alles voorbereiden ...

Serviesgoed dat geschikt is voor afwasautomaat (zonder resten as, kaarsvet, smeervet,
verf of etiketten; grove resten jam, melkprodukten en andere etensresten globaal verwijderen)
aan de hand van de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.