

Instrucciones breves Lavavajillas

es

Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita
su lavavajillas...


No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha.



5

6

7

8

5600 061 973 (8311) 600H

8

1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...

* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Operación rápida

Leer el valor a ajustar ...

°dH °fH °Clarke mmol/l Valor a ajustar en el aparato

0-6 0-11 0-8 0-1,1 0

7-16 12-29 9-20 1,2-2,9 1

17-21 30-37 21-26 3,0-3,7 2

22-35 38-60 27-44 3,8-6,2 3


A **B** **C**
Reset

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


y así se ajustan los valores

- Pulsada la tecla selectora de programas «B» y conectar el interruptor principal estando la tecla «B» pulsada. Soltar la tecla. La indicación  destella y las teclas «A» y «B» se iluminan. (La dureza del agua viene ajustada de fábrica al escalón 2).
- Con cada pulsación de la tecla «B» aumenta en un escalón el valor ajustado (0-3). En caso de estar iluminadas las teclas «A», «B» y «C», se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua. Si se vuelve a accionar la tecla, se apagan las teclas iluminadas y el sistema ajusta el escalón 0 para la dureza del agua.
- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión. El valor ajustado queda memorizado en el sistema.


Separar las partículas de cal contenidas en el agua (no es necesario en caso del valor de ajuste 0) ...

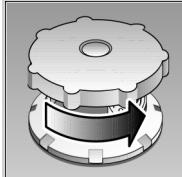


Abrir la tapa del depósito.

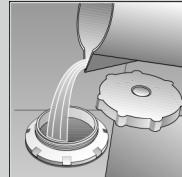

Sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato, verter aprox. 1 litro de agua en el depósito de sal.

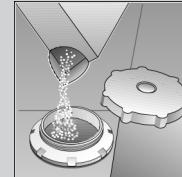

Rellenar a continuación una cantidad máx. de 1,5 kg de sal en el depósito (¡no poner nunca detergente en el depósito de sal!).

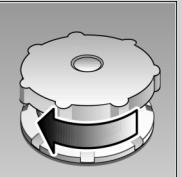

Cerrar la tapa del depósito de sal e iniciar el ciclo de lavado.


3

Rellenar la sal especial

4

Rellenar el abrillantador


Deja la vajilla radiante ...

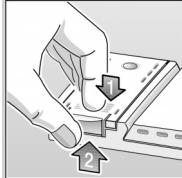


Pulsar en la marca 1 y abrir la tapa 2.



Reponer abrillantador tan pronto como la mirilla del abrillantador se torne clara.

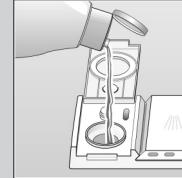

Rellenar el abrillantador.

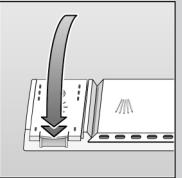


Cerrar hasta que enclave. ¡CLAC!

4

Cargar el detergente

Mayor grado de suciedad, más detergente ...

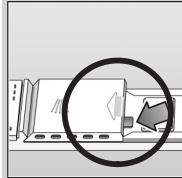


Abrir la tapa en caso necesario (presionando el pasador)




¡Atención!

Los productos combinados no son adecuados para todos los programas de lavado. ¡Obsérvense las indicaciones correspondientes del fabricante!

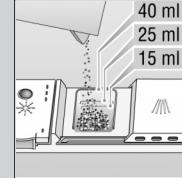

Rellenar el detergente.

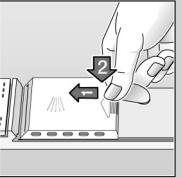

Cerrar la tapa y presionarla, hasta que enclave. ¡PLOP!

5

Conectando el aparato

Cerrar la puerta. Pulsar el interruptor de conexión y desconexión. El programa de lavado que se había seleccionado últimamente arranca automáticamente.



Rápido, económico o intensivo

Cuadro de programas

En este cuadro sinóptico de los programas de lavado se muestra el máximo número de programas posible. El número de programas de lavado concreto de su lavavajillas figura en el correspondiente cuadro de mandos del aparato.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

Intensivo

70°

Normal

65°

Eco

50°

Rápido

35°

Prelavado

Duración en minutos

115

106

140

30

19

Consumo de energía en kWh

1,70

1,45

1,05

0,70

0,10

Consumo de agua en litros

21

18

14

10

4

7

Seleccionar el programa de lavado

El programa arranca....

8

Desconectar el aparato

Todo listo...


Al iluminarse el piloto de aviso «Fin de programa», girar el mando selector de programas a la posición de desconexión.

Cerrar el grifo de agua.


Cuidados y mantenimiento

Filtros ...


Controlarlos;
limpiarlos en
caso necesario

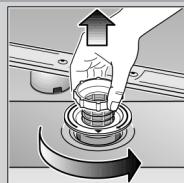


Girar el filtro
cilíndrico y extraer
el conjunto de filtros ...

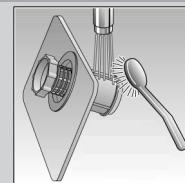

limpiarlos
bajo el grifo
de agua ...

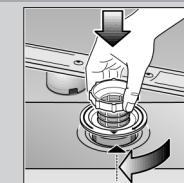


colocarlos
en su sitio ...

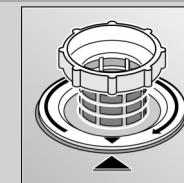


enroscar el filtro
cilíndrico.
¡PRESTAR
ATENCIÓN A LA
POSICIÓN DE LA
MARCA!

Brazos de aspersión ...


Eliminar las obstruc-
ciones o incrusta-
ciones de los brazos
de aspersión

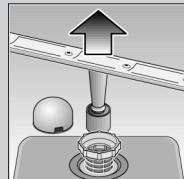


Extraer el brazo
aspersor inferior
hacia arriba ...

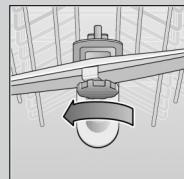


Desenroscar el
brazo aspersor
superior de su
emplazamiento ...

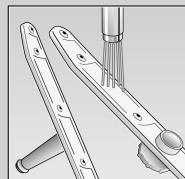

Limpiarlos bajo el
grifo de agua; utilizar
en caso necesario un
mondadiante para
desobstruir los inyec-
tores (orificios) de los
brazos ...

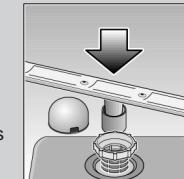

encajar el brazo
inferior en su sitio ...

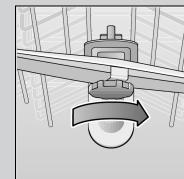

enroscar el brazo
superior en su
emplazamiento

Avería y forma de subsanarla

Avería

Possible causa

Forma de subsanarla

Avería

Possible causa

Forma de subsanarla

Queda agua residual
en el aparato ...

El programa de lavado
no ha concluido ...

aguardar a que el programa concluya (el
piloto de aviso «Fin de programa» se ilumina)
o poner fin al programa en curso (véase más
abajo)

El programa de lavado
no prosigue su desarrollo ...

Se interrumpió el desarrollo
del programa ...

proseguir con el desarrollo del programa
(véase el punto «Interrumpir un
programa en curso»).

El aparato no funciona/
se para ...

Nula o insuficiente alimentación de
agua
Verificar ...

si la alimentación (grifo) de agua está
abierta.
el libre paso de la grifería de alimen-
tación; cerciorarse de que no esté
calcificada.
que la tubería o manguera de alimen-
tación no esté doblada.


La vajilla no ha
quedado limpia ...



Las piezas de vajilla han estado en contacto
unas con otras ...
Se ha puesto una cantidad de detergente
insuficiente ...
El programa seleccionado era inadecuado ...
El movimiento libre de los brazos de asper-
sión ha sido obstaculizado por una pieza de
vajilla ...

cargar la vajilla según las instrucciones
de uso.
prestar atención a las indicaciones del
fabricante.
seleccionar un programa de lavado
adecuado.
retirar los objetos (cucharas grandes, etc.)
que obstruyen el libre movimiento de los
brazos de aspersión.

En la vajilla han
quedado adheridos
restos en forma de
arena ...

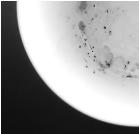

Los filtros no están colocados
correctamente ...
Los filtros están sucios (obstruidos) ...
Los inyectores (orificios) del brazo de as-
persión están obstruidos por restos de ali-
mento ...
Insuficiente riego de agua ...

limpiar los filtros (véase más arriba).
colocarlos correctamente
(observar las marcas).
limpiar los filtros (véase más arriba)
limpiar los brazos aspersores
(véase más arriba)
véase el punto «El aparato no funciona».

En los elementos de plástico se
producen decoloraciones ...

El detergente empleado tiene un
insuficiente efecto blanqueador ...
Se ha puesto una insuficiente
cantidad de detergente ...

Se observan manchas
blancas (de cal) en la vajilla,
sobre los vasos aparece un
velo turbio (pueden
eliminarse) ...

Dosificación excesiva del abrillantador
(velos visibles) ...
Dosificación insuficiente del
abrillantador ...

Los vasos presentan
un aspecto opaco ...

Excesiva dureza del agua ...
Los vasos no son apropiados para
el lavado en lavavajillas ...
Detergente inadecuado ...

Se observan manchas
de óxido en los cubiertos ...

Los cubiertos no tienen suficiente
resistencia contra el óxido ...

utilizar un detergente blanqueador
de cloro.
tener presente las instrucciones
del fabricante.

reducir o aumentar la dosificación
según las instrucciones.

poner sal especial (descalcificadora) en el
aparato/ajustar correctamente el descalcificador.
utilizar vasos apropiados para el lavado
en lavavajillas.
emplear un detergente suave, adecuado
para lavar vasos.

utilizar cubiertos apropiados
para lavado en lavavajillas.


Más detalles figurán en las
instrucciones de uso del aparato ...
No lo olvide – Vale la pena no llamar
enseguida al servicio técnico.

Interrumpir un programa en curso Poner fin a un programa en curso

— Colocar el interruptor principal en la posición
de desconexión.

— Para reanudar el programa, colocar el
interruptor principal en la posición de
conexión.

Pulsar simultáneamente las dos
teclas marcadas con la leyenda
«Reset» durante aprox. 3 segundos
(RESET).

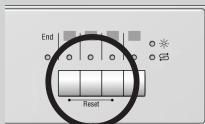

Aguardar aprox.
un minuto hasta que
se ilumine el piloto
de aviso «Fin de pro-
grama»

Desconectar
el aparato

Cargar correctamente la vajilla en el aparato

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que
no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas;
eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la
vajilla antes de introducirla en el lavavajillas. Colocar las piezas de la vajilla según se
indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se
mueven libremente.