

1

Régler l'adoucisseur d'eau *

Renseignez-vous sur la **dureté locale de votre eau** auprès de la compagnie distributrice et inscrivez-la ici :

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valeur de réglage
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* Seulement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé.

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valeur de réglage	Voyants sur l'appareil
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	○ ○ ○
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	● ○ ○
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	● ● ○
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	● ● ●

Réglage rapide...**programmez l'appareil comme suit...**

Appuyez sur la touche START / STOP et maintenez-la appuyée

Simultanément, tournez le programmeur d'un cran vers la gauche.

Relâchez la touche START / STOP


Le voyant de manque de sel clignote, la valeur de réglage 2 s'affiche.

Appuyez sur la touche START / STOP jusqu'à atteindre la valeur voulue.

Ramenez le programmeur sur la position ARRET. La valeur de réglage est mémorisée.

2


Versez le sel spécial ici

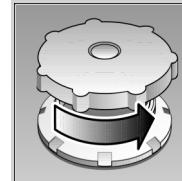


Dévissez le couvercle.



Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

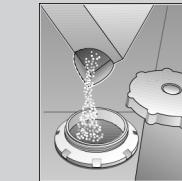


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

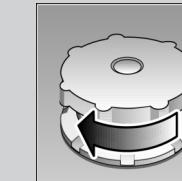

Fermez le couvercle, puis lavez.

3


Versez le liquide de rinçage ici

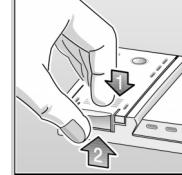


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

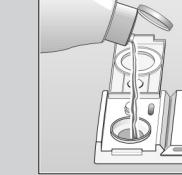

Versez le liquide de rinçage.

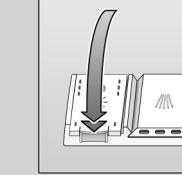

Fermez le couvercle, CLAC !

4


Versez le détergent ici




Plus sale, plus de détergent ...



Attention, certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

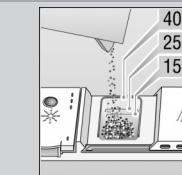

Versez le détergent.

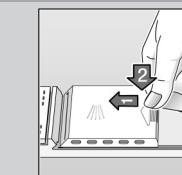

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

5

Ouvrez le robinet d'eau (l'eau afflue...)

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible de programmes. Pour connaître les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Normal 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage
--	-----------------	---------------	------------	----------------	---------------	-----------

Durée en minutes	120	125	125	90	35	15
Consommation de courant en kWh	1,70	1,45	1,24	0,90	0,70	0,10
Consommation d'eau en litres	20	19,5	18,0	16	12,0	5,0

Les options **

flexibilisent l'appareil



Lavage en panier supérieur

L'appareil ne lave que la vaisselle présente dans le panier supérieur.



Réduction du temps/économie de temps

...raccourcit le lavage, réduit le séchage.



Départ différé


Selectionnez le programme, appuyez sur la touche et le programme démarre 3 ou 9 heures plus tard.

selon le modèle **


Entretien et nettoyage

Filtres


Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

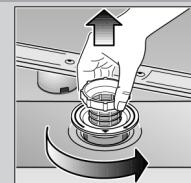


tournez le cylindre et retirez le système de filtrage ...

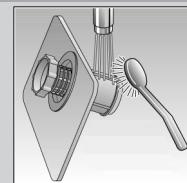

rincez sous le robinet ...

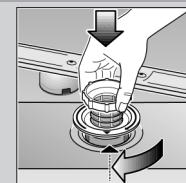


reposez-le ...

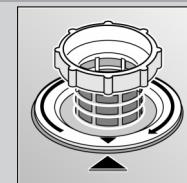


Revissez le filtre
RESPECTEZ LES REPÈRES !

Bras d'aspersion ...


Enlevez les dépôts et résidus alimentaires

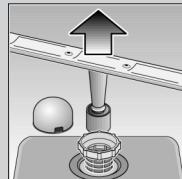


tirez le bras inférieur vers le haut ...

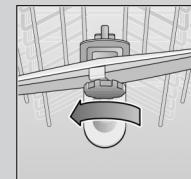


Dévissez le bras supérieur ...

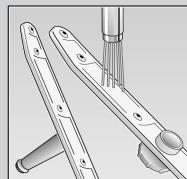

nettoyez sous le robinet (utilisez éventuellement une brosse) ...

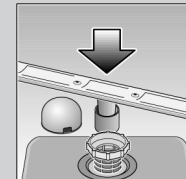

reposez le bras inférieur ...

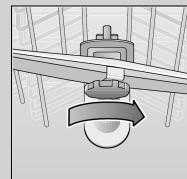

vissez à fond le bras supérieur

Dérangements et remèdes

Réagissez correctement

Dérangements

Causes possibles

Remèdes

Eau résiduelle dans l'appareil.

Programme pas encore terminé.

Attendez la fin du programme (le voyant de fin de programme s'allume) ou interrompez le programme (voir ci-dessous).

Le programme ne continue pas.

Programme interrompu.


Poursuivez le programme (voir Interrompre le programme). Réglez l'appareil sur le programme voulu. Fermez la porte et le programme se poursuit automatiquement.

L'appareil ne marche pas / s'arrête en route.

Absence ou trop peu d'eau, vérifiez si...

Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Si les robinetteries d'arrivée sont dégagées et pas encrassées. Le flexible d'arrivée d'eau n'est pas plié.

La vaisselle n'est pas propre.

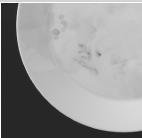

La vaisselle se touche horizontalement et verticalement. Pas assez de détergent. Programme inadapté. Bras d'aspersion bloqués.

Rangez la vaisselle en vous confirmant à la notice. Respectez les indications du fabricant. Choisissez un programme approprié. Réagenez les obstacles (grandes cuillers par ex.)

Présence, sur la vaisselle de sable ou de résidus semblables à de la semoule.



Cibles pas fixés. Cibles encrassés. Buses des bras d'aspersion bouchés. Pas assez d'eau.

Nettoyez les cibles (voir ci-dessus). Fixez-les correctement (REPÈRE). Nettoyez les cibles (voir ci-dessus). Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). Voir L'appareil ne marche pas.

Dérangement

Causes possibles

Pièces en plastique et de vaisselle teintés.

Détergent à moindre effet blanchissant. Trop peu de détergent.

Dépôts laiteux (nettoyables) sur la vaisselle.



Trop forte dose de liquide de rinçage (stries visibles). Trop faible dose de liquide de rinçage.

Perte de transparence / Opacification des verres.



Eau trop dure.

Verres pas lavables en lave-vaisselle. Détergent inapproprié.

Rouille sur les couverts...

Couverts en matériau oxydable.

Remèdes

Utilisez un détergent avec agent de blanchiment chloré. Respectez les indications de son fabricant.

Réduisez ou haussez la dose conformément à la notice.

Rajoutez du sel spécial / Réglez l'adoucisseur d'eau. Utilisez des verres lavables en lave-vaisselle. Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Utilisez des couverts lavables en lave-vaisselle.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation. Lisez-la, elle vous rendra de précieux services !

Interrompre le programme

- Appuyez sur la touche START / STOP.
- Pour poursuivre, appuyez sur la touche START / STOP ou, si vous avez ouvert la porte, refermez-la.

Abandonner le programme

- Appuyez sur la touche START / STOP (pendant env. 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant de fin de programme clignote.
- Attendez (env. 1 minute) jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter et que celui de veille s'allume.
- Relancez le programme depuis le début ou éteignez l'appareil.

Ranger correctement

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes) ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.