

ru Инструкция по монтажу
Напольный прибор

ka მონტაჟის ინსტრუქცია
დასადგამი დანადგარი

uk Інструкція з монтажу
Підлоговий прилад

uz Yig'ish bo'yicha yo'riqnoma
Polda turadigat qurilma

kk Орнату жөніндегі
нұсқаулар
Едендік құрылғы

ru Содержание

Применение инструкции по монтажу	3	Перенос дверных ручек	4
Место установки	3	Монтаж дистанцирующего элемента	5
Изменение направления открывания дверцы	4	Выравнивание прибора	5

uk Зміст

Використання інструкції з монтажу	6	Перестановка ручки дверцят	7
Місце встановлення	6	Монтаж дистанційного елемента	7
Змінати сторони кріплення дверцят ...	6	Вирівнювання приладу	8

kk Мазмұны

Орнату нұсқаулығын қолдану	9	Қабырғада аралық бекіткішін орнату	11
Орнату жері	9	Тоңазытқышты деңгейлестіру	11
Есік шектегішін ауыстыру	10		
Есік тұтқасын ауыстыру	10		


ka სარჩევი

მონტაჟის ინტრუქციის გამოყენება	12	დაამაგრეთ კედლის დისტანციის დამჭერი	13
განთავსების ადგილი	12	დანადგარის დაყენება	14
კარის ანჯამის გამოცვლა	12		
კარის სახელოურის შეცვლა	13		

uz Mundarija

Yig'ish bo'yicha yo'riqnomadan foydalanish	15	Eshik tutqichini almashtirish	16
O'rnatish joyi	15	Devor bo'lgichini o'rnatish	16
Eshik checklovchisini almashtirish	15	Qurilmani yo'naltirish	17

Применение инструкции по монтажу

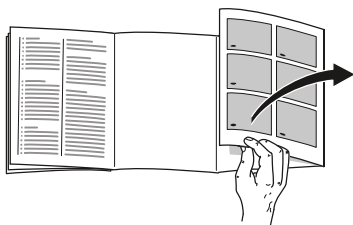

Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по монтажу действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.

Место установки


Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. На прибор не должны попадать прямые солнечные лучи, и он не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удастся избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла:

- До электрической и газовой плит: 3 см.
- До плиты, отапливаемой жидким топливом или углем: 30 см.

Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек.

Расстояние от стенки

Для бытового прибора не требуется соблюдать бокового расстояния от стенки. Контейнеры и полки, тем не менее, можно полностью извлечь.

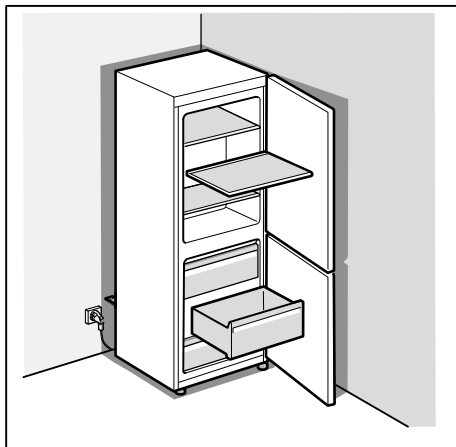

Изменение направления открывания дверцы

(если есть необходимость)

Мы рекомендуем поручить эту операцию специалистам нашей Службы сервиса. Стоимость изменения направления открывания дверцы Вы можете узнать у своей авторизованной службы сервиса.



Предупреждение

Во время изменения направления открывания дверцы бытовой прибор не должен быть подключен к сети электропитания. Перед началом работ извлеките вилку из розетки. Чтобы предупредить повреждения задней стороны прибора, подложите достаточно демпфирующего материала. Осторожно положите холодильник на спину.

Смените направление открывания дверцы в приведенном цифровом порядке. Рисунок **1**

Указание:

Если прибор ложится на спину, то дистанцирующий элемент устанавливать нельзя.

Перенос дверных ручек

(если есть необходимость)

Выполняйте монтаж в последовательности, определяемой цифрами на рисунке.

Накладная ручка

Рисунок **2**

Врезная ручка


Рисунок **3**

Монтаж дистанцирующего элемента

Установите дистанцирующий элемент для соблюдения расстояния от стенки, чтобы обеспечить указанное потребление электроэнергии прибора. Недостаточное расстояние от стенки не ограничивает функциональность прибора. Потребление электроэнергии может в таком случае незначительно повыситься.

Указание:

В целях предупреждения отрицательного воздействия на функционирование прибора избегайте контакта задней стенки прибора с поверхностями другого домашнего оборудования. Это предотвращает повышенное шумообразование.

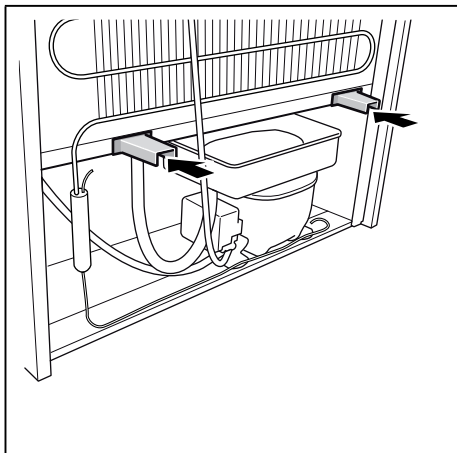


Выравнивание прибора


Поставьте прибор в предназначенное для него место и выровняйте его. Он должен устойчиво и ровно стоять. Неровности пола следует компенсировать с помощью обеих передних винтовых ножек. Для регулировки винтовых ножек по высоте воспользуйтесь гаечным ключом.

Указание:

Прибор должен стоять вертикально. Выровняйте его с помощью уровня.

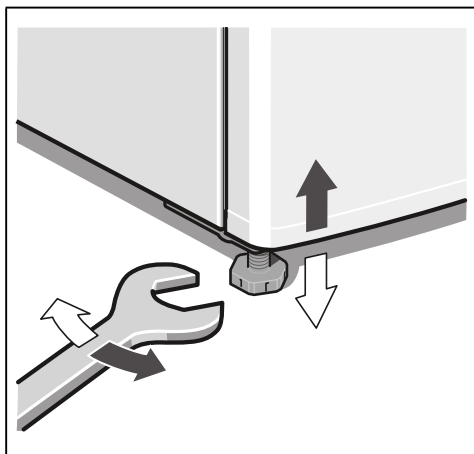

Використання інструкції з монтажу

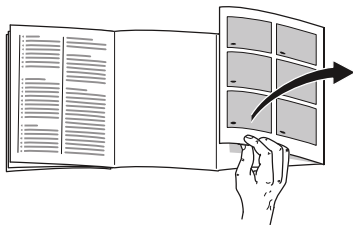

Розгорніть, будь ласка, останні сторінки з малюнками. Ця інструкція з монтажу дійсна для декількох моделей.

Розбіжності з зображеннями не виключаються.

Місце встановлення


Прилад слід установлювати в сухому та провітрюваному приміщенні. Прилад має бути захищений від прямих сонячних променів; його не слід установлювати поруч із джерелами тепла, такими як плита, радіатор опалення тощо. Якщо встановлення приладу поблизу джерела тепла не уникнути, слід використати підхожу ізолювальну панель або залишити зазначену нижче мінімально допустиму відстань до джерела тепла.

- До електричних і газових плит: 3 см.
- До рідко- і твердопаливних плит: 30 см.

Підлога на місці встановлення приладу не має прогинатися. За необхідності укріпіть підлогу. Якщо підлога має нерівності, компенсуйте їх за допомогою підкладок.

Відстань від стінки

Для побутового приладу не потрібно дотримуватися бічної відстані від стінки. Контейнери та полицьки, проте, повністю виймаються.

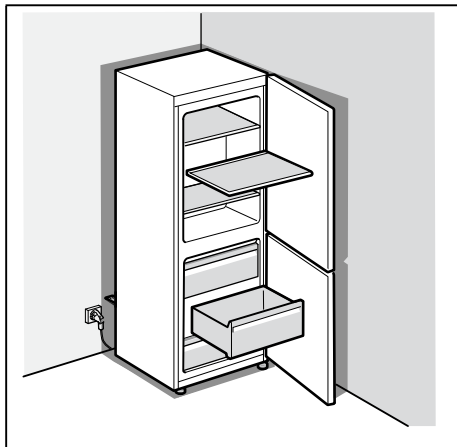

Змінать сторони кріплення дверцят

(за потреби)

Ми рекомендуємо поручити перенавішування дверцят фахівцям нашої служби сервісу. Скільки коштуватиме зміна сторони кріплення дверцят Ви можете узнати в своєму компетентному сервісному центрі.

Попередження

Під час перенавішування дверцят прилад слід обов'язково від'єднати від електромережі. Вийміть перед цим штепсельну вилку із розетки. Щоб запобігти пошкодженням спинки приладу, підкладіть достатньо демфруючого матеріалу. Покладіть прилад обережно на спинку.

Змініть сторону кріплення дверцят у наступному цифровому порядку. Малюнок **1**

Вказівка:

Якщо прилад кладеться на спину, то дистанційний елемент установлювати не можна.

Перестановка ручки дверцят

(за потреби)

Робочі етапи в порядку нумерації.

Накладна ручка

Малюнок **2**

Врізана ручка


Малюнок **3**

Монтаж дистанційного елементу

Установіть дистанційний елемент для дотримання відстані від стіни, щоб забезпечити зазначене споживання електроенергії приладу. Недостатня відстань від стіни не обмежує функціональності приладу. Сложивання електроенергії може в цьому випадку незначно підвищитися.

Вказівка:

З метою попередження негативного впливу на функціонування приладу уникайте контакту задньої стінки приладу з поверхнями іншого домашнього обладнання. Це запобігає підвищеному утворенню шуму.

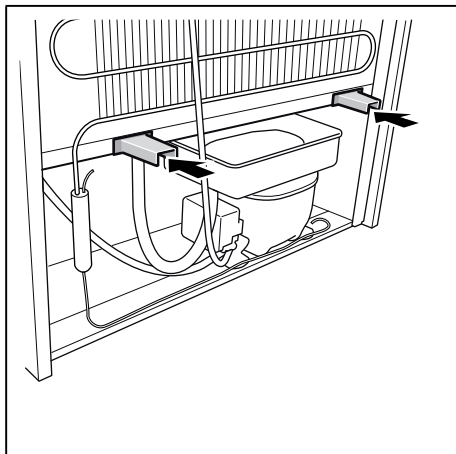


Вирівнювання приладу


Установіть прилад на передбаченому місці та вирівняйте його. Прилад повинен стояти стійко та рівно. Нерівності підлоги вирівнюються регулюванням обох передніх гвинтових ніжок. Для регулювання гвинтових ніжок скористуйтеся гвинтовим ключем.

Вказівка:

Прилад повинен стояти вертикально. Вирівняйте його за допомогою рівня.

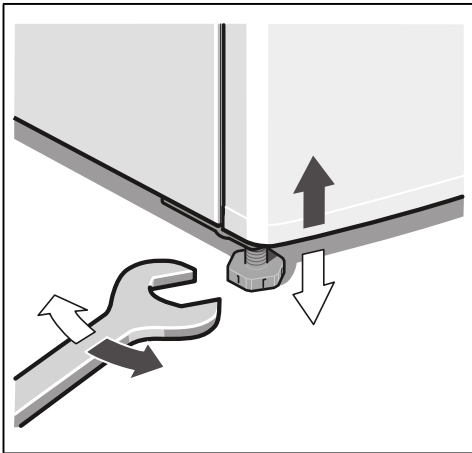

Орнату нұсқаулығын қолдану

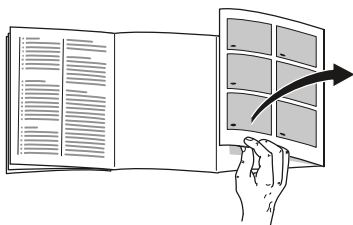

Нұсқаулықтың суреттері бар соңғы бетін жазып ашыңыз. Бұл орнату нұсқаулығы бірнеше үлгілер үшін жарамды.

Суреттерде айырмашылықтар болуы мүмкін.

Орнату жері


Орнату орны ретінде құрғақ, желдете алынатын бөлмелер жарамды болады. Орнату орны күн сәулелерінің тікелей түсетін жерлердің және пеш, жылытқыш не қыздырғыш сияқты жылу беретін көздердің жанында болмауы тиіс. Электрбұйымның жылу беретін көздердің жанында қойылуы керек болғанда арнайы тежеулі аралық тақталарын қолданыңыз немесе жылу беру көздеріне дейін төменде көрсетілген аралықтарын ұстаныңыз:

- Электр және газ пештеріне дейін – 3 см.
- Май немесе көмірмен істейтін пештерге дейін – 30 см.

Орнату жеріндегі еденде ешбір шөгілу болмауы тиіс. Керек болса, еденді бекейтуіңіз керек. Еденде тегіс емес жерлері бар болғанда оларды төсем аралықтар салу арқылы тегістеңіз.

Қабырғаға дейін аралық

Электрбұйым үшін қабырғаларға қарай бүйірлі аралық талап етілмейді. Сөрелер мен сауыттарды осыған қарамастан толығымен шығарып алуға болады.

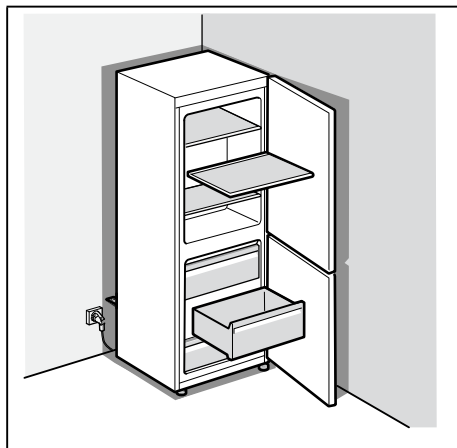

Есік шектегішін ауыстыру

(керек болса)

Есік шектегішін біздің қызмет көрсету орталығы мамандары арқылы өткізіп алуыңызды ұсынамыз. Есік шектегішін ауыстыру бойынша бағасын өзіңіздің жауапты қызмет көрсету орталығыңызда сурап біле аласыз.

Ескерту және ескертулер

Есік шектегішін ауыстыру уақытында электрбұйымды электр тоқ беру жүйесіне қосуға болмайды. Алдымен айырғышты электр тоғын беру жүйесінен ажыратып алыңыз. Электрбұйымның артқы жағын бұзылып кетуін болдырмау үшін оның астына жұмсақ амортизациялау материалының жеткілікті көлемін салыңыз. Электрбұйымды баяу арқасына жатқызып қойыңыз.

Есік шектегішін сандар тәртібіне қарай ауыстырыңыз. **1** суреті

Ескерту:

Электрбұйым арқасына жатқызылса, қабырғаға дейін аралық ұстағышының орнатылуы керек емес.

Есік тұтқасын ауыстыру

(керек болса)

Сандардың реттігімен құрастырып орнату.

Үстінен орнатылған тұтқа

2 суреті

Ішінен орнатылған тұтқа


3 суреті

Қабырғада аралық бекіткішін орнату

Электрқуат тұтынуының талап етілетін деңгейіне жету үшін қабырғада аралық бекіткішін орнатыңыз. Аралық бекіткіштің қабырғаға қарай аралығының қысқарақ болуы электрбұйым жұмысына ешбір әсер етпейді. Ол жағдайда электрқуат тұтыну деңгейі біраз жоғарырақ болуы мүмкін.

Ескерту:

Электрбұйымның жұмыс істеуіне жағымсыз әсер етілуін болдырмау үшін электрбұйымның артқы қабырғасын үй сымдардың жүйесіне түйістіріп жанастырмаңыз. Бұл әрекет арқылы шу пайда болуының артуына жол берілмейтін болады.

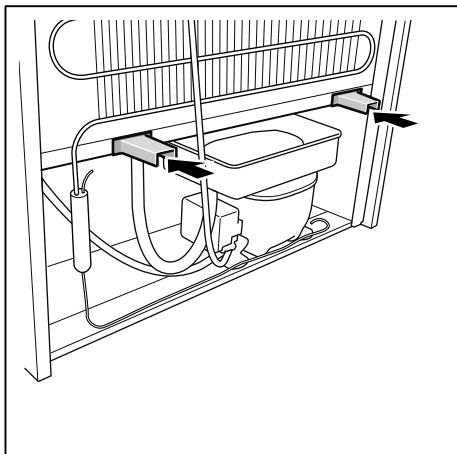


Тоңазытқышты деңгейлестіру


Электрбұйымды осыған арналған жерге қойып, орнатыңыз. Жердің бекем және тегіс болуы тиіс. Жердің тегіс болмаған жерлерін электрбұйымның екі алдыңғы бұрамалы аяқтары арқылы тегістелтіңіз. Бұрамалы аяқтарының биіктігін өзгерту үшін бұранды кілттің қолданыңыз.

Ескерту:

Электрбұйым тік қойылуы керек. Ватерпас көмегімен орнату текшесін реттеп қойыңыз.

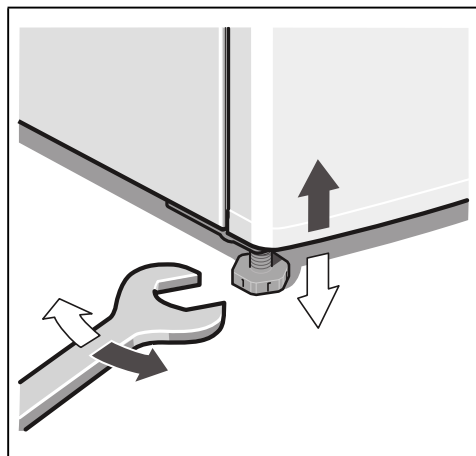

მონტაჟის ინტრუქციის გამოყენება

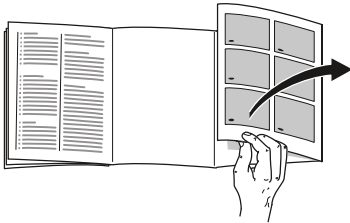


გთხოვთ გადაშალეთ ბოლო გვერდზე , დასურათებაზე . მონტაჟის ეს ინსტრუქცია მოქმედებს მრავლობითი მოდელებისათვის .

შესაძლებელია დასურათებიდან გადახრა .

კედლის დისტანცია

დანადგარს არ სჭირდება გვერდითი კედლის დისტანცია . რეზერვუარები და თაროები მაინც მთლიანად გამოღებულა .

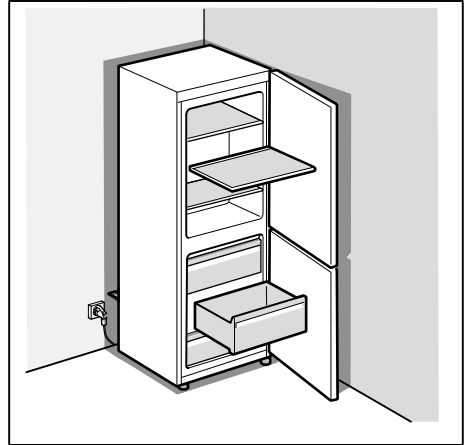

განთავსების ადგილი

განთავსების ადგილად მიზანშეწონილია მშრალი , კარგად განიავებადი ოთახი .

განთავსების ადგილი არ უნდა მდებარეობდეს მზის უშუალო გამოსხივების ქვეშ და არც სითბოს წყაროს სიახლოვეს , როგორც არის ღუმელი , გამათბობელი და სხვ . თუკი სითბოს გამომცემ წყაროს გვერდზე განთავსება გარდაუცალია , გამოიყენეთ შესაბამისი საიზოლაციო დაფა ან დაიცავით მინიმალური დისტანციები :

- ელექტრო და გაზის ქურებთან 3 სმ .
- ზეთისა და ნახშირის ქურებთან 30 სმ .

არ დათმეთ განთავსების ადგილის იატაკი. გაამყარეთ იატაკი . იატაკის სავარაუდო არათანაბარი სისწორე , ქვეშ საგებებით გაამყარეთ .

კარის ანჯამის გამოცვლა

(საჭიროებისამებრ)

ჩვენ გირჩევთ კარის ანჯამა ჩვენს კლიენტთა მომსახურების სამსახურს გამოაცვლევინოთ . კარის ანჯამის შეცვლის საფასურის გაგება , თქვენს კომპეტენტურ კლიენტთა მომსახურების სამსახურში შეგიძლიათ .

გაფრთხილება

კარის ანჟამის გამოცვლისას , დანადგარი არ უნდა იყოს დენის წყაროში შეერთებული . გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი . დანადგარის უკანა ნაწილის დაზიანება თავიდან რომ აიცილოთ , დააფინეთ საკმარისი ბალიშების მასალა . დანადგარი ფრთხილად დადეთ უკანა მხარეს .

შეცვალეთ კარის ანჟამა ციფრების თანმიმდევრობით . სურათი **1**

მითითებები

დანადგარის ზურგით დაწვევისას , არ დაამონტაჟოთ კედლის დისტანციის სამაგრები .

კარის სახელურის შეცვლა

(საჭიროებისამებრ)

მონტაჟი ციფრების თანმიმდევრობით .

დაყენებული სახელური


სურათი **2**

შიდა სახელური

სურათი **3**

დაამაგრეთ კედლის დისტანციის დამჭერი

დანადგარის მითითებული ენერგომოხმარების მიღწევისათვის დაამაგრეთ კედლის დისტანციის დამჭერი . კედელთან შემცირებული დისტანცია ზღუდავს დანადგარის ფუნქციებს . ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ენერგომოხმარების მნიშვნელოვანი ზრდა .

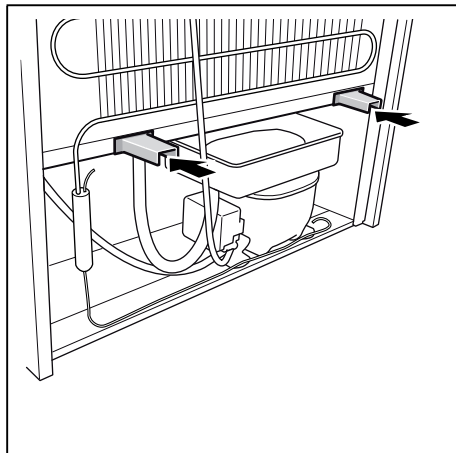


დანადგარის დაყენება


დანადგარი წინასწარ განსაზღვრულ ადგილზე დააყენეთ და გამართეთ . ის მყარად და ერთ დონეზე უნდა იდგეს . იატაკის არასწორი ზედაპირის დაბალანსება წინა ხრახნოვანი ფეხებით არის შესაძლებელი . ხრახნოვანი ფეხების დაყენებისათვის გამოიყენეთ სახრახნისი .

მითითებები

დანადგარი ვერტიკალურად უნდა იდგეს. გამართეთ წყლის სასწორის დანმარებით .

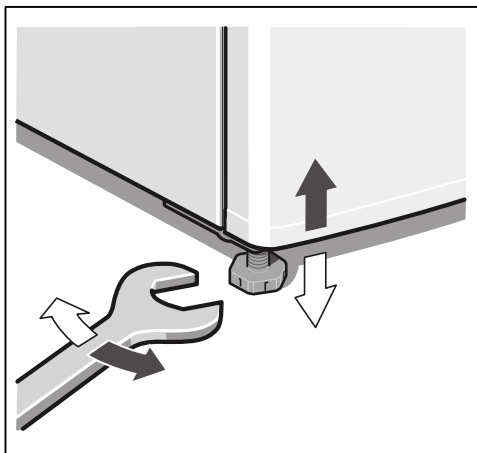

Yig'ish bo'yicha yo'riqnomadan foydalanish

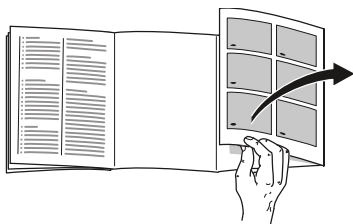

Rasmlar turgan so'nggi betni yoying. Ushbu yig'ish bo'yicha yo'riqnoma bir necha modellar uchun amal qiladi. Rasmlar farq qilishi mumkin.

O'rnatish joyi


O'rnatish uchun quruq, shamollatiladigan xona to'g'ri keladi. O'rnatish joyi bevosita kun oftobida turmasligi va plita, radiator kabi issiqlik manbalariga yaqin turmasligi kerak. Agar issiqlik manbasi yonida o'rnatish kerak bo'lsa mos izolyasiyalı taxtani ihlating yoki issiqlik manbasiga quyidagi minimal oraliqlarni saqlang:

- Elektr va gas plitalargacha 3 cm.
- Moy yoki ko'mir plitalarigacha 30 cm.

O'rnatilish joyidagi pol pastga tushmasligi kerak. Kerak bo'lsa qotiring. Mumkin pol notekisliklari tiraklar bilan tekislang.

Devorgacha bo'lgan masofa

Qurilma devor va yon tomoni orasida oraliq qoldirishni talab qilmaydi. Shunga qaramasdan, konteynerlar va uskuna to'liq kengayish xususiyatiga ega.

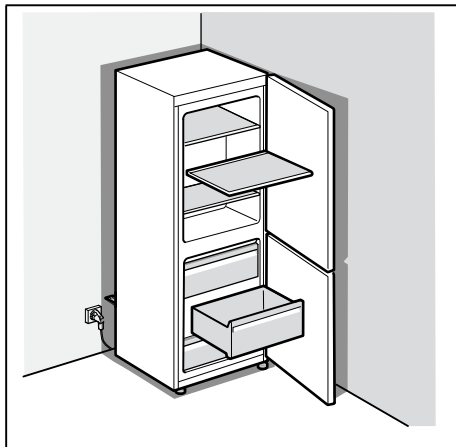

Eshik checklovchisini almashtirish

(kerak bo'lsa)

Eshik tiragini mijoz xizmati orqali almashtirishni tavsiya qilamiz. Eshik tiragini almashtirish xarajatini ma'suliyatli mijoz xizmatidan so'rab oling.



Ogohlantirish

Eshik tiragini almashtirganda qurilmani tok tarmog'iga ulash mumkin emas. Oldin tarmoq vilkasidan torting. Qurilma orqa tomonini shikastlamalik uchun yetarlik tiqiladigan materialni tagiga soling. Qurilmani orqa tomoniga soling.

Eshik tiragini raqamlar ketma-ketligida almashiring. **1** rasmi

Ko'rsatma:

Agar qurilma orqasiga o'rnatilsa devor oraliq tiragini o'rnatish mumkin emas.

Eshik tutqichini almashtirish

(kerak bo'lsa)

O'rnatish sanoq tartibida amalga oshiriladi.

Biriktirilgan tutqich

2 rasmi

Ichki tutqich


3 rasmi

Devor bo'lgichini o'rnatish

Devor bo'lgichlarini qurilmaning belgilangan quvvat iste'moliga erishishi uchun o'rnatish. Kichraytirilgan devor bo'lgichi qurilmaning ishlashini cheklamaydi. Bunday holatda, elektr quvvatining iste'moli asta-sekinlik bilan oshadi.

Ko'rsatma:

Qurilmaning ishlash jarayoniga putur yetkazmaslik uchun qurilmaning orqa devori boshqa maishiy texnika qurilmalarining yuzasiga tegishini oldini oling. Shu tariqa, ortiqcha shovqinning oldini olish mumkin.

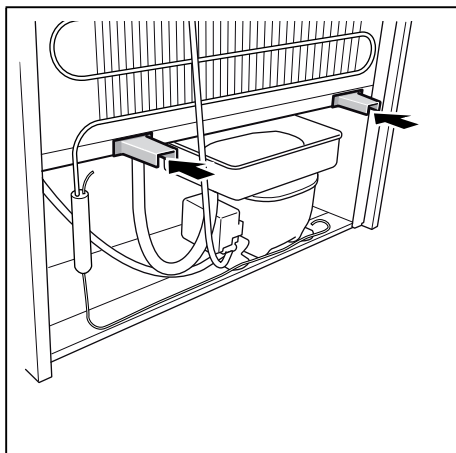







Qurilmani yo'naltirish







Qurilmani mo'ljallangan joyda o'rnatib yo'naltirish. U mahkam va tekis turishi kerak. Polning notekisligi ikkita old burama oyoqlari bilan tenglashtiring. Burama oyoqlarni bursh uchun gayka kalitidan foydalaning.







Ko'rsatma:

Qurilma tikka turishi kerak. Uroven yordamida uni tenglashtiring.


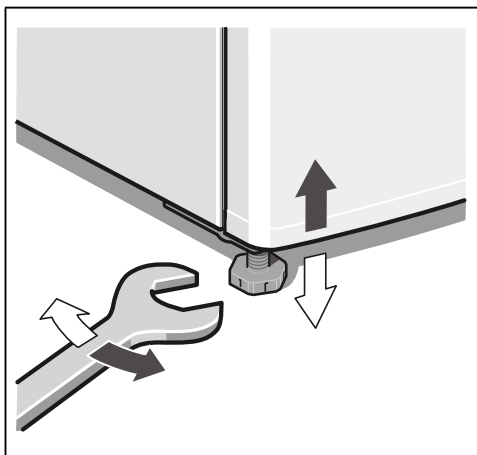


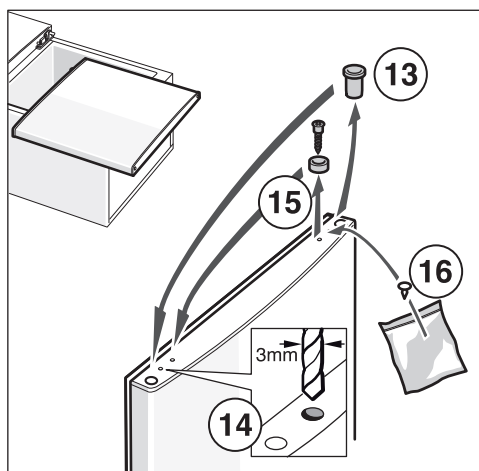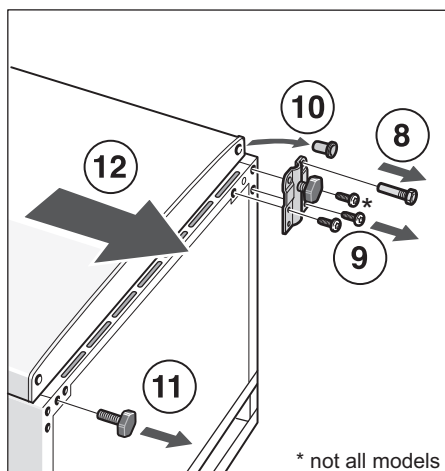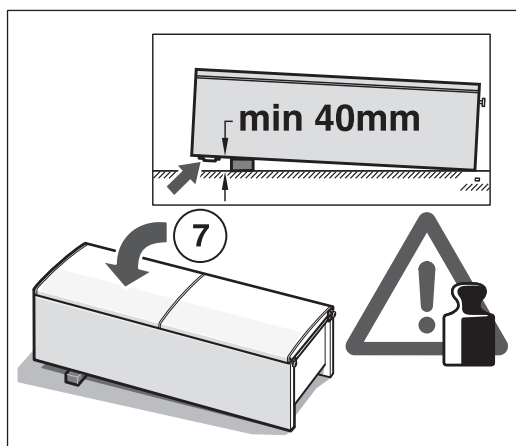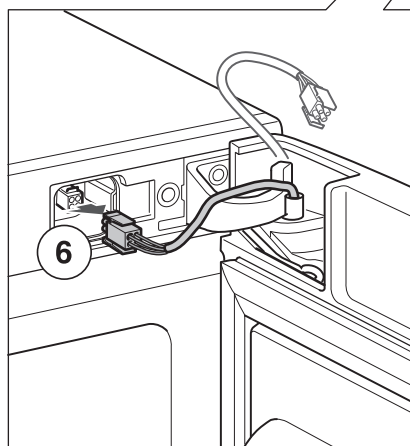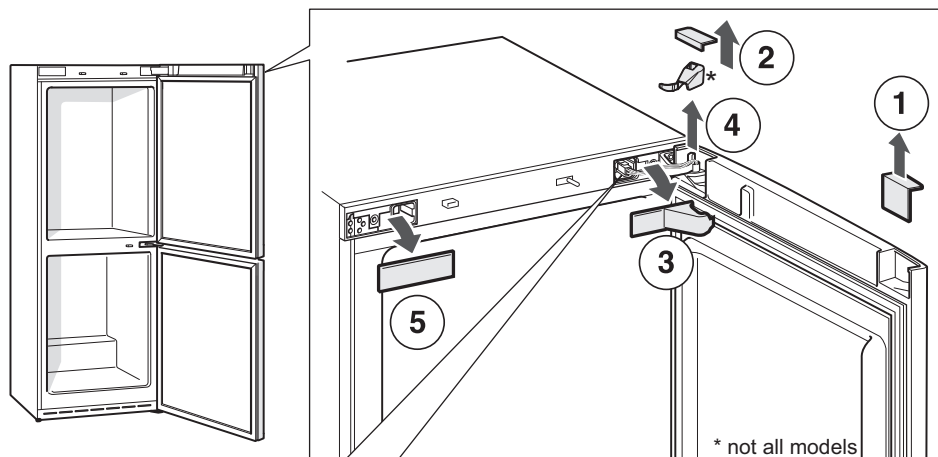

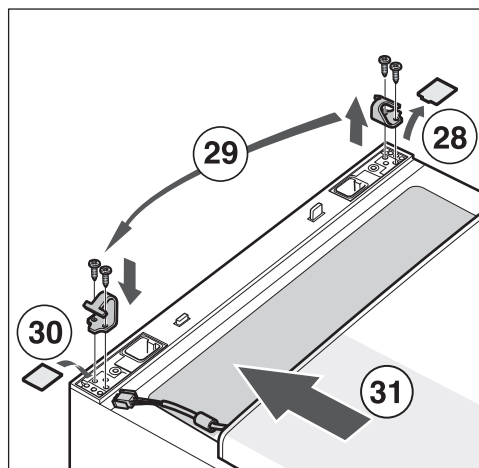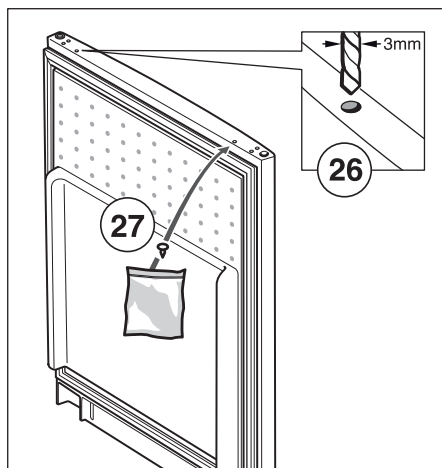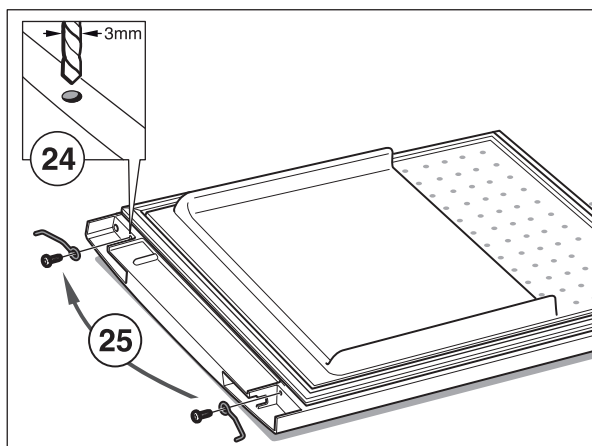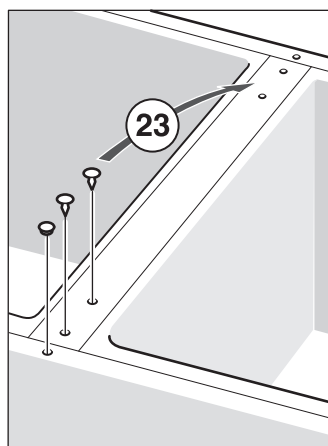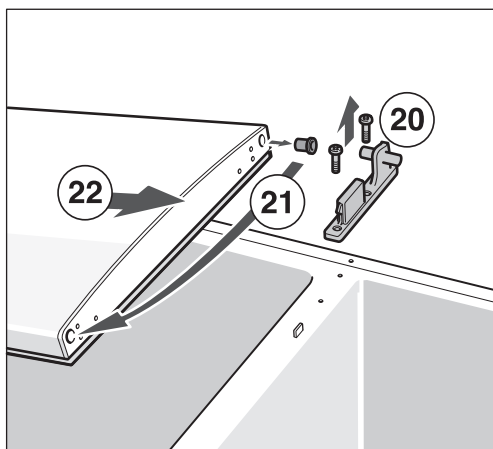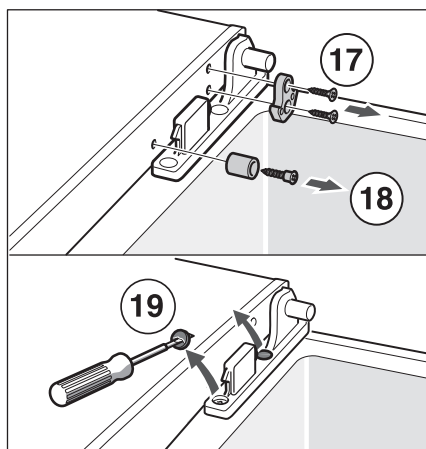


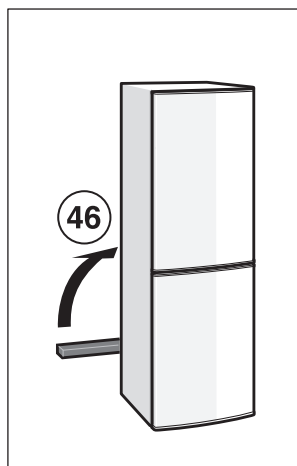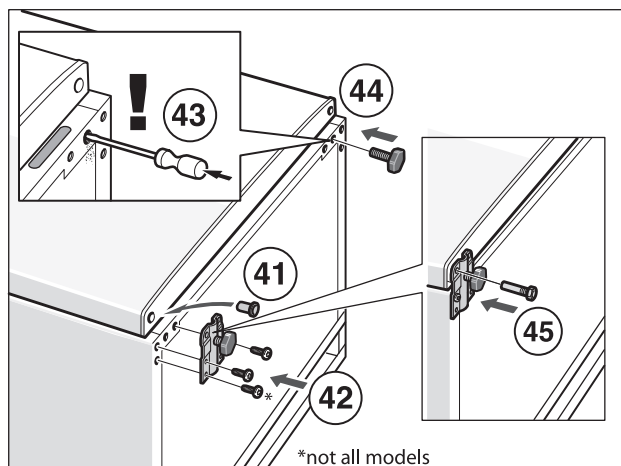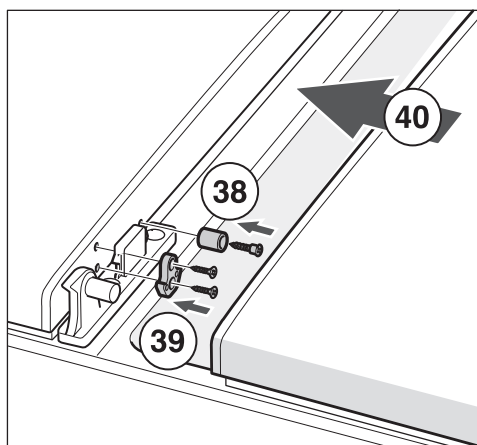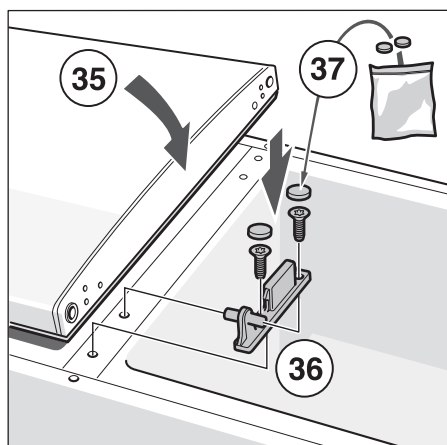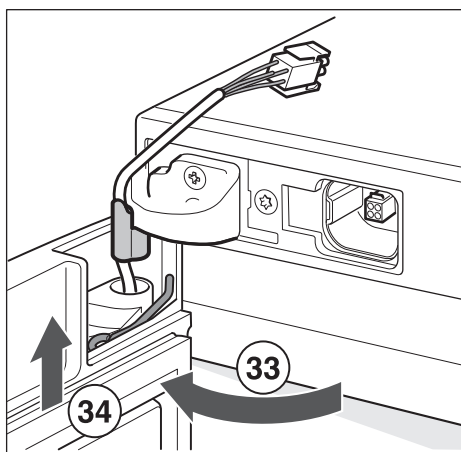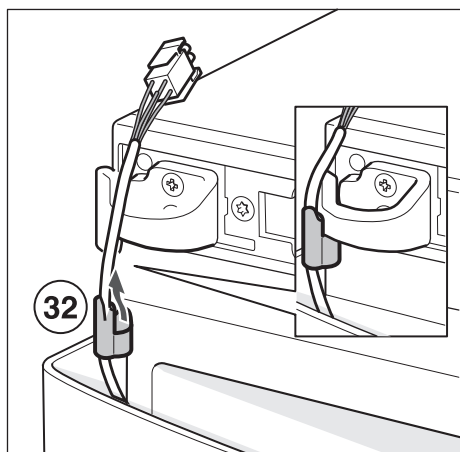


*not all models

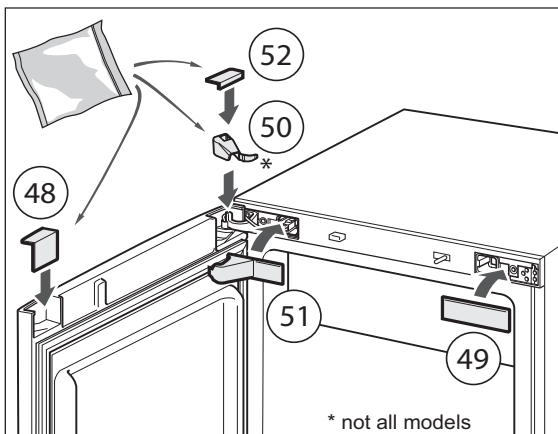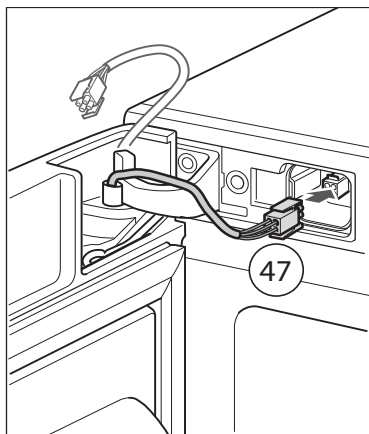

1

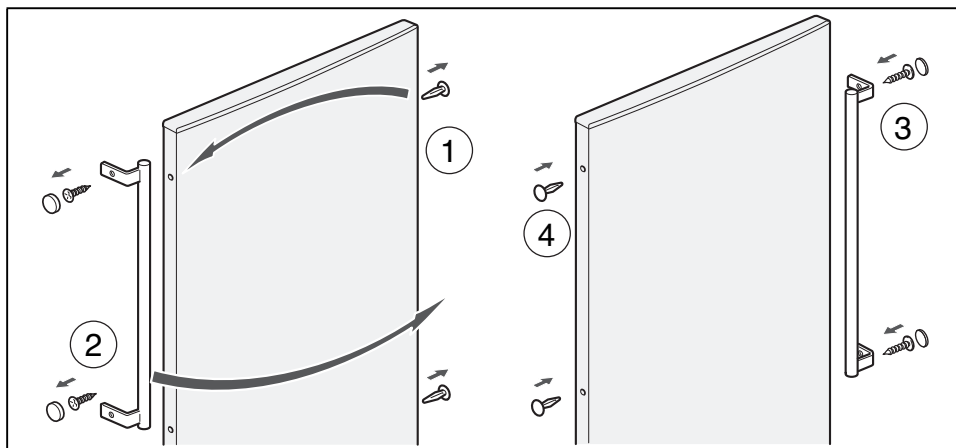

2

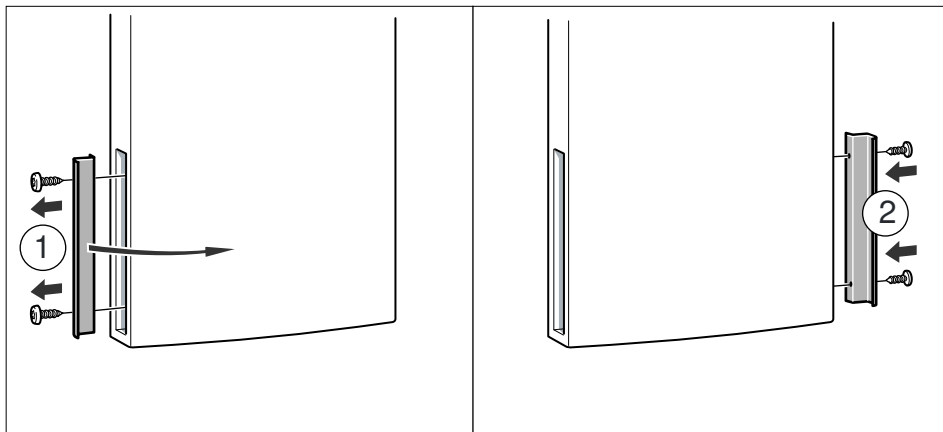

3

