



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Fully automatic espresso machine

CTL636E.6

CTL836E.6

[hr]
[sl]

Uputa za uporabu
Navodila za uporabo




Potpuno automatizirani aparat za kavu
Popolnoma avtomatski kavni aparati






2
31


A







Opseg isporuke (pogledajte stranicu 2)

Obseg dobave (glejte stran 31)

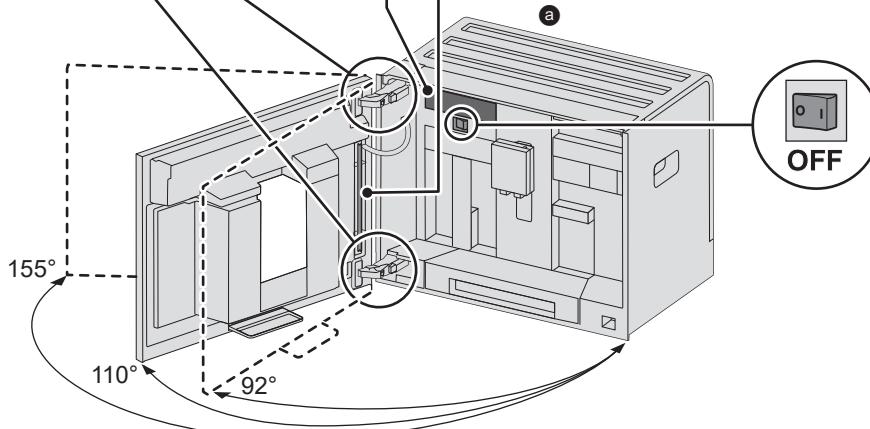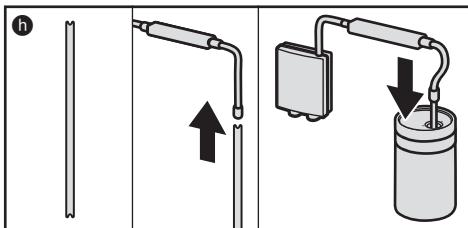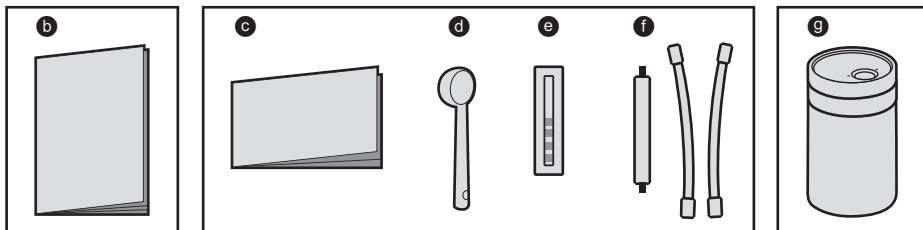

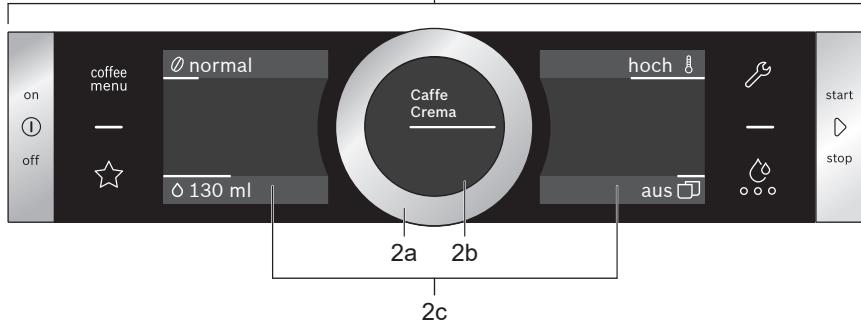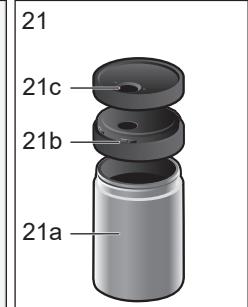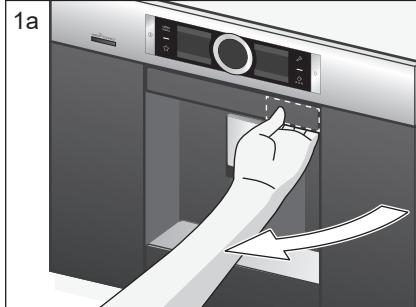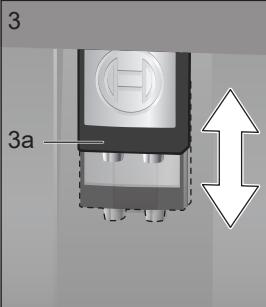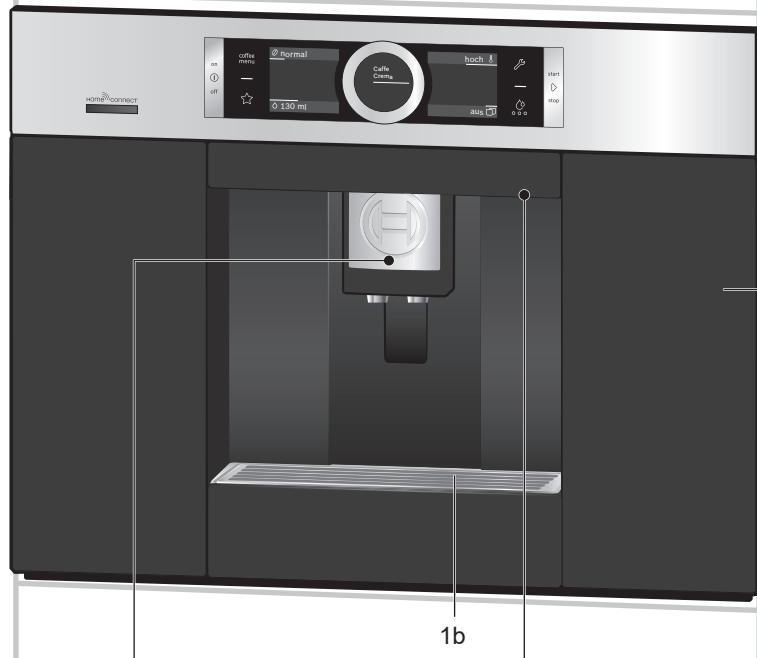B**C**

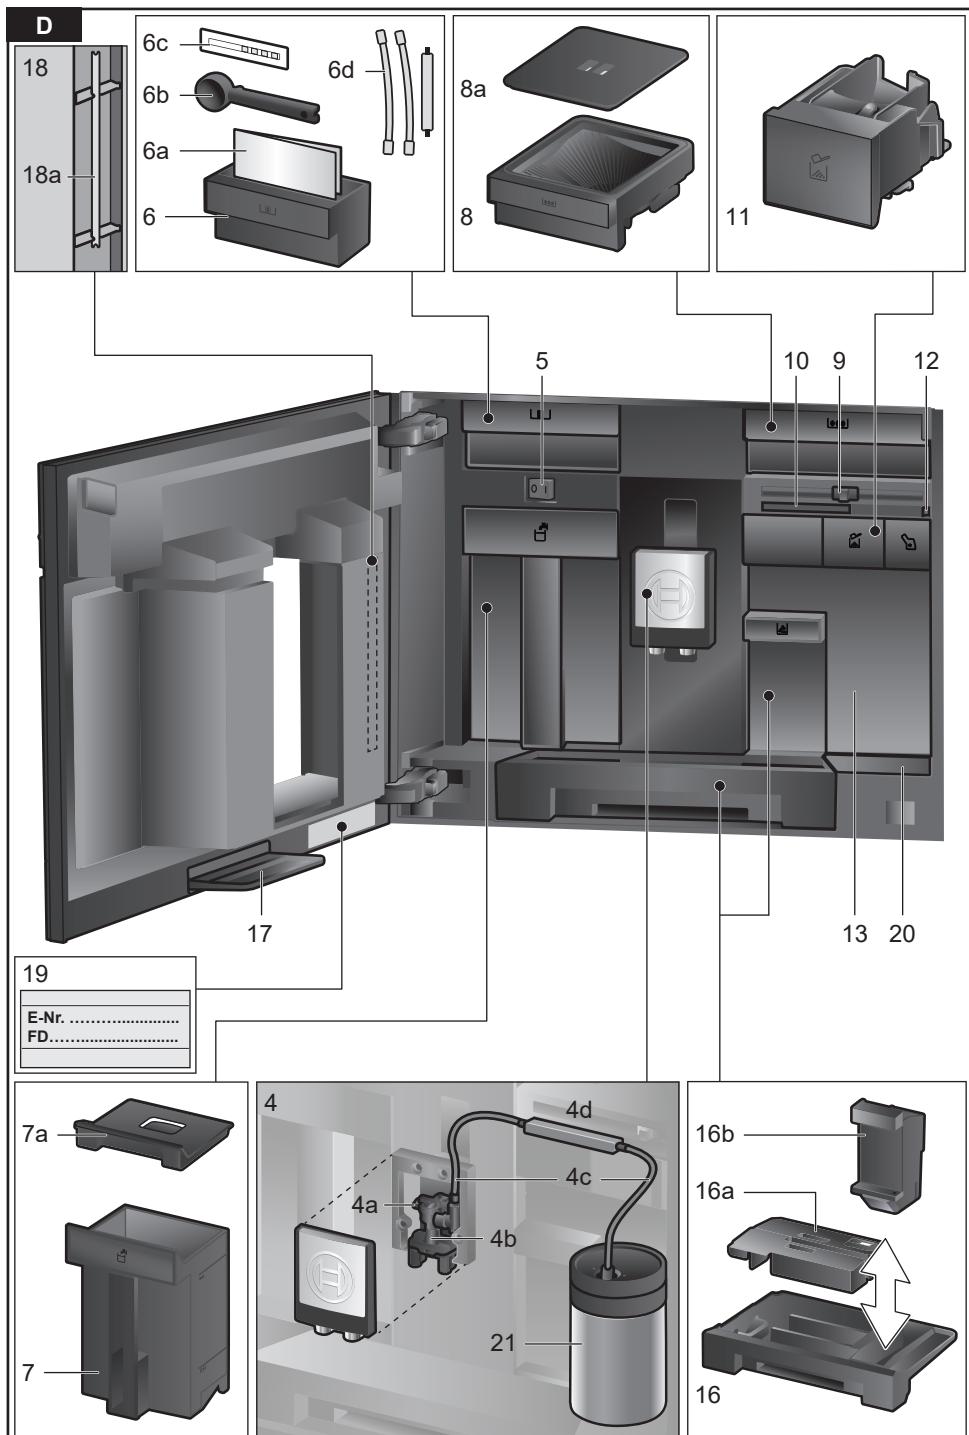

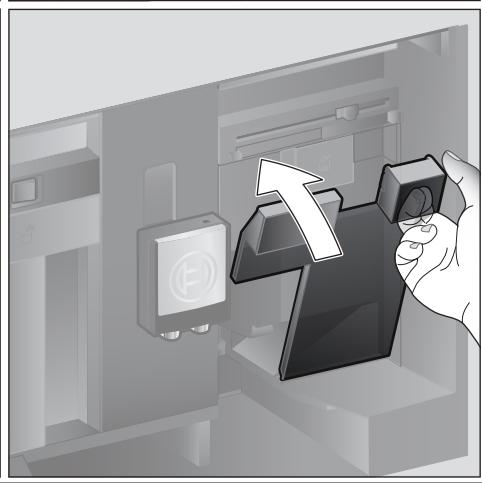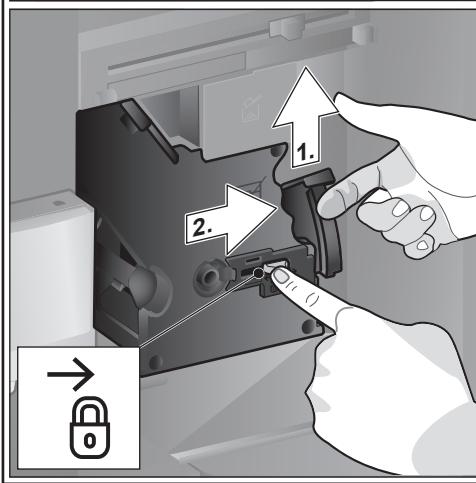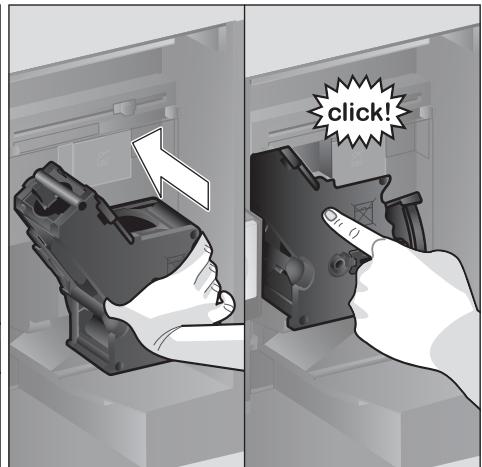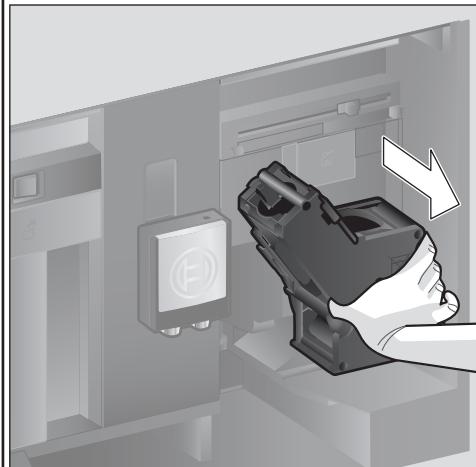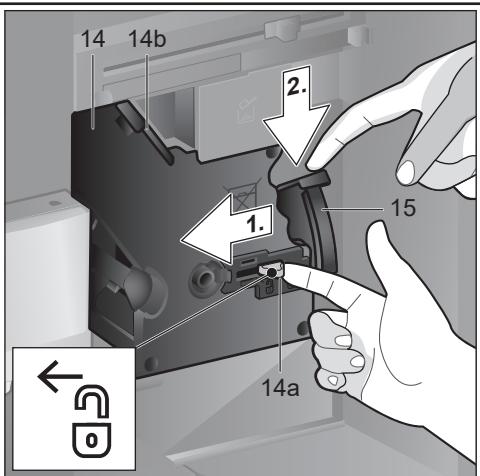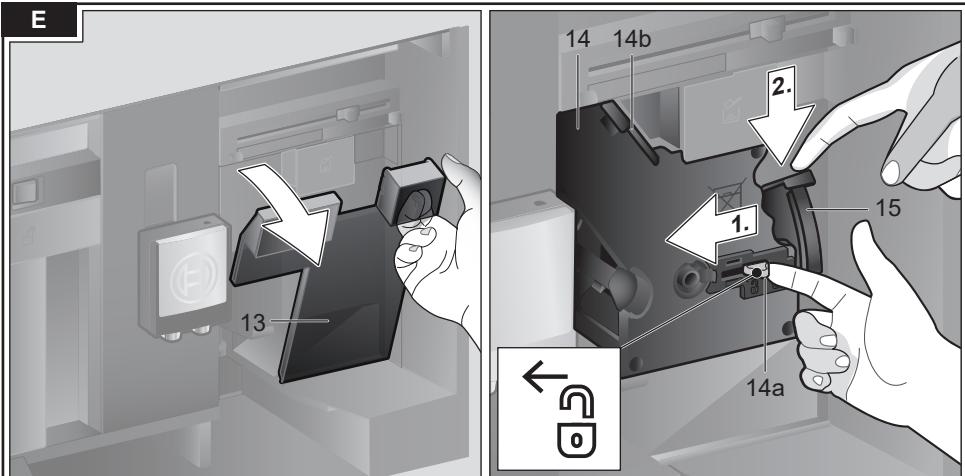

Sadržaj

Opseg isporuke (za upotrebu)	2
Hvala vam	2
Namjenska uporaba	3
Važne sigurnosne napomene	3
Na jedan pogled	5
Upravljački elementi	5
Puštanje u rad	6
Upravljačka ploča	7
Priprava napitaka	8
Priprava sa zrnima kave	11
Priprava s mljekom	11
Priprava s mljevenom kavom	12
Priprava vruće vode	12
Personalizirani napitci	13
Namještanje finoće mljevenja	14
Zaštita za djecu	14
Izbornik	14
Home Connect	16
Njega i svakodnevno čišćenje	19
Servisni programi	23
Savjeti za uštedu energije	25
Zaštita od smrzavanja	25
Skladištenje pribora	25
Pribor	26
Zbrinjavanje	26
Uvjeti garancije	26
Tehnički podaci	26
Rješavanje jednostavnih problema	27

Opseg isporuke (za upotrebu)

(pogledajte sliku A na stranicama koje se rasklapaju)

- a Potpuno automatizirani aparat za kavu
- b Uputa za uporabu
- c Kratka uputa
- d Žličica za mljevenu kavu
- e Traka za provjeru tvrdoće vode
- f Cjevčica za mljeko (komplet)
- g Posuda za mljeko
- h Cijev za usisavanje

Hvala vam ...

... na kupnji ovog potpuno automatiziranog aparata za kavu! Ovom ste kupnjom stekli kvalitetni i moderni kuhijski uređaj. On spaja inovativnu tehnologiju, mnoštvo funkcija i udobnost korištenja. Njime ćete veoma jednostavno i brzo pripravljati svoje omiljene, ukusne tople napitke; od snažnog espressa, kremastog kapučina, lagane kave s mljekom (»Latte Macchiato«) ili tradicionalne kave. Aparat također nudi brojne mogućnosti da ga prilagodite svojim željama i potrebama.

Kako biste pouzdano i sigurno koristili sve mogućnosti i funkcije ovog potpuno automatiziranog aparata za kavu, upoznajte se s njegovim dijelovima, funkcijama, porukama i upravljačkim elementima. U tome će vam pomoći ove upute za uporabu. Stoga vas molimo da prije korištenja aparata temeljito pročitate upute.

O uputama za uporabu

Naslovnu stranicu ovih uputa možete rasklopiti. Na toj stranici brojevima su označeni dijelovi aparata koji se spominju u uputama.

Primjer: jedinica za kuhanje (15)

Prikazi na zaslonu i simboli isto tako su posebno prikazani u ovim uputama. Tako ćete moći prepoznati da se radi o tekstu ili simbolima koji se prikazuju na aparatu ili su otisnuti na njemu.

Indikatori na zaslonu:

»Espresso«

Tipke i upravljački elementi na zaslonu:
[▷]

Uz aparat su priložene kratke upute s opisom najvažnijih funkcija. Njih je moguće pospremiti u ladicu za pribor aparata.

Namjenska uporaba

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće.

Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima i pri sobnoj temperaturi i do najviše 2000 m nadmorske visine.

Važne sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, postupajte prema uputama iz tih uputa i čuvajte ih! U slučaju da aparat proslijedujete nekom drugome, priložite ove upute.

Ovaj aparat smiju koristiti djeca starija 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, samo pod nadzorom ili ako su obučeni sa korištenjem aparata te razumiju opasnosti koje mogu nastati korištenjem aparata.

Djecu mlađu od 8 godina treba držati dalje od aparata i priključnih vodova i ona ne smiju koristiti aparat. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju provoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

- Aparat je dopušteno priključivati samo u propisano instaliranu utičnicu s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom. Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.
- Aparat uključite i koristite samo prema podacima navedenim na tipskoj pločici.
- Aparat koristite samo onda ako na njemu i na električnom kabelu ne postoje nikakva oštećenja.
- Popravke na aparatu smije izvoditi samo naše servisno osoblje, kako bi se izbjegle opasne situacije po korisnika.
- Ako se ošteći mrežni priključni vod ovog aparata, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete kupiti kod naše servisne službe.
- Aparat ili strujni kabel ne uranajte u vodu.
- U slučaju pogreške odmah izvucite mrežni utikač ili isključite mrežni napon.
- Nikakva tekućina ne smije dospijeti na utični spoj uređaja.
- Pridržavajte se posebnih napomena za čišćenje u uputama.

⚠ Upozorenje

Opasnost zbog magnetizma!

Aparat sadrži trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate, npr. pacemakere ili inzulinske pumpe. Osobe koje nose elektronske implantate zamolite da se drže barem 10 cm od aparata i prilikom vađenja predmeta iz aparata isto toliko od sljedećih dijelova: posude za mlijeko, sustava za mlijeko, spremnika za vodu i jedinice za kuhanje.

⚠ Upozorenje

Opasnost od gušenja!

- Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.
- Male dijelove čuvajte na sigurnom mjestu kako ih djeca ne bi progutala.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Ne gurajte prste u stroj za mljevenje.
- Pripazite na prste prilikom zatvaranja vrata.
- Pogrešno korištenje aparata može dovesti do ozljeda.

⚠ Upozorenje

Opasnost od opeklina!

- Dio za istjecanje napitka postaje jako vruć. Ne dodirujte ga odmah nakon korištenja, nego pričekajte da se ohladi.
- Površine mogu biti vrele još izvjesno vrijeme nakon uporabe.

- Svježe pripravljeni napitci iznimno su vreli. Ostavite ih prema potrebi neka se malo ohlade.

⚠ Upozorenje na

opasnost od ozljeda parom (Home Connect)!

U slučaju da se aktivira daljinsko pokretanje bez nadzora, može doći do opeklina trećeg stupnja ako tijekom pripreme pića gurnete ruku ispod izlaza za kavu. Iz tog razloga uvijek morate osigurati da se prilikom daljinskog pokretanja bez nadzora u području opasnosti ne nalaze osobe, djeca ili stvari.

Na jedan pogled

(pogledajte slike **B** i **E** na stranicama koje se rasklapaju)

1 Vrata aparata

- a Udubina ručke (za otvaranje vrata)
- b Plitica za kapanje

2 Upravljačka ploča

(pogledajte sljedeću stranicu)

- a Upravljački prsten
- b Zaslон s info porukama
- c Zaslон osjetljiv na dodir (lijevo i desno)

3 Sustav za istjecanje (kave, mlijeka, vruće vode), podesiv po visini

- a Pokrov

4 Sustav za mlijeko

- a Poluga za hvatanje
- b Dio za istjecanje napitaka (gornji dio, donji dio)
- c Cjevčica za mlijeko (2 komada)
- d Spojni dio, metalni (za držać magneta)

5 Glavna sklopka [O/I] (dovod struje)

6 Ladica za pribor

(za kratke upute i pribor)

- a Kratka uputa
- b Žličica za mljevenu kavu
- c Traka za provjeru tvrdoće vode
- d Cjevčica za mlijeko (komplet)

7 Spremnik za vodu, moguće ga je skidati

- a Poklopac za spremnik za vodu

8 Spremnik za kavu u zrnu, moguće ga je skinuti

- a Poklopac za spremnik za kavu u zrnu

9 Kliznik za postavku finoće mljevenja

10 Držać magneta (za spojni dio)

11 Ladica, moguće ju je skidati

(za mljevenu kavu i tablete za čišćenje)

12 Držać (za cjevčicu za mlijeko)

13 Zaštitni poklopac (za jedinicu za kuhanje)

14 Jedinica za kuhanje

- a Brava
- b Pokrov

15 Poluga za izbacivanje

16 Plitica za skupljanje tekućine, moguće ju je skidati

- a Pokrov plitice za skupljanje prolivene tekućine
- b Spremnik za talog

17 Prihvativa posuda

18 Nosač

- a Cijev za usisavanje

19 Tipska pločica (E.-br.; FD)

20 Površina za postavljanje sa senzorom (za posudu za mlijeko)

21 Posuda za mlijeko

- a Spremnik od plemenitog čelika
- b Donji dio poklopca
- c Gornji dio poklopca



Ostale informacije o aparatu, npr. kako se kut otvaranja za vrata može koristiti, možete pronaći u priloženim uputama za montažu.

Upravljački elementi

Kako bismo vam olakšali korištenje i ponudili što više funkcija, aparat smo opremili preglednim i lako razumljivim izbornikom. Tako ćete pomoći malog broja koraka moći odabratи iz mnoštva mogućnosti.

Glavna sklopka [O/I]

Glavna sklopka [O/I] (do nje se dođe tako da otvorite vrata) uključuje aparat ili ga potpuno isključuje (prekida dovod struje).



Važno: ne pritišćite glavnu sklopku dok aparat radi. Aparat isključite tek u »štedljivom radu« kako bi se automatski isprao.

Upravljačka ploča (polje osjetljivo na dodir)



Važno: ove upute za rad opisuju različite modele aparata. Na nekim su modelima su [①] i [▷] elementi zaslona osjetljivog na dodir.

[Ⓛ] on/off

Pritiskom na [Ⓛ] aparat se uključuje ili prebacuje u »štедljivi rad«. Time će se aparat automatski isprati.

Aparat se ne ispire ako:

- je kod uključivanja još zagrijan.
- prije isključivanja nije povučena kava.

Aparat je spremjan za rad čim se na zaslonu prikažu simboli za odabir pića.

[⌂] start/stop

Pritiskom na [⌂] pripremaju se pića ili pokreće se servisni program.

Ponovnim pritiskom na [⌂] tijekom pripreme pića punjenje se prijevremeno zaustavlja.

Na upravljačkoj ploči postoje četiri polja izbornika koje je moguće pritiskom aktivirati. Aktivno polje izbornika svjetli crvenom bojom.

[coffee menu]

[coffee menu] svjetli kada aparat radi. Moguće je odabrati napitke i puniti ih ili promijeniti postavke za napitke.

[☆] MyCoffee

Ako dodirnete [☆], aktivirat će se odabir »personalizirano pripremanje napitaka«. Personalizirane postavke za napitke od kave moguće je spremiti i pozvati (pogledajte poglavje »Personalizirani napitci«).

[☰] Izbornik

Pritiskom na [☰] aktivira se izbornik. Moguće je namjestiti postavke i pozvati informacije (pogledajte poglavje »Izbornik«).

[☷] Usluga

Pritiskom na [☷] aktivira se odabir servisnog programa. Željeni programi provode se kao što je opisano u poglavju »Servisni programi«.

 Ponovnim pritiskom na [☰], [☷] ili [☆] napušta se dotični izbornik.

Upravljački prsten

Okretanjem upravljačkog prstena kreće se zaslonom ili se mijenjaju parametri.

Zaslon s info porukama

Na okruglom zaslonu prikazuju se odabrani napitci, postavke ili informacije.

Zaslon osjetljiv na dodir (lijeko i desno)
Ovisno o postavkama na oba zaslona osjetljiva na dodir prikazuju se različita polja. Polje se aktivira dodirom, kako bi se namjeste postavke ili promijenile vrijednosti.

Puštanje u rad

Općenito

U odgovarajući spremnik punite samo čistu, **hladnu** vodu bez ugljikove kiseline i isključivo **pržena** zrna kave. Nemojte dodavati glaziranu, karameliziranu ili sličnu zrnatu kavu s dodatkom šećera jer će začepiti jedinicu za kuhanje.



Aparat je potrebno u skladu s prilожenim uputama za montažu pravilo postaviti i priključiti prije nego što ga je dopušteno uključiti i rukovati njime.

Stavljanje aparata u pogon

- Skinite postojeću zaštitnu foliju.



Važno: koristite aparat samo u prostorijama koje se ne zamrzavaju. Ako se aparat transportirao ili skladišto pri temperaturama ispod 0°C, pričekajte barem 3 sata prije stavljanja aparata u pogon.

- Uhvatite vrata aparata za udubinu ručke i otvorite ih.
- Izvadite spremnik za vodu, isperite ga i napunite svježom, hladnom vodom do oznake »max«.
- Ponovno stavite spremnik za vodu.
- Izvadite spremnik za zrna, napunite ga zrnima kave i ponovno stavite.
- Glavnu sklopku postavite na [I] i zatvorite vrata aparata.

Aparat se ispire i zagrijava.

Upravljačka ploča se aktivira.

Prikazuje se »Language«.



Važno: u odabiru jezika ne postoji hrvatski jezik.

- Prstima okrećite upravljački prsten, odaberite »English« i dodirnite polje [Water hardness].

i Ispravna postavka tvrdoće vode važna je kako bi aparat pravodobno pokazao kada je potrebno ukloniti kamenac. Unaprijed postavljena tvrdoća vode je Stupanj 4. Ako je u kući instalirano postrojenje za odtvrđnijvanje vode, tvrdoću vode namjestite na Stupanj 3. Tvrdoću vode možete saznati i od nadležne vodoopskrbne službe.

- Utvrdite tvrdoću vode pomoću priloženih test trakica. Test trakicu kratko umočite u vodu i nakon 1 minute pogledajte rezultat.

Stupanj	Stupanj tvrdoće vode	Njemačka (°dH)	Francuska (°fH)
1	1-7	1-13	
2	8-14	14-25	
3	15-21	26-38	
4	22-30	39-54	

- Prstima okrećite upravljački prsten i namjestite utvrđenu tvrdoću vode.
- Pojavljuje se lijevo [Home Connect] i desno [Set-up complete].
- Kako biste odmah povezali uređaj na WLAN mrežu (kućna mreža), dodirnite [Home Connect].
- Ako uređaj želite kasnije povezati s WLAN mrežom, dodirnite [Set-up complete]. Pohranjene su postavke za jezik i tvrdoću vode.

i U slučaju odabira opcije [Home Connect] pročitajte opsežne upute u poglaviju »Home Connect«.

Aparat je spremjan za rad čim se prikažu simboli za napitke i [coffee menu] svijetli.

Prilikom svakog pripremanja napitaka uključuje se integrirani ventilator i nakon nekoliko minuta ponovno isključuje.

Prilikom prvog korištenja, nakon provedbe servisnog programa ili kada aparat dulje vrijeme nije radio, prvi napitak neće imati punu aromu i ne smije se pitи. Nakon uključivanja potpuno automatiziranog aparata za kavu, fina i trajno postojana kava sa pjenom postiže se tek nakon punjenja nekoliko šalica.

Isključivanje aparata

- Dodirnite [$\textcircled{1}$]. Aparat se ispirje i prebacuje u »štedljivi rad«.
- Iznimka:** kada se puni vruća voda, aparat se isključuje bez ispiranja.
- Kako biste u potpunosti isključili aparat, otvorite vrata aparat-a i glavnu sklopku postavite na [\textcircled{O}].

i **Važno:** ne pritišćite glavnu sklopku dok aparat radi. Aparat isključite tek u »štedljivom radu« kako bi se automatski isprao.

Potpuno automatizirani aparat za kavu tvornički je programiran s optimalnim zadanim postavkama. Aparat se prebacuje prema odabranom vremenu automatski u »štedljiv rad« i ispirje se (trajanje je moguće podešiti, pogledajte »Home Connect« u poglavju »Izbornik«).

Aparat je opremljen senzorom. Ako postoji spremnik za mlijeko, prilikom prebacivanja u »štedljivi rad« prikazuje se odgovarajući indikator na zaslonu. Ako se u spremniku nalazi mlijeko, pospremite ga u hladnjak.

Upravljačka ploča

Na njoj se prikazuju informacije ili se dodirom zaslona osjetljivog na dodir i rukovanjem upravljačkim prstenom namještaju postavke.


Indikator

Na upravljačkoj se ploči prikazuju odabrani napitci, postavke i mogućnosti postavki te poruke o pogonskom stanju.

npr. Odabir napitaka




npr. Obavijesti

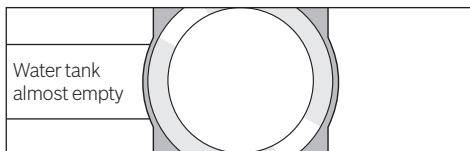

Obavijesti nestaju nakon rukovanja aparatom ili kratkog vremena. Obavijesti ipak ostaju u obliku kratkih simbola na zaslonu s info porukama.

- Bean container almost empty
- Water tank almost empty
- Replace water filter
- Cleaning programme urgently required!
- Descaling programme urgently required!
- Calc'n Clean programme urgently required!

Obavijesti za intervenciju

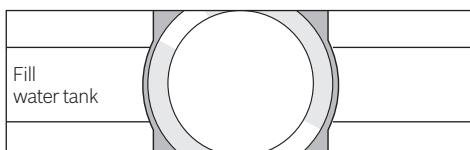

- Ako se potrebna intervencija provede, npr. spremnik za vodu se napuni, odgovarajuće poruke i simbole opet će se isključiti.

Rukovanje

Na upravljačkoj ploči moguće se kretati dodirom teksta ili simbola u kombinaciji s okretanjem upravljačkog prstena (primjer pogledajte u poglavlju »Prilagođavanje napitka«).

Dodirom zaslona osjetljivog na dodir oglašava se akustični signal. Zvučni signal moguće je uključiti ili isključiti (pogledajte poglavlje »Izbornik« – »Key tones«).

Priprava napitaka

Ovaj potpuno automatizirani aparat za kavu moguće je koristiti uz zrna kave ili uz mljevenu kavu (ne s otopivom kavom). U slučaju korištenja zrna kave, ona se za svaki postupak kuhanja svježe melju. Za optimalnu kvalitetu zrna pohranite u zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu.

i **Važno:** svaki dan punite svježu, hladnu vodu bez ugljikove kiseline u spremnik za vodu. U spremniku za vodu mora se uvijek nalaziti dovoljno vode za rad aparata.

i **Savjet:** šalice, prije svega male, debele šalice za espresso, pret-hodno zagrijte npr. vrućom vodom. Kod nekih se postavki kava priprema u dva koraka (pogledajte poglavlja »Aroma Double Shot« i »Priprava dvije šalice istodobno«). Pričekajte dok se postupak u cijelosti ne završi.

Odabir napitaka

Okretanjem upravljačkog prstena moguće je odabrati različite napitke:

Simbol i opis odabranog napitka prikazuju se na sredini zaslona s info porukama.

Trenutačno namještена vrijednost, npr. za jačinu i temperaturu kave, prikazuju se na zaslonu osjetljivom na dodir lijevo i desno.



Moguće je odabratи sljedeće napitke:

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Coffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffe Latte
Milk froth
Warm milk
Hot water

Odabrani je napitak moguće izravno pripremiti s prethodno namještenim vrijednostima ili ga prethodno prilagoditi individualnim potrebama.

i Ako je uređaj povezan s aplikacijom Home Connect, dodatni napitci iz ponude »Coffeeworld« mogu se odabratи i prilagoditi u aplikaciji. Posljednji napitak iz ponude »Coffeeworld« koji je odabran u aplikaciji prikazuje se na zaslonu i može se prilagoditi i dobiti izravno na uređaju.

Prilagođavanje napitka


Dodirom prikazanog polja na zaslonu osjetljivom na dodir, npr. [Ø] polje se aktivira, [Ø] zasvjetli crveno.

Okretanjem upravljačkog prstena postavka se mijenja. Ponovno dodirnite polje [Ø] kako biste spremili postavku.


Primjer:

vrijednosti za šalicu »Coffee« moguće je promijeniti na sljedeći način:


- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Coffee«.

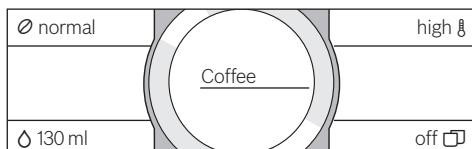


- Dodirnite polje, npr. [Ø] kako bi se aktiviralo, [Ø] zasvjetli crveno.

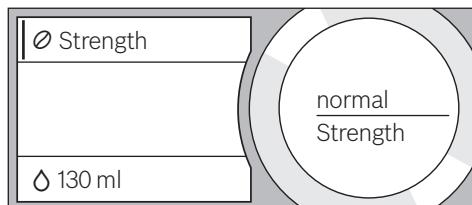


- Okrećite upravljački prsten i na sredini zaslona s info porukama namjestite željenu jačinu kave, npr. na »very strong«.

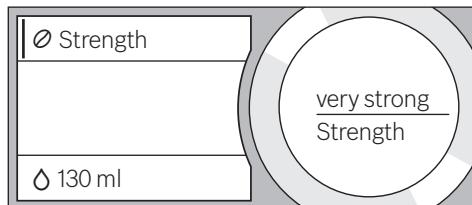


- Dodirnite polje [Ø].
- Okrećite upravljački prsten i namjestite željenu količinu vode, npr. »160ml«.

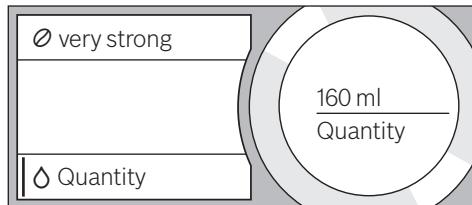

- Dodirnite polje [].
- Okrećite upravljački prsten i namjestite željenu temperaturu, npr. »very high«.

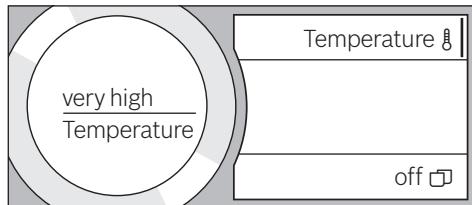

- Postavke se spremaju dodirivanjem aktivnog polja ili pokretanjem pripremanja napitka.

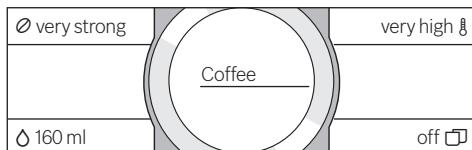

i Ovisno o vrsti napitka razlikuju se mogućnosti postavljanja. Za napitke od kave moguće je namjestiti npr. jačinu, temperaturu i količinu kave, za mlijeko je moguće namjestiti samo količinu punjenja.

Moguće su sljedeće postavke:

Jačina kave

very mild
mild
normal
strong
very strong
Double Shot
Double Shot+
Double Shot++

Aroma Double Shot

Što se kava više kuha, u njoj se otpušta više gorke tvari i neželjenih aroma. Na taj se način negativno utječe na okus i probavljivost kave. Za pripremu dodatno jake kave aparat stoga raspolaže posebnom funkcijom Aroma Double Shot. Kad se pripremi pola količine, zrna kava se ponovno melju i kuhaju pa se ispuštaju samo ugodni i aromatični mirisi.

i Za Ristretto, Espresso Macchiato i pripremanje mljevene kave funkcija Aroma Double Shot nije dostupna.

Količina punjenja

Količina punjenja razlikuje se ovisno o vrsti napitka i moguće ju je podesiti u koracima u ml.

i Izdana količina punjenja ovisno o kvaliteti mlijeka može se razlikovati.

Temperatura napitka

Vrijednosti za napitke od kave:
normal
high
very high

Vrijednosti za vruću vodu:


70°C	White tea
80°C	Green tea
90°C	Black tea
Max	Fruit tea

i Ako se aparatom ne rukuje oko 30 sekundi, aparat automatski napušta način za namještanje. Unesene postavke automatski se spremaju.

Priprava dvije šalice istodobno

Ako dodirnete [], istovremeno će se pripremiti dvije šalice odabranog napitka. Postavka se prikazuje kao tekst, npr. »2x Espresso«.

- Dodirnite [].

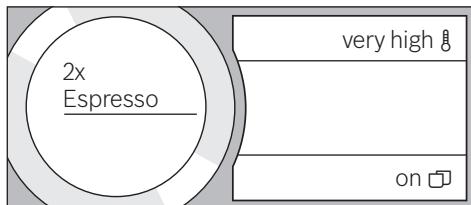

- Postavite dvije šalice slijeva i zdesna ispod dijela za istjecanje napitka.

- Pritisnite [] kako biste pokrenuli pripremanje.

Odabrani napitak se priprema i naposljetu istječe u obje šalice.

i Napitak se priprema u dva koraka (dva postupka mljevenja). Pričekajte dok se postupak u cijelosti ne završi.


i Za postavke »Aroma Double Shot« ili »Ground coffee« priprema dviju šalica kave odjednom nije moguća.

Priprava sa zrnima kave

Aparat mora biti spreman za rad.

- Postavite jednu šalicu ispod otvora za istjecanje napitka.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Ristretto«, »Espresso« ili »Coffee«.

Na zaslonima se prikazuje odabrani napitak te unaprijed postavljene vrijednosti za taj napitak.

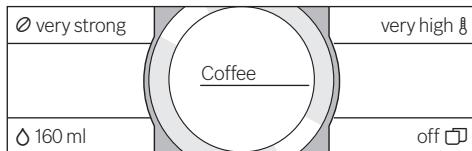

i Postavke je moguće mijenjati kao što je opisano u poglavlju »Prilagođavanje napitka«.

- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

Kava se kuha i nakon toga ispušta u šalicu (ili šalice). Ponovnim pritiskom na [▷] moguće je prijevremeno zaustaviti punjenje napitka.

Priprava s mlijekom

Ovaj potpuno automatizirani aparat za kavu posjeduje integrirani dio za istjecanje napitka. Pomoću njih je moguće pripremati napitke od kave s mlijekom ili pjenom od mlijeka i toplim mlijekom.

Opasnost od opeklin!

Dio za istjecanje napitka postat će jako vruć. Ne dodirujte ga odmah nakon korištenja, nego pričekajte da se ohladi.

Posuda za mlijeko


Posuda za mlijeko posebno je razvijena za korištenje zajedno s ovim potpuno automatiziranim aparatom za kavu. Ona je namijenjena isključivo za korištenje u domaćinstvu i za čuvanje mlijeka u hladnjaku.

Izolirajuća posuda hladno mlijeko dva sata održava hladnim.


i **Važno:** izvadite šalice ili čaše prije otvaranja vrata, one bi mogle pasti.

Priklučivanje posude za mlijeko ili kartona za mlijeko:

- Otvorite vrata aparata.
- Pokrov dijela za istjecanje napitka skinite prema naprijed.
- Cjevčice za mlijeko i spojni dio priključite i pričvrstite kao što je prikazano.

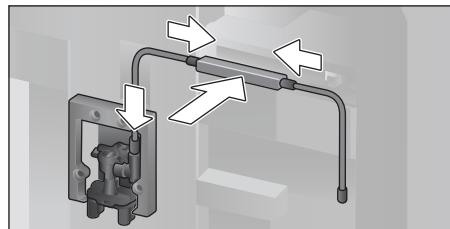

- Pokrov sprijeda čvrsto postavite na dio za istjecanje napitka.
- Prikopčajte cijev za usisavanje i uvedite je u posudu za mlijeko ili karton za mlijeko.

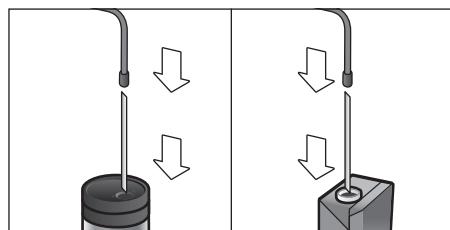

- Zatvorite vrata aparata.

i Osušeni ostaci mlijeka teško se uklanjuju, stoga ih **obavezno** očistite (pogledajte poglavlje »Čišćenje sustava za mlijeko«).

Napitci od kave s mlijekom

- Šalicu ili čašu postavite ispod dijela za istjecanje napitka.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Espresso Macchiato«, »Cappuccino«, »Latte Macchiato« ili »Caffe Latte«.

Na zaslonima se prikazuje odabrani napitak te unaprijed postavljene vrijednosti za taj napitak.

i Postavke je moguće mijenjati kao što je opisano u poglavlju »Prilagođavanje napitka«.

- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

Prvo ulijte mlijeko u šalicu odn. čašu. Zatim se priprema kava i ulijeva u šalicu odn. čašu. Ponovnim pritiskom na [▷] moguće je prijevremeno zaustaviti trenutačni korak postupka.

Pjena od mlijeka ili toplo mlijeko

- Šalicu ili čašu postavite ispod dijela za istjecanje napitka.

- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Milk froth« ili »Warm milk.«

i Postavke je moguće mijenjati kao što je opisano u poglavlju »Prilagođavanje napitka«.

- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

Pjena od mlijeka ili toplo mlijeko istječe iz dijela za istjecanje napitka.

Ponovnim pritiskom na [▷] moguće je prijevremeno zaustaviti postupak.

Priprava s mljevenom kavom

i Prilikom pripremanja s mljevenom kavom postavka za jačinu kave i istovremeno pripremanje dviju šalica nisu dostupni.

Važno: izvadite šalice ili čaše prije otvaranja vrata, one bi mogle pasti.

Aparat mora biti spremjan za rad.

- Otvorite vrata aparata.
- Izvadite ladicu. Ladica mora biti suha.
- Napunite mljevenu kavu (maksimalno 2 pune male žlice); nemojte snažno pritisikati.

i **Pozor!**

Nemojte usipavati zrnatu ili otopljinu kavu.

- Vratite ladicu.
- Zatvorite vrata aparata.

i

Ako unutar 90 sekundi ne počnete kuhati kavu, komora za kuhanje automatski će se isprazniti kako bi se spriječilo prepunjivanje. Aparat se ispire.

- Postavite šalicu ispod dijela za istjecanje napitka.

- Okrećite upravljački prsten i odaberite napitak od kave ili napitak od kave s mlijekom.

Na zaslonu se prikazuju odabrani napitak, žlica za mljevenu kavu te unaprijed postavljene vrijednosti za taj napitak.

i Postavke je moguće mijenjati kao što je opisano u poglavlju »Prilagođavanje napitka«.

Za napitke od kave s mlijekom pridržavajte se napomena iz poglavlja »Priprava s mlijekom«.

- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

Kava se kuha i nakon toga ispušta u šalici (ili šalice). Prilikom odabira napitaka od kave s mlijekom prvo se ulijeva mlijeko, a zatim se priprema kada.

i Za dodatni napitak s mljevenom kavom ponovite postupak.

Priprava vruće vode



Opasnost od opeklina!

Dio za istjecanje napitka postat će jako vruć. Ne dodirujte ga odmah nakon korištenja, nego pričekajte da se ohladi.

Aparat mora biti spremjan za rad.

- Izvucite cjevčicu za mlijeko iz posude za mlijeko.
- Uklonite ostatke mlijeka ili kave na izlazu.
- Šalicu ili čašu postavite ispod dijela za istjecanje napitka.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Hot water«.

i

Postavke je moguće mijenjati kao što je opisano u poglavlju »Prilagođavanje napitka«.

- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

■ Ako se posuda mlijeka prepozna u aparatu, prikazuje se sljedeća poruka: »Milk hose separated from milk container?«.

- Ako je priključeno, izvucite cjevčicu za mlijeko i na zaslонu pritisnite [Yes]. Vruća voda istječe iz dijela za istjecanje napitka. Ponovnim pritiskom na [▷] moguće je prijevremeno zaustaviti postupak.

Personalizirani napitci


Ako dodirnete [☆], otvorit će se odabir za personalizirane napitke.

Moguće je iskoristiti do 8 mesta za spremanje. Često pripremane omiljene napitke moguće je spremiti sa svim njihovim postavkama.

- i** Pritisom na [☆] izbornik je moguće napustiti u svakom trenutku bez spremanja.

Uređivanje ili izmjena napitka

- Dodirnite [☆]. Prikazuje se odabir mesta za spremanje.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite prazno mjesto (prazna čaša) za uređivanje ili zauzeto mjesto za spremanje za izmjenu ili brisanje omiljenog napitka.
- Ako se radi o praznom mjestu za spremanje odaberite [new], a ako se radi o zauzetom odaberite [Details].

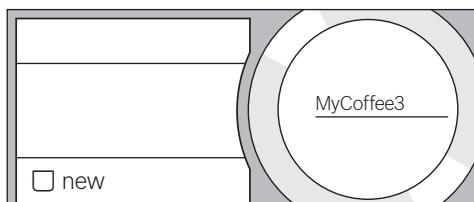

Prikazuje se izbornik za prilagodbu napitka. Prikazuje se posljednje pripremani napitak sa zadnje odabranim postavkama.

- Ako ne treba spremiti zadnje pripremani napitak, okrenite upravljački prsten i odaberite drugi napitak.
- Dodirnite postavke koje je potrebno promijeniti, okrenite upravljački prsten i prilagodite vrijednosti prema željama. Ovisno o odabiru prikazuju se mogućnosti postavljanja.
- Dodirnite [Further details | Save] kako biste unijeli ostale postavke.

- i** Kod napitaka s mlijekom moguće je namjestiti odnos mlijeka i kave.
- Postavke je moguće spremiti pod individualnim nazivom. Dodirnite [Name]. Prikazuje se maska za unos naziva.

Back to Details		Delete letter
	Anna	Save letter
Name	m	Save

- Okrećite upravljački prsten i odaberite slovo ili simbol.
- Dodirnite [Save letter] za potvrđivanje odabranog slova ili [Delete letter] za brisanje.
- Odaberite ostala slova ili simbole i potvrdite ih.
- Unos se preuzima sa [Save]. Prikazuje se izbornik za odabir.
- Dodirnite [☆] kako biste napustili izbornik.

Brisanje napitka

- Dodirnite [☆]
- Okrećite upravljački prsten i odaberite zauzeto mjesto za spremanje.
- Dodirnite [Details] i [Further details | Save].
- Dodirnite [Delete beverage] i zatim [Delete].


Mjesto za spremanje opet je slobodno.

Odabir i pripremanje personaliziranog napitka

- Dodirnite [☆]. Prikazuje se odabir mesta za spremanje.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite željeno mjesto za spremanje.
- Šalicu ili čašu postavite ispod dijela za istjecanje napitka.
- Pritisnite [▷] kako biste pokrenuli pripremanje.

Namještanje finoće mljevenja

- Ovaj potpuno automatizirani aparat za kavu posjeduje podesivi stroj za mljevenje. Pomoću njega je moguće individualno promjeniti finoću mljevenja.
- Otvorite vrata aparata.
 - Pomoću kliznika odaberite postavku finoće mljevenja između fino mljevene kave ☺ i grubo mljevene kave ☻.

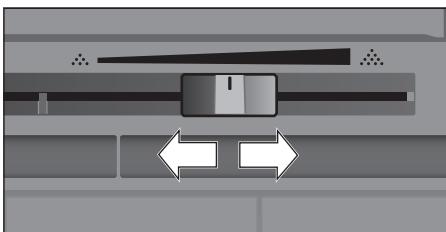

- Ponovno zatvorite vrata aparata.
- i** Za tamno prženu zrnatu kavu namjestite finiju, a za svjetlo prženu kavu grublju finoću mljevenja.

Savjet: poduzimajte samo male promjene postavke finoće mljevenja.

Nova postavka bit će vidljiva tek kod druge šalice kave.

Ako se na zaslonu prikaže poruka »Select a coarser degree of grinding«, zrna kave mljevena su prefino.

Namjestite grublju finoću mljevenja.

Zaštita za djecu

Aparat je moguće blokirati kako biste djecu zaštitili od oparina i opekotina.

- Držite [] pritisnuto najmanje 4 sekunde.

Na zaslonu se kratko prikazuje »Child-proof lock activated«.

Sada aparatom više nije moguće rukovati, moguće je koristiti samo [].

- Kako biste deaktivirali zaštitu za djecu, držite [] pritisnuto barem 4 sekunde.

Na zaslonu se prikazuje kratko »Child-proof lock deactivated«.

Izbornik

Izbornik služi za individualno mijenjanje postavku, pozivanje obavijesti ili pokretanje postupaka.

- Pritiskom na [] otvara se izbornik. Na zaslonima osjetljivima na dodir prikazuju se različite mogućnosti postavki, na okruglom zaslonu za info poruke prikazuje se trenutačna postavka.

Navigacija izbornikom:

Ako pritisnete npr. Jezik aktivira se odgovarajuća mogućnost postavljanja i obilježava crvenom bojom.

Okrećite upravljački prsten i namjestite postavku, npr. »English«. Pritiskom na [Next] prikazuju se ostale mogućnosti postavljanja.

Language		Illumination
Water hardness		Brightness illumination
Switch off after		Next >

Na primjer:

Namještanje automatskog isključivanja aparata na 15 minuta:

- Dodirnite []. Otvara se izbornik.
- Dodirnite [Switch off after], polje se označava crvenom bojom.
- Okrećite upravljački prsten i odaberite »00h15m«.
- Dodirnite []. Prikazuju se [Save] i [Do not save].
- Dodirnite [Save]. Postavka se spremi. Na zaslonu će se prikazati odabir napitka.

i Pritiskom na [] izbornik je moguće napustiti u svakom trenutku. Ako oko 30 sekundi nema nikakvog unosa, izbornik se automatski zatvara, a postavke se ne spremaju.

Moguće je poduzeti sljedeće postavke:

Language

Postavka jezika na kojem se prikazuje tekst zaslona.

Water hardness

Postavka za lokalnu tvrdoću vode.

Moguće je odabrati stupnjeva »1 (soft)« do »4 (very hard)«. Unaprijed postavljena tvrdoća vode je »4 (very hard)«.

i Ispravna postavka tvrdoće vode važna je kako bi aparat pravodobno pokazao kada je potrebno ukloniti kamenac.

Tvrdoću vode možete utvrditi pomoću priložene test trakice ili saznati od nadležne vodoopskrbne službe. Ako je u kući instalirano postrojenje za odtvrđivanje vode, tvrdoću vode namjestite na »Softening device«.

Water filter


Ako se postavlja, mijenja odn. uklanja filter za vodu, u izborniku je potrebno namjestiti postavku »Insert«, »Replace« ili »Remove«.

i Filter za vodu sprečava nakupljanje kamenca, smanjuje onečišćenja u vodi i poboljšava okus kave. Filtre za vodu moguće je nabaviti u trgovini ili preko službe za klijente (pogledajte poglavje »Pribor«).

Postavljanje ili mijenjanje filtra za vodu:

Prije nego što možete koristiti novi filter za vodu, potrebno ga je isprati.

- Okrećite upravljački prsten i odaberite »Insert« ili »Replace«.
- Filter za vodu čvrsto utisnite u otvor spremnika za vodu.

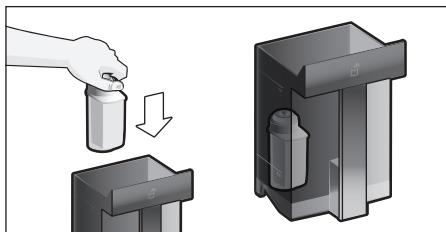

- Spremnik za vodu napunite vodom do oznake »max«.
- Izvucite cjevčicu za mlijeko iz posude za mlijeko i zatvorite vrata.

i **Pažnja:** prilikom zatvaranja vrata nemojte priklještiti cjevčicu.

■ Postavite posudu od 0,5 l ispod dijela za istjecanje.

■ Dodirnite [▷].

Voda protječe kroz filter kako bi ga isprala.

■ Zatim ispraznite posudu.

Aparat je ponovno spremjan za rad.

i Ispiranjem filtra istovremeno se aktivira postavka za indikator zamjene filtra.

Nakon indikatora »Replace water filter« ili najkasnije nakon 2 mjeseca filter će izgubiti svoju učinkovitost. Filter treba zamijeniti iz higijenskih razloga i radi sprječavanja nastanka kamenca (aparat bi se mogao oštetiti).

■ Ako se neće koristiti novi filter, odaberite postavku »Remove« i dodirnite [▷].

Prikazuje se »Remove filter, reinsert water tank, close door«.

i Ako se aparat ne koristi duže vrijeme (npr. za vrijeme godišnjeg odmora), korišteni bi filter trebalo isprati prije prvog korištenja aparata. Kako biste to napravili jednostavno pripremite šalicu vruće vode.

Detaljne informacije o filtru vode možete pročitati u priloženim uputama za filter.

Home Connect

Postavke za povezivanje s WLAN mrežom (kućna mreža) i mobilnim uređajima (pogledajte poglavje »Njega i svakodnevno čišćenje«).

Switch off after

Postavka vremena kojeg se aparat nakon posljednje pripreme napitka automatski ispiri i isključuje.

Moguće je odabrati vrijednosti od 15 minuta do 8 sati. Unaprijed postavljano vrijeme iznosi 30 minuta.

Illumination

Postavka osvjetljenja dijela za istjecanje napitaka. Moguće je odabrati »On«, »when in use« ili »Off«.

Brightness illumination

Postavka jačine osvjetljenja dijela za istjecanje napitka. Moguće je odabrati od razine »Level 1« do »Level 10«.

Brightness display

Postavka osvjetljenja zaslona.

Key tones

Uključivanje ili isključivanje zvučnih signala.

Clock

Mogućnost prikaza za vrijeme »Off« ili »Digital«. Postavke za to moguće je izvršiti u točki izbornika »Time«.

- i** Ako se aparat isključuje pomoću glavne sklopke ili u slučaju nestanka struje, gube se postavke za vrijeme.

Time

Postavka trenutačnog vremena.

Frost protection

Servisni program za sprečavanje oštećenja putem smrzavanja prilikom transporta i skladištenja.

Aparat se pritom u potpunosti isprazni.

- Ispraznite spremnik za vodu i ponovno ga postavite.
- Ako je dostupna, izvadite posudu za mlijeko i zatvorite vrata. Aparat automatski prazni sustav vodova.
- Ispraznite pliticu za skupljanje prolivenih tekućina i ponovno je postavite.

Beverage info

Prikaz broja napitaka pripremljenih od puštanja u pogon.

Factory settings

Vraćanje svih vlastitih postavki na stanje prilikom isporuke.

- Dodirom na [Reset] ponovno potvrdite ili s [Do not reset] prekinite.

Home Connect

Ovaj potpuno automatizirani aparat za kavu može se povezati s Wi-Fi mrežom, a njime se može upravljati daljinski putem mobilnog uređaja (npr. tablet, pametni telefon). Aplikacija Home Connect nudi dodatne funkcije za optimalno dopunjavanje umreženog uređaja.

Ako uređaj nije povezan s WLAN mrežom (kućnom mrežom), radi kao potpuno automatizirani aparat za kavu bez mrežne veze i možete njime uobičajeno upravljati putem zaslona.

Važna napomena:

Ruter kućne mreže mora se pokrenuti u frekvencijskom području od 2,4 GHz. Provjerite i prema potrebi ponovno namjestite.

Raspoloživost funkcije Home Connect ovisi o raspoloživosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Ostale informacije naći ćete na www.home-connect.com.

- i** Pridržavajte se sigurnosnih napomena na početku ovih uputa za uporabu i uvjerite se da se iste poštuju i onda kada uređaj koristite putem aplikacije Home Connect, a da pritom niste kod kuće. Također se pridržavajte napomena u aplikaciji Home Connect.

- i** Upravljanje na samom uređaju uvek ima prednost nad upravljanjem putem aplikacije Home Connect.

Namještanje

Za prilagodbu postavki putem aplikacije Home Connect potrebno je instalirati aplikaciju Home Connect na mobilni uređaj (npr. tablet, pametni telefon). Za to se pridržavajte isporučenih dokumenata vezanih uz aplikaciju Home Connect.

Slijedite korake navedene u aplikaciji kako biste prilagodili postavke.

Prijavljanje uređaja u WLAN mrežu se pri početnom stavljanju potpuno automatiziranog aparatā za kavu u pogon vrši izravno ili putem izbornika (najprije dodirnite [] kako biste otvorili izbornik):

- Dodirnite [Home Connect].
- Dodirnite [Wi-Fi] za pokretanje radijske veze. Na zaslonu se prikazuje »Wi-Fi uključen«.
- Dodirnite [Connect network]. Prikazuje se izbor između opcija [Connect automatically] i [Manually connect].

i Ako usmjerivač raspolaže funkcionalnošću WPS, odaberite opciju [Connect automatically].

Automatsko povezivanje u WLAN mreži (kućna mreža)

- Dodirnite [Connect automatically]. Na zaslonu se prikazuje [Automatic network connection].
- U roku od nekoliko minuta pritisnite tipku WPS na usmjerivaču kućne mreže i pričekajte dok se na zaslonu potpuno automatiziranog aparata za kavu ne prikaže »Network connection successful«.
- Otvorite aplikaciju na mobilnom uređaju.
- Dodirnite [Connect with app]. Potpuno automatizirani aparat za kavu povezuje se s aplikacijom.
- Pričekajte dok na zaslonu nakratko ne zasvjetli poruka [Successfully connected with app].
- Dodirnite [Remote start]. Pojavljuje se poruka upozorenja.
- Dodirnite [Next] i pročitajte poruku upozorenja.
- Dodirnite [confirm].

S pomoću mobilnog uređaja potpuno automatizirani aparat za kavu može se upotrebjavati samo s punim opsegom funkcija preko aplikacije.

i Prilikom odabira opcija [Remote start] – [Deactivate] prikazuju se isključivo načini rada potpuno automatiziranog aparata za kavu u aplikaciji Home Connect. Moguće je prilagoditi postavke, ali nije moguće pokrenuti pripremu pića.

Ručno povezivanje u WLAN mreži (kućna mreža)

- Dodirnite [Manually connect]. Za potpuno automatizirani aparat za kavu nmanještena je vlastita WLAN mreža kojoj je moguće pristupiti preko tableta ili pametnog telefona. Na zaslonu se prikazuje SSID (naziv) i ključ (lozinka) za ovu mrežu.

- Mobilni uređaj prijavite na mrežu potpuno automatiziranog aparata za kavu sa SSID-om »Home Connect«. i ključem »Home Connect«.
 - Pokrenite aplikaciju na mobilnom uređaju i slijedite upute za prijavu na mrežu unutar aplikacije, kao i upute u isporučenim dokumentima o aplikaciji Home Connect.
- Postupak prijave završen je kad na zaslonu potpuno automatiziranog aparata za kavu nakratko ne zasvjetli poruka »Network connection successful«.
- Dodirnite [Connect with app]. Nakon toga otvorite aplikaciju na mobilnom uređaju. Potpuno automatizirani aparat za kavu povezuje se s aplikacijom.
 - Pričekajte dok na zaslonu nakratko ne zasvjetli poruka [Successfully connected with app].
 - Dodirnite [Remote start]. Pojavljuje se poruka upozorenja.
 - Dodirnite [Next] i pročitajte poruku upozorenja.
 - Dodirnite [confirm].

S pomoću mobilnog uređaja potpuno automatizirani aparat za kavu može se upotrebjavati samo s punim opsegom funkcija preko aplikacije.

i Prilikom odabira opcija [Remote start] – [Deactivate] prikazuju se isključivo načini rada potpuno automatiziranog aparata za kavu u aplikaciji Home Connect. Moguće je prilagoditi postavke, ali nije moguće pokrenuti pripremu pića.

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi mreže

Wi-Fi mreža se po potrebi može uključiti postavljanjem na »On« ili isključiti postavljanjem na »Off« (primjerice, za vrijeme godišnjeg odmora).

i Podaci o mreži čuvaju se i nakon isključivanja.

Nakon isključivanja pričekajte nekoliko sekundi dok se potpuno automatizirani aparat za kavu ponovno ne poveže s WLAN mrežom.

U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

- Dodirnite [] za otvaranje izbornika
- Dodirnite [Home Connect].
- Dodirnite [Wi-Fi] kako biste uključili radijski modul postavljanjem na »On« odn. isključili postavljanjem na »Off«.

Ostale postavke

Aplikaciju Home Connect u svakom je trenutku moguće prilagoditi individualnim potrebama.

Napomena: Potpuno automatizirani aparat za kavu mora biti povezan s WLAN mrežom.

Prekid veze

U svakom je trenutku moguće prekinuti vezu potpuno automatiziranog aparata za kavu i WLAN mreže.

i Ako potpuno automatizirani aparat za kavu nije povezan s WLAN mrežom, nije moguće upravljanje s pomoću aplikacije Home Connect.

- Dodirnite [] za otvaranje izbornika.
 - Dodirnite [Home Connect].
 - Dodirnite [Disconnect from network].
- Prekinuta je veza između mreže i aplikacije. Isključene su opcije Wi-Fi i Remote start.

i Podaci o WLAN mreži se brišu.

Povezivanje s aplikacijom

Aplikacija Home Connect može se instalirati na proizvoljan broj mobilnih uređaja, koji se mogu povezati s potpuno automatiziranim aparatom za kavu.

Potpuno automatizirani aparat za kavu mora biti povezan s WLAN mrežom.

- Otvorite aplikaciju na mobilnom uređaju.
- Dodirnite [] za otvaranje izbornika
- Dodirnite [Home Connect].
- Dodirnite [Connect with app] za povezivanje uređaja s aplikacijom

Remote start

U slučaju da se putem mobilnog uređaja pokrene priprema pića na potpuno automatiziranom aparatu za kavu, potrebno je aktivirati opciju Remote start.

Opasnost od opeklina! U slučaju da se opcija Remote start pokrene bez nadzora, može doći do opeklina trećeg stupnja ako tijekom pripreme pića gurnete ruku ispod izlaza za kavu. Iz tog razloga uvijek morate osigurati da se prilikom daljinskog pokretanja s pomoću opcije Remote start bez nadzora u području opasnosti ne nalaze osobe, djeca ili stvari.

i Tekstno polje [Remote start] vidljivo je samo ako je uspješno uspostavljena veza s aplikacijom Home Connect.

i Ako je opcija Remote start isključena, prikazuju se isključivo načini rada potpuno automatiziranog aparata za kavu u aplikaciji Home Connect.

- Dodirnite [] za otvaranje izbornika
- Dodirnite [Home Connect].
- Dodirnite [Remote start] kako biste uključili funkciju daljinskog pokretanja postavljanjem na »On« odn. isključili postavljanjem na »Off«.

Podaci o uređajima

- Prikazi za podatke o mreži i uređajima
- Dodirnite [] za otvaranje izbornika
 - Dodirnite [Home Connect].
 - Dodirnite [appliance Info]. Na nekoliko se sekundi prikazuju SSID, IP, MAC adresa i serijski broj uređaja.

Zaslon

Na gornjem desnom kutu zaslona prikazuje se status aplikacije Home Connect s pomoću simbola:

- Povezano s mrežom
- Nije povezano s mrežom
- Povezivanje s poslužiteljem

Dijagnoza na daljinu

U slučaju smetnji servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu. Kontaktirajte servisnu službu i uvjerite se da je vaš uređaj povezan s poslužiteljem Home Connect te provjerite je li usluga dijagnoze na daljinu dostupna u vašoj zemlji.

Za dodatne informacije i dostupnost usluge dijagnoze na daljinu u vašoj zemlji potražite opciju Pomoći i podrška na internetskoj stranici Home Connect vaše zemlje:

www.home-connect.com

Napomena o zaštiti podataka

Pri prvom povezivanju potpuno automatiziranog aparata za kavu s WLAN mrežom spojenom na internet, aparat prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Trenutačna verzija softvera i hardvera potpuno automatiziranog aparata za kavu.

- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 2014/53/EU.

Detaljnu izjavu o sukladnosti RED naći ćete na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.


Pojas od 2,4 GHz: maks. 100 mW

Njega i svakodnevno čišćenje

Opasnost od strujnog udara!
Aparat nikad ne uranjanje pod vodu.

Ne koristite čistač na paru.

- Kućište svakodnevno prebrišite mekanom, vlažnom krpom.
- Upravljačku ploču ocistite krpom s mikrovleknicima.
- Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- Ne koristite krpe ili abrazivna sredstva za čišćenje.

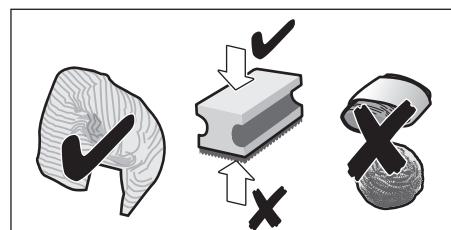


- Uklonite uvijek odmah ostatke kamenca, kave, mlijeka, sredstva za čišćenje i otopine za skidanje kamenca. Ispod takvih ostataka može doći do korozije.

i Na novim spužvastim krpama za čišćenje mogu se nalaziti soli. Soli mogu dovesti do rđanja plemenitog čelika, stoga krpe obavezno treba prije korištenja temeljito isprati.

- Otvorite vrata i pliticu za skupljanje prolivenе tekućine izvucite prema naprijed.
- Uklonite pokrov plitice za skupljanje prolivenе tekućine i spremnik za talog.
- Ispraznite, očistite i osušite pojedinačne dijelove.

i **Važno:** plitu za skupljanje prolivenе tekućine i spremnik za talog treba svakodnevno prazniti i čistiti kako bi se spriječilo razvijanje pljesni.

- Izvadite ladicu, isperite je pod tekućom vodom i dobro osušite.

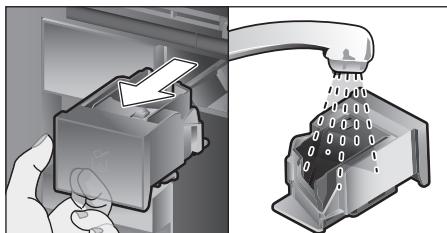

- Unutrašnjost aparata (prihvati plitice za skupljanje tekućine i ladicu) i prihvativne posude obrišite i osušite.
- Vratite osušene dijelove, npr. ladicu.

 **Sljedeće elemente ne stavljajte u perilicu posuđa:**

ladicu za pribor, spremnik za vodu, pokrov spremnika za vodu, pokrov dijela za istjecanje napitka, spremnik za zrna, pokrov spremnika za zrna, metalni spojni dio, ladicu, zaštitni pokrov jedinice za kuhanje, jedinicu za kuhanje i posudu za mlijeko.



Sljedeći su dijelovi prikladni za perilicu posuđa:

plitica za kapanje, prihvativa posuda, plitica za skupljanje prolivenе tekućine, pokrov plitice za skupljanje prolivenе tekućine, spremnik za talog, cjevčice za mlijeko, cijev za usisavanje, pojedinačni dijelovi dijela za izlaz napitka, žlica za mljevenu kavu i pojedinačni dijelovi poklopca posude za mlijeko.



Ako se aparat uključuje u hladnom stanju ili isključuje nakon pripremanja kave, aparat se automatski ispire. Tlme se aparat sam čisti.

Važno: Ako se aparat nije koristio dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjih odmora), temeljito očistite cijeli aparat, uključujući sustav mlijeka, ladicu i jedinicu za kuhanje.

Čišćenje sustava za mlijeko

Sustav za mlijeko neposredno se nakon pripremanja napitka s mlijekom automatski čisti kratkim udarom pare.



Savjet: za osobito temeljito čišćenje sustav za mlijeko moguće je dodatno isprati vodom (pogledajte poglavlje »Ispiranje sustava za mlijeko«).

Važno: sustav za mlijeko ručno čistite na tjednoj bazi, po potrebi i češće (pogledajte poglavlje »Ručno čišćenje sustava za mlijeko«).




Opasnost od opeklin!

Dio za istjecanje napitka postat će jako vruć. Ne dodirujte ga odmah nakon korištenja, nego pričekajte da se ohladi.

Ispiranje sustava za mlijeko

- Dodirnite [].
- Dodirnite [Rinse milk system] kako biste odabrali program.
- Otvorite vrata i uklonite cijev za usisavanje iz posude za mlijeko.

- Obrišite cijev za usisavanje i njen kraj zabodite u otvor na spremniku za talog.

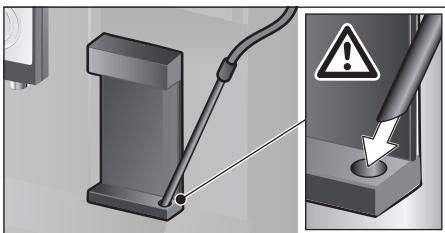

- Zatvorite vrata. Pritom nemojte priklještiti cjevčice za mlijeko.
- Stavite praznu čašu ispod dijela za istjecanje napitka.
- Dodirnite [D].


Sustav za mlijeko ispire se vodom.

- Zatim ispraznите čašu.
- Dodirnite [.] za napuštanje programa.


Ručno čišćenje sustava za mlijeko

Rastavite sustav za mlijeko kako biste ga očistili:


- Dio za istjecanje napitka gurnite sasvim prema dolje i uklonite pokrov prema naprijed.
- Poluga za hvatanje slijeva na dijelu za istjecanje napitka pritisnite prema dolje i dio za istjecanje napitka izvucite ravno naprijed.

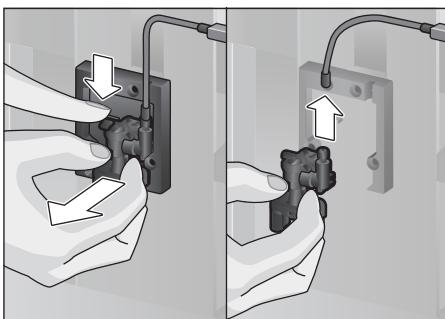


- Izvucite cjevčicu za mlijeko. Odvojite gornji i donji dio dijela za istjecanje napitka.

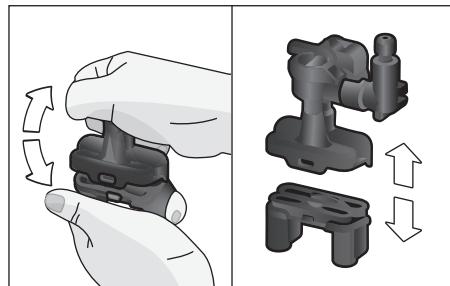

- Odvojite cjevčice za mlijeko, spojni dio i cijev za usisavanje.

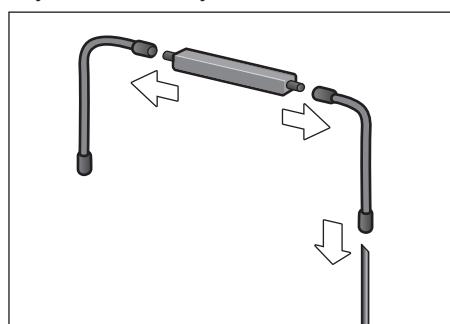


- Pojedine dijelove očistite lužinom za ispiranje i mekom krpom.
- Sve dijelove isperite čistom vodom i osušite.
- Ponovno složite pojedinačne dijelove (pogledajte kratku uputu).

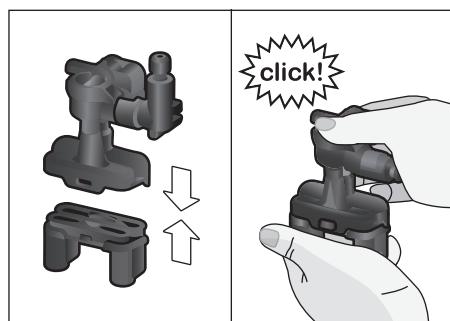

- Dio za istjecanje napitka sprijeda čvrsto priključite na tri priključka.
- Postavite pokrov.

Čišćenje posude za mlijeko

Posudu za mlijeko potrebno je redovito čistiti iz higijenskih razloga. Samo su pojedini dijelovi poklopca prikladni za perilicu posuda. Posudu za mlijeko od plemenitog čelika ručno očistite blagim sredstvom za čišćenje.

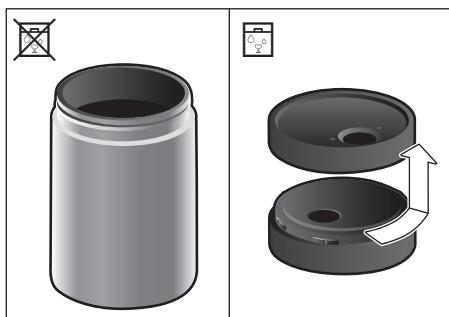


Čišćenje jedinice za kuhanje

(pogledajte i kratke upute)


Dodatao uz automatski program čišćenja potrebno je redovito izvaditi i jedinicu za kuhanje.

- Otvorite vrata aparata.
- Pomoću glavne sklopke [O/I] skroz ga isključite.
- Skinite zaštitni pokrov jedinice za kuhanje.
- Izvadite spremnik za talog.
- Crvenu bravicu na jedinicu za kuhanje gurnite do kraja lijevo na .
- Polugu za izbacivanje pritisnite sasvim prema dolje. Jedinica za kuhanje se otpušta.
- Jedinicu za kuhanje uhvatite za udubljene dijelove i oprezno je izvadite.


- Skinite pokrov jedinice za kuhanje i jedinicu za kuhanje temeljito očistite pod tekućom vodom.

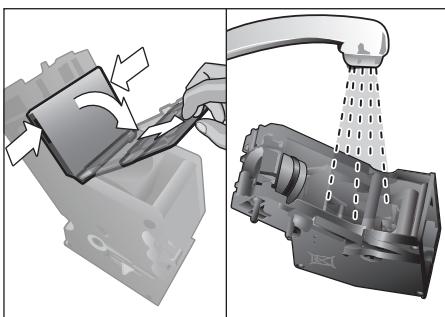

- Sito jedinice za kuhanje temeljito očistite pod mlazom vode.

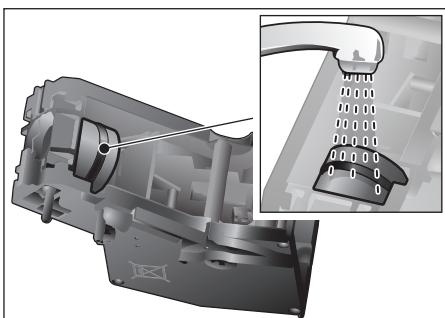

- Temeljito očistite priključni čep jedinice za kuhanje.

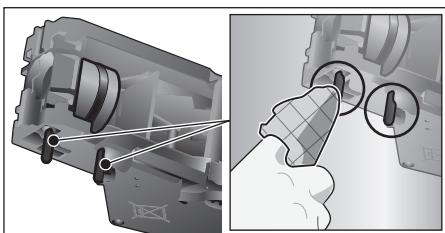

 **Važno:** čistite bez sredstva za čišćenje i ne stavljajte ga u perilicu posuda.

- Unutrašnjost aparata očistite mekanom krpom, uklonite eventualne ostatke kave.
- Ostavite jedinicu za kuhanje i unutrašnjost aparata da se očiste.
- Ponovno postavite pokrov na jedinicu za kuhanje.

- Jedinicu za kuhanje gurnite do kraja u aparat i pritisnite na sredinu dok ne čujete da se uglavila.

i Važno: crvena bravica mora prije stavljanja stajati sasvim lijevo na (pogledajte sliku E).

- Polugu za izbacivanje pritisnite sasvim prema gore i crvenu bravicu sasvim prema desno pomaknite na .
- Umetnите spremnik za talog.
- Ponovno stavite zaštitni pokrov.
- Zatvorite vrata aparata.

Servisni programi

(pogledajte i kratke upute)

U određenim vremenskim razmacima na zaslonu se prikazuje

»Cleaning programme urgently required!« ili »Descaling programme urgently required!« ili »Calc'nClean programme urgently required!«. Aparat bez odgađanja treba očistiti s odgovarajućim programom ili ukloniti kamenac iz njega. Prema odabiru je moguće postupke uklanjanja kamenca i čišćenja ujediniti putem funkcije Calc'nClean (pogledajte poglavje »Calc'nClean«). Ako servisni program ne slijedi upute, aparat se može oštetiti.

i Važno: ako se s aparata u pravo vrijeme ne ukloni kamenac, prikazuje se poruka »Descaling programme is overdue. Device will shortly be locked.«. Postupak uklanjanja kamenca odmah provedite prema uputama. Ako je aparat blokirani, njime je moguće rukovati tek nakon uspješno provedenog postupka uklanjanja kamenca.

Kako biste prikazali koliko je napitaka još moguće pripremiti prije nego je potrebno provesti servisni program, postupite na sljedeći način:

- Dodirnite []

Prikazuje se servisni program.

Brojač, npr. »Descaling programme necessary in 28 cups«, daje podatke o tome kada određeni program treba sljedeći put provesti.



Pozor!

Prilikom svakog servisnog programa koristite sredstvo za uklanjanje kamenca i čišćenje prema uputama i pridržavajte se (odgovarajućih) sigurnosnih napomena. Servisni program ne prekidajte ni u kojem slučaju! Ne piјte tekućine!

Nikad ne koristite limunsку kiselinu, ocat ili sredstva na bazi octa.

Nipošto ne stavljamte tablete ili druga sredstva za uklanjanje kamenca u ladicu za mljevenu kavu!



Važno:

Prije početka dotičnog servisnog programa (uklanjanje kamenca, čišćenje ili Calc'nClean), skinite jedinicu za kuhanje, očistite je prema uputama i ponovno stavite. Prilikom zatvaranja vrata nemojte priklejšiti cjevčicu za mlijeko. Nakon završetka dotičnog servisnog programa aparat obrišite mekanom, vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca i sredstva za čišćenje. Ispod takvih ostataka može doći do korozije. Na novim spužvastim krpama za čišćenje mogu se nalaziti soli. Soli mogu dovesti do rđanja plemenitog čelika, stoga krpe obavezno treba prije korištenja temeljito isprati. Dio za istjecanje napitka, cjevčice za mlijeko i spojni dio temeljito očistite.

Posebno razvijene tablete za uklanjanje kamenca i za čišćenje moguće je nabaviti u trgovini ili preko službe za klijente (pogledajte poglavje »Pribor«).



Upotrebom filtra za vodu produljuju se vremenski intervali do potrebnog provođenja programa za uklanjanje kamenca.

Uklanjanje kamenca

Trajanje: oko 21 minuta.

- Dodirnite [].
- Dodirnite [Descaling] kako biste odabrali program.
- Zaslon vodi kroz program.
- Ispraznите pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite
- Skinite filter za vodu (ako je prisutan) i dodirnite []
- Nalijte toplu vodu u prazni spremnik za vodu do oznake »0,5l« i u njoj otopite 1 Bosch tabletu za uklanjanje kamenca TCZ8002N.

- i** Ako se u spremniku za vodu nalazi premalo otopine za skidanje kamenca, prikazuje se odgovarajući zahtjev. Napunite vodu bez ugljikove kiseline i ponovno dodirnite [].
- Uklonite cijev za usisavanje iz posude za mlijeko, obrišite je i njen kraj zabodite u otvor na spremniku za talog.
 - Zatvorite vrata aparata.
 - Postavite posudu od 0,5 l ispod dijela za istjecanje napitka.
 - Dodirnite []. Program za uklanjanje kamenca traje oko 19 minuta.
 - Uklonite posudu i dodirnite [].
 - Isperite spremnik za vodu i (ako je izvađen) ponovno stavite spremnik za vodu.
 - Ulijte svježu vodu do oznake »max».
 - Ponovno umetnите spremnik za vodu i zatvorite vrata.
 - Posudu ponovno stavite ispod dijela za istjecanje napitka.
 - Dodirnite []. Program za uklanjanje kamenca traje oko 2 min i ispire aparat.
 - Skinite posudu, ispraznите pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite i zatvorite vrata aparata.
 - Dodirnite []. Aparat je očišćen od kamenca i spreman je za korištenje.
 - Dodirnite [] i napustite program.

Čišćenje

Trajanje: oko 5 minuta.

- Dodirnite [].
- Dodirnite [Clean] kako biste odabrali program.
- Zaslon vodi kroz program.
- Očistite dio za istjecanje napitka i ponovno ga stavite, ispraznите pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite.
- Otvorite ladicu, ubacite tabletu za čišćenje i zatvorite ladicu.
- Zatvorite vrata aparata.
- Postavite posudu od 0,5 l ispod dijela za istjecanje napitka.
- Dodirnite []. Program za čišćenje traje oko 5 minuta.
- Skinite posudu, ispraznите pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite i zatvorite vrata aparata.
- Dodirnite []. Aparat je očišćen i ponovno spremen za rad.
- Dodirnite [] i napustite program.

Calc'nClean

Trajanje: oko 26 minuta.

- Calc'nClean objedinjuje funkcije uklanjanja kamenca i čišćenja. Ako morate obaviti oba programa jedan nakon drugog, tada će potpuno automatizirani aparat za kavu predložiti taj servisni program.
- Dodirnite [].
 - Dodirnite [Calc'nClean] kako biste odabrali program.
 - Zaslon vodi kroz program.
 - Očistite dio za istjecanje napitka i ponovno ga stavite, ispraznите pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite.
 - Otvorite ladicu, ubacite tabletu za čišćenje i zatvorite ladicu.
 - Skinite filter za vodu (ako je prisutan) i dodirnite []
 - Nalijte toplu vodu u prazni spremnik za vodu do oznake »0,5l« i u njoj otopite 1 Bosch tabletu za uklanjanje kamenca TCZ8002N.

- i** Ako se u spremniku za vodu nalazi premalo otopine za skidanje kamenca, prikazuje se odgovarajući zahtjev. Napunite vodu bez ugljikove kiseline i ponovno dodirnite [▷].
- Uklonite cijev za usisavanje iz posude za mlijeko, obrišite je i njen kraj zabodite u otvor na spremniku za talog.
 - Zatvorite vrata aparata.
 - Postavite posudu od 0,5 l ispod dijela za istjecanje napitka.
 - Dodirnite [▷]. Program traje oko 19 minuta.
 - Uklonite posudu i dodirnite [▷].
 - Isperite spremnik za vodu i (ako je izvađen) ponovno stavite spremnik za vodu.
 - Uljite svježu vodu do oznake »max«.
 - Ponovno umetnите spremnik za vodu i zatvorite vrata.
 - Posudu ponovno stavite ispod dijela za istjecanje napitka.
 - Dodirnite [▷]. Program traje oko 7 minuta i ispire aparat.
 - Skinite posudu, ispraznjite pliticu za skupljanje prolivenih tekućina i ponovno je stavite i zatvorite vrata aparata.
 - Dodirnite [▷]. S aparata je ponovno skinut kamenac, očišćen je i spreman za rad.
 - Dodirnite [„„] i napustite program.

Posebno ispiranje

- i** **Važno:** ako je jedan od servisnih programa prekinut npr. prekidom struje, postupajte na sljedeći način prema uputama na zaslonu:
- Isperite spremnik za vodu i uljite svježu vodu do oznake »max«.
 - Dodirnite [▷]. Program traje oko 2 min i ispire aparat.
 - Ispraznjite pliticu za skupljanje prolivenih tekućina i ponovno je stavite te zatvorite vrata aparata. Aparat je ponovno spreman za rad.
 - Dodirnite [„„] i napustite program.

Savjeti za uštedu energije

- Pritiskom na [①] aparat se prebacuje u »štedljivi rad«. Aparat koristi samo električne energije dok je odabran »način štednje energije«, ali nadzire sve funkcije vezane uz sigurnost kako bi se izbjeglo oštećivanje.
- U izborniku pod »Switch off after« namjestite automatsko isključivanje na 15 minuta.
- U izborniku smanjite svjetlost zaslona i osvjetljenje za štednju energije.
- Ne prekidajte pripravu kave i mliječne pjene ako nije potrebno. Prijevremeni prekid povećava potrošnju energije i uzrokuje brže punjenje posude za kapanje.
- Redovito uklanjajte kamenac s aparata kako biste spriječili taloženje kamenca. Ostaci kamenca uzrokuju povećanu potrošnju energije.

Zaštita od smrzavanja

Kako biste spriječili oštećenja putem smrzavanja prilikom transporta i skladištenja aparat je potreban u potpunosti isprazniti (pogledajte poglavlje »Izbornik« – »Frost protection«).

Skladištenje pribora

- Potpuno automatizirani aparat za kavu ima posebnu ladicu za pribor za pospremanje kratkih uputa i pribora u aparatu.
- Žlicu za mljevenu kavu i filter za vodu stavite u ladici za pribor.
 - Kratke upute stavite u posebni otvor sprijeda u ladici za pribor.
 - Dugačku cijev za usisavanje moguće je čuvati u držaču na unutarnjoj strani vrata.
 - Spojni je dio moguće pričvrstiti na držaču magneta iznad ladice.

Pribor

Sljedeći pribor možete kupiti u trgovini i preko službe za korisnike:

Pribor	Narudžbeni broj Trgovina/službe za korisnike
Tablete za čišćenje	TCZ8001N/00311808
Tablete za uklanjanje kamenca	TCZ8002N/00576694
Filter za vodu	TCZ7003/00575491
Komplet za održavanje	TCZ8004/00576331
Posuda za mlijeko s pokrovom »FreshLock«	TCZ8009N/00576165
Ograničenja za kut otvaranja 92°	00636455

Zbrinjavanje



Ambalažu zbrinite ekološki prihvativivo. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji. Informirajte se o mogućnostima zbrinjavanja kod Vaše stručnog dobavljača.

Uvjeti garancije

Uvjete garancije za ovaj uređaj određuje naš predstavnik u zemlje gdje se uređaj prodaje. Pojedinosti o tim uvjetima mogu se dobiti od trgovca gdje je uređaj bio kupljen. Potrebno je predočiti račun kada se podnosi bilo kakav zahtjev u svezi garantnih uvjeta.

Pridržavamo pravo na izmjene.

Tehnički podaci

Priklučak za napajanje (voltaža – frekvencija)	220-240 V – 50/60 Hz
Priklučna vrijednost	1600 W
Maksimalni statički tlak pumpe	19 bara
Maksimalni kapacitet spremnika za vodu (bez filtra)	2,4 l
Maksimalni kapacitet spremnika za kavu u zrnu	500 g
Duljina kabela napajanja	1,7 m
Dimenzije (V x Š x D)	455 x 594 x 375 mm
Težina, prazan	19-20 kg
Vrsta jedinice za mljevenje	Keramika

Rješavanje jednostavnih problema

Problem	Uzrok	Pomoć
Kvaliteta kave odn. pjene od mlijeka jako varira (npr. variranje količine ili pjena od mlijeka koja prska).	Aparat je začepljen kamencem.	Uklonite kamenac s aparata prema uputama, pogledajte poglavje »Servisni programi«.
Nije moguće pripremanje napitaka.	Cijev za usisavanje je začepljena.	Očistite cijev za usisavanje.
Napitak prilikom pripremanja izlazi preko cijelog dijela za istjecanje.	Dio za istjecanje napitka ili jedan od 3 priključka su začepljeni.	Očistite dio za istjecanje napitka i priključke.
Premalo pjene od mlijeka ili je nema ili sustav za mlijeko ne usisava mlijeko.	Nedostaje donji dio dijela za istjecanje napitka.	Montirajte donji dio, pogledajte poglavje »Čišćenje sustava za mlijeko«.
	Aparat je začepljen kamencem.	Uklonite kamenac s aparata prema uputama, pogledajte poglavje »Servisni programi«.
	Dio za istjecanje napitka ili jedan od 3 priključka su začepljeni.	Očistite dio za istjecanje napitka i priključke.
	Neprikladno mlijeko.	Ne koristite već kuhanu mlijeko. Koristite hladno mlijeko s barem 1,5% sadržaja masnoće.
	Dio za istjecanje napitka ili cjevčice za mlijeko nisu ispravno sastavljeni.	Navlažite pojedinačne dijelove i ponovno ih sastavite.
	Cijev za usisavanje je začepljena.	Očistite cijev za usisavanje.
	Finoča mljevenja je previše fina. Mljevena kava je prefino mljevena.	Namjestite grublju finoču mljevenja. Koristite grublju mljevenu kavu.
	Aparat ima mnogo kamenca.	Uklonite kamenac s aparata prema uputama, pogledajte poglavje »Servisni programi«.
	Jedinica za kuhanje je onečišćena.	Očistite jedinicu za kuhanje, pogledajte poglavje »Čišćenje jedinice za kuhanje«.
	Cjevčica za mlijeko nije izvučena.	Izvucite cjevčicu za mlijeko iz posude za mlijeko.
	Na dijelu za istjecanje napitka nalaze se ostaci mlijeka i kave.	Očistite dio za istjecanje napitka.
Kava nema »kremek«.	Neprikladna vrsta kave.	Upotrijebite kavu s većim udjelom većih zrna.
	Zrna nisu svježe pržena.	Koristite svježe pržena zrna.
	Finoča mljevenja nije prilagođena zrnatoj kavi.	Namjestite finiju finoču mljevenja.

Problem	Uzrok	Pomoć
Kava je previše »kisela«.	Finoča mljevenja je previše gruba. Mljevena kava je pregruba.	Namjestite finiju finoču mljevenja. Koristite finije mljevenu kavu.
	Neprikladna vrsta kave.	Promijenite vrstu kave.
Kava je previše »gorka«.	Finoča mljevenja je previše fina. Mljevena kava je prefino mljevena.	Namjestite grublju finoču mljevenja. Koristite grublju mljevenu kavu.
	Neprikladna vrsta kave.	Promijenite vrstu kave.
Kava ima okus kao da je »zagorila«.	Prevelika temperatura kuhanja.	Smanjite temperaturu, pogledajte poglavlje »Prilagođavanje napitka«.
	Finoča mljevenja je previše fina. Mljevena kava je prefino mljevena.	Namjestite grublju finoču mljevenja. Koristite grublju mljevenu kavu.
	Neprikladna vrsta kave.	Promijenite vrstu kave.
Kava je prerijetka.	Odabran je preniska jačina kave.	Povećajte jačinu kave, pogledajte poglavlje »Prilagođavanje napitka«.
	Prah se nakupio u ladici.	Izvadite ladicu, očistite je i temeljito osušite.
Mljevena kava zapinje u ladici.	Mljevena kava je zalijepljena.	Nemojte tiskati mljevenu kavu u ladicu.
	Ladica je vlažna.	Izvadite ladicu, očistite je i temeljito osušite.
Filtar vode ne zadržava se u položaju u spremniku za vodu.	Filtar vode nije pravilno postavljen.	Filtar vode čvrsto pritisnite ravno prema dolje u priključak spremnika.
Spremnik za zrna zapinje prilikom stavljanja.	U kućištu se nalaze zrna.	Uklonite zrna.
Zrna kave nisu kompaktne i previše su vlažna.	Postavka mljevenja je previše fina ili previše gruba ili nije upotrijebljeno dovoljno mljevene kave.	Jedinicu za mljevenje podesite na grublju ili finiju postavku ili upotrijebite 2 žličice mljevene kave.
Mijenjanje postavke mljevenja je teško.	U stroju za mljevenje nalazi se prevelik broj zrna.	Napravite napitak od zrna kave. Izmjene stupnja mljevenja provodite zatim samo u manjim koracima.
Nije moguće koristiti jedinicu za kuhanje.	Jedinica za kuhanje nalazi se na pogrešnoj poziciji.	Jedinicu za kuhanje stavite prema uputama, pogledajte poglavlje »Čišćenje jedinice za kuhanje«.
	Jedinica za kuhanje je blokirana.	Odblokirajte jedinicu za kuhanje, pogledajte poglavlje »Čišćenje jedinice za kuhanje«.
Zaštitni poklopac jedinice za kuhanje nije moguće ispravno postaviti.	Jedinica za kuhanje nije blokirana.	Blokirajte jedinicu za kuhanje, pogledajte poglavlje »Čišćenje jedinice za kuhanje«.
Ispod plitice za skupljanje prolivena tekućine nalazi se voda.	Radi se o kondenziranoj vodi.	Ne stavljamte pliticu za skupljanje prolivena tekućine bez pokrova.

Problem	Uzrok	Pomoć
Prikaz na zaslonu »12:00«	Nestalo je struje ili je aparat isključen pomoću glavne sklopke.	Ponovno unesite vrijednosti, aparat nemojte isključiti pomoću glavne sklopke ili u izborniku Clock nemojte postaviti na »Off«.
Prikaz na zaslonu »Milk container connected?« iako je posuda za mlijeko priključena.	Posuda se nalazi izvan dohvata senzora.	Posudu pričvrstite na pravi rub
	Materijal, npr. karton mlijeka, nije prepoznat.	Upit na zaslonu potvrdite s »Yes« ili koristite priloženu posudu za mlijeko.
Prikaz na zaslonu »Overvoltage or undervoltage«	Previsok ili prenizak mrežni napon.	Kontaktirajte opskrbitelja električne energije ili mrežnog operatera. Neka stručnjak provjeri opskrbu naponom.
Prikaz na zaslonu »Leave device to cool«	Aparat je prevruć.	Isključite aparat i pričekajte 30 minuta.
Prikaz na zaslonu, npr.: »Fault: E0510«	U aparatu je neka pogreška.	Postupajte prema prikazu na zaslonu.
Prikaz na zaslonu »Fill bean container« iako je spremnik za zrna napunjeno ili stroj za mljevenje ne melje zrna kave.	Zrna ne padaju u stroj za mljevenje (previše su masna).	Lagano kucnite spremnik za zrna. Prema potrebi promijenite vrstu kave. Ako je spremnik za zrna prazan, pobrišite ga suhom krpom.
Prikaz na zaslonu »Clean brewing unit«	Jedinica za kuhanje zaprljana.	Očistite jedinicu za kuhanje.
	Previše mljevene kave u jedinici za kuhanje.	Očistite jedinicu za kuhanje. Stavite najviše 2 pune male žlice kave u prahu.
	Mehanizam jedinice za kuhanje je otežan.	Očistite jedinicu za kuhanje, pogledajte poglavlje »Njega i svakodnevno čišćenje«.
Prikaz na zaslonu »Refill with still water or remove filter «	Spremnik za vodu pogrešno je umetnut	Ispravno stavite spremnik za vodu
	Voda s ugljikovom kiselinom u spremniku za vodu.	Spremnik za vodu napunite svježom vodom iz vodovoda.
	Plovak u spremniku za vodu je zaglavljen.	Izvadite spremnik i temeljito ga očistite.
	Novi filter za vodu nije ispran prema uputama ili je filter za vodu istrošen odn. oštećen.	Filtar za vodu isperite prema uputama i stavite u pogon ili iskoristite novi filter za vodu.
	U filtru za vodu se nalazi zrak.	Filtar za vodu uronite u vodu dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka, ponovno stavite filter za vodu.

Problem	Uzrok	Pomoć
Prikaz na zaslonu »Empty drip trays« iako je ispraznjena plitica za skupljanje prolivenе tekućine.	Plitica za skupljanje prolivenе tekućine je onečišćena i vlažna.	Temeljito očistite i osušite pliticu za skupljanje prolivenе tekućine.
Prikaz na zaslonu »Insert drip trays« iako je umetnuta plitica za skupljanje prolivenе tekućine.	Ako je aparat isključen, pražnjenje se ne prepoznaje.	Ako je aparat uključen, izvadite pliticu za skupljanje prolivenе tekućine i ponovno je stavite.
Iznimno često prikazivanje poruke da je potrebno ukloniti kamenac.	Unutarnji prostor aparata (prihvratne zdjele) je onečišćen.	Očistiti unutarnji prostor.
Nakapana voda u unutrašnjosti dna aparata pri izvađenoj plitici za skupljanje prolivenе tekućine.	Spremnik za talog nije umetnut do kraja.	Spremnik za talog umetnite do kraja.
Prikaz na zaslonu »Switch off with power switch, then back on after 30 sec!«	Voda sadrži puno kamenca.	Umetnите filter za vodu i podesite ga na odgovarajući način u izborniku.
Home Connect ne radi ispravno.	Plitica za skupljanje prolivenе tekućine izvađena je prerano.	Pliticu za skupljanje prolivenе tekuće izvadite tek nekoliko sekundi nakon zadnje pripreve napiska.
	Aparat je pretopao.	Ostavite aparat da se ohladi.
	Onečišćena jedinica za kuhanje.	Očistite jedinicu za kuhanje.
		Idite na www.home-connect.com

**Ako probleme nije moguće otkloniti, svakako nazovite otvorenu liniju!
Telefonski brojevi nalaze se na posljednjoj strani upute.**

Vsebina

Obseg dobave (za uporabo)	31
Izkrene čestitke	31
Namenska uporaba	32
Pomembni varnostni napotki	32
Kratek pregled	34
Upravljalni elementi	34
Priprava za prvo obratovanje	35
Upravljalno polje	37
Priprava napiskov	37
Priprava s kavnimi zrni	40
Priprava z mlekom	40
Priprava z mleto kavo	41
Priprava vroče vode	41
Napitki po meri	42
Nastavitev stopnje mletja	43
Otroško varovalo	43
Meni	43
Home Connect	45
Nega in vsakodnevno čiščenje	48
Servisni programi	52
Nasveti za varčevanje z energijo	54
Zaščita proti zmrzovanju	54
Hramba pribora	54
Pribor	55
Odlaganje odpadkov	55
Garancijski pogoji	55
Enostavne motnje odpravite sami	56
Tehnični podatki	59

Obseg dobave (za uporabo)

(glejte sliko A na razklopnih straneh)

- a Popolnoma avtomatski kavni aparat
- b Navodila za uporabo
- c Kratka navodila
- d Žlička za mleto kavo
- e Listič za preizkušanje trdote vode
- f Cev za mleko (komplet)
- g Posoda za mleko
- h Sesalna cev

Izkrene čestitke ...

... ob nakupu tega popolnoma avtomatskega kavnega aparata! Kupili ste kakovosten in sodoben kuhinjski aparat. Združuje inovativno tehnologijo, številne funkcije in udobno upravljanje. Hitro in enostavno lahko pripravite različne sveže in okusne tople napiske, kot so močan espresso, kremast cappuccino, lahki latte macchiato ali bela kava oz. tradicionalna skodelica kave. Hkrati vam aparat nudi številne možnosti, da napiske popolnoma prilagodite vašemu okusu.

Da boste popolnoma avtomatski kavni aparat z vsemi njegovimi možnostmi in funkcijami lahko tudi zanesljivo in varno uporabljali, vas prosimo, da se seznanite z njegovimi sestavnimi deli, funkcijami, prikazi in upravljalnimi elementi. Pri tem naj vam bodo v pomoč ta navodila za uporabo. Preden začnete aparat uporabljati, si vzemite čas in navodila pozorno preberite.

O navodilih za uporabo

Naslovne strani teh navodil za uporabo lahko razklopite. Na njih boste našli s številkami označene ilustracije aparata, na katere se ta navodila nanašajo.

Primer: enota za kuhanje (15)

Prikazi na zaslolu in simboli so v teh navodilih prav tako prikazani posebej. Tako lahko prepozname, da gre za besedila ali simbole, ki so prikazani oz. natisnjeni na aparatu.

Prikazi na zaslolu:

»Espresso«

Tipke in upravljalni elementi na zaslolu:
[▷]

Aparatu so priložena kratka navodila, v katerih lahko hitro poiščete najpomembnejše funkcije. Shranite jih lahko v predalu za pribor.

Namenska uporaba

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.

Aparat uporablajte le v notranjih prostorih, na sobni temperaturi in do nadmorske višine 2000 m.

Pomembni varnostni napotki

Pazljivo preberite ta navodila za uporabo, ravnajte v skladu z njimi in jih nato shranite! Ob predaji aparata drugi osebi priložite tudi navodila.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini aparata niti priključnega vodnika in aparata ne smejo uporabljati. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara!

- Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi. Zagotovite, da je sistem vodniške zaščite hišne električne napeljave instaliran v skladu s predpisi.
- Aparat se sme priključiti in obratovati le v skladu s podatki na tipski tablici.
- Aparat uporablajte le, če priključni kabel in aparat nista poškodovana.
- Da se preprečijo nevarnosti, sme popravila na aparatu izvajati le naša servisna služba.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri naši servisni službi.
- Aparata ali omrežnega kabla nikoli ne potopite v vodo.
- V primeru napake omrežni vtič nemudoma izvlecite iz vtičnice ali izklopite omrežno napetost.
- Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- Upoštevajte posebne napotke za čiščenje v navodilih za uporabo.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Aparat vsebuje trajne magnete, ki lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Nosilci elektronskih vsadkov morajo ohranjati minimalno 10 cm razdalje do aparata ter med odvzemom tudi do sledečih delov: posoda za mleko, sistem za pripravo mleka, posoda za vodo in enota za kuhanje.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Varno shranite majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Ne segajte v mlinček.
- Pri zapiranju vrat pazite na prste.
- Napačna uporaba aparata lahko povzroči telesne poškodbe.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost opeklin!

- Iztočna enota postane zelo vroča. Po uporabi najprej pustite, da se ohladi in se je šele nato dotaknite.
- Po uporabi so lahko površine še nekaj časa vroče.
- Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči. Po potrebi pustite, da se ohladijo.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost oparin (Home Connect)!

Pri nenamerinem daljinskem zagonu se lahko tretje osebe opečejo, če med pripravo napitkov posežejo pod iztek kave. Zato se prepričajte, da pri nadzorovanem daljinskem zagonu ne bodo ogrožene osebe, zlasti otroci, ali stvari.

Kratek pregled

(glejte slike B do E na razklopnih straneh)

1 Vrata aparata

- a Prijemna vdolbina (za odpiranje vrat)
- b Odkapna pločevina

2 Upravljalno polje

(glejte naslednjo stran)

- a Upravljalni gumb
- b Informacijski zaslon
- c Zaslon na dotik (levo in desno)

3 Sistem za odtekanje (kava, mleko, vroča voda), nastavljiv po višini

- a Pokrov

4 Sistem za mleko

- a Zaskočni vzvod
- b Iztočna enota (zgornji del, spodnji del)
- c Cev za mleko (2 kosa)
- d Povezovalni del, kovinski (za magnetni nosilec)

5 Stikalo [O/I] (dotok elektrike)

6 Predal za pribor

(za kratka navodila in pribor)

- a Kratka navodila
- b Žlička za mleto kavo
- c Listič za preizkušanje trdote vode
- d Cev za mleko (komplet)

7 Posoda za vodo, snemljiva

- a Pokrov posode za vodo

8 Posoda za kavo v zrnu, snemljiva

- a Pokrov posode za kavo v zrnu

9 Drsnik za nastavitev stopnje mletja

10 Magnetni nosilec (za povezovalni del)

11 Predal za mleto kavo, snemljiv (mleta kava/čistilna tableta)

12 Držalo (za cev za mleko)

13 Zaščitni pokrov (za enoto za kuhanje)

14 Enota za kuhanje

- a Zapah
- b Pokrov

15 Izskočni vzvod

16 Odcejalni pladenj, snemljiv

- a Pokrov odcejalnega pladnja
- b Posoda za kavno usedlino

17 Prestrežalna posoda

18 Držalo

- a Sesalna cev

19 Tipska tablica (E.-Nr.; FD)

20 Odlagalna površina s senzorjem (za posodo za mleko)

21 Posoda za mleko

- a Posoda iz nerjavečega jekla
- b Pokrov, spodnji del
- c Pokrov, zgornji del



Več informacij o aparatu, npr. kako je mogoče spremeniti kot odpiranja vrat, najdete v priloženih navodilih za montažo.

Upravljalni elementi

Za zagotavljanje čim enostavnnejšega upravljanja aparata in hkrati številnih funkcij je aparat opremljen z menjem, ki vas vodi na enostaven in razumljiv način. Tako lahko z nekaj preprostimi koraki izbirate med številnimi možnostmi.

Stikalo [O/I]

S stikalom [O/I] (za to odprite vrata) se aparat vklopi ali popolnoma izklopi (dotok elektrike se prekine).



Pomembno: med delovanjem aparata ne pritiskejte stikala. Aparat izklopite šele, ko je v »načinu varčevanja z energijo«, zato da se samodejno izpere.

Upravljalno polje (polje na dotik)



Pomembno: ta navodila za uporabo opisujejo različne modele. Pri nekaterih modelih sta [①] in [▷] elementa na zaslonu na dotik.

[①] vklop/izklop

S pritiskom možnosti [①] aparat vklopite ali ga preklopite v način varčevanja z energijo. Pri tem aparat samodejno izpira.

Aparat ne izpira, če:

- je pri vklopu še topel;
- pred izklonom niste pripravili nobene kave.

Aparat je pripravljen na delovanje, ko se na zaslonu prikažejo simboli za izbiro napitka.

[▷] zagon/zaustavitev

S pritiskom možnosti [▷] se začne priprava napitka ali servisni program. Če med pravo napitka ponovno pritisnete možnost [▷], se priprava predčasno ustavi.

V upravljalnem polju so štiri menijska polja, ki jih je mogoče aktivirati z dotikom. Aktivno menijsko polje sveti rdeče.

[coffee menu]

[coffee menu] sveti, ko je aparat vklopljen. Izbrati in pripraviti je mogoče napitke ali spremeniti nastavitve zanke.

[☆] MyCoffee

Z dotikom možnosti [☆] se prikliče izbira za pripravo napitkov po meri. Individualne nastavitve za kavne napitke je mogoče shraniti in priklicati (glejte poglavje »Napitki po meri«).

[⚡] meni

Z dotikom možnosti [⚡] se prikliče meni. Izvesti je mogoče nastavitve in priklicati informacije (glejte poglavje »Meni«).

[☰] servis

Z dotikom možnosti [☰] se prikliče izbira servisnih programov. Izvedite želeni program, kot je opisano v poglavju »Servisni programi«.

i S ponovnim dotikom možnosti [⚡], [☰] ali [☆] zapustite posamezen meni.

Upravljalni gumb

Z vrtenjem upravljalnega gumba se pomikate po zaslolu ali spremirate parametre.

Informacijski zaslon

Na okroglem zaslunu se prikažejo izbran napitek, nastavitev ali informacije.

Zaslon na dotik (levo in desno)

Glede na nastavitev se na obeh zaslonih na dotik prikažejo različna polja. Z dotikom enega od polj, se to aktivira, da lahko izvedete nastavitve ali spremenite vrednosti.

Priprava za prvo obratovanje

Splošno

V ustrezne posode dodajajte samo čisto, **hladno** negazirano vodo in izključno **pražena** zrna. Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so glazirana, karamelizirana ali jim je kako drugače dodan sladkor, saj zamašijo enoto za kuhanje.



Preden aparat vklopite in začnete upravljalni, ga morate vgraditi in priključiti v skladu s priloženimi navodili za montažo.

Vklop aparata

■ Odstranite obstoječe zaščitne folije.



Pomembno: aparat uporablajte samo v prostorih, ki so varni pred zmrzaljo. Če je bil aparat skladiščen ali transportiran pri temperaturah pod 0 °C, pred vklopom počakajte najmanj 3 ure.

- Primite vrata aparata za prijemno vdolbino in jih odprite.
- Posodo za vodo izvlecite, splaknite in napolnite s svežo mrzlo vodo do oznake »max«.
- Posodo za vodo ponovno vstavite do konca v aparat.
- Odstranite posodo za kavna zrna, jo napolnite s kavnimi zrni in ponovno vstavite.
- Stikalo nastavite na [I] in zaprite vrata aparata.

Aparat se izpira in segreva.

Upravljalno polje se aktivira.

Prikaže se »Language«.



Pomembno: slovenščine ni mogoče izbrati.

- Upravljalni gumb zavrtite s prstom, izberite »English« in se dotaknite polja [Water hardness].



Pravilna nastavitev trdote vode je pomembna za to, da lahko aparat pravočasno prikaže, kdaj je treba odstraniti vodni kamen.



Prednastavljena je stopnja trdote vode 4. Če je v hiši nameščena naprava za mehčanje vode, na aparatu nastavite stopnjo trdote vode 3. O trdoti vode se lahko pozanimate pri lokalnem komunalnem podjetju, ki vam dobavlja vodo.

- S priloženim testnim lističem določite trdoto vode. Testni listič za kratek čas potopite v vodo in po eni minutni odčitajte rezultat.

Stopnja	Stopnja trdote vode	
	Nemška stopnja trdote (°dH)	Francoska stopnja trdote (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- S prstom zavrtite upravljalni gumb in nastavite ugotovljeno trdoto vode.
- Levo se pojavi [Home Connect] in desno [Set-up complete].
- Če želite napravo zdaj povezati z Wi-Fi-omrežjem (domačim brezžičnim omrežjem), se dotaknite [Home Connect].
- Če želite napravo pozneje povezati z Wi-Fi-omrežjem, se dotaknite [Set-up complete]. Nastavitve za jezik in trdoto vode so shranjene.



Če izberete [Home Connect], preberite natančen opis v poglavju »Home Connect«.

Aparat je pripravljen na obratovanje, ko se prikažejo simboli za napitke in [coffee menu] sveti.

Med pripravljanjem napitka se vedno vklopi vgrajen ventilator, ki se po nekaj minutah ponovno izklopi.

Pri prvi uporabi, po izvedbi servisnega programa ali če aparat dalj časa ni obratoval, prvi napitek še nima polne aromе, zato ga ne zaužijte. Po prvi uporabi popolnoma avtomatskega kavnega aparata se na kaviše ne naredi fina in obstojna pena. Ta začne nastajati šele potem, ko ste z aparatom že pripravili nekaj skodelic.

Izklop aparata

- Pritisnite [①].

Aparat se izpira in preklopi v način varčevanja z energijo.

Izjema: če ste pripravili samo vročo vodo, se aparat izklopi brez izpiranja.

- Če želite aparat popolnoma izklopiti, odprite vrata aparata in nastavite stikalo na [O].



Pomembno: med delovanjem aparata ne pritiskejte stikala. Aparat izklopite šele, ko je v načinu varčevanja z energijo, da se samodejno izpere.

Popolnoma avtomatski kavni aparat je tovarniško programiran s standardnimi nastavtvami za optimalno delovanje. Aparat po določenem času samodejno preklopi v način varčevanja z energijo in se izpere (trajanje je mogoče nastaviti, glejte »Switch off after« v poglavju »Meni«).

Aparat je opremljen s senzorjem. Če je na voljo posoda za mleko, se pri preklopu v način varčevanja z energijo prikaže ustrezni prikaz na zaslonu. Če je v posodi mleko, jo hranite v hladilniku.

Upravljalno polje

Prikazati je mogoče informacije ali z dotikom zaslona na dotik in upravljalnim gumbom izvesti nastavitev.


Prikaz

V upravljalnem polju so prikazani izbrani napitki, nastavitev, možnosti nastavitev in sporočila o stanju delovanja.

Na primer izbira napitka




Na primer informacije

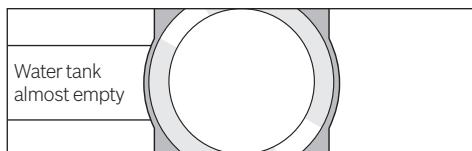

Informacije se po upravljanju aparata ali po kratkem času skrijejo. Vendar pa ostanejo prikazane v obliki majhnega simbola na informativnem zaslonu.

- Bean container almost empty
- Water tank almost empty
- Replace water filter
- Cleaning programme urgently required!
- Descaling programme urgently required!
- Calc'nClean programme urgently required!

Pozivi za ukrepanje

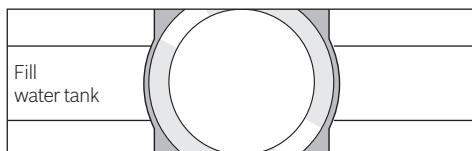

Če ste potrebno dejanje izvedli, npr. napolnili posodo za vodo, se ustrezno sporočilo in simbol ponovno skrijeta.

Upravljanje

V upravljalnem polju se pomikate z dotikom besedil ali simbolov v kombinaciji z vrtenjem upravljalnega gumba (za primer glejte poglavje »Prilagoditev napitka«).

Ob dotiku zaslona na dotik zasišite zvočni signal. Zvočni signal lahko vklopite ali izklopite (glejte poglavje »Meni – Key tones«).

Priprava napitkov

Pri tem popolnoma avtomatskem kavnem aparatu lahko uporabljate kavna zrna ali mleto kavo (ne instant kave).

Če uporabljate kavna zrna, se ta pri vsakem kuhanju sveže zmeljejo. Za optimalno kakovost hranite zrna zapakirana v hladnem prostoru.



Pomembno: v posodo za vodo dnevno natočite svežo, hladno negazirano vodo. Za delovanje aparata mora biti v posodi za vodo vedno dovolj vode.



Nasvet: skodelice, predvsem majhne in debelejše skodelice za espresso, npr. predhodno segrete z vročo vodo.

Pri nekaterih nastavitevah se kava pripravi v dveh korakih (glejte poglavje »Aroma Double Shot« in »Dve skodelici naenkrat«). Počakajte, da se postopek v celoti zaključi.

Izbira napitkov

Z vrtenjem upravljalnega gumba lahko izberete različne napitke:

simbol in poimenovanje za izbran napitek se prikažeta na informacijskem zaslonu na sredini. Trenutno nastavljene vrednosti, npr. za moč in temperaturo kave, se prikažejo na zaslonih na dotik levo in desno.



Izbrati je mogoče naslednje napitke:

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Coffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffe Latte
Milk froth
Warm milk
Hot water

Izbran napitek lahko pripravite s predhodno nastavljenimi vrednostmi ali ga predhodno prilagodite svojemu okusu.

i Če je aparat povezan s Home Connect, je mogoče v aplikaciji izbrati in prilagoditi dodatne napitke iz »Coffeeworld«. V aplikaciji nazadnje izbran napitek »Coffeeworld« se prikaže na prikazovalniku in ga je mogoče tudi na aparatu neposredno prilagoditi in natočiti.

Prilagoditev napitka


Z dotikom enega od prikazanih polj na zaslonu na dotik, npr. [Ø], se polje aktivira in [Ø] se obarva rdeče.

Z vrtenjem upravljalnega gumba nastavitev spremenite. Ponovno se dotaknite polja [Ø], da nastavitev shranite.


Primer:

Vrednosti za skodelico kave »Coffee« lahko spremenite na naslednji način:

- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Coffee«.

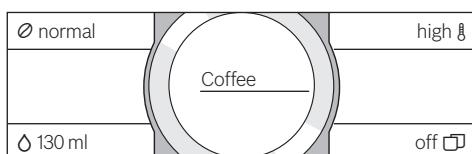


- Polje, npr. [Ø], aktivirajte z dotikom, [Ø] zasveti rdeče.

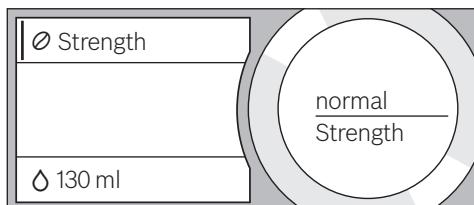


- Zavrtite upravljalni gumb in nastavite želeno moč kave na informacijskem zaslonu na sredini, npr. na »very strong«.




- Dotaknite se polja [Ø].
- Zavrtite upravljalni gumb in nastavite želeno količino kave, npr. »160ml«.

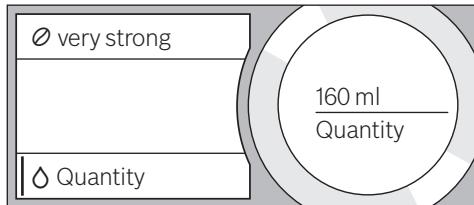

- Dotaknite se polja [Ø].
- Zavrtite upravljalni gumb in nastavite želeno temperaturo, npr. »very high«.

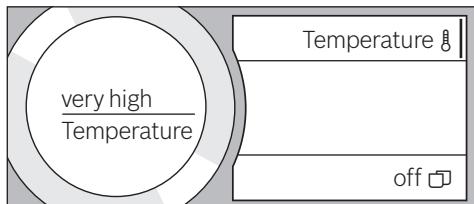

- Nastavite se shranijo z dotikom aktivnega polja ali z zagonom priprave napitka.

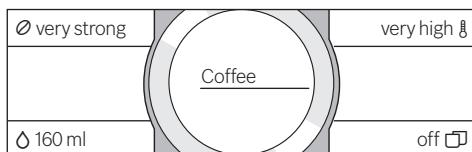

i Možnosti nastavitev so odvisne od vrste napitka. Za kavne napitke lahko npr. nastavite moč, temperaturo in količino kave, za mleko pa samo količino polnjenja.

Možne so naslednje nastavitev:

Moč

very mild

mild

normal

strong

very strong

Double Shot

Double Shot+

Double Shot++

Aroma Double Shot

Dlje ko se kava kuha, več grenkobe in neželenih arom se sprosti. To vpliva na okus in užitek ob pitju kave. Za posebej močno kavo ima aparat zato posebno funkcijo Aroma Double Shot. Ko je polovica količine pripravljena, se kavna zrna ponovno zmeljejo in prevrejo, tako da se sprostijo samo prijetne arome.

Z Ristretto, Espresso Macchiato in pripravo z mleto kavo funkcija Aroma Double Shot ni na voljo.

Količina polnjenja

Količina polnjenja se razlikuje glede na vrsto napitka in jo je mogoče nastaviti po mililitrih.

i Pripravljena količina se lahko, odvisno od kakovosti mleka, razlikuje.

Temperatura napitka

Vrednosti za kavne napitke:

normal

high

very high

Vrednosti za vročo vodo:

70°C White tea

80°C Green tea

90°C Black tea


Max Fruit tea

i Če pribl. 30 sekund ne upravljate aparata, aparat samodejno zapusti način nastavitev. Izvedene nastavitev se samodejno shranijo.

Dve skodelici naenkrat

Z dotikom možnosti [] se hkrati pripravita dve skodelici izbranega napitka. Nastavitev se prikaže kot besedilo, npr. »2x Espresso«.

- Dotaknite se možnosti [].

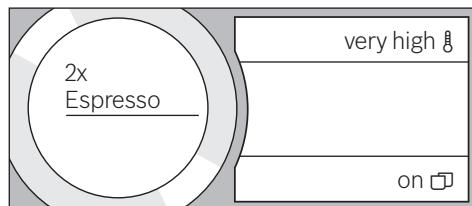

- Pod iztočno enoto levo in desno postavite dve skodelici.

- Pritisnite možnost [], da začnete pripravo.

Izbran napitek se pripravlja in nato priteče v obe skodelici.

i Napitek se pripravi v dveh korakih (dveh postopkih mletja). Počakajte, da se postopek v celoti zaključi.


Za nastavitev »Aroma Double Shot« ali »Ground coffee« priprava dveh skodelic hkrati ni možna.

Priprava s kavnimi zrni

Aparat mora biti pripravljen na delovanje.

- Postavite skodelico pod iztočno enoto.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Ristretto«, »Espresso« ali »Coffee«.

Na zaslonih se prikažejo izbran napitek ter prednastavljene vrednosti za ta napitek.

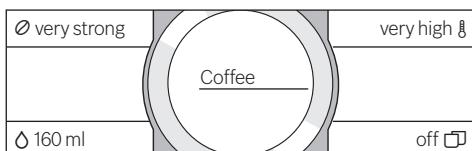

- i** Nastavite lahko spremenite, kot je opisano v poglavju »Prilagoditev napitka«.

- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.

Kava se kuha in nato priteka v skodelico.

S ponovnim pritiskom možnosti [▷] lahko pripravo napitka predčasno ustavite.

Priprava z mlekom

Ta popolnoma avtomatski kavni aparat je opremljen z integrirano iztočno enoto. Tako je mogoče pripravljati kavne napitke z mlekom ali tudi spenjeno in toplo mleko.

Nevarnost opeklín!

Iztočna enota postane zelo vroča. Po uporabi najprej pustite, da se ohladi in se je šele nato dotaknite.

Posoda za mleko

Posoda za mleko je bila razvita posebej za uporabo v povezavi s tem popolnoma avtomatskim kavnim aparatom. Namenjena je izključno za uporabo v gospodinjstvu in za hranjenje mleka v hladilniku. Izolirana posoda ohrani mleko nekaj ur hladno.


- i** **Pomembno:** skodelice ali kozarce odstranite preden odprete vrata, sicer lahko padajo dol.

Priklučitev posode za mleko ali tetrapaka:


- Odprite vrata aparata.

- Pokrov iztočne enote odstranite v smeri naprej.

- Cevi za mleko in povezovalni del priključite in pritrdite, kot je prikazano.

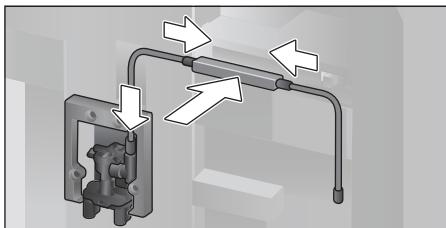

- Pokrov s sprednje strani trdno namestite na iztočno enoto.
- Nataknite sesalno cev in jo speljite v posodo za mleko ali tetrapak.

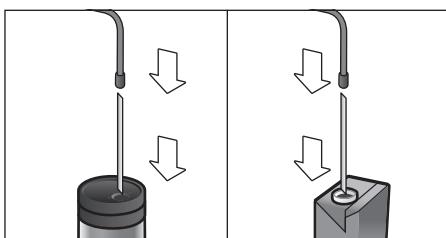

- Zaprite vrata aparata.

- i** Posušene ostanke mleka je težko odstraniti, zato aparat **obvezno** očistite (glejte poglavje »Čiščenje sistema za pripravo mleka«).

Kavni napitki z mlekom

- Skodelico ali kozarec postavite pod iztočno enoto.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Espresso Mac.«, »Cappuccino«, »Latte Macchiato« ali »Caffe Latte«.

Na zaslonih se prikažejo izbran napitek ter prednastavljene vrednosti za ta napitek.

- i** Nastavite lahko spremenite, kot je opisano v poglavju »Prilagoditev napitka«.

- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.

Najprej se v skodelico oz. kozarec izlije mleko. Nato se kava skuha in priteče v skodelico ali kozarec.

S ponovnim pritiskom možnosti [▷] lahko trenutni korak postopka predčasno ustavite.

Spenjeno ali toplo mleko

- Skodelico ali kozarec postavite pod iztočno enoto.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Milk froth« ali »Warm milk.«
- i** Nastavite lahko spremenite, kot je opisano v poglavju »Prilagoditev napitka«.
- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.
Iz iztočne enote priteče spenjeno ali toplo mleko.

S ponovnim pritiskom možnosti [▷] lahko postopek predčasno ustavite.

Priprava z mleto kavo

- i** Pri pripravi z mleto kavo nastavitev moči kave in priprava dveh skodelic hkrati nista možna.

Pomembno: skodelice ali kozarce odstranite preden odprete vrata, sicer lahko padejo dol.

Aparat mora biti pripravljen na delovanje.

- Odprite vrata aparata.
- Odstranite predal za mleto kavo. Predal za mleto kavo mora biti suh.
- Dodajte mleto kavo (največ 2 poravnani žlički); ne potlačite.

i Pozor!

Predala ne polnite s celimi zrni ali instant kavo.

- Vstavite predal za mleto kavo.
- Zaprite vrata aparata.
- i** Če kava ne priteče v 90 sekundah, se kuhalna komora samodejno izprazni, da se prepreči čezmerna polnitev. Aparat izpira.
- Pod iztočno enoto postavite skodelico.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite kavni napitek ali kavni napitek z mlekom.

Na zasloni se prikažejo izbran napitek, žlička za mleto kavo ter prednastavljene vrednosti za ta napitek.

- i** Nastavite lahko spremenite, kot je opisano v poglavju »Prilagoditev napitka«.
- Za kavne napitke z mlekom upoštevajte napotke v poglavju »Priprava z mlekom.«
- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.
Kava se kuha in nato priteka v skodelico. Če izberete kavne napitke z mlekom, najprej izteče mleko in nato se skuha kava.
- i** Za dodaten napitek z mleto kavo postopek ponovite.

Priprava vroče vode

Nevarnost opeklín!

Iztočna enota postane zelo vroča. Po uporabi najprej pustite, da se ohladi in se je šele nato dotaknite.

Aparat mora biti pripravljen na delovanje.

- Odstranite cev za mleko iz posode za mleko.
- Odstranite ostanke mleka ali kave na iztočni enoti.
- Pod iztočno enoto postavite skodelico ali kozarec.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Hot water.«

- i** Nastavite lahko spremenite, kot je opisano v poglavju »Prilagoditev napitka«.

- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.
- Če aparat zazna posodo za mleko, se prikaže naslednje sporočilo: »Milk hose separated from milk container?«.
- Če je cev za mleko še priključena, jo izvlecite in se dotaknite možnosti [Yes] na zaslонu.

Iz iztočne enote priteče vroča voda.

S ponovnim pritiskom možnosti [▷] lahko postopek predčasno ustavite.

Napitki po meri

Z dotikom možnosti [☆] se odpre izbira za napitke po meri.


Uporabite lahko do 8 spominskih mest.

Tu lahko shranite pogosto pripravljene najljubše napitke z vsemi individualnimi nastavtvami.

i Z dotikom možnosti [☆] lahko meni kadar koli zapustite brez shranjevanja.

Dodajanje ali spremjanje napitka

- Dotaknite se možnosti [☆]. Prikaže se izbor spominskih mest.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite prosto spominsko mesto (prazen kozarec) za dodajanje priljubljenega napitka ali zasedeno spominsko mesto, če ga želite spremeniti ali izbrisati.
- Pri prostem spominskem mestu izberite [new] oz. pri zasedenem spominskem mestu [Details].

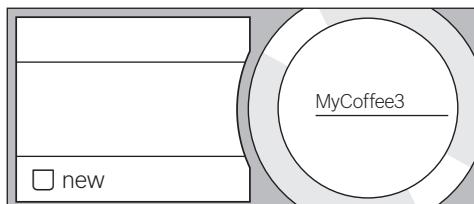

Prikaže se meni za prilagoditev napitkov. Nazadnje pripravljen napitek se prikaže z nazadnje izbranimi nastavtvami.

- Če ne želite shraniti nazadnje pripravljenega napitka, zavrtite upravljalni gumb in izberite drug napitek.
- Dotaknite se nastavtv, ki jo želite spremeniti, zavrtite upravljalni gumb in prilagodite vrednosti po svojih željah. Odvisno od izbire se prikažejo nadaljnje možnosti nastavtv.
- Dotaknite se možnosti [Further details | Save], da izvedete nadaljnje nastavtve.

i Pri mlečnih napitkih lahko nastavite mešalno razmerje kave in mleka.

- Nastavtve lahko shranite pod individualnim imenom. Dotaknite se možnosti [Name]. Prikaže se maska za vnos imena.

Back to Details		Delete letter
		Save letter
Name		Save

- Zavrtite upravljalni gumb in izberite črko ali simbol.
- Dotaknite se možnosti [Save letter], da potrdite izbrano črko, ali možnosti [Delete letter], da jo izbrišete.
- Izberite in potrdite nadaljnje črke ali simbole.
- Z možnostjo [Save] se vnos prevzame. Prikaže se izbirni meni.
- Dotaknite se možnosti [☆], če želite zapustiti meni.

Izbrišite napitek

- Dotaknite se možnosti [☆].
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite zasedeno spominsko mesto.
- Dotaknite se možnosti [Details] in [Further details | Save].
- Dotaknite se možnosti [Delete beverage] in nato možnosti [Delete].

Spominsko mesto je ponovno prosto.


Izbira in priprava napitka po meri

- Dotaknite se možnosti [☆]. Prikaže se izbor spominskih mest.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite želeno spominsko mesto.
- Pod iztočno enoto postavite skodelico ali kozarec.
- Pritisnite možnost [▷], da začnete pripravo.

Nastavitev stopnje mletja

Ta popolnoma avtomatski kavni aparat ima nastavljiv mliniček. Tako je mogoče stopnjo mletja individualno spremenjati.

- Odprite vrata aparata.
- Z drsnikom izberite nastavitev stopnje mletja med fino mleto kavo ☀. in grobo mleto kavo ☀..

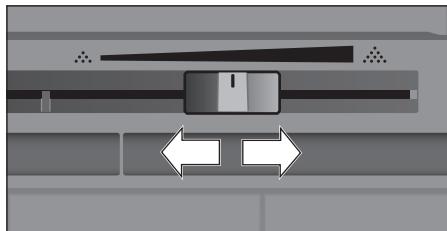

- Vrata aparata ponovno zaprite.

i Pri temno praženih zrnih nastavite bolj fino, pri svetlejših zrnih pa bolj grobo stopnjo mletja.

Nasvet: nastavitev stopnje mletja spremenjajte le minimalno.

Nova nastavitev bo opazna šele pri drugi skodelici kave.

Če se na zaslonu prikaže sporočilo »Select a coarser degree of grinding«, se kavna zrna meljejo preveč fino. Nastavite bolj grobo stopnjo mletja.

Otroško varovalo

Da bi zaščitili otroke pred opeklinami in oparinami, lahko aparat zaklenete.

- Najmanj 4 sekunde se dotikajte možnosti [].

Na zaslonu se za kratek čas prikaže »Child-proof lock activated«.

Zdaj aparata ni več mogoče upravljati, aktivirati je mogoče samo možnost [].

- Za deaktiviranje varovala za otroke se najmanj 4 sekunde dotikajte možnosti [].

Na zaslonu se za kratek čas prikaže »Child-proof lock deactivated«.

Meni

Meni je namenjen individualnim spremembam nastavitev, priklicu informacij ali aktiviranju postopkov.

- Z dotikom možnosti [] odprite meni. Na zaslonih na dotik se prikažejo različne možnosti nastavitev, na okroglem informacijskem zaslonu pa trenutna nastavitev.

Pomikanje po meniju:

Z dotikom možnosti, npr. za jezik, se ustrezna možnost nastavitev aktivira in označi rdeče.

Zavrtite upravljalni gumb in izvedite nastavitev, npr. »English«. Z dotikom možnosti [Next] se prikažejo nadaljnje možnosti nastavitev.

Language		Illumination
Water hardness		Brightness illumination
Switch off after		Next>

Na primer:

Samodejni izklop aparata nastavite na 15 minut:

- Dotaknite se možnosti []. Meni se odpre.
- Dotaknite se možnosti [Switch off after], polje je označeno rdeče.
- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »00h15m«.
- Dotaknite se možnosti []. Prikažeta se [Save] in [Do not save].
- Dotaknite se možnosti [Save]. Nastavitev je shranjena.

Na zaslonu se prikaže izbira napitkov.

- i** Z dotikom možnosti [] lahko meni kadar koli zapustite. Če pribl. 30 sekund niste izvedli nobenega vnosa, se meni samodejno zapre, nastavitev pa niso shranjene.

Izvedete lahko naslednje nastavitev:

Language

Nastavitev jezika, v katerem se prikažejo besedila na zaslonu.

Water hardness

Nastavitev na lokalno trdoto vode.

Izbirate lahko med stopnjami »1 (soft)« do »4 (very hard)«. Prednastavljena trdota vode je »4 (very hard)«.

i Pravilna nastavitev trdote vode je pomembna, da lahko aparat pravčasno prikaže, kdaj je treba odstraniti vodni kamen.

Trdoto vode lahko ugotovite s priloženim testnim lističem ali povprašate pri lokalnem podjetju za oskrbo z vodo. Če je v hiši nameščena naprava za mehčanje vode, nastavite »Softening device«.


Water filter

Če vstavite, zamenjate oz. odstranite vodni filter, morate v meniju izvesti ustrezno nastavitev »Insert«, »Replace« ali »Remove«.

i Vodni filter preprečuje nastanek oblog vodnega kamna, zmanjšuje umazanijo v vodi in izboljša okus kave. Vodni filtri so na voljo v trgovini ali pri servisni službi (glejte poglavje »Pribor«).

Vstavljanje ali zamenjava vodnega filtra:
Preden lahko začnete uporabljati nov vodni filter, ga morate oprati.

- Zavrtite upravljalni gumb in izberite »Insert« ali »Replace«.
- Vodni filter trdno vtisnite v utor posode za vodo.

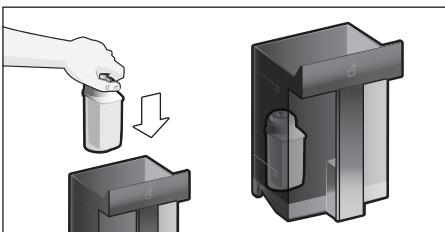

- Posodo za vodo napolnite z vodo do oznake »max«.

- Izvlecite cev za mleko iz posode za mleko in zaprite vrata.

i **Pozor:** pri zapiranju vrat cevi ne ukleščite.

- Pod iztočno enoto postavite posodo s kapaciteto 0,5 l.

- Pritisnite [▷].

Voda teče zdaj skozi filter, da ga spere.

- Nato izpraznite posodo.

Aparat je ponovno pripravljen na delovanje.

i Z izpiranjem filtra se hkrati aktivira nastavitev za prikaz v povezavi z zamenjavo filtra.

Po prikazu »Replace water filter« ali najpozneje po 2 mesecih je filter izrabljen. Iz higienskih razlogov in zato, da aparat ne poapni (aparat se lahko poškoduje), ga morate zamenjati.

- Če ne vstavite novega filtra, izberite nastavitev »Remove« in pritisnite [▷].

Prikaže se »Remove filter, reinsert water tank, close door.«

i Če aparata dalj časa niste uporabljali (npr. zaradi dopusta), morate vstavljen filter pred prvo uporabo aparata sprati. Za to preprosto pripravite eno skodelico vroče vode.

Za podrobnejše informacije o vodnem filtru si oglejte priložena navodila za uporabo filtra.

Home Connect

Nastavitev za povezavo z Wi-Fi-omrežjem (domačim brezičnim omrežjem) in mobilnimi pripravami (glejte poglavje »Nega in vsakodnevno čiščenje«).

Switch off after

Nastavitev časa, po katerem se aparat po pripravi zadnjega napitka samodejno izpere in izklopi.

Nastavite lahko vrednosti od 15 minut do 8 ur. Prednastavljen čas je 30 minut.

Illumination

Nastavitev osvetlitve iztočne enote. Izberete lahko »On«, »when in use« ali »Off«.

Brightness illumination

Nastavitev svetlosti osvetlitve iztočne enote. Izbirate lahko od »Level 1« do »Level 10«.

Brightness display

Nastavitev svetlosti zaslona.

Key tones

Vkllop ali izklop zvočnih signalov.

Clock

Možnost prikaza za čas »Off« ali »Digital« (vkllop). Ustrezno nastavitev lahko izvedete pod točko menija »Time«.

- i** Če aparat izklopite s stikalom ali v primeru izpada toka se nastavitev časa ne ohrani.

Time

Nastavitev trenutnega časa.

Frost protection

Servisni program za preprečitev poškodb zaradi zmrzali pri transportu in skladiščenju.

Aparat se pri tem popolnoma izprazni.

- Izpraznite posodo za vodo in jo ponovno vstavite.
- Če je na voljo, odstranite posodo za mleko in zaprite vrata. Aparat samodejno izprazni sistem napeljav.
- Izpraznite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite.

Beverage info

Prikaz, koliko napitkov je bilo pripravljenih od začetka uporabe.

Factory settings

Ponastavitev vseh lastnih nastavitev na stanje ob dobavi.

- Z dotikom možnosti [Reset] potrdite ali z [Do not reset] prekinite ponastavitev.

Home Connect

Ta popolnoma avtomatski kavni aparat je sposoben povezave z Wi-Fi omrežjem in se lahko daljinsko upravlja preko mobilne priprave (npr. tabličnega računalnika, pametnega telefona). Aplikacija Home Connect nudi dodatne funkcije, ki optimalno dopolnjujejo povezano napravo.

Če aparat ni povezan z Wi-Fi omrežjem (domačim brezžičnim omrežjem), deluje kot popolnoma avtomatski kavni aparat brez omrežne povezave in se upravlja kot običajno prek zaslona.

Pomemben napotek:

Usmerjevalnik domačega omrežja je treba uporabljati v frekvenčnem območju 2,4 GHz. Preverite in po potrebi nastavite.

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Dodatne informacije o tem najdete na spletni strani www.home-connect.com.

- i** Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Dodatne informacije o tem najdete na spletni strani www.home-connect.com.

- i** Prosimo, da upoštevate varnostne napotke na začetku teh navodil za uporabo in zagotovite, da se slednji upoštevajo tudi, ko aparat upravljate preko aplikacije Home Connect, kadar niste doma. Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

- i** Upravljanje na aparatu ima vedno prednost, v tem času upravljanje preko aplikacije Home Connect ni možno.

Nastavitev

Za izvedbo nastavitev prek Home Connect mora biti nameščena aplikacija Home Connect na mobilni pripravi (npr. tablični računalnik, pametni telefon). V ta namen upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Za izvedbo nastavitev sledite v aplikaciji navedenim korakom.

Prijava aparata v Wi-Fi omrežje se lahko pri prvem zagonu popolnoma avtomatskega kavnega aparata izvede neposredno ali prek menija (najprej se dotaknite [], da odprete meni):

- Dotaknite se [Home Connect].
- Dotaknite se [Wi-Fi], da zaženete brezžično povezavo. Na zaslonu se prikaže „Wi-Fi on“.

- Dotaknite se [Connect network]. Pojavi se izbira [Connect automatically] in [Manually connect].

i Če ima usmerjevalnik na voljo funkcijo WPS, izberite [Connect automatically].

Samodejna povezava z Wi-Fi omrežjem (domačim brezžičnim omrežjem)

- Dotaknite se [Connect automatically]. Na zaslonu se prikaže [Automatic network connection].
- V nekaj minutah na usmerjevalniku domačega brezžičnega omrežja pritisnite tipko WPS in počakajte, da se na zaslonu popolnoma avtomatskega kavnega aparata prikaže »Network connection successful«.
- Odprite aplikacijo na mobilni pripravi.
- Dotaknite se [Connect with app]. Popolnoma avtomatski kavni aparat se poveže z aplikacijo.
- Počakajte, da na zaslonu za kratek čas zasveti [Successfully connected with app].
- Dotaknite se [Remote start]. Prikaže se opozorilo.
- Dotaknite se [Next] in preberite opozorilo.
- Dotaknite se [confirm].

Z mobilno pripravo se lahko popolnoma avtomatski kavni aparat zdaj z vsemi funkcijami uporablja prek aplikacije.

i Če izberete [Remote start] – [Deactivate], se prikažejo izključno stanja delovanja popolnoma avtomatskega kavnega aparata v aplikaciji Home Connect. Izvajajo se lahko nastavitev, ni pa mogoče zagnati priprave napitkov.

Ročna povezava z Wi-Fi omrežjem (domačim brezžičnim omrežjem)

- Dotaknite se [Manually connect]. Popolnoma avtomatski kavni aparat ustvari lastno Wi-Fi omrežje, do katerega imate dostop prek tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Na zaslonu je SSID (ime) in Key (geslo) tega omrežja.
 - Mobilno pripravo prijavite na omrežje popolnoma avtomatskega kavnega aparata z imenom SSID »HomeConnect« in geslom »HomeConnect«.
 - Zaženite aplikacijo na mobilni pripravi in sledite navodilom za prijavo v omrežje v aplikaciji in v dobavljeni dokumentaciji Home Connect.
- Postopek prijave je zaključen, ko se na zaslonu popolnoma avtomatskega kavnega aparata za kratek čas prikaže »Network connection successful«.
- Dotaknite se [Connect with app]. Poleg tega mora biti na mobilni pripravi aplikacija odprta. Popolnoma avtomatski kavni aparat se poveže z aplikacijo.
 - Počakajte, da na zaslonu za kratek čas zasveti [Successfully connected with app].
 - Dotaknite se [Remote start]. Prikaže se opozorilo.
 - Dotaknite se [Next] in preberite opozorilo.
 - Dotaknite se [confirm].

Z mobilno pripravo se lahko popolnoma avtomatski kavni aparat zdaj z vsemi funkcijami uporablja prek aplikacije.

i Če izberete [Remote start] – [Deactivate], se prikažejo izključno stanja delovanja popolnoma avtomatskega kavnega aparata v aplikaciji Home Connect. Izvajajo se lahko nastavitev, ni pa mogoče zagnati priprave napitkov.

Vklop in izklop Wi-Fi omrežja

Wi-Fi omrežje se lahko po potrebi vklopi »On« ali izklopi »Off« (npr. med dopustom).

i Po izklopu se informacije o omrežju ohranijo.

Po vklopu počakajte nekaj sekund, da se popolnoma avtomsatski kavni avtomat ponovno poveže z Wi-Fi omrežjem.

V povezanem načinu pripravljenost aparata porablja največ 2 W.

- Dotaknite se [], da odprete meni
- Dotaknite se [Home Connect].
- Dotaknite se [Wi-Fi], da vklopite »On« oz. izklopite »Off« brezžični modul.

Druge nastavitev

Home Connect se lahko kadarkoli prilagodi individualnim potrebam.

Napotek: Popolnoma avtomsatski kavni avtomat mora biti povezan z Wi-Fi omrežjem.

Prekinitev povezave

Povezava popolnoma avtomsatskega kavnega avtomata z Wi-Fi omrežjem se lahko kadarkoli prekine.

i Če popolnoma avtomsatski kavni avtomat ni povezan z Wi-Fi omrežjem, upravljanje prek Home Connect ni možno.

- Dotaknite se [], da odprete meni.
 - Dotaknite se [Home Connect].
 - Dotaknite se [Disconnect from network].
- Povezava z omrežjem in aplikacijo je prekinjena. Wi-Fi omrežje in oddaljena zagon sta izklopljena.

i Informacije o Wi-Fi omrežju se izbrišejo.

Povežite se z aplikacijo

Aplikacija Home Connect se lahko namesti na poljubno število mobilnih priprav, ki se lahko povežejo s popolnoma avtomsatskim kavnim aparatom.

Popolnoma avtomsatski kavni avtomat že mora biti povezan z Wi-Fi omrežjem.

- Odprite aplikacijo na mobilni pripravi.
- Dotaknite se [], da odprete meni
- Dotaknite se [Home Connect].
- Dotaknite se [Connect with app], da povežete aparat z aplikacijo

Oddaljen zagon

Če želite z mobilno pripravo zagnati npr. pripravo pihače na popolnoma avtomsatskem kavnem avtomatu, mora biti aktiviran oddaljen zagon.



Nevarnost opekle!

Pri nenamerinem oddaljenem zagonu se lahko tretje osebe opečejo, če med pripravo napitkov posežejo pod iztek kave. Zato se prepričajte, da pri nenadzorovanem oddaljenem zagonu ne bodo ogrožene osebe, zlasti otroci, ali stvari.



Polje z besedilom [Remote start] je vidno samo, če je bila povezava z Home Connect uspešno vzpostavljena.



Če je oddaljen zagon deaktiviran, se prikažejo izključno stanja delovanja popolnoma avtomsatskega kavnega aparata v aplikaciji Home Connect.

- Dotaknite se [], da odprete meni
- Dotaknite se [Home Connect].
- Dotaknite se [Remote start], da vklopite »On« oz. izklopite »Off« funkcijo za daljinski zagon.

Informacije o aparatu

Prikaz informacij o omrežju in aparatu

- Dotaknite se [], da odprete meni
- Dotaknite se [Home Connect].
- Dotaknite se [appliance Info]. Za nekaj sekund se prikaže SSID, IP, MAC naslov in serijska številka aparata.

Prikazovalnik

Na prikazovalniku se v desnem zgornjem kotu s simbolom prikazuje stanje Home Connect:

- Povezan z omrežjem
- Ni povezan z omrežjem
- Brez povezave s strežnikom

Daljinska diagnostika

Pri motnjah lahko servisna služba z daljinsko diagnozo opravi poseg na vašem aparatu. Obrnite se na servisno službo in se prepričajte, da je aparat povezan s strežnikom Home Connect, in preverite, ali je storitev daljinske diagnoze v vaši državi na voljo.

Za več informacij in glede razpoložljivosti storitev daljinske diagnoze v vaši državi obiščite stran za pomoč in podporo na spletni strani Home Connect v vaši državi: www.home-connect.com

Napotek glede varstva podatkov

Pri prvi povezavi popolnoma avtomskega kavnega avtomata z Wi-Fi omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- enoznačna oznaka stroja (sestoji iz ključev aparata in MAC naslova vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi),
- varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave),
- aktualna različica programske in strojne opreme popolnoma avtomskega kavnega avtomata,
- status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti.



Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili evropske direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete med dodatnimi dokumenti na spletnem naslovu www.bosch-home.com, na proizvodni strani vašega aparata.

Pas 2,4 GHz: 100 mW maks.


Nega in vsakodnevno čiščenje



Nevarnost električnega udara!

Aparata nikoli ne potopite v vodo. Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnega aparata.

- Ohišje obrišite z mehko, vlažno krpo.
- Upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlnken.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- Ne uporabljajte grobih krp ali abrazivnih čistil.

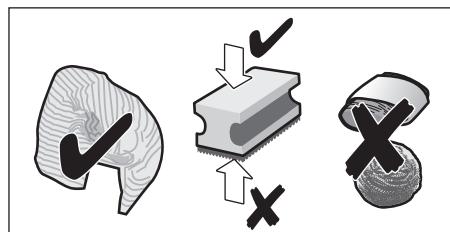


- Ostanke vodnega kamna, kave, mleka, čistil in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna morate takoj odstraniti. V nasprotnem primeru lahko pod temi ostanki pride do korozije.

i Na novih gobastih krpah za brisanje so lahko soli. Soli lahko poškodujejo nerjaveče jeklo in povzročijo nastanek rje, zato krpe pred uporabo temeljito izperite.

- Odprite vrata in odcejalni pladenj izvlecite v smeri naprej.
- Odstranite pokrov odcejalnega pladnja in posodo za kavno usedlino.
- Izpraznite, očistite in posušite posamezne dele.

Pomembno: odcejalni pladenj in posodo za kavno usedlino morate vsak dan izprazniti in očistiti, da preprečite nastanek usedlin.

- Odstranite predal za mleto kavo, ga očistite pod tekočo vodo in dobro posušite.

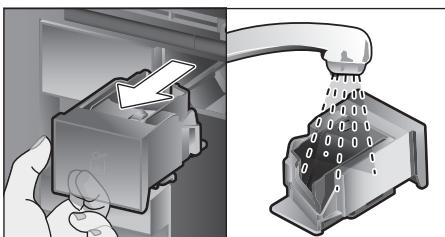

- Notranjost aparata (držalo odcejalnega pladnja in predala za mleto kavo) in prestrezalno posodo obrišite in posušite.
- Vstavite suhe dele, npr. predal za mleto kavo.

Naslednjih sestavnih delov ne polagajte v pomivalni stroj:

predal za pribor, posoda za vodo, pokrov posode za vodo, pokrov iztočne enote, posoda za kavna zrna, pokrov posode za kavna zrna, povezovalni del iz kovine, predal za mleto kavo, zaščitni pokrov enote za kuhanje, enota za kuhanje in posoda za mleko.



Naslednji sestavnici so primerni za pomivalni stroj:

odcejalna pločevina, prestrezna posoda, odcejalni pladenj, pokrov odcejalnega pladnja, posoda za kavno usedlino, cevi za mleko, sesalne cevi, posamezni deli iztočne enote, žlička za mleto kavo in posamezni deli pokrova posode za mleko.



Če aparat v hladnem stanju vklopite ali po pripravi kave izklopite, se samodejno izpere. Aparat se tako očisti sam.

Pomembno: če aparata dalj časa (npr. zaradi dopusta) niste uporabljali, celotni aparat, vključno s sistemom za pripravo mleka, predalom za mleto kavo in enoto za kuhanje, pred ponovno uporabo temeljito očistite.

Čiščenje sistema za pripravo mleka

Sistem za pripravo mleka se takoj po pripravi mlečnega napitka samodejno očisti s kratkim udarom pare.



Nasvet: za posebno temeljito čiščenje je mogoče sistem za pripravo mleka dodatno sprati z vodo (glejte poglavje »Čiščenje sistema za mleko«).

Pomembno: sistem za pripravo mleka tedensko ročno očistite, po potrebi tudi pogosteje (glejte poglavje »Ročno čiščenje sistema za pripravo mleka«).




Nevarnost opeklin!

Iztočna enota postane zelo vroča. Po uporabi najprej pustite, da se ohladi in se je šele nato dotaknite.

Čiščenje sistema za mleko

- Dotaknite se možnosti [].
- Dotaknite se možnosti [], da izberete program.
- Odprite vrata in odstranite sesalno cev iz posode za mleko.

- Obrišite sesalno cev in vstavite konec sesalne cevi v odprtino na posodi za kavno usedlino.

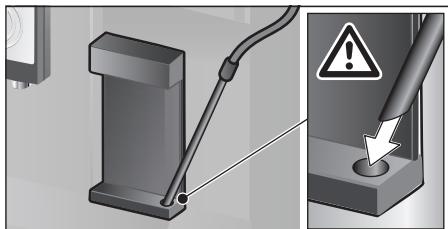


- Zaprite vrata. Pri tem ne ukleščite cevi za mleko.
- Pod iztočno enoto postavite prazen kozarec.
- Pritisnite [▷].
Sistem za pripravo mleka se izpere z vodo.
- Nato izpraznите kozarec.
- Dotaknite se možnosti [☰], da zapustite program.


Ročno čiščenje sistema za pripravo mleka

Za čiščenje sistema za pripravo mleka razstavite:


- Iztočno enoto potisnite do konca navzdol in odstranite pokrov v smeri naprej.
- Zaskočni vzvod levo od iztočne enote potisnite navzdol in iztočno enoto izvlecite naravnost naprej.

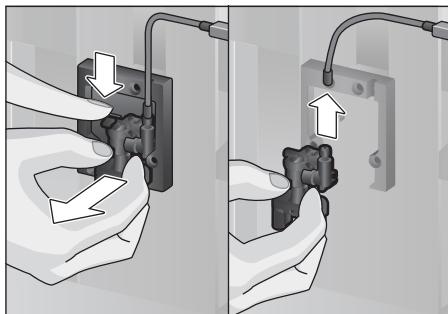


- Izvlecite cev za mleko. Razstavite zgornji in spodnji del iztočne enote.

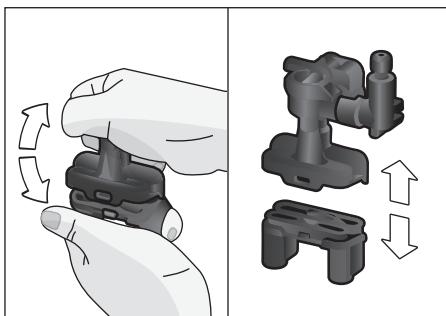

- Ločite cevi za mleko, povezovalni del in sesalno cev.

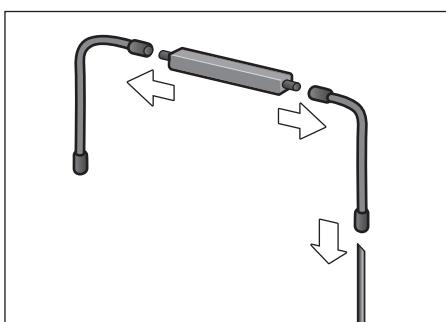


- Posamezne dele očistite z milnico in mehko krpo.
- Vse dele operite s hladno vodo in jih obrišite do suhega.
- Ponovno sestavite posamezne dele (glejte tudi kratka navodila).

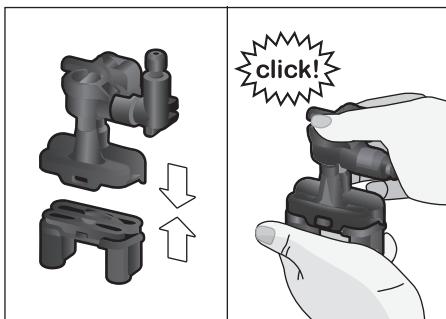

- Iztočno enoto poravnano s sprednje strani trdno namestite na tri priključke.
- Namestite pokrov.

Čiščenje posode za mleko

Iz higieniskih razlogov morate posodo za mleko redno čistiti. Samo posamezni deli pokrova so primerni za pomivalni stroj.
Posodo za mleko iz nerjavečega jekla ročno operite z blagim čistilom.

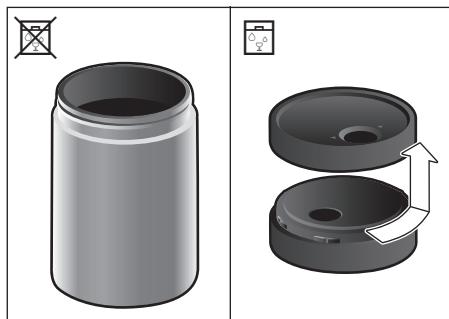


Čiščenje enote za kuhanje


(glejte tudi kratka navodila)

Poleg samodejnega programa za čiščenje enoto za kuhanje redno čistite ročno.


- Odprite vrata aparata.
- Popolnoma izklopite aparat s stikalom [O/I].
- Odstranite zaščitni pokrov enote za kuhanje.
- Odvzemite posodo za kavno usedlino.
- Rdeč zapah na enoti za kuhanje potisnite povsem v levo na ☰.
- Izskočni vzvod potisnite do konca navzdol. Enota za kuhanje se sprosti.
- Enoto za kuhanje primite na prijemnih vdolbinah in jo previdno izvlecite.
- Odstranite pokrov enote za kuhanje in enoto temeljito očistite pod tekočo vodo.

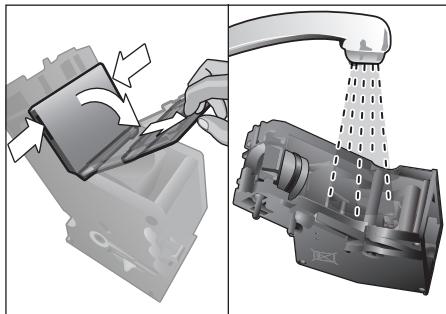

- Sito enote za kuhanje temeljito očistite pod vodnim curkom.

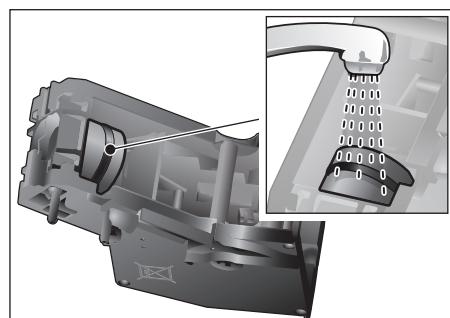

- Temeljito očistite priključne zatiče enote za kuhanje.

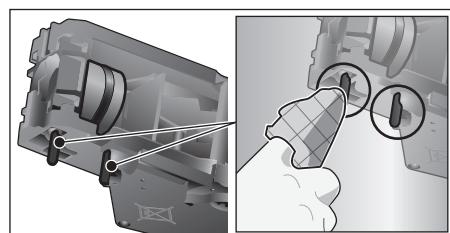

Pomembno: očistite brez sredstev za pomivanje in ne polagajte v pomivalni stroj.

- Notranjost aparata temeljito očistite z vlažno krpo in odstranite morebitne ostanke kave.
- Pustite, da se enota za kuhanje in notranjost aparata posušita.
- Pokrov ponovno nameštite na enoto za kuhanje.
- Enoto za kuhanje potisnite do konca v aparat in jo pritisnite na sredini, da se slišno zaskoči.

Pomembno: rdeč zapah mora biti pred vstavljanjem čisto levo na ☰ (glejte sliko E).

- Izskočni vzvod potisnite do konca navzgor in potisnite rdeč zapah popolnoma v desno na ☰.
- Vstavite posodo za kavno usedlino.
- Ponovno nameštite zaščitni pokrov.
- Zaprite vrata aparata.

Servisni programi

(glejte tudi kratka navodila)

V določenih časovnih intervalih se na zaslonu prikaže

»Cleaning programme urgently required!« ali »Descaling programme urgently required!« ali »Calc'nClean programme urgently required!«. Aparat morate nemudoma očistiti oz. odstraniti vodni kamen z ustreznim programom. Po želji lahko postopka odstranjevanja vodnega kamna in čiščenja izvedete hkrati s funkcijo Calc'nClean (glejte poglavje »Calc'nClean«). Če se servisni program ne izvede v skladu z navodili, se lahko naprava poškoduje.



Pomembno: če pri aparatu ne odstranite vodnega kamna pravočasno, se prikaže »Descaling programme is overdue. Device will shortly be locked.«. Takoj izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna v skladu z navodili. Če je aparat zaklenjen, ga lahko ponovno upravljate šele po izvedenem postopku odstranjevanja vodnega kamna.

Če želite, da se prikaže preostalo število napitkov, ki jih še lahko pripravite, preden bo potrebno izvesti servisni program, postopajte, kot sledi:

- Dotaknite se možnosti [].

Prikažejo se servisni programi.

Števec, npr. »Descaling programme necessary in 28 cups«, vas obvešča o tem, kdaj bo treba posamezen program izvesti naslednjč.



Pozor!

Pri vsakem servisnem programu uporabite sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in čistila v skladu z navodili ter upoštevajte (ustrezne) varnostne napotke. Servisnega programa v nobenem primeru ne prekinjajte! Tekočin ne smete piti! Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporablajte citronske kisline, kisa ali sredstev na osnovi kisa. V predal za mleto kavo nikoli ne vstavljalte tablet ali drugih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna!



Pomembno:

Pred začetkom izvajanja posameznega servisnega programa (odstranjevanje vodnega kamna, čiščenje ali Calc'nClean) odstranite enoto za kuhanje, jo očistite v skladu z navodili in ponovno vstavite.

Pri zapiranju vrat pazite, da ne ukleščite cevi za mleko.

Po zaključku posameznega servisnega programa aparat obrišite z mehko, vlažno krpo, da takoj odstranite ostanke sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in čistila. V nasprotnem primeru lahko pod temi ostanki pride do korozije.

Na novih gobastih krpah za brisanje so lahko soli. Soli lahko poškodujejo nerjaveče jeklo in povzročijo nastanek rje, zato krpe pred uporabo temeljito izperite.

Temeljito očistite iztočno enoto, cevi za mleko in povezovalni del.

Posebne in ustrezne tablete za odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje so na voljo v trgovini ter pri servisni službi (glejte poglavje »Pribor«).



Pri uporabi vodnega filtra se podaljša doba v kateri je treba ponovno zagnati program za odstranjevanje vodnega kamna.

Odstranjevanje vodnega kamna

Trajanje: pribl. 21 minut.

- Dotaknite se možnosti [].
- Dotaknite se možnosti [Descale], da izberete program.
- Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.
- Izprazniti pladenj ter ga ponovno vstavite.
- Odstranite vodni filter (če je na voljo) in pritisnite [].
- Prazno posodo za vodo napolnite z mlačno vodo do oznake »0,5 l« in v njej raztopite 1 tableto za odstranjevanje vodnega kamna Bosch TCZ8002N.

i Če je v posodi za vodo premalo raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, se prikaže ustrezen poziv. Doličte negazirano vodo in ponovno pritisnite [▷].

- Odstranite sesalno cev iz posode za mleko, jo obrišite in konec sesalne cevi vstavite v odprtino na posodi za kavno usedlino.
- Zaprite vrata aparata.
- Pod iztočno enoto postavite posodo s kapaciteto 0,5 l.
- Pritisnite [▷]. Program za odstranjevanje vodnega kamna poteka zdaj pribl. 19 minut.
- Odstranite posodo in aktivirajte možnost [▷].
- Izperite posodo za vodo in (če je bil odstranjen) ponovno vstavite vodni filter.
- Doličte svežo vodo do oznake »max«.
- Ponovno vstavite posodo za vodo in zaprite vrata.
- Posodo ponovno postavite pod iztočno enoto.
- Pritisnite [▷]. Program za odstranjevanje vodnega kamna zdaj poteka pribl. 2 minuti in izpira aparat.
- Odstranite posodo, izpraznjite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite ter zaprite vrata aparata.
- Pritisnite [▷]. Aparat je očiščen vodnega kamna in pripravljen na ponovno uporabo.
- Dotaknite se možnosti [☰], da zapustite program.

Čiščenje

Trajanje: pribl. 5 minut.

- Dotaknite se možnosti [☰].
- Dotaknite se možnosti [Clean], da izberete program.
- Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.
- Očistite iztočno enoto in jo ponovno vstavite, izpraznjite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite.
- Odprite predal za mleto kavo, vstavite čistilno tableto in ga zaprite.

- Zaprite vrata aparata.
- Pod iztočno enoto postavite posodo s kapaciteto 0,5 l.
- Pritisnite [▷]. Program čiščenja se zdaj izvaja pribl. 5 minut.
- Odstranite posodo, izpraznjite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite ter zaprite vrata aparata.
- Pritisnite [▷]. Aparat je očiščen in pripravljen na ponovno uporabo.
- Dotaknite se možnosti [☰], da zapustite program.

Calc'nClean

Trajanje: pribl. 26 minut.

Calc'nClean povezuje funkciji odstranjevanja vodnega kamna in čiščenja. Če imata oba programa blizu predvideni čas vklopa, potem popolnoma avtomatski kavni aparat samodejno predlaga ta program.

- Dotaknite se možnosti [☰].
- Dotaknite se možnosti [Calc'nClean], da izberete program.
- Prikazi na zaslonu vas vodijo skozi program.
- Očistite iztočno enoto in jo ponovno vstavite, izpraznjite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite.
- Odprite predal za mleto kavo, vstavite čistilno tableto in ga zaprite.
- Odstranite vodni filter (če je na voljo) in pritisnite [▷].
- Prazno posodo za vodo napolnite z mlačno vodo do oznake »0,5 l« in v njej raztopite 1 tableto za odstranjevanje vodnega kamna Bosch TCZ8002N.

i Če je v posodi za vodo premalo raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, se prikaže ustrezen poziv. Doličte negazirano vodo in ponovno pritisnite [▷].

- Odstranite sesalno cev iz posode za mleko, jo obrišite in konec sesalne cevi vstavite v odprtino na posodi za kavno usedlino.
- Zaprite vrata aparata.
- Pod iztočno enoto postavite posodo s kapaciteto 0,5 l.

- Pritisnite [▶]. Program se zdaj izvaja pribl. 19 minut.
- Odstranite posodo in aktivirajte možnost [▶].
- Izperite posodo za vodo in (če je bil odstranjen) ponovno vstavite vodni filter.
- Doličte svežo vodo do oznake »max«.
- Ponovno vstavite posodo za vodo in zaprite vrata.
- Posodo ponovno postavite pod iztočno enoto.
- Pritisnite [▶]. Program se zdaj izvaja pribl. 7 minut in izpere aparat.
- Odstranite posodo, izpraznите odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite ter zaprite vrata aparata.
- Pritisnite [▶]. Aparat je očiščen vodnega kamna, čist in pripravljen na ponovno uporabo.
- Dotaknite se možnosti [..], da zapustite program.

Posebno spiranje



Pomembno: če je bilo izvajanje katerega od servisnih program prekinjeno, npr. zaradi izpada toka, postopajte v skladu z navedbami na zaslonu, kot sledi:

- Splaknite posodo za vodo in jo napolnite s svežo vodo do oznake »max«.
- Pritisnite [▶]. Program se zdaj izvaja pribl. 2 minuti in izpere aparat.
- Izpraznite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite ter zaprite vrata aparata. Aparat je ponovno pripravljen na delovanje.
- Dotaknite se možnosti [..], da zapustite program.

Nasveti za varčevanje z energijo

- S pritiskom tipke [①] aparat preklopi v »način varčevanja z energijo«. Aparat porabi zelo malo energije, ko je v »načinu varčevanja z energijo«, vendar še naprej nadzira vse varnostne funkcije, da se izogne poškodbam.
- V meniju pod možnostjo »Switch off after« nastavite samodejni izklop na 15 minut.
- Zaradi varčevanja z energijo v meniju zmanjšajte svetlost zaslona in osvetlitve.
- Če le ni nujno, priprave kave ali spenjenega mleka ne prekinjajte. Predčasna prekinitev privede do povišane porabe energije in do hitrejše napolnitve odcejalnega pladnja.
- Poskrbite za redno odstranjevanje vodnega kamna na aparatu, da preprečite nastanek usedlin vodnega kamna. Ostanki vodnega kamna povzročijo večjo porabo energije.

Zaščita proti zmrzovanju

Da bi preprečili poškodbe zaradi zmrzali pri transportu in skladiščenju, mora biti aparat pred tem popolnoma izpraznjen (glejte poglavje »Meni – Frost protection«).

Hramba pribora

Popolnoma avtomatski kavni aparat ima poseben predal za pribor, ki vam omogoča, da v aparatu shranite kratka navodila in pribor.

- Žličko za mleto kavo in vodni filter odložite v predal za pribor.
- Kratka navodila vstavite v posebno vodilo spredaj v predalu za pribor.
- Dolgo sesalno cev lahko hranite v držalu na notranji strani vrat.
- Povezovalni del lahko pritrdite na magnetnem nosilcu nad predalom za pribor.

Pribor

Naslednji pribor lahko dobite v trgovini in pri servisni službi:

Pribor	Kataloška številka
	Trgovina/servisna služba
Čistilne tablete	TCZ8001N/00311808
Tablete za odstranjevanje apnenca	TCZ8002N/00576694
Vodni filter	TCZ7003/00575491
Komplet za nego	TCZ8004/00576331
Posoda za mleko s pokrovom »FreshLock«	TCZ8009N/00576165
Omejilniki za kot odpiranja 92°	00636455

Odlaganje odpadkov



Embalažo odstranite na okolju prijazen način. Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji. Pri strokovnem prodajalcu se pozanimajte o aktualnih načinih ustreznega odlaganja odpadkov.

Garancijski pogoji

Za ta aparat veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdalо naše pristojno zastopstvo v državi, v kateri je bil aparat kupljen. Garancijske pogoje lahko kadarkoli dobite prek svojega strokovnega prodajalca, pri katerem ste kupili aparat, ali neposredno pri našem zastopstvu v državi. Za uveljavitev garancijskih pogojev, je v vsakem primeru treba predložiti potrdilo o nakupu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Enostavne motnje odpravite sami

Težava	Vzrok	Rešitev
Močno spremenljiva kakovost kave ali spenjenega mleka (npr. nihanje v količini ali brizgajoče spenjeno mleko).	V aparatu je vodni kamen.	V skladu z navodili odstranite vodni kamen iz aparata, glejte poglavje »Servisni programi«.
	Sesalna cev je zamašena.	Očistite sesalno cev.
Priprava napitka ni možna.	Iztočna enota ali eden od 3 priključkov je zamašen.	Očistite iztočno enoto in priključke.
Napitek med pripravo izteka iz celotne iztočne enote.	Spodnji del iztočne enote manjka.	Montirajte spodnji del, glejte poglavje »Čiščenje sistema za pripravo mleka«.
Premalo ali brez spenjenega mleka ali sistem za pripravo mleka ne vsesava mleka.	V aparatu je vodni kamen.	V skladu z navodili odstranite vodni kamen iz aparata, glejte poglavje »Servisni programi«.
	Iztočna enota ali eden od 3 priključkov je zamašen.	Očistite iztočno enoto in priključke.
	Neustrezno mleko.	Ne uporabljajte že zavretega mleka. Uporabljajte hladno mleko z najmanj 1,5 % maščobe.
	Iztočna enota ali cevi za mleko niso pravilno sestavljenе.	Posamezne dele navlažite in jih ponovno sestavite.
	Sesalna cev je zamašena.	Očistite sesalno cev.
Individualno nastavljena količina polnjenga ni dosegrena, kava teče samo po kapljicah ali pa sploh ne teče.	Stopnja mletja je prefina. Kava je prefino mleta.	Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. Uporabite bolj grobo mleto kavo.
	V aparatu je veliko vodnega kamna.	V skladu z navodili odstranite vodni kamen iz aparata, glejte poglavje »Servisni programi«.
	Enota za kuhanje je umazana.	Očistite enoto za kuhanje, glejte poglavje »Čiščenje enote za kuhanje«.
Vroča voda je mlečno bela ali ima okus po mleku ali kavi.	Cevi za mleko niste izvlekli.	Izvlecite cev za mleko iz posode za mleko.
	Na iztočni enoti so ostanki mleka ali kave.	Očistite iztočno enoto.
Na kavi se ne naredi pena.	Neustrezna vrsta kave.	Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta.
	Kavna zrna niso več sveže pražena.	Uporabite sveža kavna zrna.
	Stopnja mletja ni prilagojena kavnim zrnom.	Nastavite bolj fino mletje.
Kava je »prekislá«.	Stopnja mletja je pregroba. Kava je pregrobo mleta.	Nastavite bolj fino mletje. Uporabite bolj fino mleto kavo.
	Neustrezna vrsta kave.	Zamenjajte vrsto kave.

Težava	Vzrok	Rešitev
Kava je »pregrenka«.	Stopnja mletja je prefina. Kava je prefino mleta.	Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. Uporabite bolj grobo mleto kavo.
	Neustrezna vrsta kave.	Zamenjajte vrsto kave.
Kava ima okus po »zažganem«.	Previsoka temperatura kuhanja.	Znižajte temperaturo, glejte poglavje »Prilagoditev napitka«.
	Stopnja mletja je prefina. Kava je prefino mleta.	Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. Uporabite bolj grobo mleto kavo.
	Neustrezna vrsta kave.	Zamenjajte vrsto kave.
Kava je preredka.	Izbrali ste premalo močno kavo.	Izberite močnejšo kavo, glejte poglavje »Prilagoditev napitka«.
	Preveč mlete kave v predalu za mleto kavo.	Odstranite predal za mleto kavo, ga očistite in temeljito posušite.
Mleta kava ostane v predalu za mleto kavo.	Mleta kava se je sprijela.	Mlete kave v predalu za mleto kavo ne potlačite.
	Predal za mleto kavo je vlažen.	Odstranite predal za mleto kavo, ga očistite in temeljito posušite.
Vodni filter ne ostane v položaju v posodi za vodo.	Vodni filter ni pravilno pritrjen.	Vodni filter naravnost in čvrsto pritisnite v priključek posode.
Posoda za kavna zrna se pri vstavljanju zatika.	Zrna ležijo v ohišju.	Odstranite zrna.
Kavna usedlina ni kompaktna in je premokra.	Stopnja mletja je nastavljena na prefino ali pregrubo mletje, ali pa niste uporabili dovolj mlete kave.	Nastavite stopnjo mletja na bolj grobo ali fino ali pa uporabite 2 poravnani merilni žlici mlete kave.
Element za nastavitev stopnje mletja je težko pomičen.	V mlinčku je preveč zrn.	Pripravite napitek iz kavnih zrn. Stopnjo mletja nato spreminjajte samo v majhnih korakih.
Enote za kuhanje ni mogoče vstaviti.	Enota za kuhanje je v napačnem položaju.	Enota za kuhanje vstavite v skladu z navodili, glejte poglavje »Čiščenje enote za kuhanje«.
	Enota za kuhanje je zaklenjena.	Odklenite enoto za kuhanje, glejte poglavje »Čiščenje enote za kuhanje«.
Zaščitnega pokrova enote za kuhanje ni mogoče pravilno namestiti.	Enota za kuhanje ni zaklenjena.	Zaklenite enoto za kuhanje, glejte poglavje »Čiščenje enote za kuhanje«.
Pod odcejalnim pladnjem je voda.	Gre za kondenzacijsko vodo.	Odcejalnega pladnja ne vstavite brez pokrova.
Prikaz na zaslonu »12:00«	Izpad toka ali pa je aparat izklopljen prek stikala.	Ponovno vnesite vrednosti, aparata ne izklopite s stikalom ali v meniju Clock ne nastavite na »Off«.

Težava	Vzrok	Rešitev
Prikaz na zaslonu »Milk container connected?« kljub priključeni posodi za mleko.	Posoda je zunaj dosega senzorja. Material, npr. tetrapak ni zaznan.	Posodo namestite na desni rob. Poizvedbo na zaslonu potrdite z »Yes« ali uporabite priloženo posodo za mleko.
Prikaz na zaslonu »Overvoltage or undervoltage«	Previsoka ali prenizka omrežna napetost.	Obrnite se na ponudnika električne energije ali upravljalca omrežja. Napajanje z napetostjo naj preveri strokovnjak.
Prikaz na zaslonu »Leave device to cool«	Aparat je prevroč.	Aparat izklopite za 30 minut.
Prikaz na zaslonu, npr.: »Fault: E0510«	V aparatu je prišlo do napake.	Postopajte v skladu s prikazom na zaslonu.
Prikaz na zaslonu »Fill bean container« kljub napolnjeni posodi za kavna zrna ali mlinček ne melje kavnih zrn.	Kavna zrna ne padejo v mlinček (preveč olnjata zrna).	Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna. Po potrebi zamenjajte vrsto kave. Ko je posoda za kavna zrna prazna, jo obrišite s suho krpo.
Prikaz na zaslonu »Clean brewing unit«	Umazana enota za kuhanje.	Očistite enoto za kuhanje.
	Preveč mlete kave v enoti za kuhanje.	Očistite enoto za kuhanje. Napolnite z največ 2 poravnanimi žličkama mlete kave.
	Mehanizem enote za kuhanje je težko pomicen.	Očistite enoto za kuhanje, glejte poglavje »Nega in vsakodnevno čiščenje«.
Prikaz na zaslonu »Refill with still water or remove filter«	Posoda za vodo ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite posodo za vodo.
	V posodi za vodo je gazirana voda.	Posodo za vodo napolnite s svežo vodo iz pipe.
	Plovec v posodi za vodo se zatika.	Odstranite posodo in jo temeljito očistite.
	Novega vodnega filtra niste sprali v skladu z navodili ali pa je obrabljen oz. pokvarjen.	Vodni filter sperite v skladu z navodili in ga začnite ponovno uporabljati ali pa uporabite nov vodni filter.
	V vodnem filtru je zrak.	Vodni filter naj ostane potopljen v vodi tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki, nato filter ponovno vstavite.
Prikaz na zaslonu »Empty drip trays« kljub izpraznjenem odcejalnem pladnjem.	Odcejalni pladenj je umazan in moker.	Odcejalni pladenj temeljito očistite in posušite.
	Pri izklopljenem aparatu se praznjenje ne zazna.	Pri vklopljenem aparatu odstranite odcejalni pladenj in ga ponovno vstavite.

Težava	Vzrok	Rešitev
Prikaz na zaslonu »Insert drip trays« kljub vstavljenemu odcejalnemu pladnju.	Notranjost aparata (držalo pladnja) je umazana.	Očistite notranjost.
Zelo pogost prikaz, da je potrebno odstraniti vodni kamen.	Pretrda voda.	Vstavite vodni filter in v meniju ustrezno nastavite.
Pri odstranjenem odcejalnem pladnju je na notranjem dnu aparata voda.	Odcejalni pladenj ste odstranili prehitro.	Odcejalni pladenj odstranite šele nekaj sekund po zadnjem pripravljenem napitku.
Prikaz na zaslonu »Switch off with power switch, then back on after 30 sec!«	Aparat je prevroč.	Počakajte, da se aparat ohladi.
Home Connect ne deluje pravilno.	Umazana enota za kuhanje.	Očistite enoto za kuhanje.

Če težav ni mogoče odpraviti, obvezno pokličite službo za pomoč strankam!

Telefonske številke najdete na zadnjih straneh navodil.

Tehnični podatki

Električno napajanje (napetost – frekvenca)	220-240 V – 50/60 Hz
Priključna vrednost	1600 W
Največja moč statične črpalke	19 barov
Največja kapaciteta posode za vodo (brez filtra)	2,4 l
Največja kapaciteta posode za kavna zrna	500 gramov
Dolžina napajalnega kabla	1,7 m
Dimenziije (V x Š x G)	455 x 594 x 375 mm
Teža, prazen	19-20 kg
Vrsta mlinčka	keramičen

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup Service für
Kaffeefullautomaten und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

**AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

**AL Republika e Shqiperise,
Albania**

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstrukcion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
<mailto:info@elektro-servis.com>
EXPERT SERVIS
Rugja e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
<mailto:info@expert-servis.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile
und Zubehör und viele weitere Infos
unter: www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
<mailto:aftersales.au@bshg.com>
www.bosch-home.com.au

*Mo-Fr: 24 hours

**BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina**

"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 01
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domaskinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5,
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Sofia
Tel.: 0700 208 17
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalifaif Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
<mailto:service@khalaifat.com>

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тег.: 495 737 2961
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

**CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0848 888 200
Service Fax: 0848 840 041
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomil/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 18
<mailto:BSH-Service.dk@bshg.com>
www.bosch-home.dk

EE Estonia, Estonia

SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
<mailto:servicenet@servicenet.ee>
www.simson.ee
Renerki Kaubanduse OÜ
Tammsaare tee 134B (Euronicsi
kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Tel.: 0516 7171
<mailto:klienditeenindus@renerk.ee>
www.renerk.ee

EL Eliser OÜ

Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
<mailto:hooldus@eliser.ee>
www.kodumasinat-remont.ee

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en
contacto con nosotros, su aparato será
trasladado a nuestro taller especializado
de cafeteras.

BSH Electrodomésticos España S.A.

Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 713
Fax: 976 578 425
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 705
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>
www.bosch-home.fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUPEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 Service 0,40 € / min
 + prix appel
<mailto:soa-bosch-conso@bshg.com>
Service Pièces Détaillées et Accessoires:
0 892 698 009 Service 0,40 € / min
 + prix appel
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 210 4277701
Τηλέφωνο: 181 82
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor,
North Block, Skyway House,
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 5520 888
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Házszolgálati Készülék Kereskedelmi Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +06 80 200 201
mailto:BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call
Tel.: 01450 2655*
www.bosch-home.ie

* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.

IL Israel, יִשְׂרָאֵל

C/S/B Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, भारत, भारत

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880*
www.bosch-home.com/in
*Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Anacky A.N. PTN-Service
Kuyschi Dina str.23/1 N3
Astana
Tel.: 717 236 64 55
mailto: ptnservice@mail.ru
Technodom Service
Utegen Batira str.73
480096 Almaty
Tel.: 727 258 85 44
mailto: lsr@technodom.kz
www.technodom.kz
Kombitechnocentr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty
Tel.: 727 338 45 55
mailto: cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz

TOO Evrika Service
Shimkent, Riskulova 22.
Shimkent 160018
Tel.: 727 252 44 63 75
mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com

AV SERVİCE

Abulhair hana Str.51
Uralsk 090000
Tel.: 711 293 99 49
mailto:oastafiev@avservice.kz
www.avservice.kz

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
UAB "AG Service"
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 070 055 655
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt

Baltic Continent Ltd.

Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel. 87 00 555 95
Fax: 05 27 417 22
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

UAB Emtoservis

Savanoりu pr. 1 (Centrinė būstinė)
03116 Vilnius
Tel.: 87 00 447 24
Fax: 05 27 373 68
mailto: svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweuze
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 811
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

SIA "General Serviss"
Bulļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 067 42 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

BALTIJAS SERVISS

Bribivbas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 07 05 20; -36
Fax: 067 07 05 24
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss

Tadaiku iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
Fax: 067 60 12 35
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
теп./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Uli. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македония

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrieħel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeeye Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Tauruseavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 54
Fax: 22 66 00 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSSH Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 București
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовые Приборы"
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
теп.: 8 (800) 200 29 61
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية

Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999
mailto:palakkaln@ajl.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com.si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: +421 244 452 041
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com.sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careligne.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hattardan
aramanız bedeli şehir içi ücretlidirme,
Cep telefonlarından ise kullanilan
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾

我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
теп.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001110436

(980423)