

**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# MaxoMixx

**MSM8....**

<b>[de]</b>	Gebrauchsanleitung	3
<b>[en]</b>	Instruction manual	7
<b>[fr]</b>	Mode d'emploi	10
<b>[it]</b>	Istruzioni per l'uso	14
<b>[nl]</b>	Gebruiksaanwijzing	18
<b>[da]</b>	Brugsanvisning	22
<b>[no]</b>	Bruksanvisning	25
<b>[sv]</b>	Bruksanvisning	28
<b>[fi]</b>	Käyttöohje	31
<b>[es]</b>	Instrucciones de uso	34
<b>[pt]</b>	Instruções de serviço	38
<b>[el]</b>	Οδηγίες χρήσης	42
<b>[tr]</b>	Kullanım kılavuzu	46
<b>[pl]</b>	Instrukcja obsługi	50
<b>[hu]</b>	Használati utasítás	54
<b>[uk]</b>	Інструкція з експлуатації	58
<b>[ru]</b>	Инструкция по эксплуатации	62
<b>[ar]</b>	رشادات الاستخدام	69



## Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Zubehör ist für den Stabmixer MSM8... bestimmt.

Gebrauchsanleitung des Stabmixers beachten.

Das Zubehör ist nur für die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung geeignet.

### **⚠ Sicherheitshinweise für dieses Gerät**

#### **Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb!**

Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen.

Messer des Universalzerkleinerers nur am Kunststoffgriff anfassen.

Messer nie mit bloßen Händen reinigen. Bürste benutzen.

#### **Verbrühungsgefahr!**

Beim Verarbeiten von heißer Milch ein hohes, schmales Mixgefäß benutzen. Heiße Milch kann spritzen und zu Verbrühungen führen.

#### **Wichtig!**

Zubehör nur bei Stillstand des Gerätes aufsetzen und abnehmen. Niemals mit dem Stabmixer/Mixfuß im Universalzerkleinerer arbeiten. Der Universalzerkleinerer ist nicht mikrowellengeeignet.

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

Den Schneebesen bzw. Stampferaufsatz niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen.

Den Stampferaufsatz niemals in einem Topf über direkter Hitze verwenden.

Den Stampferaufsatz nicht auf harte Kanten (Topf, Schüssel) schlagen. Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

### **⚠ Erläuterung der Symbole am Gerät bzw. Zubehör**



Anweisungen zum Abnehmen/Verriegeln des Stampferpaddels (Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn).

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten.

Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte

Gebrauchsanleitung mitgeben.

#### **Universalzerkleinerer**

Bitte Bildseiten ausklappen.

##### **Bild A**

1 Universalzerkleinerer

2 Messer

3 Aufsatz

4 Deckel

Ein Universalzerkleinerer kann über den Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr. 753122).

##### **Bedienen**

Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln.

Mit dem Universalzerkleinerer nutzen Sie die volle Leistung des Gerätes bei der Zubereitung von Honig-Brotaufstrich (bei Einhaltung der Rezeptvorgaben, siehe **Bild C**).

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild C**) unbedingt beachten.



### **Verletzungsgefahr durch scharfes Messer!**

Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen. Messer des Universalzerkleinerers nur am Kunststoffgriff anfassen.

Messer nicht mit bloßen Händen berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.

### **Achtung!**

Universalzerkleinerer nur im komplett zusammengesetzten Zustand verwenden!

### **Vorsicht!**

Vor dem Zerkleinern von Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen.

Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (Kaffeebohnen, Rettich, Muskatnüsse) und gefrorenem Gut (Obst o. Ä.).

### **Bild B**

- Universalzerkleinerer auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen und andrücken.
- Messer einsetzen.
- Lebensmittel einfüllen.

### **Achtung!**

Messer muss gerade im Universalzerkleinerer sitzen, damit der Aufsatz richtig sitzt (Bild B-3).

- Aufsatz auf den Universalzerkleinerer setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.
- Grundgerät und Universalzerkleinerer fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

### **Nach der Arbeit**

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Aufsatz abnehmen.
- Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Universalzerkleinerer nehmen.
- Messer am Kunststoffgriff anfassen und herausnehmen.
- Deckel zum Aufbewahren verarbeiteter Lebensmittel auf den Universalzerkleinerer setzen.

### **Reinigen**

#### **Achtung!**

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Universalzerkleinerer und Messer sind spülmaschinenfest.
- Aufsatz nur feucht abwischen.

### **Schneebesen**

Bitte Bildseiten ausklappen.

### **Bild A**

#### **5 Getriebevorsatz für Schneebesen**

#### **6 Schneebesen**

Ein Schneebesen kann über den Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr. 753124).

### **Bedienen**

Der Schneebesen ist geeignet zum Schlagen von Schlagsahne, Eischnee und Milchschaum (aus heißer (max. 70 °C) und kalter Milch (max. 8 °C)) sowie zur Zubereitung von Saucen und Desserts.



### **Verbrühungsgefahr!**

Beim Verarbeiten von heißer Milch ein hohes, schmales Mixgefäß benutzen. Heiße Milch kann spritzen und zu Verbrühungen führen.

### **Bild D**

- Lebensmittel in den Mixbecher einfüllen.
- Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen und einrasten lassen.
- Schneebesen in den Getriebevorsatz stecken und einrasten lassen.

### **Achtung!**

Den Schneebesen niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen (Bild D-3).

- Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung einstellen (Empfehlung: hohe Drehzahl).
- Grundgerät und Mixbecher fest halten und gewünschte Einschalttaste drücken.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

## Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
- Schneebesen vom Getriebevorsatz abnehmen.

## Reinigen

### Achtung!

*Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.*

- Der Schneebesen kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Getriebevorsatz nur feucht abwischen.

## Stampferaufsat

Bitte Bildseiten ausklappen.

### Bild A

- 7 Getriebevorsatz für Stampferaufsat
- 8 Stampferaufsat
- 9 Stampferpaddel

## Bedienen

Der Stampferaufsat ist geeignet zum Verarbeiten gekochter Kartoffeln und zur Herstellung von Pürees aus anderen geeigneten Lebensmitteln (z. B. gekochte Hülsenfrüchte, gekochtes Obst und Gemüse).

### Achtung!

#### Gefahr von Schäden am Stampferaufsat.

- Den Stampferaufsat niemals in einem Topf über direkter Hitze verwenden.
- Den Stampferaufsat nicht auf harte Kanten (Topf, Schüssel) schlagen.
- Keine harten oder rohen Zutaten verarbeiten, wie z. B. Kaffeebohnen, Schokolade.
- Immer mit gekochten Zutaten arbeiten.
- Große Zutaten (z. B. Kartoffeln) vorher grob zerkleinern.

### Bild E

- Gekochte Lebensmittel in ein geeignetes Gefäß einfüllen. Das Gefäß sollte maximal zu zwei Dritteln gefüllt sein!
- Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen und einrasten lassen.
- Stampferaufsat in den Getriebevorsatz stecken und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn befestigen.

- Stampferaufsat in die zu verarbeitenden Lebensmittel stecken.
- Grundgerät und Gefäß fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Stampferaufsat so lange auf und ab bewegen, bis das Püree die gewünschte Konsistenz erreicht hat.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

## Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
- Stampferaufsat durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Getriebevorsatz abnehmen.

## Reinigen

### Achtung!

*Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.*

### Tipps:

- Zum Entfernen von Speiseresten einen Teigschaber oder Kunststoff-Löffel verwenden. Niemals auf einer harten Kante abschlagen!
- Bei der Verarbeitung von z. B. Möhren und Rotkohl entstehen Verfärbungen an den Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden können.
- Getriebevorsatz nur feucht abwischen.
- Stampferaufsat am besten sofort nach Gebrauch reinigen. So trocknen Rückstände nicht an. Etwas lauwarmes Wasser mit Spülmittel in ein geeignetes Gefäß geben. Stampferaufsat in das Wasser tauchen und Gerät für ca. 10 Sekunden einschalten.
- Das Stampferpaddel lässt sich leicht lösen (Drehung im Uhrzeigersinn), wenn der Getriebevorsatz noch am Stampferaufsat befestigt ist.
- Stampferaufsat und Stampferpaddel können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Nach der Reinigung des Stampferpaddels unbedingt kontrollieren, dass keine Rückstände in der Verriegelungsöffnung vorhanden sind. Gegebenenfalls mit einem Holzstab (z. B. Zahnsrocher) entfernen.
- Zusammenbau erfolgt durch Drehung des Stampferpaddels gegen den Uhrzeigersinn.

## Anwendungsbeispiel

### Kartoffelbrei

1 kg gekochte Kartoffeln

0,15 l warme Milch

50 g weiche Butter

- Zutaten in ein geeignetes Gefäß geben und mit dem Stampferaufsatzen ca. 1 Minute verarbeiten.
- Zum Abschluss Salz, Pfeffer, Muskat und je nach Geschmack eine Prise Zimt hinzufügen.

Änderungen vorbehalten.

## For your safety

This accessory is designed for the hand blender MSM8... .

Follow the operating instructions for the hand blender.

The accessories are suitable only for the use described in these instructions.

### **⚠ Safety instructions for this appliance**

#### **Risk of injury from sharp blades/rotating drive!**

Never grip the blade in the universal cutter.

Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only.

Never clean the blades with bare hands. Use a brush.

#### **Risk of scalding**

When processing hot milk, use a tall, narrow receptacle for blending.

Hot milk may splash and scald you.

#### **Important!**

Do not attach or remove accessories until the appliance is at a standstill.

Never use the hand blender/blender foot in the universal cutter.

The universal cutter is not microwave-safe.

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Never insert the whisk or masher attachment into the base unit without the gear attachment.

Never use the masher attachment in a pan over direct heat.

Do not strike the masher attachment on hard edges (pan, bowl).

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

### **⚠ Explanation of the symbols on the appliance or accessory**



Instructions for removing/locking the masher paddle  
(lock anti-clockwise).

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

Please keep the operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

## Universal cutter

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

1 Universal cutter

2 Blade

### 3 Attachment

### 4 Lid

A universal cutter can be ordered from customer service (order no. 753122).

## Operation

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

With the universal cutter use the appliance at full power to prepare honey spread (according to the recipe see Fig. C).

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (Fig. C).



### **The blade is sharp and can cause injury!**

Never grip the blade in the universal cutter. Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only. Do not touch blade with bare hands. Clean them with a brush.

#### **Warning!**

The universal cutter must be completely assembled before use.

#### **Caution!**

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews.

The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).

#### **Fig. B**

- Place the universal cutter on a smooth, clean work surface and press.
- Insert the blade.
- Add food.

#### **Warning!**

Blade must sit straight in the universal cutter so that the attachment sits correctly (Fig. B-3).

- Place the attachment on the universal cutter and rotate in a clockwise direction until it "clicks" into position.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance (turbo speed).
- Release the On button after processing.

#### **After using the appliance**

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Rotate the attachment in an anti-clockwise direction and remove from the universal cutter.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

#### **Cleaning**

#### **Warning!**

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Universal cutter and blade are dishwasher-proof.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

#### **Whisk**

Please fold out the illustrated pages.

#### **Fig. A**

##### **5 Gear attachment for whisk**

##### **6 Whisk**

A whisk can be ordered from customer service (order no. 753124).

#### **Operation**

The whisk is suitable for whipping cream, beating egg whites and milk froth (from hot (max. 70 °C) and cold milk (max. 8 °C)) as well as for preparing sauces and desserts.



#### **Risk of scalding!**

When processing hot milk, use a tall, narrow receptacle for blending. Hot milk may splash and scald you.

#### **Fig. D**

- Put ingredients into the blender jug.
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert the whisk into the gear attachment and lock into position.

#### **Warning!**

Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment (Fig. D-3).

- Set required speed using the speed control (recommendation: high speed).
- Grip base unit and blender jug and press required On button.
- Release the On button after processing.

#### **After using the appliance**

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove the whisk from the gear attachment.

#### **Cleaning**

#### **Warning!**

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- The whisk can be cleaned in the dishwasher.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.

## Masher attachment

Please fold out the illustrated pages.

### Fig. A

- 7 Gear attachment for masher attachment
- 8 Masher attachment
- 9 Masher paddle

## Operation

The masher attachment is suitable for mashing boiled potatoes and for mashing other suitable foods (e.g. cooked pulses, cooked fruit and vegetables).

### **Warning!**

#### **Risk of damaging the masher attachment.**

- Never use the masher attachment in a pan over direct heat.
- Do not strike the masher attachment on hard edges (pan, bowl).
- Do not process hard or raw ingredients, e.g. coffee beans, chocolate.
- Always work with cooked ingredients.
- Chop up large ingredients (e.g. potatoes) in smaller pieces beforehand.

### Fig. B

- Place cooked food in a suitable receptacle. The receptacle should be maximum two-thirds full!
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert masher attachment into the gear attachment and fix in position by turning it clockwise.
- Insert masher attachment into the food which is to be processed.
- Hold base unit and receptacle firmly and switch on appliance (turbo speed).
- Move masher attachment up and down until the puree has reached the required consistency.
- Release the On button after processing.

## After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove masher attachment from the gear attachment by turning it anti-clockwise.

## Cleaning

### **Warning!**

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

### Tips:

- To remove mashed food, use a dough scraper or plastic spoon. Never remove food by knocking masher attachment on a hard edge!
- If processing e.g. carrots and red cabbage, the plastic parts will become discoloured by a red film which can be removed with a few drops of cooking oil.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.
- Preferably clean the masher attachment immediately after use. Doing so prevents residue from drying on. Put a little lukewarm water and washing-up liquid in a suitable receptacle. Immerse masher attachment in the water and switch on appliance for approx. 10 seconds.
- The masher paddle can be detached easily (turn clockwise) if the gear attachment is still attached to the masher attachment.
- Masher attachment and masher paddle can be washed in the dishwasher.
- After cleaning the masher paddle, always check that there is no residue in the interlock opening. Remove any residue with a wooden stick (e.g. toothpick).
- Assemble by turning the masher paddle anti-clockwise.

## Application example

### Mashed potatoes

1 kg of boiled potatoes

0.15 l warm milk

50 g soft butter

- Place ingredients in a suitable receptacle and process with the masher attachment for approx. 1 minute.
- Finally, add salt, pepper, nutmeg and, according to taste, a pinch of cinnamon.

## Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au mixeur plongeant MSM8... .

Respectez la notice d'utilisation du mixeur plongeant.

L'accessoire ne convient qu'à l'utilisation décrite dans la présente notice.

### **⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil**

#### **Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !**

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel.

Ne saisissez les lames du broyeur universel que par la poignée en plastique. Ne nettoyez jamais les lames avec les mains nues.

Utilisez une brosse.

#### **Risque de brûlure !**

Pour traiter du lait très chaud, utilisez un récipient mixeur de petit diamètre à bords hauts. Le lait très chaud peut éclabousser et provoquer des brûlures.

#### **Important !**

Ne montez et démontez l'accessoire qu'une fois l'appareil immobile.

Ne travaillez jamais avec le mixeur plongeant / le pied mixeur dans le broyeur universel.

Le broyeur universel ne va pas au four micro-ondes.

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

N'introduisez jamais le fouet ou l'accessoire à réduire en purée dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout démultiplicateur.

N'utilisez jamais l'accessoire à réduire en purée dans une casserole placée directement sur le feu.

Ne tapez pas l'accessoire à réduire en purée sur des arêtes dures (casserole, bol).

Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

### **⚠ Explication des symboles sur l'appareil et les accessoires**



Instructions de retrait / verrouillage de la palette à réduire en purée (verrouillage en sens inverse des aiguilles d'une montre).

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

## Broyeur universel

Veuillez déplier les volets illustrés.

### Figure A

- 1 Broyeur universel
- 2 Lame
- 3 Élément superposé
- 4 Couvercle

Vous pouvez vous procurer un broyeur universel par le biais du service après-vente (n° de réf. 753122)

### Utilisation

Le broyeur universel convient pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Avec le broyeur universel, vous profitez de toute la puissance de l'appareil lors de la préparation d'une pâte à tartiner au miel (à condition de respecter les instructions de la recette (voir la figure C)).

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure C).



### Risque de blessure avec la lame tranchante!

*N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel.*

*Ne saisissez les lames du broyeur universel que par la poignée en plastique.*

*Ne touchez jamais les lames avec les mains nues. Pour nettoyer, utilisez une brosse.*

### Attention !

*N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !*

### Prudence !

*Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons.*

*Ce broyeur universel ne convient pas pour broyer les produits très durs (grains de café, rafiot, noix muscade) et congelés (fruits ou assimilés).*

### Figure B

- Posez le broyeur universel sur une surface de travail lisse et propre, puis appuyez dessus.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.

### Attention !

*Il faut que la lame soit fixée droite dans le broyeur universel afin que l'élément superposé soit correctement en assise (figure B-3).*

- Posez l'élément superposé sur le broyeur universel et tournez jusqu'à ce qu'elle se clique de façon bien audible.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et le broyeur universel. Allumez l'appareil (haute vitesse).
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

### Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'élément superposé.
- Tournez l'élément superposé en sens inverse des aiguilles d'une montre puis détachez-la du broyeur universel.
- Saisissez le couteau par sa poignée en plastique puis retirez-le.
- Posez le couvercle sur le broyeur universel pour conserver les aliments que vous venez de traiter.

### Nettoyer

#### Attention !

*Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.*

- Le broyeur universel et le couteau peuvent se laver au lave-vaisselle.
- Contentez-vous de nettoyer l'élément superposé avec un essuie-tout humide.

## Fouet

Veuillez déplier les volets illustrés.

### Figure A

#### 5 Embout démultiplicateur pour fouet

#### 6 Fouet

Il est possible de commander un fouet via le service après-vente (n° de réf. 753124).

## Utilisation

Le fouet convient pour monter la crème chantilly, battre les blancs en neige et faire mousser le lait (lait chaud (70 °C max) et froid (8 °C max.)), ainsi que pour préparer des sauces et desserts.



### Risque de brûlure !

*Pour traiter du lait très chaud, utilisez un récipient mixeur de petit diamètre à bords hauts. Le lait très chaud peut éclabousser et provoquer des brûlures.*

### Figure D

- Versez les aliments dans le bol mixeur.
- Posez l'embout démultiplicateur sur l'appareil de base puis clipsez-le.
- Insérez le fouet dans l'embout démultiplicateur puis clipsez-le.

### Attention !

*N'introduisez jamais le fouet dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout démultiplicateur (figure D-3).*

- Réglez la vitesse souhaitée au moyen du régulateur de vitesse (recommendation : vitesse élevée).
- Tenez fermement l'appareil de base et le bol mixeur, et appuyez sur la touche d'enclenchement souhaitée.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

## Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'embout multiplicateur.
- Détachez le fouet de l'embout démultiplicateur.

## Nettoyer

### Attention !

*Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.*

- Il est possible de nettoyer le fouet au lave-vaisselle.
- N'essuyez l'embout démultiplicateur qu'avec un essuie-tout humide.

## Accessoire à réduire en purée

Veuillez déplier les volets illustrés.

### Figure A

- 7 Embout démultiplicateur pour accessoire à réduire en purée
- 8 Accessoire à réduire en purée
- 9 Palette à réduire en purée

## Utilisation

L'accessoire à réduire en purée convient avec les pommes de terre cuite et pour préparer des purées à partir d'autres produits alimentaires appropriés (par exemple légumes secs cuits, fruits et légumes cuits).

### Attention !

*Risque d'endommager l'accessoire à réduire en purée.*

- N'utilisez jamais l'accessoire à réduire en purée dans une casserole placée directement sur le feu.
- Ne tapez pas l'accessoire à réduire en purée sur des arêtes dures (casserole, bol).
- Ne traitez aucun ingrédient dur ou cru, des grains de café ou du chocolat par exemple.
- Utilisez toujours des ingrédients cuits.
- Ingrédients volumineux (pommes de terre par exemple) : partagez-les grossièrement avant.

### Figure E

- Versez les aliments cuits dans un récipient approprié les aliments cuits. Il faudrait que le récipient ne soit rempli qu'aux deux tiers maximum !
- Posez l'embout démultiplicateur sur l'appareil de base puis clipsez-le.
- Introduisez l'accessoire à réduire en purée dans l'embout démultiplicateur et fixez-le en lui imprimant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Introduisez l'accessoire dans les aliments à réduire en purée.
- Tenez fermement l'appareil de base et le récipient puis allumez l'appareil (vitesse turbo).
- Montez et descendez l'accessoire à réduire en purée jusqu'à ce que la purée ait acquis la consistance souhaitée.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

## Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'embout multiplicateur.
- Pour détacher l'accessoire à réduire en purée de l'embout démultiplicateur, tournez-le en sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Nettoyer

### Attention !

*Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.*

### Astuces :

- Pour retirer les aliments réduits en purée, utilisez une spatule à pâte ou une cuillère en matière plastique. Ne tapez jamais l'accessoire contre une arête dure !
- Lors du traitement de carottes et de chou rouge par exemple, les pièces en plastique changent de couleur ; vous pourrez supprimer cette coloration avec quelques gouttes d'huile alimentaire.
- N'essayez l'embout démultiplicateur qu'avec un essuie-tout humide.
- Nettoyez l'accessoire à réduire en purée de préférence immédiatement après utilisation. Ceci empêche les résidus de sécher dessus. Dans un récipient approprié, versez un peu d'eau tiède additionnée de produit à vaisselle. Plongez l'accessoire à réduire en purée dans l'eau et enclenchez l'appareil pendant environ 10 secondes.
- La palette à réduire en purée se laisse facilement détacher (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) si l'embout démultiplicateur se trouve encore contre l'accessoire à réduire en purée.

- L'accessoire à réduire en purée et la palette à réduire en purée peuvent aller au lave-vaisselle.
- Après avoir nettoyé la palette à réduire en purée, contrôlez impérativement qu'il ne reste aucun résidu dans l'orifice de verrouillage. S'il y a lieu, retirez les résidus avec un bâtonnet en bois (un cure-dents par exemple).
- L'assemblage a lieu en tournant la lame à réduire en purée en sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Exemple d'utilisation

### Purée de pommes de terre

1 kg de pommes de terre cuites

0,15 l de lait chaud

50 g de beurre mou

- Mettez les ingrédients dans un récipient approprié puis réduisez-les en purée en 1 minute environ avec l'accessoire à cet effet.
- A la fin, ajoutez le sel, le poivre, la noix muscade et une pincée de cannelle si vous aimez.

## Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è previsto per il frullatore ad immersione MSM8... .

Osservare le istruzioni per l'uso del frullatore ad immersione.

L'accessorio è idoneo solo per l'impiego descritto in questa guida.

### **⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio**

#### **Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!**

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto.

Afferrare la lama del mini tritatutto solo sull'impugnatura in plastica.

Non lavare mai le lame a mani nude. Usare una spazzola.

#### **Pericolo di scottature**

Per la lavorazione di latte bollente usare un bicchiere per frullare alto e sottile. Dal latte bollente possono uscire spruzzi e provocare scottature.

#### **Importante!**

Applicare e rimuovere gli accessori solo ad apparecchio fermo.

Non lavorare mai con il frullatore ad immersione/piede frullatore nel mini tritatutto. Il mini tritatutto non è idoneo per forni a microonde.

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

Non inserire mai nell'apparecchio base la frusta per montare o l'accessorio per purea privi dell'adattatore ingranaggio. Non usare mai l'accessorio per purea in una pentola messa sopra calore diretto.

Non urtare l'accessorio per purea contro spigoli duri (pentola, scodella).

Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

### **⚠ Spiegazione dei simboli sull'apparecchio o sugli accessori**



Istruzioni per rimuovere/bloccare le palette per purea (blocco in senso antiorario).

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

## Mini tritatutto

**Aprire le pagine con le figure.**

### **Figura A**

- 1 Mini tritatutto
- 2 Lama
- 3 Adattatore
- 4 Coperchio

Un mini tritatutto può essere ordinato attraverso il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 753122).

### **Uso**

Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Con il mini tritatutto sfruttate tutta la potenza dell'apparecchio nella preparazione di crema al miele spalmabile sul pane (rispettando le indicazioni della ricetta vedi **figura C**).

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (**Figura C**).



### **Pericolo di ferite da lama tagliente!**

*Non toccare mai la lama nel mini tritatutto.  
Afferrare la lama del mini tritatutto solo  
sull'impugnatura in plastica.  
Non maneggiare la lama a mani nude.  
Per la pulizia usare una spazzola.*

### **Attenzione!**

*Usare il mini tritatutto solo se completamente  
montato.*

### **Attenzione:**

*Prima di sminuzzare la carne, asportare  
cartilagini, ossi e tendini.*

*Il mini tritatutto non è idoneo per sminuzzare  
alimenti molto duri (grani di caffè, rafano, noci  
moscate) e prodotti congelati (frutta e simili).*

### **Figura B**

- Mettere il mini tritatutto su una superficie di lavoro liscia e pulita e premerlo.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.

### **Attenzione!**

*Per la corretta posizione dell'adattatore,  
la lama deve essere collocata dritta in sede  
nel mini tritatutto (Figura B-3).*

- Applicare sul mini tritatutto l'adattatore e ruotarlo in senso orario finché non si sente lo scatto d'arresto.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.
- Mantenere ben fermi apparecchio base e mini tritatutto ed accendere l'apparecchio (Velocità turbo).
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

### **Dopo il lavoro**

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore.
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario e toglierlo dal mini tritatutto.
- Afferrare la lama sull'impugnatura di plastica ed estrarla.
- Applicare il coperchio sul mini tritatutto per la conservazione di alimenti lavorati.

## **Pulizia**

### **Attenzione!**

*Non immergere mai l'adattatore del mini  
tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua  
corrente o nella lavastoviglie.*

- Mini tritatutto e lama sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore solo con un panno umido.

## **Frusta per montare**

*Aprire le pagine con le figure.*

### **Figura A**

**5 Adattatore ingranaggio per la frusta  
per montare**

**6 Frusta per montare**

Una frusta per montate può essere ordinata tramite il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 753124).

### **Uso**

La frusta per montate è idonea per montare panna, albumi d'uovo e schiuma di latte (da latte molto caldo (max. 70 °C) e latte freddo (max. 8 °C)) ed inoltre per la preparazione di sughi e dolci.



### **Pericolo di scottature!**

*Per la lavorazione di latte bollente usare  
un bicchiere per frullare alto e sottile.*

*Dal latte bollente possono uscire spruzzi  
e provocare scottature.*

### **Figura D**

- Introdurre l'alimento nel bicchiere frullatore.
- Inserire l'adattatore nel blocco motore ed arrestarlo.
- Inserire la frusta per montare nell'adattatore ed arrestarla.

### **Attenzione!**

*Non inserire mai nell'apparecchio base  
la frusta per montare priva dell'adattatore  
ingranaggio (Figura D-3).*

- Regolare la velocità desiderata con il regolatore di velocità (consigliato: alto numero di giri).
- Afferrare saldamente l'apparecchio base ed il bicchiere frullatore e premere il pulsante di accensione desiderato.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

## Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore ingranaggio.
- Staccare la frusta per montare dall'adattatore.

## Pulizia

### **Attenzione!**

*Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.*

- La frusta per montare è lavabile in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore ingranaggio solo con un panno umido.

## Accessorio per purea

### Aprire le pagine con le figure.

#### Figura A

- 7 Adattatore ingranaggio per accessorio per purea
- 8 Accessorio per purea
- 9 Lama per purea

#### Uso

L'accessorio per purea è adatto per frullare a puré patate cotte e per produrre purea di altri alimenti idonei (ad es. legumi cotti, frutta e verdura cotte).

### **Attenzione!**

#### **Pericolo di danni all'accessorio per purea.**

- Non usare mai l'accessorio per purea in una pentola messa sopra calore diretto.
- Non urtare l'accessorio per purea contro spigoli duri (pentola, scodella).
- Non lavorare ingredienti duri o crudi, come ad es. caffè in grani, cioccolato.
- Lavorare sempre ingredienti cotti.
- Spezzettare prima gli ingredienti grandi (ad es. patate).

#### Figura B

- Introdurre gli alimenti cotti in un recipiente idoneo. Il recipiente deve essere riempito al massimo fino a due terzi!
- Inserire l'adattatore nel blocco motore ed arrestarlo.

- Inserire l'accessorio per purea nell'adattatore ingranaggio e bloccarlo con una rotazione in senso orario.
- Introdurre l'accessorio per purea negli alimenti da lavorare.
- Mantenere fermi l'apparecchio base ed il recipiente ed accendere l'apparecchio (velocità turbo).
- Muovere su e giù l'accessorio per purea finché il puré non ha raggiunto la consistenza desiderata.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

## Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore ingranaggio.
- Rimuovere l'accessorio per purea dall'adattatore ingranaggio mediante una rotazione in senso antiorario.

## Pulizia

### **Attenzione!**

*Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.*

#### Consigli:

- Utilizzare una spatola per pasta o un cucchiaino di plastica per estrarre gli alimenti frullati a puré. Non staccarli mai battendo su uno spigolo duro!
- Nella lavorazione per es. di carote e cavolo rosso, sulle parti di plastica si formano macchie colorate, che possono essere rimosse con qualche goccia di olio alimentare.
- Pulire l'adattatore ingranaggio solo con un panno umido.
- Pulire l'accessorio per purea preferibilmente subito dopo l'uso. Così i residui non si essiccano. Versare un poco di acqua tiepida con detersivo per stoviglie in un recipiente idoneo. Immagazzinare l'accessorio per purea nell'acqua ed accendere l'apparecchio per ca. 10 secondi.
- Le palette per purea si stacca facilmente (rotazione in senso orario), quando l'adattatore ingranaggio è ancora fissato all'accessorio per purea.

- L'accessorio per purea e le palette per purea sono lavabili in lavastoviglie.
- Dopo il lavaggio delle palette per purea controllare assolutamente che nell'apertura di bloccaggio non vi siano residui. Rimuoverli, se presenti, con uno stecchino di legno (ad es. stuzzicadenti).
- Il montaggio avviene ruotando le palette per purea in senso antiorario.

## Esempio d'impiego

### Puré di patate

1 kg patate cotte

0,15 l latte caldo

50 g burro morbido

- Introdurre gli ingredienti in un recipiente adatto e lavorarli per ca. 1 minuto con l'accessorio per purea.
- Aggiungere infine sale, pepe, noce moscata e, a seconda del gusto, un pizzico di cannella.

## Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de staafmixer MSM8.... .

Neem de gebruiksaanwijzing van de staafmixer in acht.

Het toebehoren is alleen geschikt voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing.

### **⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat**

#### **Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!**

Niet in het mes van de fijnsnijder grijpen. Het mes van de universele fijnsnijder uitsluitend vastpakken aan de kunststof handgreep.

Messen nooit met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken.

#### **Verbrandingsgevaar!**

Bij de verwerking van hete melk een hoge, smalle mixkom gebruiken.

Hete melk kan spatten en brandwonden veroorzaken.

#### **Belangrijk!**

Toebehoren alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat stilstaat.

Nooit met de staafmixer/mixervoet in de universele fijnsnijder werken.

De universele fijnsnijder is niet geschikt voor de magnetron.

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

De eiwitklopper of het pureeropzetstuk nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen.

Het pureeropzetstuk nooit gebruiken in een pan op een directe hittebron.

Het pureeropzetstuk niet tegen harde randen (pan, kom) slaan.

Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

### **⚠ Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het toebehoren**



Aanwijzingen voor het verwijderen/vergrendelen van het pureermes (vergrendelen tegen de klok in).

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.

Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

## Fijnsnijder

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. **A**

1 Universele fijnsnijder

2 Mes

### 3 Hulpstuk

### 4 Deksel

Een universele fijnsnijder kunt u bij de Service-dienst tegen meerprijs bestellen (bestelnr. 753122).

### **Bedienen**

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Met de universele fijnsnijder benut u het volledige vermogen van het apparaat bij het bereiden van honingboter (onder naleving van de receptgegevens zie **afb. C**).

Neem de in de tabel (afb. C) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingsstijden beslist in acht.



### **Verwondingsgevaar door het scherpe mes**

*Niet in het mes van de fijnsnijder grijpen.  
Het mes van de universele fijnsnijder uitsluitend vastpakken aan de kunststof handgreep.*

*Mes niet met blote handen aanraken.  
Gebruik voor het reinigen een borstel.*

#### **Attentie!**

*De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.*

#### **Voorzichtig!**

*Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt.*

*De fijnsnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).*

#### **Afb. B**

- Universele fijnsnijder op een gladde en schone ondergrond zetten en aandrukken.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.

#### **Attentie!**

*Voor een juiste bevestiging van het opzetstuk moet het mes recht in de universele fijnsnijder zitten (afb. B-3).*

- Opzetstuk op de universele fijnsnijder plaatsen en met de klok mee draaien tot het hoorbaar vastklikt.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het basisapparaat en de allessnijder vasthouden en het apparaat inschakelen (Turbosnelheid).
- Na het verwerking de inschakelknop losslaten.

#### **Na gebruik**

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het opzetstuk nemen.
- Opzetstuk tegen de klok in draaien en van de universele fijnsnijder nemen.

- Het mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.
- Het deksel op de universele fijnsnijder doen als u de verwerkte levensmiddelen wilt bewaren.

#### **Reinigen**

##### **Attentie!**

*Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasmachine reinigen.*

- De fijnsnijder en het mes kunnen in de afwasmachine worden gereinigd.
- Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

#### **Eiwitklopper**

*De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.*

##### **Afb. A**

- 5 Aandrijfhulpstuk voor eiwitklopper
- 6 Eiwitklopper

*Een eiwitklopper kan worden besteld bij de klantenservice (bestelnr. 753124).*

#### **Bedienen**

*De eiwitklopper is geschikt voor het kloppen van slagroom, eiwit en melkschuim (van heet (max. 70 °C) en koude melk (max. 8 °C)), en voor het bereiden van sauzen en desserts.*



##### **Risico van brandwonden!**

*Bij de verwerking van hete melk een hoge, smalle mixkom gebruiken. Hete melk kan spatten en brandwonden veroorzaken.*

##### **Afb. D**

- Levensmiddel in de mixkom doen.
- Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat plaatsen en vastklikken.
- Eiwitklopper in het aandrijfhulpstuk steken en vastklikken.

#### **Attentie!**

*De eiwitklopper nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen (afb. D-3).*

- Het gewenste toerental instellen met de toerentalregelaar (advies: hoog toerental).
- Basisapparaat en mixkom vasthouden en op de gewenste inschakelknop drukken.
- Na het mixen de inschakelknop losslaten.

## Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het aandrijfhulpstuk nemen.
- Eiwitklopper van het aandrijfhulpstuk nemen.

## Reinigen

### Attentie!

*Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasmachine reinigen.*

- De eiwitklopper kan in de afwasmachine worden gereinigd.
- Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

## Pureeropzetstuk

### De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

#### Afb. A

- 7 Aandrijfhulpstuk voor pureeropzetstuk
- 8 Pureeropzetstuk
- 9 Pureermes

## Bedienen

Het pureeropzetstuk is geschikt voor het puren van gekookte aardappels en het maken van puree uit andere geschikte levensmiddelen (bijv. gekookte peulvruchten, gekookte groenten en fruit).

### Attentie!

#### Gevaar van beschadiging van het pureeropzetstuk.

- *Het pureeropzetstuk nooit gebruiken in een pan op een directe hittebron.*
- *Het pureeropzetstuk niet tegen harde randen (pan, kom) slaan.*
- *Geen harde of rauwe ingrediënten zoals koffiebonen en chocola verwerken.*
- *Altijd gekookte ingrediënten gebruiken.*
- *Grote ingrediënten (bijv. aardappels) eerst kleiner maken.*

#### Afb. B

- Gekookte levensmiddelen in een geschikte kom doen. De kom mag maximaal voor twee derde gevuld zijn!
- Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat plaatsen en vastklikken.
- Pureeropzetstuk in het aandrijfhulpstuk steken en bevestigen door het met de klok in te draaien.

- Pureeropzetstuk in de te verwerken levensmiddelen steken.
- Het basisapparaat en de kom vasthouden en het apparaat inschakelen (turbosnelheid).
- Pureeropzetstuk op en neer bewegen tot de puree de gewenste dikte heeft.
- Na het mixen de inschakelknop loslaten.

## Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het aandrijfhulpstuk nemen.
- Pureeropzetstuk verwijderen door het tegen de klok mee te draaien.

## Reinigen

### Attentie!

*Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasmachine reinigen.*

### Tips

- Een deegschraper of een kunststof lepel gebruiken om gepureerde levensmiddelen te verwijderen. Nooit op een harde rand slaan!
- Bij het verwerken van bijv. wortels en rodekool komt er een rood laagje op de kunststof delen. Dit kunt u verwijderen met een beetje sloolie.
- Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.
- Het pureeropzetstuk bij voorkeur direct na gebruik reinigen. Zo kunnen er geen restanten blijven plakken. Een beetje lauw water met afwasmiddel in een geschikte kom doen. Pureeropzetstuk in het water steken en het apparaat ca. 10 seconden inschakelen.
- Het pureermes laat zich eenvoudig losmaken (met de klok mee draaien), wanneer het aandrijfhulpstuk nog bevestigd is aan het pureeropzetstuk.
- Pureeropzetstuk en pureermes kunnen in de afwasmachine worden gereinigd.
- Na reiniging van het pureermes beslist controleren of er nog voedselresten in de vergrendelingsopening zitten. Eventuele resten verwijderen met een houten stokje (bijv. tandenstoker).
- Samenbouwen gebeurt door het pureermes tegen te klok in te draaien.

## Toepassingsvoorbeeld

### Aardappelpuree

1 kg gekookte aardappels

0,15 l warme melk

50 g zachte boter

- Ingrediënten in een geschikte kom doen en ca. 1 minuut verwerken met het pureeropzetstuk.
- Ten slotte zout, peper, nootmuskaat en naar smaak een snufje kaneel toevoegen.

## For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til stavblenderen MSM8... .

Læs og overhold brugsvejledningen til stavblenderen.

Tilbehøret er kun egnet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.

### **⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat**

#### Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren.

Tag kun fat i kunststofgrebet på minihakkerens kniv. Rengør aldrig kniven med de bare hænder. Benyt en børste.

#### Fare for skoldning

Ved forarbeidning af varm mælk brug en høj, smal blenderbeholder.

Varm mælk kan sprøjte og føre til skoldninger.

#### Vigtigt!

Tilbehør må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.

Arbejd aldrig med stavblenderen/blenderfoden i minihakkeren.

Minihakkeren er ikke egnet til mikrobølgeovnen.

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen. Sæt aldrig piskeriset eller moser-påsatsen i motorenheden uden drevforsatsen.

Brug aldrig moser-påsatsen i en gryde over direkte varme.

Slå ikke moser-påsatsen mod hårde kanter (gryde, skål).

Dyp aldrig drevforsatsen i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

### **⚠ Forklaring af symbolerne på apparat hhv. tilbehør**



Anvisninger til aftagning/fastlåsning af moser-skovlen (fastlåsning mod venstre).

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.

Opbevar venligst brugsvejledningen.

Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

#### Minihakker

Fold billedsiderne ud.

##### Billede A

- 1 Minihakker
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Låg

En minihakker kan bestilles hos kundeservice (best.-nr. 753122).

#### Betjening

Minihakkeren er egnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder, mandler. Med minihakkeren bruger du apparatets fulde ydelse, når smører�læg med honning tilberedes (ved overholdelse af opskriften, se billede C).

De maks. mængder og tilberedelsesstiderne i tabellen (billede C) skal ubetinget overholdes.



#### *Kvæstelsesfare som følge af skarp kniv!*

*Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren. Tag kun fat i kunststofgrebet på minihakkerens kniv. Berør ikke kniven med de bare hænder. Benyt en børste, når den skal rengøres.*

**OBS!**

*Minihakkeren må kun bruges, når den er helt samlet!*

**Vær forsiktig!**

*Før kød småhakkes fjern brusk, ben og sener. Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnødder) og frostvarer (frugt el.lign.).*

**Billede B**

- Stil minihakkeren på en glat og ren arbejdsflade og tryk den ned.
- Sæt kniven i.
- Fyld fødevarerne i.

**OBS!**

*Kniven skal sidde lige i minihakkeren, så påsat-sen sidder rigtigt (billede B-3).*

- Sæt påsat-sen på minihakkeren og drej den mod højre indtil den falder hørbart i hak.
- Sæt motorenhen-den på påsat-sen og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhen-den og minihakker og tænd for apparatet (turbo-hastighed).
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

**Efter arbejdet**

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenhen-den af påsat-sen.
- Drej påsat-sen mod venstre og tag den af minihakkeren.
- Tag fat i kunststofgrebet på kniven og tag den ud.
- Sæt låget på minihakkeren for opbevaring af de forarbejdede fødevarer.

**Rengøring****OBS!**

*Dyp aldrig påsat-sen på minihakkeren i væske-r, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.*

- Minihakkeren og kniven kan tåle opvaske-maskine.
- Påsat-sen må kun tørres af med en fugtig klud.

**Piskeris**

Fold billedsiderne ud.

**Billede A****5 Drevforsats til piskeris****6 Piskeris**

Et piskeris kan bestilles hos kundeservice (best.-nr. 753124).

**Betjening**

Piskeriset er egnet til at piske flødeskum, æggehvider og mælkeskum (af varm (maks. 70 °C) og kold mælk (maks. 8 °C)) samt til at tilberede sovs og desserter.

**Fare for skoldning!**

*Ved forarbejdning af varm mælk brug en høj, smal blenderbeholder. Varm mælk kan sprøjte og føre til skoldninger.*

**Billede D**

- Fyld fødevarerne i blenderbægeret.
- Sæt drevforsatsen på motorenhen-den og få den til at falde i hak.
- Stik piskeriset ind i drevforsatsen og få det til at falde i hak.

**OBS!**

*Sæt aldrig piskeriset ind i motorenhen-den uden drevforsatsen (billede D-3).*

- Indstil den ønskede omdrejningstal med omdrejningstalsreguleringen (anbefaling: højt omdrejningstal).
- Hold fast i motorenhen-den og blenderbæger og tryk på den ønskede tændetaст.
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

**Efter arbejdet**

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenhen-den af drevforsatsen.
- Tag piskeriset af drevforsatsen.

**Rengøring****OBS!**

*Dyp aldrig drevforsatsen i væske-r, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.*

- Piskeriset kan tåle opvaskemaskine.
- Drevforsatsen må kun tørres af med en fugtig klud.

## Moser-påsats

Fold billedsiderne ud.

### Billede A

#### 7 Drevforsats til moser-påsats

#### 8 Moser-påsats

#### 9 Moser-skovle

### Betjening

Moser-påsatsen er egnet til at forarbejde kogte kartofler og til at fremstille puré af andre egnede fødevarer (f.eks. kogte bælgfrugter, kogt frugt og grønt).

### OBS!

#### Fare for skader på moser-påsatsen.

- Brug aldrig moser-påsatsen i en gryde over direkte varme.
- Slå ikke moser-påsatsen mod hårde kanter (gryde, skål).
- Forarbejd ikke hårde eller rå ingredienser som f.eks. kaffebønner, chokolade.
- Arbejd altid med kogte ingredienser.
- Småhak store ingredienser (f.eks. kartofler) groft inden brug.

### Billede B

- Kom kogte fødevarer i en egnet beholder. Beholderen må maks. være fyldt 2/3 op!
- Sæt drevforsatsen på motorenheden og få den til at falde i hak.
- Stik moser-påsatsen ind i drevforsatsen og fastgør den med en drejning mod højre.
- Stik moser-påsatsen ned i fødevarerne, der skal forarbejdes.
- Hold fast i motorenhed og beholder og tænd for apparatet (turbo-hastighed).
- Bevæg moser-påsatsen op og ned, til pureen har nået den ønskede konsistens.
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

### Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenheden af drevforsatsen.
- Tag moser-påsatsen af drevforsatsen med en drejning mod venstre.

## Rengøring

### OBS!

Dyp aldrig drevforsatsen i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

### Tips:

- Til at fjerne de purerede madvarer brug en dejskraber eller en plastikske. Slå aldrig af mod en hård kant!
- Ved forarbejdning af f.eks. gulerødder og rødkål opstår der misfarvninger på plastdelene som kan fjernes med nogle dråber spiseolie.
- Drevforsatsen må kun tørres af med en fugtig klud.
- Det anbefales at rengøre moser-påsatsen straks efter brug. Således tørrer mad-rester ikke ind. Kom en smule lunkent vand med opvaskemiddel i en egnet beholder. Dyp moser-påsatsen i vand og tænd for apparatet i ca. 10 sekunder.
- Moser-skovlen kan nemt løsnes (drejning mod højre), når drevforsatsen endnu er fastgjort til moser-påsatsen.
- Moser-påsats og moser-skovle kan tåle opvaskemaskine.
- Efter rengøring af moser-skovlen kontroller ubetinget, at der ikke er rester af nogen art i låsningsåbningen. Fjern dem evt. med en træstav (f.eks. tandstik).
- Sammensætningen gennemføres ved at dreje moser-skovlen mod venstre.

### Eksempel på brug

#### Kartoffelmos

1 kg kogte kartofler

0,15 l varm mælk

50 g blødt smør

- Kom ingredienserne i en egnet beholder og forarbejd i ca. 1 minut med moser-påsatsen.
- Tilsæt til sidst salt, peber, muskat og, efter smag og behag, en knivspids kanel.

## For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for stavmikseren MSM8... .

Ta hensyn til bruksveiledingen for stavmikseren.

Tilbehøret er kun egnet for den bruken som er beskrevet i denne veiledningen.

### **⚠ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet**

#### **Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!**

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren.

Kniven på universalkutteren må kun holdes i plasthåndtaket.

Kniven må aldri rengjøres med bare hender. Bruk børste.

#### **Fare for skolding**

Ved bearbeiding av varm melk må det brukes en høy, smal miksebeholder. Varm melk kan sprute og føre til skolding.

#### **Viktig!**

Tilbehøret må kun settes på og tas av når apparatet står stille.

Det må aldri arbeides med stavmikseren/miksefoten i universalkutteren. Universalkutteren er ikke egnet for mikrobølge.

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

Vispen hhv. påsatsen for stapping må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsats.

Påsatsen for stapping må aldri brukes i en gryte direkte over varmen.

Påsatsen for stapping må ikke slås mot harde kanter (gryte, skål).

Drevforsatsen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

### **⚠ Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret**



Henvisninger for avtakning/låsing av spaden til stapperen (låsing imot klokkens retning).

**Les nøye igjennom denne veiledningen før bruk, for å få viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.**

Bruksveiledingen må oppbevares.

Dersom apparatet gis videre til andre, må bruksveiledingen leveres med.

## Universalkutter

**Vennligst brett ut sidene med bilder.**

### **Bilde A**

- 1 Universalkutter
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Lakk

En universalkutter kan bestilles over kundeservice (best. nr. 753122).

### **Betjening**

Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler.

Med universalkutteren nytter du den fulle ytelsen på apparatet ved tilberedning av honning pålegg (når anvisningene i oppskriften blir overholdt, se **bilde C**).

Ta absolutt hensyn til den maksimale mengden og bearbeidelsestidene i tabellen (**bilde C**).



## Fare for skade på grunn av skarp kniv!

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren. Kniven på universalkutteren må kun holdes i plasthåndtaket. Berør ikke kniven med bare hender. Bruk en børste for rengjøring.

### *Obs!*

Universalkutteren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand!

### Vær forsiktig!

Før kutting av kjøtt må brusk, ben og sener fjernes. Universalkutteren er ikke egnet for kutting av meget harde ting (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt e.l.).

### Bilde B

- Sett universalkutteren på en glatt og ren arbeidsflate og trykk den fast.
- Sett inn kniven.
- Fyll på matvarer.

### *Obs!*

Kniven må plasseres rett i universalkutteren, slik at påsatsen sitter riktig (bilde B-3).

- Sett påsatsen på universalkutteren og drei den i klokvens retning intil den smekker i slik at det høres.
- Sett basismaskinen oppå påsatsen og la den smekke i.
- Stikk inn støpselet.
- Hold basismaskinen og universalkutteren fast og slå på apparatet (turbo-hastighet).
- Etter bearbeidingen må innkoplingstasten slippes.

### Etter arbeidet

- Trekk ut støpselet.
- Trykk på frigjøringsknappene og ta basismaskinen av påsatsen.
- Drei påsatsen imot klokvens retning og ta den av universalkutteren.
- Ta i plasthåndtaket på kniven og ta den ut.
- For oppbevaring av bearbeidete matvarer sett lokket på universalkutteren.

### Rengjøring

#### *Obs!*

Påsatsen til universalkutteren må aldri dypes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

- Universalkutteren og kniven kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Påsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

## Visp

Vennligst brett ut sidene med bilder.

### Bilde A

#### 5 Drevforsats for visp

#### 6 Visp

En visp kan bestilles over kundeservice (best. nr. 753124).

### Betjening

Vispen er egnet for pisking av kremfløte, eggehvite eller melkeskum (av varm (max. 70 °C) og kald melk (max. 8 °C)) såsom tilberedning av sauser og dessert.



## Fare for skolding!

Ved bearbeiding av varm melk må det brukes en høy, smal miksebeholder. Varm melk kan sprute og føre til skolding.

### Bilde D

- Fyll på matvarer i miksebegeret.
- Sett drevforsatsen på basismaskinen og la den smekke i.
- Sett vispen inn i drevforsatsen og la den smekke i.

### *Obs!*

Vispen må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsatsen (bilde D-3).

- Still inn ønsket turtall med turtallsreguleringen (anbefaling: høyt turtall).
- Hold fast basismaskin og miksebeger og trykk ønsket innkoplingstast.
- Etter bearbeidingen må innkoplingstasten slippes.

### Etter arbeidet

- Trekk ut støpselet.
- Trykk på frigjøringsknappene og ta basismaskinen av drevforsatsen.
- Ta vispen av drevforsatsen.

### Rengjøring

#### *Obs!*

Drevforsatsen må aldri dypes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

- Vispen kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Drevforsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

## Påsats for stapping

Vennligst brett ut sidene med bilder.

### Bilde A

#### 7 Drevforsats for påsats for stapping

#### 8 Påsats for stapping

#### 9 Spade til stapperen

### Betjening

Påsatsen for stapping er egnet til mosing av kokte poteter og for framstilling av puré av andre egnete matvarer (f.eks. koka belgfrukt, kokte frukt og grønnsaker).

### *Obs!*

#### Fare for skade på påsatsen for stapping

- *Påsatsen for stapping må aldri brukes i en gryte direkte over varmen.*
- *Påsatsen for stapping må ikke slås mot harde kanter (gryte, skål).*
- *Det må ikke bearbeides harde eller rå ingredienser, som f.eks. kaffebønner, sjokolade.*
- *Det må alltid arbeides med kokte ingredienser.*
- *Store ingredienser (f.eks. poteter) må først skjæres i mindre biter.*

### Bilde E

- Fyll på kokte matvarer i en egnet beholder. Beholderen bør maksimalt være fylt med to tredjedeler!
- Sett drevforsatsen på basismaskinen og la den smekke i.
- Stikk påsatsen for stapping inn i drevforsatsen og fest den fast med en dreining i klokvens retning.
- Stikk påsatsen for stapping ned i de matvarene som skal bearbeides.
- Hold basismaskinen og beholderen fast og slå på apparatet (turbo-hastighet).
- Beveg påsatsen for stapping så lenge oppover og nedover inntil mosen har nådd den ønskede konsistensen.
- Etter bearbeidingen må innkoplingstasten slippes.

### Etter arbeidet

- Trekk ut stopselet.
- Trykk på frigjøringsknappene og ta basismaskinen av drevforsatsen.
- Påsatsen for stapping tas av drevforsatsen med en dreining imot klokvens retning.

## Rengjøring

### *Obs!*

Drevforsatsen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

### Tips:

- Bruk en deigskrake eller en plastskje for å fjerne moset mat. Slå aldri av mot en hard kant!
- Ved bearbeiding av f.eks. gulrot og rødkål oppstår det misfarginger av plastdelene som kan fjernes med noen dråper matolje.
- Drevforsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.
- Påsatsen for stapping bør helst rengjøres straks etter bruken. På den måten tørker ikke restene inn. Fyll litt lunkent vann med oppvaskmiddel i en egnet beholder. Dypp påsatsen for stapping ned i vannet og slå på apparatet i ca. 10 sekunder.
- Spaden til stapperen lar seg lett løsne (dreining i klokvens retning) når drevforsatsen fremdeles er festet på påsatsen for stapping.
- Påsatsen for stapping og spaden til stapperen kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Etter rengjøringen av spaden til stapperen må det absolutt kontrolleres at det ikke finnes noen rester i låseåpningen. Om nødvendig må disse fjernes med en trepinn (f.eks. en tannpikker).
- Sammensemningen skjer ved å dreie spaden til stapperen imot klokvens retning.

### Eksempel for anvendelse

#### Potetmos

1 kg kokte poteter

0,15 l varm melk

50 g mykt smør

- Fyll ingrediensene i en egnet beholder og bearbeid dem med påsatsen for stapping i ca. 1 minutt.
- Til slutt tilsett salt, pepper, muskat og alt etter smak en klype kanel.

## För din säkerhet

Detta tillbehör är avsett för användning med stavmixern MSM8... .

Följ bruksanvisningen till stavmixern.

Tillbehöret är endast lämpligt att användas på sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.

### **⚠ Säkerhetsanvisningar för denna apparat**

#### Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!

Ta aldrig i kniven på minihackaren.

Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Rengör aldrig kniven med bara händerna. Använd en borste.

#### Risk för skållskador

Använd ett högt, smalt mixerkärл för att bearbeta het mjölk. Het mjölk kan stänka och förorsaka skållskador.

#### Viktigt!

Tillbehöret får endast sättas fast och lossas när apparaten står stilla.

Arbeta aldrig med stavmixern/mixerfoten i minihackaren.

Minihackaren är inte lämplig för mikrovågsugn.

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

Sätt aldrig in visp resp puré-/mostillsats utan drivaxel i motordelen.

Använd aldrig puré-/mostillsatsen i en kastrull över direkt värme.

Slå inte puré-/mostillsatsen mot hårdar kanter (kastrull, skål).

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

### **⚠ Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören**



Anvisningar om hur kniven till puré-/mostillsatsen lossas/fästes moturs).

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

#### Minihackare

Vik ut bildsidorna.

##### Bild A

1 Minihackare

2 Kniv

3 Överdel

4 Lock

Minihackaren kan beställas via kundtjänst  
(Best.nr. 753122).

#### Användning

Minihackaren är lämplig för att finfördela kött, hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Med minihackaren XL utnyttjar du till fullo apparatens kapacitet när du bereder honungspålägg (om uppgifter i receptet överhålls, se bild C).

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen bild C).



### Risk för skada pga vass kniv!

**Ta aldrig i kniven på minihackaren.**  
**Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Berör inte kniven med bara händerna.**  
**Använd en borste för att rengöra den.**

### Var försiktig!

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

### Varning!

*Avlågsna brosk, ben och senor innan köttet finfördelar. Minihackaren är inte lämplig att finfördela mycket hårdta produkter med (kaffebönor, rättika, muskotnötter) och inte heller frysta produkter (frukt eller dylikt).*

### Bild B

- Ställ minihackaren på plan och ren arbetsyta och tryck fast den.
- Sätt i kniven.
- Fyll på livsmedlen.

### Var försiktig!

*Kniven måste sitta rakt i minihackaren så att överdelen sitter på rätt sätt (bild B-3).*

- Sätt överdelen på minihackaren och vrid medurs tills du hör att den snäpper fast.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll fast motordelen och minihackaren och slå på apparaten (turbo-hastighet).
- Släpp startknappen efter bearbetning.

### Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknapparna och lossa motordelen från överdelen.
- Vrid överdelen moturs och ta av den från minihackaren.
- Fatta kniven i plasthandtaget och ta ut den.
- För förvaring av bearbetade livsmedel sätt locket på minihackaren.

### Rengöring

#### Var försiktig!

*Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.*

- Minihackaren och kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Överdelen torkas endast av med fuktig duk.

### Visp

Vik ut bildsidorna.

#### Bild A

##### 5 Drivaxel till visp

##### 6 Visp

En visp kan beställas via kundtjänst (Best.nr. 753124).

### Användning

Vispen är lämplig för att vispa grädde, äggvitor och mjölk till skum (av het (max 70 °C) och kall mjölk (max 8 °C)) samt för att bereda såser och desserter.



### Risk för skålsskador!

*Använd ett högt, smalt mixerkärl för att bearbeta het mjölk. Het mjölk kan stänka och förorsaka skålsskador.*

#### Bild D

- Fyll på livsmedlen i mixerbägaren.
- Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills den snäpper fast.
- Stick in vispen i drivaxeln och tryck tills den snäpper fast.

### Var försiktig!

*Sätt aldrig in visp utan drivaxel i motordelen (bild D-3).*

- Ställ in önskat varvtal med varvtalsreglaget (rekommendation: högt varvtal).
- Håll fast motordel och mixerbägare och tryck på önskad startknapp.
- Släpp startknappen efter bearbetning.

### Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknapparna och ta av motordelen från drivaxeln.
- Lossa vispen från drivaxeln.

### Rengöring

#### Var försiktig!

*Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.*

- Vispen kan rengöras i diskmaskinen.
- Drivaxeln torkas endast av med fuktig duk.

## Puré-/mostillsats

Vik ut bildsidorna.

### Bild A

7 Drivaxel till puré-/mostillsatsen

8 Puré-/mostillsats

9 Kniv till puré-/mostillsatsen

### Användning

Puré-/mostillsatsen är lämplig för att mosa kokt potatis och göra puré av andra lämpliga livsmedel (t.ex. kokta baljväxter, kokt frukt och kokade grönsaker).

#### Var försiktig!

#### Risk för skador på puré-/mostillsatsen.

- Använd aldrig puré-/mostillsatsen i en kastrull över direkt värme.
- Slå inte puré-/mostillsatsen mot hårda kanter (kastrull, skål).
- Bearbeta inga hårda eller råa ingredienser, som t.ex. kaffebönor, choklad.
- Arbeta alltid med kokta ingredienser.
- Dela stora ingredienser (t.ex. potatis) i mindre bitar först.

### Bild B

- Fyll de kokta livsmedlen i ett lämpligt kärl. Kärlet ska vara fyllt till max två tredjedelar!
- Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt in puré-/mostillsatsen i drivaxeln och fäst den genom att vrida den medurs.
- Stick puré-/mostillsatsen i de livsmedel som ska bearbetas.
- Håll fast motordelen och kärlet och slå på apparaten (turbo-hastighet).
- Rör puré-/mostillsatsen så länge upp och ned tills purén/moset fått önskad konsistens.
- Släpp startknappen efter bearbetning.

### Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknapparna och ta av motordelen från drivaxeln.
- Lossa puré-/mostillsatsen från drivaxeln genom att vrida den moturs.

## Rengöring

### Var försiktig!

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

### Tips:

- Använd en degskrapa eller plastsked för att avlägsna rester av mosade maträster. Slå aldrig av mot hård kant!
- Vid bearbetning av t.ex. morötter och rödkål uppstår missfärgningar på plast-detaljer som kan avlägsnas med några droppar matolja.
- Drivaxeln torkas endast av med fuktig duk.
- Rengör helst puré-/mostillsatsen genast efter användning. Då fastnar inget. Häll lite ljummet vatten med diskmedel i ett lämpligt kärl. Doppa puré-/mostillsatsen i vattnet och slå på apparaten i ca 10 sekunder.
- Kniven till puré-/mostillsatsen går lätt att lossa (vrid den medurs) medan drivaxeln fortfarande sitter fästad vid puré-/mostillsatsen.
- Puré-/mostillsatsen och den tillhörande kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Kontrollera alltid efter rengöring av kniven till puré-/mostillsatsen att det inte finns några rester kvar i fästningsöppningen. Avlägsna dem vid behov med en träpinne (t.ex. tandsticka).
- Montering sker genom att vrida kniven till puré-/mostillsatsen moturs.

### Användningsexempel

#### Potatismos

1 kg kokt potatis

0,15 l varm mjölk

50 g mjukt smör

- Lägg ingredienserna i ett lämpligt kärl och bearbeta dem under ca 1 minut med puré-/mostillsatsen.
- Avsluta med att tillsätta salt, peppar, muskot och efter tycke och smak en nypa kanel.

Rätten till ändringar förbehålls.

## Turvallisuusasiaa

Tämä varuste on tarkoitettu sauvasekoittimelle MSM8... .

Noudata sauvasekoittimen ohjeita.

Varuste soveltuu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

### **⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet**

**Varo terävästä terää/pyörivästä käyttöakselia – loukkaantumisvaara!**

Älä tartu minileikkurin terään.

Pidä kiinni vain minileikkurin terän muovikahvasta.

Älä pese teriä käsin, vaan käytä harjaa. Käytä pesemiseen harjaa.

#### **Palamisvamman vaara**

Kun käsittelet kuumaa maitoa, käytä kapeaa sekoitusastiaa.

Kuuma maito voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

#### **Tärkeää!**

Irrota ja kiinnitä varuste vain laitteen ollessa pysähdyksissä.

Älä käytä sauvasekoitinta tai sekoitusjalkaa minileikkurissa.

Minileikkuri ei sovellu mikroaaltouunikäyttöön.

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Älä kiinnitä pallovispilää tai soseutinta ilman vaihteisto-osaa peruslaitteeseen.

Älä käytä soseutinta kattilassa, joka on kuumalla keittoalueella.

Varo, ettei soseutin iskeydy kovia reunuja vasten (kattila, kulho).

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

### **⚠ Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien selitykset**

 Ohjeet soseutusterän irrottamiseksi tai lukitsemiseksi (lukitus vastapäivään).

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

#### **Minileikkuri**

**Käännä esiiin kuvasivut**

**Kuva A**

**1 Minileikkuri**

**2 Terä**

**3 Yläosa**

**4 Kansi**

Minileikkurin voi tilata lisävarusteena huoltopalvelusta (til.-nro 753122).

#### **Käyttö**

Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juuston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen. Minileikkurilla voit käyttää hyödyksi laitteen koko tehon, kun valmistat hunajalevitettä (muista noudattaa ohjeissa annettuja määriä katso **kuva C**).

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsitteilyaikoa (Kuva C).



### **Varo teräviä teriä – loukkaantumisvaara!**

Älä tartu minileikkurin terään. Pidä kiinni vain minileikkurin terän muovikahvasta.  
Älä koske terään paljain käsin.  
Käytä puhdistamiseen harjaa.

### **Huom.!**

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä!

### **Varoitus!**

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jäteet.

Minileikkuri ei sovellu erittäin kovien ainesten (kahvinpapujen, retikan, muskottipähkinöiden) tai jäästen ainesten (marjojen/hedelmien tms.) hienontamiseen.

### **Kuva B**

- Aseta minileikkuri sileälle ja puhtalle työtasolle ja paina kiinni pintaan.
- Kiinnitä terä.
- Täytä elintarvikkeet leikkuriin.

### **Huom.!**

Minileikkurin terän tulee olla suorassa, jotta yläosa menee oikein paikoilleen (Kuva B-3).

- Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- Aseta peruslaite leikkurin yläosaan ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että minileikkurista ja käynnistä laite (Turbo-nopeus).
- Vapauta käynnistyskytkin käsitellyn jälkeen.

### **Käytön jälkeen**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite yläosasta.
- Käännä yläosaa vastapäivään ja irrota minileikkurista.
- Tartu terään sen muovikahvasta ja poista terä.
- Aseta kansi minileikkurin päälle, kun käytät kulhoa hienonnettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

## **Puhdistus**

### **Huom.!**

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Minileikkurin ja terän voit pestää astianpesukoneessa.
- Puhdista yläosa vain kostealla liinalla pyyhkien.

## **Pallovispilä**

### **Käännä esiiin kuvasivut**

### **Kuva A**

#### **5 Pallovispilan vaihteisto-osa**

#### **6 Pallovispilä**

Pallovispilan voit tilata asiakaspalvelusta tilausnumerolla 753124.

### **Käyttö**

Pallovispilä soveltuu kerma-, valkuais- ja maitovaahdon vatkaamiseen (kuumasta (max. 70 °C) ja kylmästä maidosta (max. 8 °C)) sekä kastikkeiden ja jälkiruokien valmistamiseen.



### **Palovamman vaara!**

Kun käsitelet kuumaa maitoa, käytä kapeaa sekoitusastiaa. Kuuma maito voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

### **Kuva D**

- Täytä elintarvikkeet kulhoon.
- Aseta vaihteisto-osa peruslaitteeseen ja lukitse paikoilleen.
- Työnnä pallovispilä vaihteisto-osaan ja lukitse paikoilleen.

### **Huom.!**

Älä aseta koskaan pallovispilää ilman adapteria peruslaitteeseen (Kuva D-3).

- Säädää kierrosnopeuden valitsimella haluamasi teho (suositus: suuri nopeus).
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja kulhosta ja paina haluamaasi käynnistyskytkintä.
- Vapauta käynnistyskytkin käsitellyn jälkeen.

### **Käytön jälkeen**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite vaihteisto-osasta.
- Irrota pallovispilä vaihteisto-osasta.

## Puhdistus

### *Huom.!*

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Pallovispilän voit pestä astianpesukoneessa.
- Pyyhi vaihteisto-osa puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.

## Soseutin

### Käännä esiiin kuvasivut

#### Kuva A

- 7 Soseuttimen vaihteisto-osa  
8 Soseutin  
9 Soseutusterä

### Käyttö

Soseutin soveltuu keitettyjen perunoiden souseuttamiseen ja soseiden valmistukseen muista sopivista elintarvikkeista (esim. keitetystä palkokasveista, hedelmistä ja kasviksista).

### *Huom.!*

#### *Varo, soseutin voi vahingoittua.*

- Älä käytä soseutinta kattilassa, joka on kuumalla keittoalueella.
- Varo, ettei soseutin iskeydy kovia reunuja vasten (kattila, kulho).
- Älä käsitle kovia tai raakoja aineksia, esim. kahvinpapuja, suklaata.
- Käsitle ainoastaan keitettyjä aineksia.
- Paloittele isokokoiset ainekset (esim. perunat) ennen käsittelyä.

#### Kuva B

- Laita keitetty elintarvikkeet sopivaan astiaan. Ainesten määrä saa olla enintään kaksi kolmasosaa astiasta!
- Aseta vaihteisto-osa peruslaitteeseen ja lukitse paikoilleen.
- Kiinnitä soseutin vaihteisto-osaan ja lukitse käänämällä myötäpäivään.
- Laita soseutin elintarvikkeiden joukkoon.
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja astiasta ja käynnistä laite (turboneopus).
- Liikuta soseutinta niin kauan ylös ja alas, kunnes sosen koostumus on haluamasi.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

## Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite vaihteisto-osasta.
- Irrota soseutin vaihteisto-osasta käänämällä vastapäivään.

## Puhdistus

### *Huom.!*

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

### Vinkkejä:

- Poista sose kaapimella tai muovilusikalla. Älä kopauta kovaa reunaan vasten!
- Porkkanosta, punakaalista tms. jää muoviosiin punaista väriä, jonka voit poistaa muutamalla tipalla ruokaöljyä.
- Pyyhi vaihteisto-osa puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.
- Soseutin kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen. Nämä siihen jäätyn hedelmäliha ei kuivu kiinni. Kaada sopivankokoiseen astiaan vähän haaleaa vettä, johon on lisätty astioiden käsinpesuainetta. Upota soseutin veteen ja käynnistä laite noin 10 sekunniksi.
- Soseutusterän voit irrottaa helposti (myötäpäivään käänämällä), kun vaihteisto-osa on vielä kiinnitetynä souseutimeen.
- Soseuttimen ja soseutusterän voit pestä astianpesukoneessa.
- Tarkista aina terän puhdistuksen jälkeen, ettei lukituskohtiin ole jäätyn mitään ruoantähkeitä. Poista tähteet tarvittaessa esim. puisella hammastikulla.
- Kiinnitä soseutusterä paikalleen vastapäivään käänämällä.

## Käyttöesimerkki

### Perunasose

1 kg keitettyjä perunoita  
0,15 l lämmintä maitoa

50 g pehmeää voita

- Annoste ainekset sopivankokoiseen astiaan ja souseuta souseuttimella noin minuutin ajan.
- Mausta lopuksi suolalla, pippurilla, muskotilla ja maun mukaan ripauksella kanelia.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

## **Observaciones para su seguridad**

El presente accesorio está destinado exclusivamente para el uso con la batidora de varilla MSM8.... Ténganse presentes a este respecto las instrucciones de uso de la batidora de varilla.

El accesorio solo es adecuado para el uso descrito en las presentes instrucciones de uso.

### **⚠ Advertencias de seguridad para este aparato**

#### **¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes/el accionamiento giratorio!**

¡No introducir nunca las manos en la cuchilla de accesorio picador! Sujetar la cuchilla del picador universal solo por el asidero de plástico que incorpora. No lavar nunca las cuchillas sujetándolas con las manos: Utilizar siempre un cepillo.

#### **¡Peligro de quemadura!**

En caso de elaborar leche caliente, usar un recipiente alto y estrecho. La leche caliente puede salpicar y occasionar quemaduras.

#### **¡Importante!**

Montar y desmontar los accesorios solo con el aparato parado.

No trabajar nunca con la batidora de varilla/el pie de la batidora en el vaso del accesorio picador universal.

El picador universal no es adecuado para el horno microondas.

No sumergir el adaptador del picador universal en líquidos, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

No montar nunca la varilla montaclaras o el adaptador pasapurés en la unidad motriz sin la pieza acopladora.

No usar el adaptador pasapurés en cacerolas o recipientes colocados sobre una placa de cocción activa.

No golpear el adaptador pasapurés contra objetos de cantos o bordes resistentes (cacerola, fuente).

No sumergir nunca en líquidos el mecanismo de accionamiento, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

### **⚠ Explicación de los símbolos en el aparato o los accesorios**



Instrucciones para retirar/bloquear la cuchilla pasapurés (el bloqueo de la misma se efectúa girándola hacia la izquierda – sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).

**Ley las presentes instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar el aparato.  
En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad y de manejo.**

Ley detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior.

En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

## Accesorio picador universal

**Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.**

**Fig. A**

- 1 Accesorio picador universal
- 2 Cuchilla
- 3 Adaptador
- 4 Tapa

El accesorio picador universal se puede adquirir en el Servicio de Asistencia Oficial de la marca (nº de pedido 753122).

### Usar el aparato

El picador universal es adecuado para picar carne, queso curado, cebollas, hierbas finas, ajo, fruta, verdura, nueces y almendras. Con el picador universal puede usted aprovechar toda la potencia del aparato, por ejemplo para picar crema de miel para untar en el pan (conforme a las indicaciones de la receta correspondiente véase Fig. C). Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. C).



***¡Peligro de lesiones!***

***¡La cuchilla está muy afilada!***

*¡No introducir nunca las manos*

*en la cuchilla de accesorio picador!*

*Sujetar la cuchilla del picador universal solo por el asidero de plástico que incorpora.*

*No tocar las cuchillas directamente con las manos. Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla.*

### ***¡Atención!***

*Usar el picador universal solo estando completamente montado.*

### ***¡Atención!***

*Antes picar la carne, limpiar ésta de cartílagos, tendones y huesos.*

*El accesorio picador no es adecuado para picar productos muy duros (por ejemplo granos de café, nabos, nuez moscada) o alimentos congelados.*

**Fig. B**

- Colocar el accesorio picador sobre una base lisa y limpia. Encajarlo en el cuerpo de la batidora.
- Montar la cuchilla en el cuerpo de la picadora.
- Colocar los alimentos que se desean elaborar con la picadora.

### ***¡Atención!***

*Para que el adaptador se asiente correctamente sobre la base motriz, la cuchilla del picador universal tiene que encontrarse en posición recta (Fig. B-3).*

- Montar el adaptador en la picadora; girarlo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj), hasta que encaje de modo audible.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Sujetar bien la base motriz y el accesorio picador; conectar el aparato (máxima velocidad de trabajo «turbo»).
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

### Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Presionar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del accesorio.
- Girar el adaptador hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas de reloj) y retirarlo del accesorio picador.
- Sujetar la cuchilla por el asa de plástico y retirarla.
- Para guardar los alimentos elaborados, colocar la tapa en el accesorio picador.

## Limpieza y conservación

### *¡Atención!*

No sumergir el adaptador del picador universal en líquidos, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

- El accesorio picador y la cuchilla se pueden lavar en el lavavajillas.
- Limpiar el adaptador sólo con un paño húmedo.

## Varilla batidora para montar claras

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

### Fig. A

- 5 Pieza acopladora para varilla montaclaras  
6 Varilla batidora para montar claras

La varilla batidora para montar claras se puede adquirir en el Servicio de Asistencia Oficial de la marca (nº de pedido 753124).

## Usar el aparato

Con la varilla montaclaras se baten nata, claras a punto de nieve y espuma de leche (leche caliente (máx. 70 ° C) o leche fría (máx. 8 ° C)), y se elaboran salsas y postres.



### *¡Peligro de quemadura!*

En caso de elaborar leche caliente, usar un recipiente alto y estrecho. La leche caliente puede salpicar y ocasionar quemaduras.

### Fig. D

- Incorporar los alimentos que se desean elaborar.
- Montar el mecanismo de accionamiento en la unidad básica (batidora); encajarlo.
- Introducir y encajar la varilla batidora en el mecanismo de accionamiento.

### *¡Atención!*

No montar nunca la varilla batidora en la base motriz sin el mecanismo de accionamiento (Fig. D-3).

- Ajustar la velocidad de trabajo deseada a través del mando regulador del número de revoluciones (ajuste aconsejado: una elevada velocidad de trabajo).
- Sujetar la base motriz y el vaso batidor. Pulsar la tecla que corresponda a la velocidad de trabajo deseada.
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

## Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Pulsar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del mecanismo de accionamiento de los accesorios.
- Retirar la varilla del mecanismo de accionamiento.

## Limpieza y conservación

### *¡Atención!*

No sumergir nunca en líquidos el mecanismo de accionamiento, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

- La varilla batidora se puede lavar en el lavavajillas.
- Limpiar el mecanismo de accionamiento solo con un paño húmedo.

## Adaptador pasapurés

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

### Fig. A

- 7 Pieza acopladora del accesorio pasapurés  
8 Adaptador pasapurés  
9 Cuchilla pasapurés

## Usar el aparato

Adaptador para preparar purés de patatas cocidas u otros alimentos adecuados (por ejemplo legumbres, frutas o verduras cocidas).

### *¡Atención!*

*Peligro de daños en el adaptador pasapurés.*

- No usar el adaptador pasapurés en cacerolas o recipientes colocados sobre una placa de cocción activa.
- No golpear el adaptador pasapurés contra objetos de cantos o bordes resistentes (cacerola, fuente).
- No procesar ingredientes duros o crudos, por ejemplo granos de café, chocolate, etc.
- Elaborar solo alimentos cocidos.
- Cortar los ingredientes de gran tamaño (por ejemplo patatas) previamente en trozos más pequeños.

**Fig. E**

- Poner los alimentos cocidos en un recipiente adecuado. El recipiente no se deberá llenar más allá de sus dos terceras partes.
- Montar el mecanismo de accionamiento en la unidad básica (batidora); encajarlo.
- Insertar el adaptador pasapurés en la pieza acopladora; fijarlo con un giro hacia la derecha (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).
- Introducir el adaptador pasapurés en los alimentos que se desean elaborar.
- Sujetar bien la base motriz y el aparato; conectar el aparato (máxima velocidad de trabajo «turbo»).
- Mover el adaptador pasapurés hacia arriba y abajo, hasta que el puré alcance la consistencia deseada.
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

**Tras concluir el trabajo**

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Pulsar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del mecanismo de accionamiento de los accesorios.
- Retirar el adaptador pasapurés de la pieza acopladora mediante un giro hacia la izquierda (sentido de marcha de las agujas del reloj).

**Limpieza y conservación*****¡Atención!***

*No sumergir nunca en líquidos el mecanismo de accionamiento, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo no tampoco en el lavavajillas.*

**Sugerencias:**

- Retirar los restos de puré con una espátula de goma o una cuchara de plástico. ¡No golpearlo nunca contra un borde o canto resistente!
- Al rallar zanahorias, lombardas o productos similares, se acumula sobre las piezas de plástico una capa de color rojizo. Esta capa se puede eliminar aplicando varias gotas de aceite comestible y frotando con un paño.
- Limpiar el mecanismo de accionamiento solo con un paño húmedo.

- Limpiar siempre el adaptador pasapurés inmediatamente después de concluir su uso. De este modo se evita que se sequen los restos de las frutas. Poner agua templada con un poco de lavavajillas manual en un recipiente adecuado. Sumergir el adaptador pasapurés en el agua y conectar el aparato durante aprox. 10 segundos.
- La cuchilla pasapurés se puede soltar fácilmente del adaptador (mediante un giro hacia la derecha – sentido de marcha de las agujas del reloj –) mientras la pieza acopladora está fijada al accesorio.
- El adaptador y la cuchilla pasapurés se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tras lavar la cuchilla, es imprescindible cerciorarse de que no han quedado acumulados restos de alimentos en la abertura de bloqueo. En caso necesario, eliminarlos con ayuda de un mondadientes, por ejemplo.
- Para armar el accesorio pasapurés, girar la cuchilla a la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).

**Aplicación práctica****Puré de patatas**

1 kg de patatas cocidas

0,15 l de leche tibia

50 gramos de mantequilla blanda

- Poner los ingredientes en un recipiente adecuado y elaborarlos durante aproximadamente un minuto con el adaptador pasapurés.
- Sazonar con sal, pimienta, nuez moscada y una pizca de canela, según el gusto personal.

## Para sua segurança

Este acessório destina-se à varinha trituradora MSM8... .

Seguir as Instruções de serviço da varinha trituradora.

O acessório é apenas adequado para a utilização descrita nestas instruções.

### **⚠ Indicações de segurança para este aparelho**

#### **Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada-aos accionamentos em rotação!**

Nunca tocar na lâmina do picador universal. Segurar sempre a lâmina do picador universal pelo cabo de plástico. Nunca limpar as lâminas com as mãos sem qualquer protecção. Utilizar uma escova.

#### **Perigo de queimaduras**

Para leite quente, utilizar um recipiente alto e estreito. O leite quente pode salpicar e provocar queimaduras.

#### **Importante!**

Apenas colocar e retirar acessórios com o aparelho imobilizado.

Nunca utilizar a varinha/o pé triturador no picador universal.

O picador universal não é adequado para microondas.

Nunca mergulhar a tampa do picador universal em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

Nunca aplicar o batedor de claras ou o acessório para puré no aparelho base, sem que esteja colocada a engrenagem adaptável.

Nunca utilizar o acessório para fazer puré num tacho que esteja directamente sobre o lume.

Não bater o acessório para puré contra arestas duras (tacho, tigela).

Nunca mergulhar a engrenagem adaptável em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

### **⚠ Explicação dos símbolos no aparelho e nos acessórios**



Instruções para retirar/bloquear a lâmina de puré  
(bloquear no sentido contrário aos ponteiros do relógio).

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço.

Favor, guardar as Instruções de serviço.

No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem acompanhar-lo.

#### **Picador universal**

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

- 1 Picador universal
- 2 Lâmina
- 3 Tampa de accionamento
- 4 Tampa

Nos Serviços Técnicos pode ser adquirido um picador universal (n.º de encomenda 753122).

## Utilização do aparelho

O picador universal é adequado para picar carne, queijo duro, cebolas, ervas aromáticas, alho, fruta, legumes, nozes e amêndoas. Com o picador universal, aproveitará todo o rendimento aparelho na para a confecção de preparados de mel para barrar no pão (mantendo os dados das receitas ver Fig. C). É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. C).



### *Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas!*

*Nunca tocar na lâmina do picador universal. Segurar sempre a lâmina do picador universal pelo cabo de plástico.*

*Não tocar com as mãos na lâmina. Para a limpeza, utilizar uma escova.*

#### **Atenção!**

*Só utilizar o picador universal em estado totalmente montado!*

#### **Cuidado:**

*Antes de picar carne, deverá retirar cartilagens, ossos e nervos.*

*O picador universal não é indicado para triturar produtos muito duros (café em grão, rábanos, noz-moscada) e alimentos congelados (fruta ou similares).*

#### **Fig. B**

- Colocar o picador universal sobre uma superfície lisa e limpa e exercer pressão suave sobre o mesmo.
- Montar a lâmina.
- Adicionar os alimentos.

#### **Atenção!**

*A lâmina tem que assentar direita no picador universal, para que a tampa assente bem (Fig. B-3).*

- Montar a tampa de accionamento no picador universal e rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio, até se ouvir o ruído característico do encaixe.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.
- Ligar a ficha à tomada.
- Segurar bem o aparelho e o picador e ligar o aparelho (Velocidade turbo).
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

## Depois do trabalho

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da tampa de accionamento.
- Rodar a tampa de accionamento em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e desmontá-la do picador universal.
- Segurar a lâmina pelo cabo de plástico e retirá-la.
- Colocar a tampa para guardar alimentos já preparados no picador universal.

## Limpeza

#### **Atenção!**

*Nunca mergulhar a tampa do picador universal em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.*

- O picador universal e a lâmina podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- A tampa de accionamento deve ser limpada apenas com um pano húmido.

## Batedor

**Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.**

#### **Fig. A**

- 5 Engrenagem adaptável para batedor**  
**6 Batedor**

É possível encomendar um batedor através da assistência técnica (n.º de encomenda 753124).

## Utilização do aparelho

O batedor é adequado para bater natas, claras em castelo e leite em espuma (com leite quente (máx. 70 °C) e frio (máx. 8 °C)), bem como para a preparação de molhos e sobremesas.



### *Perigo de queimaduras!*

*Para leite quente, utilizar um recipiente alto e estreito. O leite quente pode salpicar e provocar queimaduras.*

#### **Fig. D**

- Colocar os alimentos dentro do copo.
- Montar a engrenagem adaptável no aparelho base e proceder ao seu encaixe.
- Montar e encaixar o batedor na engrenagem adaptável.

**Atenção!**

*Nunca aplicar o batedor de claras no aparelho base, sem que esteja colocada a engrenagem adaptável (Fig. □-3).*

- Regular a rotação desejada como o regulador de rotações (recomendação: rotação elevada).
- Segurar bem o aparelho base e o copo misturador e premir a tecla de ligação desejada.
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

**Depois do trabalho**

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da engrenagem adaptável.
- Retirar o batedor da engrenagem adaptável.

**Limpeza****Atenção!**

*Nunca mergulhar a engrenagem adaptável em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.*

- O batedor pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Limpar a engrenagem adaptável apenas com um pano húmido.

**Acessório para puré**

**Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.**

**Fig. □**

- 7 Engrenagem adaptável do acessório para puré
- 8 Acessório para puré
- 9 Lâmina de puré

**Utilização do aparelho**

O acessório para puré é adequado para fazer puré de batatas cozidas e para purés de outros alimentos adequados (p. ex., leguminosas cozidas, fruta cozida e legumes).

**Atenção!**

**Perigo de danos no acessório para puré**

- Nunca utilizar o acessório para fazer puré num tacho que esteja directamente sobre o lume.
- Não bater o acessório para puré contra arestas duras (tacho, tigela).

- Não processar ingredientes duros ou crus como, p. ex., café em grão ou chocolate.
- Trabalhar sempre com ingredientes cozinhados.
- Cortar antes os ingredientes grandes (p. ex., batatas) em pedaços mais pequenos.

**Fig. □**

- Deitar os alimentos cozinhados num recipiente apropriado. O recipiente deve ficar, no máximo, cheio até dois terços!
- Montar a engrenagem adaptável no aparelho base e proceder ao seu encaixe.
- Inserir o acessório para fazer puré na engrenagem adaptável e fixá-lo, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
- Colocar o acessório para puré nos alimentos a serem processados.
- Segurar bem o aparelho base e o recipiente e ligar o aparelho (velocidade turbo).
- Deslocar o acessório para fazer puré para cima e para baixo, até o puré ter a consistência desejada.
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

**Depois do trabalho**

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da engrenagem adaptável.
- Retirar o acessório para puré da engrenagem adaptável, rodando-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

**Limpeza****Atenção!**

*Nunca mergulhar a engrenagem adaptável em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.*

**Sugestões:**

- Para remover puré do acessório, usar um salazar ou uma colher de plástico. Nunca batê-lo contra arestas duras!
- Ao preparar, p. ex., cenouras e couve roxa, formam-se manchas nas peças de plástico, que se eliminam facilmente com algumas gotas de óleo alimentar.
- Limpar a engrenagem adaptável apenas com um pano húmido.

- O melhor é lavar o acessório para puré imediatamente após a utilização. Evita-se, assim, que os resíduos possam secar. Deitar um pouco de água morna com detergente num recipiente apropriado. Mergulhar o acessório para puré na água e ligar o aparelho durante cerca de 10 segundos.
- A lâmina para puré solta-se facilmente (rodando no sentido dos ponteiros do relógio) se a engrenagem adaptável ainda estiver fixa ao acessório para puré.
- O acessório para puré e a lâmina podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Após a lavagem da lâmina de puré, é imprescindível verificar se não existem resíduos na abertura de bloqueio. Se necessário, removê-los com um pau (p. ex., um palito).
- Para montar a lâmina de puré, rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

## Exemplo de aplicação

### Puré de batata

1 kg batatas cozidas  
0,15 l de leite quente  
50 g de manteiga mole

- Deitar os ingredientes num recipiente e processá-los com o acessório para puré durante cerca de 1 minuto.
- No final, temperar com sal, pimenta, noz-moscada e eventualmente uma pitada de canela.

## Για την ασφάλειά σας

Το εξάρτημα αυτό προορίζεται για το μπλέντερ χειρός MSM8... .

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του μπλέντερ χειρός.

Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις πάρουσες οδηγίες.

### **⚠ Υποδειξεις ασφαλειας για την παρούσα συσκευή**

#### **Κινδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι του μίξερ/την περιστρεφόμενη κίνηση!**

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πιάνετε το μαχαίρι.

Πιάνετε το μαχαίρι του κόφτη γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην καθαρίζετε το μαχαίρι ποτέ με γυμνά χερια.

Χρησιμοποιείτε βούρτσα.

#### **Κινδυνος ζεματισμοτος**

Κατά την επεξεργασία καυτού γάλακτος χρησιμοποιείτε ένα ψηλό, στενό δοχείο ανάμιξης. Τα τυχόν πιτσιλίσματα από το καυτό γάλα μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

#### **Σημαντικό!**

Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένη τη συσκευή.

Μη δουλεύετε ποτέ με τη ράβδο μπλέντερ/τη βάση μίξερ μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης.

Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για τον φούρνο μικροκυμάτων. Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Μην τοποθετήσετε ποτέ το εργαλείο ανάδευσης ή αντίστοιχα τη ράβδο πολτοποίησης στη βασική συσκευή χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης. Μη χρησιμοποιήσετε το επίθεμα πολτοποίησης ποτέ μέσα σε κατσαρόλα, η οποία βρίσκεται άμεσα στη φωτιά.

Μη χτυπάτε το επίθεμα πολτοποίησης επάνω σε σκληρές ακμές (κατσαρόλα, μπολ).

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

### **⚠ Επεξήγηση των συμβόλων στη συσκευή ή αντίστοιχα στα εξαρτήματα**



Οδηγίες για την αφαίρεση/ασφάλιση του μαχαιριού πολτοποίησης (ασφάλιση αντίθετα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού).

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης. Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

## Κόφτης γενικής χρήσης

Παρακαλείσθε ν' ανοιξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

### Εικόνα Α

- 1 Κόφτης γενικής χρήσης
- 2 Μαχαίρι
- 3 Επίθεμα
- 4 Καπάκι

Κόφτη γενικής χρήσης μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Κωδικός παραγγελίας 753122).

### Χειρισμός

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Με τον κόφτη γενικής χρήσης εκμεταλλεύεστε την πλήρη απόδοση της συσκευής σας κατά την παρασκευή αλείμματος για το ψωμί από βούτυρο και μέλι (τηρώντας τις οδηγίες της συνταγής, βλ. Εικόνα Β). Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (Εικόνα Β).



### Κίνδυνος τραυματισμού από τις κοφτερές λάμες!

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πάνετε το μαχαίρι. Πιάνετε το μαχαίρι του κόφτη γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην αγγίζετε το μαχαίρι με γυμνά χέρια. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα.

### Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

### Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες.

Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την άλεση και το κόψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (κόκκινα καφέ, γουλιά, μοσχοκάρυδο) και κατεψυγμένων τροφίμων (φρουτά ή παρόμοια).

### Εικόνα Β

- Τοποθετήστε τον κόφτη γενικής χρήσης σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας και πιέστε τον.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.

### Προσοχή!

Το μαχαίρι πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία θέση μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης, για να εφαρμόζει σωστά το προσάρτημα (Εικόνα Β-3).

- Τοποθετήστε το επίθεμα στον κόφτη γενικής χρήσης και γυρίστε το στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάλτε το φίς στην πρίζα.
- Κρατήστε γερά τη βασική συσκευή και τον κόφτη γενικής χρήσης και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία (Ταχύτητα Turbo).
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

### Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το επίθεμα.
- Γυρίστε το επίθεμα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και πάρτε το από τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Πιάστε το μαχαίρι στην πλαστική λαβή και αφαιρέστε το.
- Για τη φύλαξη επεξεργασμένων τροφίμων στον κόφτη γενικής χρήσης τοποθετήστε το καπάκι.

### Καθαρισμός

#### Προσοχή!

Μη βιθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πάτων.

- Ο κόφτης γενικής χρήσης και το μαχαίρι πλένονται στο πλυντήριο πάτων.
- Σκουπίστε το επίθεμα μόνο με βρεγμένο πανί.

## Εργαλείο χτυπήματος

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

### Εικόνα Α

- 5 Προσάρτημα μετάδοσης κίνησης για το εργαλείο ανάδευσης

### 6 Εργαλείο χτυπήματος

Εργαλείο ανάδευσης μπορείτε να παραγγείλετε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Κωδικός παραγγελίας 753124).

### Χειρισμός

Το εργαλείο ανάδευσης είναι κατάλληλο για το χτύπημα κρέμας γάλακτος σε σαντιγί, μαρέγκας και αφρόγαλου (από καυτό (70 °C το πολύ) και κρύο γάλα (8 °C το πολύ)) καθώς και για την παρασκευή σαλτσών και επιδορπίων.



#### Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την επεξεργασία καυτού γάλακτος χρησιμοποιείτε ένα ψηλό, στενό δοχείο ανάμιξης. Τα τυχόν πιτσίλισματα από το καυτό γάλα μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

### Εικόνα Β

- Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο ποτήρι μίξερ.
- Τοποθετήστε το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το εργαλείο χτυπήματος στο προσάρτημα μετάδοσης κίνησης και αφήστε το να κουμπώσει.

### Προσοχή!

Μην τοποθετήσετε το εργαλείο χτυπήματος ποτέ χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή (Εικόνα Β-3).

- Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό στροφών με τη ρύθμιση αριθμού στροφών (σύσταση: μεγάλος αριθμός στροφών).
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και το ποτήρι μίξερ γερά και πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ενεργοποίησης.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

### Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.
- Βγάλτε το εργαλείο χτυπήματος από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.

## Καθαρισμός

### Προσοχή!

Μη βιθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Το εργαλείο ανάδευσης μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να το σκουπίζετε μόνο με βρεγμένο πανί.

## Επίθεμα πολτοποίησης

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

### Εικόνα Α

- 7 Προσάρτημα μετάδοσης κίνησης για το επίθεμα πολτοποίησης

### 8 Επίθεμα πολτοποίησης

### 9 Μαχαίρι πολτοποίησης

### Χειρισμός

Το επίθεμα πολτοποίησης είναι κατάλληλο για την πολτοποίηση βραστών πατατών και για την παρασκευή πουρέ από άλλα κατάλληλα τρόφιμα (π. χ. βρασμένα όσπρια, βρασμένα φρούτα και λαχανικά).

### Προσοχή!

#### Κίνδυνος βλαβών στο επίθεμα πολτοποίησης.

- Μη χρησιμοποιήσετε το επίθεμα πολτοποίησης ποτέ μέσα σε κατσαρόλα, η οποία βρίσκεται άμεσα στη φωτιά.
- Μη χτυπάτε το επίθεμα πολτοποίησης επάνω σε σκληρές ακμές (κατσαρόλα, μπολ).
- Μη δουλεύετε σκληρά ή αμά υλικά, όπως π. χ. κόκκους καφέ, σοκολάτα.
- Δουλεύετε πάντοτε βρασμένα υλικά.
- Τα μεγάλα υλικά (π. χ. πατάτες) πρέπει προηγουμένως να τεμαχιστούν.

### Εικόνα Β

- Βάζετε τα βρασμένα τρόφιμα μέσα σε κατάλληλο δοχείο. Το δοχείο θα πρέπει να είναι γεμάτο το πολύ κατά τα δύο τρίτα!
- Τοποθετήστε το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το επίθεμα πολτοποίησης στο προσάρτημα μετάδοσης κίνησης και στερεώστε το με μια περιστροφή στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

- Τοποθετήστε το επίθεμα πολτοποίησης στα προς επεξεργασία τρόφιμα.
- Κρατάτε γερά τη βασική συσκευή και το δοχείο και ενεργοποιήστε τη συσκευή (ταχύτητα τουρμπιτο).
- Κινείτε το επίθεμα πολτοποίησης πάνω κάτω, μέχρις ότου αποκτήσει ο πουρές την επιθυμητή υφή.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

## Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.
- Αφαιρέστε το επίθεμα πολτοποίησης με μια περιστροφή αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.

## Καθαρισμός

### Προσοχή!

*Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.*

### Συμβουλές:

- Για την αφαίρεση των πολτοποιημένων φαγητών χρησιμοποιήστε ξύστρα ζύμης ή πλαστικό κουτάλι. Μην το χτυπήσετε ποτέ πάνω σε σκληρή οικνή!
- Κατά την επεξεργασία π. χ. καρότων και κόκκινου λαχανού σχηματίζεται μία κόκκινη επίστρωση πάνω στα πλαστικά μέρη, η οποία μπορεί να απομακρυνθεί με μερικές σταγόνες λαδιού φαγητού.
- Το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να το σκουπίζετε μόνο με βρεγμένο πανί.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το επίθεμα πολτοποίησης αμέσως μετά τη χρήση. Έτσι δεν θα στεγνώσουν και να κολλήσουν τα κατάλοιπα. Ρίξτε λίγο χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων μέσα σε ένα κατάλληλο δοχείο. Βυθίστε το επίθεμα πολτοποίησης μέσα στο νερό και ενεργοποιήστε για περ. 10 δευτερόλεπτα τη συσκευή.
- Το μαχαίρι πολτοποίησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (περιστροφή στη φορά των δεικτών του ρολογιού), όταν το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης είναι ακόμα στερεωμένο στο επίθεμα πολτοποίησης.

- Το επίθεμα και το μαχαίρι πολτοποίησης μπορούν να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό του μαχαίριού πολτοποίησης ελέγχετε οπωδόπιτε, ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα στο ανοιγμα ασφάλισης. Αφαιρέστε τα ενδεχομένως με μια ζύλινη ράβδο (π. χ. οδοντογλυφίδα).
- Η συναρμολόγηση γίνεται με περιστροφή του μαχαίριού πολτοποίησης αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

## Παραδείγματα εφαρμογών

### Χυλός πατάτας

1 kg βραστές πατάτες

0,15 l ζεστό γάλα

50 g μαλακό βούτυρο

- Βάλτε τα υλικά μέσα σε κατάλληλο δοχείο και επεξεργαστείτε τα με το επίθεμα πολτοποίησης εντός περ. 1 λεπτού.
- Στο τέλος προσθέστε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και ανάλογα με τη γεύση μια πρέζα κανέλα.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

## Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, MSM8... el blenderi için tasarlanmıştır.

El blenderinin kullanma kılavuzuna dikkat ediniz.

Aksesuar sadece bu kılavuzda tarif edilen kullanım için uygundur.

### **⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları**

#### **Keskin bıçaklarından/dönen tıhrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!**

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayınız.

Genel doğrayıcının bıçağı sadece plastik kulpundan tutulmalıdır.

Bıçakları kesinlikle çıplak el ile temizlemeyiniz. Temizleme işlemi için fırça kullanınız.

#### **Haşlanma tehlikesi!**

Sıcak süt işlerken yüksek ve dar bir karıştırma kabı kullanınız.

Sıcak süt etrafına sıçrayabilir ve haşlanmalara neden olabilir.

#### **Önemli!**

Aksesuarları cihaza sadece cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız.

Kesinlikle genel doğrayıcı içinde bilender/karıştırma ucu ile çalışmayınız.

Genel doğrayıcı mikrodalga fırın için uygun değildir.

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

Çırpmacı telini ya da ezme ünitesini kesinlikle dişli düzeneği ön parçası olmadan ana cihaza takmayınız.

Ezme ünitesini doğrudan ısı üzerindeki bir tencere içinde kullanmayınız.

Ezme ünitesini sert kenarlara (tencere, çanak) çarpmayınız.

Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

### **⚠ Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açıklaması**



Ezme malasının çıkarılması/kilitlenmesi (kilitleme işlemi saatin çalışma yönünün tersine yapılır) için talimatlar.

**Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu itinayla okuyunuz.**

Kullanma kılavuzunu itinayla bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtiyalinden dolayı saklayınız.

Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

#### **Genel doğrayıcı**

Lütfen resimli sayfaları açınız.

##### **Resim A**

- 1 Genel doğrayıcı
- 2 Bıçak
- 3 Üst parça
- 4 Kapak

Yetkili servis üzerinden bir universal doğrayıcı siparişi verilebilir (sipariş no. 753122).

## Cihazın kullanılması

Genel doğrayıcı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarmısaç, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur. Genel doğrayıcı ile, ekmek üstüne sürmek için ballı tereyağı hazırlanmasında cihazın tam gücünü ve performansını kullanmış olursunuz (ilgili tarife bildirilen koşullara uyulması halinde bakınız **resim C**).

Tabloda (**Resim C**) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.



### *Keskin bıçaktan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!*

*Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayıniz. Genel doğrayıcının bıçağı sadece plastik kulpundan tutulmalıdır. Bıçaga çiplak elleriniz ile dokunmayıniz. Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız.*

#### Dikkat!

*Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!*

#### Dikkat:

*Et doğramadan önce kıkıldak, kemik ve sınırlar etten ayrılmalıdır.*

*Genel doğrayıcı, çok sert (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuş (meyve v.b.) besinleri doğramak için uygun değildir.*

#### Resim B

- Universal doğrayıcıyı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz ve oturması için bastırınız.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.

#### Dikkat!

*Üst parçanın doğru oturması için, bıçak genel doğrayıcı içine düzgün oturmmalıdır (Resim B-3).*

- Üst ara parçayı universal doğrayıcıyı üzerine takınız ve duyular şekilde kilitleninceye kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fışını prize takınız.
- Ana cihazı ve genel doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı devreye sokunuz (Turbo hız).
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

## İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fışını çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı üst parçadan çıkarınız.
- Üst ara parçayı saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz ve universal doğrayıcıdan ayırip çıkarınız.
- Bıçığı plastik sapından tutunuz ve genel doğrayıcıdan dışarı çıkarınız.
- Kapak, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için, genel doğrayıcının.

## Cihazın temizlenmesi

#### Dikkat!

*Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayıniz ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.*

- Genel doğrayıcı ve bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.
- Üst parçayı sadece nemli bir bez ile siliniz.

## Çırpmacı teli

Lütfen resimli sayfaları açınız.

#### Resim A

### 5 Çırpmacı teli için dişli düzeneği ön parçası

#### 6 Çırpmacı teli

Bir çırpmacı teli yetkili servis üzerinden ismarlanabilir (sipariş no. 753124).

## Cihazın kullanılması

Çırpmacı teli, kremşanti, çırpmacı yumurta akı ve süt köpüğü (sıcak (azm. 70 °C) ve soğuk süt (azm. 8 °C) ile) çırpmak için olduğu gibi, sos ve tatlı türleri işlenmesinde kullanılmaya elverişlidir.



### *Haşlanma tehlikesi!*

*Sıcak süt işlerken yüksek ve dar bir karıştırma kabı kullanınız.*

*Sıcak süt etrafına sıçrayabilir ve haşlanmalara neden olabilir.*

#### Resim D

- Besinleri karıştırma kabına doldurunuz.
- Dişli ara parçayı ana cihaza takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.
- Çırpmacı telini dişli ara parçaya takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.

**Dikkat!**

*Çırpmacı telini ana cihaza kesinlikle dişli ara parçasız takıp yerleştirmeyiniz (Resim D-3).*

- İstedığınız devir sayısını, devir sayısı ayar döneni ile ayarlayınız (öneri: yüksek devir sayısı).
- Ana cihazı ve karıştırma kabını sıkı tutunuz ve istedığınız devreye sokma tuşuna basınız.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

**İşiniz sona erdikten sonra**

- Elektrik fışını çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı dişli düzeneği ön parçasından çıkarınız.
- Çırpmacı telini dişli ara parçadan çıkarınız.

**Cihazın temizlenmesi****Dikkat!**

*Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayın ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.*

- Çırpmacı teli bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Dişli düzeneği ön parçasını sadece nemli bir bez ile siliniz.

**Ezme ünitesi**

**Lütfen resimli sayfaları açınız.**

**Resim A**

- 7 Ezme ünitesi için dişli düzeneği ön parçası
- 8 Ezme ünitesi
- 9 Ezme malası

**Cihazın kullanılması**

Ezme ünitesi, pişmiş patates işlemek için ve diğer uygun besinlerden püreler yapmak için öngörülmüştür (örn. pişmiş baklagiller, pişmiş meyve ve sebzeler).

**Dikkat!**

**Ezme ünitesinde hasar tehlikesi**

- Ezme ünitesini kesinlikle doğrudan ısı üzerindeki bir tencere içinde kullanmayın.
- Ezme ünitesini sert kenarlara (tencere, çanak) çarpmayınız.
- Sert veya çiğ malzemeler işlemeyiniz, örn. kahve çekirdekleri, çikolata.
- Daima pişmiş malzemeler ile çalışınız.
- Büyük malzemeleri (örn. patates) önce kabaca doğrayıp küçültünüz.

**Resim B**

- Pişmiş besinleri uygun bir kabin içine doldurunuz. İlgili kabin azami ölçü ikisi doldurulmuş olmalıdır!
- Dişli ara parçayı ana cihaza takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.
- Ezme ünitesini dişli düzeneği ön parçasının içine takınız ve saatin çalışma yönünde çevirerek sabitleyiniz.
- Ezme ünitesini işlenecek besinin içine sokunuz.
- Ana cihazı ve karıştırma kabını sabit tutunuz ve cihazı çalıştırınız (turbo hız).
- Püre istedığınız kıvama erişinceye kadar, ezme ünitesini yukarı ve aşağı doğru hareket ettiriniz.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

**İşiniz sona erdikten sonra**

- Elektrik fışını çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı dişli düzeneği ön parçasından çıkarınız.
- Ezme ünitesini saatin çalışma yönünün tersine çevirerek, dişli düzeneği ön parcasından çıkarınız.

**Cihazın temizlenmesi****Dikkat!**

*Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayın ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.*

**Yararlı bilgiler:**

- Püre artıklarını gidermek için, uygun bir hamur kazıcı veya plastik kaşık kullanınız. Kesinlikle sert kenarlara vurarak temizlemeye çalışmayınız!
- Örn. havuç ve kırmızı lahana gibi besinlerin işlenmesinde, plastik parçalarda renk alma söz konusu olabilir; bu renkler, yemekler için kullanılan az miktarda likit yağ ile silinebilir.
- Dişli düzeneği ön parçasını sadece nemli bir bez ile siliniz.
- Ezme ünitesini kullanmadan hemen sonra temizlemeniz iyi olur. Böylelikle artıklar kuruyup yapışmaz. Uygun bir kabin içine biraz ılık su ve bulaşık deterjanı koynuz. Ezme ünitesini suyun içine sokunuz ve cihazı yakla. 10 saniye çalıştırınız.
- Dişli düzeneği ön parçası daha ezme ünitesine sabitlenmişken, ezme malası daha rahat çözülebilir (saatin çalışma yönünde çevirilerek).

- Ezme ünitesi ve ezme malası bulaşık makinesinde yıkabilir.
- Ezme malasının temizlenmesinden sonra, kılıtleme delığının içinde herhangi bir besin artığı olmadığını kesinlikle kontrol ediniz.
- Tekrar montaj işlemi, ezme malasının saatin çalışma yönünün tersine çevrilmesi ile gerçekleşir.

## Uygulama örneği

### Patates ezmesi

1 kg pişirilmiş patates

0,15 l sıcak süt

50 g yumuşak tereyağı

- Malzemeleri uygun bir kabın içine doldurunuz ve ezme ünitesi ile yakla. 1 dakika işleyiniz.
- Sonunda tuz, karabiber, Hindistan cevizi (muskat) ve damak tadınıza göre biraz tarçın ilave ediniz.

Değişiklikler olabilir.

## Dla własnego bezpieczeństwa

Wyposażenie przeznaczone jest do blendera MSM8... .

Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi blendera.

Wyposażenie nadaje się tylko do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji.

### **⚠ Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem**

#### **Niebezpieczeństwo skałeczenia ostrymi nożami/obracającym się napędem!**

Nigdy nie dotykać noża rozdrabniacza uniwersalnego.

Noż rozdrabniacza uniwersalnego chwytać za uchwyt z tworzywa sztucznego. Noża nie myć gołymi rękoma. Do czyszczenia użyć szczotki.

#### **Niebezpieczeństwo poparzenia**

Przy gorącym mleku używać wysokie, wąskie naczynie.

Gorące mleko może prysnąć i spowodować poparzenie.

#### **Ważne!**

Wyposażenie zdejmować i zakładać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy. Nigdy nie używać blendera/końcówki miksującej w rozdrabniaku uniwersalnym. Pojemnik rozdrabniacza uniwersalnego nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.

Nasadkę rozdrabniacza uniwersalnego nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

Końcówki do ubijania ani końcówki ugniatającej nigdy nie wkładać do miksera bez przystawki przekładni. Nigdy nie używać końcówki ugniatającej w bezpośrednio podgrzewanym garnku.

Nie uderzać końówką ugniatającą o twarde krawędzie (garnka, miski).

Przystawki z przekładnią nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

### **⚠ Objasnienie symboli na urządzeniu względnie wyposażeniu**



Instrukcja zdejmowania/mocowania łypatki końcówki ugniatającej (zablokowanie przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi.

Proszę starannie przechowywać instrukcję obsługi. Proszę przekazać instrukcję wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścielowi.

#### **Rozdrabniacz uniwersalny**

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A

- 1 Rozdrabniacz uniwersalny
- 2 Nóż
- 3 Nasadka
- 4 Pokrywa

Rozdrabniacz uniwersalny można zamówić w punkcie zakupu lub w punkcie serwisowym (nr katalogowy 753122).

## Obsługa

Rozdrabniacz uniwersalny nadaje się do rozdrabniania mięsa, twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów, migdałów. Przy eksploatacji rozdrabniacza uniwersalnego wykorzystywana zostaje pełna wydajność urządzenia przy przygotowywaniu masła miodowego (przestrzegając podany przepis, patrz **rysunek C**).

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (**rysunek C**).



### *Niebezpieczeństwo skałczenia ostrym nożem!*

*Nigdy nie dotykać noża rozdrabniacza uniwersalnego. Nóż rozdrabniacza uniwersalnego chwytać za uchwyt z tworzywa sztucznego. Nie dotykać noży gołymi rękami. Do czyszczenia używać szczotki.*

### *Uwaga!*

*Rozdrabniacz uniwersalny można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany!*

### *Uwaga!*

*Przed rozdrabnianiem mięsa usunąć z niego chrząstki, kości i ścięgna.*

*Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do rozdrabniania bardzo twardych produktów (kawy ziarnistej, chrzanu, galki muszkatołowej) ani mrożonek (mrożonych owoców itp.).*

### Rysunek B

- Rozdrabniacz uniwersalny postawić na gładkim, czystym podłożu i przycisnąć do niego.
- Włożyć nóż.
- Włożyć produkty.

### *Uwaga!*

*Nóż w rozdrabniaczu uniwersalnym musi być prosto usadzony, aby nasadka była prawidłowo założona (rysunek B-3).*

- Na rozdrabniacz uniwersalny nałożyć nasadkę i przekręcić aż do zatrzasnięcia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasnąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- mocno trzymać korpus urządzenia i rozdrabniacz uniwersalny; włączyć urządzenie (Prędkość turbo).
- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

## Po pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Naciśnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć korpus urządzenia z przystawki.
- Nasadkę przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z rozdrabniacza uniwersalnego.
- Nóż chwycić za uchwyt z tworzywa sztucznego i wyjąć.
- Do przechowywania przetworzonych produktów nałożyć pokrywkę na rozdrabniacz uniwersalny.

## Czyszczenie

### *Uwaga!*

*Nasadkę rozdrabniacza uniwersalnego nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.*

- Rozdrabniacz uniwersalny i nóż rozdrabniacza można myć w zmywarce do naczyń.
- Nasadkę wytrzeć tylko wilgotną ścierką.

## Końcówka do ubijania

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

### Rysunek A

- 5 Przystawka przekładni dla końcówki do ubijania

6 Końcówka do ubijania

Końcówkę do ubijania można zamówić w punkcie serwisowym (nr katalogowy 753124).

### *Obsługa*

Końcówka do ubijania nadaje się do ubijania śmietany, piany z białek i pianki z mleka (gorące mleko (maks. 70 °C), zimne mleko (maks. 8 °C)) oraz do przygotowywania sosów i desertów.



### *Niebezpieczeństwo poparzenia!*

*Przy gorącym mleku używać wysokie, wąskie naczynie. Gorące mleko może pływać i spowodować poparzenie.*

### Rysunek D

- Włożyć produkty spożywcze do pojemnika do miksuowania.
- Nałożyć przystawkę przekładni na korpus urządzenia i zatrzasnąć.
- Włożyć końcówkę do ubijania do przystawki przekładni i zatrzasnąć.

***Uwaga!***

Nigdy nie wkładać do urządzenia kołćówka do ubijania bez przystawki przekładni (rysunek D-3).

- Nastawić żądaną liczbę obrotów za pomocą regulatora liczby obrotów (zalecenie: wysoka liczba obrotów).
- Trzymać mocno korpus urządzenia i pojemnik i nacisnąć żądany przycisk włącznika.
- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

**Po pracy**

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć blender z przystawki z przekładnią.
- Kołćówkę do ubijania wyjąć z przystawki przekładni.

**Czyszczenie*****Uwaga!***

Przystawki z przekładnią nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

- Kołćówkę do ubijania można myć w zmywarce do naczyń.
- Przystawkę przekładni wytrzeć tylko wilgotną ściereką.

**Kołćówka ugniatająca**

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

**Rysunek A**

- 7 Przystawka przekładni dla kołćówki ugniatającej
- 8 Kołćówka ugniatająca
- 9 Łopatka kołćówki ugniatającej

**Obsługa**

Kołćówka ugniatająca jest przeznaczona do wytwarzania puree z gotowanych ziemniaków lub z innych artykułów spożywczych nadających się do tego celu (np. gotowane owoce strączkowe, gotowane owoce i warzywa).

***Uwaga!***

***Niebezpieczeństwo uszkodzenia kołćówki ugniatającej***

- Nigdy nie używać kołćówki ugniatającej w bezpośrednio podgrzewanym garnku.
- Nie uderzać kołćówką ugniatającą o twardze krawędzie (garnka, miski).

- Nie rozdrabniać twardych lub surowych produktów takich jak np. ziarna kawy, czekolada.
- Rozdrabniać wyłącznie gotowane produkty.
- Duże produkty (np. ziemniaki) najpierw pociąć na mniejsze kawałki.

**Rysunek B**

- Gotowane artykuły spożywcze włożyć do odpowiedniego naczynia. Napełnić najwyżej dwie trzecie pojemności naczynia!
- Przystawkę przekładni nałożyć na korpus urządzenia i zatrzasnąć.
- Włożyć kołćówkę ugniatającą do przystawki przekładni i przymocować ją wykonując obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Włożyć kołćówkę ugniatającą do produktów przeznaczonych do rozdrobnienia.
- Mocno przytrzymać moduł napędowy i naczynie, następnie włączyć urządzenie (prędkość Turbo).
- Kołćówkę ugniatającą poruszać w góre i dół tak dugo, aż puree osiągnie wymaganą konsystencję.
- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

**Po pracy**

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć blender z przystawki z przekładnią.
- Zdjąć kołćówkę ugniatającą z przystawki przekładni wykonując obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

**Czyszczenie*****Uwaga!***

Przystawki z przekładnią nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

**Wskazówki:**

- Do usunięcia rozdrobnionych potraw użyć skrobaka do ciasta albo łyżki z tworzywa sztucznego.  
Nigdy nie uderzać o twardą krawędzie!
- Przy tarciu np. marchewki i czerwonej kapusty zabarwiają się elementy z tworzywa sztucznego.  
Można je wyczyścić za pomocą kilku kropel oleju jadalnego.

- Przystawkę przekładni wytrzeć tylko wilgotną ściereką.
- Najlepiej wyczyścić końcówkę ugniatającą natychmiast po jej użyciu. Wtedy resztki nie przyschną. Wlać trochę letniej wody ze środkiem do zmywania do odpowiedniego naczynia. Zanurzyć końcówkę ugniatającą w wodzie i włączyć mikser na około 10 sekund.
- Łopatkę końcówki ugniatającej można najłatwiej odłączyć (obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), gdy przystawka przekładni jest jeszcze przymocowana do końcówki ugniatającej.
- Końcówkę ugniatającą i łopatkę końcówki ugniatającej można myć w zmywarce.
- Po umyciu łopatki końcówki ugniatającej koniecznie upewnić się, że nie występują żadne pozostałości w otworze do jej mocowania. W razie potrzeby usunąć je drewnianym patyczkiem (np. wykałaczką).
- Zamontowanie następuje przez obrót łopatki końcówki ugniatającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## Przykład zastosowania

### Puree ziemniaczane

1 kg gotowanych ziemniaków

0,15 l ciepłego mleka

50 g miękkiego masła

- Składniki włożyć do odpowiedniego naczynia i rozdrabniać je końcówką ugniatającą przez około 1 minutę.
- Na koniec dodać sól, pieprz, gałkę muszkatołową i szczyptę cynamonu – według smaku i uznania.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

## Az Ön biztonsága érdekében

Ez a tartozék az MSM8... típusú rúdmixer kiegészítője.  
Kérjük, vegye figyelembe a rúdmixer használati utasítását.  
A tartozék csak az útmutatóban leírt célra használható.

### **⚠ Biztonsági előírások a készülékhez**

#### **Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómű miatt!**

Soha ne nyúljon az univerzális aprító késéhez.

Az univerzális aprító kését csak a műanyag fogantyúnál fogja meg.  
A kést soha ne csupasz kézzel tisztítsa. Használjon kefét.

#### **Forrázásveszély**

Forró tej feldolgozásához magas falú, keskeny keverőedényt használjon.  
A forró tej kifröccsenhet és égési sérüléseket okozhat.

#### **Fontos!**

A tartozékokat csak akkor szerelje fel vagy vegye le, ha a készülék leállt.  
Soha ne használja a rúdmixert/keverőszárat az univerzális aprítóban.  
Az univerzális aprító nem alkalmas mikrohullámú sütőben való  
használatra.

Az univerzális aprító rátétjét soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa  
folyó vízben vagy mosogatógépben.

Soha ne tegye a habverőt, ill. a krumplinyomó feltétet hajtóműegység  
nélkül az alapgépre. Soha ne használja a krumplinyomó feltétet közvetlen  
hőhatásnak kitett edényben. Kerülje, hogy a krumplinyomó feltét nekiüt-  
közhessen kemény éleknek (edény, tál). A hajtóműegységet soha ne  
merítse folyadékba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.

### **⚠ A készüléken, ill. tartozékokon található szimbólumok jelentése**



A krumplinyomó lapát levételére/rögzítésére vonatkozó utasí-  
tások (rögzítés az óramutató járásával ellentétes irányban).

Használat előtt gondosan olvassa el az útmuta-  
tó a készülékre vonatkozó, fontos biztonsági  
és kezelési utasítások betartása érdekében.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.

Ammennyiben a készüléket továbbadja  
harmadik személynek, kérjük, hogy  
a használati utasítást is adja oda.

### **Univerzális aprító**

**Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.**

#### **Ⓐ ábra**

- 1 Univerzális aprító
- 2 Kés
- 3 Rátét
- 4 Fedél

Univerzális aprítót az ügyfélszolgálaton  
keresztül rendelhet (rendelési szám: 753122).

### **A készülék kezelése**

Az univerzális aprító hús, kemény sajt,  
hagyma, fűszerek, fokhagyma, gyümölcs,  
zöldség, diófélék és mandula aprítására  
alkalmas.

Az univerzális aprítót kenyérre kenhető  
mézes krém készítéséhez maximális  
készülékteljesítmény mellett használja  
(a recept utasításai szerint, lásd Ⓛ ábra).

Feltétlenül ügyeljen a táblázatban szereplő  
maximális mennyiségekre és feldolgozási  
időkre ( ⓘ ábra).



## Sérülésveszély az éles kés miatt!

*Soha ne nyúljon az univerzális aprító késéhez. Az univerzális aprító kését csak a műanyag fogantyúnál fogja meg. A kést ne fogja meg pusztta kézzel. A tisztításhoz használjon kefét.*

## Figyelem!

*Az univerzális aprítót csak teljesen összeszerelt állapotban használja!*

## Vigyázat!

*Hús aprítása előtt távolítsa el a porcokat, a csontokat és az ínakat.*

*Az univerzális aprító nem alkalmas nagyon kemény dolgok (kávészem, retek, szerecsendő) és fagyaszott áruk (gyümölcs vagy hasonlók) aprítására.*

## B ábra

- Az univerzális aprítót állítsa sima és tiszta munkafelületre, és nyomja rá.
- Tegye be a kést.
- Töltse be az élelmiszeret.

## Figyelem!

*A késnek egyenesen kell elhelyezkednie az univerzális aprítóban, hogy a rátétet megfelelően illeszkedjen (B ábra).*

- Tegye föl a rátétet az univerzális aprítóra, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, míg hallhatóan reteszel.
- Tegye föl a rátétet az alapgépre, és reteszelje.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa erősen az alapgépet és az univerzális aprítót, és kapcsolja be a készüléket (turbó-sebesség).
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

## A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és az alapgépet vegye le a rátétről.
- A rátétet az óramutató járásával ellenétes irányban fordítsa el, és vegye le az univerzális aprítóról.
- A kést a műanyag fogantyúnál fogva vegye ki.
- A feldolgozandó élelmiszer tárolásához tegye a fedelel az univerzális aprítóra.

## Tisztítás

### Figyelem!

*Az univerzális aprító rátétjét soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.*

- Az univerzális aprító és a kés tisztítható mosogatógépben.
- A rátétet csak nedves ruhával törölje le.

## Habverő

*Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.*

### A ábra

#### 5 Habverő hajtóműegysége

#### 6 Habverő

*A habverő az ügyfélszolgálaton rendelhető (rendelési szám: 753124).*

## A készülék kezelése

*A habverő tejszín, tojásfehérje és tejhab (forró tejből (max. 70 °C) és hideg tejből (max. 8 °C)) felverésére, illetve szószok és desszertek készítésére szolgál.*



## Forrázásveszély!

*Forró tej feldolgozásához magas falú, keskeny keverőedenyit használjon.*

*A forró tej kifröccsenhet és égési sérüléseket okozhat.*

### D ábra

- Töltse be az élelmiszeret a turmixpohárba.
- Tegye föl a hajtóműegységet az alapgépre, és reteszelje.
- Dugja be a habverőt a hajtóműegységbe, és reteszelje.

## Figyelem!

*Soha ne helyezze a habverőt hajtóműegység nélkül az alapkészülékebe (D-3. ábra).*

- Állítsa be a kívánt fordulatszámot a fordulatszám-szabályozó segítségével (Javaslat: magas fordulatszám).
- Tartsa erősen az alapgépet és a turmixpoharat, és nyomja meg a választott bekapcsoló gombot.
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

## A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és az alapgépet vegye le a hajtóműegységről.
- Vegye le a habverőt a hajtóműegységről.

## Tisztítás

### **Figyelem!**

*A hajtóműegységet soha ne merítse folyádékbba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.*

- A habverő mosogatógépben tisztítható.
- A hajtóműegységet csak törölje le nedves ruhával.

## Krumplinyomó feltét

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

### **▀ ábra**

7 Krumplinyomó feltét hajtóműegysége

8 Krumplinyomó feltét

9 Krumplinyomó lapát

## A készülék kezelése

A krumplinyomó feltét főtt burgonya és más pürésíthető élelmiszerek feldolgozására alkalmas (pl. főtt hüvelyesek, főtt gyümölcsök és zöldségek).

### **Figyelem!**

*A krumplinyomó feltét károsodásának veszélyei*

- Soha ne használja a krumplinyomó feltétet közvetlen hőhatásnak kitett edényben.
- Kerülje, hogy a krumplinyomó feltét nekiütőközhessen kemény éleknek (edény, tál).
- Soha ne dolgozzon fel vele kemény vagy nyers hozzávalókat, mint pl. kávébabot, csokoládét.
- Mindig főtt hozzávalókkal dolgozzon.
- A nagyobb hozzávalókat (pl. burgonya) előbb aprítsa fel kisebb darabokra.

### **▀ ábra**

- A főtt élelmiszert tegye megfelelő edénybe. Az edény maximum kétharmadáig legyen tele!
- Tegye föl a hajtóműegységet az alapgépre, és reteszelje.
- Tegye a krumplinyomó feltétet a hajtóműegységbe és az óramutató járásával megegyező irányba fordítva rögzítse.
- Tegye a krumplinyomó feltétet a feldolgozandó élelmiszerbe.
- Tartsa erősen az alapgépet és az edényt, és kapcsolja be a készüléket (turbó sebesség).

- Mozgassa fel-le a krumplinyomó feltétet, amíg a püré kívánt sűrűségű nem lesz.
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

## A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és az alapgépet vegye le a hajtóműegységről.
- A krumplinyomó feltétet az óramutató járásával ellenétes irányba való elforgatással vegye le a hajtóműegységről.

## Tisztítás

### **Figyelem!**

*A hajtóműegységet soha ne merítse folyádékbba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.*

### **Hasznos tanácsok:**

- A pürésített ételek eltávolításához használjon konyhai spatulát vagy műanyag kanalat. Soha ne ütögesse a feltétet kemény élekhez!
- A műanyag alkatrészeken elszíneződések jöhetnek létre, pl. répa és vörös-káposzta feldolgozása során, amelyek néhány csepp étolajjal eltávolíthatók.
- A hajtóműegységet csak törölje le nedves ruhával.
- Legjobb, ha a krumplinyomó feltétet közvetlenül a használat után megtisztítja. Így nem száradnak rá ételmaradékok. Tegyen némi mosogatószeres, langyos vizet egy megfelelő edénybe. Merítse a krumplinyomó feltétet a vízbe és kapcsolja be a készüléket kb. 10 másodpercre.
- A krumplinyomó lapát könnyen kioldható (forgatás az órajárásával megegyező irányban), ha a hajtóműegység még rögzítve van a krumplinyomó feltétre.
- A krumplinyomó feltét és a krumplinyomó lapát mosogatógépben tisztítható.
- A krumplinyomó feltét tisztítása után feltétlen ellenőrizze, hogy nem maradt-e ételmaradék a retesz nyílásán. Adott esetben távolítsa el a fogpiszkálóval (pl. fogpiszkálóval).
- A krumplinyomó feltét az óramutató járásával ellenétes irányba való elforgatással szerelhető vissza.

## Alkalmazási példák

### Krumplipüré

1 kg főtt burgonya

0,15 l meleg tej

50 g puha vaj

- A hozzávalókat megfelelő edénybe tesszük és a krumplinyomó feltéttel kb. 1 perc alatt összedolgozzuk.
- Végezetül sóval, borssal és szerecsendióval ízesítjük. Ízlés szerint adhatunk hozzá egy csipet fahéjat.

## Для Вашої безпеки

Це пристрій призначено для ручного блендера MSM8... .

Дотримуйтесь інструкції з використання ручного блендера.

Приладдя придатне лише для описаного у цій інструкції використання.

### **⚠ Вказівки з техніки безпеки для цього пристрію**

#### **Небезпека поранення гострими ножами/обертовим приводом!**

Ніколи не торкатися ножа універсального подрібнювача.

Ніж універсального подрібнювача слід брати тільки за пластикову ручку. Ніколи не чистити ніж голими руками. Користуватися щіткою.

#### **Небезпека ошпарювання**

Під час переробки гарячого молока слід використовувати високу вузьку ємність для змішування. Гаряче молоко може розбризгатися і призвести до ошпарювання.

#### **Важливо!**

Приладдя можна встановлювати та знімати тільки після зупинки пристрію.

Ні в якому разі не працювати із ручним блендером/ніжкою блендера в універсальному подрібнювачі. Універсальний подрібнювач не придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Насадку універсального подрібнювача ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточною водою або в посудомийній машині. Віничок для збивання або насадку-товкачик ні в якому разі не вставляти до основного блоку без приставки приводу.

Насадку-товкачик ні в якому разі не використовувати у каструлі, яка стоїть безпосередньо над джерелом нагрівання.

Насадкою-товкачиком не стукати по твердих краях (каструлі, миски). Приставку приводу ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточною водою або в посудомийній машині.

### **⚠ Пояснення символів на пристрії або пристрії**



Вказівки для знімання/блокування лопаті товкача (блокування проти годинникової стрілки).

Прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, щоб ознайомитися із важливими вказівками з техніки безпеки і управління для цього пристрію.

Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання. Передавайте інструкцію з використання наступним користувачам разом із пристрієм.

### **Універсальний подрібнювач**

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

#### **Малюнок A**

- 1 Універсальний подрібнювач
- 2 Ніж
- 3 Насадка
- 4 Кришка

Універсальний подрібнювач можна замовити через сервісну службу (номер для замовлення: 753122)

## Управління

Універсальний подрібнювач придатний для подрібнення м'яса, твердого сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів, овочів, горіхів, мигдалю.

Універсальний подрібнювач забезпечує Вам використання максимальної потужності приладу при приготуванні медової бутербродної маси (за умови дотримання вказівок, приведених в рецепті, див. **малюнок С**).

Звертайте обов'язково увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (малюнок С).



### **Небезпека поранення гострим ножем!**

*Ніколи не торкатися ножа універсального подрібнювача. Ніж універсального подрібнювача слід брати тільки за пластикову ручку.*

*Не торкатися ножа голими руками.  
Для очищення користуватися щіткою.*

### **Увага!**

Універсальний подрібнювач використовувати тільки у повністю зібраному стані!

### **Обережно!**

Перед подрібненням м'яса видаліть із нього хрящи, кістки та сухожилля.

Універсальний подрібнювач не придатний для подрібнення дуже твердих продуктів (кавових бобів, редьки, мускатних горіхів) та заморожених продуктів (фрукти тощо).

### **Малюнок В**

- Встановити універсальний подрібнювач на рівній і чистій робочій поверхні та притиснути.
- Вставити ніж.
- Заповнити продукти.

### **Увага!**

*Ніж повинен рівно сидіти в універсальному подрібнювачі, щоб насадка сиділа правильно (малюнок В-3).*

- Встановити насадку на універсальний подрібнювач та повернути за годинниковою стрілкою, щоб вона чутно заскочила в паз.

- Встановити основний блок на насадку та зафіксувати.
- Ввімкнути вилку до розетки.
- Тримати міцно основний блок і універсальний подрібнювач та ввімкнути прилад (турбо-швидкість).
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

## Після роботи

- Вийняти вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з насадки.
- Повернути насадку проти годинникової стрілки та зняти її з універсального подрібнювача.
- Взяти ніж за пластикову ручку та вийняти його.
- Встановити кришку на універсальний подрібнювач для зберігання перероблених продуктів.

## Очищення

### **Увага!**

*Насадку універсального подрібнювача ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточеною водою або в посудомийній машині.*

- Універсальний подрібнювач та ніж можна мити в посудомийній машині.
- Насадку протерти лише вологою ганчіркою.

## Віничок для збивання

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

### **Малюнок А**

### **5 Приставка приводу для віничка для збивання**

### **6 Віничок для збивання**

Віничок для збивання можна замовити через службу сервісу (номер для замовлення: 753124).

## Управління

Віничок для збивання придатний для збивання вершків, білків та молока в піну (із гарячого (макс. 70 °C) та холодного молока (макс. 8 °C)), а також для приготування соусів та десертів.



## **Небезпека ошпарювання!**

Під час переробки гарячого молока слід використовувати високу вузьку ємність для змішування. Гаряче молоко може розбрязкатися і призвести до ошпарювання.

### **Малюнок □**

- Заповнити продукти до келиха блендера.
- Встановити приставку приводу на основний блок та зафіксувати.
- Вставити віничок для збивання до приставки приводу та зафіксувати.

### **Увага!**

Віничок для збивання **ні** в якому разі не вставляти до основного блоку без приставки приводу (малюнок □-3).

- Встановити бажане число оборотів за допомогою регулятора числа оборотів (рекомендація: високе число оборотів).
- Тримати міцно основний блок і келих блендера та натиснути бажану кнопку ввімкнення.
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

### **Після роботи**

- Вийняти вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з приставки приводу.
- Зняти віничок для збивання з приставки приводу.

### **Очищення**

### **Увага!**

Приставку приводу **ніколи** не занурювати у рідини та не мити під проточою водою або в посудомийній машині.

- Віничок для збивання можна мити в посудомийній машині.
- Приставку приводу протерти лише вологого ганчіркою.

### **Насадка-товкачик**

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

### **Малюнок A**

- 7 Приставка приводу для насадки-товкачика
- 8 Насадка-товкачик
- 9 Лопати товкачика

## **Управління**

Насадка-товкачик придатна для переробки вареної картоплі і для приготування пюре з інших придатних продуктів (напр.: варені стручкові плоди, варені фрукти та овочі).

### **Увага!**

#### **Небезпека пошкодження насадки-товкачика**

- **Насадку-товкачик ні в якому разі не використовувати у каструлі, яка стойть безпосередньо над джерелом нагрівання.**
- **Насадкою-товкачиком не стукати по твердих краях (каструлі, миски).**
- **Не переробляти тверді або сирі продукти, як напр., кавові боби, шоколад.**
- **Працювати завжди з вареними інгредієнтами.**
- **Продукти великого розміру (напр., картоплю) спочатку слід порізати на великі шматки.**

### **Малюнок B**

- Завантажити варені продукти до придатної ємності. Ємність має бути заповнена не більш як на дві треті!
- Встановити приставку приводу на основний блок та зафіксувати.
- Насадку-товкачик вставити до приставки приводу та закріпити поворотом за годинниковою стрілкою.
- Помістити насадку-товкачик у продукти для переробки.
- Тримати міцно основний блок і ємність та ввімкнути пристрій (турбо-швидкість).
- Насадку-товкачик переміщати доверху та донизу до отримання бажаної консистенції пюре.
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

### **Після роботи**

- Вийняти вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з приставки приводу.
- Насадку-товкачик зняти з приставки приводу поворотом проти годинникової стрілки.

## Очищення

### Увага!

*Приставку приводу ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточою водою або в посудомийній машині.*

### Поради:

- Для вимання приготованого пюре слід скористуватися скребком для тіста або пластмасовою ложкою. Ні в якому разі не стукати по твердому краю!
- При переробці, напр., моркви та червоної капусти на елементах з пластмаси утворюються забарвлення, які можна усунути за допомогою декількох крапель столової олії.
- Приставку приводу протерти лише вологою ганчіркою.
- Насадку-товкачик найкраще помити відразу ж після використання. Таким чином залишки продуктів не присохнуть.  
Налити невелику кількість теплої води з миючим засобом до придатної ємності. Насадку-товкачик занурити у воду і ввімкнути прилад прибл. на 10 секунд.
- Лопати товкачика виймається легко (поворотом за годинниковою стрілкою), поки приставка приводу ще закріплена на насадці-товкачичу.
- Насадку-товкачик та лопати товкачика можна мити у посудомийній машині.
- Після миття лопаті товкачика слід обов'язково перевірити, чи немає залишків продуктів в отворі для блокування.
- Збирання виконується поворотом лопаті товкачика проти годинникової стрілки.

## Приклад для використання

### Картопляне пюре

1 кг вареної картоплі

0,15 л теплого молока

50 г м'якого вершкового масла

- Завантажити інгредієнти до придатної ємності та переробляти насадкою-товкачиком протягом прибл. 1 хвилини.
- Наприкінці додати сіль, перець, мускатний горіх та за смаком одну щіпку кориці.

## Для Вашей безопасности

Данная принадлежность предназначена для погружного блендера MSM8... . Руководствуйтесь указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации погружного блендера.

Принадлежность пригодна только для описанного в данной инструкции применения.

### **⚠ Указания по технике безопасности для данного прибора**

#### **Опасность травмирования об острые ножи/вращающийся привод!**

Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе.

Нож универсального измельчителя брать только за пластмассовую ручку. Никогда не чистить нож голыми руками. Использовать щетку.

#### **Опасность ошпаривания!**

Для переработки горячего молока использовать высокую, узкую емкость для смещивания. Горячее молоко может брызнутъ и ошпарить кожу.

#### **Важно!**

Принадлежность можно устанавливать и снимать только после остановки прибора. Ни в коем случае не работать погружным блендером/ножкой блендера в универсальном измельчителе.

Универсальный измельчитель не пригоден для использования в микроволновой печи. Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

Ни в коем случае не вставлять венчик для взбивания или насадку-толкушку в основной блок прибора без редукторной приставки.

Насадку-толкушку ни в коем случае не использовать в кастрюле непосредственно над источником тепла.

Не ударять насадкой-толкушкой о твердые края (кастрюли, миски).

Никогда не погружать редукторную приставку в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

### **⚠ Разъяснение символов на приборе или принадлежностях**



Указания для снятия/блокировки лопасти толкушки  
(блокировка против часовой стрелки).

**Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного прибора.**

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему инструкцию по эксплуатации.

## Универсальный измельчитель

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

### Рисунок А

- 1 Универсальный измельчитель
- 2 Нож
- 3 Насадка
- 4 Крышка

Универсальный измельчитель можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 753122).

### Эксплуатация

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.

Универсальный измельчитель обеспечивает Вам использование максимальной мощности прибора при приготовлении медовой бутербродной массы (при соблюдении указаний, приведенных в рецепте, см. **рисунок С**).

Обязательно соблюдайте указанное в таблице максимальное количество и время переработки (**рисунок С**).



#### Опасность травмирования об острый нож!

*Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе. Нож универсального измельчителя брать только за пластмассовую ручку. Не трогать нож голыми руками. Для чистки использовать щетку.*

### Внимание!

Универсальный измельчитель использовать только в полностью собранном виде!

### Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия.

**Универсальный измельчитель не пригоден для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатных орехов) и замороженных продуктов (фруктов и т.п.).**

### Рисунок В

- Поставить универсальный измельчитель на гладкую и чистую рабочую поверхность и прижать его.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.

### Внимание!

*Нож должен ровно располагаться в универсальном измельчителе, чтобы насадка сидела правильно (рисунок В-3).*

- Установить насадку на универсальный измельчитель и повернуть по часовой стрелке до фиксации со щелчком.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить вилку в розетку.
- Крепко удерживать основной блок и универсальный измельчитель и включить прибор (турбо-скорость).
- После переработки отпустить кнопку включения.

### После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с насадки.
- Повернуть насадку против часовой стрелки и снять ее с универсального измельчителя.
- Взять нож за пластмассовую ручку и извлечь.
- Для хранения переработанных продуктов установить крышку на универсальный измельчитель.

### Чистка

#### Внимание!

*Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.*

- Универсальный измельчитель и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку следует только протирать влажной тряпкой.

## Венчик для взбивания

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

### Рисунок А

#### 5 Редукторная приставка для венчика для взбивания

#### 6 Венчик для взбивания

Венчик для взбивания можно заказать в сервисной службе (номер для заказа: 753124).

## Эксплуатация

Венчик для взбивания пригоден для взбивания сливок, белков и молока в пену (из горячего (макс. 70 °C) и холодного молока (макс. 8 °C)), а также для приготовления соусов и десертов.



### Опасность ошпаривания!

Для переработки горячего молока использовать высокую, узкую емкость для смешивания. Горячее молоко может брызгнуть и ошпарить кожу.

### Рисунок Б

- Загрузить продукты в стакан блендера.
- Установить редукторную приставку на основной блок и зафиксировать ее.
- Вставить венчик для взбивания в редукторную приставку и зафиксировать его.

### Внимание!

Ни в коем случае не вставлять венчик для взбивания в основной блок без редукторной приставки (рисунок Б-3).

- Установить желаемое число оборотов с помощью регулировки числа оборотов (рекомендация: высокое число оборотов).
- Удерживать основной блок и стакан блендера и нажать на желаемую кнопку включения.
- После переработки отпустить кнопку включения.

## После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с редукторной приставки.
- Извлечь венчик для взбивания из редукторной приставки.

## Чистка

### Внимание!

Никогда не погружать редукторную приставку в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Венчик для взбивания можно мыть в посудомоечной машине.
- Редукторную приставку следует только протирать влажной тряпкой.

## Насадка-толкушка

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

### Рисунок А

#### 7 Редукторная приставка для насадки-толкушки

#### 8 Насадка-толкушка 9 Лопасть толкушки

## Эксплуатация

Насадка-толкушка пригодна для пюрирования вареного картофеля и для приготовления пюре из других подходящих продуктов (напр.: вареных стручковых плодов, овощей и фруктов).

### Внимание!

#### Опасность повреждения насадки-толкушки.

- Насадку-толкушку ни в коем случае не использовать в кастрюле непосредственно над источником тепла.
- Не ударять насадкой-толкушкой о твердые края (кастрюли, миски).
- Не перерабатывать твердые или сырье ингредиенты, напр., кофейные зерна, шоколад.
- Перерабатывать всегда только вареные ингредиенты.
- Крупные ингредиенты (напр., картофель) предварительно порезать на крупные части.

### Рисунок Б

- Варенные продукты загрузить в подходящую емкость. Емкость должна быть заполнена не более чем на две трети!
- Установить редукторную приставку на основной блок и зафиксировать ее.
- Вставить насадку-толкушку в редукторную приставку и закрепить поворотом по часовой стрелке.

- Погрузить насадку-толкушку в предназначенные для переработки продукты.
- Удерживать основной блок и емкость и включить прибор (турбо-скорость).
- Насадку-толкушку перемещать вверх и вниз до тех пор, пока пюре не достигнет желаемой консистенции.
- После переработки отпустить кнопку включения.

## После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с редукторной приставки.
- Насадку-толкушку снять с редукторной приставки поворотом против часовой стрелки.

## Чистка

### *Внимание!*

*Никогда не погружать редукторную приставку в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.*

### Рекомендации:

- Для удаления остатков пюре следует воспользоваться скребком для теста или пластмассовой ложкой.  
Ни в коем случае не оббивать о твердый край!
- При переработке, напр., краснокочанной капусты и моркови на пластмассовых деталях появляется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.
- Редукторную приставку следует только протирать влажной тряпкой.
- Насадку-толкушку лучше всего почистить сразу же после применения. Так остатки не присохнут.  
Налить немного теплой воды с моющим средством в пригодную емкость.  
Погрузить насадку-толкушку в воду и включить прибор примерно на 10 секунд.
- Лопасть толкушки снимается легко (поворотом по часовой стрелке), если редукторная приставка еще закреплена на насадке-толкушке.
- Насадку-толкушку и лопасть толкушки можно мыть в посудомоечной машине.

- После чистки лопасти толкушки следует обязательно проверить, что в отверстии для блокировки нет остатков продуктов. При наличии удалить их деревянной палочкой (напр., зубочисткой).
- Сборка осуществляется путем поворачивания лопасти толкушки против часовой стрелки.

## Пример для использования

### Картофельное пюре

1 кг отварного картофеля

0,15 л теплого молока

50 г мягкого сливочного масла

- Ингредиенты поместить в подходящую емкость и перерабатывать насадкой-толкушкой в течение примерно 1 минуты.
- В конце добавить соль, перец, мускат и по вкусу щепотку корицы.

- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.
- من الأفضل أن يتم تنظيف جهيزه الهرس بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرةً من خلال ذلك يتم الحول دون جفاف والتلصاق الخلفات والبقايا.
- يتم وضع قدر مناسب من الماء الفاتر مع مادة تنظيف في وعاء مناسب. يتم غمس جهيزه الهرس في الماء ويتم تشغيل الجهاز لمدة قدرها حوالي 10 ثوان.
- جناح الهرس يمكن فكه وإخراجه سهولةً (بالإدارة في إتجاه دوران عقرب الساعة)، وذلك عندما تكون شفة التوصيل ما زالت مثبتة في ساق الهرس.
- جهيزه الهرس و جناح الهرس يمكن أن يتم تنظيفهما في غسالة الأواني.
- بعد الانتهاء من تنظيف جناح الهرس يجب حتماً التأكد من عدم وجود أية مخلفات في فتحة تأمين الإغلاق. عند اللزوم يتم إزالة الخلفات باستخدام عود خشبي (على سبيل المثال عود تخلل أسنان).
- تركيب الأجزاء مع بعضها يتم القيام به من خلال إدارة جناح الهرس في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.

### **مثال تطبيقي للاستخدام**

#### **هريس البطاطس (البطاطا)**

- 1 كيلوغرام بطاطس (بطاطا) مسلوقة
- 0,15 لتر حليب دافئ
- 50 غرام زبدة لينة
- يتم وضع المكونات في وعاء مناسب ويتم معالجتها بتجهيزه الهرس لمدة 1 دقيقة.
- لإضفاء اللمسة الخاتمية يتم إضافة ملح، فلفل أسود، مسحوق جوز طيب، وعلى حسب الرغبة قليلاً من القرفة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

### **الصورة**

- يتم تعبيئة المواد الغذائية المسلوقة في وعاء مناسب. الوعاء يجب ألا يكون متلائماً بما يزيد عن مقدار الثلثين بحد أقصى!
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل المحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب جهيزه الهرس في شفة التوصيل ويتم ثبيتها من خلال إدارتها دورة واحدة في اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم إدخال جهيزه الهرس في المادة الغذائية المطلوب معالجتها.
- يتم الامساك بهيكل المحرك والوعاء بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة (Turbo)).
- يتم تحريك جهيزه الهرس لأعلى ولأسفل والاستمرار في ذلك حتى يكون الهرس قد وصل إلى القوام المرغوب فيه.
- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

### **بعد الانتهاء من العمل**

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج ساق الهرس من شفة التوصيل من خلال إدارته دورة واحدة في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.

### **التنظيف**

**تنبيه!**

شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغميرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.

#### **تلميحات مفيدة:**

- لإزالة الأطعمة المهووسة يتم استخدام كاشطة عجين أو ملعقة بلاستيكية.
- يجب وبصورة مطلقة عدم إزالة الأطعمة المهووسة عن طريق الطرق أو الصدم على حافة صلبة.
- عند معالجة بعض المواد الغذائية، على سبيل المثال المجز والكرنب الأحمر، تحدث تغيرات في لون الأجزاء البلاستيكية، هذه التغيرات يمكن إزالتها باستخدام بعض قطرات زيت طعام.

## التنظيف

تنبيه!

- يتم الإمساك بهيكل المحرك وإناء الخلط بإحكام ويتم الضغط على زر التشغيل المرغوب فيه.
- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

### بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج مضرب البيض من شفة التوصيل.

## التنظيف

تنبيه!

- شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغميرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها خت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- مضرب البيض يمكن أن يتم تنظيفه في عسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

### تجهيز الهرس

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

#### A الصورة

- 7 شفة توصيل لتجهيز الهرس
- 8 تجهيز الهرس
- 9 جناح الهرس

### استخدام الجهاز

تجهيز الهرس صالح لمعالجة بطاطس (بطاطا) مسلوقة ولإعداد هريس من مواد غذائية أخرى مناسبة (على سبيل المثال بقوليات مسلوقة، فواكه وخرزوات مسلوقة).

خطر حدوث تلف أو ضرر بتجهيز الهرس.

- يجب وبصورة مطلقة عدم استخدام تجهيز الهرس في إناء موجود فوق مصدر سخونة مباشرة.
- يجب عدم طرق أو صدم تجهيز الهرس على حواف صلبة (إناء، وعاء).
- يجب عدم معالجة أية مكونات صلبة أو نيئة، مثل حبوب بن، شوكولاتة.
- يجب دائمًا العمل بكمونات مسلوقة.
- المكونات الكبيرة الحجم (على سبيل المثال البطاطس) يجب تقطيعها لأجزاء صغيرة نسبيا قبل إعدادها.

## مضرب البيض

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

الصورة A

#### 5 شفة توصيل لمضرب البيض

#### 6 مضرب البيض

مضرب البيض يمكن الحصول عليه لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 753124).

## استخدام الجهاز

مضرب البيض صالح لضرب القشدة والبيض وإعداد رغوة حليب (من حليب ساخن (بحد أقصى 70 درجة مئوية) ومن حليب بارد (بحد أقصى 8 درجات مئوية)). وكذلك لإعداد الصلصات والأطعمة الحلوة التي تقدم في نهاية وجبة الطعام.

 يوجد خطر حدوث حروق من خلال مواد ساخنة!

عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض ذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

الصورة D

- يتم تعينة المواد الغذائية في إناء الخلط.
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل المحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب مضرب البيض في شفة التوصيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.

تنبيه!

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتركيب مضرب البيض في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل (صورة 3-D).  
• باستخدام مفتاح تنظيم سرعة الدوران يتم ضبط سرعة الدوران المرغوب فيها (نصيحة: سرعة دوران عالية).

احترس!  
قبل تقطيع لحوم يجب إزالة الغضاريف والعظماء والأوتار منها.

القطاعية المتنوعة الاستخدام غير صالح لقطيع المواد الغذائية الصلبة جداً (حبوب البن، الفجل، جوز الطيب) والمواد الغذائية الجمدة (الفواكه أو ما يشبهها).

#### الصورة [B]

- يتم وضع القطاعية المتنوعة الاستخدام على سطح مستوٍ ونظيف ويتم ضغطها على هذا السطح.
- يتم تركيب السكين.
- يتم تعبئة المواد الغذائية.

تنبيه!

السكين يلزم أن يكون مستقراً في وضع مستقيم تماماً في القطاعية المتنوعة الاستخدام، وذلك لكي يستقر غطاء التشغيل في موضعه على الوجه الصحيح (صورة 3-[B]).

• يتم وضع غطاء التشغيل على القطاعية المتنوعة الاستخدام ويتم إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في إدارته حتى يكون قد استقر في موضعه بصوت مسموع.

- يتم وضع هيكل الحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الإمساك بهيكل الحرك والقطاعية المتنوعة الاستخدام بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة (Turbo)).
- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

#### بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل الحرك من على غطاء التشغيل.
- يتم إدارة غطاء التشغيل في اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجه من على القطاعية المتنوعة الاستخدام.
- يتم الإمساك بالسكين من على المقبض البلاستيكي ويتم إخراجه.
- وإذا كنت ترغب في حفظ المواد الغذائية التي أعددتها ضع الغطاء الخصص للحفظ على القطاعية.

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي تحصلوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتتشغيل خاصة بهذا الجهاز.

يرجى الحفاظ على تعليمات الاستخدام.  
عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب أن يتم إعطائه تعليمات الاستخدام سوياً مع الجهاز.

#### القطاعية المتنوعة الاستخدام

برجاء فتح الصفحات المطبوعة الختامية على الصور.

#### الصورة [A]

#### قطاعية متنوعة الاستخدام

#### 2 سكين

#### 3 غطاء واقي للتشغل

#### 4 غطاء (حافظ)

القطاعية المتنوعة الاستخدام يمكن الحصول عليها لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 753122).

#### استخدام الجهاز

القطاعية المتنوعة الاستخدام صالحة لقطيع اللحوم، أنواع الجين الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، المكسرات، المكسرات (البنديق، الجوز الخ) واللوز.

عند استخدام القطاعية المتنوعة الاستخدام فإنه يمكنكم الانتفاع من قوة أداء الجهاز الكاملة عند معجون العسل لدهن الخبز (عند الالتزام بالارشادات المنصوص عليها في الوصفة، انظر الصورة [C]).

يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة [C]).

 خطر الإصابة بجرح من خلال سكاكين

!

حادية وحدة خريك دواره!

يجب وبصورة مطلقة عدم الإمساك بالسكين الموجود في القطاعية المتنوعة الاستخدام.

يجب عدم الإمساك بسكين القطاعية المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب وبصورة مطلقة عدم تنظيف سكين القطاعية المتنوعة الاستخدام باليد المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

تنبيه!

يجب عدم استخدام القطاعية المتنوعة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح!

## من أجل سلامتكم

هذا الملحق الإضافي معد ومخصص للاستخدام مع ساق الخلط ... MSM8. يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بساق الخلط.

هذا الملحق الإضافي معد ومعتمد فقط للاستخدام في الغرض وبالأسلوب المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام.

### ⚠ تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

**خطر الإصابة بجروح من خلال سكاكين حادة/وحدة خريك دوارة!**

يجب وبصورة مطلقة عدم الإمساك بالسكين الموجود في القطاععة المتنوعة الاستخدام.

يجب عدم الإمساك بسكين القطاععة المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب وبصورة مطلقة عدم تنظيف سكين القطاععة المتنوعة الاستخدام باليد المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

**يوجد خطر حدوث حروق من خلال مواد ساخنة!**

عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض ذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

#### تنبيه هام!

يجب عدم تركيب أو فك الملحق الإضافي إلا عندما يكون الجهاز متوقفا تماماً عن العمل.

يجب وبصورة مطلقة عدم العمل بالخلط اليدوي/ساق الخلط في داخل القطاععة المتنوعة الاستخدام. القطاععة المتنوعة الاستخدام غير معدة وغير صالحة للاستخدام في جهاز الميكروويف (فرن الموجات الفائقة القصر).

غطاء التشغيل الخاص بالقطاععة المتنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمراه في سوائل ويجب عدم تنظيفه حتى ماء جاري أو في غسالة الأواني. يجب وبصورة مطلقة عدم القيام بتركيب مضرب البيض أو جهاز الهرس في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل.

يجب وبصورة مطلقة عدم استخدام جهاز الهرس في إناء موجود فوق مصدر سخونة مباشرة. يجب عدم طرق أو صدم جهاز الهرس على حواف صلبة (إناء، وعاء).

شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمراها في سوائل ويجب عدم تنظيفها حتى ماء جاري أو في غسالة الأواني.

### ⚠ إيضاح معنى الرموز الموجودة على الجهاز أو الملحقات التكميلية

إرشادات بشأن إخراج/تأمين غلق جناح الهرس (تأمين الغلق بالإدارة في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة).





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

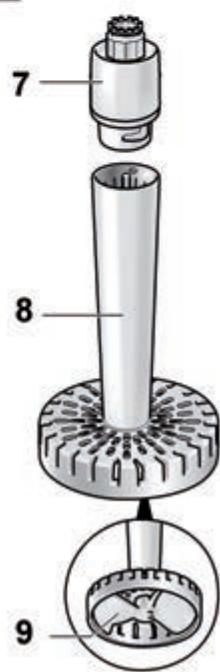
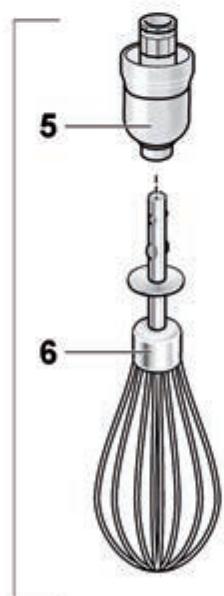
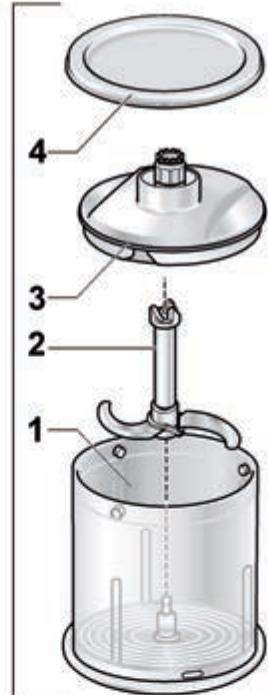
81739 München

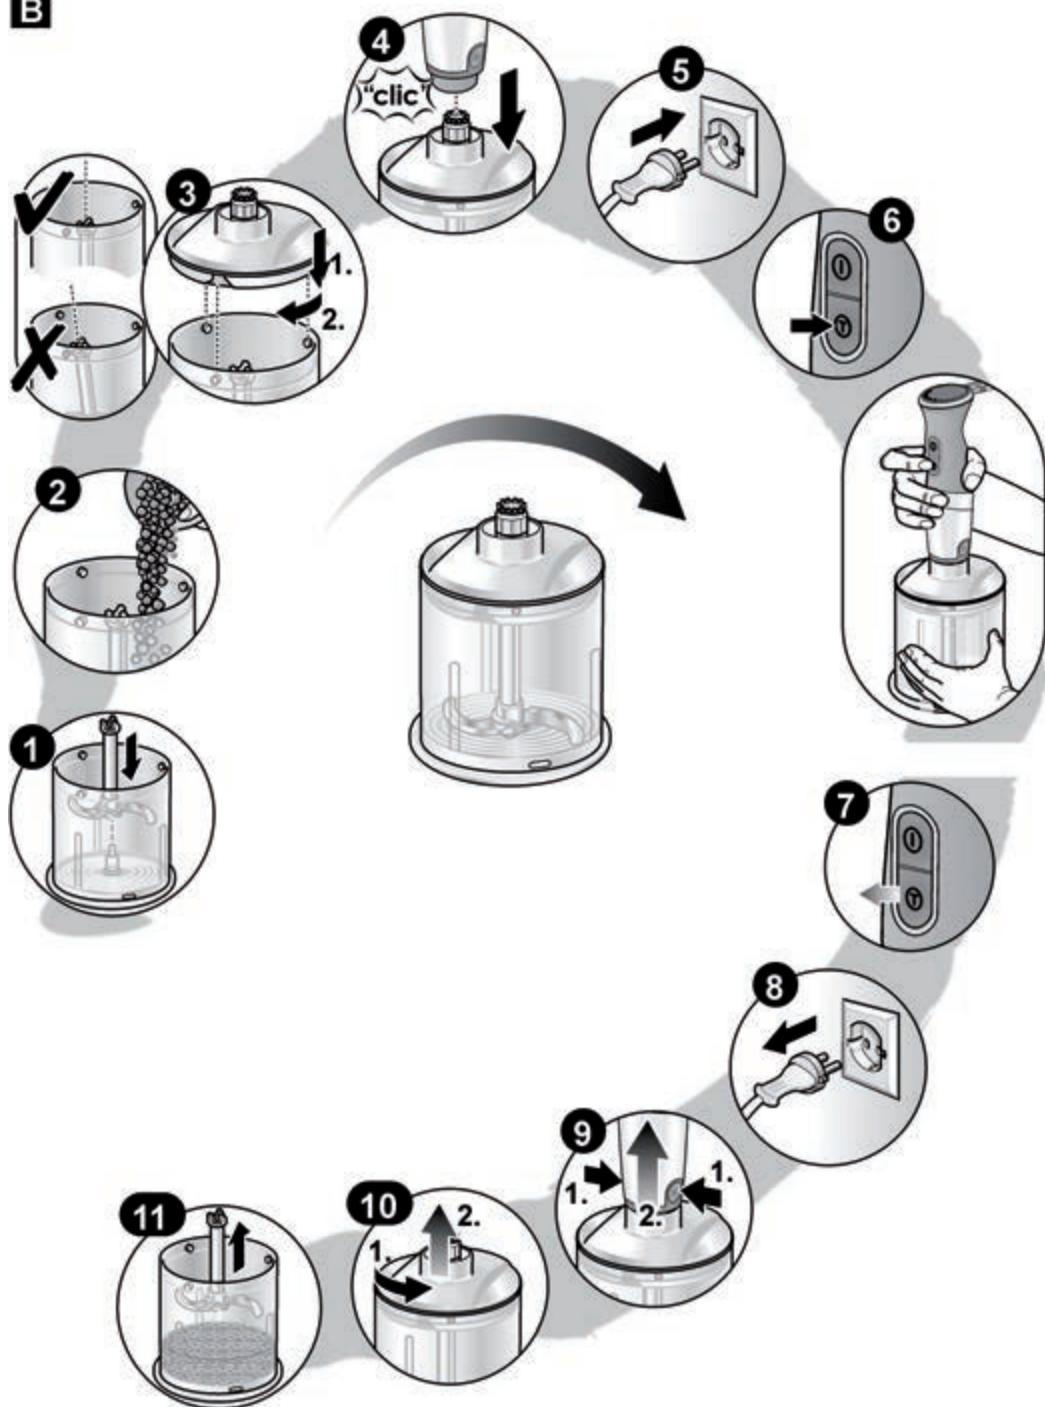
GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001116973 (9810)**

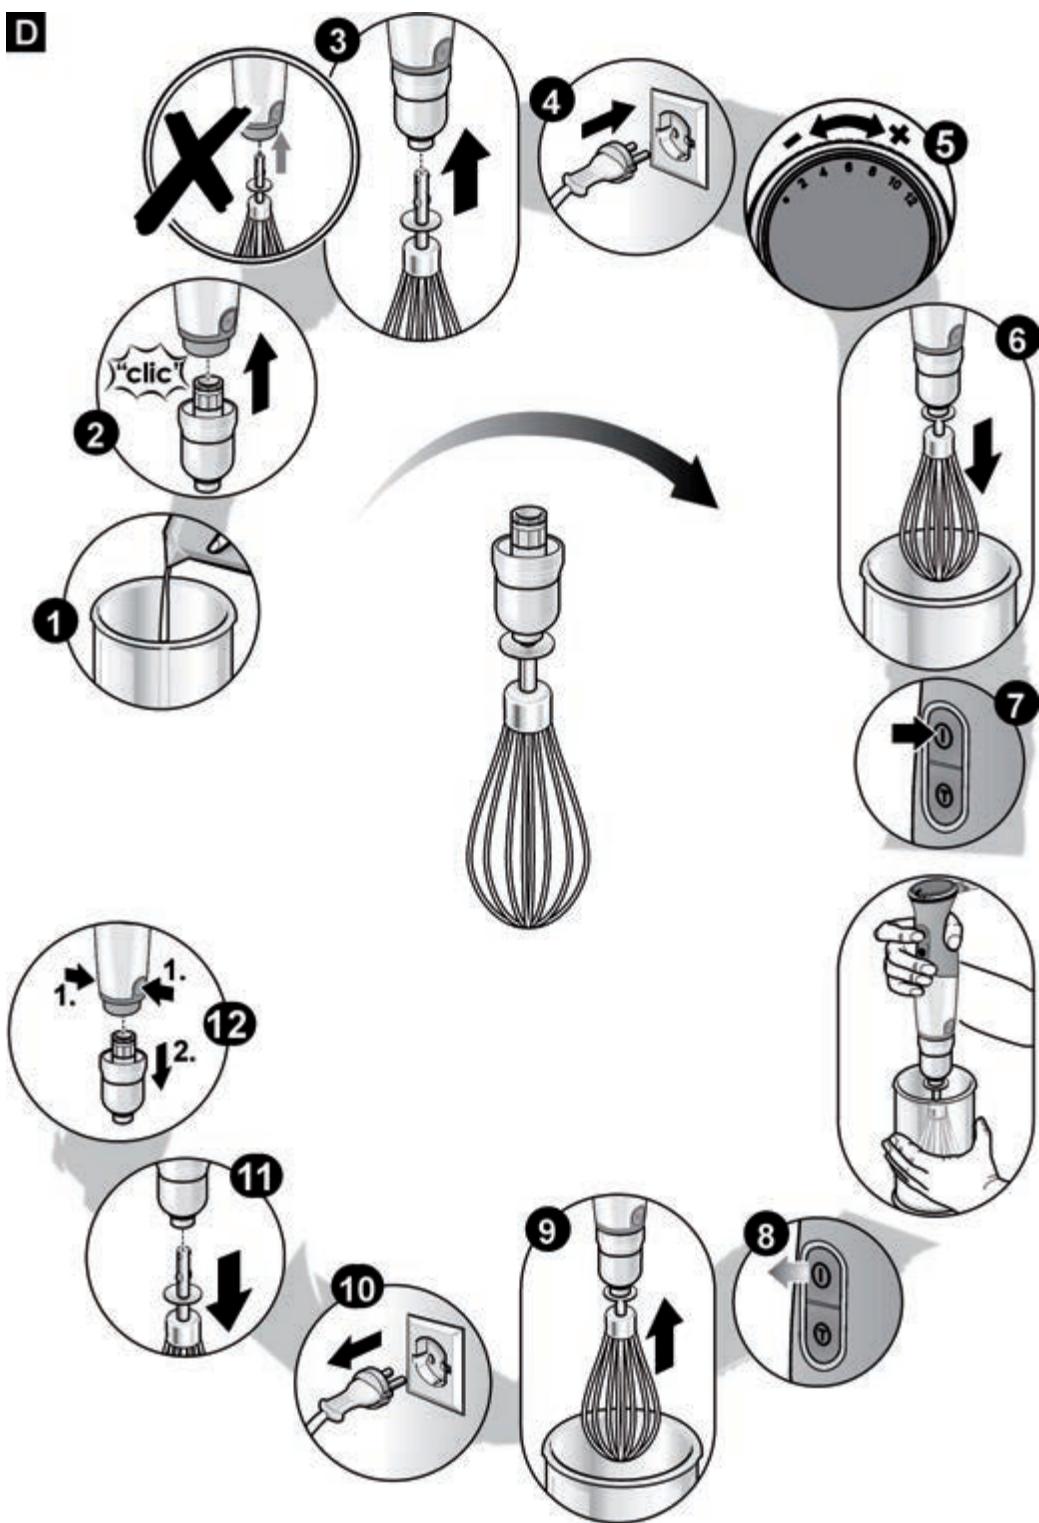
**A**

**B**

C



	→	100 g	10–20 s
	→	150 g	5 s
	→	100 g	10 s
	→	15 g	20–30 s
	→	20 x	15 s
	→	100 g	15 s
	→	100 g	20 s
	→	100 g	30–40 s
	+	CNHR28: 80 g + 120 g CNHR29: 100 g + 150 g	5 s 5 s

**D**

**E**