



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



BSS1POWER

 **BOSCH**

**de** Gebrauchsanleitung

<b>Technische Daten</b> .....	<b>4</b>
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>5</b>
<b>Ersatzteile, Zubehör</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>Sachgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>7</b>
<b>Li-Ionen-Akkus</b> .....	<b>8</b>
<b>Hinweise zum Transport</b> .....	<b>11</b>
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	<b>12</b>
<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	<b>14</b>
Gerät und Saugrohr zusammenstecken .....	14
Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken .....	14
Akku und Gerät zusammenstecken .....	15
Wandhalterung montieren .....	16
Zubehöre in der Wandhalterung verstauen .....	17
<b>Aufladen</b> .....	<b>18</b>
Akku aufladen .....	18
Akku nur mit Ladekabel laden .....	18
Laden mit dem Schnellladegerät .....	19
Akku in der Wandhalterung laden .....	19
Statusanzeige beim Laden .....	20
<b>Saugen</b> .....	<b>21</b>
Gerät einschalten .....	22
Saugkraft regeln .....	21
Statusanzeige Betrieb .....	22
Saugen mit Zusatzzubehör .....	23
Treppensaugen .....	25

<b>Nach der Arbeit .....</b>	<b>26</b>
Gerät ausschalten .....	26
Gerät verstauen .....	26
Saugbehälter entleeren .....	27
Staubbehälter entnehmen .....	27
Filttereinheit entnehmen .....	28
Staubbehälter einsetzen .....	29
<b>Demontage .....</b>	<b>30</b>
Gerät und Saugrohr lösen .....	30
Saugrohr und Bodendüse lösen .....	30
<b>Filterpflege .....</b>	<b>31</b>
Flusensieb reinigen .....	31
Lamellen-Filter (Motorschutzfilter) reinigen .....	32
Lamellen-Filter ausklopfen .....	32
<b>Reinigung der Bodendüse .....</b>	<b>34</b>
Bodendüse reinigen .....	34
<b>Reinigungshinweise .....</b>	<b>35</b>
<b>Störungen und Kundendienst .....</b>	<b>36</b>
Störungsbehebung .....	36
Kundendienst .....	36
<b>Statusanzeigen .....</b>	<b>38</b>
Statusanzeige Ladevorgang .....	38
Statusanzeige Betrieb .....	38
<b>Entsorgung .....</b>	<b>39</b>
<b>Garantiebedingungen .....</b>	<b>47</b>

## Technische Daten

### Netzteil

Input: 220 - 240 V ~50/60 Hz

Output: 23,5 V --- 1.0 A

### Gerät

Batteriezellenart: Lithium-Ionen

Gerätespannung: 18 V

Geräusch  
(je nach Leistungseinstellung) 85 dB (A)\*

\* gemessen nach DIN EN 60704-2-1

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BSS1POWER entschieden haben. Bitte verwenden Sie nur das Original Zubehör von Bosch, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchs-anweisung mitgeben.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

### **Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:**

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
  - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
  - feuchten oder flüssigen Substanzen.
  - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
  - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
  - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.

## Sicherheitshinweise

### Ersatzteile, Zubehör

Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör und -Sonderzubehör sind auf die Eigenschaften und Anforderungen unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und -Sonderzubehörs. Auf diese Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers sicherstellen.

#### ! Hinweis:

Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör kann zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.

## Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen auch wenn es an der Wandhalterung hängt.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## **Sachgemäßer Gebrauch**

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.  
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

## **Sachgemäßer Gebrauch**

- Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel bzw. das Original-Schnell-Ladegerät verwenden.
- Ladekabel und Schnell-Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C und über 45°C aus.
- Niemals ohne Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.  
=> Gerät kann beschädigt werden.
- Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. => Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und durch Original-Ladekabel ersetzen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
- Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
- Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

## Sachgemäßer Gebrauch

- In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
  - wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gekommen ist.
  - wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt ist.
- Staubauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.  
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
- Der Staubauger kann nicht von alleine stehen. Vermeiden Sie das Umfallen des Gerätes. Lehnen Sie den Staubauger nicht an Wände oder Tischkanten.
- Die Verpackung schützt den Staubauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder von beweglichen Teilen gelangen, wie z. B. der Bürstwälze. Richten Sie weder Schlauch noch Rohr oder Düsen auf Augen oder Ohren und nehmen Sie nichts davon in den Mund.

## Li-Ionen-Akkus

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.  
=> Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

## Sachgemäßer Gebrauch

- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Diese Sicherheitshinweise gelten nur für Bosch Li-Ionen-Akkus! Für diese Gerät sind nur Akkus der Serie "Power for ALL" geeignet.
- Öffnen Sie den Akku nicht.  
=> Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.  
=> Es besteht Explosionsgefahr.
- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.  
=> Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie betroffene Teile.  
=> Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem Bosch Elektrowerkzeug.  
=> Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.  
=> Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in Ihrem Elektrogerät.  
=> Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

## Sachgemäßer Gebrauch

- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.  
=> Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.  
=> Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.


## Sachgemäßer Gebrauch

### Hinweise zum Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

## Gerätebeschreibung

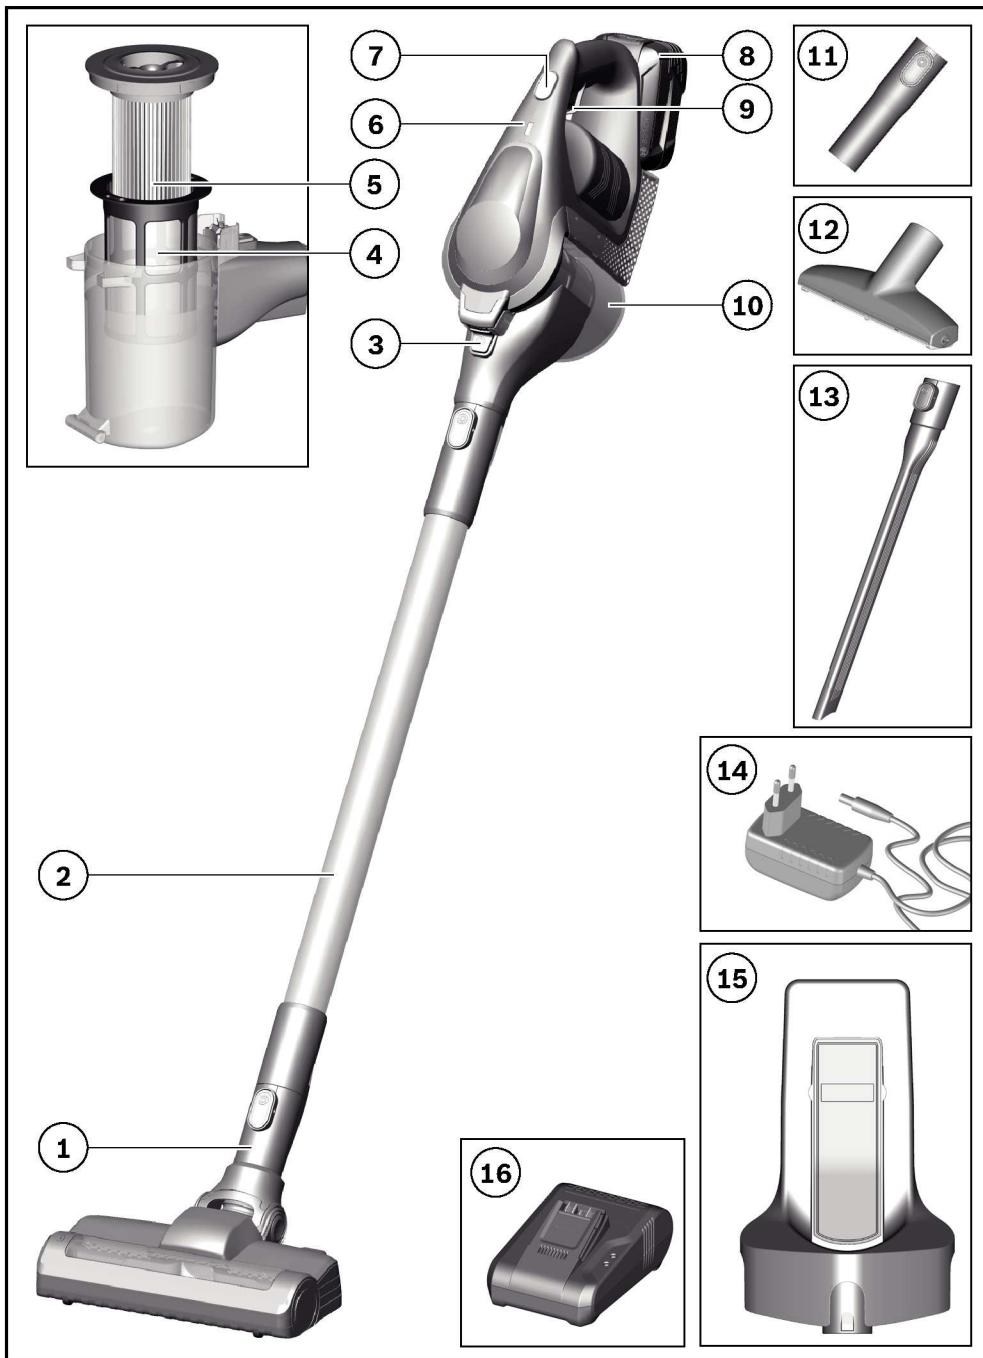

## Gerätebeschreibung


- ① Bodendüse mit Elektrobürste
- ② Saugrohr
- ③ Entriegelungstaste Staubbehälter
- ④ Flusensieb
- ⑤ Lamellen-Filter (Motorschutzfilter)
- ⑥ Batterie-Ladestatusanzeige
- ⑦ Turbo-Taster
- ⑧ Akku
- ⑨ Ein/Aus-Schalter
- ⑩ Staubbehälter
- ⑪ kurzes Saugrohr
- ⑫ Profi-Polsterdüse
- ⑬ flexible Fugendüse
- ⑭ Ladekabel
- ⑮ Wandhalterung
- ⑯ Schnellladegerät

## Vor dem ersten Gebrauch

**1**



**2**

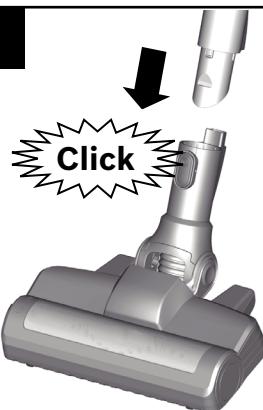

### Gerät und Saugrohr zusammenstecken

#### Bild 1

- Saugrohr auf den Stutzen des Staubsaugers stecken und verrasten.

### Saugrohr und Bodendüse zusammenstecken

#### Bild 2



- Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.

#### Achtung!

Bodendüse ist nicht geeignet zum Aufsaugen von Kleinteilen wie Scherben, Spielzeug, Stecknadeln, Büroklammern, usw.

## Vor dem ersten Gebrauch

3

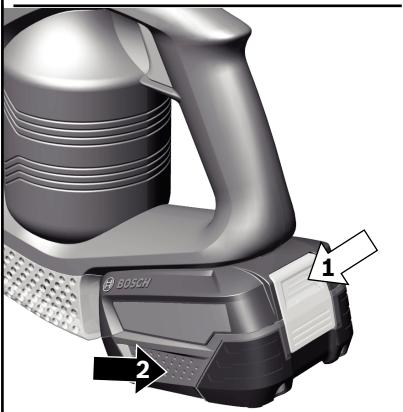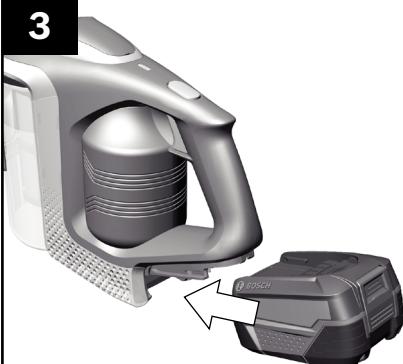

### Akku und Gerät zusammenstecken

#### Bild 3

- Akku über die Führungsschiene in den Staubsauger einsetzen und verrasten.

- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungsknopf drücken und Akku nach hinten aus dem Gerät entnehmen.


#### Achtung!

Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Staubsaugers mindestens 6 Stunden geladen werden.

Gerät nur mit mitgeliefertem Ladekabel laden.

## Vor dem ersten Gebrauch

4

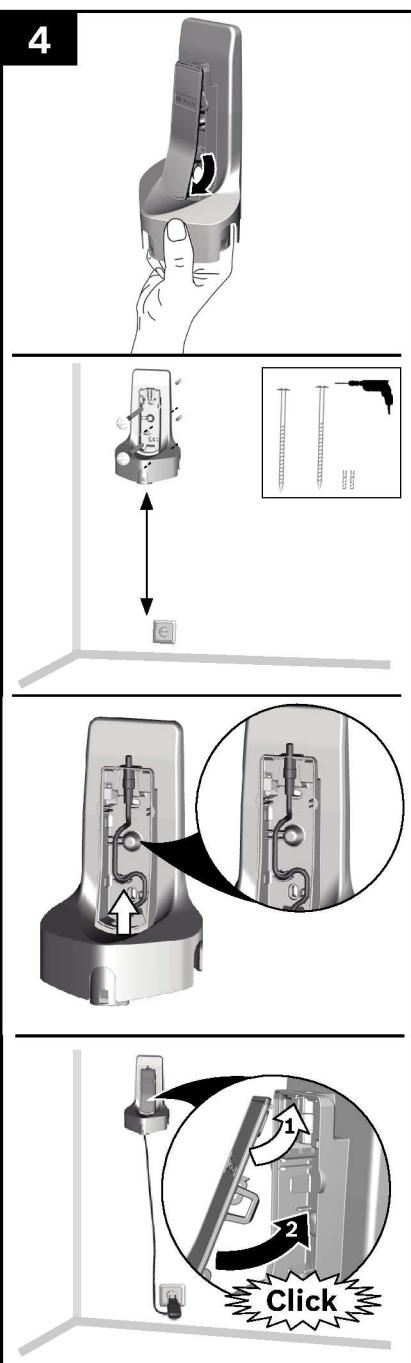

## Wandhalterung montieren

Der Einsatz der Wandhalterung für das Laden und Aufbewahren des Geräts wird auf Grund der guten Verstaubarkeit empfohlen.

Das Laden und Aufbewahren ist allerdings auch ohne Wandhalterung möglich.

### Bild 4

- Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer Steckdose.
- Dazu die Frontplatte der Wandhalterung abnehmen. Mit dem Finger von unten in die Wandhalterung greifen und die Frontplatte von innen aus der Verriegelung drücken. Die Wandhalterung mit den beigefügten oder entsprechenden Schrauben an die Wand montieren.
- Kleinen Stecker des Ladekabel von unten in die Wandhalterung einfädeln und oben in die vorgeformte Mulde einlegen.
- Durch Aufsetzen und Verrasten der Frontplatte wird der Anschluss fixiert.
- Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.

## Vor dem ersten Gebrauch

5




### Zubehöre in der Wandhalterung verstauen

Die Zusatzzubehöre können platzsparend an der montierten Wandhalterung verstaut werden.

#### Bild 5

- Die Wandhalterung besitzt zwei Steckplätze zur Aufbewahrung von Zubehören mit Zubehörverbindung (1) und einen Steckplatz zur Aufbewahrung des Saugrohrs (2).
- Flexible Fugendüse und kurzes Saugrohr von unten mit etwas Druck in den Wandhalter einsetzen und verrasten.
- Profi-Polsterdüse auf das kurze Saugrohr stecken.

## Aufladen

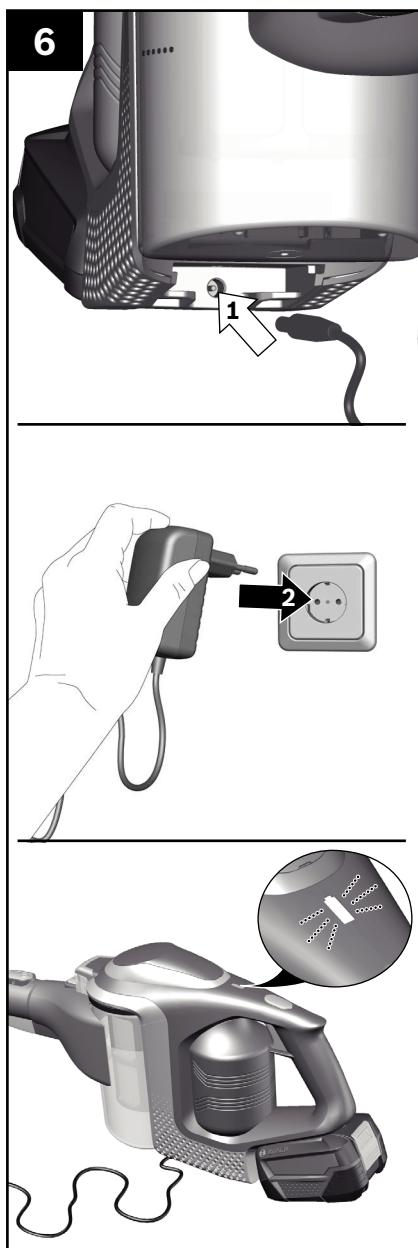

### Akku aufladen

#### Akku nur mit Ladekabel laden

##### Bild 6

- Legen Sie den Staubsauger zum Laden in der Nähe einer Steckdose ab.
- Ladekabel unten in den Anschluss des Gerätes stecken.
- Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
- Die Statusanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges grün.
- Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die Statusanzeige für einige Minuten dauerhaft grün bevor sie erlischt.  
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach leuchtet die Anzeige wieder grün.
- Eine Erwärmung des Ladekabels und Handstaubsaugers ist normal und unbedecklich.
- Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er nicht benutzt wird.

## Aufladen

7



### Laden mit dem Schnellladegerät

Bild 7

- Zum Laden im Schnellladegerät muss der Akku aus dem Gerät entnommen werden.
- Die Funktionsweise des Schnellladegerätes entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

8



### Akku in der Wandhalterung laden


Bild 8

- Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung ein.
- Die Statusanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges grün.



## Aufladen

8

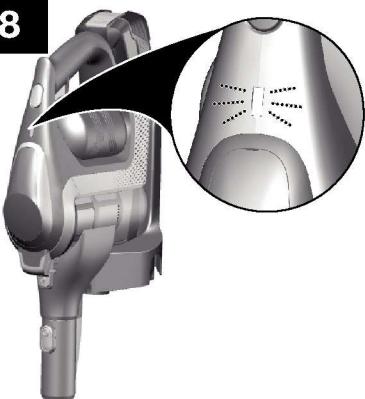


- Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die Statusanzeige für einige Minuten dauerhaft grün, bevor sie erlischt.

Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach leuchtet die Anzeige wieder grün.

- Eine Erwärmung des Ladekabels und Handstaubsaugers ist normal und unbedecklich.
- Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er nicht benutzt wird.

9

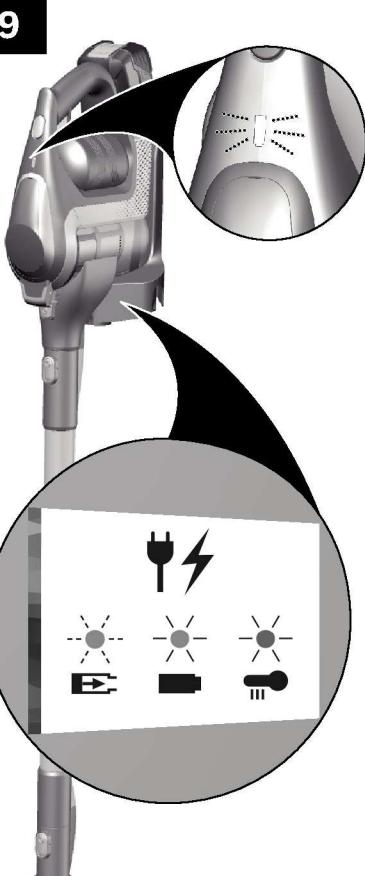

## Statusanzeige beim Laden


### Bild 9

Die Anzeige gibt den Ladezustand des Akkus an.


- - - Akku wird geladen.  
 Blinkt die Statusanzeige grün, wird der Akku geladen.
- - - Akku voll aufgeladen  
 Leuchtet die Statusanzeige grün, ist der Akku voll geladen.
- - - Störung Akku  
 Blinkt die Statusanzeige rot, wird der Akku nicht geladen. Akku kann überheizt oder zu kalt sein.

## Saugen

**10**

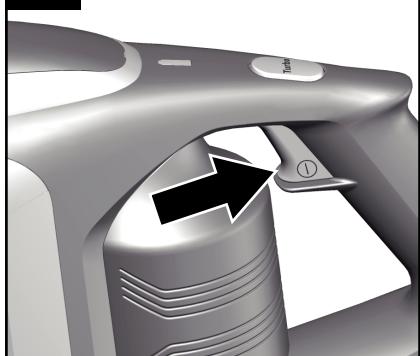

**11**

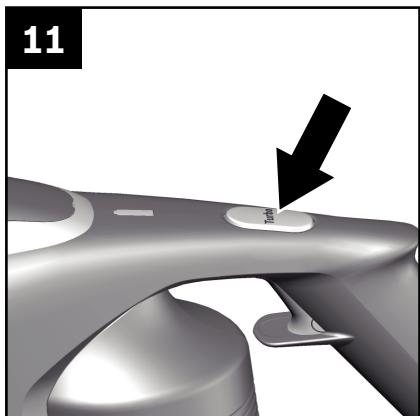

### Gerät einschalten

**Bild 10**


Ein/Aus-Schalter in Pfeilrichtung drücken. Im Betrieb leuchtet die Statusanzeige grün.

### Saugkraft regeln

**Bild 11**


Drücken Sie zusätzlich den Turbo-Taster in Pfeilrichtung, um die Turbofunktion zuzuschalten. Die Statusanzeige blinkt grün.

#### Stufe Standard:



Für das Absaugen von empfindlichen Teppichen und die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung. Das Gerät erzielt hier die maximale Laufzeit.

#### Stufe Turbo:




Zum Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden.

Das Gerät erzielt hier eine kürzere Laufzeit.

Saugen mit Zusatzzubehör nur auf Stufe Turbo.

## Saugen

12

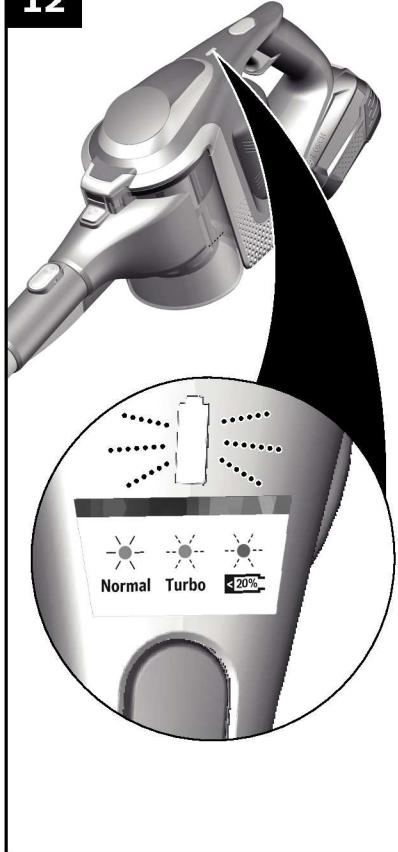


### Statusanzeige Betrieb

Bild 12


Die LED der Anzeige gibt den Betriebszustand des Geräts an.



Betrieb Stufe Standard  
Leuchtet die Statusanzeige grün, wird das Gerät im Leistungsmodus Standard betrieben.




Betrieb Stufe Turbo  
Blinkt die Statusanzeige grün, wird das Gerät im Leistungsmodus Turbo betrieben.



geringe Restladung  
Blinkt die Statusanzeige rot, muss der Akku wieder aufgeladen werden.

## Saugen

13

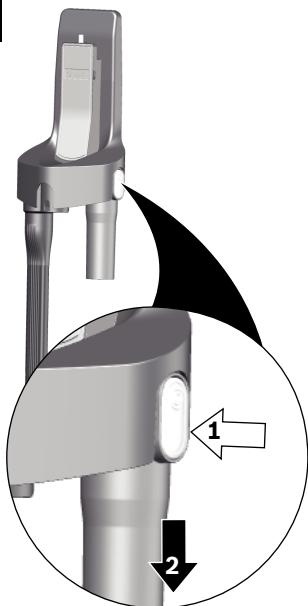

## Saugen mit Zusatzzubehör

Bild 13

- Zum Entnehmen der Zubehöre Entriegelungsknopf drücken und Zubehör nach unten aus der Wandhalterung ziehen.

Nach dem Gebrauch die Zubehöre wieder in der Wandhalterung verstauen. Bild 5

14

a

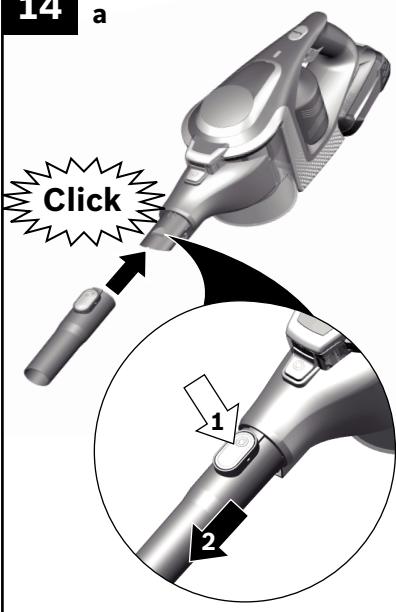


Bild 14

- Düsen oder kurzes Saugrohr je nach Bedarf auf Saugrohr oder Gerätestutzen stecken:

a) Kurzes Saugrohr zum Aufsaugen von größeren Schmutzpartikeln oder Kleinteilen, wie z.B. Scherben, Büroklammern, etc. .


## Saugen

**14 b**



**b)** Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.

**15**

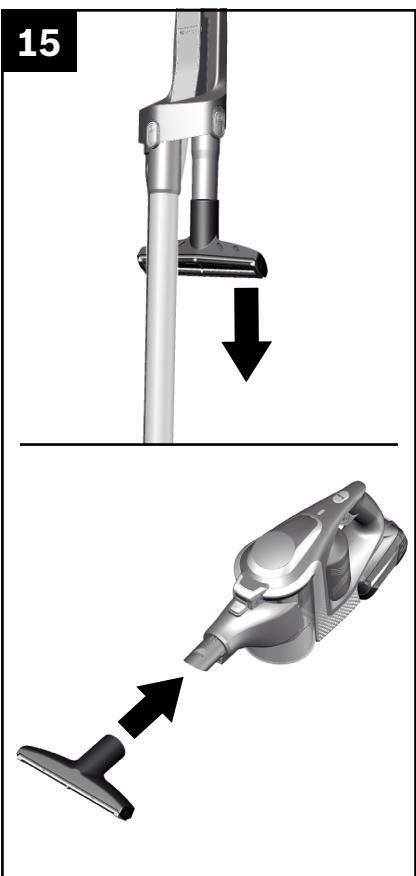

### Profi-Polsterdüse

**Bild 15**

- Profi-Polsterdüse in Pfeilrichtung vom kurzen Saugrohr aus der Wandhalterung entnehmen.
- Profi-Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.

Gerät auf höchstes Leistungsni-veau einstellen. Eventuell emp-fiehlt es sich, die Leistung nied-riger nachzuregulieren je nach Oberflächenbeschaffenheit es Polsters. Die Düse muss sich leicht bewegen lassen und darf sich nicht am Polster festsauen.

**Zur Reinigung von empfindli-chen Materialien, wie z.B. Gar-dinen, regeln Sie die Leistung bitte auf den niedrigsten Leis-tungsbereich zurück.**

## Saugen

**15**



- Nach Gebrauch Profi-Polsterdüse wieder auf das kurze Saugrohr in die Wandhalterung einsetzen.



- Zur Reinigung die Profi-Polsterdüse einfach mit dem Gerät absaugen.

**16**



## Treppensaugen

**Bild 16**

Beim Saugen auf Treppen kann, zur besseren Erreichbarkeit, das Saugrohr auch demontiert und die Bodendüse direkt am Gerät aufgesteckt werden.

Das Saugrohr kann solange in der montierten Wandhalterung verstaut werden.

## Nach der Arbeit

**17**



### Gerät ausschalten

**Bild 17**

Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.

- Ein/Aus-Taster in Pfeilrichtung drücken. Die Statusanzeige erlischt.

**18**



### Gerät verstauen

**Bild 18**

- Gerät auf die Wandhalterung aufsetzen.

Um Platz zu sparen wird empfohlen das Gerät in der Wandhalterung zu verstauen. Das Gerät kann auch bei voll geladenem Akku immer in der Wandhalterung aufbewahrt werden.

### Achtung!

Um ein Umkippen des Gerätes zu vermeiden, stellen Sie es sicher in ein Wandecke oder setzen Sie das Gerät auf die Wandhalterung.

## Nach der Arbeit

19



### Saugbehälter entleeren

Bild 19

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.

Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken Verschmutzung des Filters führt.

Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung Filterpflege säubern. Bild 25

20



### Achtung!

Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich. Niemals ohne eingesetzte Filtereinheit saugen.



### Staubbehälter entnehmen

Bild 20

- Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.

## Nach der Arbeit

21



### Filtereinheit entnehmen

Bild 21

- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen


- Staubbehälter entleeren.

Sie können den Staubbehälter ggf. mit einem feuchten Tuch auswischen.

- Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurfoffnung.

## Nach der Arbeit

22

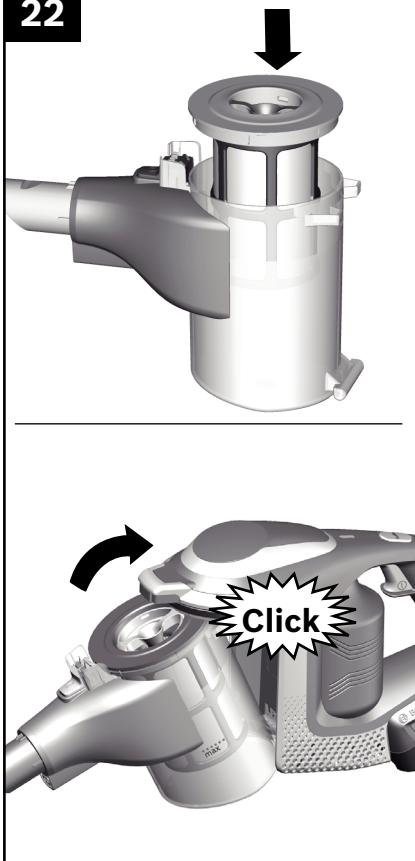

### Staubbehälter einsetzen

Bild 22


- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei unbedingt auf den richtigen Sitz achten.
- Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten.

#### Achtung!

Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.

## Demontage

23

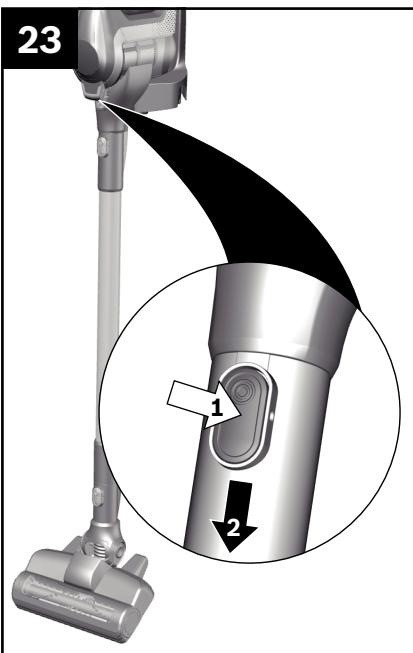


## Gerät und Saugrohr lösen

Bild 23

- Zum Lösen des Saugrohres Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr nach unten abnehmen.

24

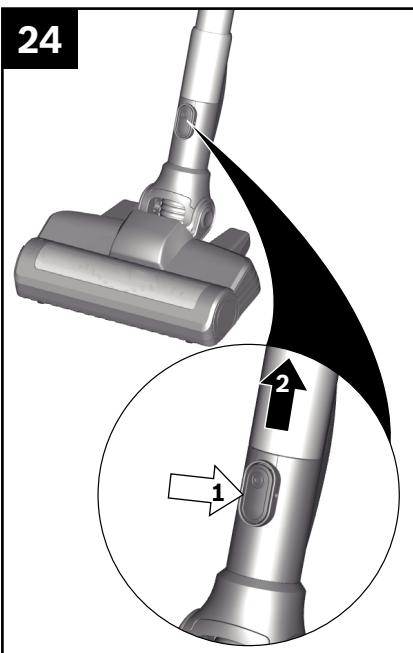

## Saugrohr und Bodendüse lösen

Bild 24

- Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.

## Filterpflege

25 a



b



### Achtung!

Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.

### Flusensieb reinigen

#### Bild 25

Das Flusensieb sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet.

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um die äußere Filtereinheit zu reinigen.
- Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. **Bild 20**
- Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen. **Bild 21**
- Äußere Filtereinheit reinigen.

**a)** In der Regel ist es ausreichend, wenn das Flusensieb bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche Schmutzpartikel lösen.

**b)** Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen.

## Filterpflege

26



### Lamellen-Filter (Motorschutzfilter) reinigen

#### Bild 26

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, um den Lamellen-Filter zu reinigen.
- Zur Abreinigung des Lamellen-Filters drehen Sie den Knebel mindestens 3 Mal um 180°.
- Danach den Lamellenfilter aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und Schmutz entleeren.

Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters mit jedem Entleeren des Staubbehälters.

Bei defektem Lamellen-Filter kann über unseren Kundendienst unter folgender Ersatzteilnummer ein neuer bestellt werden: 12023349.

## Filterpflege

27




### Lamellen-Filter ausklopfen

Bild 27

Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch ausgeklopft werden.

- Lamellen-Filter dazu aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und über einer Abfalltonne ausklopfen.
- Der Lamellen-Filter ist dadurch sofort nach der Reinigung wieder einsetzbar.

28

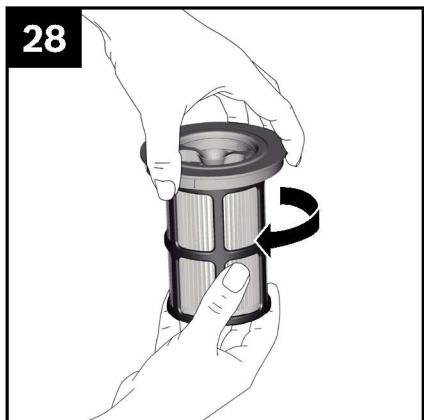

### Achtung!

Der Lamellen-Filter darf nicht ausgewaschen werden.


Bild 28

- Lamellenfilter in die äußere Filtereinheit einsetzen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verrasten.
- Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei auf den richtigen Sitz achten. Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar verrasten. Bild 22


## Reinigung der Bodendüse

29


a

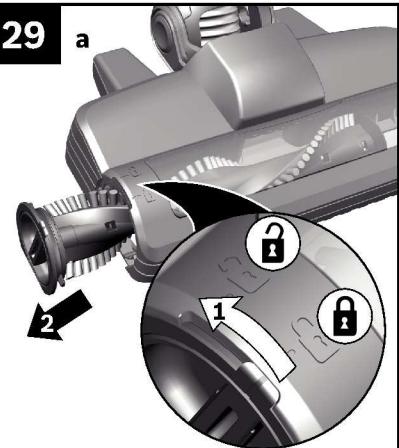

b

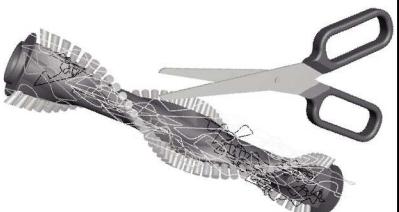

c

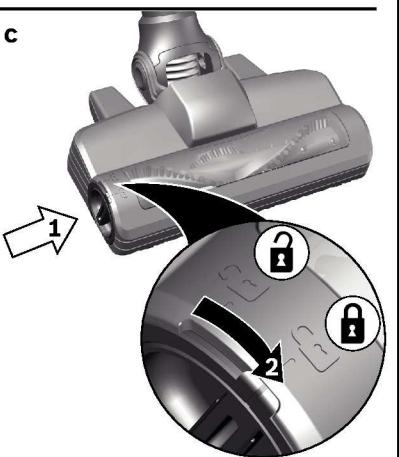

### Bodendüse reinigen

Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom Ladekabel trennen.

#### Bild 29

- Bürstenwalze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und seitlich aus der Bodendüse ziehen.
- Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden.
- Bürstenwalze seitlich entlang des Führungsstabs in die Bodendüse einschieben und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.
- Die Bürstenwalze verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Hierfür schneiden Sie mit einer Schere an zwei gegenüberliegenden Seiten die Haare und Fasern der Länge nach durch. Bei anschließendem Betrieb der Bürstenwalze über 30 Sekunden werden diese automatisch eingesaugt.

#### Achtung!

Die Bodendüse darf nur mit montierter Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.

## Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.



**Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.**

Technische Änderungen vorbehalten.

## Störungen und Kundendienst

### Störungsbehebung

In folgenden Fällen sollten Sie Ihr Gerät sofort außer Betrieb nehmen und den Kundendienst kontaktieren:

- Wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gekommen ist.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist.

In diesen Fällen könnte die elektrische Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sein, auch wenn von außen keine Beschädigung erkennbar ist.

Auftretende Störung	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht und kein Signal auf Statusanzeige Akku	Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt und / oder der Akku geladen ist.
Das Gerät funktioniert nicht und/oder rote Statusanzeige Akku für 10 Sek.	Akku kann überhitzt oder zu kalt sein. Warten Sie, bis der Akku geeignete Temperaturen erreicht hat.
Elektrobürste funktioniert nicht oder macht ungewöhnliche Geräusche	Bürste reinigen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen Prüfen, ob die Bürste richtig eingesetzt wurde und eingerastet ist Besteht das Problem weiterhin, Kundendienst kontaktieren
Bürste schaltet sich während des Saugens ab	Gerät abschalten und Düse auf Blockierung prüfen. Blockierung entfernen und Düse reinigen. Auf Teppichboden eine Leistungsstufe niedriger wählen und Reinigungsvorgang erneut starten. Lässt sich die Düse nicht mehr einschalten, Kundendienst kontaktieren.

## **Störungen und Kundendienst**

### **Kundendienst**

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Straße 6 – 8  
90431 Nürnberg


Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.de](http://www.bosch-home.de)

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>


Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

## Statusanzeigen

### Statusanzeige Ladevorgang

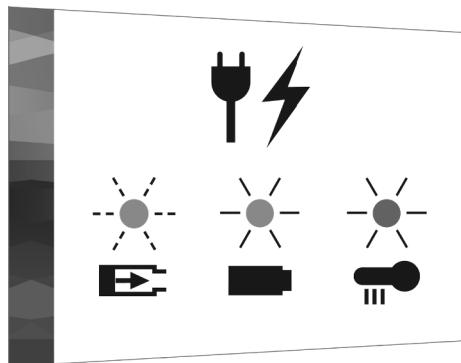


### Statusanzeige Betrieb

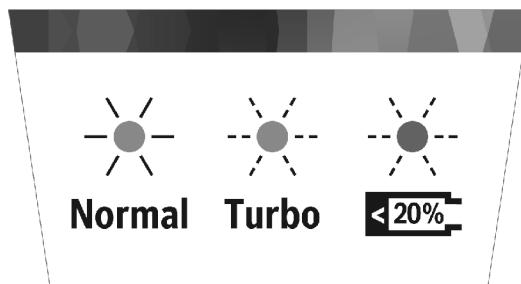

Gerätezustand	Funktion Statusanzeige
Stufe Normal	Anzeige leuchtet grün.
Stufe Turbo	Anzeige blinkt grün.
Akkuladung < 20%	Anzeige blinkt rot.
Akku ist leer	Anzeige geht aus.
Ladevorgang	Anzeige blinkt grün.
Akku ist komplett geladen	Anzeige leuchtet grün und erlischt nach ca. 2 Minuten.
Fehleranzeige	Anzeige leuchtet rot und erlischt nach ca. 10 Sekunden.

## Entsorgung

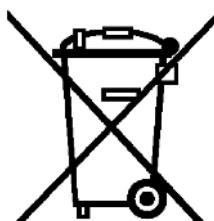

"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."

## Hinweise zur Entsorgung

Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

### ■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

### ■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

## Entsorgung

### ▪ Batterien

Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder Landstraße 3

37589 Kallefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:



Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Hinweise zum Transport“

Änderungen vorbehalten













## **Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir heben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltstypische Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany**

**Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:**

### **Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

**Carl-Wery-Straße 34**

**81739 München, GERMANY**

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



8001139342

990131