



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome









CTL636E.1









sr Upustvo za upotrebu






A

Uključeno uz isporuku(pogledajte stranu 7)

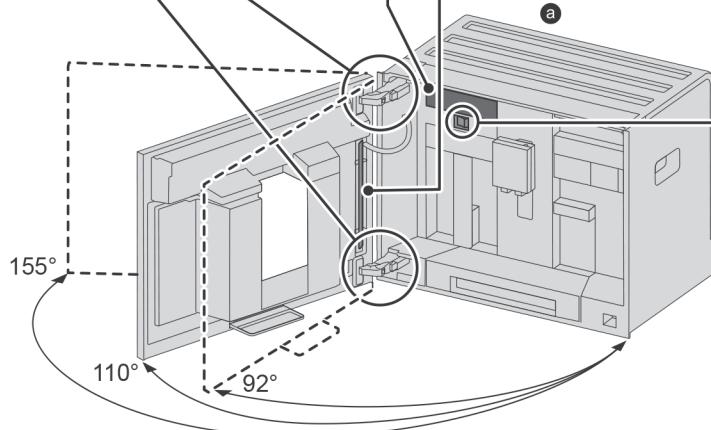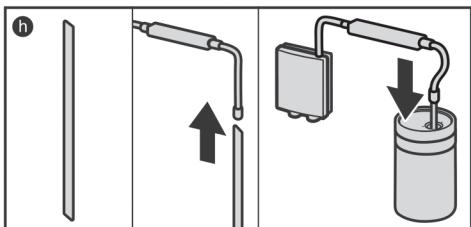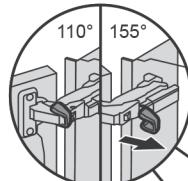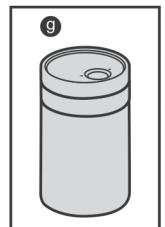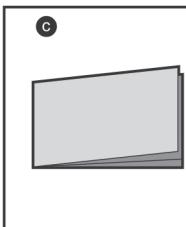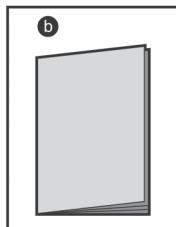

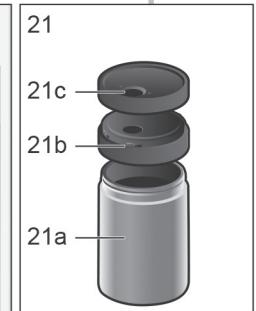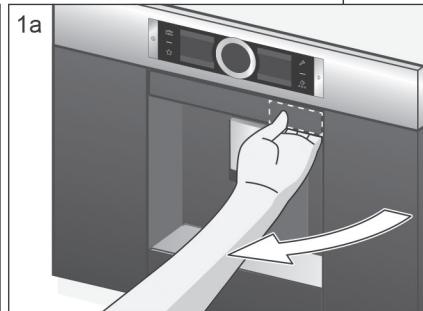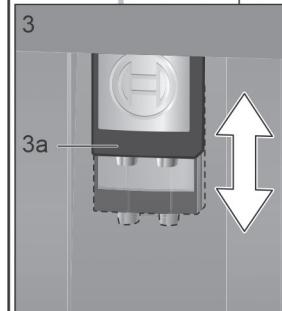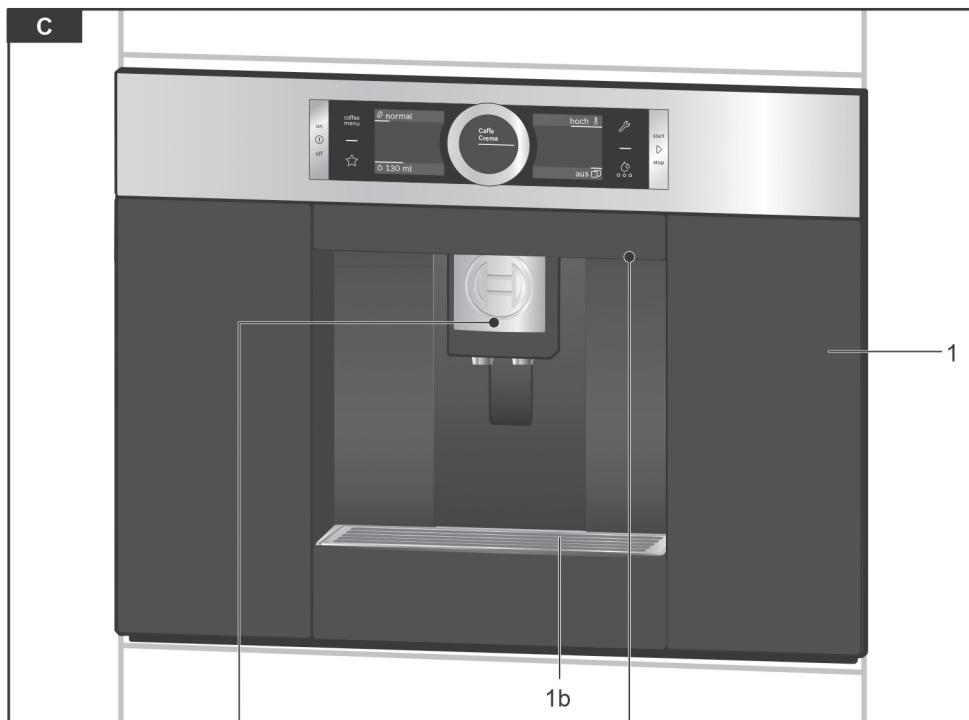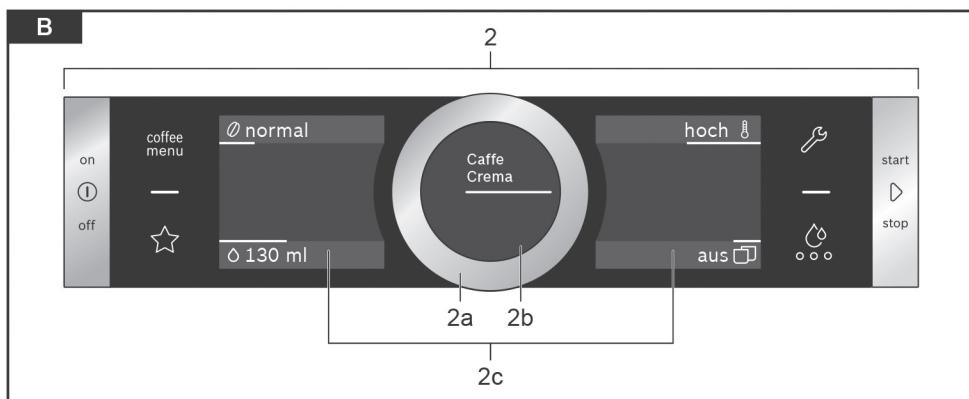

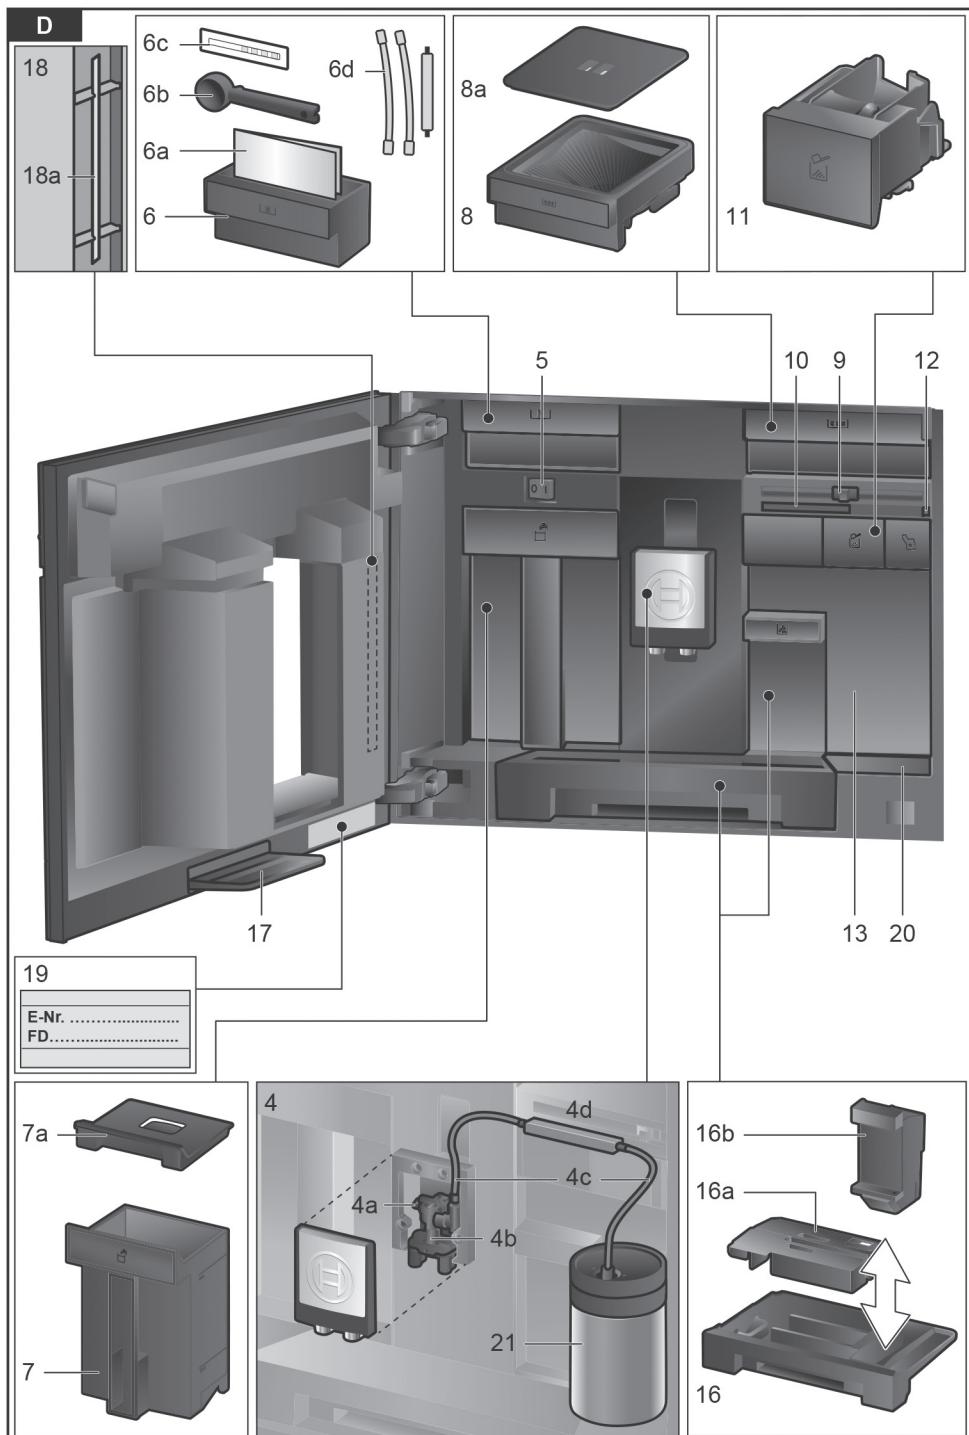

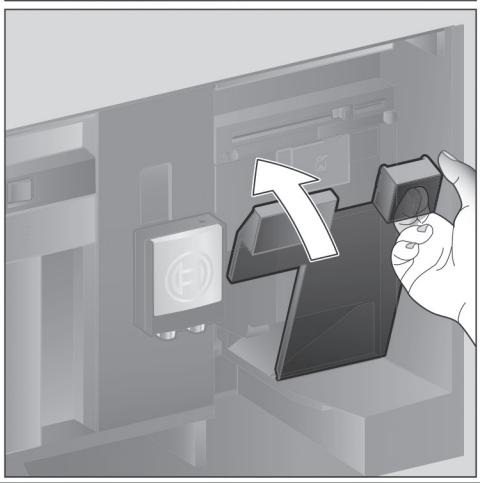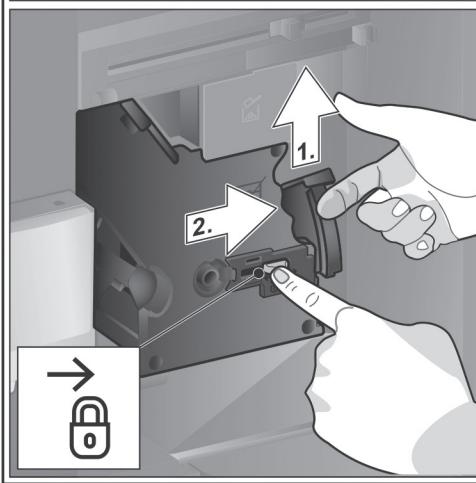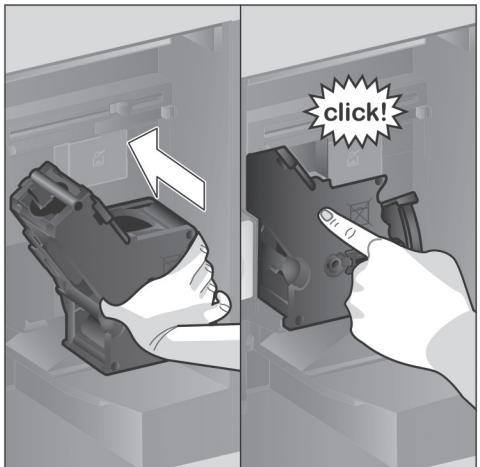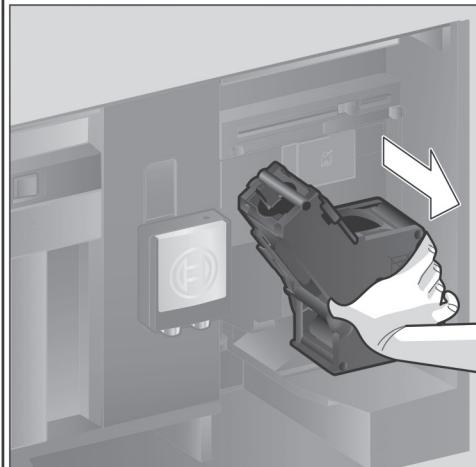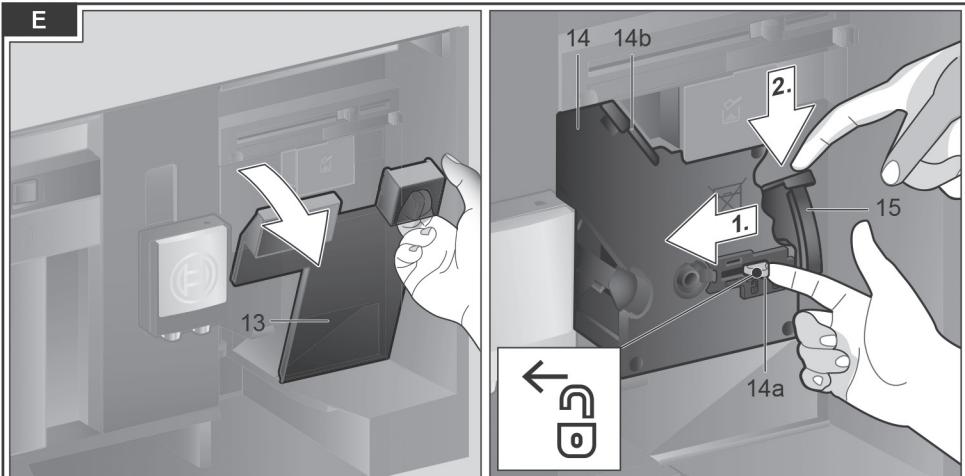

Sadržaj

Uključeno uz isporuku (za upotrebu).....	7
Čestitamo.....	8
Namena	9
Važne bezbednosne informacije	9
Pregled	11
Komande	11
Prva upotreba	12
Kontrolna tabla	14
Priprema napitaka	14
Priprema uz korišćenje zrna kafe.....	17
Priprema uz korišćenje mleka.....	17
Priprema uz korišćenje mlevene kafe.....	18
Istakanje tople vode	19
Personalizovani napici.....	19
Podešavanje postavke mlevenja.....	20
Bezbednosna brava za decu	21
Meni	21
Održavanje i dnevno čišćenje	23
Servisni programi.....	27
Saveti za uštedu energije	29
Zaštita od smrzavanja	29
Čuvanje pribora	30
Dodatni pribor	30
Odlaganje	30
Garancija	30
Jednostavno rešavanje problema.....	31
Tehničke specifikacije.....	34

Uključeno uz isporuku (za upotrebu)

(Slika A)

- a** Potpuno automatizovan aparat za kafu
- b** Uputstvo za upotrebu
- c** Brzi referentni vodič
- d** Kašika za merenje
- e** Traka za testiranje tvrdoće vode
- f** Cev za mleko (komplet)
- g** Posuda za mleko
- h** Usisna cev

Čestitamo...

... na kupovini ovog potpuno automatizovanog aparata za kafu! Dobili ste visokokvalitetan i moderan kuhinjski aparat. U njemu su objedinjeni inovativna tehnologija i opseg funkcija, a lak je za upotrebu. On će vam omogućiti da brzo i jednostavno pripremite razne ukusne tople napatke – bilo da ste raspoloženi za okrepljujući espresso, kremasti kapućino, blagi late makijato ili belu kafu ili pak tradicionalnu šoljicu kafe. Uređaj istovremeno nudi široki opseg opcija kojima ga možete prilagoditi svom ličnom ukusu. Kako biste mogli da pouzdano i bezbedno koristite ovaj potpuno automatozovan aparat za kafu sa svim njegovim funkcijama i karakteristikama, želeti bismo da se upoznate sa njegovim komponentama, funkcijama, displejima i kontrolama. Ova uputstva su osmišljena da vam pomognu. Zato vas molimo da odvojite vreme da ih pročitate pre nego što uključite uređaj.

Kako koristiti ova uputstva

Možete otvoriti naslovnu stranicu ovih uputstava za upotrebu. Tamo ćete naći ilustracije uređaja pri čemu je svaki deo označen brojem. Ovi brojevi će se u celom tekstu koristiti kao reference.

Na primer: jedinica za kuhanje (15)

U ovim uputstvima su takođe na poseban način prikazani tekstovi i simboli na displeju. To vam omogućava da jasno vidite gde je reč o tekstovima ili simbolima koji su označeni ili prikazani na uređaju.

Indikatori na displeju:

„Espresso“

Dugmad i kontrole na displeju:

[▷]

Uz uređaj se isporučuje brz referentni vodič, u kome na prvi pogled možete pronaći najvažnije funkcije. Ovaj vodič se može čuvati u fioci za pribor uređaja.

Namena

Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.

Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru i na sobnoj temperaturi, do 2000 metara iznad nivoa mora.

Važne bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte i sledite uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu! Kada ovaj uređaj dajete nekom drugom, uz njega priložite i ovo uputstvo.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili su upućena u način upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti vezane za njegovu upotrebu. Držite decu mlađu od 8 godina dalje od uređaja i priključnog kabla i ne dozvolite im da koriste uređaj. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako nisu starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od električnog udara!

- Uređaj možete priključiti samo na električnu mrežu sa naizmeničnom strujom i to pomoću pravilno instalirane utičnice sa uzemljenjem. Postarajte se da je sistem zaštitnog provodnika za snabdevanje domaćinstva električnom energijom pravilno instaliran.
- Povežite uređaj i rukujte njime samo u skladu sa specifikacijama na nazivnoj pločici.
- Ne koristite aparat ukoliko su napojni kabl i/ili uređaj oštećeni.
- Samo naš korisnički servis sme da popravlja uređaj, npr. zamenom oštećenog napojnog kabla kako bi se izbegla opasnost.
- Nikad ne potapajte uređaj ili strujni kabl u vodu.
- Ako dođe do kvara, odmah izvucite strujni utikač ili isključite napajanje električnom energijom.

⚠ Upozorenje

Opasnost zbog magnetizma!

Uređaj sadrži stalne magnete koji mogu da utiču na elektronske implante, kao što su pejsmejkeri ili insulinske pumpe. Osobe koje nose elektronske implante moraju uvek da budu na odstojanju od najmanje 10 cm od uređaja i od sledećih delova nakon njihovog uklanjanja: posuda za mleko, sistem za mleko, rezervoar za vodu i jedinica za kuvanje.

⚠ Upozorenje

Opasnost od opekotina!

- Izlazni otvor za piće postaje izuzetno vruć. Uvek sačekajte da se malo ohladi posle upotrebe pre nego što ga dodirnete.

⚠ Upozorenje

Opasnost od gušenja!

- Ne dozvolite deci da se igraju sa ambalažom.
- Male delove čuvajte na bezbednom mestu jer se mogu lako прогутати.

⚠ Upozorenje

Opasnost od povrede!

- Ne dirajte unutrašnjost jedinice za mlevenje!
- Obratite pažnju na to da ne priklještite prste kada zatvarate vrata.
- Nepravilna upotreba ovog uređaja može dovesti do povrede.

Pregled

(Slike B do E)

- 1 Vrata uređaja**
 - a Ugrađene ručke (za otvaranje vrata)
 - b Tacna za kapljivanje
- 2 Upravljački panel (pogledajte sledeću stranicu)**
 - a Upravljački prsten
 - b Disples za informacije
 - c Disples osetljiv na dodir (levi i desni)
- 3 Izlazni sistem (kafa, mleko, topla voda), podesive visine**
 - a Poklopac
- 4 Sistem za mleko**
 - a Poluga za prijanjanje
 - b Izlazni otvor za piće (gornji deo, donji deo)
 - c Cev za mleko (2 dela)
 - d Veživni element, metal (za magnetni držač)
- 5 Glavni prekidač [O/I] (električno napajanje)**
- 6 Fioka za pribor
(za brzi referentni vodič i pribor)**
 - a Brzi referentni vodič
 - b Kašika za merenje
 - c Traka za testiranje tvrdoće vode
 - d Cev za mleko (komplet)
- 7 Uklonivi rezervoar za vodu**
 - a Poklopac rezervoara za vodu
- 8 Ukloniva posuda za zrna**
 - a Poklopac posude za zrna
- 9 Klizni regulator za podešavanje stepena mlevenja**
- 10 Magnetni držač za (vezivni element)**
- 11 Ukloniva fioka
(za mlevenu kafu/tabletu za čišćenje)**
- 12 Držač (za cev za mleko)**
- 13 Zaštitna maska (za jedinicu za kuhanje)**
- 14 Jedinica za kuhanje**
 - a Mehanizam za zaključavanje
 - b Poklopac
- 15 Poluga za izbacivanje**
- 16 Odvojiv poslužavnik za kapljivanje**
 - a Poklopac poslužavnika za kapljivanje
 - b Posuda za mlevenu kafu

17 Posuda za prikupljanje

- 18 Držač**
 - a Usisna cev
- 19 Pločica sa oznakama (E broj, FD)**
- 20 Polica sa senzorom (za posudu za mleko)**
- 21 Posuda za mleko**
 - a Posuda od nerđajućeg čelika
 - b Donji deo poklopca
 - c Gornji deo poklopca



Dodatne informacije o uređaju, kao što je informacija o tome kako se menja ugao otvaranja vrata, mogu se naći u uputstvima za sklapanje.

Komande

Uređaj poseduje navigaciju kroz menije prilagođenu korisnicima kako bi se obezbedio najlakši mogući rad, dok istovremeno nudi širok opseg funkcija. To znači da se opseg funkcija može izabrati u samo par radnih koraka.

Glavni prekidač [O/I]

Prekidač za napajanje [O/I] (sa otvorenim vratima) koristi se za uključivanje uređaja ili za njegovo potpuno isključivanje (isključeno napajanje).



Važno: Ne pritiskajte glavni prekidač dok je uređaj u upotrebi. Isključite uređaj samo kada je u režimu uštede energije, kako bi mogao automatski da se ispere.

Upravljački panel (polje osetljivo na dodir)



Važno: Ova uputstva za upotrebu se odnose na nekoliko modela. Kod nekih modela, [Ⓛ] i [Ⓜ] su elementi na ekranu osetljivom na dodir.

[Ⓛ] on/off

Pritisnite [Ⓛ] da biste uključili uređaj ili da biste ga stavili u režim uštede energije. Uređaj se automatski ispira.

sr Prva upotreba

Uređaj se ne ispira ako:

- ako je još uvek topao kada se uključi ili
- ako kafa nije preuzeta iz uređaja pre nego što je bio isključen.

Uređaj je spremjan za upotrebu čim se na displeju pojave simboli za izbor napitaka.

[▷] start/stop (pokretanje/zaustavljanje)

Pritisnite [▷] bilo za pripremu pića ili da biste pokrenuli servisni program.

Pritisnite [▷] ponovo dok se napitak priprema da biste prevremeno zaustavili istakanje.

Na upravljačkom panelu postoje četiri polja menija koja se mogu aktivirati dodirom. Aktivno polje menija svetli crveno.

[coffee menu]

[coffee menu] počinje da svetli čim uređaj radi. Napici se mogu izabrati i istočiti ili se mogu promeniti postavke za napitke.

[☆] MyCoffee (Moja kafa)

Dodirnite [☆] da biste otvorili izbor „Priprema personalizovanih napitaka“. Lične postavke za kafene napitke mogu se sačuvati i ponovo koristiti (pogledajte odeljak „Personalizovani napici“).

[⚡] Menu (meni)

Dodirnite [⚡] da biste aktivirali meni. Mogu se podesiti postavke i zatražiti informacije i aparat se može povezati pomoću funkcije „Home Connect“ (pogledajte odeljak „Meni“).

[..] Service (servis)

Dodirnite [..] da biste otvorili izbor servisnih programa. Pokrenite željeni program kao što je opisano u odeljku „Servisni programi“.

 Pritisnite [⚡], [..] ili [☆] ponovo da biste izašli iz odgovarajućeg menija.

Upravljački prsten

Okrećite upravljački prsten za navigaciju na displeju ili da biste promenili parametre.

Displej za informacije

Na okruglom displeju su prikazani izabrani napitak, postavke ili informacije.

Displej osetljiv na dodir (levi i desni)

U zavisnosti od postavke, različita polja su osvetljena na oba displeja osetljiva na dodir. Polje se aktivira dodirom bilo radi unosa postavki ili promene vrednosti.

Prva upotreba

Opšte

Napunite odgovarajuću posudu samo čistom, **hladnom**, negaziranom vodom i isključivo **pečenim** zrnima. Ne koristite zrna kafe koja su glazirana, karamelizovana ili tretirana drugim aditivima koji sadrže šećer, jer će blokirati jedinicu za kuvanje.

 Pre nego što se uređaj može uključiti i koristiti, mora se sklopiti i povezati u skladu s priloženim uputstvima za sklanjanje.

Podešavanje uređaja

- Uklonite zaštitni plastični sloj.



Važno: Aparat koristite samo u sobama bez mraza. Ako se uređaj transportuje ili skladišti na temperaturi ispod 0 °C, sačekajte najmanje 3 sata pre prve upotrebe.

- Uhvatite vrata uređaja za ugrađene ručke i otvorite ih.
- Izvadite rezervoar za vodu, isperite ga i napunite ga svežom vodom do oznake „maksimalno“.
- Ponovo ubacite rezervoar za vodu i pritisnite ga u njegovo ležište.
- Izvadite posudu za zrna, napunite je zrnima kafe i vratite je na mesto.
- Postavite glavni prekidač u položaj [①], a zatim zatvorite vrata uređaja.

Uređaj se zagreva i ispira.

Upravljački panel se aktivira.

Pojavljuje se „Language“ (Jezik).

- Prstom okrenite upravljački prsten da biste izabrali željeni jezik, a zatim dodirnite polje [Water hardness] (Tvrdoća vode).

i Važno je ispravno podesiti tvrdoću vode, kako bi se omogućilo da uređaj ispravno pokazuje kada je potrebno pokrenuti program uklanjanja kamenca. Unapred podešena tvrdoća vode je 4. nivo. Ako je u kući ugrađen omekšivač vode, podesite tvrdoću vode na 3. nivo. Možete takođe da proverite tvrdoću vode tako što ćete pitati lokalno vodovodno preduzeće.

- Proverite tvrdoću vode pomoću priložene test trake. Kratko umočite test traku u vodu i proverite rezultat nakon jednog minuta.

Nivo	Tvrdoća vode	
	German (Nemački) (°dH)	French (Francuski) (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

- Prstom okrenite upravljački prsten da biste podesili utvrđenu tvrdoću vode.
- Dodirnite opciju [Set-up complete] (Podešavanje završeno). Postavke su sačuvane.

Uređaj je spremjan za upotrebu čim se prikažu simboli napitka i [coffee menu] počne da svetli.

Ugrađeni ventilator uključuje se svaki put kada se napitak istoči i isključuje se nakon nekoliko minuta.

Kada se uređaj koristi po prvi put nakon što je pokrenut servisni program ili ako nije radio duže vreme, prvo piće neće imati punu aromu i ne bi trebalo da se konzumira.

Kada se potpuno automatizovan aparat za kafu koristi prvi put, odgovarajući gustinu i stabilnost „kreme“ postići ćete tek nakon istakanja prvih nekoliko šolja.

Isključite uređaj

- Pritisnite [O].

Uređaj se ispire i prelazi na režim uštade energije.

Izuzetak: Ako se iz uređaja preuzima samo topla voda, on se isključuje bez ispiranja.

- Da biste potpuno isključili uređaj, otvorite vrata uređaja i postavite glavni prekidač u položaj [O].

i **Važno:** Ne pritisikajte glavni prekidač dok je uređaj u upotrebi. Isključite uređaj samo kada je u režimu uštade energije, kako bi mogao automatski da se ispire.

Fabrička podešavanja potpuno automatizovanog aparata za kafu programirana su za optimalni učinak. Uređaj se automatski prebacuje u režim uštade energije nakon konfigurisanog vremenskog perioda i ispire se (trajanje tog perioda može se podesiti, pogledajte opciju „Switch off after“ (Isključi nakon) u odeljku „Meni“).

Uređaj je opremljen senzorom. Ako postoji posuda za mleko, to će biti naznačeno na odgovarajući način na displeju pri prelasku na režim uštade energije. Ako se u posudi nalazi mleko, čuvajte ga u frižideru.

Kontrolna tabla

Na displeju se prikazuju informacije ili se mogu uneti postavke i to dodirom na ekran osetljiv na dodir i upravljački prsten.

Display

Na upravljačkom panelu su prikazani izabrani napici, postavke i opcije postavki, kao i poruke o radnom statusu uređaja.

npr. izbor napitka



npr. informacija



Informacija nestaje nakon početka rada uređaja ili nakon kratkog vremena.

Međutim, informacija ostaje na displeju za informacije u obliku malog simbola.

-  „Bean container almost empty“
(Posuda za zrna je skoro prazna)
-  „Water tank almost empty“
(Rezervoar za vodu je skoro prazan)
-  „Replace water filter“
(Zamenite filter za vodu)
-  „Cleaning programme necessary“
(Neophodan je program čišćenja)
-  „Descaling programme necessary“
(Neophodan je program uklanjanja kamenca)
-  „Calc'nClean programme necessary“
(Neophodan je program Calc'nClean)

Obaveštenja za preuzimanje mera



Ako je tražena mera preuzeta, npr. punjenje rezervoara za vodu, odgovarajuća poruka i simbol će nestati.

Rukovanje

Dodirnite tekstove ili simbole zajedno sa okretanjem upravljačkog prstena da biste se kretali na upravljačkom panelu (za primer pogledajte odeljak „Prilagođavanje napitaka“).

Pri dodirivanju displeja osetljivog na dodir čuje se zvučni signal. Ovi zvučni signali se mogu uključiti ili isključiti (pogledajte odeljak „Meni – Key tones“ (Tonovi tastera)).

Priprema napitaka

U ovom potpuno automatizovanom aparatu za kafu mogu da se koriste zrna kafe ili mlevena kafa (ali ne instant kafa).

Ako se koriste zrna kafe, ona će biti sveže samlevena pri svakom kuvanju. Za optimalan kvalitet, čuvajte zrna na hladnom mesto u dobro zatvorenim posudama.



Važno: Svakog dana napunite rezervoar za vodu svežom, negaziranom, hladnom vodom. Rezervoar bi uvek trebalo da sadrži dovoljno vode za rad uređaja.

Savet: Šoljice treba da budu prethodno zagrejane, npr. topлом vodom. Ovo se posebno odnosi na šoljice za espresso sa debelim zidovima.

Kod nekih postavki, kafa se priprema u dve faze (pogledajte odeljke „Dvostruka aroma“ i „Dve šolje odjednom“). Sačekajte da se postupak potpuno završi.

Izbor napitka

Okrenite upravljački prsten da biste izabrali različite napitke:

Simbol i naziv izabranog napitka pojaviće se na sredini displeja za informacije.

Trenutno podešene vrednosti, npr. za jačinu kafe i temperaturu prikazane su na levoj i desnoj strani displeja osetljivog na dodir.



Moguće je izabrati sledeće napitke:

Ristretto

Espresso

Espresso Macchiato

Coffee (kafa)

Cappuccino

Latte Macchiato

Caffe Latte (kafa s mlekom)

Milk froth (pena od mleka)

Warm milk (toplo mleko)

Hot water (vruća voda)

Izabrani napitak se može direktno pripremiti na osnovu unapred podešenih vrednosti ili se može prvo prilagoditi pojedinačnom ukusu.

Prilagođavanje napitaka


Dodirnite jedno od polja prikazanih na displeju osetljivom na dodir, npr. [\emptyset] da biste aktivirali polje, [\emptyset] svetli crveno.

Okrenite upravljački prsten da biste promenili postavku. Dodirnite [\emptyset] ponovo da biste sačuvali postavku.

Primer:

Vrednosti za šolju kafe „Coffee“ mogu se promeniti na sledeći način:

- Okrenite upravljački prsten i izaberite opciju „Coffee“ (Kafa).

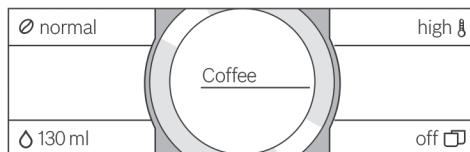


- Dodirnite polje, npr. [\emptyset] da biste ga aktivirali, [\emptyset] svetli crveno.



- Okrenite upravljački prsten i podesite željenu jačinu kafe u sredini displeja za informacije, npr. na postavku „very strong“ (veoma jaka).




- Dodirnite polje [Δ].
- Okrenite upravljački prsten da biste podesili potrebnu količinu kafe, npr. „160 ml“.

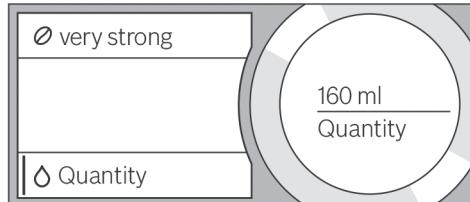


- Dodirnite polje [\emptyset].
- Okrenite upravljački prsten i podesite željenu temperaturu, npr. „very high“ (veoma visoka).

sr Priprema napitaka

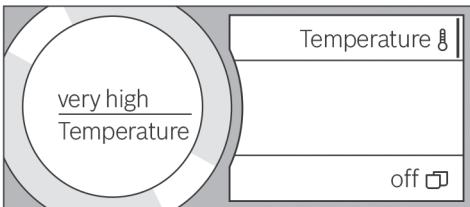

- Sačuvajte postavke tako što ćete dodirnuti aktivno polje ili početi da istačete napitak.

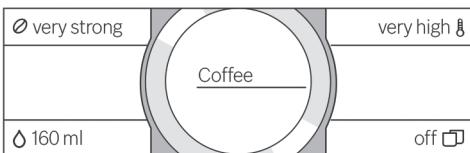

i U zavisnosti od vrste napitka, postoje različite opcije postavki. Za napitke od kafe, na primer, mogu se podesiti jačina, temperatura i količina, a za mleko samo zapremina.

Moguće su sledeće postavke:

Jačina kafe

very mild (veoma blaga)

mild (blaga)

normal (normalna)

strong (jaka)

very strong (veoma jaka)

Double Shot strong (Dvostruka, jaka)

Double Shot strong (Dvostruka, jaka) +

Double Shot strong (Dvostruka, jaka) ++

i „Aroma Double Shot“ (Dvostruka aroma)

Što se kafa duže kuva, oslobađa se više gorkih i neželjenih aroma. To ima negativan efekat na ukus i čini kafu teže svarljivom. Tako da za ekstra jaku kafu, uređaj ima specijalnu funkciju AromaDouble Shot. Kada je pripremljeno pola količine, sveža zrna kafe se ponovo melju i kuvaljaju, tako da se oslobađaju samo prijatni i aromatični mirisi.

Funkcija AromaDouble Shot nije dostupna za napitke „ristretto“, „espresso macchiato“ i kada se koristi sveža kafa.

Zapremina

Zapremina se razlikuje u zavisnosti od vrste napitka i može se podesiti u podeocima izraženim u ml.



Istočena zapremina može varirati u zavisnosti od kvaliteta mleka.

Temperatura napitka

Vrednosti za napitke od kafe:

normal (normalna)

high (visoka)

very high (veoma visoka)

Vrednosti za toplu vodu:

70° C

Beli čaj

80° C

Zeleni čaj

90° C

Crni čaj

Max

Voćni čaj



Ako se nijedna komanda ne aktivira oko 30 sekundi, uređaj će automatski izaci iz režima postavki. Načinjene postavke će biti automatski sačuvane.

Dve šolje odjednom

Dodirnite [] da biste istovremeno pripremili dve šolje izabranog napitka.

Postavka se prikazuje kao tekst, npr. „2 x Espresso“.

- Dodirnite [].



- Postavite dve šolje levo i desno ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite [] da biste počeli istakanje. Izabrani napitak se priprema, a zatim istače u obe šolje.


- i** Napitak se priprema u dve faze (dva postupka mlevenja). Sačekajte da se postupak potpuno završi. Kod postavke „Aroma Double Shot“ (Dvostruka aroma) ili „ground coffee“ (mlevena kafa) nije moguće istočiti dve šolje odjednom.

Priprema uz korišćenje zrna kafe

Uređaj mora biti spreman za upotrebu.

- Postavite šolju ispod izlaznog otvora za piće.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite napitak „Ristretto“, „Espresso“ ili „Coffee“ (Kafa).

Na displeju je prikazan izabrani napitak, zajedno sa unapred podešenim vrednostima za napitak.

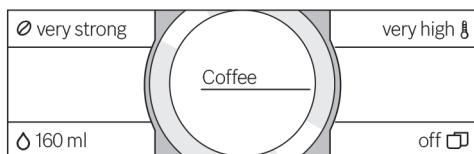

i Postavke se mogu izmeniti kao što je opisano u odeljku „Prilagođavanje napitaka“.

- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje. Kafa se kuva, a zatim istače u šolju.

Pritisnite [▷] ponovo da biste prevremeno zaustavili istakanje.

Priprema uz korišćenje mleka

Ovaj potpuno automatizovan aparat za kafu ima ugrađen izlazni otvor za piće. On se može koristiti za pripremu kafenih napitaka sa mlekom, ali takođe i pene od mleka i toplog mleka.

Opasnost od opekotina! Izlazni otvor za piće postaje izuzetno vruć. Uvek sačekajte da se malo ohladi posle upotrebe pre nego što ga dodirnete.


Posuda za mleko

Posuda za mleko je dizajnirana posebno za upotrebu zajedno sa ovim potpuno automatizovanim aparatom za kafu. Namenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za skladištenje mleka u frižideru. Izolovana posuda održava mleko hladnim nekoliko sati.

i **Važno:** Uklonite šolje ili čaše pre nego što otvorite vrata da ne bi pale.

Povezivanje posude za mleko ili mleka u kartonskoj ambalaži:


- Otvorite vrata aparata.
- Izvucite poklopac izlaznog otvora za piće povlačeći ga unapred.
- Povežite i pričvrstite cevi za mleko i vezivne elemente kao što je prikazano na slici.

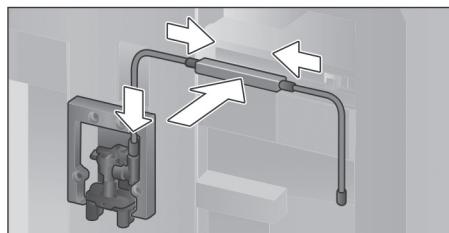

- S prednje strane čvrsto umetnite poklopac na izlazni otvor za piće.

sr Priprema uz korišćenje mlevene kafe

- Povežite usisnu cev i umetnите je u posudu za mleko ili mleko u kartonskoj ambalaži

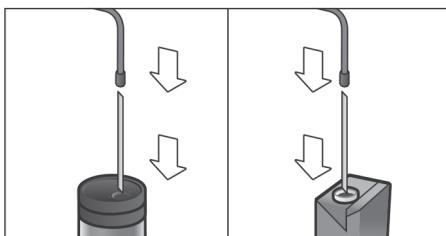

- Zatvorite vrata uređaja.

i Osušeni ostaci mleka se teško uklanaju, stoga ih **uvek** očistite (pogledajte odeljak „Čišćenje sistema za mleko“).

Napici od kafe sa mlekom

- Postavite šolju ili čašu ispod izlaznog otvora za piće.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite neku od opcija „Espresso Macchiato“, „Cappuccino“, „Latte Macchiato“ ili „Caffe Latte“.

Na displeju je prikazan izabrani napitak, zajedno sa unapred podešenim vrednostima za ovaj napitak.

i Postavke se mogu izmeniti kao što je opisano u odeljku „Prilagođavanje napitaka“.

- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje.

U šolju ili čašu se prvo istače mleko. Zatim se kuva kafa i istače u šolju ili čašu.

Pritisnite [▷] ponovo da biste prevremeno zaustavili trenutnu fazu postupka.

Pena od mleka ili toplo mleko

- Postavite šolju ili čašu ispod izlaznog otvora za piće.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite opciju „Milk froth“ (Pena od mleka) ili „Warm milk“ (Toplo mleko).

i Postavke se mogu izmeniti kao što je opisano u odeljku „Prilagođavanje napitaka“.

- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje. Pena od mleka ili toplo mleko izlazi iz izlaznog otvora za piće.

Pritisnite [▷] ponovo da biste prevremeno zaustavili proces istakanja.

Priprema uz korišćenje mlevene kafe

i Pri upotrebi mlevene kafe, postavka za jačinu kafe i istakanje dve šolje odjednom nije omogućena.

Važno: Uklonite šolje ili čaše pre nego što otvorite vrata da ne bi pale.

Uređaj mora biti spreman za upotrebu.

- Otvorite vrata aparata.
- Izvucite fioku za mlevenu kafu. Ukloniva fioka mora biti suva.
- Sipajte samlevenu kafu (maksimalno 2 ravne kašike za merenje); ne pritiskajte jako.

i Pažnja!

Ne koristite cela zrna ili instant kafu.

- Ponovo umetnите fioku za mlevenu kafu.
- Zatvorite vrata uređaja.

i Ako se kafa ne istoči u roku od 90 sekundi, komora za kuvanje se prazni automatski da bi se izbeglo prepunjavanje. Aparat se zatim ispira.

- Postavite šolju ispod izlaznog otvora za piće.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite napitak od kafe ili napitak od kafe sa mlekom.

Na displeju su prikazani izabrani napitak, kašika za merenje i unapred podešene vrednosti za ovaj napitak.

i Postavke se mogu izmeniti kao što je opisano u odeljku „Prilagođavanje napitaka“.

Pri pripremi kafenih napitaka s mlekom, sledite uputstva data u odeljku „Priprema uz korišćenje mleka“.

- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje. Kafa se kuva, a zatim istače u šolju. Kada je izabran napitak od kafe sa mlekom, prvo se istače mleko, a zatim se kuva kafa.

- i** Za još jedan napitak od mlevene kafe ponovite postupak.

Istakanje tople vode

- ⚠️ Opasnost od opekotina!**
- Izlazni otvor za piće postaje izuzetno vruć. Uvek sačekajte da se malo ohladi posle upotrebe pre nego što ga dodirnete.

Uređaj mora biti spreman za upotrebu.

- Izvucite cev za mleko iz posude za mleko.
- Uklonite mleko ili zaostalu kafu iz izlaznog otvora.
- Postavite šolju ili čašu ispod izlaznog otvora za piće.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite opciju „Hot water“ (Topla voda).

- i** Postavke se mogu izmeniti kao što je opisano u odeljku „Prilagođavanje napitaka“.
- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje.
- Pojavljuje se poruka „Milk hose separated from milk container?“ (Crevo za mleko je odvojeno od posude za mleko?).
- Ako je cev za mleko još uvek povezana, uklonite je i dodirnite opciju [Yes] (Da) na displeju.

Topla voda ističe iz izlaznog otvora za piće. Pritisnite [▷] ponovo da biste prevremeno zaustavili proces istakanja.

Personalizovani napici

- Dodirnite [☆] da biste otvorili izbor za personalizovane napitke.

Može se koristiti maksimalno 8 memorisanih mesta. Sačuvajte svoje omiljene napitke koje često pravite u aparatu sa svim njihovim postavkama.

- i** Dodirnite [☆] da biste u bilo kom trenutku izašli iz menija bez čuvanja postavki.

Unos ili promena napitka

- Dodirnite [☆]. Pojavljuje se izbor lokacija u memoriji.
- Okrenute upravljački prsten da biste izabrali praznu lokaciju u memoriji (prazna čaša) da biste uneli novi napitak, promenili zauzetu lokaciju u memoriji ili izbrisali omiljeni napitak.
- Izaberite opciju [new] (novo) na praznoj lokaciji u memoriji ili opciju [Details] (detalji) na zauzetoj lokaciji u memoriji.



Otvoriće se meni za prilagođavanje napitaka. Prikazuje se poslednji istočeni napitak sa poslednjim izabranim postavkama.


- Ako ne želite da sačuvate poslednji istočeni napitak, okrenite upravljački prsten i izaberite drugi napitak.
- Dodirnite svaku postavku koju želite da promenite i okrenite upravljački prsten da biste po želji prilagodili vrednosti.

U zavisnosti od izbora, pojaviće se druge opcije postavki.

- Dodirnite opcije [Further details | Save] (Više detalja | Sačuvaj) da biste uneli ostale postavke.

i Za napitke od mleka možete podesiti razmeru mešanja kafe i mleka.

- Postavke se mogu sačuvati pod ličnim imenom. Dodirnite opciju [Name] (Ime). Otvoriće se maska za unos imena.

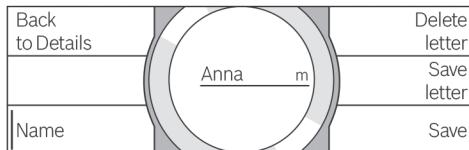

- Okrenite upravljački prsten i izaberite slovo ili simbol.
- Dodirnite opciju [Save letter] (Sačuvaj slovo) da biste potvrdili izbor slova ili [Delete letter] (Izbriši slovo) da biste ga izbrisali.
- Izaberite ostala slova i simbole i potvrdite izbor.
- Kada izaberete opciju [Save] (Sačuvaj) unos je sačuvan. Otvara se meni za izbor.
- Dodirnite [☆] da biste izašli iz menija.

Brisanje napitka

- Dodirnite [☆]
- Okrenite upravljački prsten i izaberite zauzetu lokaciju u memoriji.
- Dodirnite opcije [Details] (Detalji) i [Further details | Save] (Više detalja | Sačuvaj).
- Dodirnite opciju [Delete beverage] (Izbriši napitak), a zatim [Delete] (Izbriši). Ta lokacija u memoriji se ponovo oslobođa.

Izbor personalizovanog napitka i istakanje


Dodirnite [☆]. Pojavljuje se izbor lokacija u memoriji.

- Okrenite upravljački prsten i izaberite željenu lokaciju u memoriji.
- Postavite šolju ili čašu ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite [▷] da biste počeli istakanje.

Podešavanje postavke mlevenja

Ovaj potpuno automatizovan aparat za kafu ima prilagodljivu jedinicu za mlevenje. Time se omogućavaju pojedinačne izmene nivoa mlevenja kafe.

- Otvorite vrata aparata.
- Povucite regulator da biste izabrali postavku stepena mlevenja između fino samlevene kafe ☀️ i grubo samlevene kafe ☀️..

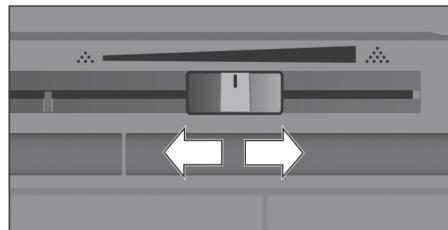

- Ponovo zatvorite vrata uređaja.

i Za tamno pečena zrna kafe, izaberite finije mlevenje, za svetlijia zrna grublje mlevenje.

Savet: Vršite samo male izmene postavke stepena mlevenja.

Novo podešavanje će postati očigledno tek posle druge šolje kafe.

Ako je na displeju prikazana poruka „Select a coarser degree of grinding“ (Izaberite krupniji nivo mlevenja), to znači da se zrna melju suviše sitno. Podesite nivo mlevenja na krupniju postavku.

Bezbednosna brava za decu

Uređaj može da se zaključa radi zaštite dece od dobijanja lakoših ili težih opekolitina.

- Pritisnite i zadržite [] najmanje 4 sekunde. Na trenutak će se na displeju prikazati poruka „Child-proof lock activated“ (Bezbednosna brava za decu je aktivirana).
- Sada nije moguća nijedna druga radnja; može se pritisnuti samo [].
- Da biste deaktivirali bezbednosnu bravu za decu, pritisnite i zadržite [] najmanje 4 sekunde. Na trenutak će se na displeju prikazati poruka „Child-proof lock deactivated“ (Bezbednosna brava za decu je deaktivirana).

Meni

Meni se koristi za izmenu pojedinačnih postavki, pristup informacijama i pokretanje procesa.

- Dodirnite [] da biste otvorili meni. Na displeju osetljivom na dodir će se pojaviti različite opcije postavki, a trenutna postavka na okruglom displeju za informacije.

Kretanje kroz meni:

Ako dodirnete npr. opciju „language“ (jezik), aktiviraće se odgovarajuća opcija postavke i svetleće crveno.

Okrenite upravljački prsten da biste uneli postavke, npr. „English“ (engleski). Ako dodirnete stavku [Next] (Dalje), pojaviće se druge opcije postavki.



Na primer:

Podesite da se aparat automatski isključi za 15 minuta:

- Dodirnite []. Otvara se meni.
- Dodirnite opciju [Switch off after] (Isključi nakon), polje će početi da svetli crveno.
- Okrenite upravljački prsten i izaberite opciju „00h15m“.

- Dodirnite []. Pojavljuju se opcije [Save] (Sačuvaj) i [Do not save] (Nemoj da sačuvaš).
- Dodirnite opciju [Save] (Sačuvaj). Postavka će biti sačuvana.

Na displeju će se pojaviti izbor napitka.

- i** Pritisnite [] da biste u bilo kom trenutku izašli iz menija. Ako se u roku od oko 30 sekundi ne izvrši nikakav unos, meni se automatski zatvara i postavke se ne čuvaju.

Moguće je izabrati sledeće postavke:

Jezik

Podesite željeni jezik na kome će biti prikazan tekst na displeju.

Tvrdoća vode

Podesite ovu stavku na tvrdoću vode u domaćinstvu.

Mogu se izabrati nivoi od „1 (soft)“ (meka) do „4 (very hard)“ (veoma tvrda). Unapred podešena tvrdoća vode je „4 (very hard)“ (veoma tvrda).

- i** Važno je ispravno podesiti tvrdoću vode, kako bi se omogućilo da uređaj ispravno pokazuje kada je potrebno pokrenuti program uklanjanja kamenca.

Možete da proverite tvrdoću vode pomoću priložene test trake ili upitom lokalnom dobavljaču vode. Ako je u kući ugrađen sistem za omekšavanje vode, izaberite postavku „Softening system“ (Sistem za omekšavanje).

Filter za vodu


Ako se filter za vodu umetne, zameni novim ili ukloni, u meniju se moraju podesiti postavke „insert“ (umetni), „replace“ (zameni) ili „remove“ (ukloni).

- i** Filter za vodu smanjuje naslage kamenca, umanjuje nečistoće u vodi i poboljšava ukus kafe. Filteri za vodu se mogu nabaviti u maloprodajnim objektima ili kod korisničkog servisa (pogledajte odeljak „Pribor“).

Umetanje ili zamena filtera za vodu:

Pre upotrebe novog filtera za vodu, morate da ga isperete.

- Okrenite upravljački prsten da biste izabrali opciju „insert“ (umetni) ili „replace“ (zameni).
- Jako pritisnite filter za vodu u otvor rezervoara za vodu.

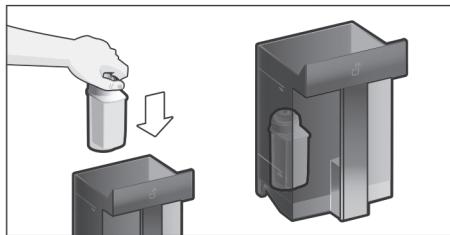

- Napunite rezervoar sa vodom do oznake „max“.
- Izvucite cev za mleko iz posude za mleko i zatvorite vrata.

i Oprez: Nemojte preklještiti cev kada zatvarate vrata.

- Postavite posudu zapremine 0,5 litara ispod izlaznog otvora.
- Pritisnite [▷].

Voda će sada teći kroz filter kako bi ga isprala.

- Potom ispraznite posudu.

Uređaj je spremjan za ponovnu upotrebu.

i Ispiranje filtera istovremeno aktivira postavku displeja za promenu filtera.

Filter nije više upotrebljiv kada se na displeju pojavi „Replace water filter – Press A [⚡]“ (Zamenite filter za vodu – pritisnite A) ili najkasnije posle dva meseca. Trebalo bi da se zameni iz higijenskih razloga, kao i da bi se sprečilo nagomilavanje kamenca (koje može da ošteti uređaj).

- Ako ne umetnete nov filter, izaberite postavku [remove] (ukloni) i pritisnite [▷].

Pojavljuje se poruka „Remove filter, reinsert water tank, close door“ (Uklonite filter, ponovo umetnite rezervoar za vodu, zatvorite vrata).

i Ako uređaj nije korišćen duže vremena (npr. zbog odmora), postojeći filter bi trebalo isprati pre prve ponovne upotrebe uređaja.
Da biste to uradili, jednostavno istočite šolju tople vode.

Detaljne informacije o filteru za vodu možete naći u uputstvima priloženim uz filter.

„Switch off after“ (Isključi nakon)

Da biste podesili koliko dugo uređaj čeka nakon pripreme poslednjeg napitka pre nego što se automatski ispera i isključi. Možete odrediti vrednosti od 15 minuta do 8 sati. Fabrička postavka je 30 minuta.

Illumination (Osvetljenje)

Podešavanje osvetljenja izlaznog otvora za piće. Mogu se izabrati opcije „on“ (isključeno), „when in use“ (kada je u upotrebi), „off“ (isključeno).

Brightness illumination (Jačina osvetljenja)

Podešavanje jačine osvetljenja izlaznog otvora za piće. Mogu se izabrati nivoi od „Level 1“ (1. nivo) do „Level 10“ (10. nivo).

„Brightness display“ (Osvetljenje displeja)

Podešavanje jačine osvetljenja displeja.

Key tones (Tonovi tastera)

Uključite ili isključite tonove signala.

Clock displ (Prikaz sata).

Opcija displeja za prikaz sata „Off“ (isključen) ili „Digital“ (on) (digitalni – uključen). Postavka za ovu opciju se može izmeniti u opciji menija Clock (Sat).

i Ako je uređaj isključen iz struje ili ako dođe do nestanka struje, postavke za vreme će biti izgubljene.

Clock (Sat)

Podešavanje trenutnog vremena.

Zaštita od smrzavanja

Servisni program za sprečavanje oštećenja od mraza tokom transporta i skladištenja.

Ovaj program dovodi do potpunog pražnjenja aparata.

- Ispraznite rezervoar za vodu i ponovo ga umetnite.
- Ako je umetnuta posuda za mleko, uklonite je i zatvorite vrata.
- Uređaj automatski prazni sve svoje cevi.
- Ispraznite poslužavnik za kapanje i ponovo ga ubacite.

Beverage info (Informacije o napicima)

Na displeju je prikazano koliko napitaka je pripremljeno od prve upotrebe aparata.

Factory settings (Fabričke postavke)

Vraća vaše postavke na vrednosti kada je aparat isporučen.


- Dodirnite opciju [Reset] (Vrati na početne vrednosti) ili [Do not reset] (Ne vraćaj na početne vrednosti) da biste potvrdili ili poništili izbor.

Održavanje i dnevno čišćenje

Opasnost od električnog udara!

Nikad ne potapajte uređaj u vodu. Ne čistite uređaj čistačima na paru.

- Obrišite spoljašnjost uređaja mekom, vlažnom krpom.
- Upravljački panel čistite krpom od mikrovlakana.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- Ne koristite abrazivne tkanine ili sredstva za čišćenje.

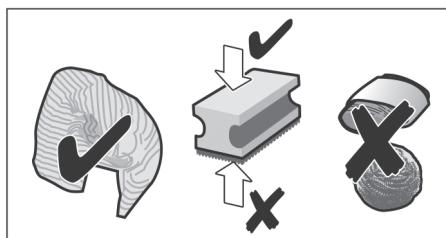


- Uvek odmah uklonite kamenac, ostatke kafe ili mleka, sredstava za čišćenje ili za uklanjanje kamence. Ispod takvih naslaga može doći do korozije.

i Nove sunđeraste tkanine mogu da sadrže soli. Soli mogu izazvati pojавu sloja rđe na nerđajućem čeliku i zato se nove tkanine moraju temeljno oprati pre upotrebe.

- Otvorite vrata i izvucite poslužavnik za kapljivanje ka sebi.
- Uklonite poklopac poslužavnika za kapljivanje i posudu za mlevenu kafu.
- Ispraznite, očistite i osušite pojedinačne delove.

i **Važno:** Poslužavnik za kapanje i posudu za mlevenu kafu treba isprazniti i očistiti svakog dana da bi se sprečilo stvaranje naslaga.

- Izvucite fioku za mlevenu kafu, očistite je pod tekućom vodom i dobro osušite.

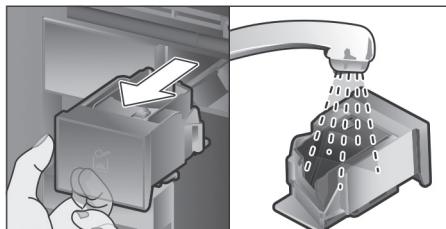

- Obrišite i osušite unutrašnjost aparata (osnovu, poslužavnik za kapanje i fioku za mlevenu kafu) i poslužavnik za prikupljanje.
- Ponovo umetnite osušene delove, npr. fioku za mlevenu kafu.



Sledeće delove ne stavljajte u mašinu za pranje sudova:

Fioku za pribor, rezervoar za vodu, poklopac rezervoara za vodu, poklopac izlaznog otvora za piće, posudu za zrna, poklopac posude za zrna, metalni vezivni element, fioku za mlevenu kafu, zaštitnu masku jedinice za kuhanje i posudu za mleko.



Sledeći delovi mogu da se čiste u mašini za pranje sudova:

Tacna za kapljivanje, poslužavnik za prikupljanje, poslužavnik za kapljivanje, poklopac poslužavnika za kapljivanje, posuda za mlevenu kafu, cevi za mleko, usisne cevi, pojedinačni delovi izlaznog otvora za napitke, kašika za merenje i pojedinačni delovi poklopca posude za mleko.



Ako je uređaj hladan kada se uključi ili ako se isključi nakon oslobođanja kafe, inspira se automatski. Sistem je zato samočisteći.

Važno: Ako se uređaj ne koristi tokom dužeg vremenskog perioda (npr. dok ste na odmoru), pre upotrebe temeljno operite ceo uređaj, uključujući sistem za mleko, fioku za mlevenu kafu i jedinicu za kuhanje.

Čišćenje sistema za mleko

Sistem za mleko se automatski čisti kratkim mlazom pare odmah nakon pripreme napitka s mlekom.



Savet: Radi posebno temeljnog čišćenja, sistem za mleko se može dodatno isprati vodom (pogledajte odeljak „Ispiranje sistema za mleko“).

Važno: Sistem za mleko očistite ručno jednom nedeljno a, ako je potrebno, i češće (pogledajte odeljak „Ručno čišćenje sistema za mleko“).




Opasnost od opekotina!

Izlagani otvor za piće postaje izuzetno vruć. Uvek sačekajte da se malo ohladi posle upotrebe pre nego što ga dodirnete.

Ispiranje sistema za mleko

- Dodirnite [].
- Dodirnite opciju [Rinse milk system] (Isperi sistem za mleko) da biste izabrali program.
- Otvorite vrata i razdvojite usisnu cev od cevi za mleko.
- Obrišite usisnu cev i umetnite kraj usisne cevi u otvor na posudi za mlevenu kafu.

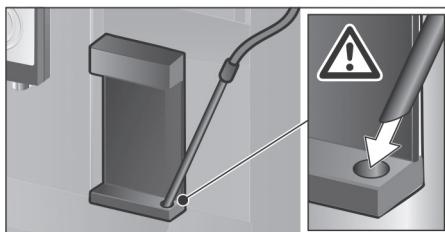

- Zatvorite vrata. Obratite pažnju na to da ne prekliještite cev za mleko.
- Postavite praznu čašu ispod izlaznog otvora za napitke.
- Pritisnite [].


Sistem za mleko se inspira vodom.

- Ispraznjite čašu.
- Dodirnite [] da biste izašli iz programa.


Ručno čišćenje sistema za mleko

Rastavite sistem za mleko da biste ga očistili:


- Pritisnite izlazni otvor za piće nadole do kraja i izvucite poklopac unapred da biste ga uklonili.
- Pritisnite polugu za prianjanje nalevo od izlaznog otvora za piće i nadole, a zatim povucite izlazni otvor za piće unapred.

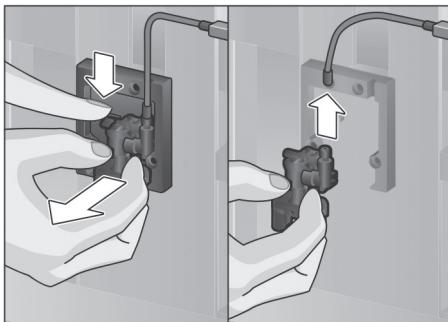

- Izvucite cev za mleko. Rasklopite gornji i donji deo izlaznog otvora za piće.

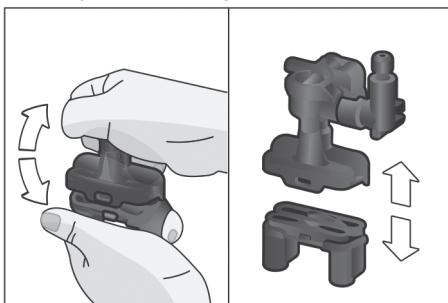


- Razdvojite cеви за млечко, vezivni element i usisnu cev.

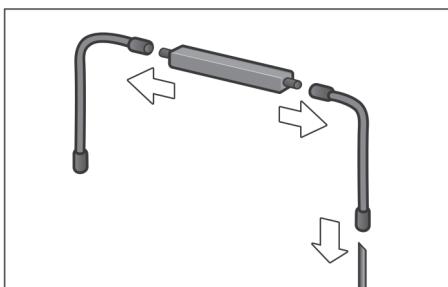

- Pojedinačne delove očistite rastvorom deterdženta i mekom krpom.
- Isperite sve delove čistom vodom i osušite ih.
-  Svi delovi sistema za mleko mogu takođe da se operu u mašini za pranje suđa.
- Ponovo sklopite pojedinačne delove (takođe pogledajte brzi referentni vodič).


■ Izvadite posudu za mlevenu kafu.

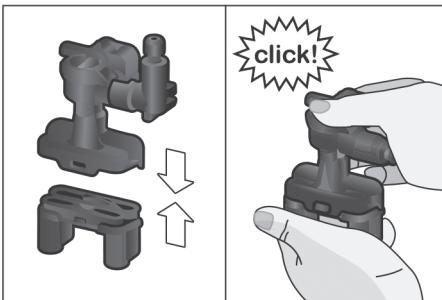

- Direktno s prednje strane čvrsto umetnite izlazni otvor za piće u tri priključka.
- Zamenite poklopac.

Čišćenje posude za mleko

Posudu za mleko bi iz higijenskih razloga trebalo redovno čistiti. Samo su pojedinačni delovi poklopca pogodni za pranje u mašini za pranje sudova. Posudu za mleko od nerđajućeg čelika perite ručno pomoću blagog deterdženta.

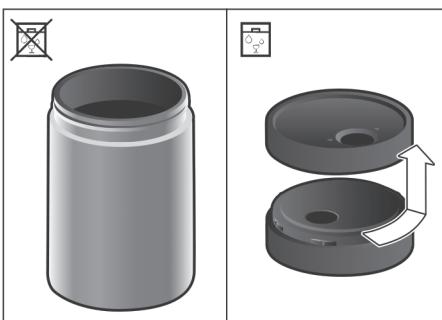



Čišćenje jedinice za kuvanje

(pogledajte takođe Brzi referentni vodič) Pored programa za automatsko čišćenje, jedinica za kuvanje bi trebalo da se redovno uklanja radi čišćenja.


- Otvorite vrata aparata.
- Pomoću glavnog prekidača [O/I] potpuno isključite uređaj.
- Uklonite zaštitnu masku sa jedinice za kuvanje.
- Izvadite posudu za mlevenu kafu.

sr Održavanje i dnevno čišćenje


- Povucite do kraja crvenu bravu na jedinici za kuvanje uлево .
- Pritisnite polugu za izbacivanje nadole do kraja. Jedinica za kuvanje će biti otpuštena.
- Uhvatite jedinicu za kuvanje za ugrađene ručke i pažljivo je uklonite.
- Uklonite masku jedinice za kuvanje i temeljno je isperite ispod tekuće vode.

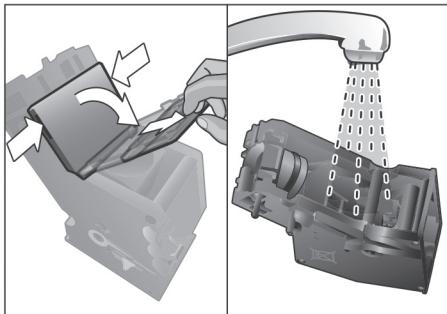

- Pod mlazom vode temeljno očistite filter jedinice za kuvanje.

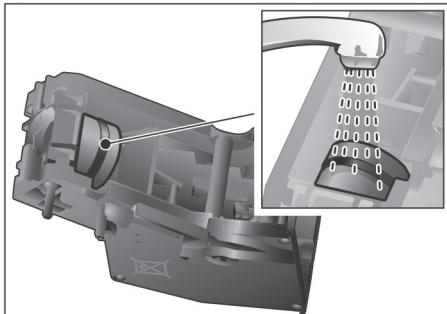

- Temeljno očistite mlaznice za povezivanje na jedinicu za kuvanje.

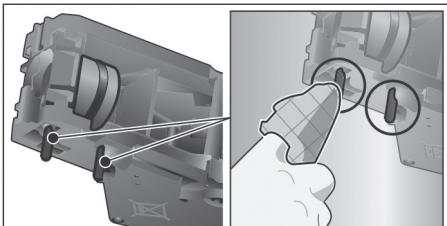

 **Važno:** Operite je bez sredstva za pranje sudova i ne stavljajte je u mašinu za pranje sudova.

- Očistite temeljno unutrašnjost uređaja vlažnom krpom i uklonite sve ostatke kafe.
- Ostavite jedinicu za kuvanje i unutrašnjost uređaja da se osuše.
- Vratite poklopac na jedinicu za kuvanje.
- Gurnite jedinicu za kuvanje u uređaj do kraja, pritiskajući je u srednjem delu dok ne čujete da je nalegla na odgovarajuće mesto.



Važno: Crvena brava mora biti pomerena skroz nalevo u položaj  pre ponovnog umetanja (pogledajte dijagram E).

- Pritisnite polugu za izbacivanje nagore do kraja i gurnite crvenu bravu preko udesno u položaj .
- Umetnute posudu za mlevenu kafu.
- Vratite zaštitnu masku.
- Zatvorite vrata uređaja.

Servisni programi

(takođe pogledajte Brzi referentni vodič) U određenim intervalima, na displeju će biti prikazane sledeće poruke, bilo „Descaling programme urgently required!“ (Hitno je potrebno pokrenuti program za uklanjanje kamenca) ili „Cleaning programme urgently required!“ (Hitno je potrebno pokrenuti program za čišćenje) ili „Calc'nClean programme urgently required!“ (Hitno je potrebno pokrenuti program Calc'nClean). Uređaj treba hitno očistiti ili treba ukloniti kamenac iz njega pomoću odgovarajućeg programa.

Druga opcija je da se postupak uklanjanja kamenca i čišćenja obavi zajedno pomoću funkcije Calc'nClean (pogledajte odeljak „Calc'nClean“). Ukoliko se servisni program ne sprovede u skladu s uputstvima, može doći do oštećenja aparata.

i Važno: Ako se kamenac iz uređaja ne ukloni onda kada bi trebalo, pojaviće se poruka „Descaling programme is overdue!“. Pojaviće se: Device will shortly be locked!“ (Uređaj će se uskoro zaključati!). Odmah obavite postupak uklanjanja kamenca u skladu s uputstvima. Ako se uređaj zaključa, ponovo se može koristiti tek nakon što se obavi postupak uklanjanja kamenca.

Za prikaz informacije o tome koliko se još napitaka može pripremiti pre nego što treba pokrenuti neki od servisnih programa, uradite sledeće:

- Dodirnite [].

Pojaviće se servisni programi. Brojač, npr. „Clean after approx. 28 cups“ (Očisti posle približno 28 šolja) pruža informacije o tome kada sledeći put treba sprovesti odgovarajući program.



Upozorenje!

Za svaki servisni program koristite sredstva za uklanjanje kamenca i čišćenje kao što je opisano u uputstvima i obratite pažnju na (relevantne) bezbednosne informacije. Nikada ne prekidajte servisni program. Nemojte da pijete sredstva! Nikada ne koristite limunsku kiselinu, sirće ili bilo koje sredstvo na bazi sirćeta da biste uklonili kamenac iz uređaja. Nikada ne stavljajte tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva za uklanjanje kamenca u fioku za kafu!



Važno:

Pre početka rada svakog servisnog programa (uklanjanje kamenca, čišćenje ili Calc'nClean), uklonite jedinicu za kuvanje, očistite je prateći data uputstva i ponovo je umetnite. Obratite pažnju na to da ne prekљеštit ćev za mleko kada zatvarate vrata. Nakon završetka svakog servisnog programa, odmah obrišite uređaj mekom, vlažnom krpom da biste uklonili ostatke rastvora za uklanjanje kamenca i čišćenje. Ispod takvih naslaga može doći do korozije.

Nove sunđeraste tkanine mogu da sadrže soli. Soli mogu izazvati pojavu sloja rđe na nerđajućem čeliku i zato se nove tkanine moraju temeljno oprati pre upotrebe. Temeljno očistite izlazni otvor za piće, ćevi za mleko i vezivni deo. Posebno pripremljene, odgovarajuće tablete za uklanjanje kamenca i čišćenje mogu se nabaviti u maloprodajnim objektima ili kod korisničkog servisa (pogledajte odeljak „Prigor“).

Uklanjanje kamenca

Traje oko 21 minut.

- Dodirnite [].
- Dodirnite opciju [Descale] (Ukloni kamenac) da biste izabrali program.
- Na displeju je prikazan napredak programa.
- Ispraznite poslužavnik za kapanje i ponovo ga umetnite.
- Uklonite filter za vodu (ako postoji) i pritisnite [].
- Sipajte mlaku vodu u prazan rezervoar za vodu do oznake „0,5 l“ i u njemu rastvorite jednu Bosch tabletu za uklanjanje kamenca TCZ8002.

i Ako nema dovoljno rastvora za uklanjanje kamenca u rezervoaru za vodu, od vas će biti zatraženo da uradite sledeće. Dopunite rezervoar negaziranom vodom i ponovo pritisnite [].

- Izvadite usisnu cev iz posude za mleko, obrišite je i umetnite njen kraj u otvor na posudi za mlevenu kafu.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Postavite posudu zapremine 0,5 litara ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite []. Program za uklanjanje kamenca sada će raditi oko 19 minuta.
- Izvadite posudu i pritisnite [].
- Isperite rezervoar za vodu i (ako je uklonjen) ponovo postavite filter za vodu.
- Napunite rezervoar svežom vodom do oznake „max“.
- Ponovo ubacite rezervoar za vodu i zatvorite vrata.
- Ponovo postavite posudu ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite []. Program za uklanjanje kamenca će sada raditi oko 2 minuta i isprati uređaj.
- Uklonite posudu, ispraznite poslužavnike za kapanje, ponovo ih umetnite i zatvorite vrata uređaja.
- Pritisnite []. Uređaj je završio sa uklanjanjem kamenca i spremam je za ponovnu upotrebu.

- Dodirnite [] da biste izašli iz programa.

Čišćenje

Za ovo je potrebno oko 5 minuta.

- Dodirnite [].
- Dodirnite opciju [Clean] (Čišćenje) da biste izabrali program.
- Na displeju je prikazan napredak programa.
- Očistite izlazni otvor za piće i ponovo ga umetnite, ispraznite poslužavnike za kapanje i ponovo ih umetnite.
- Otvorite fioku za mlevenu kafu, ubacite u nju tabletu za čišćenje i ponovo zatvorite fioku za mlevenu kafu.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Postavite posudu zapremine 0,5 litara ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite []. Program za čišćenje sada će raditi oko 5 minuta.
- Uklonite posudu, ispraznite poslužavnike za kapanje, ponovo ih umetnite i zatvorite vrata uređaja.
- Pritisnite []. Uređaj je završio sa čišćenjem i spremam je za ponovnu upotrebu.
- Dodirnite [] da biste izašli iz programa.

Calc'nClean

Traje oko 26 minuta.

U programu „Calc'nClean“ iskombinovane su funkcije „Descale“ (Uklanjanje kamenca) i „Clean“ (Čišćenje). Ako je uskoro potrebno pokrenuti oba programa, potpuno automatizovan aparat za kafu automatski predlaže ovaj servisni program.

- Dodirnite [].
- Dodirnite opciju [Calc'nClean] (Čišćenje) da biste izabrali program.
- Na displeju je prikazan napredak programa.
- Očistite izlazni otvor za piće i ponovo ga umetnite, ispraznite poslužavnike za kapanje i ponovo ih umetnite.

- Otvorite fioku za mlevenu kafu, ubacite u nju tabletu za čišćenje i ponovo zatvorite fioku za mlevenu kafu.
- Uklonite filter za vodu (ako postoji) i pritisnite [▷].
- Sipajte mlaku vodu u prazan rezervoar za vodu do oznake „0,5 l“ i u njemu rastvorite jednu Bosch tabletu za uklanjanje kamenca TCZ8002.

i Ako nema dovoljno rastvora za uklanjanje kamenca u rezervoaru za vodu, od vas će biti zatraženo da uradite sledeće. Dopunite rezervoar negaziranom vodom i ponovo pritisnite [▷].

- Izvadite usisnu cev iz posude za mleko, obrišite je i umetnите njen kraj u otvor na posudi za mlevenu kafu.
- Zatvorite vrata uređaja.
- Postavite posudu zapremine 0,5 litara ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite [▷]. Program će sada raditi oko 19 minuta.
- Izvadite posudu i pritisnite [▷].
- Isperite rezervoar za vodu i (ako je uklonjen) ponovo postavite filter za vodu.
- Napunite rezervoar svežom vodom do oznake „max“.
- Ponovo ubacite rezervoar za vodu i zatvorite vrata.
- Ponovo postavite posudu ispod izlaznog otvora za piće.
- Pritisnite [▷]. Program će sada raditi oko 7 minuta i isprati uređaj.
- Uklonite posudu, ispraznjite poslužavnike za kapanje, ponovo ih umetnите i zatvorite vrata uređaja.
- Pritisnite [▷]. Kamenac je uklonjen iz uređaja, uređaj je očišćen i spreman za ponovnu upotrebu.
- Dodirnite [☰] da biste izašli iz programa.

Specijalno ispiranje



Važno: Ako se neki servisni program prekine, na primer zbog nestanka struje, postupite dalje u skladu s informacijama prikazanim na displeju:

- Isperite rezervoar za vodu i ponovo ga napunite svežom vodom do oznake „max“.
- Pritisnite [▷]. Program će sada raditi oko 2 minuta i isprati uređaj.
- Ispraznjite poslužavnike za kapanje, ponovo ih umetnите i zatvorite vrata uređaja. Uredaj je spremjan za ponovnu upotrebu.
- Dodirnite [☰] da biste izašli iz programa.

Saveti za uštedu energije

- Pritisnite [⌂] da biste uređaj prebacili u „režim uštete energije“. Uredaj koristi veoma malo električne energije kada je u „režimu uštete energije“, ali nadgleda sve funkcije važne za bezbednost kako bi se izbeglo oštećenje.
- Pod stavkom menija „Switch off after“ (Isključi nakon), podesite period automatskog isključivanja na 15 minuta.
- Smanjite jačinu osvetljenja displeja i osvetljenje u meniju da biste uštedeli energiju.
- Ako je moguće, ne prekidajte proces istakanja kafe ili pene od mleka. Prerano zaustavljanje procesa rezultira većom potrošnjom energije, kao i bržim punjenjem poslužavnika za kapanje.
- Uklanjajte kamenac redovno da biste izbegli nagomilavanje fleka od kamenca. Ostaci kamenca dovode do veće potrošnje energije.

Zaštita od smrzavanja

Radi sprečavanja oštećenja od mraza tokom transporta i skladištenja, prethodno potpuno ispraznjite uređaj (pogledajte odeljak „Meni - Zaštita od smrzavanja“).

Čuvanje pribora

Potpuno automatizovan aparat za kafu ima posebnu fioku za skladištenje Brzog referentnog vodiča i pribora u uređaju.

- Stavite kašiku za merenje i filter za vodu u fioku za pribor.
- Stavite Brz referentni vodič u poseban oslonac na prednjoj strani fioke za pribor.
- Dugačka usisna cev se može skladištiti u držaču s unutrašnje strane vrata.
- Vezivni element se može pričvrstiti magnetnim držačem iznad fioke za mlevenu kafu.

Dodatni pribor

Sljedeća oprema je dostupna u maloprodajnim objektima ili u korisničkom servisu.

Dodatni pribor	Broj narudžbine Maloprodaja / korisnički servis
Tablete za čišćenje	TCZ8001/00311808
Tablete za uklanjanje kamence	TCZ8002/00576694
Filter za vodu	TCZ7003/00575491
Komplet za održavanje	TCZ8004/00576331
Posuda za mleko sa „freshLock” poklopcom	TCZ8009N/00576165
Graničnici za ugao otvaranja od 92°	00636455

Odlaganje



Odložite ambalažu na ekološki prihvativljiv način. Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU o korišćenju električnih i elektronskih uređaja (otpad električne i elektronske opreme - WEEE). Ova smernica određuje okvir za povraćaj i reciklažu iskorišćenih uređaja i primenljiva je širom EU. Pitajte vašeg specijalizovanog trgovca na malo o aktuelnim mestima za odlaganje.

Garancija

Garantne uslove za ovaj uređaj definiše naš predstavnik u zemlji u kojoj je uređaj prodat. Detalji u vezi sa ovim uslovima mogu se dobiti od trgovca od kojeg je uređaj kupljen. Prilikom eventualnih zahteva za reklamaciju pod uslovima ove garancije moraju se pokazati račun ili priznanica.

Zadržavamo pravo na izmene.

Jednostavno rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Izrazito variranje u kvalitetu kafe ili pene od mleka (npr. variranje u količini ili raspršivanju pene od mleka).	Nagomilan kamenac u uređaju.	Uklonite kamenac iz uređaja prema uputstvima, pogledajte odeljak „Servisni programi“.
	Usisna cev je blokirana.	Očistite usisnu cev.
Napici se ne mogu istočiti.	Blokiran je izlazni otvor za piće ili jedan od 3 priključka.	Očistite izlazni otvor za piće i priključke.
Tokom istakanja, napitak ističe kroz ceo izlazni otvor.	Nedostaje donji deo izlaznog otvora za piće.	Priklučite donje deo, pogledajte odeljak „Čišćenje sistema za mleko“.
Premalo pene od mleka, nema je uopšte ili sistem za mleko uopšte ne prima mleko.	Nagomilan je kamenac u uređaju.	Uklonite kamenac iz uređaja prema uputstvima, pogledajte odeljak „Servisni programi“.
	Blokiran je izlazni otvor za piće ili jedan od 3 priključka.	Očistite izlazni otvor za piće i priključke.
	Mleko nije pogodno za pravljenje pene.	Ne koristite mleko koje je već prokuvan. Koristite hladno mleko sa sadržajem masnoće od najmanje 1,5%.
	Izlazni otvor za piće ili cevi za mleko nisu pravilno sklopljeni.	Ovlažite pojedinačne delove i ponovo ih sklopite.
	Usisna cev je blokirana.	Očistite usisnu cev.
Ne postiže se lično izabrana zapremina. Istakanje kafe se usporava do tankog mlaza ili u potpunosti staje.	Kafa je previše sitno samlevena. Već samlevena kafa je previše sitna.	Podesite nivo mlevenja na krupniju postavku. Koristite krupnije mlevenu kafu.
	Izrazito nagomilan kamenac u uređaju.	Uklonite kamenac iz uređaja prema uputstvima, pogledajte odeljak „Servisni programi“.
	Jedinica za kuwanje je prljava.	Očistite jedinicu za kuwanje, pogledajte odeljak „Čišćenje jedinice za kuwanje“.
Topla voda liči na mleko ili ima ukus kafe.	Cev za mleko nije uklonjena.	Izvucite cev za mleko iz posude za mleko.
	U izlaznom otvoru za piće postoje ostaci mleka ili kafe.	Očistite izlazni otvor za piće.
Kafa nema „krema“.	Neodgovarajući tip kafe.	Koristite tip kafe sa većim delom krupnog zrnavlja.
	Zrna nisu više sveža.	Koristite sveža zrna.
	Nivo mlevenja nije odgovarajući za zrna.	Podesite jedinicu za mlevenje na finiju postavku.
Kafa je previše „kisela“.	Nivo mlevenja je previše krupan. Već samlevena kafa je previše krupna.	Podesite jedinicu za mlevenje na finiju postavku. Koristite sitnije mlevenu kafu.
	Neodgovarajući tip kafe.	Promenite vrstu kafe.

sr Jednostavno rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Kafa je previše „gorka”.	Kafa je previše sitno samlevena. Već samlevena kafa je previše sitna.	Podesite nivo mlevenja na krupniju postavku. Koristite krupnije mlevenu kafu.
	Neodgovarajući tip kafe.	Promenite vrstu kafe.
Kafa ima ukus „pregorele kafe”.	Temperatura kuvanja je previšoka	Smanjite temperaturu, pogledajte odeljak „Prilagođavanje napitaka“.
	Kafa je previše sitno samlevena. Već samlevena kafa je previše sitna.	Podesite nivo mlevenja na krupniju postavku. Koristite krupnije mlevenu kafu.
	Neodgovarajući tip kafe.	Promenite vrstu kafe.
Kafa je „preslaba”.	Izabrana jačina kafe je preslaba.	Povećajte jačinu kafe, pogledajte odeljak „Prilagođavanje napitaka“.
	Mlevena kafa je zaglavljena u fioci za kafu.	Izvucite fioku za mlevenu kafu, temeljno je očistite i osušite.
Mlevena kafa se lepi u fioci za kafu.	Mlevena kafa se lepi.	Nemojte jako pritisikati mlevenu kafu u fioci za kafu.
	Fioka za kafu je vlažna.	Izvucite fioku za mlevenu kafu, temeljno je očistite i osušite.
Filter za vodu ne ostaje na mestu u rezervoaru za vodu.	Filter za vodu nije pravilno montiran.	Čvrsto pritisnite prema dole filter za vodu u konekciju rezervoara.
Posuda za zrna se glavi pri umetanju.	U kućištu se nalaze zrna.	Uklonite zrna.
Mlevena kafa nije kompaktna ili je previše vlažna.	Postavka mlevenja je previše fina ili previše gruba ili nije upotrebljeno dovoljno grubo samlevene kafe.	Podesite jedinicu za mlevenje na finiju ili grublju postavku ili koristite 2 nivoa kašike za merenje samlevene kafe.
Podešavanje nivoa mlevenja je ukočeno.	Previše zrna u jedinici za mlevenje.	Istakanje napitka od zrna kafe. Sledеće promene nivoa mlevenja obavite u malim koracima.
Jedinica za kuvanje se ne može umetnuti.	Jedinica za kuvanje je u pogrešnom položaju.	Umetnute jedinicu za kuvanje prema uputstvima, pogledajte odeljak „Čišćenje jedinice za kuvanje“.
	Jedinica za kuvanje je zaključana.	Umetnute jedinicu za kuvanje prema uputstvima, pogledajte odeljak „Čišćenje jedinice za kuvanje“.
Zaštitna maska jedinice za kuvanje ne može pravilno da se sklopi.	Jedinica za kuvanje nije zaključana.	Zaključajte jedinicu za kuvanje, pogledajte odeljak „Čišćenje jedinice za kuvanje“.
Ispod poslužavnika za kapanje ima vode.	Ova voda je kondenzovana.	Nemojte umetati poslužavnik za kapljelanje bez poklopca.

Problem	Uzrok	Rešenje
Na displeju je prikazano „12:00“	Nestanak struje ili je uređaj isključen na glavnom prekidaču.	Ponovo unesite vrednosti; ne isključujte uređaj na glavnom prekidaču ili izaberite opciju „off“ (isključeno) u meniju „Clock displ.“ (prikaz sata).
Na displeju je prikazano „Milk container connected?“ (Da li je posuda za mleko povezana?) iako je posuda za mleko povezana.	Posuda je van opsega senzora. Materijal, npr. kartonska ambalaža mleka, nije prepoznat.	Postavite posudu na pravu ivicu. Potvrdite zahtev na displeju tako što ćete izabrati „Yes“ (Da) ili upotrebite isporučenu posudu za mleko.
Na displeju se prikazuje poruka „Overvoltage or undervoltage“ (Previsok ili previše nizak napon)	Napon je previše jak ili nizak.	Obratite se preduzeću za elektrodistribuciju. Zatražite od stručnog lica za provjeri napajanje električnom energijom.
Na displeju je prikazano „Leave device to cool“ (Sačekajte da se uređaj ohladi)	Uređaj je previše topao.	Isključite uređaj na 30 minuta.
Na displeju je prikazano „Kvar: E0510“ (Kvar: E0510)	Uređaj ima kvar.	Postupite prema informacijama na displeju.
Na displeju je prikazano „Fill bean container“ (Napunite posudu za zrna) iako je posuda već puna ili jedinica za mlevenje ne melje zrna.	Zrna ne padaju u jedinicu za mlevenje (zrna su previše masna).	Nežno potapkajte posudu za zrna. Možete i da promenite vrstu kafe. Kada je posuda za zrna prazna, obrišite je suvom krpom.
Na displeju je prikazano „Clean brewing unit“ (Očistite jedinicu za kuhanje)	Jedinica za kuhanje je prljava.	Očistite jedinicu za kuhanje.
	Previše mlevene kafe u jedinici za kuhanje.	Očistite jedinicu za kuhanje. Ne sipajte više od dve ravne kašike za merenje mlevene kafe u fioku.
	Mehanizam jedinice za kuhanje je ukočen.	Očistite jedinicu za kuhanje, pogledajte odeljak „Održavanje i dnevno čišćenje“.
Na displeju je prikazano „Refill with still water or remove filter“ (Dopunite negaziranom vodom ili uklonite filter)	Rezervoar za vodu je pogrešno umetnut.	Umetnite rezervoar za vodu pravilno.
	Gazirana voda je u rezervoaru za vodu.	Napunite rezervoar za vodu svežom vodom sa česme.
	Plutajući predmet zaglavljen u rezervoaru za vodu.	Izvadite rezervoar i temeljno ga očistite.
	Nov filter za vodu nije ispran u skladu s uputstvima ili je filter za vodu korišćen ili pokvaren.	Isperite filter za vodu u skladu sa uputstvima, a zatim uključite uređaj ili stavite nov filter za vodu.
	Vazduh u filteru za vodu.	Potpnite filter za vodu u vodu sve dok ne prestanu da izlaze mehurići, ponovo umetnite filter.

sr Tehničke specifikacije

Problem	Uzrok	Rešenje
Na displeju je prikazano „Empty drip trays“ (Ispraznite poslužavnike za kapanje) iako su oni ispražnjeni.	Poslužavnik za kapanje je uprljan i mokar. Pražnjenje se ne detektuje kada je uređaj isključen.	Temeljno očistite i osušite poslužavnik za kapanje. Kada je uređaj uključen, uklonite i ponovo umetnite poslužavnik za kapljanie.
Na displeju je prikazano „Insert drip trays“ (Umetnite poslužavnike za kapljanie) iako se poslužavnik za kapljanie već koristi.	Uprljana je unutrašnjost uređaja (nosач poslužavnika). Posuda za mlevenu kafu nije umetnuta do kraja.	Očistite unutrašnjost. Gurnite posudu za mlevenu kafu skroz do kraja.
Voda je kapala na unutrašnji pod uređaja pri uklanjanju poslužavnika za kapljanie.	Poslužavnik za kapanje je prerano uklonjen.	Sačekajte nekoliko sekundi nakon što se istoči poslednji napitak pre uklanjanja poslužavnika za kapljanie.
Na displeju je prikazano „Switch off with power switch, then back on after 30 sec!“ (Isključite uređaj na prekidaču, zatim ga ponovo uključite posle 30 sekundi!).	Uređaj je previše topao. Uprljana jedinica za kuhanje.	Ostavite uređaj da se ohladi. Očistite jedinicu za kuhanje.

Ako niste u mogućnosti da rešite problem, uvek pozovite službu telefonske pomoći!
Pronaći ćete telefonske brojeve na poleđini ovih uputstava.

Tehničke specifikacije

Napajanje (napon – frekvencija)	220–240 V – 50/60 Hz
Snaga:	1500 W
Maksimalan pritisak staticke pumpe	19 bara
Maksimalan kapacitet rezervoara za vodu (bez filtera)	2,4 l
Maksimalan kapacitet posude za zrna kafe	500 g
Dužina napojnog kabla	1,7 m
Dimenzije (V x Š x D)	455 x 495 x 375 mm
Težina praznog aparata	19–20 kg
Tip jedinice za mlevenje	Keramički



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Very-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com**