



Conectați-vă aparatul frigorific la tehnologia viitorului
Instrucțiuni de instalare

home
connect

Bine ați venit în casa dumneavoastră interconectată!

Felicitări pentru noul dumneavoastră aparat electrocasnic inteligent și pentru o senzație complet nouă zi de zi cu Home Connect.*

Cu Home Connect puteți controla foarte ușor aparatele dumneavoastră electrocasnice: de la mașina de spălat până la cuptor, cafetieră sau aspirator.

Prin intermediul aplicației Home Connect aveți oricând acces la informații importante și utile cu privire la aparatul dumneavoastră electrocasnic. În acest mod puteți controla funcțiile aparatului dumneavoastră și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale. În plus, aplicația vă ajută în realizarea mentenanței optime a aparatului dumneavoastră și oferă inspirație prin diversele rețete culinare. Descoperiți ecosistemul Home Connect, al cărui partener vă oferă și mai multe funcționalități și servicii.

Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

* Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la www.home-connect.com.

Descoperiți posibilitățile Home Connect



Gestionați aparatul dumneavoastră electrocasnic

În prezentarea generală a aplicației găsiți toate aparatele dumneavoastră conectate și aveți acces la informații importante și utile. În acest mod puteți de exemplu, să controlați funcțiile aparatului dumneavoastră și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale.



Lăsați-vă inspirați.

Zona de rețete oferă o multitudine de rețete inspirate, sfaturi practice și înregistrări video care fac ca gătitul și coacerea să fie o experiență și mai plăcută.



Ajutor și suport

Zona de service oferă informații utile cu privire la mentenanța și manipularea corectă a aparatului dumneavoastră.



Și mai multe avantaje

Rețeaua noastră de parteneri este în continuă creștere. O prezentare generală a tuturor partenerilor găsiți la www.home-connect.com.

Să începem:

Aveți nevoie de următoarele

- 1 | Aparatul dumneavoastră electrocasnic trebuie să fie conectat la rețeaua electrică și pornit.
- 2 | Un smartphone sau tabletă dotată cu versiunea cea mai actuală a sistemului de operare al telefonului iOS sau Android.
- 4 | Aparatul dumneavoastră electrocasnic în raza de acțiune a semnalului WLAN de la rețeaua dumneavoastră de domiciliu.
- 5 | Numele (SSID) și parola (Key) rețelei dvs. WLAN.
- 6 | Aceste instrucțiuni de instalare.

Informație importantă:

Siguranța datelor: Schimbul de date se face întotdeauna în formă codificată. Home Connect îndeplinește cele mai exigente standarde de siguranță, care trebuie verificate și actualizate cu regularitate. Mai multe aflați pe www.home-connect.com.

Siguranța aparatului: Pentru utilizarea în siguranță a aparatului dumneavoastră cu funcția Home Connect, vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare a aparatului.

Etapa 1: Descărcați aplicația Home Connect și creați un cont de utilizator

- 1 | Deschideți App Store (la dispozitivele Apple) sau Google Play Store (la dispozitivele Android) de pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.
- 2 | Căutați în Store după „Home Connect“ și instalați aplicația.

Aplicația Home Connect:



- 3 | Deschideți aplicația și înregistrați-vă pentru a crea un cont Home Connect.
 - 4 | Notați-vă datele de acces la Home Connect (numele de utilizator și parola) - veți avea nevoie de acestea mai târziu.
- ✓ Aplicația vă conduce prin etapele necesare pentru conectarea aparatului dumneavoastră la Home Connect. Aplicația vă indică aceste instrucțiuni, dacă este necesar.

Etapa 2: Conectați aparatul frigorific la rețeaua locală

- 1 | Aparatul dumneavoastră electrocasnic este deja conectat la rețeaua electrică și pornit.
- 2 | Deschideți aplicația Home Connect pentru a adăuga un aparat.
- 3 | Urmați instrucțiunile din aplicație și consultați numai acest ghid, dacă aplicația vă solicită acest lucru.

Indicație:


Lucrăm permanent la îmbunătățirea aplicației Home Connect. Acest lucru poate duce la diferențe în etapele de conectare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din cea mai nouă versiune a aplicației dumneavoastră Home Connect.

Etapa 2.1: Conectați aparatul frigorific la rețeaua locală cu WPS

Urmați instrucțiunile din etapa 2.1 numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului.

1 | Apăsați butoanele „super” și „lock/alarm off” în același timp, pentru 5 secunde, pentru a comuta în meniul Home Connect.

✓ Pe afișaj apare „Cn”.

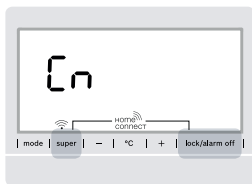

Apăsați cu exactitate, simultan ambele butoane. Dacă este apăsat prea mult numai butonul „lock/alarm off”, se blochează operarea prin intermediul butoanelor. Apăsați din nou butonul „lock/alarm off” până când se remediază blocajul.


2 | Apăsați butonul „°C” în mod repetat până apar pe afișaj „AC” și „oF”.

3 | Apăsați butonul „+”, pentru a porni conectarea automată.

✓ Acum, pe afișaj apare o imagine animată, timp de 2 minute.

4 | În următoarele 2 minute activați funcția WPS de la routerul rețelei locale.

✓ Dacă a reușit conectarea, pe afișaj apare intermitent „on”.

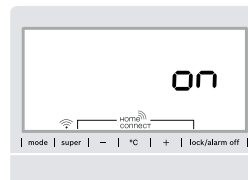

✓ Aplicația vă informează în momentul în care aparatul dumneavoastră frigorific s-a conectat cu succes la rețeaua WLAN.

5 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

Indicație:


Dacă nu s-a putut stabili conexiunea în 2 minute, asigurați-vă că aparatul dumneavoastră frigorific se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră WLAN.

La unele aparate electrocasnice, modul WPS este denumit și „Înregistrare automată”.

Etapa 2.2: Conectarea pas cu pas a aparatului frigorific la rețeaua de domiciliu

Urmați instrucțiunile din etapa 2.2 numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului.

- 1 | Apăsați butoanele „super“ și „lock/alarm off” în mijloc și exact în același timp, pentru 5 secunde, pentru a comuta în meniul Home Connect.
- ✓ Pe afișaj apare „Cn”.

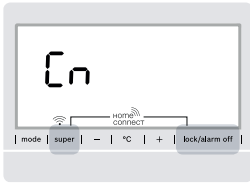

Apăsați cu exactitate, simultan ambele butoane. Dacă este apăsat prea mult numai butonul „lock/ alarm off”, se blochează operarea prin intermediul butoanelor. Apăsați din nou butonul „lock/alarm off” până când se remediază blocajul.

- 2 | Apăsați butonul „°C” de două ori până când pe afișaj apare „SA” și „OF”.

- 3 | Apăsați butonul „+” pentru a porni conectarea manuală.
 - ✓ Afișajul prezintă timp de 5 minute, o imagine animată.
 - ✓ Aparatul deschide pentru 5 minute o rețea WLAN temporară „HomeConnect”.

Aplicația transmite către *aparat*, prin această rețea WLAN temporară, numele (SSID) și parola rețelei dumneavoastră de domiciliu și astfel permite acestui *aparat* să se conecteze la rețeaua de domiciliu.

- 4 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

Indicație:

La unele aparate electrocasnice, modul Pas cu pas este denumit și „Mod SAP” sau „Înregistrare manuală”.

Dacă modul Pas cu pas nu funcționează, verificați:


- dacă aparatul dumneavoastră electrocasnic se află în raza de acțiune a rețelei WLAN.
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră este conectat la rețeaua de domiciliu.
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră și aparatul electrocasnic sunt conectate la aceeași rețea de domiciliu WLAN.

Etapa 3: Conectați aparatul frigorific cu aplicația Home Connect

Urmați instrucțiunile din etapa 3 numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului.

1 | Apăsați butoanele „super“ și „lock/alarm off” în mijloc și exact în același timp, pentru 5 secunde, pentru a comuta în meniul Home Connect.

✓ Pe afișaj apare „Cn”.

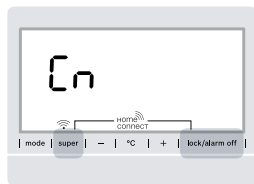


2 | În continuare apăsați butonul „°C” până când pe afișaj se afișează „PA” și „oF”.

3 | Apăsați butonul „+” pentru a conecta aparatul frigorific la aplicați

✓ Pe afișaj apare o imagine animată.

✓ Dacă a reușit conectarea, pe afișaj apar „PA” și „on”.

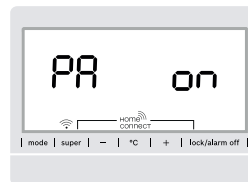

4 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

Indicație:

Dacă nu s-a putut stabili conexiunea, asigurați-vă că smartphone-ul/tableta dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu.


Pentru a activa camerele video consultați
„Activarea camerelor video” pagina 8

Pentru a dezactiva camerele video consultați
„Dezactivarea camerelor video” pagina 9

Activarea camerelor video

Dacă aparatul dumneavoastră frigorific este conectat la rețeaua dumneavoastră locală (WLAN) și la aplicația Home Connect, puteți activa camerele video.

- 1 | Apăsați butonul „**super**” și butonul „**lock/alarm off**” în același timp pentru a deschide meniul Home Connect.
- ✓ Pe afișaj apare „**Cn**”.

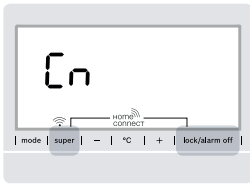


Apăsați cu exactitate, simultan ambele butoane. Dacă este apăsat prea mult butonul „**lock/alarm off**”, se blochează operarea prin intermediul butoanelor. Apăsați din nou butonul „**lock/alarm off**” până când se remediază blocajul.

- 2 | Apăsați butonul „**°C**” în mod repetat până apar afișajele „**Ca**” și „**oF**”.

- 3 | Apăsați butonul „**+**” pentru a activa camerele video.

- ✓ Dacă pe afișaj apare „**on**”, camerele video sunt activate.

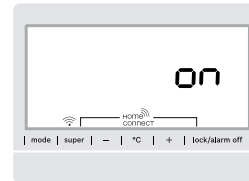


Indicație:

În cazul în care camerele video sunt activate și dacă accesați conținutul aparatului frigorific frecvent cu aplicația, se ajunge la un trafic de date sporit.

Dezactivarea camerelor video

1 | Apăsați butonul „**super**“ și butonul „**lock/alarm off**“ în același timp pentru a deschide meniul Home Connect.

✓ Pe afișaj apare „**Cn**“.

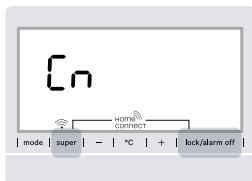


Apăsați cu exactitate, simultan ambele butoane. Dacă este apăsat prea mult numai butonul „**lock/ alarm off**“, se blochează operarea prin intermediul butoanelor. Apăsați din nou butonul „**lock/alarm off**“ până când se remediază blocajul.

2 | Apăsați butonul „**°C**“ în mod repetat până apar afișajele „**Ca**“ și „**on**“.

3 | Apăsați butonul „-“ pentru a dezactiva camerele video.

✓ Dacă pe afișaj apare „**oF**“, camerele video sunt dezactivate.

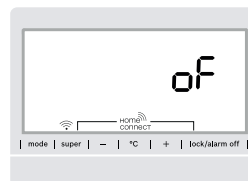



A series of ten horizontal gray bars stacked vertically, serving as a template for writing or drawing.



A series of ten horizontal gray bars stacked vertically, serving as a template for writing or drawing. Each bar is uniform in width and height, and they are separated by small white gaps.

Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

Aflați mai multe despre aparatele electrocasnice inteligente cu Home Connect și despre partenerul nostru Ecosistem la www.home-connect.com

Alte limbi ale acestui ghid de instalare sunt disponibile pe pagina de internet a mărcii aparatului dumneavoastră electrocasnic.



Aveți întrebări sau doriți să vă adresați liniei de asistență telefonică Home Connect Service? Atunci vizitați-ne pe www.home-connect.com



Home Connect este un serviciu al companiei Home Connect GmbH.

Apple App Store și iOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
Google Play Store și Android sunt mărci înregistrate ale Google Inc.
Wi-Fi este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.



ro (9905) 8001154350