

Häufige Fragen

Wie oft soll ich das Flusendepot reinigen?

Wie oft Sie das Flusendepot reinigen müssen, hängt von der getrockneten Wäscheart und Wäschemenge ab. Das Flusendepot kann Flusen von bis zu 20 Trockengängen sammeln. Sie müssen das Flusendepot nur reinigen, wenn der Hinweis im Display oder auf Ihrer App erscheint.

Kann ich das Flusendepot reinigen, wenn kein Hinweis im Display erscheint?

Wenn kein Hinweis im Display erscheint und Sie das Flusendepot leeren und reinigen, hat das keine negativen Folgen. Die Flusen im Flusendepot können jedoch feucht sein und der Behälter kann tropfen.

Wir empfehlen Ihnen, das Flusendepot nur zu reinigen, wenn ein entsprechender Hinweis im Display erscheint. In diesem Fall sind die Flusen vorgetrocknet.

Warum sind feuchte Flusen im Flusendepot, wenn ich die Bodeneinheit öffne?

Das Gerät nutzt das gesammelte Kondenswasser, um die Flusensiebe freizuspülen und die Flusen im Flusendepot zu sammeln. Die Flusen sind daher direkt nach dem Trocknungsvorgang feucht.

Warum sind so viele Flusen im Flusendepot?

Bei Geräten mit AutoClean entfällt das Türsieb. Alle Flusen werden während des Trocknungsvorgangs in das Flusendepot im unteren Teil des Gerätes geleitet. Die mühsame Reinigung des Türsiebs nach jedem Trocknungsvorgang kann entfallen. Da Sie das Flusendepot nur etwa alle 20 Trocknungsgänge leeren müssen, befinden sich im Depot die Flusen von bis zu 20 Wasch- und Trockenladungen.

Warum fühlt sich die Wäsche nach dem Trocknen feucht an?

Wenn Ihre Wäsche nach dem Trocknen feucht ist, benutzen Sie die Feinjustierung des Trocknungsergebnisses. Wie Sie die «Feinjustierung» einstellen, erfahren Sie im Kapitel „Programme einstellen“ der Gebrauchsanleitung Ihres Gerätes.

Warum trocknet die Wäsche nicht gleichmäßig?

Wenn Sie dünne und dicke oder mehrlagige Textilien gemeinsam trocknen, werden diese unterschiedlich trocken. Um die Wäsche gleichmäßig zu trocknen, sortieren Sie die Textilien nach Gewebeat und Struktur. Wenn das nicht möglich ist, wählen Sie ein Zeitprogramm zum Nachtrocknen.

Warum steht Wasser in der Bodeneinheit?

Bei jedem Wäschetrockner bleibt Restwasser in der Bodeneinheit. Wenn Sie das Flusendepot entnehmen, sehen Sie das Wasser. Das Wasser ist sowohl aus funktionalen als auch aus hygienischen Gründen unbedenklich.



8001156738 · 9904

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bosch Wäschetrockners mit AutoClean!

Sie haben sich für Effizienz und Fortschritt entschieden, denn Ihr neuer Wäschetrockner mit **AutoClean** ist anders als andere Trockner: Sie erwartet ein minimaler Wartungsaufwand, denn Sie müssen beim Trocknen anfallende Flusen nur noch ca. alle 20 Trocknungsgänge entfernen. Möglich ist das dank des **AutoClean**, das die Flusen bei jedem Trocknungsgang in einem Flusendepot sammelt. Die intelligenten Sensoren des Systems melden, wenn Sie das Flusendepot leeren müssen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie **AutoClean** reinigen, und beantworten die häufigsten Fragen zur neuen Reinigungstechnologie.

Vor dem ersten Gerätebetrieb

- Die Wärmepumpentechnologie trocknet Ihre Wäsche in jedem Programm bei schonenden Temperaturen.
- Um optimale Trocknungsergebnisse zu erreichen, beachten Sie die Wäscheart und die maximale Beladungsmenge, z. B. bei Sonderprogrammen.
- Das persönliche Feuchteempfinden ist individuell und variiert je nach Raumtemperatur.
- Beachten Sie die maximale Beladungsmenge Ihres Gerätes.
- Beachten Sie die Hinweise im Kapitel «Hinweise zur Wäsche» in der Gebrauchsanleitung Ihres Gerätes.
- Bevor Sie Wäsche in das Gerät legen, entfernen Sie bitte alle Gegenstände wie Feuerzeuge, Metallteile oder Ähnliches aus den Taschen.


Anzeige der Restzeit im Display

Das Display zeigt bei den ausgewählten Programmen die voraussichtliche Trocknungsdauer für die jeweils maximale Beladung. Während des Trocknens erkennen die Gerätesensoren die tatsächliche Beladung sowie deren Feuchtigkeit und passen die Programmdauer im Display an.


AutoClean reinigen

Diese Kurzanleitung erläutert Ihnen die wichtigsten Schritte, um das AutoClean zu reinigen. Die ausführliche Reinigungsanleitung finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Gerätes.


- 1** Um die Wartungsklappe zu öffnen, gleichzeitig an beiden oberen Klappen-seiten ziehen.

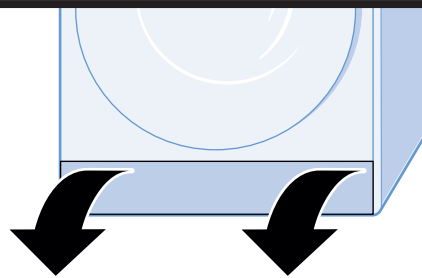


- 2** Die Hebel der Wärmetauscher-Abdeckung entriegeln und am Griff heraus ziehen.

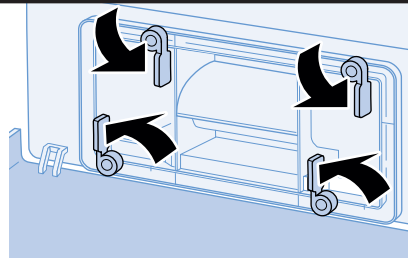


- 3** Alle Flusen gründlich von der Abdeckung und dem Flusensieb entfernen.

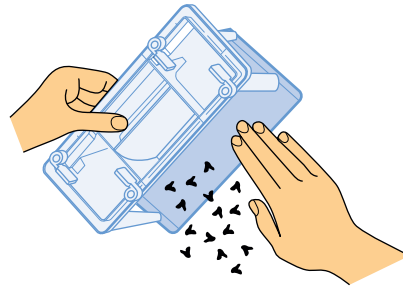


- 4** Die Innenseite der Abdeckung und des Flusensiebs unter fließendem Wasser spülen und mit einem Tuch trocknen. Bei starker Verunreinigung eine weiche Bürste verwenden.

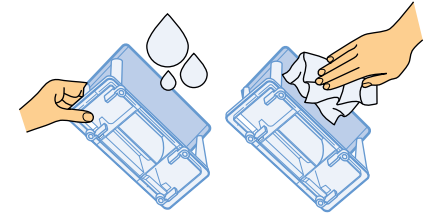

- 5** Das Flusendepot waagrecht herausziehen. Das Flusendepot kann feuchte Flusen sowie Restwasser enthalten und beim Herausziehen tropfen.

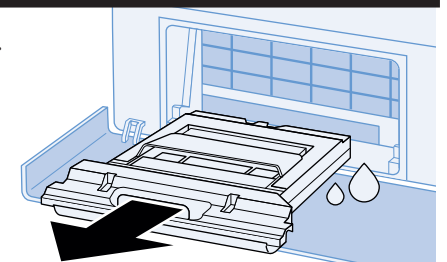

- 6** Das Flusendepot aufklappen und die Flusen entfernen.

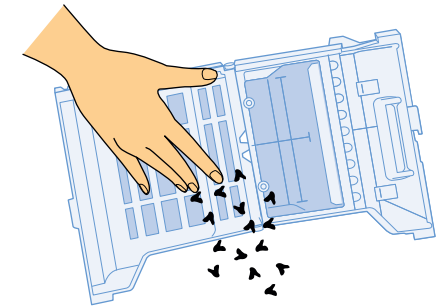

- 7** Das entleerte Flusendepot unter fließendem Wasser spülen und trocknen.

