

Česta pitanja

Koliko često trebam očistiti spremnik za niti?

Koliko često trebate očistiti spremnik za niti ovisi o osušenoj vrsti i količini rublja. Spremnik za niti može sakupljati niti do 20 ciklusa sušenja. Trebate očistiti spremnik za niti samo kada se pojavi napomena na zaslonu.

Mogu li očistiti spremnik za niti ako se ne pojavi napomena na zaslonu?

Ako se ne pojavi napomena na zaslonu, a ispraznite i očistite spremnik za niti, to neće imati negativne posljedice. Niti u spremniku za niti mogu biti vlažne, a iz spremnika može kapati.

Preporučujemo da spremnik za niti očistite samo kada se na zaslonu pojavi odgovarajuća napomena. U tom su slučaju niti suhe.

Zašto su vlažne niti u spremniku za niti kada otvorim podnu jedinicu?

Uređaj upotrebljava sakupljeni kondenzat za ispiranje filtera za niti i sakupljanje niti u spremniku za niti. Stoga su niti vlažne odmah nakon sušenja.

Zašto ima toliko puno niti u spremniku za niti?

Kod uređaja s AutoClean sustavom nema filtera na vratima. Sve se niti tijekom sušenja dovode u spremnik za niti u donjem dijelu uređaja. Nije potrebno zamorno čišćenje filtera na vratima nakon svakog sušenja. Budući da spremnik za niti trebate isprazniti otprilike svakih 20 ciklusa sušenja, u spremniku se nalaze niti do 20 ciklusa pranja i sušenja.

Zašto je rublje vlažno nakon sušenja?

Ako je vaše rublje vlažno nakon sušenja, upotrebljavajte fino namještanje rezultata sušenja. Kako ćete namjestiti "Fino namještanje", možete saznati u poglavlju "Namještanje programa" u uputama za uporabu svog uređaja.

Zašto se rublje ne suši ravnomjerno?

Kada zajedno sušite tanke i debele ili višeslojne odjevne predmete, oni se različito suše. Kako bi se rublje ravnomjerno moglo sušiti, sortirajte rublje prema vrsti tkanja i strukturi. Ako to nije moguće, odaberite vremenski program za dosušivanje.

Zašto ima vode u podnoj jedinici?

Kod svake sušilice rublja može ostati voda u podnoj jedinici. Kada izvadite spremnik za niti, možete vidjeti vodu. Voda je neškodljiva kako iz funkcionalnih tako i iz higijenskih razloga.



8001158697 · 9905

Čestitamo na kupnji nove sušilice rublja s AutoClean sustavom marke Bosch!

Odlučili ste se za učinkovitost i napredak jer se vaša nova sušilica rublja s **AutoClean** sustavom razlikuje od ostalih sušilica rublja: zahtijeva minimalno održavanje jer filter za niti trebate očistiti otprilike svakih 20 ciklusa sušenja. To je moguće zahvaljujući **AutoClean** sustavu koji sakuplja niti u spremniku za niti tijekom svakog ciklusa sušenja. Inteligentni senzori sustava javljaju kada morate isprazniti spremnik za niti.

U nastavku ćemo vam pokazati kako ćete očistiti **AutoClean** sustav i odgovorit ćemo na najčešća pitanja o novoj tehnologiji čišćenja.

Prije prve uporabe uređaja

- Zahvaljujući tehnologiji toplinske pumpe vaše se rublje suši u svakom programu na blagim temperaturama.
- Kako biste postigli optimalne rezultate sušenja, pridržavajte se vrste rublja i maksimalne količine rublja, npr. kod posebnih programa.
- Percepcija vlažnosti rublja je individualna i razlikuje se ovisno o temperaturi prostorije.
- Pridržavajte se maksimalne količine rublja svog uređaja.
- Pridržavajte se napomena u poglavlju "Napomene za rublje" u uputama za uporabu svog uređaja.
- Prije stavljanja rublja u uređaj izvadite sve predmete kao što su upaljači, metalni dijelovi ili sl. iz džepova odjevnih predmeta.


Prikaz preostalog vremena na zaslonu

Kod odabranih programa na zaslonu se prikazuje predviđeno trajanje sušenja za maksimalnu količinu rublja. Tijekom sušenja senzori uređaja prepoznaju stvarnu količinu rublja kao i vlažnost rublja te prilagođavaju trajanje programa na zaslonu.


Čišćenje AutoClean sustava

U ovim kratkim uputama objašnjeni su najvažniji koraci za čišćenje AutoClean sustava. Opširnije upute za čišćenje možete pronaći u uputama za uporabu svog uređaja.


- 1** Kako biste otvorili servisni poklopac, istovremeno povucite za gornje strane poklopca.

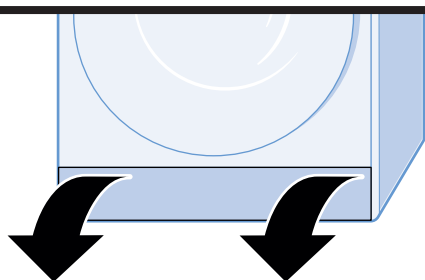


- 2** Deblokirajte polugu poklopca izmjenjivača topline i izvucite držeći ručku.

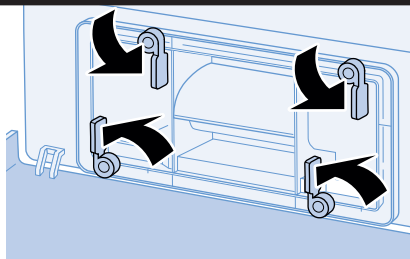


- 3** Temeljito uklonite sve niti s poklopca i iz filtra za niti.

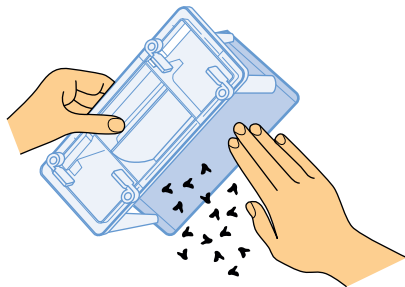


- 4** Isperite unutarnju stranu poklopca i filtra za niti pod mlazom vode i obrišite krpom. U slučaju jake nečistoće možete koristiti meku četku.

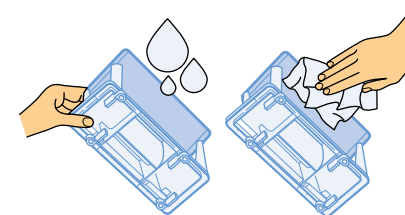

- 5** Spremnik za niti izvucite vodoravno. U spremniku za niti mogu se nalaziti vlažne niti i preostala voda te pri izvlačenju može iz njega kapati.

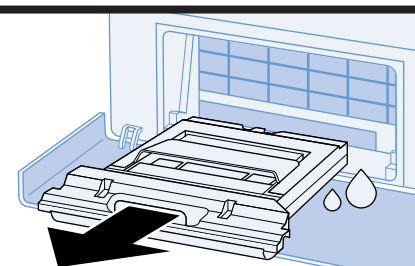

- 6** Rasklopite spremnik za niti i uklonite niti.

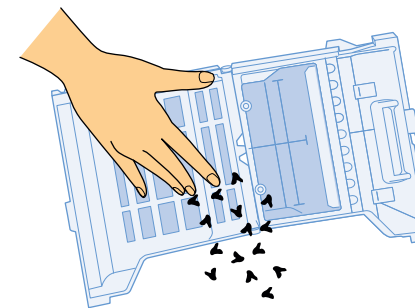

- 7** Isperite ispražnjeni spremnik za niti pod mlazom vode i obrišite.

