

Întrebări frecvente

Cu ce frecvență trebuie să curăț rezervorul de colectare a scameilor?

Frecvența de curățare a colectorului de scame depinde de tipul de articole care sunt uscate și de cantitatea de rufe. Colectorul de scame poate colecta scamele rezultate în cadrul a până la 20 de procese de uscare. Colectorul de scame trebuie curățat numai dacă acest lucru este indicat pe afișaj.

Pot curăța colectorul de scame dacă acest lucru nu este indicat pe afișaj?

Dacă pe afișaj nu apare nicio indicație, însă dumneavoastră goliți și curățați colectorul de scame, nu vor exista consecințe negative. Scamele din colectorul de scame pot fi, însă, umede, iar colectorul poate prezenta scurgeri.

Este recomandat să curățați colectorul de scame numai atunci când pe afișaj este prezentată o indicație în această privință. În acest caz, scamele sunt uscate.

De ce există scame umede în colectorul de scame atunci când deschid interiorul aparatului?

Aparatul utilizează apa de condens acumulată pentru a curăța în mod independent sita de scame și pentru a colecta scamele din colectorul de scame. De aceea, imediat după finalizarea procesului de uscare scamele sunt umede.

De ce sunt atât de multe scame în colectorul de scame?

Aparatele dotate cu funcția AutoClean nu au montată o sită la nivelul hubloului. În timpul procesului de uscare, toate scamele sunt direcționate către colectorul de scame din partea inferioară a aparatului. De aceea, curățarea laborioasă a sitei de la nivelul hubloului nu mai este necesară. Deoarece golirea colectorului de scame este necesară doar aproximativ la fiecare 20 de procese de uscare, în interiorul acestuia se găsesc scamele rezultate în urma derulării de 20 de procese de spălare și uscare.

De ce, după finalizarea procesului de uscare, rufele sunt umede la atingere?

Dacă rufele sunt umede după finalizarea procesului de uscare, utilizați funcția de reglare fină a rezultatului de uscare. Dacă setați funcția de "reglare fină", consultați capitolul "Setarea programelor" din manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră.

De ce rufele nu sunt uscate uniform?

În cazul în care uscați împreună articole textile din material subtire, gros sau cu mai multe straturi, acestea se vor usca diferit. Pentru uscarea uniformă a rufelor, sortați articolele textile în funcție de tipul de țesătură și structură. Dacă acest lucru nu este posibil, selectați un program cu durată temporizată pentru uscarea suplimentară.

De ce rămâne apă în partea inferioară a aparatului?

În cazul fiecărui uscător de rufe rămâne apă reziduală în partea inferioară a acestuia. Aceste acumulări de apă sunt vizibile atunci când colectorul de scame este scos. Aceste acumulări de apă sunt inofensive atât din punct de vedere funcțional, cât și igienic.



8001158699 · 9905

Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră uscător de rufe Bosch cu sistem AutoClean!

Dacă doriți eficiență și o tehnologie avansată, atunci noul uscător de rufe cu sistem **AutoClean** este inegalabil: beneficiați de costuri minime de întreținere, iar sita pentru scame trebuie curățată la aproximativ fiecare 20 de cicluri de uscare. Sistemul **AutoClean** permite colectarea scameilor într-un colector la fiecare proces de uscare. Senzorii inteligenți ai sistemului indică atunci când este necesară golirea colectorului de scame.

În continuare vă prezentăm procesul de curățare al sistemului **AutoClean** și răspundem la cele mai frecvente întrebări privind noua tehnologie de curățare.

Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului

- Tehnologia cu pompă de încălzire uscă rufele la temperaturi moderate în cadrul fiecărui program.
- Pentru obținerea unor rezultate de uscare optime, țineți cont de tipul de rufe și de cantitatea maximă de încărcare, de exemplu, în cazul programelor speciale.
- Gradul de umiditate este individual și variază în funcție de temperatura din încăperea.
- Țineți cont de gradul maxim de încărcare a aparatului.
- Respectați indicațiile din capitolul "Recomandări privind rufele" din instrucțiunile de utilizare a aparatului.
- Înainte de introducerea rufelor în aparat, îndepărtați toate obiectele inflamabile precum brichetele, articolele metalice sau cele similare din buzunare.


Prezentarea pe afișaj a duratei de funcționare rămase

La selectarea unui program, pe afișaj este prezentată durata de uscare estimată pentru gradul maxim de încărcare aferent acestuia. În timpul derulării procesului de uscare, senzorii aparatului sesizează gradul efectiv de încărcare, precum și gradul de umiditate a rufelor și indică durata programului pe afișaj.


Curățarea sistemului AutoClean

În cadrul instrucțiunilor pe scurt sunt prezentate cele mai importante etape de curățare a sistemului AutoClean. Instrucțiunile de curățare detaliate sunt disponibile în manualul de utilizare.


- 1** Pentru a deschide clapeta de întreținere, apăsați simultan pe ambele părți ale acesteia.

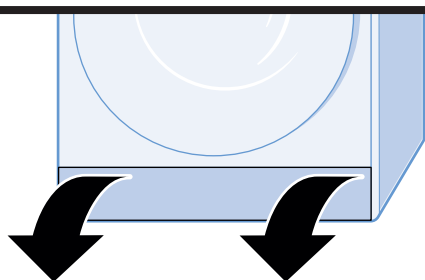


- 2** Deblocați maneta capacului schimbătorului de căldură și trageți de mâner.

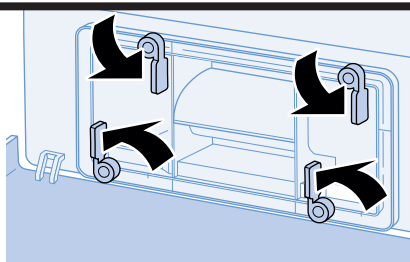

- 3** Îndepărtați complet toate scamele de pe capac și de pe sita de scame.

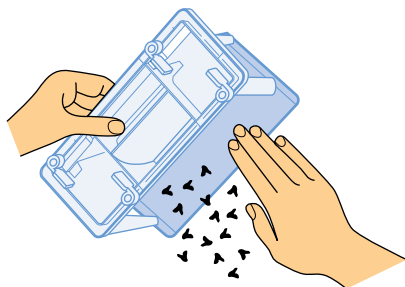


- 4** Clătiți sub jet de apă partea interioară a capacului și a sitei de scame și uscați-le cu o lavetă. În cazul unui grad înalt de murdărie, puteți folosi o perie moale.

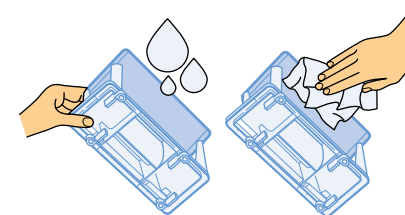


- 5** Scoateți colectorul de scame ținându-l în poziție orizontală.

Colectorul de scame poate conține scame umede, precum și apă reziduală care s-ar putea scurge în momentul extragerii.

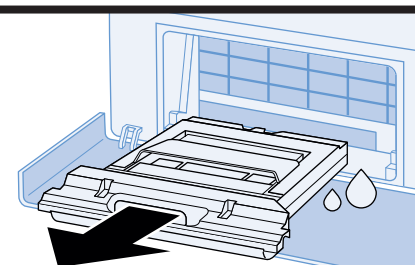

- 6** Deschideți colectorul de scame și îndepărtați scamele.

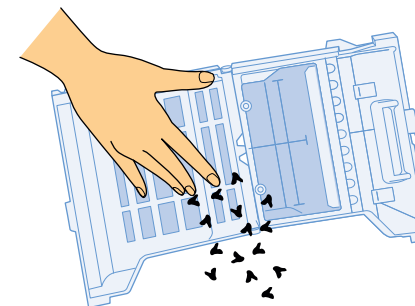

- 7** Clătiți sub jet de apă colectorul de scame gol și uscați-l.

