

Časté otázky

Ako často sa má čistiť zásobník na vlákna?

Ako často je potrebné vyčistiť zásobník na vlákna, závisí od druhu sušenej bielizne a jej množstva. Zásobník zachytí vlákna až z 20 sušení. Stačí ho vyčistiť až vtedy, keď sa na displeji objaví upozornenie.

Môže sa zásobník na vlákna vyčistiť aj vtedy, keď sa na displeji neobjaví upozornenie?

Ak sa na displeji neobjaví upozornenie a vy vyprázdните a vyčistíte zásobník, nemá to negatívne následky. Vlákna v zásobníku však môžu byť vlhké a z nádoby môže kvapkať. Preto vám odporúčame vyčistiť ho až potom, ako sa na displeji objaví príslušné upozornenie. Vtedy sú vlákna už predsušené.

Prečo sú v zásobníku na vlákna vlhké vlákna, keď otvorím podlahovú časť?

Spotrebič využíva nahromadenú skondenzovanú vodu na oplachovanie sítiok a odvádzanie vlákien do zásobníka. Vlákna sú preto bezprostredne po sušení vlhké.

Prečo je tak veľa vlákien v zásobníku na vlákna?

Spotrebiče s AutoClean nemajú sitko v dvierkach. Všetky vlákna sa počas sušenia odvádzajú do zásobníka v dolnej časti spotrebiča. Vyhnite sa teda náročnému čisteniu sitka v dvierkach po každom sušení. Keďže zásobník na vlákna stačí vyprázdniť približne po 20 sušeníach, nachádzajú sa v ňom vlákna až z 20 náplní sušičky.

Prečo je bielizeň po vysušení pocitovo vlhká?

Keď je bielizeň po vysušení vlhká, použite jemné nastavenie výsledku sušenia. Postup jemného nastavenia nájdete v kapitole "Nastavenie programov" v návode na používanie vášho spotrebiča.

Prečo sa bielizeň nevysuší rovnomerne?

Keď sušíte spoločne tenké a hrubé alebo viacvrstvé textílie, vysušia sa odlišne. Aby sa bielizeň vysušila rovnomerne, roztriedte ju podľa druhu tkanín a štruktúry. Ak to nie je možné, použite na dosušenie časový program.

Prečo v podlahovej časti stojí voda?

V každej sušičke bielizne zostáva v podlahovej časti zvyšková voda. Keď vyberiete zásobník na vlákna, uvidíte vodu. Voda nemá škodlivé účinky z funkčných ani hygienických dôvodov.



8001158701 · 9905

Srdečne vám blahoželáme
ku kúpe vašej novej sušičky
bielizne **Bosch** so systémom
AutoClean!

Rozhodli ste sa pre účinnosť a pokrok, pretože vaša nová sušička bielizne s **AutoClean** je iná ako ostatné sušičky: je nenáročná na údržbu, keďže sitko na vlákna stačí vyčistiť približne po každých 20 sušeníach. Je to možné vďaka systému **AutoClean**, ktorý po každom sušení odvádzá vlákna do špeciálneho zásobníka. Inteligentné senzory potom upozornia, kedy sa musí zásobník vyprázdniť.

Ďalej vám ukážeme, ako čistiť **AutoClean** a odpovieme vám na najčastejšie kladené otázky na tému novej technológie čistenia.

Pred prvým použitím spotrebiča

- Vďaka využitiu technológie tepelného čerpadla sa vaša bielizeň vysuší na každom programe pri šetrnej teplote.
- Aby ste docielili optimálne výsledky sušenia, zohľadnite druh bielizne a maximálne množstvo náplne, napr. pri špeciálnych programoch.
- Vnímanie vlhkosti je individuálne a závisí od teploty v miestnosti.
- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne vášho spotrebiča.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Upozornenia týkajúce sa bielizne" v návode na používanie vášho spotrebiča.
- Pred vložením bielizne do sušičky odstráňte z vreciek všetky predmety, ako zapaľovače, kovové drobnosti a podobne.


Zobrazenie zostávajúceho času na displeji

Na displeji je pri vybraných programoch zobrazený predpokladaný čas sušenia pre danú maximálnu náplň. Počas sušenia zistia senzory spotrebiča skutočnú náplň a jej vlhkosť a na displeji prispôbia program.


Čistenie AutoClean

Tento stručný návod vám vysvetlí najdôležitejšie kroky pri čistení systému AutoClean. Podrobný návod na čistenie nájdete v návode na používanie vášho spotrebiča.


- 1** Údržbovú klapku potiahnite súčasne za obidve horné strany a otvorte ju.

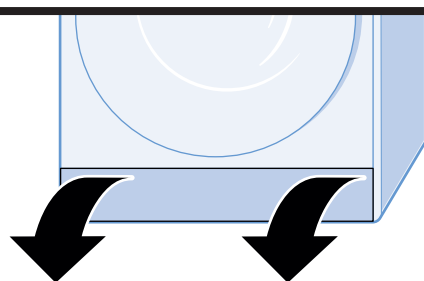


- 2** Odistite páčku krytu výmenníka tepla a vytiahnite ho za držadlo.

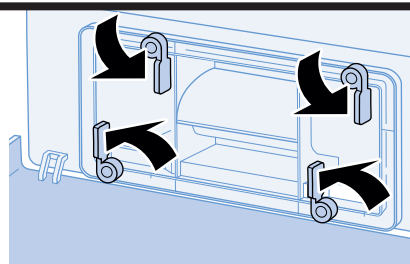

- 3** Všetky vlákna z krytu a zo sitka na vlákna dôkladne odstráňte.

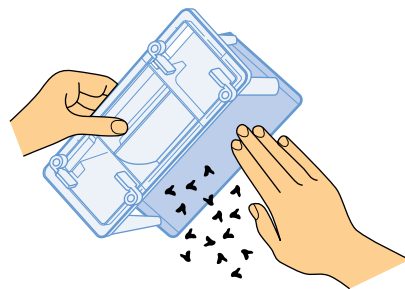


- 4** Vnútornú stranu krytu a sitka na vlákna opláchnite pod tečúcou vodou a osušte utierkou. Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.

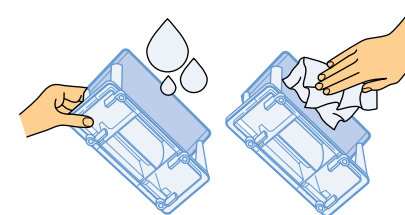


- 5** Zásobník na vlákna vytiahnite vodorovne von.

Zásobník na vlákna môže obsahovať vlhké vlákna a zvyškovú vodu a pri vytiahnutí z neho môže kvapkať.

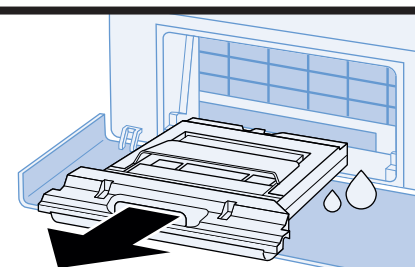

- 6** Zásobník na vlákna otvorte a vlákna odstráňte.

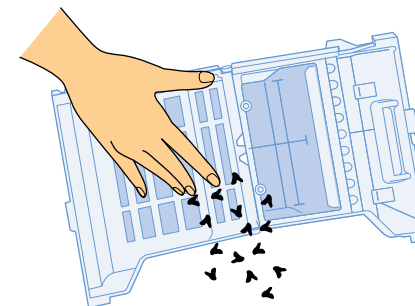

- 7** Vyprázdnený zásobník opláchnite pod tečúcou vodou a osušte.

