



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



ErgoMixx

MSM6...

MS6...

[sl]	Navodila za uporabo	7
[hr]	Upute za upotrebu	10
[sr]	Упутство за употребу	13
[mk]	Упатство за употреба	16
[sq]	Manuali i përdorimit	20





<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001341941>




[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.

[hr] Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu. Skenirajte QR kod na naslovnoj stranici.


[sr] Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kod na naslovnoj stranici.

[mk] Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.


[sq] Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.

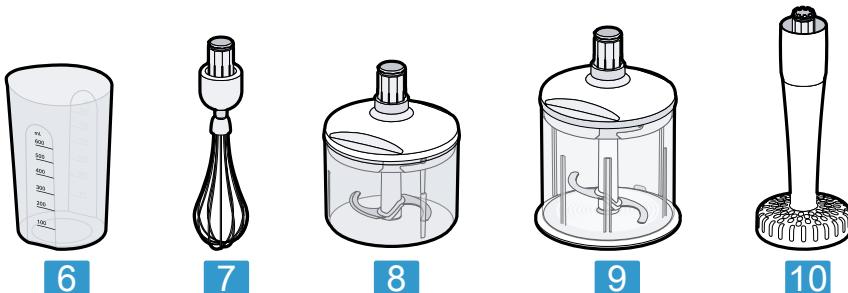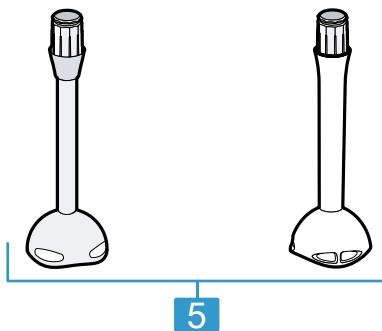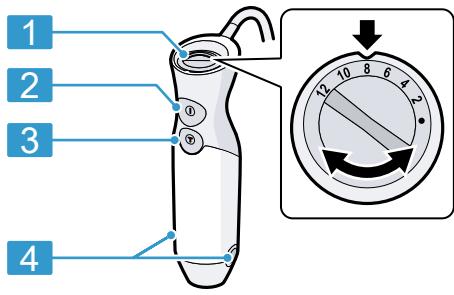


1

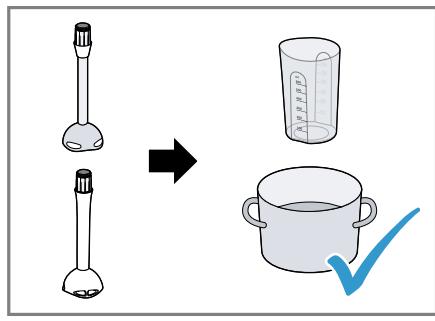



2

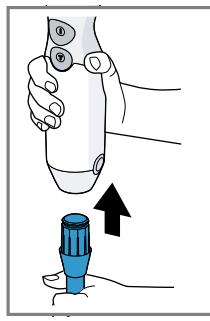


3

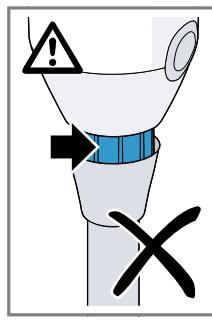


4

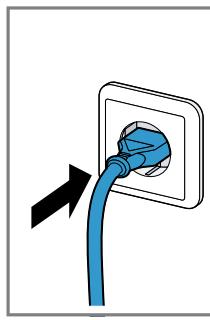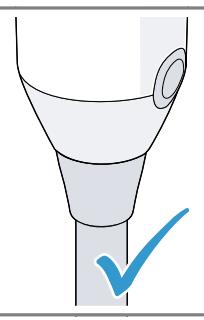


5

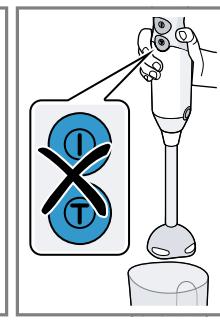


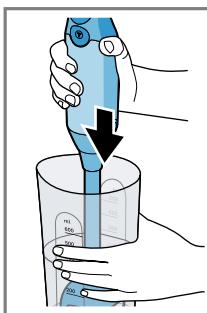


6

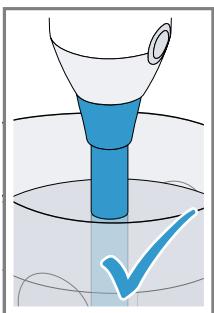


7

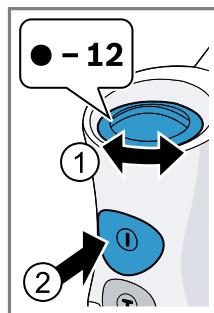


8

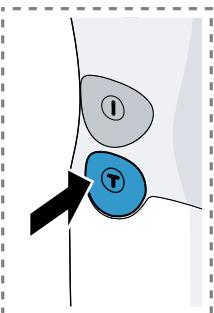


9

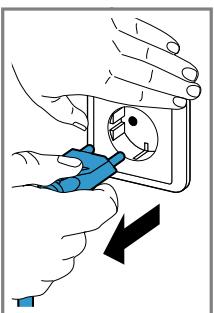


10

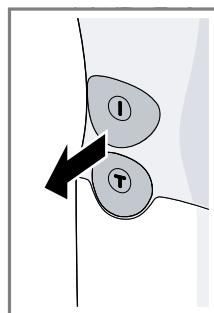


11

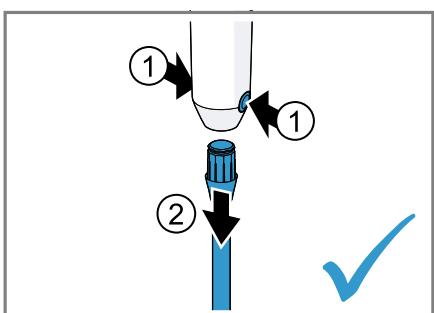

12

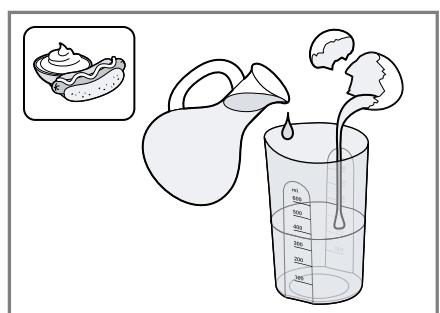



13

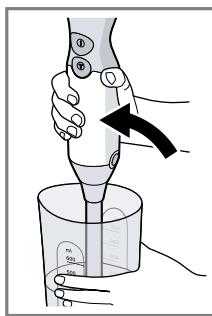

14




15

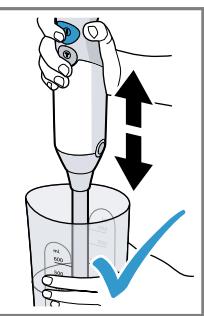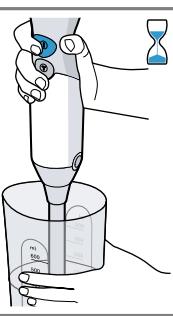

	→		 MIN-MAX	 00:00		8
			200 - 500 g	40 - 60 s		8
			200 - 500 g	60 - 90 s		
			200 - 500 g	60 - 90 s		
			200 - 500 g	60 - 90 s		
			1 x ○	60 - 90 s		8
			200 - 500 g	40 - 60 s		
			200 - 500 g	60 - 90 s		

16

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

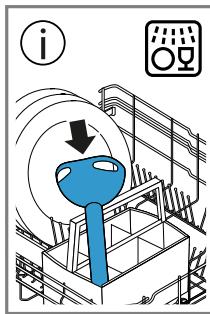

17

⚠ Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Aparat uporablajte samo:

- z originalnimi deli in priborom.
- za rezanje, sekljanje, mešanje, piriranje in emulgiranje živil;
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat morate izključiti iz električnega omrežja po vsaki uporabi, vedno, ko ni pod nadzorom, preden ga sestavite ali razstavite in pred čiščenjem ter v primeru napake.

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, uporablajo le, ko so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otrok ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- ▶ V živilo, ki ga želite mešati, nikoli ne potapljamte osnovnega aparata, ampak le mešalno nogo.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli in ga ne smete vleči čez ostre robe.
- ▶ Aparata ne odlagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- ▶ Po izklopu počakajte, da se pogon popolnoma ustavi.

sl Preprečevanje materialne škode

- ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
- ▶ Rezil se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
- ▶ Bodite previdni pri uporabi ostrih nožev in praznjenju posode ter čiščenju.
- ▶ Pri obdelavi vročih živil bodite previdni.
- ▶ Kuhana živila naj se pred začetkom obdelave ohladijo vsaj na 70 °C.
- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred vsako uporabo.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostem teku.
- ▶ Lončka za mešanje nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v pečici.
- ▶ Osnovni aparat naj se slišno in popolnoma zaskoči na mešalno nogo ali na pribor.

Pregled

→ Sl. 1

- | | |
|----|--|
| 1 | Nastavitev hitrosti |
| 2 | Tipka za vklop ① |
| 3 | Tipka turbo ② |
| 4 | Tipki za sprostitev |
| 5 | Mešalna noga iz plastike ali mešalna noga iz nerjavnega jekla ¹ |
| 6 | Plastični lonček za mešanje ¹ |
| 7 | Metlica za stepanje ^{1, 2} |
| 8 | Univerzalni seklijalnik L ^{1, 2} |
| 9 | Univerzalni seklijalnik XL ^{1, 2} |
| 10 | Nastavek za tlačenje »ProPuree« ^{1, 2} |

Opomba: Če del pribora ni zajet v obsegu dobave, ga lahko naročite pri servisni službi.

Upravljalni elementi

Nastavitev hitrosti

Za brezstopenjsko nastavitev števila vrtljajev. Vrtljivi izbirni gumb nastavite med ● (najnižje število vrtljajev) in 12 (najvišje število vrtljajev).

Tipka za vklop ①

Za uporabo aparata s prednastavljenim številom vrtljajev.

Tipka turbo ②

Za uporabo aparata z največjim številom vrtljajev.

Opomba: Aparat je vklopljen, dokler je ena od tipk pritisnjena.

Zaščita pred preobremenitvijo

Samo CNHR26 in CNHR26C

Če se aparat med delovanjem samodejno izklopi, se je sprožila zaščita pred preobremenitvijo.

Za deaktiviranje zaščite pred preobremenitvijo izvlecite omrežni vtič in pustite aparat približno 1 uro, da se ohladi.

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Mešalne noge

Mešalne noge so primerne za naslednje načine uporabe:

- Mešanje napitkov
- Pripravo testa za palačinke, majoneze, omak in hrane za dojenčke

¹ Odvisno od modela

² Ločena navodila za uporabo

- Piriranje kuhanih živil, npr. sadja, zelenjave, pretlačenje juh

Opomba: Mešalne noge niso primerne za pripravo pirejev samo iz krompirja ali živil s podobno konsistenco.

Obdelava živil z mešalno nogo

Opombe

- Trda živila, kot so na primer jabolka, krompir ali meso, pred uporabo sese-klajite in skuhajte do mehkega.
- Za sekljanje surovih živil brez dodatka tekočine, kot na primer čebule, česna ali zelišč, uporabite univerzalni sekljalnik.
- Pred obdelavo živil v loncu, odstavite lonc s kuhalilča.

→ Sl. **2 - 10**

Primer recepta za majonezo

- 1 jajca (rumenjak in beljak)
- 1 žlica gorčice
- 1 žlica limonovega soka ali kisa
- 200-250 ml olja
- sol in poper po okusu

Priprava majoneze

Opombe

- Z mešalno nogo se lahko pripravlja samo majoneza iz celih jajc (beljak in rumenjak).
- Ko pripravljate majonezo, zrak pod mešalno nogo preprečuje, da bi se sestavine dobro povezale. Za najboljši rezultat pred mešanjem počakajte, da zrak uide.

→ Sl. **11 - 15**

Primeri uporabe

Upoštevajte navedbe in vrednosti v razpredelnici.

Po vsakem ciklu delovanja počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

→ Sl. **16**

Pregled čiščenja

Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

Očistite posamezne dele, kot je navedeno v preglednici.

→ Sl. **17**

Opomba: Pri napravah s spiralnim kablom: kabla nikoli ne navijte okoli aparata!

Odstranitev starega aparata v odpad

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

⚠ Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima i priborom
- za usitnjavanje, sjeckanje, miješanje, pravljenje pirea i emulgiranje tekućih ili polutvrđih sastojaka.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Uređaj morate isključiti iz mreže nakon svake uporabe, kada nije pod nadzorom, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja te u slučaju kvara.

Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljamte ga u perilicu posuđa.
- ▶ Nikada nemojte uroniti osnovni uređaj u namirnice za miješanje, nego samo štap za miješanje.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Nikad ne dopustite da mrežni priključni vod dođe u dodir s vrućim dijelovima i ne prevlačite ga preko oštih rubova.
- ▶ Uredaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.

- ▶ Nakon isključivanja pričekajte da se pogon u potpunosti zaustavi.
- ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala pomagala držite podalje od rotirajućih dijelova.
- ▶ Nikad nemojte dodirivati oštice golim rukama.
- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim noževima za rezanje, pražnjenja spremnika i prilikom čišćenja.
- ▶ Budite oprezni pri obradivanju vrućih namirница.
- ▶ Prokuhale namirnice prije obrade ohladite na temperaturu od 70 °C ili nižu.
- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Uredaj nemojte koristiti u praznom hodu.
- ▶ Posudu za miješanje nemojte koristiti u pećnici ili običnoj pećnici.
- ▶ Čujno i do kraja uglavite osnovni uredaj na donji dio miksera ili pribor.

Pregled

→ Sl. 1

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Namještanje brzine |
| 2 | Tipka za uključivanje ① |
| 3 | Tipka Turbo ② |
| 4 | Gumbi za otpuštanje |
| 5 | Plastični donji dio miksera ili donji dio miksera od nehrđajućeg čelika ¹ |
| 6 | Plastična posuda za miješanje ¹ |
| 7 | Metlica za snijeg ^{1, 2} |
| 8 | Univerzalni sjekač hrane L ^{1, 2} |
| 9 | Univerzalni sjekač hrane XL ^{1, 2} |
| 10 | Nastavak za gnječeњe „ProPuree“ ^{1, 2} |

Napomena: Ako neki dio pribora nije sadržan u opsegu isporuke, možete ga naručiti putem servisne službe.

Upravljački elementi

Namještanje brzine

Za kontinuirano namještanje broja okretaja. Namjestite okretni birač između ● (najmanji broj okretaja) i 12 (njaveći broj okretaja).

Tipka za uključivanje ①

Za uporabu uredaja s unaprijed namještenim brojem okretaja.

Tipka Turbo ②

Za uporabu uredaja s najvećim brojem okretaja.

Napomena: Uredaj ostaje uključen sve dok je pritisнутa neka tipka.

Zaštita od preopterećenja

Samo CNHR26 i CNHR26C

Ako se uredaj tijekom uporabe samostalno isključi, aktivirana je zaštita od preopterećenja.

Izvucite mrežni utikač i pustite neka se uredaj hlađi oko 1 sat kako bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.

Napomena: Ako smetnju nije moguće ukloniti, obratite se servisnoj službi.

Donji dijelovi miksera

Donji dijelovi miksera prikladni su za sljedeće primjene:

- miješanje pića

¹ Ovisno o modelu

² posebne upute za uporabu

hr Primjeri primjene

- priprema tijesta za palačinke, majoneze, umaka i hrane za dojenčad
- priprema pirea od kuhanih namirnica, npr. voća, povrća, juha

Napomena: Donji dijelovi miksera nisu prikladni za pripremu pirea koji se sastoji samo od krumpira ili namirnica slične konzistencije.

Obrađa namirnica donjim dijelom miksera

Napomene

- Tvrde namirnice usitnite i skuhajte prije pripreme, npr. jabuke, krumpir ili meso.
- Za usitnjavanje sirovih namirnica bez dodatka tekućine, npr. luka, češnjaka ili záčinskih biljaka, upotrijebite univerzalni sjekač hrane.
- Prije obrade namirnica u loncu za kuhanje maknite lonac s kuhalista.

→ Sl. 2 - 10

Primjer recepta: majoneza

- 1 jaje (žumanjak i bjelanjak)
- 1 žl. senfa
- 1 žl. limunova soka ili octa
- 200-250 ml ulja
- Sol i papar po želji

Priprema majoneze

Napomene

- Majoneza se donjim dijelom miksera može pripremiti samo od cijelih jaja (bjelanjak i žumanjak).
- Kad pripremate majonezu, zrak ispod donjeg dijela miksera sprječava dobro povezivanje. Kako biste postigli optimalan rezultat, pustite da zrak izade prije nego što počnete s miješanjem.

→ Sl. 11 - 15

Primjeri primjene

Obratite pažnju na upute i vrijednosti u tablici.

Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog radnog ciklusa.

→ Sl. 16

Pregled čišćenja

Odmah nakon korištenja očistite sve dijelove kako se ostaci ne bi osušili.

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

→ Sl. 17

Napomena: Za uređaje sa spiralnim kabelom: kabel nikad nemojte omotati oko uređaja!

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

- Uređaj zbrinite na ekološki prihvativljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Servisna služba

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

⚠ Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uređaj koristite samo:

- sa originalnim delovima i priborom.
- za usitnjavanje, seckanje, mešanje, pasiranje i emulzifikovanje tečnih ili polučvrstih namirnica.
- za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Uređaj mora da bude odvojen od mrežnog napajanja nakon svake upotrebe, kada je bez nadzora, pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja i u slučaju pojave smetnji.

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnost pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Decu udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Uređaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa.
- ▶ U namirnice koje se miksimaju nemojte uranjati osnovni uređaj već samo nožiću za miksimanje.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa vrelim delovima niti povlačiti preko oštih ivica.
- ▶ Nikada nemojte ostavljati uređaj na vrelim površinama ili u njihovoj blizini.
- ▶ Sačekajte da se pogon nakon isključivanja potpuno umiri.

sr Izbegavanje materijalne štete

- ▶ Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
- ▶ Nipošto nemojte dodirivati oštice golim rukama.
- ▶ Oprez prilikom rukovanja oštrim noževima za sečenje, kao i prilikom pražnjenja i čišćenja posude.
- ▶ Budite oprezni prilikom obrade vruće hrane.
- ▶ Pre nego što ih obradite, vrele namirnice ostavite da se ohlade na 70 °C ili manje.
- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama očistite pre svake upotrebe.

Izbegavanje materijalne štete

- ▶ Uredaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
- ▶ Posudu za mučenje nipošto nemojte da koristite u mikrotalasnoj pećnici ili u rerni.
- ▶ Osnovni uredaj utaknite na stopu za mešanje ili pribor do kraja, tako da se čuje uleganje.

Pregled

→ Sl. 1

- | | |
|----|---|
| 1 | Podešavanje brzine |
| 2 | Taster za uključivanje ① |
| 3 | Taster „Turbo“ ② |
| 4 | Tasteri za otpuštanje |
| 5 | Plastična noga za mešanje ili noge za mešanje od nerđajućeg čelika ¹ |
| 6 | Plastična posuda za mučenje ¹ |
| 7 | Metlica za mučenje šлага ^{1, 2} |
| 8 | Univerzalna seckalica L ^{1, 2} |
| 9 | Univerzalna seckalica XL ^{1, 2} |
| 10 | Dodatak za pasiranje „ProPuree“ ^{1, 2} |

Napomena: Ukoliko se neki od dodatnih pribora ne nalazi u sadržaju isporuke, njega možete da naručite putem korisničkog servisa.

Elementi za rukovanje

Podešavanje brzine

Za bestepeno podešavanje broja obrtaja. Postavite obrtni birač na položaj između simbola ● (najmanji broj obrtaja) i broja 12 (najveći broj obrtaja).

Taster za uključivanje ①

Za upotrebu uredaja sa prethodno podešenim brojem obrtaja.

Taster „Turbo“ ②

Za upotrebu uredaja sa najvećim brojem obrtaja.

Napomena: Uredaj ostaje uključen dokle god pritiske neki od tastera.

Zaštita od preopterećenja

Samo CNHR26 i CNHR26C

Ako se uredaj samostalno isključi tokom korišćenja, to znači da se aktivirala zaštita od preopterećenja.

Izvucite mrežni utikač i ostavite uredaj da se hlađi oko 1 sat kako bi se deaktivirala zaštita od preopterećenja.

Napomena: Ako vam ne pode za rukom da otklonite smetnju, obratite se korisničkom servisu.

Noge za mešanje

Noge za mešanje su pogodne za sledeće primene:

- Mešanje pića

¹ U zavisnosti od modela

² zasebno uputstvo za upotrebu

- Pripremu testa za palačinke, majoneza, soseva i hrane za bebe
- Pasiranje kuvanih namirnica, npr. voća, povrća i supa

Napomena: Noge za mešanje nisu pogodne za pripremu pirea koji se sastoji samo od krompira ili namirnica slične gustine.

Obradivanje namirnica nogom za mešanje

Napomene

- Čvrste namirnice, npr. jabuke, krompir ili meso, usitnite pre obrade i skuvajte ih tako da omekšaju.
- Za usitnjavanje sirovih namirnica bez dodavanja tečnosti, na primer, crnog luka, belog luka ili začinskog bilja, koristite univerzalnu seckalicu.
- Pre nego što obradite namirnice u loncu za kuvanje skinite lonac sa ringle.

→ Sl. 2 - 10

Primer recepta za majonez

- 1 jaje (žumance i belance)
- 1 supena kašika senfa
- 1 supena kašika soka od limuna ili sirćeta
- 200-250 ml ulja
- So i biber po želji

Priprema majoneza

Napomene

- Za pripremu majoneza pomoću noge za mešanje mora da se koriste cela jaja (belance i žumance).
- Kada priprematе majonez, vazduh ispod noge za mešanje sprečava optimalno vezivanje. Da biste postigli optimalne rezultate, pustite vazduh da se oslobodi pre nego što počnete sa mešanjem.

→ Sl. 11 - 15

Primeri primene

Pridržavajte se navoda i vrednosti u tabeli. Uredaj ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog ciklusa rada.

→ Sl. 16

Pregled čišćenja

Očistite sve delove odmah nakon upotrebe kako se ostaci ne bi sasušili.

Očistite pojedinačne delove, kao što je navedeno u tabeli.

→ Sl. 17

Napomena: U slučaju uređaja sa spiralnim kablom: kabl nipošto nemojte da obmotate oko uređaja!

Odlaganje starih uređaja u otpad

- Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvativ način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.

Користете го уредот само:

- со оригинални делови и опрема.
- за ситнење, сецкање, блендирање, пасирање и емулзификација на течна или полуцврста храна.
- за нормални количини на обработка и време на обработка во домаќинството.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- до висина од максимум 2000 м надморска височина.

Уредот секогаш мора да биде исклучен од струја по секоја употреба, доколку не е под надзор, пред склопување, расклопување или чистење и во случај на дефект.

Овој уред може да го употребуваат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот.

Уредот не смее да се користи од страна на деца. Децата мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
- ▶ Никогаш не го допирајте основниот уред со намирниците што треба да се блендираат, туку само дршката за блендирање.
- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Кабелот за струја никогаш не смее да дојде во контакт со жешките делови со остри работи.
- ▶ Никогаш не го ставајте уредот на или во близина на жешки површини.
- ▶ По исклучувањето почекајте на целосно мирување на погонот.

- ▶ Држете ги дланките, косата, облеката и приборот за јадење подалеку од ротирачките делови.
- ▶ Никогаш не допирајте ги острите работи со раце.
- ▶ Бидете претпазливи при ракување ракувате со остри ножеви за сечење, при празнење на садот и при чистење.
- ▶ Бидете внимателни кога обработувате топла храна.
- ▶ Оставете ја да се олади храната што се готви пред обработката на 70 °C или помалку.
- ▶ Внимавајте на напомените за чистење.
- ▶ Чистете ги површините што доаѓаат во допир со храна пред секоја употреба.

Избегнување материјални штети

- ▶ Никогаш не користете го апаратот напразно.
- ▶ Никогаш не користете го садот за блендирање во микробранова пекка или во рерна.
- ▶ Основниот уред вклопете го целосно на мешалката или на опремата така што звучно ќе се фиксира.

Преглед

→ Сл. 1

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Поставка на брзината |
| 2 | Копче за вклучување  |
| 3 | Турбо копче  |
| 4 | Копчиња за отклучување |
| 5 | Мешалка од пластика или не`рѓосувачки челик ¹ |
| 6 | Сад за блендирање од пластика ¹ |
| 7 | Маталка ^{1, 2} |
| 8 | Универзална сецкалка L ^{1, 2} |
| 9 | Универзална сецкалка XL ^{1, 2} |
| 10 | Додаток за пасирање „ProPuree“ ^{1, 2} |

Забелешка: Доколку некој додаток не е содржан во обемот на испораката, може да го порачате преку сервисната служба.

Контролни елементи

Поставка на брзината

За безстепено поставување на бројот на вртежи. Поставете го бирачот на вртежи помеѓу ● (најмал број на вртежи) и 12 (најголем број на вртежи).

Копче за вклучување

За употреба на уредот со претходно поставен број на вртежи.

Турбо копче

За употреба на уредот со максимален број на вртежи.

Забелешка: Уредот останува вклучен сè додека е притиснато едно од копчињата.

Сигурносен механизам против оптоварување

Само CNHR26 и CNHR26C
Доколку уредот за време на употребата се исклучи, ќе се активира заштитата од преоптоварување.
Извлечете го струјниот приклучок од штекер и оставете го уредот да се олади околу 1 час за да се деактивира заштитата од преоптоварување.

Забелешка: Доколку пречката не се отстрани, обратете се на сервисната служба.

¹ Во зависност од моделот

² одделни упатства за користење

Мешалки

Мешалките се погодни за следниве примени:

- Блендирање пијалаци
- Подготвување тесто за палачинки, мајонез, сосови и храна за бебиња
- Правење пире од зготвена храна, на пр. овошје, зеленчук супи

Забелешка: Мешалките не се погодни за подготовка на пиреа што се состојат само од компири и храна со слична конзистентност.

Обработување на храната со мешалката

Забелешки

- Цврстата храна исецкајте ја и сварете ја пред обработката додека на омекнє, на пр. јаболки, компири или месо.
- За сецкање сурова храна без додавање течност, како на пр. кромид, лук или билки, користете универзална сецкалка.
- Пред обработка на храната во тенџере за готвење, тргнете го тенџерето од ринглата.

→ Сл. 2 - 10

Рецепт за пример за мајонез

- 1 јајце (жолчка и белка)
- 1 супена лажица сенф
- 1 супена лажица сок од лимон или оцет
- 200-250 ml масло
- Сол и бибер по вкус

Подготовка на мајонез

Забелешки

- Мајонез може да се подготвува со мешалката само од цели јајца (белка и жолчка).
- Доколку подготвувате мајонез, воздухот под мешалката спречува добро врзување. За да се постигне оптимален резултат, оставете го воздухот да излезе пред да блендирате.

→ Сл. 11 - 15

Примери за употреба

Внимавајте на податоците и вредностите во табелата.

По секој циклус на работа, оставете апаратот да се излади на собна температура.

→ Сл. 16

Преглед на чистењето

Веднаш исчистете ги сите делови по употребата за да не се исушат остатоците.

Исчистете ги поединечните делови како што е дадено во табелата.

→ Сл. 17

Забелешка: Кај уреди со спирален кабел: никогаш не замотувајте го кабелот околу уредот!

Отстранување на стариот уред

- ▶ Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Сервисна служба

Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на

приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулативата (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- me pjesë dhe aksesorë origjinalë.
- për thërrim, copëtim, përzierje, bërje pureje dhe emulsifikim lëngjesh apo ushqimesh gjysmë të ngurta.
- për sasi dhe kohë përgatitjeje që janë të zakonshme për përdorim familjar.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Pajisja duhet të hiqet nga spina pas çdo përdorimi, kur lihet pa mbikëqyrje, para montimit, çmontimit ose pastrimit dhe në rast avarie.

Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo ose me mungesë përvoje dhe/ose njohurish nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuтоjnë rreziqet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet kryer nga fëmijët.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët. Mbani fëmijët larg nga pajisja dhe nga kablloja e lidhjes elektrike.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evitar rreziqet e mundshme.
- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni të enëlarëse.
- ▶ Mos e zhytni asnjëherë pajisjen bazë por vetëm këmbët e përzierjes në ushqimin e përzier.
- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Mos lejoni kurrë të linja elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehtha, as mos e tërhiqni mbi skaje të mprehta.

- ▶ Asnjëherë mos e vendosni pajisjen mbi ose afër sipërfaqeve të nxehta.
- ▶ Pas fikjes pritni derisa motori të ketë ndaluar plotësisht.
- ▶ Mbajini duart, flokët, rrobotat dhe mjete të tjera larg pjesëve rrotulluese.
- ▶ Mos i prekni kurrë tehet me duar të zhveshura.
- ▶ Bëni kujdes kur manovroni thikat e mprehta për prerje, zbrazni enën dhe pastroni.
- ▶ Bëni kujdes kur procesoni ushqime të nxehta.
- ▶ Lëreni ushqimin e gatuar të ftohet në 70°C e poshtë përpara se ta procesoni.
- ▶ Ndiqni udhëzimet e pastrimit.
- ▶ Pastrojini përpara çdo përdorimi sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimin.

Shmangia e dëmeve materiale

- ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen në neutral.
- ▶ Mos e përdorni kurrë kanën e mikserit në mikrovalë apo furrë.
- ▶ Mbërtheni plotësisht pajisjen bazë në bazamentin e mikserit ose në aksesor derisa të dëgjohet zhurma e mbërthimit.

Përbledhje

→Fig. 1

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Cilësimi i shpejtësisë |
| 2 | Tasti i ndezjes ① |
| 3 | Tasti turbo ② |
| 4 | Tastet e lirimt |
| 5 | Bazamenti i mikserit plastik ose inoks ¹ |
| 6 | Kana plastike e mikserit ¹ |
| 7 | Rrahësja ^{1, 2} |
| 8 | Copëtuesi universal L ^{1, 2} |
| 9 | Copëtuesi universal XL ^{1, 2} |
| 10 | Trazuesi "ProPuree" ^{1, 2} |

Shënim: Nëse një aksesor nuk përfshihet, mund ta porositni përmes shërbimit të klientit.

Elementet e komandimit

Cilësimi i shpejtësisë

Për rregullimin e shpejtësisë pa gradacion. Caktojeni çelësin rrotullues midis ● (shpejtësia minimale) dhe 12 (shpejtësia maksimale).

Tasti i ndezjes ①

Për ta përdorur pajisjen me shpejtësinë e paracaktuar.

Tasti turbo ②

Për ta përdorur pajisjen me shpejtësinë maksimale.

Shënim: Pajisja qëndron ndezur për sa kohë shtypet njëri nga tastet.

Mbrojtësi i mbingarkesës

Vetëm CNHR26 dhe CNHR26C
Nëse pajisja fiket vetë gjatë përdorimit, éshtë aktivizuar mbrojtja nga mbingarkesa. Hiqeni nga priza dhe lëreni pajisjen të ftohet për reth 1 orë për të çaktivizuar mbrojtjen nga mbingarkesa.

Shënim: Nëse nuk mund ta mënjanoni vetë defektin, drejtojuni shërbimit të klientit.

¹ Sipas modelit

² separate Udhëzues përdorimi

Bazamentet e mikserit

Bazamentet e mikserit janë të përshtatshme për përdorimet e mëposhtme:

- Përzierjen e pijeve
- Përgatitjen e brumit për petulla, majonezës, salcave dhe ushqimit për foshnja
- Ushqime pure të gatuara, p.sh. fruta, perime, supra

Shënim: Bazamentet e mikserit nuk janë të përshtatshme për përgatitjen e pureve të përbëra vetëm me patate apo ushqime konsistencë të ngashme.

Procesimi i ushimeve me bazamentin e mikserit

Shëним

- Copëtojini ushqimet e ngurta përparr procesimit dhe gatuajini derisa të zbuten, si p.sh. mollët, patatet apo mishin.
- Përdorni copëtuesin universal për copëtimin e ushqimeve të pagatuara pa shtuar lëngje, si p.sh. qepët, hudhrat apo barishtet.
- Përparr se të procesoni ushqimin në tenxhere, hiqeni tenxheren nga vatra e gatimit.

→ Fig. 2 - 10

Shembull recete Majoneze

- 1 vezë (e verdha dhe e bardha)
- 1 lugë gjelle mustardë
- 1 lugë gjelle lëng limoni ose uthull
- 200-250 ml vaj
- Kripë dhe piper sipas dëshirës

Përgatitja e majonezës

Shënim

- Majoneza mund të përgatitet me bazamentin e mikserit vetëm nga vezë të plota (të bardhat dhe të verdhat e vezëve).
- Kur e përgatisni majonezën, ajri nën bazamentin e mikserit pengon njitjen e mirë. Për rezultate optimale, lëreni ajrin të largohet përparr përzierjes.

→ Fig. 11 - 15

Shembuj përdorimi

Respektoni informacionin dhe vlerat e tabelës.

Lëreni pajisjen të ftohen në temperaturë ambienti pas çdo cikli pune.

→ Fig. 16

Përmbledhje e pastrimit

Pastrojini të gjitha pjesët menjëherë pas përdorimit që të mos thahen mbetjet. Pastrojeni secilën pjesë siç tregohet në tabelë.

→ Fig. 17

Shënim: Për pajisjet me kabllo spirale: mos i mbështillni kurrë kabllot rrith pajisjes!

Hedhja e pajisjes së vjetër

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin. Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitési specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknicë sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtë të kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Shërbimi i Klientit

Informacionet e detajuara rrith kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, te shërbimi ynë i klientit, shitési juaj ose në faqen tonë të internetit.

Të dhënët e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU) 2023/826 i gjeni online në www.bosch-home.com tek faqja e produktit dhe faqja e shërbimit të pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001234498 (050130)

sl, hr, sr, mk, sq