



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# ErgoMixx Style

**MSM6...**

**MS6...**

[ro]  
[bg]

Manual de utilizare  
Ръководство за употреба

Mixer vertical  
Пасатор

7  
11









<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001218554>




**[ro]** Scanați codul QR sau accesați site-ul web pentru a obține mai mult recomandări privind utilizarea. Acolo veți găsi mai multe informații privind aparatul dumneavoastră sau accesoriile.

**[bg]** Сканирайте QR кода или посетете уебстраницата, за да отворите разширени указания за използването. Там ще откриете допълнителна информация за Вашия уред или принадлежност.

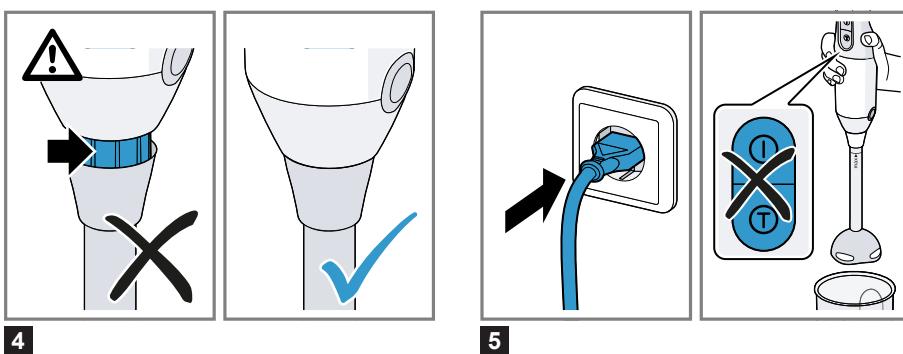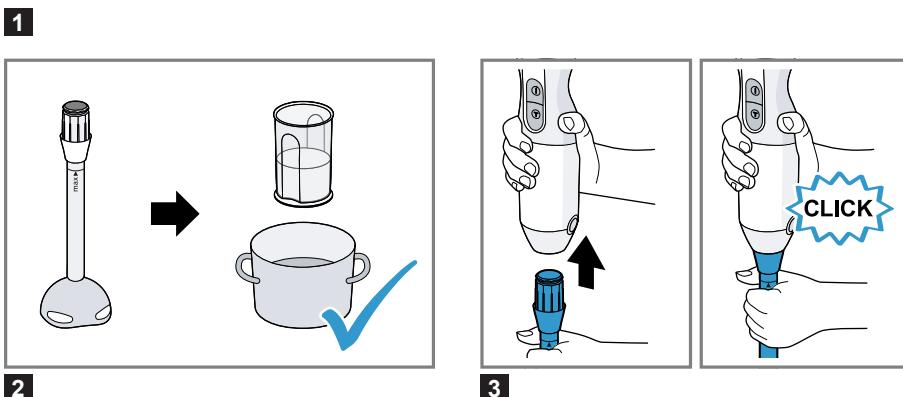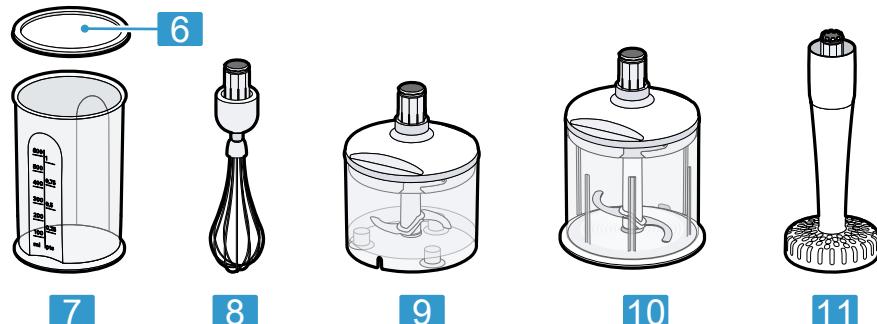
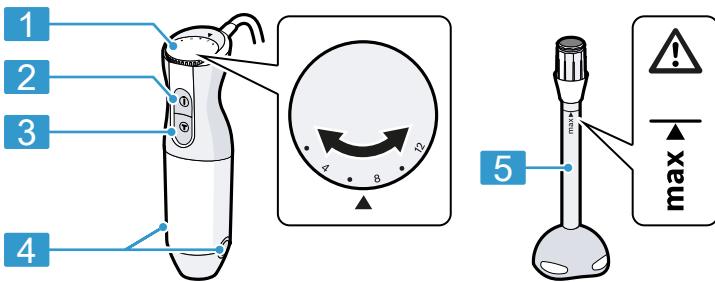


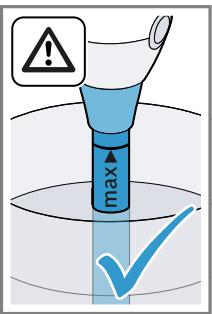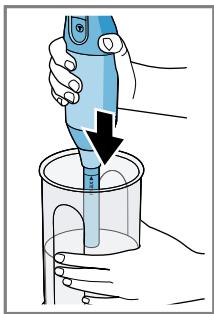


6

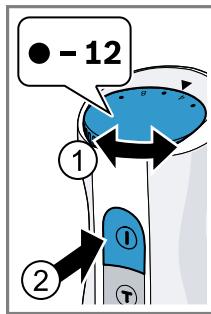



7

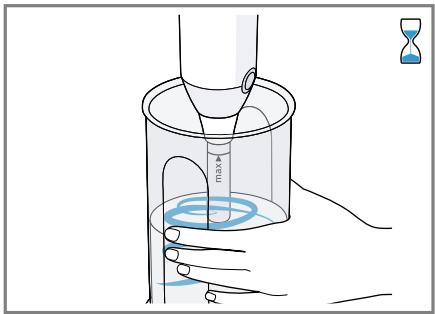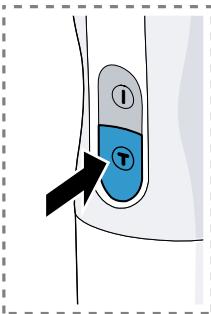


8

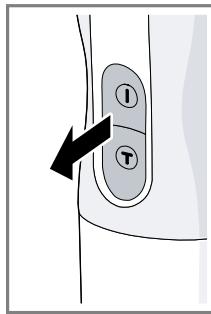


9

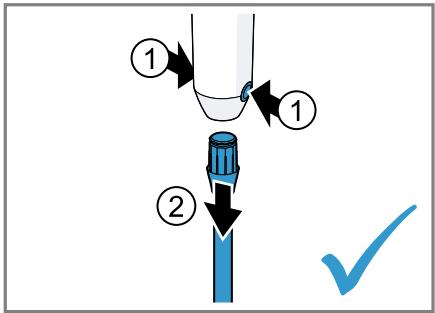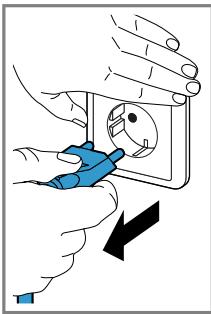


10

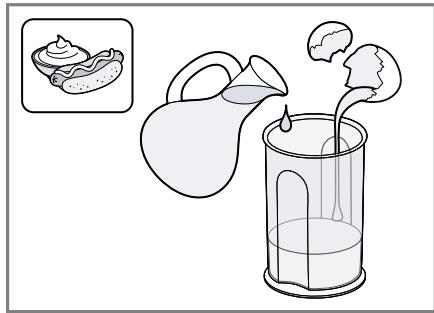


11

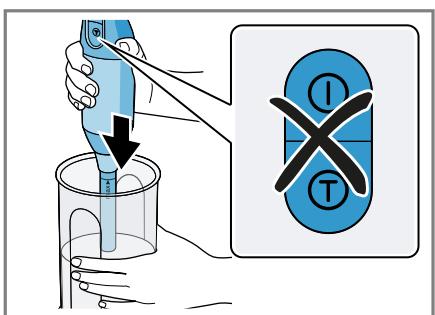


12

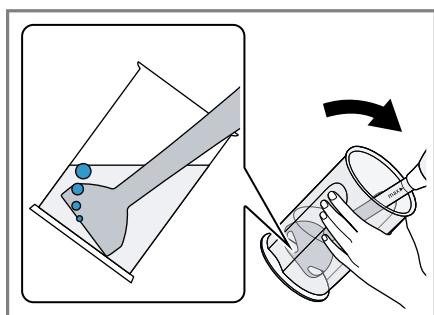

13

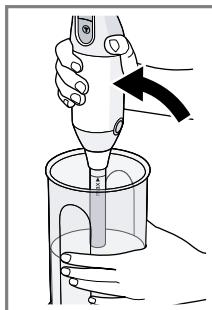

14

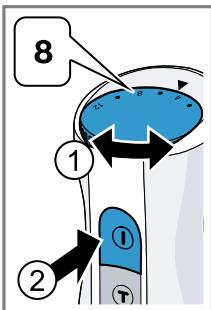


15

	→				
 			200-600 g	40-90 s	8
			200-500 g	60-90 s	⑦
			200-500 g	60-90 s	⑦
			200-600 g	60-90 s	⑦
			1 x 0	60-90 s	8
			200-600 g	40-60 s	⑦
			200-600 g	60-90 s	⑦

16

					
	✓	✗	✗	✗	✗
  	✓	✓	✓	✓	✓

17

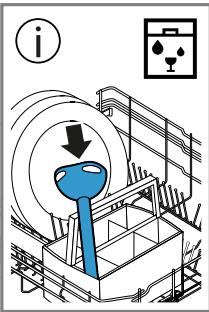

## Siguranță

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesoriile originale.
- pentru mărunțirea, tocarea, amestecarea, pasarea și emulsionarea alimentelor lichide sau semisolide.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatură camerei.
- pentru cantități și durete uzuale de procesare.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Înainte de orice utilizare, când nu este supravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare și în caz de defectiune, aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică.

Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii decât sub supraveghere.

Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Copiii trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.
- ▶ Piciorul de mixat se imersează în alimentele de mixat numai până la marcajul „max“.

## ro Evitarea deteriorărilor

- Nu mai utilizați aparatul dacă acesta a căzut în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă aveți mâinile ude.
- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu piese fierbinți sau muchii ascuțite.
- Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafete fierbinți.
- După oprire așteptați ca mecanismul de acționare să se opreasă complet.
- Nu țineți mâinile, părul, îmbrăcăminte și alte ustensile în apropierea pieselor care se rotesc.
- Nu atingeți niciodată lamele cuțitului cu mâinile goale.
- Manipularea lamelor ascuțite, golirea recipientului și curățarea trebuie efectuate cu atenție.
- Procedați cu atenție atunci când prelucrați alimente fierbinți.
- Alimentele fierte se vor lăsa la răcit până ating o temperatură de 70 °C sau mică decât aceasta.
- Respectați indicațiile privind curățarea.
- Curățați înainte de fiecare utilizare suprafetele care intră în contact cu alimentele.

## Evitarea deteriorărilor

- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze în gol.
- Nu utilizați niciodată vasul de mixare în cuptorul cu microunde sau în cuptor.
- Blocați piciorul de mixat sau accesoriul în aparatul de bază, complet, așa încât să se audă un sunet.

## Vedere de ansamblu

→ Fig. 1

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Setare viteză      |
| 2 | Tasta de pornire ① |
| 3 | Tasta turbo ②      |
| 4 | Taste de deblocare |

5	Piciorul de mixat
6	Capac <sup>1</sup>
7	Vasul mixerului din material plastic <sup>1</sup>
8	Tel de bătut <sup>1 2</sup>
9	Tăietor universal L <sup>1 2</sup>
10	Tăietor universal XL <sup>1 2</sup>
11	Suport pentru compactare „ProPuree“ <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> În funcție de model

<sup>2</sup> instrucțiune de utilizare separată

**Notă:** Dacă un accesoriu nu este inclus în pachetul de livrare, îl puteți comanda prin Serviciul pentru clienți.

<sup>1</sup> În funcție de model

<sup>2</sup> instrucțiune de utilizare separată

## Elemente de operare

### Setare viteză

Referitor la reglarea cu variație continuă a turației. Setați butonul rotativ între • (ce mai mică turație) și 12 (cea mai mare turație).

### Tasta de pornire ①

Pentru utilizarea aparatului la turația prese-tată.

### Tasta turbo ②

Pentru utilizarea aparatului cu turația maxi-mă.

**Notă:** Aparatul rămâne pornit atâtă timp cât una din taste este apăsată.

### Siguranța la suprasarcină

Dacă aparatul se oprește singur în timpul utilizării s-a activat siguranța la suprasarcină.

Scoateți ștecherul din priză și lăsați apara-tul cca. 1 oră să se răcească, pentru ca să se dezactiveze siguranța la suprasarcină.

**Notă:** Dacă defectiunea nu poate fi remediată, vă rugăm să vă adresați la serviciul pentru clienți.

### Piciorul de mixat

**Notă:** Piciorul de mixat nu este adecvat pentru prepararea pireurilor, care se fac doar din cartofi sau alte alimente cu aceeași consistență ca aceștia.

### Picior de mixat din inox

Piciorul de mixat este adecvat pentru următoarele utilizări:

- Mixarea de băuturi
- Prepararea de aluaturi pentru clătite, maioneze, sosuri și pireuri pentru bebe-luși
- Pasarea alimentelor fierte, de ex. fructe, legume, supe

### Procesarea alimentelor cu piciorul de mixat

#### Observații

- Alimentele solide, de ex merele, cartofii sau carnea se vor tăia și fierbe înainte de prelucrare.

- Pentru mărunțirea alimentelor crude fără adăugarea de lichide, cum ar fi de ex. ceapa, usturoiul sau verdejurile utilizati tăietorul universal.
- Înainte de a prelucra alimentele în oală, trageți oala de pe plita de gătit.

→ Fig. 2 - 10

### Un exemplu de rețetă pentru maioneză

- 1 ou (gălbenuș și albuș)
- 1 lingură muștar
- 1 lingură suc de lămâie sau oțet
- 200-250 ml untdelemn
- Sare și piper după gust

### Prepararea maionezei

#### Observații

- Cu piciorul de mixat maioneza se poate face numai folosind ouă întregi (albuș și gălbenuș).
- Dacă preparați maioneză aerul de sub piciorul de mixat împiedică o legare bună. Pentru a obține un rezultat optim eva-cuați aerul înainte de a începe mixarea.

→ Fig. 11 - 15

### Exemple de utilizare

Respectați cu strictețe cantitățile maxime și timpul de procesare menționate în tabel.

Lăsați după fiecare ciclu de operare apa-tul să se răcească la temperatura camerei.

→ Fig. 16

### Vedere de ansamblu curățare

Curățați piesele individuale după cum este menționat în tabel.

→ Fig. 17

**Notă:** La aparatelor cu cablu în spirală nu în-fășurați acesta pe după aparat!

### Predarea aparatului vechi

- ▶ Eliminați în mod ecologic aparatul.
- Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau ad-ministrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## **Serviciul clienți**

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.



## Безопасност

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности.
- за раздробяване, кълцане, миксиране, пюриране и емулгирание на течни или полуутвърди хранителни продукти.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- за домакински количества и времена на обработка.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Уредът винаги трябва да се изключи от мрежата, когато не е под наблюдение, преди сглобяване, разглобяване или почистване, както и в случай на повреда.

Този уред може да се използва от лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца.

Уредът не трябва да се използва от деца. Дръжте децата далеч от уреда и захранващия кабел.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не потапяйте уреда или кабела за свързване към мрежата във вода и не ги поставяйте в съдомиялната машина.
- ▶ Потапяйте накрайника в продуктите за миксиране максимум до маркировката „max“.

## **bg** Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не продължавайте употребата на уреда, ако той е падал във вода или друга течност.
- ▶ Никога не използвайте уреда с влажни ръце.
- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с горещи части и не го прокарвайте върху остри ръбове.
- ▶ Никога не поставяйте уреда върху или в близост до горещи повърхности.
- ▶ След изключването изчакайте цялото спиране на задвижването.
- ▶ Дръжте далеч от въртящи се части ръцете, косите, облеклото и други принадлежности.
- ▶ Никога не докосвайте режещите ръбове с незашитени ръце.
- ▶ Внимавайте при боравене с остри ножове, при изпразване на съда и при почистването.
- ▶ Бъдете внимателни при обработката на горещи хранителни продукти.
- ▶ Преди обработката оставете врящите хранителни продукти да се охладят до 70 °C или по-ниска температура.
- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
- ▶ Почиствайте преди всяка употреба повърхностите, влизащи в контакт с хранителни продукти.

## **Предотвратяване на материални щети**

- ▶ Никога не оставяйте уреда да работи на празен ход.
- ▶ Никога не използвайте съда за миксиране в микровълнова печка или във фурната.
- ▶ Фиксирайте основния уред с щракване и докрай на накрайника и на основния уред.

## **Преглед**

→ **Фиг. 1**

**1** Настройка на скорост

<b>2</b>	Бутона за включване ①
<b>3</b>	Бутона турбо ②
<b>4</b>	Бутона за освобождаване
<b>5</b>	Накрайник
<b>6</b>	Капак <sup>1</sup>
<b>7</b>	Пластмасов съд за миксиране <sup>1</sup>
<b>8</b>	Тел за разбиване <sup>1 2</sup>
<b>9</b>	Универсален чопър L <sup>1 2</sup>
<b>10</b>	Универсален чопър XL <sup>1 2</sup>
<b>11</b>	Приставка за пюриране „ProPuree“ <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> В зависимост от модела

<sup>2</sup> Отделно ръководство за употреба

**Бележка:** Ако дадена принадлежност не е включена в окомплектовката на доставката, можете да я поръчате чрез отдела по обслужване на клиенти.

## Работни елементи

### Настройка на скорост

За безстепенна настройка на оборотите. Настройте въртящия се превключвател между ● (най-ниски обороти) и 12 (най-високи обороти).

### Бутон за включване ①

За употреба на уреда с предварително настроените обороти.

### Бутон турбо ②

За употреба на уреда с максимални обороти.

**Бележка:** Уредът остава включен, докато един от бутоните е натиснат.

### Зашита срещу претоварване

Ако уредът се изключи самостоятелно по време на употреба, се е активирала защитата срещу претоварване.

Изключете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади за около 1 час, за да деактивирате защитата срещу претоварване.

**Бележка:** Ако повредата не може да бъде отстранена, се обрънете към отдела по обслужване на клиенти.

## Накрайник

**Бележка:** Накрайникът не е подходящ за приготвяне на пюре, съдържащи само картофи или хранителни продукти с подобна консистенция.

### Накрайник от висококачествена стомана

Накрайникът е подходящ за следните приложения:

- миксиране на напитки
- приготвяне на тесто за палачинки, майонеза, сосове и бебешка храна
- пюриране на сварени хранителни продукти, напр. плодове, зеленчуци, супи

## Обработка на хранителни продукти с накрайника

### Бележки

- Преди обработване раздробете и сварете до омекване твърдите хранителни продукти, напр. ябълки, картофи или месо.
- Използвайте универсалния чопър за раздробяване на сирови хранителни продукти без добавяне на течност, като напр. лук, чесън или подправки.
- Преди обработване на хранителните продукти в готварска тенджера свалете тенджерата от котлона.

→ **Фиг. 2 - 10**

### Примерна рецепта за майонеза

- 1 яйце (жълтък и белтък)
- 1 с.л. горчица
- 1 с.л. лимонов сок или оцет
- 200-250 ml олио
- сол и черен пипер на вкус

### Приготвяне на майонеза

### Бележки

- С накрайника може да се приготвя майонеза само от цели яйца (белтъци и жълтъци).
- Въздух под накрайника предотвратява добро втвърдяване при приготвяне на майонеза. За постигане на оптимален резултат изпуснете въздуха преди миксиране.

→ **Фиг. 11 - 15**

### Примерни приложения

Задължително спазвайте максималните количества и времената на обработка, посочени в таблицата.

Оставете уреда да се охлади до стайна температура след всеки работен цикъл.

→ **Фиг. 16**

### Указания за почистване

Почиствайте отделните части съгласно указанията в таблицата.

→ **Фиг. 17**

**bg** Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

**Бележка:** При уреди със спирален кабел: никога не навивайте кабела около уреда!

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- ▶ Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001234505** (020804)  
ro, bg