



**BOSCH**


Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# VitaPower Serie | 4

## MMB63..


[de]	Gebrauchsanleitung	Standmixer	11
[en]	User manual	Blender	32
[fr]	Manuel d'utilisation	Blender	50
[it]	Manuale utente	Frullatore	71
[nl]	Gebruikershandleiding	Mixer	92
[da]	Betjeningsvejledning	Blender	111
[no]	Bruksanvisning	Blender	130
[sv]	Bruksanvisning	Blender	148
[fi]	Käyttöohje	Tehosekoitin	165
[es]	Manual de usuario	Batidora	183
[pt]	Manual do utilizador	Triturador	204
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Μπλέντερ	225
[tr]	Kullanım kılavuzu	Mikser	249
[pl]	Instrukcja obsługi	Mikser	271
[uk]	Керівництво з експлуатації	Стаціонарний блендер	294
[ru]	Руководство пользователя	Миксер	315
[ar]	دليل المستخدم	خلاط	339

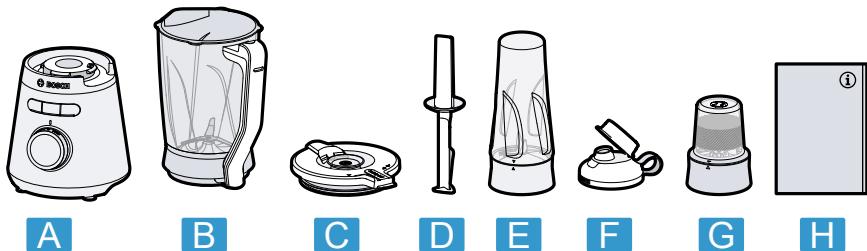


**1**



**2**

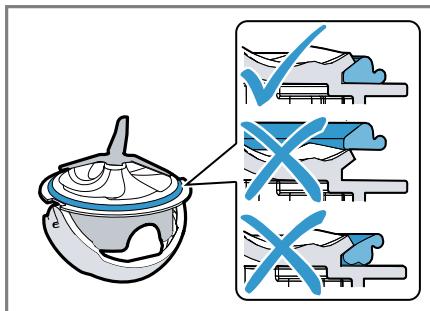

3

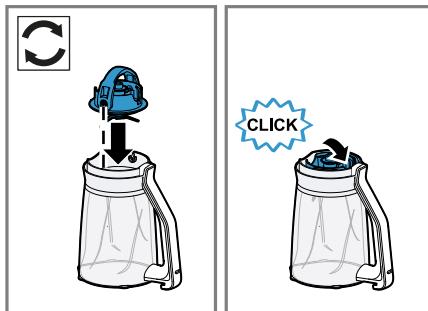


4




5




6

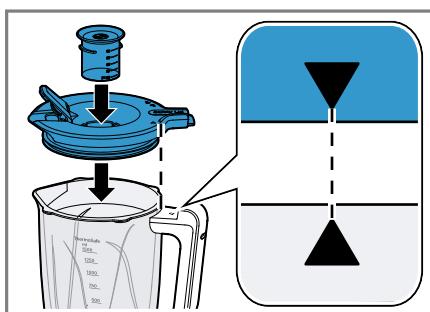


7

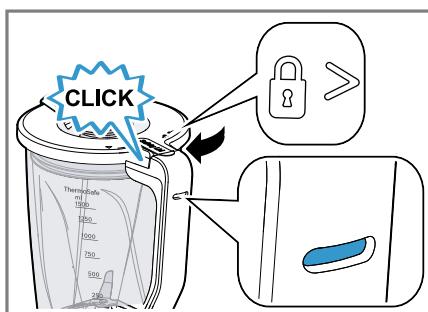


8

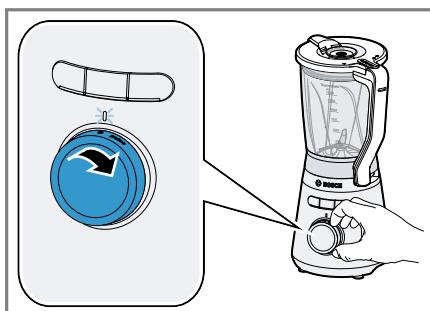


9

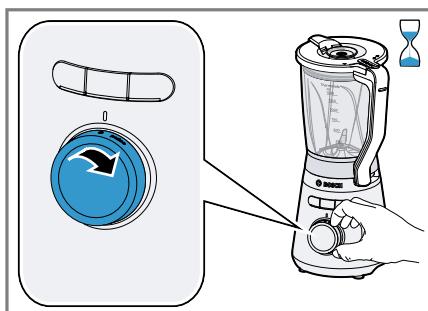


10

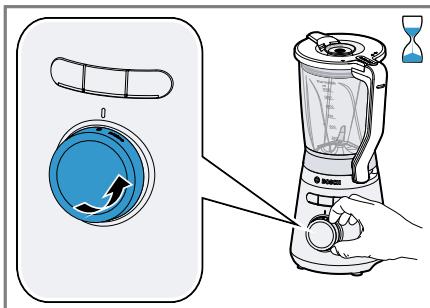


11

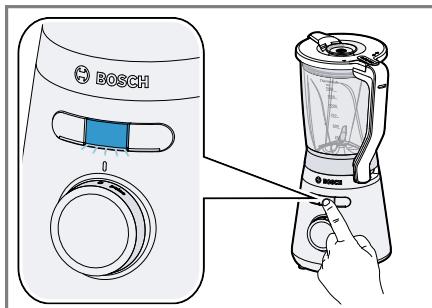


12

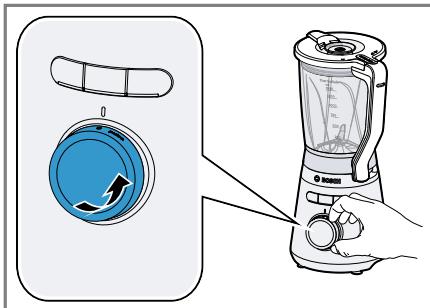


13

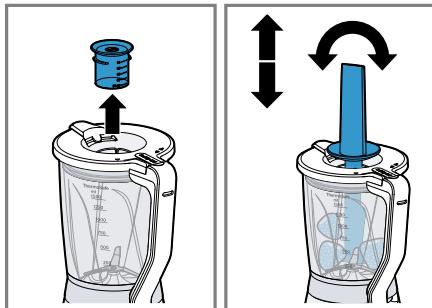


14

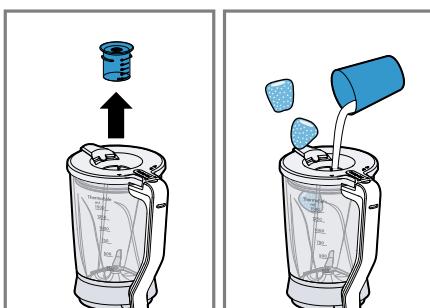


15

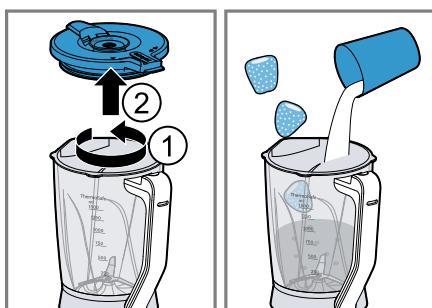


16

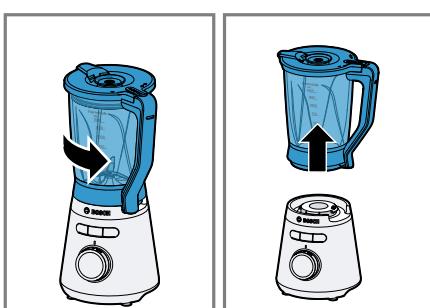

17

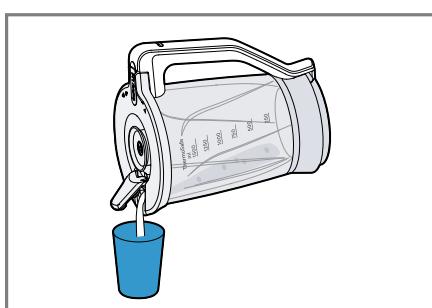


18

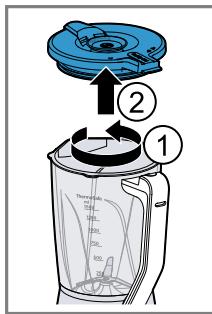


19




20

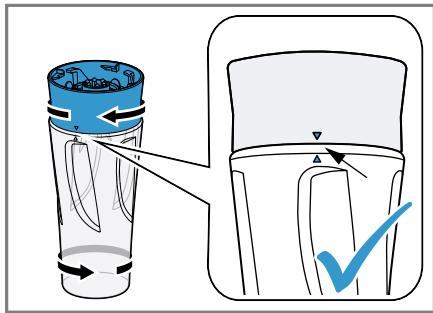


21

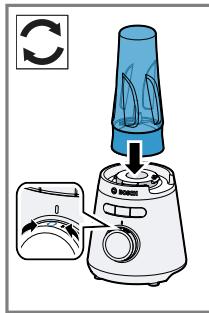


22

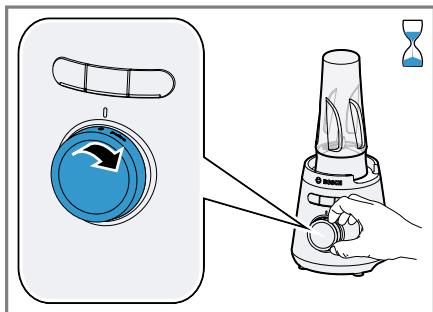



23

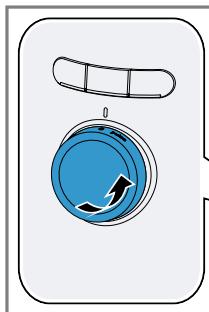

24

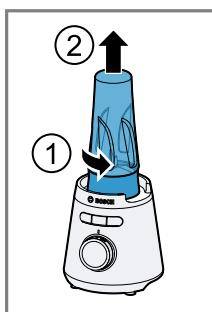

25

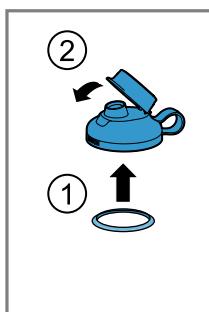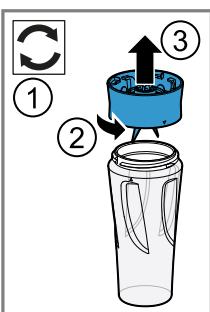



26




27




28

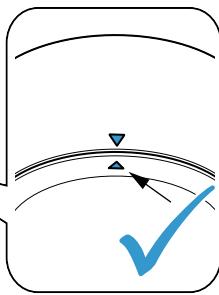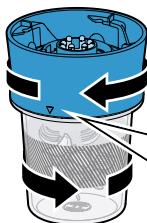


29

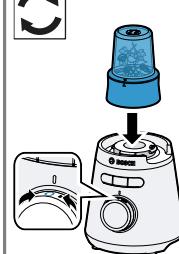

30

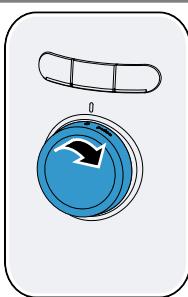


31

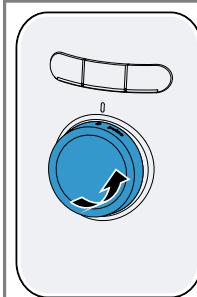

32




33

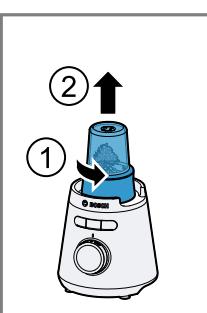


	✓								X		
	X						✓			✓	
	X						✓				✓

34

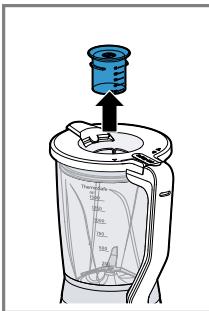

35

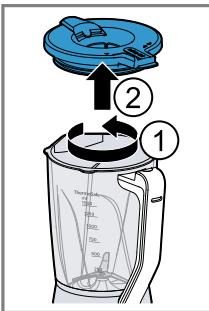

36




C




37




38

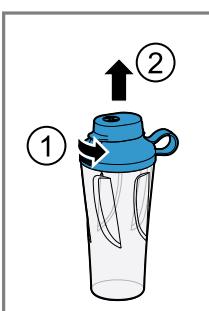

39

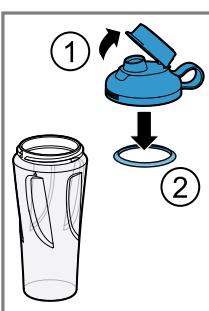

40

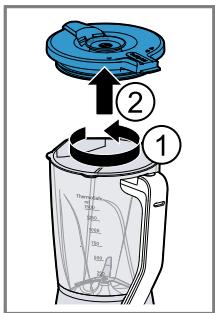

41

60% + 					MIN-MAX		
40%				300-1300 200-500	Smoothie	1 - 2 x 1 - 2 x	
70% + 					300-1300 200-500	Smoothie	1 - 2 x 1 - 2 x
40% + 					300-1000 200-600	Smoothie	1 - 3 x 1 - 2 x
60% + 					300-1300 200-600	Smoothie	1 - 2 x 1 - 2 x
40% + 					300-1500 200-600	mid	20-30 s 20-30 s
< 70 °C 					300-1000	mid	30-60 s
60% + 					300-1000 200-600	max	45-90 s 45-60 s
					300-1300	max	45-90 s
					5-10x10g	Ice Crush	1 x
180 °C 10 min < 30 °C 					400	max	120 s

				S/MAX
		50	max	3-6
		10 x	pulse (1 s)	1-2 x
		50	min (1 s)	1-3 x
		5	pulse (1 s)	1 x
		70	max	30
		70	max	5
		50	pulse (1 s)	8 x
		50	max	30

# Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>12</b>
1.1 Allgemeine Hinweise .....	12
1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch .....	12
1.3 Einschränkung des Nutzer- kreises .....	13
1.4 Sicherheitshinweise .....	13
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>16</b>
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>16</b>
3.1 Verpackung entsorgen.....	16
<b>4 Auspacken und Prüfen .....</b>	<b>16</b>
4.1 Gerät und Teile auspacken.....	16
4.2 Lieferumfang.....	16
4.3 Gerät aufstellen .....	16
<b>5 Kennenlernen .....</b>	<b>17</b>
5.1 Gerät.....	17
5.2 Symbole.....	17
5.3 Drehschalter .....	17
5.4 Programmtasten .....	17
5.5 Sicherheitssysteme .....	18
<b>6 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>18</b>
6.1 Gerät und Teile reinigen.....	18
<b>7 Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>18</b>
7.1 Kabellänge .....	18
7.2 Geschwindigkeitsempfehlun- gen .....	18
7.3 Lebensmittel mit dem Mixer verarbeiten.....	19
7.4 Momentsschaltung verwen- den .....	20
7.5 Programme verwenden.....	20
7.6 Lebensmittel nachschieben.....	20
7.7 Zutaten nachfüllen .....	20
7.8 Mixbecher leeren.....	20
7.9 Lebensmittel mit dem To-Go- Mixbecher verarbeiten.....	21
7.10 To-Go-Mixbecher schließen....	21
7.11 Lebensmittel mit dem Zer- kleinerer-/Mühlenzubehör verarbeiten.....	22
7.12 Zerkleinerer-/Mühlenzube- hör leeren .....	22
<b>8 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>22</b>
8.1 Geschirrspülertauglichkeit.....	22
8.2 Reinigungsmittel.....	23
8.3 Grundgerät reinigen .....	23
8.4 Mixer reinigen .....	23
8.5 To-Go-Mixbecher und To-Go- Messereinsatz reinigen .....	23
8.6 Zerkleinerer-/Mühlenzubehör reinigen.....	24
8.7 Reinigungsprogramm ver- wenden .....	24
<b>9 Rezepte .....</b>	<b>24</b>
9.1 Rezeptübersicht .....	25
<b>10 Störungen beheben .....</b>	<b>27</b>
<b>11 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>29</b>
11.1 Altgerät entsorgen .....	29
<b>12 Kundendienst .....</b>	<b>29</b>
12.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) .....	29
12.2 Garantiebedingungen.....	29



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen.
- zum Zerkleinern, Hacken, Mixen, Mahlen und Schlagen von Lebensmitteln.
- zum Mixen und Pürieren.
- zum Zubereiten von Pfannkuchenteigen, Sorbets, Aufstrichen, Saucen und Eiscreme.
- zum Zerkleinern von Eismüllern.
- unter Aufsicht.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.
- zum Mixen von Obst und Gemüse, um Smoothies zuzubereiten.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät nicht verwenden.
- das Gerät nicht beaufsichtigen.
- das Gerät zusammenbauen.
- das Gerät auseinandernehmen.
- das Gerät reinigen.
- sich rotierenden Teilen nähern.
- mit einem Fehler konfrontiert werden.

## 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

## 1.4 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 29

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Starke Hitze kann das Gerät und weitere Teile in Brand setzen.

- Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.

### **⚠ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heiße Lebensmittel können bei der Verarbeitung spritzen und Dampf kann aus dem Deckel entweichen.

- Maximal 1000 ml heiße oder schäumende Lebensmittel einfüllen.
- Heiße Lebensmittel vorsichtig verarbeiten.
- Nicht über das Gerät beugen.
- Keine heißen Lebensmittel über 50 °C im To-Go-Mixbecher verarbeiten.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät mit beschädigten Teilen zu betreiben, kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Teile, die Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt sitzen, gegen Originalersatzteile austauschen.  
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand verwenden.

## ⚠ **WARNUNG – Schnittgefahr!**

Das Mixermesser hat scharfe Klingen.

- ▶ Beim Reinigen und Entleeren des Mixbechers auf die scharfen Klingen achten.
- ▶ Nie die Klingen mit bloßen Händen berühren.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.  
Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

## ⚠ **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Verschmutzungen auf Oberflächen können die Gesundheit gefährden.

- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

**de** Sachschäden vermeiden

## 2 Sachschäden vermeiden

### ACHTUNG!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- ▶ Die maximalen Verarbeitungsmengen beachten.
- ▶ Nie den Mixbecher in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.
- ▶ Keine Fremdgegenstände im Mixbecher lagern.
- ▶ Keine heißen Lebensmittel über 50 °C im To-Go-Mixbecher verarbeiten.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

## 4 Auspacken und Prüfen

Was Sie beim Auspacken beachten müssen, erfahren Sie hier.

### 4.1 Gerät und Teile auspacken

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen.
2. Alle weiteren Teile und die Begleitunterlagen aus der Verpackung nehmen und bereitlegen.

3. Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
4. Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.

### 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Grundgerät  |
| B | Mixbecher mit EasyKlick Messereinsatz                             |
| C | Deckel und Messbecher   |
| D | Stopfer   |
| E | To-Go-Mixbecher mit Messereinsatz <sup>1</sup>                    |
| F | Deckel mit Dichtung und verschließbarer Trinköffnung <sup>1</sup> |
| G | Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzz mit Messerhalter                     |
| H | Gebrauchsanleitung  |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

### 4.3 Gerät aufstellen

1. Das Gerät auf eine stabile, ebene, saubere und glatte Arbeitsfläche stellen.
2. Das Netzkabel auf die benötigte Länge herausziehen.  
→ "Kabellänge", Seite 18  
Nicht den Netzstecker einstecken.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

→ Abb. 2

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter                                 |
| 2  | Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz                                       |
| 3  | Grundgerät  |
| 4  | Drehschalter  |
| 5  | Programmtasten mit LEDs   |
| 6  | Skala   |
| 7  | Verriegelungsanzeige für Deckel                                   |
| 8  | Statusanzeige (LED)   |
| 9  | Ausgießöffnung  |
| 10 | Messbecher  |
| 11 | Deckel mit Einfüllöffnung   |
| 12 | Mixbecher   |
| 13 | EasyKlick Messereinsatz   |
| 14 | Haltebügel  |
| 15 | Kabeltaufach  |
| 16 | To-Go-Messereinsatz <sup>1</sup>                                  |
| 17 | To-Go-Mixbecher <sup>1</sup>                                      |
| 18 | Deckel mit Dichtung und verschließbarer Trinköffnung <sup>1</sup> |
| 19 | Dichtung  |
| 20 | Stopfer   |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

### 5.2 Symbole

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole auf Ihrem Gerät.

Symbol	Erklärung
	Positionsmarkierungen
	Verriegelung öffnen.
	Verriegelung schließen.
	Messerhalter mit Mahlmesser und Zerkleinigungsmesser. Das Mahlmesser ist stumpf und das Zerkleinigungsmesser ist scharf.

### 5.3 Drehschalter

Mit dem Drehschalter starten und stoppen Sie die Verarbeitung und wählen die Geschwindigkeit aus.

Symbol	Funktion
0	Verarbeitung stoppen.
on	Gerät einschalten.
min	Zutaten mit niedriger Geschwindigkeit verarbeiten.
max	Zutaten mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten.
pulse	Zutaten kurz mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten.

**Tipp:** Sie können die Geschwindigkeit zwischen min und max stufenlos einstellen.

### 5.4 Programmtasten

Mit den Programmtasten starten Sie die Programme für bestimmte Anwendungsfälle oder die Vorreinigung. Zu jeder Programmtaste gehört eine LED, die den Betriebszustand anzeigen.

**Hinweis:** Verwenden Sie bei aufgesetztem To-Go-Mixbecher nur das Programm Smoothie. Die Programme Ice Crush und Clean sind nicht für den To-Go-Mixbecher geeignet.

Programm- taste	Funktion
Clean	Reinigungsprogramm zur Vorreinigung bei eingetrockneten Lebensmittelresten
Smoothie	Programm für die Zubereitung von Smoothies
Ice Crush	Programm zum Zerkleinern von Eiswürfeln

## 5.5 Sicherheitssysteme

Hier finden Sie eine Übersicht über die Sicherheitssysteme Ihres Geräts.

### Einschaltssicherung

Die Einschaltssicherung verhindert, dass Ihr Gerät ungewollt eingeschaltet wird.

Wenn der Mixbecher korrekt aufgesetzt und der Deckel verriegelt ist, lässt sich das Gerät einschalten und bedienen.

### Überlastsicherung

Die Überlastsicherung verhindert, dass der Motor und andere Bauteile durch eine zu hohe Belastung beschädigt werden.

## 6 Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Grundeinstellungen vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

## 6.1 Gerät und Teile reinigen

- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch reinigen.  
→ "Reinigen und Pflegen", Seite 22
- Die gereinigten und getrockneten Teile für die Verwendung bereitlegen.

## 7 Grundlegende Bedienung

### 7.1 Kabellänge

Stellen Sie die Länge des Netzkabels auf Ihre Bedürfnisse ein.

#### Kabellänge mit dem Kabelstaufach einstellen

- Das Netzkabel bis zur benötigten Länge herausziehen.
- Um die Kabellänge zu verkürzen, das Kabel in das Kabelstaufach schieben.

### 7.2 Geschwindigkeitsempfehlungen

Hier erfahren Sie mit welchen Drehzahlen Sie optimale Ergebnisse erreichen.

Einstel- lung	Verwendung
pulse	Lebensmittel mit der Momentschaltung kurz bei höchster Drehzahl mixen.
max	Lebensmittel mixen, pürieren, emulgieren, aufschäumen und zerkleinern.

Einstellung	Verwendung
min	Lebensmittel mixen, die nicht zu sehr zerkleinert werden sollen.

**Tipp:** Nutzen Sie unsere Rezeptvorschläge, um Erfahrungen mit Ihrem neuen Gerät zu sammeln.  
→ "Rezeptübersicht", Seite 25

## 7.3 Lebensmittel mit dem Mixer verarbeiten

### ⚠️ WARNUNG

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

- Das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand verwenden.

#### 1. Die Lebensmittel vorbereiten.

Zum Beispiel große Lebensmittel in Stücke schneiden.

#### 2. Die Dichtung am EasyKlick Messereinsatz überprüfen. Eine abgezogene Dichtung wieder richtig einsetzen.

→ Abb. 3

**Hinweis:** Die Dichtung bleibt für die Reinigung am EasyKlick Messereinsatz. Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig aufgelegt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.

- ✓ Die Dichtung sitzt in der Nut.
- ✓ Die Dichtlippen zeigen Richtung Mixbecher.
- ✓ Die glatte Dichtfläche liegt am EasyKlick Messereinsatz an.
- 3. Den Mixbecher auf den Kopf stellen.
- 4. Den Haltebügel aufklappen.  
→ Abb. 4
- 5. Den EasyKlick-Messereinsatz zu den Zapfen im Mixbecher ausrichten.

6. Den EasyKlick-Messereinsatz in den Mixbecher drücken und den Haltebügel zuklappen, bis er einrastet.  
→ Abb. 4
  7. Den Drehschalter auf 0 stellen.
  8. Den Mixbecher auf das Grundgerät setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.  
→ Abb. 5
  9. Die Lebensmittel in den Mixbecher füllen.  
→ Abb. 6
- Die minimalen und maximalen Verarbeitungsmengen beachten.  
→ "Rezeptübersicht", Seite 25
10. Den Messbecher in den Deckel stecken und den Deckel auf den Mixbecher setzen.  
→ Abb. 7
  - Die Markierungen ▼ und ▲ müssen zueinander ausgerichtet sein.
  11. Den Deckel Richtung ↗ drehen, bis er einrastet.  
→ Abb. 8
  - Der Deckel muss vollständig geschlossen sein.
  - ✓ Die Farbe der Verriegelungsanzeige für den Deckel wechselt von rot nach grün.
  12. Den Netzstecker einstecken.
  13. Den Drehschalter auf on stellen.  
→ Abb. 9
  - ✓ Die Statusanzeige (LED) am Drehschalter leuchtet.
  14. Den Drehschalter auf die empfohlene Geschwindigkeit stellen.  
→ Abb. 10
  15. Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
  16. Um den Betrieb zu beenden, den Drehschalter auf 0 stellen.

## 7.4 Momentschaltung verwenden

1. Den Drehschalter auf pulse stellen und halten.  
→ Abb. 11
- ✓ Die Zutaten werden mit höchster Geschwindigkeit verarbeitet.
2. Den Drehschalter loslassen.
- ✓ Der Drehschalter springt auf 0.
- ✓ Die Verarbeitung wird gestoppt.

## 7.5 Programme verwenden

### Voraussetzungen

- Der Messereinsatz ist eingebaut.
  - Der Mixbecher ist aufgesetzt und verriegelt.
  - Die Lebensmittel oder die Eiswürfel sind in den Mixbecher gefüllt.
  - Der Deckel ist aufgesetzt und verriegelt.
  - Der Drehschalter steht auf 0.
1. Den Drehschalter auf on stellen.  
→ Abb. 9
  - ✓ Die Statusanzeige (LED) am Drehschalter leuchtet.
  2. Die Programmtaste Smoothie oder Ice Crush drücken.  
→ Abb. 12
  - ✓ Solange das Programm läuft, leuchtet die LED für das gewählte Programm und die Statusanzeige (LED) erlischt.
  3. Auf den Stillstand des Geräts warten.
  4. Den Drehschalter auf 0 stellen.  
→ Abb. 13
- Tipp:** Um das Programm vorzeitig zu stoppen, den Drehschalter auf 0 stellen.
5. Den Mixbecher leeren.  
→ "Mixbecher leeren", Seite 20

## 7.6 Lebensmittel nachschieben

1. Den Messbecher entnehmen und den Stopfer in die Einfüllöffnung stecken.  
→ Abb. 14
2. Die Lebensmittel von der Wand des Mixbechers nach unten schieben.  
→ Abb. 14

## 7.7 Zutaten nachfüllen

1. Während der Verarbeitung den Messbecher entnehmen und die Zutaten durch die Öffnung im Deckel einfüllen.  
→ Abb. 15
2. Um größere Mengen nachzufüllen, den Drehschalter auf 0 stellen.
3. Auf den Stillstand des Geräts warten.
4. Den Deckel Richtung ⌂ drehen und abnehmen.  
→ Abb. 16
5. Die Zutaten einfüllen.  
→ Abb. 16
6. Den Deckel wieder auf den Mixbecher setzen und die Zutaten weiterverarbeiten.

## 7.8 Mixbecher leeren

**Voraussetzung:** Das Gerät steht still.

1. Den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Grundgerät abnehmen.  
→ Abb. 17

2. Um nur einen Teil der verarbeiteten Lebensmittel abzufüllen, verwenden Sie die Ausgießöffnung.
  - Die Ausgießöffnung aufklappen.
  - Die verarbeiteten Lebensmittel in ein geeignetes Gefäß füllen oder direkt servieren.
  - Die Ausgießöffnung zuklappen.
 → Abb. 18
3. Um die gesamten verarbeiteten Lebensmittel abzufüllen, den Deckel abnehmen.
 → Abb. 19

## 7.9 Lebensmittel mit dem To-Go-Mixbecher verarbeiten

1. Die Lebensmittel vorbereiten.  
Zum Beispiel große Lebensmittel in Stücke schneiden.
2. Die Lebensmittel in den To-Go-Mixbecher füllen.  
→ Abb. 20  
Die minimalen und maximalen Verarbeitungsmengen beachten.  
→ "Rezeptübersicht", Seite 25
3. Den To-Go-Messereinsatz auf den To-Go-Mixbecher setzen.  
→ Abb. 20
4. Den To-Go-Messereinsatz und den To-Go-Mixbecher fest verschrauben.  
→ Abb. 21
  - Die Markierungen ▼ und ▲ müssen zueinander ausgerichtet sein.
  - Sie können den To-Go-Messer-einsatz nur mit vollständig auf-geschraubtem To-Go-Mixbecher mit dem Grundgerät verbinden.
5. Den Drehschalter auf 0 stellen.
6. Den To-Go-Mixbecher auf den Kopf drehen.  
→ Abb. 22

7. Den To-Go-Messereinsatz auf das Grundgerät setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.  
→ Abb. 22

8. Den Drehschalter auf die empfohlene Geschwindigkeit stellen.  
→ Abb. 23

**Tipp:** Für die Zubereitung geringerer Mengen an Babynahrung im To-Go-Mixbecher werden mehrere Pausen während des Betriebs empfohlen.

Die Verarbeitung kann auch mit der Momentschaltung erfolgen.

→ "Momentschaltung verwenden", Seite 20

9. Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
10. Um den Betrieb zu beenden, den Drehschalter auf 0 stellen.  
→ Abb. 24

## 7.10 To-Go-Mixbecher schließen

- Voraussetzung:** Das Gerät steht still.
1. Den To-Go-Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Grundgerät abnehmen.  
→ Abb. 25
  2. Den To-Go-Mixbecher umdrehen und den To-Go-Messereinsatz abschrauben.  
→ Abb. 25
  3. Die Dichtung für den Deckel einsetzen.  
→ Abb. 26
  4. Die Trinköffnung am Deckel schließen.  
→ Abb. 26
  5. Den Deckel und den To-Go-Mixbecher fest verschrauben.  
→ Abb. 26

## 7.11 Lebensmittel mit dem Zerkleinerer-/Mühlenzubehör verarbeiten

1. Die Lebensmittel vorbereiten.  
Zum Beispiel große Lebensmittel in Stücke schneiden.
  2. Die Zutaten in den Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzt füllen.  
→ Abb. 27  
Die maximalen Verarbeitungsmengen beachten.  
→ "Rezeptübersicht", Seite 25
  3. Den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter auf den Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzt setzen.  
→ Abb. 28
  4. Den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter und den Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzt fest verschrauben.  
→ Abb. 29
    - Die Markierungen ▼ und ▲ müssen zueinander ausgerichtet sein.
    - Sie können den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter nur mit vollständig aufgeschraubtem Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzt mit dem Grundgerät verbinden.
  5. Den Drehschalter auf 0 stellen.
  6. Das Zerkleinerer-/Mühlenzubehör auf den Kopf drehen.  
→ Abb. 30
  7. Das Zerkleinerer-/Mühlenzubehör auf das Grundgerät setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.  
→ Abb. 30
  8. Den Drehschalter auf die empfohlene Geschwindigkeit stellen.  
→ Abb. 31
- Tipp:** Die Verarbeitung kann auch mit der Momentschaltung erfolgen.  
→ "Momentschaltung verwenden", Seite 20

9. Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
10. Um den Betrieb zu beenden, den Drehschalter auf 0 stellen.  
→ Abb. 32

## 7.12 Zerkleinerer-/Mühlenzubehör leeren

**Voraussetzung:** Das Gerät steht still.

1. Das Zerkleinerer-/Mühlenzubehör gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Grundgerät abnehmen.  
→ Abb. 33
2. Das Zerkleinerer-/Mühlenzubehör umdrehen und den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter abschrauben.  
→ Abb. 33
3. Den Zerkleinerer-/Mühlenaufsatzt mit den verarbeiteten Lebensmitteln leeren.

---

## 8 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 8.1 Geschirrspülertauglichkeit

Erfahren Sie, welche Bauteile im Geschirrspüler gereinigt werden können.

#### ACHTUNG!

Einige Teile können bei der Reinigung im Geschirrspüler beschädigt werden.

- Nur geeignete Teile im Geschirrspüler reinigen.
- Nur Programme verwenden, die das Wasser nicht über 60 °C erhitzen.
- Kunststoffteile nicht im Geschirrspüler einklemmen.

In dieser Übersicht finden Sie die Reinigungsverfahren für die Bauteile.  
→ Abb. 34

## 8.2 Reinigungsmittel

Erfahren Sie, welche Reinigungsmittel für Ihr Gerät geeignet sind.

### ACHTUNG!

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder durch falsche Reinigung kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

## 8.3 Grundgerät reinigen

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Nie das Gerät oder die Netzzchlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Das Grundgerät mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

## 8.4 Mixer reinigen

### **WARNUNG**

#### **Schnittgefahr!**

Das Mixermesser hat scharfe Klingen.

- ▶ Beim Reinigen und Entleeren des Mixbechers auf die scharfen Klingen achten.
- ▶ Nie die Klingen mit bloßen Händen berühren.

### ACHTUNG!

Das Mixermesser hat scharfe Klingen. Durch unsachgemäße Handhabung können die Klingen oder die Ablagefläche beschädigt werden.

- ▶ Den Messereinsatz nie mit den Klingen nach unten ablegen.
- 1. Den Messbecher entnehmen.  
→ Abb. 35
- 2. Den Deckel abnehmen.  
→ Abb. 35
- 3. Den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Grundgerät nehmen.  
→ Abb. 36
- 4. Den Mixbecher auf den Kopf stellen.
- 5. Den Haltebügel aufklappen.  
→ Abb. 37
- 6. Den EasyKlick Messereinsatz aus dem Mixbecher ziehen.  
→ Abb. 37
- 7. Die Bauteile reinigen.

## 8.5 To-Go-Mixbecher und To-Go-Messereinsatz reinigen

### ACHTUNG!

Das Mixermesser hat scharfe Klingen. Durch unsachgemäße Handhabung können die Klingen oder die Ablagefläche beschädigt werden.

- ▶ Den Messereinsatz nie mit den Klingen nach unten ablegen.
- 1. Den To-Go-Messereinsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom To-Go-Mixbecher abnehmen.  
→ Abb. 38
- 2. Den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom To-Go-Mixbecher abnehmen.  
→ Abb. 39
- 3. Die Trinköffnung am Deckel öffnen.  
→ Abb. 39

## **de Rezepte**

4. Die Dichtung entnehmen.  
→ Abb. 39
5. Die Bauteile reinigen.

## **8.6 Zerkleinerer-/Mühlenzubehör reinigen**

### **ACHTUNG!**

Das Mixermesser hat scharfe Klingen. Durch unsachgemäße Handhabung können die Klingen oder die Ablagefläche beschädigt werden.

- Den Messereinsatz nie mit den Klingen nach unten ablegen.
1. Den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz abnehmen.  
→ Abb. 40
  2. Die Bauteile reinigen.

## **8.7 Reinigungsprogramm verwenden**

Mit dem Reinigungsprogramm können Sie den Mixbecher und den Messereinsatz vorreinigen.

### **Voraussetzungen**

- Der Messereinsatz ist eingebaut.
  - Der Mixbecher ist aufgesetzt und verriegelt.
  - Die Reinigungsflüssigkeit (700 g Wasser + 1 Tropfen Spülmittel) ist in den Mixbecher gefüllt.
  - Der Deckel ist aufgesetzt und verriegelt.
  - Der Drehschalter steht auf 0.
1. Den Drehschalter auf on stellen.  
→ Abb. 9
  - ✓ Die Statusanzeige (LED) am Drehschalter leuchtet.
  2. Die Programmtaste Clean drücken.  
→ Abb. 12
  - ✓ Solange das Programm läuft, leuchtet die LED für Clean und die Statusanzeige (LED) erlischt.
  3. Auf den Stillstand des Geräts warten.
  4. Den Drehschalter auf 0 stellen.
  5. Den Mixeraufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Grundgerät abnehmen.  
→ Abb. 17
  6. Den Deckel Richtung ↘ drehen und abnehmen.  
→ Abb. 41
  7. Die Reinigungsflüssigkeit entsorgen.
  - ✓ Die gröbsten Lebensmittelreste sind entfernt.
  8. Die Bauteile reinigen.

---

## **9 Rezepte**

Hier finden Sie eine Auswahl an Rezepten, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden.

## 9.1 Rezeptübersicht

In dieser Übersicht finden Sie die Zutaten und Verarbeitungsschritte für verschiedene Rezepte.

→ Abb. 42

→ Abb. 43

Bei den in der Rezepttabelle mit (\*) gekennzeichneten Rezepten, das Gerät nach 3 Betriebszyklen auf Raumtemperatur abkühlen lassen!

Rezept	Zutaten	Verarbeitung
Sportgetränk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Honig (kalt, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Zimt</li> <li>■ 200 g Milch (warm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Den Honig und den Zimt in den Mixer geben.</li> <li>■ Die Zutaten für 5 Sekunden auf der Stufe max mixen.</li> <li>■ Die Milch hinzufügen.</li> <li>■ Die Zutaten für 5 Sekunden auf der Stufe max mixen.</li> </ul>

### ACHTUNG!

Durch ungeeignete Lebensmittel kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Keine heißen Lebensmittel über 50 °C im To-Go-Mixbecher verarbeiten.
- ▶ Keine heißen Lebensmittel über 70 °C im Mixbecher verarbeiten.

### Hinweise

- Einschränkungen für die Verarbeitung im Mixer:
  - Keine Zutaten wie Mandeln, Zwiebeln, Petersilie und Fleisch zerkleinern.
  - Das Mixen von Aufstrichen wie Erdnussbutter, Kokosnussbutter oder Nussaufstrichen ist nur mit dem Stopfer möglich.
  - Der Mixer kann Mayonnaise nicht herstellen.
  - Feste Lebensmittel mit ausreichend Flüssigkeit mischen.
  - Pulverförmige Lebensmittel vor dem Mixen mit ausreichend Flüssigkeit mischen oder vollständig in Flüssigkeit lösen. Pulverförmige Lebensmittel sind z. B. Puderzucker, Kakaopulver, geröstete Sojabohnen, Mehl, Eiweißpulver.

## **de** Rezepte

- Einschränkungen für die Verarbeitung im Zerkleinerer-/Mühlenzubehör:
  - Zum groben und feinen Zerkleinern die Momentschaltung verwenden.
  - Keine sehr trockenen oder festen Lebensmittel mahlen, die größer als Kaffeebohnen sind. Ungeeignete Lebensmittel sind z. B. Muskatnuss und trockener Ingwer.
  - Keinen Zucker mahlen.
  - Keine Eiswürfel zerkleinern.
  - Der Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz kann Nussmus nicht herstellen.
  - Maximal 50 g an festen Lebensmitteln bei maximaler Geschwindigkeit für maximal eine Sekunde oder 1 - 5 Impulsen zerkleinern, sofern in der Rezepttabelle nichts anderes angegeben ist.
  - Der Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz ist nicht geeignet zum feinen Zerkleinern von Fleisch, z. B. für Bolognese.

## 10 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Gerät funktioniert nicht.	<p>Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht einge- steckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.</li> </ul>
	<p>Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.</li> </ul>
	<p>Stromversorgung ist ausgefallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.</li> </ul>
Statusanzeige (LED) blinkt.	<p>Deckel oder Mixbecher sind nicht verriegelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie den Mixbecher auf das Grundgerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.</li> <li>2. Drehen Sie den Deckel Richtung &gt;, bis er einras- tet.</li> <li>✓ Die Farbe der Verriegelungsanzeige für den Deckel wechselt von rot nach grün.</li> <li>3. Bei Bedarf diese Option wählen:<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setzen Sie den To-Go-Mixbecher mit dem To-Go- Messereinsatz auf das Grundgerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.</li> </ul></li> </ol>
	<p>Programm wurde mit Drehschalter abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li> </ul>
Gerät brummt.	<p>Messer ist blockiert oder schwergängig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li> <li>▶ Entfernen Sie die Blockade.</li> </ul>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Gerät schaltet während der Benutzung ab.	Verarbeitungsmenge ist zu hoch oder Verarbeitungsdauer war zu lang. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li><li>▶ Reduzieren Sie die Verarbeitungsmenge.</li><li>▶ Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.</li></ul>
Programm startet nicht.	Drehschalter steht nicht auf <b>on</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li></ul>
	Programm wurde mit Programmtaste abgebrochen. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stellen Sie den Drehschalter auf <b>on</b>.</li><li>2. Drücken Sie die Programmtaste für das gewünschte Programm.</li></ol>
To-Go-Messereinsatz lässt sich nicht mit dem Grundgerät verbinden.	Auslaufschutz ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verschrauben Sie den To-Go-Messereinsatz und den To-Go-Mixbecher mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.</li><li>✓ Der To-Go-Messereinsatz und der To-Go-Mixbecher sind vollständig und fest verschraubt.</li><li>✓ Die Markierungen ▼ und ▲ sind aufeinander ausgerichtet.</li></ul>
Das Zerkleinerer-/Mühlenzubehör lässt sich nicht mit dem Grundgerät verbinden.	Auslaufschutz ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verschrauben Sie den Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter und den Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.</li><li>✓ Der Zerkleinerer-/Mühlen-Messerhalter und der Zerkleinerer-/Mühlenaufsatz sind vollständig und fest verschraubt.</li><li>✓ Die Markierungen ▼ und ▲ sind aufeinander ausgerichtet.</li></ul>
To-Go-Mixbecher ist undicht.	Dichtung im Deckel fehlt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Setzen Sie die Dichtung ein.</li></ul>
Flüssigkeit tritt am Messereinsatz aus.	Dichtung zwischen Mixbecher und Messereinsatz fehlt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Setzen Sie die Dichtung am EasyKlick Messereinsatz ein.</li><li>✓ Die Dichtung sitzt in der Nut.</li><li>✓ Die Dichtlippen zeigen Richtung Mixbecher.</li><li>✓ Die glatte Dichtfläche liegt am EasyKlick Messereinsatz an.</li></ul>

# 11 Transportieren, Lagern und Entsorgen

## 11.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzan schlussleitung ziehen.
2. Die Netanzuschlussleitung durch trennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 7 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im Kundendienstverzeichnis am Ende der Anleitung oder auf unserer Webseite.

## 12.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

# 12 Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

## 12.2 Garantiebedingungen

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen.

**de** Kundendienst

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

# **DE Garantiebedingungen**

## **BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland**

**Stand: Januar 2021**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen. Ebenfalls ausgenommen sind Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen.  
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Gerätportfolio geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben.

Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

## **Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

Nur für Deutschland gültig!

# Futher information and explanations are available online:



## Table of contents

<b>1 Safety .....</b>	<b>33</b>
1.1 General information.....	33
1.2 Intended use.....	33
1.3 Restriction on user group.....	34
1.4 Safety instructions .....	34
<b>2 Avoiding material damage.....</b>	<b>37</b>
<b>3 Environmental protection and saving energy .....</b>	<b>37</b>
3.1 Disposing of packaging .....	37
<b>4 Unpacking and checking .....</b>	<b>37</b>
4.1 Unpacking the appliance and parts .....	37
4.2 Scope of delivery.....	37
4.3 Setting up the appliance .....	37
<b>5 Familiarising yourself with your appliance.....</b>	<b>38</b>
5.1 Appliance .....	38
5.2 Symbols.....	38
5.3 Rotary switch.....	38
5.4 Programme buttons.....	38
5.5 Safety systems .....	39
<b>6 Before using for the first time ...</b>	<b>39</b>
6.1 Cleaning the appliance and parts .....	39
<b>7 Basic operation .....</b>	<b>39</b>
7.1 Cable length .....	39
7.2 Recommended speeds.....	39
7.3 Using the blender to process food.....	40
7.4 Using instantaneous switching.....	40
7.5 Using programmes.....	41
7.6 Pushing down food for processing .....	41
7.7 Adding more ingredients.....	41
7.8 Emptying the blender jug .....	41
7.9 Processing food using the To-Go blender jug .....	41
7.10 Closing the To-Go blender jug .....	42
7.11 Using the chopper-grinder accessory to process food ....	42
7.12 Emptying the chopper-grinder accessory.....	43
<b>8 Cleaning and servicing .....</b>	<b>43</b>
8.1 Dishwasher-safe components .....	43
8.2 Cleaning products.....	43
8.3 Cleaning the main unit .....	43
8.4 Cleaning the blender.....	44
8.5 Cleaning the To-Go blender jug and To-Go blade insert .....	44
8.6 Cleaning the chopper-grinder accessory.....	44
8.7 Using the cleaning programme .....	44
<b>9 Recipes .....</b>	<b>45</b>
9.1 Overview of recipes.....	45
<b>10 Troubleshooting .....</b>	<b>47</b>
<b>11 Transportation, storage and disposal .....</b>	<b>49</b>
11.1 Disposing of old appliance ....	49
<b>12 Customer Service.....</b>	<b>49</b>
12.1 Product number (E-Nr.) and production number (FD).....	49
12.2 Warranty conditions.....	49



## 1 Safety

Observe the following safety instructions.

### 1.1 General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

### 1.2 Intended use

Only use this appliance:

- With genuine parts.
- For cutting up, chopping, mixing, grinding and beating food.
- for blending and puréeing.
- for making pancake batter, sorbets, spreads, sauces and ice cream.
- For crushing ice cubes.
- Under supervision.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.
- for blending fruit and vegetables to make smoothies.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- are not using the appliance.
- the appliance is unattended.
- assembling the appliance.
- taking the appliance apart.
- cleaning the appliance.
- approaching rotating parts.
- confronted with a fault.

## 1.3 Restriction on user group

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

## 1.4 Safety instructions

Observe the safety instructions.

### **⚠ WARNING – Risk of electric shock!**

If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 49*

Incorrect installation is dangerous.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- Only use the appliance in enclosed spaces.
- Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.

If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.

- Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- Never kink, crush or modify the power cord.

### **WARNING – Risk of fire!**

Intense heat may cause the appliance and other parts to catch fire.

- Never place the appliance on or near hot surfaces.

### **WARNING – Risk of scalding!**

Hot food may splash out during processing and steam can escape from the lid.

- Add a maximum of 1000 ml of hot or frothing food.
- Process hot food carefully.
- Do not lean over the appliance.
- Do not process food that is hotter than 50 °C in the To-Go blender jug.

### **WARNING – Risk of injury!**

Operating the appliance with damaged parts may result in injury.

- Parts which show cracks or other damage or do not fit correctly must be replaced with genuine spare parts.

Improper use may cause injuries.

- Only use the appliance once it is fully assembled.

## **⚠ WARNING – Risk of cutting!**

The blender knife has sharp blades.

- ▶ When cleaning and emptying the blender jug, watch out for the sharp blades.
- ▶ Never touch the edges of the blades with bare hands.

## **⚠ WARNING – Risk of suffocation!**

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.

- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.

## **⚠ WARNING – Risk of harm to health!**

Soiling on surfaces may be harmful to health.

- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

## 2 Avoiding material damage

### ATTENTION!

Improper use may cause material damage.

- ▶ Do not operate the appliance at no-load.
- ▶ Observe the maximum processing quantities.
- ▶ Never use the blender jug in the microwave or oven.
- ▶ Do not use the blender jug to store objects which do not belong to it.
- ▶ Do not process food that is hotter than 50 °C in the To-Go blender jug.

## 3 Environmental protection and saving energy

### 3.1 Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

## 4 Unpacking and checking

Find out here what you need to note when unpacking the appliance.

### 4.1 Unpacking the appliance and parts

1. Take the appliance out of the packaging.

2. Take all other parts and the accompanying documents out of the packaging and place them to hand.
3. Remove any packaging material.
4. Remove any stickers or film.

### 4.2 Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Main unit  |
| B | Blender jug with EasyClick blade insert            |
| C | Lid and measuring cup                              |
| D | Pusher   |
| E | To-Go blender jug with blade insert <sup>1</sup>   |
| F | Lid with seal and closable mouthpiece <sup>1</sup> |
| G | Chopper-grinder attachment with blade insert       |
| H | User manual  |

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

### 4.3 Setting up the appliance

1. Place the appliance on a stable, level, clean and flat work surface.
2. Pull the power cable out to the required length.  
→ "Cable length", Page 39  
Do not insert the mains plug.

## 5 Familiarising yourself with your appliance

### 5.1 Appliance

You can find an overview of the parts of your appliance here.

→ Fig. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Chopper-grinder blade insert                       |
| 2  | Chopper-grinder attachment                         |
| 3  | Main unit  |
| 4  | Rotary switch                                      |
| 5  | Programme buttons with LEDs                        |
| 6  | Scale  |
| 7  | Lock indicator for the lid                         |
| 8  | Status display (LED)                               |
| 9  | Spout  |
| 10 | Measuring cup                                      |
| 11 | Lid with filling opening                           |
| 12 | Blender jug  |
| 13 | EasyClick blade insert                             |
| 14 | Retaining bracket                                  |
| 15 | Power cord storage compartment                     |
| 16 | To-Go blade insert <sup>1</sup>                    |
| 17 | To-Go blender jug <sup>1</sup>                     |
| 18 | Lid with seal and closable mouthpiece <sup>1</sup> |
| 19 | Seal   |
| 20 | Pusher   |

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

### 5.2 Symbols

You can find an overview of the symbols used on your appliance here.

Symbol	Explanation
	Position markings
	Open locking mechanism.
	Close locking mechanism.
	Blade holder with grinding blade and cutting blade. The grinding blade is blunt and the cutting blade is sharp.

### 5.3 Rotary switch

The rotary switch is used to start and stop processing and select the speed.

Symbol	Function
0	Stop processing.
on	Switch on the appliance.
min	Process ingredients at low speed.
max	Process ingredients at maximum speed.
pulse	Process ingredients briefly at maximum speed.

**Tip:** You can adjust the speed steplessly between min and max.

### 5.4 Programme buttons

You can use the programme buttons to start the programmes for specific use cases or precleaning. Each programme button has a corresponding LED, which shows the operating status.

**Note:** When the To-Go blender jug is attached, only use the Smoothie programme. The Ice Crush and Clean programmes are not suitable for the To-Go blender jug.

Programme button	Function
Clean	Cleaning programme for precleaning when food residue has dried in
Smoothie	Programme for preparing smoothies
Ice Crush	Programme for crushing ice cubes

## 5.5 Safety systems

You can find an overview of your appliance's safety systems here.

### Start lock-out

Start lock-out prevents your appliance from being switched on accidentally.

You can switch on and operate the appliance once the blender jug has been correctly positioned and the lid is locked.

### Overload protection

The overload protection system prevents the motor and other components from being damaged through being overloaded.

## 6 Before using for the first time

Configure the basic settings. Clean the appliance and accessories.

## 6.1 Cleaning the appliance and parts

1. Clean all parts that come into contact with food before using for the first time.  
→ "Cleaning and servicing", Page 43
2. Put the cleaned and dried parts out ready for use.

## 7 Basic operation

### 7.1 Cable length

Adjust the length of the power cable to your needs.

#### Adjusting cable length via cable storage compartment

1. Pull the power cable out to the required length.
2. To shorten the cable, push it into the cable storage compartment.

### 7.2 Recommended speeds

You can find out here which speeds you can use to achieve optimal results.

Setting	Use
pulse	Briefly blending food with instantaneous switching at maximum speed.
max	Blending, puréeing, emulsifying, frothing and cutting up food.
min	Blending food that should not be cut up too small.

**Tip:** Please use our recipe suggestions to gain experience with your new appliance.  
→ "Overview of recipes", Page 45

## 7.3 Using the blender to process food

### ⚠ WARNING

#### Risk of injury!

Improper use may cause injuries.

- ▶ Only use the appliance once it is fully assembled.

#### 1. Prepare the food.

For example, cut large items of food into pieces.

#### 2. Check the seal on the EasyClick blade insert. If a seal has been removed, reinsert it correctly.

→ Fig. 3

**Note:** The seal remains on the EasyClick blade insert for cleaning. If the seal is damaged or not correctly positioned, liquid may run out.

- ✓ The seal is seated in the groove.
- ✓ The sealing lips point in the direction of the blender jug.
- ✓ The smooth sealing surface lies against the EasyClick blade insert.

#### 3. Turn the blender jug upside down.

#### 4. Open the retaining bracket.

→ Fig. 4

#### 5. Align the EasyClick blade insert with the tap in the blender jug.

#### 6. Push the EasyClick blade insert into the blender jug and close the retaining bracket until it clicks into place.

→ Fig. 4

#### 7. Set the rotary switch to 0.

#### 8. Place the blender jug onto the main unit and rotate in a clockwise direction until it locks into place.

→ Fig. 5

#### 9. Add the food to the blender jug.

→ Fig. 6

Observe the minimum and maximum processing quantities.

→ "Overview of recipes", Page 45

#### 10. Insert the measuring jug in the lid and place the lid on the blender jug.

→ Fig. 7

The ▼ and ▲ markings must match up.

#### 11. Turn the lid in the direction ↗ until it clicks into place.

→ Fig. 8

The lid must be completely closed.

- ✓ The colour of the lock indicator for the lid changes from red to green.

#### 12. Insert mains plug.

#### 13. Set the rotary switch to on.

→ Fig. 9

- ✓ The status display (LED) on the rotary switch lights up.

#### 14. Set the rotary switch to the recommended speed.

→ Fig. 10

#### 15. Process the ingredients until you achieve the required result.

#### 16. To end the operation, set the rotary switch to 0.

## 7.4 Using instantaneous switching

#### 1. Set the rotary switch to pulse and hold it there.

→ Fig. 11

- ✓ The ingredients are processed at maximum speed.

#### 2. Release the rotary switch.

- ✓ The rotary switch jumps to 0.

- ✓ Processing stops.

## 7.5 Using programmes

### Requirements

- The blade insert is installed.
- The blender jug has been attached and locked.
- The blender jug is filled with the food or ice cubes.
- The lid is attached and locked.
- The rotary switch is set to 0.

1. Set the rotary switch to on.

→ Fig. 9

✓ The status display (LED) on the rotary switch lights up.

2. Press the Smoothie or Ice Crush programme button.

→ Fig. 12

✓ While the programme is running, the LED for the selected programme lights up and the status display (LED) goes out.

3. Wait until the appliance stops.

4. Set the rotary switch to 0.

→ Fig. 13

**Tip:** To prematurely stop the programme, set the rotary switch to 0.

5. Empty the blender jug.

→ "Emptying the blender jug",

Page 41

## 7.6 Pushing down food for processing

1. Remove the measuring jug and insert the pusher into the filling opening.  
→ Fig. 14

2. Push down the food from the sides of the blender jug.  
→ Fig. 14

## 7.7 Adding more ingredients

1. During processing, remove the measuring jug and add the ingredients through the opening in the lid.  
→ Fig. 15

2. To add larger quantities, set the rotary switch to 0.
3. Wait until the appliance stops.
4. Turn the lid in the direction ↗ and remove it.  
→ Fig. 16
5. Add the ingredients.  
→ Fig. 16
6. Place the lid on the blender jug again and continue to process the ingredients.

## 7.8 Emptying the blender jug

**Requirement:** The appliance has stopped.

1. Turn the blender jug anti-clockwise and remove it from the main unit.  
→ Fig. 17
2. To pour out just a portion of the processed food, use the spout.
  - Open the spout.
  - Place the processed food in a suitable container or serve immediately.
  - Close the spout.  
→ Fig. 18
3. To pour out all of the processed food, remove the lid.  
→ Fig. 19

## 7.9 Processing food using the To-Go blender jug

1. Prepare the food.  
For example, cut large items of food into pieces.
2. Add the food to the To-Go blender jug.  
→ Fig. 20  
Observe the minimum and maximum processing quantities.  
→ "Overview of recipes", Page 45
3. Place the To-Go blade insert on the To-Go blender jug.  
→ Fig. 20

## en operation

4. Screw the To-Go blade insert and the To-Go blender jug in tightly.  
→ Fig. 21
    - The ▼ and ▲ markings must match up.
    - You can only connect the To-Go blade insert to the main unit when the To-Go blender jug is screwed on fully.
  5. Set the rotary switch to 0.
  6. Turn the To-Go blender jug upside down.  
→ Fig. 22
  7. Place the To-Go blade insert on the main unit and rotate it in a clockwise direction until it locks into place.  
→ Fig. 22
  8. Set the rotary switch to the recommended speed.  
→ Fig. 23
- Tip:** We recommend pausing operation several times when preparing smaller quantities of baby food in the To-Go blender jug.  
Processing can also take place with instantaneous switching.  
→ "Using instantaneous switching", Page 40
9. Process the ingredients until you achieve the required result.
  10. To end the operation, set the rotary switch to 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Closing the To-Go blender jug

**Requirement:** The appliance has stopped.

1. Turn the To-Go blender jug anti-clockwise and remove it from the main unit.  
→ Fig. 25

2. Turn the To-Go blender jug and unscrew the To-Go blade insert.  
→ Fig. 25
3. Insert the seal for the lid.  
→ Fig. 26
4. Close the mouthpiece on the lid.  
→ Fig. 26
5. Screw the lid and the To-Go blender jug in tightly.  
→ Fig. 26

## 7.11 Using the chopper-grinder accessory to process food

1. Prepare the food.  
For example, cut large items of food into pieces.
2. Add the ingredients to the chopper-grinder attachment.  
→ Fig. 27  
Observe the maximum processing quantities.  
→ "Overview of recipes", Page 45
3. Place the chopper-grinder blade insert on the chopper-grinder attachment.  
→ Fig. 28
4. Screw the chopper-grinder blade insert and the chopper-grinder attachment in tightly.  
→ Fig. 29
  - The ▼ and ▲ markings must match up.
  - You can only connect the chopper-grinder blade insert to the main unit when the chopper-grinder attachment is fully screwed on.
5. Set the rotary switch to 0.
6. Turn the chopper-grinder accessory upside down.  
→ Fig. 30

7. Place the chopper-grinder accessory onto the main unit and rotate in a clockwise direction until it locks into place.  
→ Fig. 30
8. Set the rotary switch to the recommended speed.  
→ Fig. 31
- Tip:** Processing can also take place with instantaneous switching.  
→ "Using instantaneous switching", Page 40
9. Process the ingredients until you achieve the required result.
10. To end the operation, set the rotary switch to 0.  
→ Fig. 32

## 7.12 Emptying the chopper-grinder accessory

**Requirement:** The appliance has stopped.

1. Turn the chopper-grinder accessory anti-clockwise and remove it from the main unit.  
→ Fig. 33
2. Turn the chopper-grinder accessory over and unscrew the chopper-grinder blade insert.  
→ Fig. 33
3. Empty the chopper-grinder attachment with the processed food.

---

# 8 Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

## 8.1 Dishwasher-safe components

Find out here which components can be put in the dishwasher.

### ATTENTION!

Some parts may be damaged if they are put in a dishwasher.

- ▶ Only put dishwasher-safe parts in the dishwasher.
- ▶ Only use programmes that do not heat the water above 60 °C.
- ▶ Do not wedge plastic parts in the dishwasher.

This overview describes the cleaning process for the components.

- Fig. 34

## 8.2 Cleaning products

Find out here which cleaning products are suitable for your appliance.

### ATTENTION!

Using unsuitable cleaning agents or incorrect cleaning may damage the appliance.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

## 8.3 Cleaning the main unit

### WARNING

#### Risk of electric shock!

An ingress of moisture can cause an electric shock.

- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Wipe down the main unit with a soft, damp cloth.

## 8.4 Cleaning the blender

### **⚠ WARNING**

#### **Risk of cutting!**

The blender knife has sharp blades.

- ▶ When cleaning and emptying the blender jug, watch out for the sharp blades.
- ▶ Never touch the edges of the blades with bare hands.

#### **ATTENTION!**

The blender knife has sharp blades. Improper handling may damage the blades or the surface.

- ▶ Never set the blade insert down with the blade facing downwards.

1. Remove the measuring jug.  
→ Fig. 35
2. Remove the lid.  
→ Fig. 35
3. Turn the blender jug anti-clockwise and remove it from the main unit.  
→ Fig. 36
4. Turn the blender jug upside down.
5. Open the retaining bracket.  
→ Fig. 37
6. Remove the EasyClick blade insert from the blender jug.  
→ Fig. 37
7. Clean the components.

## 8.5 Cleaning the To-Go blender jug and To-Go blade insert

#### **ATTENTION!**

The blender knife has sharp blades. Improper handling may damage the blades or the surface.

- ▶ Never set the blade insert down with the blade facing downwards.

1. Turn the To-Go blade insert anti-clockwise and remove it from the To-Go blender jug.  
→ Fig. 38
2. Turn the lid anti-clockwise and remove it from the To-Go blender jug.  
→ Fig. 39
3. Open the mouthpiece on the lid.  
→ Fig. 39
4. Remove the seal.  
→ Fig. 39
5. Clean the components.

## 8.6 Cleaning the chopper-grinder accessory

#### **ATTENTION!**

The blender knife has sharp blades. Improper handling may damage the blades or the surface.

- ▶ Never set the blade insert down with the blade facing downwards.
1. Rotate the chopper-grinder blade insert anticlockwise and remove it from the chopper-grinder attachment.  
→ Fig. 40
  2. Clean the components.

## 8.7 Using the cleaning programme

You can use the cleaning programme to preclean the blender jug and the blade insert.

#### **Requirements**

- The blade insert is installed.
- The blender jug has been attached and locked.
- The blender jug is filled with cleaning fluid (700 g water + 1 drops of washing-up liquid).
- The lid is attached and locked.
- The rotary switch is set to 0.

1. Set the rotary switch to on.  
→ Fig. 9
- ✓ The status display (LED) on the rotary switch lights up.
2. Press the programme button Clean.  
→ Fig. 12
- ✓ While the programme is running, the LED for Clean lights up and the status display (LED) goes out.
3. Wait until the appliance stops.
4. Set the rotary switch to 0.
5. Turn the blender attachment anti-clockwise and remove it from the base unit.  
→ Fig. 17
6. Turn the lid in the direction ↪ and remove it.  
→ Fig. 41
7. Dispose of the cleaning fluid.
- ✓ The most stubborn food residues are removed.
8. Clean the components.

## 9 Recipes

You can find a selection of recipes specially developed for your appliance here.

### 9.1 Overview of recipes

This overview lists the ingredients and processing steps for various recipes.

→ Fig. 42  
→ Fig. 43

For the recipes labelled with (\*) in the recipe table, leave the appliance to cool to room temperature after three operating cycles.

Recipe	Ingredients	Processing
Sports drink	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Honey (cold, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Cinnamon</li> <li>■ 200 g Milk (warm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Add the honey and cinnamon to the blender.</li> <li>■ Blend the ingredients for 5 seconds at level max.</li> <li>■ Add the milk.</li> <li>■ Blend the ingredients for 5 seconds at level max.</li> </ul>

#### ATTENTION!

Using unsuitable food may damage the appliance.

- ▶ Do not process food that is hotter than 50 °C in the To-Go blender jug.
- ▶ Do not process food that is hotter than 70 °C in the blender jug.

## Notes

- Restrictions on processing in the blender:
  - Do not use it to chop ingredients like almonds, onions, parsley and meat.
  - It is only possible to mix spreads, such as peanut butter, coconut butter or nut spreads, with a suitable Bosch pusher.
  - The blender cannot be used to make mayonnaise.
  - Use enough liquid when mixing solid food.
  - Mix powdered food with sufficient liquid before blending, or dissolve it entirely in liquid. Examples of powdered food include icing sugar, cocoa powder, roasted soybeans, flour, protein powder.
- Restrictions on processing in the chopper/grinder accessory:
  - Use instantaneous switching for coarse and fine chopping.
  - Do not grind very dry or solid food larger than coffee beans. Unsuitable food includes e.g. nutmeg and dry ginger.
  - Do not grind any sugar.
  - Do not chop ice cubes.
  - The chopper-grinder attachment cannot be used to produce nut spreads.
  - Chop a maximum of 50 g of solid food at maximum speed for a maximum of one second or 1 - 5 pulses unless otherwise indicated in the recipe table.
  - The chopper/grinder attachment is not suitable for fine chopping meat, e.g. for Bolognese.

## 10 Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

### **WARNING**

#### **Risk of electric shock!**

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not working.	<p>The mains plug of the power cord is not plugged in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Connect the appliance to the power supply.</li> </ul>
	<p>The circuit breaker in the fuse box has tripped.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Check the circuit breaker in the fuse box.</li> </ul>
	<p>There has been a power cut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.</li> </ul>
The status display (LED) flashes.	<p>The lid or blender jug are not locked.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Set the rotary switch to on.</li> <li>1. Place the blender jug onto the main unit and rotate in a clockwise direction until it locks into place.</li> <li>2. Turn the lid in the direction  until it clicks into place.</li> <li>✓ The colour of the lock indicator for the lid changes from red to green.</li> <li>3. If required, select this option: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Place the To-Go blender jug with the To-Go blade insert onto the main unit and rotate in a clockwise direction until it locks into place.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Programme was cancelled using the rotary switch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Set the rotary switch to on.</li> </ul>
Appliance has a humming sound.	<p>The blade is blocked or stiff.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Set the rotary switch to on.</li> <li>▶ Remove the blockage.</li> </ul>

Fault	Cause and troubleshooting
Appliance switches off during use.	<p>Processing quantity is too great or processing time was too long.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Set the rotary switch to on.</li> <li>▶ Reduce the processing quantity.</li> <li>▶ Allow the appliance to cool down to room temperature.</li> </ul>
The programme does not start.	<p>The rotary switch is not set to on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Set the rotary switch to on.</li> </ul> <p>The programme has been cancelled using the programme button.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set the rotary switch to on.</li> <li>2. Press the programme button for the required programme.</li> </ol>
The To-Go blade insert cannot be connected to the main unit.	<p>Outlet protection is active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Screw the To-Go blade insert and the To-Go blender jug in by turning them in a clockwise direction.</li> <li>✓ The To-Go blender jug and To-Go blade insert are fully and tightly screwed in.</li> <li>✓ The ▼ and ▲ markings match up.</li> </ul>
The chopper-grinder accessory cannot be connected to the main unit.	<p>Outlet protection is active.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Screw the chopper-grinder blade insert and the chopper-grinder attachment in place with one rotation in a clockwise direction.</li> <li>✓ The chopper-grinder blade insert and the chopper-grinder attachment are fully and securely screwed in.</li> <li>✓ The ▼ and ▲ markings match up.</li> </ul>
To-Go blender jug is leaking.	<p>Seal is missing from the lid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insert the seal.</li> </ul>
Liquid is leaking from the blade insert.	<p>Seal between the blender jug and the blade insert is missing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insert the seal on the EasyClick blade insert.</li> <li>✓ The seal is seated in the groove.</li> <li>✓ The sealing lips point in the direction of the blender jug.</li> <li>✓ The smooth sealing surface lies against the EasyClick blade insert.</li> </ul>

# 11 Transportation, storage and disposal

## 11.1 Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be reused by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

**Note:** Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the Customer Service directory at the end of the manual or on our website.

## 12.1 Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

## 12.2 Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

# 12 Customer Service

If you have any queries, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Eco-design Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 7 years from the date on which

**Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur numérique.**



## Table des matières

<b>1 Sécurité.....</b>	<b>52</b>
1.1 Indications générales .....	52
1.2 Conformité d'utilisation.....	52
1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs .....	53
1.4 Consignes de sécurité .....	53
<b>2 Prévenir les dégâts matériels....</b>	<b>56</b>
<b>3 Protection de l'environnement et économies d'énergie ....</b>	<b>56</b>
3.1 Élimination de l'emballage .....	56
<b>4 Déballer et contrôler .....</b>	<b>56</b>
4.1 Déballer l'appareil et ses composants.....	56
4.2 Contenu de la livraison .....	56
4.3 Installer l'appareil .....	56
<b>5 Description de l'appareil.....</b>	<b>57</b>
5.1 Appareil .....	57
5.2 Symboles.....	57
5.3 Interrupteur rotatif.....	57
5.4 Touches de programme.....	58
5.5 Systèmes de sécurité.....	58
<b>6 Avant la première utilisation .....</b>	<b>58</b>
6.1 Nettoyer l'appareil et les pièces .....	58
<b>7 Utilisation .....</b>	<b>58</b>
7.1 Longueur du cordon.....	58
7.2 Recommandations de vitesse .....	58
7.3 Transformer les aliments avec le blender.....	59
7.4 Utiliser le fonctionnement momentané .....	60
7.5 Utiliser les programmes .....	60
7.6 Faire descendre des aliments.....	60
7.7 Rajouter des ingrédients .....	60
7.8 Vider le bol blender.....	61
7.9 Transformer les aliments avec la gourde .....	61
7.10 Fermer la gourde .....	61
7.11 Transformer les aliments avec l'accessoire hachoir/broyeur .....	62
7.12 Vider l'accessoire hachoir/broyeur .....	62
<b>8 Nettoyage et entretien .....</b>	<b>63</b>
8.1 Nettoyage au lave-vaisselle.....	63
8.2 Produits de nettoyage .....	63
8.3 Nettoyer l'appareil de base .....	63
8.4 Nettoyer le bol blender.....	63
8.5 Nettoyer la gourde et son support de lames .....	64
8.6 Nettoyer l'accessoire hachoir/broyeur.....	64
8.7 Utiliser le programme de nettoyage.....	64
<b>9 Recettes .....</b>	<b>65</b>
9.1 Liste des recettes .....	65
<b>10 Dépannage .....</b>	<b>67</b>
<b>11 Transport, entreposage et mise au rebut.....</b>	<b>69</b>
11.1 Mettre au rebut un appareil usagé.....	69

<b>12 Service après-vente .....</b>	<b>69</b>
12.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) .....	69
12.2 Conditions de garantie.....	69



## 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.2 Conformité d'utilisation

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces d'origine,
- pour broyer, hacher, mixer, moudre et émulsionner des produits alimentaires.
- pour mixer et réduire en purée.
- pour préparer de la pâte à crêpes, des sorbets, des pâtes à tartiner, des sauces et de la crème glacée.
- pour broyer des glaçons.
- sous surveillance.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituels pour un ménage.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- pour mixer les fruits et légumes et préparer des smoothies.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil.
- vous ne surveillez pas l'appareil.
- vous assemblez l'appareil.
- vous démontez l'appareil.
- vous nettoyez l'appareil.

- vous vous approchez des pièces en rotation.
- vous détectez un défaut.

### 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

### 1.4 Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité.

#### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
  - ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
  - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
  - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
  - ▶ Appelez le service après-vente. → Page 69
- Les installations non conformes sont dangereuses.
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Une forte chaleur risque de provoquer l'incendie de l'appareil et d'autres pièces.

- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !**

Pendant leur traitement, les aliments chauds peuvent gicler et de la vapeur peut s'échapper du couvercle.

- ▶ Verser au maximum 1000 ml de liquide très chaud ou mous- sant.
- ▶ Traiter des aliments chauds avec prudence.

- Ne pas se pencher au-dessus de l'appareil.
- Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 50 °C dans la gourde.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

L'utilisation de l'appareil avec des pièces endommagées peut entraîner des blessures.

- Les pièces présentant des fissures ou autres défauts évidents ou qui sont mal positionnées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.

- Toujours assembler complètement l'appareil avant de l'utiliser.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de coupure !**

La lame du mixeur possède des lames très tranchantes.

- Lors du nettoyage et de la vidange du bol du mélangeur, faire attention aux lames aiguisees.
- Ne jamais toucher les tranchants de la lame à mains nues.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.
- Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !**

Les salissures en surface peuvent nuire à la santé.

- Respecter les consignes de nettoyage.
- Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

## 2 Prévenir les dégâts matériels

### ATTENTION !

Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages matériels.

- ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ▶ Respecter les quantités maximales à traiter.
- ▶ Ne jamais utiliser le bol mixeur dans un four micro-ondes ou traditionnel.
- ▶ Ne pas conserver d'objets étrangers dans le bol mixeur.
- ▶ Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 50 °C dans la gourde.

## 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

### 3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## 4 Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

### 4.1 Déballer l'appareil et ses composants

1. Retirer l'appareil de son emballage.
2. Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
3. Retirer les emballages.
4. Retirer les autocollants et les films présents.

### 4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Appareil de base  |
| B | Bol blender avec support de lames EasyKlick                 |
| C | Couvercle et gobelet doseur                                 |
| D | Pilon poussoir  |
| E | Bol mixeur à emporter avec porte-lame <sup>1</sup>          |
| F | Couvercle avec joint et clapet de consommation <sup>1</sup> |
| G | Accessoire pour hachoir/broyeur avec porte-lame             |
| H | Notice d'utilisation  |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

### 4.3 Installer l'appareil

1. Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
2. Sortir le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.  
→ "Longueur du cordon",  
Page 58

Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

## 5 Description de l'appareil

### 5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

→ Fig. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Porte-lame pour hachoir/broyeur                    |
| 2  | Accessoire hachoir/broyeur                         |
| 3  | Appareil de base                                   |
| 4  | Interrupteur rotatif                               |
| 5  | Touches de programme avec LED                      |
| 6  | Échelle  |
| 7  | Affichage de verrouillage du couvercle             |
| 8  | Affichage de statut (LED)                          |
| 9  | Bec verseur avec clapet                            |
| 10 | Gobelet doseur                                     |
| 11 | Couvercle avec ouverture de remplissage            |
| 12 | Bol mixeur   |
| 13 | Support de lames EasyKlick                         |
| 14 | Poignée de fixation                                |
| 15 | Compartiment de rangement du cordon d'alimentation |
| 16 | Support de lames pour gourde <sup>1</sup>          |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

- |    |   |
|----|---|
| 17 | Gourde <sup>1</sup>   |
| 18 | Couvercle avec joint et clapet de consommation <sup>1</sup> |
| 19 | Joint   |
| 20 | Pilon pousoir   |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

### 5.2 Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Symbol	Explication
	Repères de positionnement
	Ouvrir le verrouillage.
	Fermer le verrouillage.
	Porte-lame avec lame de mouture et couteau broyeur. La lame de mouture est émoussée et le couteau broyeur est tranchant.

### 5.3 Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Symbol	Fonction
0	Arrêter le traitement.
on	Allumer l'appareil.
min	Traiter les ingrédients à vitesse faible.
max	Traiter les ingrédients à la vitesse maximale.
pulse	Traiter les ingrédients brièvement à la vitesse maximale.

**Conseil :** La vitesse peut être réglée progressivement entre min et max.

## 5.4 Touches de programme

Avec les touches de programme, vous démarrez les programmes pour certaines préparations ou pour le pré-nettoyage. Chaque programme est pourvu d'une LED qui indique l'état de fonctionnement.

**Remarque :** Lorsque la gourde est posée, utilisez uniquement le programme Smoothie. Les programmes Ice Crush et Clean ne conviennent pas pour la gourde.

Touche de programme	Fonction
Clean	Programme de nettoyage pour le pré-nettoyage de restes alimentaires séchés
Smoothie	Programme pour la préparation de smoothies
Ice Crush	Programme pour broyer des glaçons

## 5.5 Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

### Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol blender est placé correctement et si le couvercle est verrouillé.

### Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

## 6 Avant la première utilisation

Effectuez les réglages de base. Nettoyez l'appareil et les accessoires.

### 6.1 Nettoyer l'appareil et les pièces

1. Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entrent en contact avec des produits alimentaires.  
→ "Nettoyage et entretien",  
Page 63
2. Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

## 7 Utilisation

### 7.1 Longueur du cordon

Régler la longueur du cordon d'alimentation en fonction de vos besoins.

#### Régler la longueur du cordon avec le compartiment de rangement

1. Sortir la longueur souhaitée du cordon en fonction des besoins.
2. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le câble dans le compartiment de rangement.

### 7.2 Recommandations de vitesse

Vous trouverez ici des vitesses avec lesquelles vous obtiendrez des résultats optimaux.

Réglage	Utilisation
pulse	Mixer les aliments brièvement à la plus haute vitesse, avec la fonction pulse.
max	Pour mixer, réduire en purée, émulsionner, faire mousser et hacher les aliments.
min	Pour mixer les aliments qui ne doivent pas être entièrement broyés.

**Conseil :** Utilisez nos suggestions de recette pour acquérir de l'expérience avec votre nouvel appareil.  
→ "Liste des recettes", Page 65

## 7.3 Transformer les aliments avec le blender

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Risque de blessure !

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.

- ▶ Toujours assembler complètement l'appareil avant de l'utiliser.

#### 1. Préparez les aliments.

Coupez par exemple les gros aliments en morceaux.

2. Contrôlez le joint situé sur le support de lames EasyKlick. Remettez correctement en place un nouveau joint qui se serait retiré.  
→ Fig. 3

**Remarque :** Le joint reste sur le support de lames EasyKlick pour le nettoyage. Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.

- ✓ Le joint est bien en place dans la rainure.
- ✓ Les lèvres d'étanchéité sont dirigées vers le bol mixeur.
- ✓ La surface d'étanchéité lisse repose le support de lames EasyKlick.
3. Placer le bol blender sur la tête.
4. Libérer la poignée de fixation.  
→ Fig. 4
5. Placer le support de lames EasyKlick sur le bol blender dans l'espace dédié.
6. Insérer le support de lames EasyKlick dans le bol blender et refermer la poignée de fixation jusqu'à ce qu'elle se verrouille.  
→ Fig. 4
7. Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
8. Posez le bol mixeur sur l'unité principale, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.  
→ Fig. 5
9. Verser les aliments dans le bol mixeur.  
→ Fig. 6
- Respecter les quantités minimales et maximales à traiter.  
→ "Liste des recettes", Page 65
10. Emboîtez le gobelet doseur dans le couvercle et placez le couvercle sur le bol mixeur.  
→ Fig. 7
- Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés l'un par rapport à l'autre.

11. Tourner le couvercle dans le sens jusqu'à ce qu'il se verrouille.  
→ Fig. 8  
Il faut que le couvercle soit complètement fermé.
- ✓ La couleur de l'affichage de verrouillage du couvercle passe du rouge au vert.
12. Brancher la fiche dans la prise de courant.
13. Amener l'interrupteur rotatif sur on.  
→ Fig. 9
- ✓ L'affichage de statut (LED) s'allume sur l'interrupteur rotatif.
14. Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.  
→ Fig. 10
15. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
16. Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur 0.

## 7.4 Utiliser le fonctionnement momentané

1. Amener l'interrupteur rotatif sur pulse et le maintenir dans cette position.  
→ Fig. 11
- ✓ Les ingrédients sont traités à la vitesse maximale.
2. Relâcher l'interrupteur rotatif.
- ✓ L'interrupteur rotatif passe sur 0.
- ✓ Le traitement s'arrête.

## 7.5 Utiliser les programmes

### Conditions

- Le support de lames est installé.
- Le bol mixeur est en place et verrouillé.
- Les aliments ou les glaçons sont versés dans le bol mixeur.
- Le couvercle est en place et verrouillé.
- L'interrupteur rotatif se trouve sur 0

1. Amener l'interrupteur rotatif sur on.  
→ Fig. 9
- ✓ L'affichage du statut (LED) s'allume sur l'interrupteur rotatif.
2. Appuyer sur la touche de programme Smoothie ou Ice Crush.  
→ Fig. 12
- ✓ Tant que le programme se déroule, la LED pour le programme sélectionné s'allume et l'affichage de statut (LED) s'éteint.
3. Attendre que l'appareil s'arrête.
4. Amener l'interrupteur rotatif sur 0.  
→ Fig. 13

**Conseil :** Pour arrêter prématurément le programme, ramener l'interrupteur rotatif sur 0.

5. Vider le bol mixeur.  
→ "Vider le bol blender", Page 61

## 7.6 Faire descendre des aliments

1. Retirer le gobelet doseur et insérer le pilon pousoir dans l'orifice de remplissage.  
→ Fig. 14
2. Pousser les aliments de la paroi du bol blender vers le bas.  
→ Fig. 14

## 7.7 Rajouter des ingrédients

1. Pendant le traitement, retirer le gobelet doseur et remplir les ingrédients par l'orifice dans le couvercle.  
→ Fig. 15
2. Pour rajouter de grandes quantités, amener l'interrupteur rotatif sur 0.
3. Attendre que l'appareil s'arrête.
4. Tourner le couvercle dans le sens puis le retirer.  
→ Fig. 16
5. Ajouter les ingrédients.  
→ Fig. 16

6. Replacer le couvercle sur le bol mixeur et continuer à traiter les ingrédients.

## 7.8 Vider le bol blender

**Condition :** L'appareil est immobilisé.

1. Tourner le bol blender dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.  
→ Fig. 17
2. Pour ne remplir qu'une partie des aliments traités, utilisez le bec verseur.
  - Ouvrir le bec verseur.
  - Verser les aliments dans un récipient adéquat ou servir directement.
  - Refermer le bec verseur.
 → Fig. 18
3. Pour remplir tous les aliments traités, retirer le couvercle.  
→ Fig. 19

## 7.9 Transformer les aliments avec la gourde

1. Préparez les aliments.  
Coupez par exemple les gros aliments en morceaux.
2. Versez les aliments dans le bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 20  
Respecter les quantités minimales et maximales à traiter.  
→ "Liste des recettes", Page 65
3. Posez le porte-lame sur le bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 20

4. Vissez fermement le porte-lame sur le bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 21
  - Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés les uns par rapport aux autres.
  - Le porte-lame à emporter peut uniquement être fixé à l'unité principale si le bol mixeur à emporter est parfaitement vissé.

5. Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
6. Retournez le bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 22
7. Posez le porte-lame à emporter sur l'unité principale et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.  
→ Fig. 22
8. Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.  
→ Fig. 23

**Conseil :** Pour préparer de petites quantités d'aliments pour bébés dans le bol mixeur à emporter, il est recommandé de faire plusieurs pauses pendant le mixage.

- Les aliments peuvent également être mixés en utilisant la fonction pulse.
- "Utiliser le fonctionnement momentané", Page 60
9. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
  10. Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Fermer la gourde

**Condition :** L'appareil est immobilisé.

1. Tournez le bol mixeur à emporter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'unité principale.  
→ Fig. 25
2. Retournez le bol mixeur à emporter et dévissez le porte-lame.  
→ Fig. 25
3. Placez le joint pour le couvercle.  
→ Fig. 26
4. Fermez le clapet sur le couvercle.  
→ Fig. 26
5. Vissez fermement le couvercle sur le bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 26

## 7.11 Transformer les aliments avec l'accessoire hachoir/broyeur

1. Préparez les aliments.  
Coupez par exemple les gros aliments en morceaux.
2. Versez les ingrédients dans l'accessoire pour hachoir/broyeur.  
→ Fig. 27  
Respectez les quantités maximales à traiter.  
→ "Liste des recettes", Page 65
3. Placez le porte-lame pour hachoir/broyeur sur l'accessoire pour hachoir/broyeur.  
→ Fig. 28
4. Vissez fermement le porte-lame pour hachoir/broyeur et l'accessoire pour hachoir/broyeur.  
→ Fig. 29
  - Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés les uns par rapport aux autres.
  - Vous pouvez uniquement connecter le porte-lame pour hachoir/broyeur avec l'unité principale lorsque l'accessoire pour hachoir/broyeur est complètement vissé.

5. Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
6. Retournez l'accessoire hachoir/broyeur.  
→ Fig. 30
7. Posez l'accessoire hachoir/broyeur sur l'unité principale, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.  
→ Fig. 30
8. Commuter l'interrupteur rotatif sur la vitesse recommandée.  
→ Fig. 31

**Conseil :** Les aliments peuvent également être mixés en utilisant la fonction pulse.

→ "Utiliser le fonctionnement momentané", Page 60

9. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
10. Pour arrêter l'appareil, amenez l'interrupteur rotatif sur 0.  
→ Fig. 32

## 7.12 Vider l'accessoire hachoir/broyeur

- Condition :** L'appareil est à l'arrêt.
1. Tournez l'accessoire pour hachoir/broyeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'unité principale.  
→ Fig. 33
  2. Retournez l'accessoire hachoir/broyeur et dévissez le porte-lame du hachoir/broyeur.  
→ Fig. 33
  3. Videz l'accessoire pour hachoir/broyeur avec les aliments transformés.

## 8 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### 8.1 Nettoyage au lave-vaisselle

Apprenez ici quels composants peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

#### **ATTENTION !**

Certains composants peuvent être endommagés lors du nettoyage au lave-vaisselle.

- ▶ Nettoyer au lave-vaisselle uniquement les composants adaptés.
- ▶ Utiliser uniquement des programmes qui ne chauffent pas l'eau à plus de 60 °C.
- ▶ Ne pas coincer les pièces en plastique dans le lave-vaisselle.

Ci-après, vous découvrirez comment nettoyer les composants.

→ Fig. 34

### 8.2 Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

#### **ATTENTION !**

Des produits de nettoyage inappropriés ainsi qu'un nettoyage incorrect peuvent endommager l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

### 8.3 Nettoyer l'appareil de base

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'électrocution !**

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Essuyer l'appareil de base avec un chiffon doux et humide.

### 8.4 Nettoyer le bol blender

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Risque de coupure !**

La lame du mixeur possède des lames très tranchantes.

- ▶ Lors du nettoyage et de la vidange du bol du mélangeur, faire attention aux lames aiguisées.
- ▶ Ne jamais toucher les tranchants de la lame à mains nues.

#### **ATTENTION !**

La lame du mixeur possède des lames très tranchantes. Une manipulation incorrecte peut endommager les lames ou la surface de dépose.

- ▶ Ne jamais poser le porte-lame avec les lames orientées vers le bas.
- 1. Retirez le gobelet doseur.  
→ Fig. 35
- 2. Enlevez le couvercle.  
→ Fig. 35
- 3. Tourner le bol blender dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer de l'appareil de base.  
→ Fig. 36

## **fr Nettoyage et entretien**

4. Placer le bol blender sur la tête.
5. Libérer la poignée de fixation.  
→ Fig. 37
6. Retirer le support de lames EasyKlick hors du bol blender.  
→ Fig. 37
7. Nettoyez les composants.

## **8.5 Nettoyer la gourde et son support de lames**

### **ATTENTION !**

La lame du mixeur possède des lames très tranchantes. Une manipulation incorrecte peut endommager les lames ou la surface de dépose.

- Ne jamais poser le porte-lame avec les lames orientées vers le bas.

1. Tournez le porte-lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 38
2. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du bol mixeur à emporter.  
→ Fig. 39
3. Ouvrez le clapet de consommation sur le couvercle.  
→ Fig. 39
4. Retirez le joint.  
→ Fig. 39
5. Nettoyez les composants.

## **8.6 Nettoyer l'accessoire hachoir/broyeur**

### **ATTENTION !**

La lame du mixeur possède des lames très tranchantes. Une manipulation incorrecte peut endommager les lames ou la surface de dépose.

- Ne jamais poser le porte-lame avec les lames orientées vers le bas.

1. Tournez le porte-lame du hachoir/broyeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'accessoire pour hachoir/broyeur.  
→ Fig. 40
2. Nettoyez les pièces.

## **8.7 Utiliser le programme de nettoyage**

Le programme de nettoyage vous permet de pré-nettoyer le bol mixeur et le porte-lame.

### **Conditions**

- Le support de lames est installé.
  - Le bol mixeur est en place et verrouillé.
  - Le bol mixeur est rempli de liquide de nettoyage (700 g eau + 1 goutte de liquide vaisselle).
  - Le couvercle est en place et verrouillé.
  - L'interrupteur rotatif est sur 0.
1. Amenez l'interrupteur rotatif sur on.  
→ Fig. 9
  - ✓ L'affichage de statut (LED) s'allume sur l'interrupteur rotatif.
  2. Appuyez sur la touche de programme Clean.  
→ Fig. 12
  - ✓ Tant que le programme se déroule, la LED pour Clean s'allume et l'affichage de statut (LED) s'éteint.

3. Attendez que l'appareil s'arrête.
4. Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
5. Tourner le bol mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil de base.  
→ Fig. 17

6. Tourner le couvercle dans le sens ↗ puis le retirer.  
→ Fig. 41
7. Videz le liquide de nettoyage.
- ✓ Les restes alimentaires les plus grossiers sont éliminés.
8. Nettoyez les composants.

## 9 Recettes

Vous trouverez ici un choix de recettes spécialement conçues pour votre appareil.

### 9.1 Liste des recettes

Dans cet aperçu, vous trouverez les ingrédients ainsi que les étapes de traitement pour différentes recettes.

→ Fig. 42  
→ Fig. 43

Pour les recettes marquées d'un (\*) dans le tableau des recettes, laissez l'appareil refroidir à température ambiante après 3 cycles de fonctionnement !

Recette	Ingrédients	Traitements
Boisson sportive	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Miel (froid, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Cannelle</li> <li>■ 200 g Lait (chaud, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verser le miel et la cannelle dans le blender.</li> <li>■ Mixer les ingrédients pendant 5 secondes à la vitesse max.</li> <li>■ Ajouter le lait.</li> <li>■ Mixer les ingrédients pendant 5 secondes à la vitesse max.</li> </ul>

#### ATTENTION !

Des aliments non appropriés peuvent endommager l'appareil.

- Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 50 °C dans la gourde.
- Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 70 °C dans le bol blender.

## Remarques

- Conditions d'utilisation du mixeur :
  - Ne pas broyer d'ingrédients tels que amandes, oignons, persil et viande.
  - Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon pousoir.
  - Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise.
  - Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide.
  - Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.
- Restrictions concernant le transformation dans l'accessoire pour hachoir/broyeur :
  - Pour hacher grossièrement ou finement, utilisez la fonction de marche momentanée.
  - Ne broyez pas les aliments très secs ou solides dont la taille est supérieure à celle des grains de café. La noix de muscade et le gingembre sec sont par exemple des aliments inadaptés.
  - Ne moulez pas de sucre.
  - Ne hachez pas de glaçons.
  - L'accessoire pour hachoir/broyeur ne peut pas faire de purée de noix.
  - Hacher au maximum 50 g d'aliments solides à la vitesse maximum pendant une seconde ou 1 - 5 impulsions maximum, sauf indication contraire dans le tableau de recettes.
  - L'accessoire pour hachoir/broyeur ne convient pas pour hacher finement de la viande, p. ex. pour une bolognaise.

## 10 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### AVERTISSEMENT

#### Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.</li> </ul>
	<p>Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> </ul>
	<p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</li> </ul>
L'affichage de statut (LED) clignote.	<p>Le couvercle ou le bol blender ne sont pas verrouillés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amenez l'interrupteur rotatif sur <b>on</b>.</li> <li>1. Posez le bol blender sur l'appareil de base puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.</li> <li>2. Tournez le couvercle dans le sens  jusqu'à ce qu'il se verrouille.</li> <li>✓ La couleur de l'affichage de verrouillage du couvercle passe du rouge au vert.</li> <li>3. Si nécessaire, choisissez cette option : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser la gourde avec son support de lames sur le support puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Le programme a été interrompu avec l'interrupteur rotatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amenez l'interrupteur rotatif sur <b>on</b>.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil bourdonne.	<p>La lame est bloquée ou grippée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amenez l'interrupteur rotatif sur on.</li> <li>▶ Supprimez le blocage.</li> </ul>
L'appareil s'éteint pendant son utilisation.	<p>La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amenez l'interrupteur rotatif sur on.</li> <li>▶ Réduisez la quantité d'ingrédients à préparer.</li> <li>▶ Laisser refroidir l'appareil à température ambiante.</li> </ul>
Le programme ne démarre pas.	<p>L'interrupteur rotatif ne se trouve pas sur on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Amenez l'interrupteur rotatif sur on.</li> </ul>
	<p>Le programme a été interrompu avec la touche de programme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amenez l'interrupteur rotatif sur on.</li> <li>2. Appuyez sur la touche du programme souhaité.</li> </ol>
Il est impossible de relier le porte-lame à emporter à l'unité principale.	<p>La protection contre l'écoulement est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vissez le porte-lame à emporter sur le bol mixeur à emporter en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.</li> <li>✓ Le bol mixeur à emporter et son porte-lame sont vissés complètement et fermement.</li> <li>✓ Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés.</li> </ul>
Il est impossible de fixer l'accessoire hachoir/broyeur sur l'unité principale.	<p>La protection contre l'écoulement est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vissez le porte-lame pour hachoir/broyeur et l'accessoire pour hachoir/broyeur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.</li> <li>✓ Le porte-lame pour hachoir/broyeur et l'accessoire pour hachoir/broyeur sont vissés complètement et fermement.</li> <li>✓ Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés.</li> </ul>
Le bol mixeur à emporter n'est pas étanche.	<p>Il manque le joint dans le couvercle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posez le joint.</li> </ul>
Du liquide sort du support de lames.	<p>Le joint entre le bol mixeur et le support de lames n'est pas en place.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Placez le joint sur le support de lames EasyKlick.</li> <li>✓ Le joint est bien en place dans la rainure.</li> <li>✓ Les lèvres d'étanchéité sont dirigées vers le bol mixeur.</li> <li>✓ La surface d'étanchéité lisse repose le support de lames EasyKlick.</li> </ul>

## 11 Transport, entreposage et mise au rebut

### 11.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans la liste figurant à la fin de cette notice d'utilisation ou sur notre site internet.

### 12.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

### 12.2 Conditions de garantie

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes.

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui

## 12 Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

**fr** Service après-vente

vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

<b>1 Sicurezza .....</b>	<b>73</b>
1.1 Avvertenze generali .....	73
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....	73
1.3 Limitazione di utilizzo.....	74
1.4 Avvertenze di sicurezza.....	74
<b>2 Prevenzione di danni materiali.....</b>	<b>77</b>
<b>3 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>77</b>
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ...	77
<b>4 Disimballaggio e controllo .....</b>	<b>77</b>
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio e dei componenti .....	77
4.2 Contenuto della confezione .....	77
4.3 Installazione dell'apparecchio.....	77
<b>5 Conoscere l'apparecchio.....</b>	<b>78</b>
5.1 Apparecchio .....	78
5.2 Simboli.....	78
5.3 Manopola.....	78
5.4 Tasti di programma .....	79
5.5 Sistemi di sicurezza.....	79
<b>6 Prima del primo utilizzo .....</b>	<b>79</b>
6.1 Pulizia dell'apparecchio e dei componenti.....	79
<b>7 Comandi di base .....</b>	<b>79</b>
7.1 Lunghezza cavo .....	79
7.2 Consigli relativi alla velocità .....	79
7.3 Lavorazione degli alimenti con il mixer .....	80
7.4 Utilizzo del funzionamento «pulser» .....	81
7.5 Utilizzo dei programmi .....	81
7.6 Aggiunta degli alimenti.....	81
7.7 Aggiunta di ingredienti .....	81
7.8 Come svuotare il bicchiere frullatore.....	82
7.9 Lavorazione degli alimenti con il bicchiere frullatore To-Go .....	82
7.10 Chiusura del bicchiere frullatore To-Go.....	82
7.11 Lavorazione degli alimenti con il tritatutto/macinatutto ....	83
7.12 Svuotamento del tritatutto/macinatutto .....	83
<b>8 Pulizia e cura .....</b>	<b>83</b>
8.1 Idoneità per il lavaggio in lavastoviglie.....	84
8.2 Detergenti .....	84
8.3 Pulizia dell'apparecchio base.....	84
8.4 Pulizia del frullatore .....	84
8.5 Pulizia del bicchiere frullatore To-Go e del gruppo lame To-Go .....	85
8.6 Pulizia del tritatutto/macinatutto .....	85
8.7 Utilizzo del programma di pulizia .....	85
<b>9 Ricette .....</b>	<b>86</b>
9.1 Ricettario .....	86
<b>10 Sistemazione guasti.....</b>	<b>88</b>
<b>11 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>90</b>
11.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	90

it

**12 Servizio di assistenza clienti... 90**

12.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) .....	90
12.2 Condizioni di garanzia.....	90



## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con le parti originali;
- per sminuzzare, tritare, frullare, macinare e sbattere alimenti.
- per mescolare e passare alimenti.
- per preparare impasti per crespelle, sorbetti, creme spalmabili, salse e gelati.
- Per frantumare cubetti di ghiaccio.
- sotto sorveglianza;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.
- per frullare frutta e verdura per preparare smoothie.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- Non usare l'apparecchio.
- l'apparecchio non viene sorvegliato.
- l'apparecchio viene rimontato.
- l'apparecchio viene smontato.
- l'apparecchio viene pulito.
- parti rotanti sono vicine.
- si verifica un errore.

## 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

## 1.4 Avvertenze di sicurezza

Osservare le avvertenze di sicurezza.

### AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.

▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 90*

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
  - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
  - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
  - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
  - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
  - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Un surriscaldamento eccessivo può provocare un incendio all'apparecchio e ad altri componenti.

- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Gli alimenti caldi possono schizzare durante la lavorazione e il vapore può fuoriuscire dal coperchio.

- ▶ Versare max 1000 ml di alimenti bollenti o che formano schiuma.
- ▶ Lavorare gli alimenti caldi con particolare attenzione.
- ▶ Non chinarsi sull'apparecchio.
- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 50 °C nel bicchiere frullatore To-Go.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'azionamento dell'apparecchio con componenti danneggiati può causare lesioni.

- ▶ Sostituire i componenti che presentano incrinature o altri danni o che non possono essere alloggiati correttamente nella propria sede con ricambi originali.

L'utilizzo non conforme può causare lesioni.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio soltanto in stato di completo assemblaggio.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di taglio!**

La lama del mixer presenta lame taglienti.

- ▶ Prestare attenzione alle lame taglienti durante la pulizia e lo svuotamento del bicchiere frullatore.
- ▶ Non toccare mai le lame a mani nude.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
  - ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
  - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

## **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

La sporcizia sulle superfici può nuocere alla salute.

- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

## **2 Prevenzione di danni materiali**

### **ATTENZIONE!**

L'utilizzo non conforme può causare danni materiali.

- ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ▶ Rispettare le quantità di lavorazione massime.
- ▶ Non utilizzare mai il bicchiere frullatore nel forno a microonde o nel forno.
- ▶ Non conservare alcun oggetto esterno nel bicchiere frullatore.
- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 50 °C nel bicchiere frullatore To-Go.

## **3 Tutela dell'ambiente e risparmio**

### **3.1 Smaltimento dell'imballaggio**

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

## **4 Disimballaggio e controllo**

Di seguito sono riportate le avvertenze da osservare durante il disimballaggio.

### **4.1 Disimballaggio dell'apparecchio e dei componenti**

1. Estrarre dalla confezione l'apparecchio.
2. Estrarre dalla confezione tutti gli altri componenti e i documenti di accompagnamento e renderli disponibili.
3. Rimuovere il materiale d'imballaggio.
4. Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.

### **4.2 Contenuto della confezione**

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Apparecchio base  |
| <b>B</b> | Bicchiere frullatore con gruppo lame EasyKlick                        |
| <b>C</b> | Coperchio e misurino  |
| <b>D</b> | Pestello  |
| <b>E</b> | Bicchiere frullatore To-Go con gruppo lame <sup>1</sup>               |
| <b>F</b> | Coperchio con guarnizione e apertura per bere chiudibile <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Tritatutto/macinatutto con portalamina                                |
| <b>H</b> | Istruzioni per l'uso  |

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

### **4.3 Installazione dell'apparecchio**

1. Collocare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, piano, pulito e liscio.

## it Conoscere l'apparecchio

- 2 Estrarre il cavo di alimentazione fino alla lunghezza necessaria.  
→ "Lunghezza cavo", Pagina 79  
Non inserire la spina di alimentazione.

## 5 Conoscere l'apparecchio

### 5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.  
→ Fig. 2

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Portalama per sminuzzare/macinare     |
| 2  | Tritatutto/macinatutto                |
| 3  | Apparecchio base                      |
| 4  | Manopola                              |
| 5  | Tasti di programma con LED            |
| 6  | Scala graduata                        |
| 7  | Indicatore di chiusura per coperchio  |
| 8  | Indicatore di stato (LED)             |
| 9  | Beccuccio di versamento               |
| 10 | Misurino                              |
| 11 | Coperchio con apertura di riempimento |
| 12 | Bicchiere frullatore                  |
| 13 | Gruppo lame EasyKlick                 |
| 14 | Staffa di arresto                     |
| 15 | Vano portacavo                        |
| 16 | Gruppo lame To-Go <sup>1</sup>        |

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

17 Bicchiere frullatore To-Go<sup>1</sup>

18 Coperchio con guarnizione e apertura per bere chiudibile<sup>1</sup>

19 Guarnizione

20 Pestello

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

### 5.2 Simboli

Di seguito è riportata una panoramica dei simboli sull'apparecchio.

Simbolo	Spiegazione
	Tacche di posizionamento
	Aprire il dispositivo di bloccaggio.
	Chiudere il dispositivo di bloccaggio.
	Portalama con lama lama di macinazione e lama di tritazione. La lama di macinazione è smussata e la lama di tritazione è affilata.

### 5.3 Manopola

Utilizzare la manopola per avviare ed arrestare la lavorazione e selezionare la velocità.

#### Simbo- lo Funzione

0	Arrestare la lavorazione.
on	Accendere l'apparecchio.
min	Lavorare gli ingredienti a velocità minima.
max	Lavorare gli ingredienti a massima velocità.
pulse	Lavorare brevemente gli ingredienti a massima velocità.

**Consiglio:** È possibile regolare la velocità in modo continuo tra min e max.

## 5.4 Tasti di programma

Con i tasti di programma avviare i programmi per determinati casi di impiego o la pulizia preventiva. A ogni tasto di programma corrisponde un LED che indica lo stato di funzionamento.

Con il bicchiere frullatore inserito, utilizzare solo il programma Smoothie. I programmi Ice Crush e Clean non sono adatti per il bicchiere frullatore To-Go.

Tasto di programma	Funzione
Clean	Programma di pulizia per la pulizia preventiva in caso di resti di pietanze seccati
Smoothie	Programma per la preparazione di smoothie
Ice Crush	Programma per frantumare cubetti di ghiaccio

Clean	Programma di pulizia per la pulizia preventiva in caso di resti di pietanze seccati
Smoothie	Programma per la preparazione di smoothie
Ice Crush	Programma per frantumare cubetti di ghiaccio

## 5.5 Sistemi di sicurezza

Di seguito è riportata una panoramica dei sistemi di sicurezza dell'apparecchio.

### Sicurezza d'accensione

Il blocco di accensione previene che l'apparecchio venga acceso inavvertitamente.

Se il bicchiere frullatore è posizionato correttamente e il coperchio è chiuso, si può accendere e utilizzare l'apparecchio.

### Sicurezza di sovraccarico

La sicurezza di sovraccarico previene che il motore ed altri componenti vengano danneggiati da un sovraccarico eccessivo.

---

## 6 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni di base. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

### 6.1 Pulizia dell'apparecchio e dei componenti

1. Prima del primo uso pulire tutte le parti, che entrano in contatto con gli alimenti.  
→ "Pulizia e cura", Pagina 83
2. Predisporre le parti pulite ed asciugate per l'utilizzo.

---

## 7 Comandi di base

### 7.1 Lunghezza cavo

Regolare la lunghezza del cavo di alimentazione in base alle proprie esigenze.

#### Regolazione della lunghezza cavo con il vano portacavo

1. Estrarre il cavo fino alla lunghezza necessaria.
2. Per accorciare la lunghezza del cavo, inserirlo nell'apposito vano.

### 7.2 Consigli relativi alla velocità

Qui viene indicata qual è la velocità adatta per raggiungere risultati ottimali.

Imposta-zione	Utilizzo
pulse	Frullare brevemente gli alimenti con la funzione «pulser» alla massima velocità.
max	Frullare, passare, emulsionare, far spumeggiare e sminuzzare gli alimenti.
min	Amalgamare gli ingredienti che non devono essere eccessivamente sminuzzati.

**Consiglio:** Utilizzare le nostre ricette per acquisire esperienza con il nuovo apparecchio.  
→ "Ricettario", Pagina 86

## 7.3 Lavorazione degli alimenti con il mixer

### **AVVERTENZA**

#### **Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo non conforme può causare lesioni.

- Utilizzare l'apparecchio soltanto in stato di completo assemblaggio.

#### 1. Preparare gli alimenti.

Per esempio tagliare in pezzi gli alimenti di grosse dimensioni.

2. Controllare la guarnizione sul gruppo lame EasyKlick. Reinserire correttamente una guarnizione rimossa.  
→ Fig. 3

**Nota:** Per la pulizia, la guarnizione rimane sul gruppo lame EasyKlick. È possibile la fuoriuscita di liquido se la guarnizione è danneggiata o non è stata applicata correttamente.

- ✓ La sede della guarnizione è nella scanalatura.
  - ✓ I labbri di tenuta indicano la direzione del bicchiere frullatore.
  - ✓ La superficie di tenuta liscia poggi sul gruppo lame EasyKlick.
3. Collocare il bicchiere frullatore sulla parte in alto.
4. Aprire la staffa di arresto.  
→ Fig. 4
5. Rivolgere il gruppo lame EasyKlick verso i perni nel bicchiere frullatore.
6. Premere il gruppo lame EasyKlick nel bicchiere frullatore e chiudere la staffa di arresto finché non si innesta in posizione.  
→ Fig. 4
7. Portare la manopola su 0.
8. Disporre il bicchiere frullatore sull'apparecchio base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.  
→ Fig. 5
9. Introdurre gli alimenti nel bicchiere frullatore.  
→ Fig. 6
- Rispettare le quantità di lavorazione minime e massime.  
→ "Ricettario", Pagina 86
10. Inserire il misurino nel coperchio e collocare il coperchio sul bicchiere frullatore.  
→ Fig. 7
- Le marcature ▼ e ▲ devono essere rivolte l'una verso l'altra.

11. Ruotare il coperchio in direzione finché non si innesta in posizione.  
→ Fig. 8  
Il coperchio deve essere completamente chiuso.
- ✓ Il colore dell'indicatore dell'indicatore di chiusura per il coperchio passa da rosso a verde.
12. Inserire la spina di alimentazione.
13. Portare la manopola su on.  
→ Fig. 9
- ✓ L'indicatore di stato (LED) sulla manopola si accende.
14. Posizionare la manopola sulla velocità consigliata.  
→ Fig. 10
15. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.
16. Per terminare il funzionamento, portare l'interruttore rotante su 0.

## 7.4 Utilizzo del funzionamento «pulser»

1. Posizionare la manopola su pulse e tenerla brevemente in posizione.  
→ Fig. 11
- ✓ Gli ingredienti vengono lavorati a massima velocità.
2. Rilasciare la manopola.
- ✓ La manopola si sposta su 0.
- ✓ La lavorazione viene arrestata.

## 7.5 Utilizzo dei programmi

### Requisiti

- Il gruppo lame è montato.
- Il bicchiere frullatore è applicato e bloccato.
- Gli alimenti o i cubetti di ghiaccio sono stati inseriti nel bicchiere frullatore.
- Il coperchio è applicato e bloccato.
- La manopola si trova su 0.

1. Portare la manopola su on.  
→ Fig. 9
- ✓ L'indicatore di stato (LED) sulla manopola si accende.
2. Premere il tasto di programma Smoothie o Ice Crush.  
→ Fig. 12
- ✓ Finché il programma è in funzione, il LED per il programma selezionato è acceso e l'indicatore di stato (LED) è spento.
3. Attendere che l'apparecchio sia fermo.
4. Portare la manopola su 0.  
→ Fig. 13
- Consiglio:** Per arrestare il programma anticipatamente, portare la manopola su 0.
5. Svuotare il bicchiere frullatore.  
→ "Come svuotare il bicchiere frullatore", Pagina 82

## 7.6 Aggiunta degli alimenti

1. Rimuovere il bicchiere frullatore e inserire il pestello nell'apertura di riempimento.  
→ Fig. 14
2. Spingere verso il basso gli alimenti dalla parete del bicchiere frullatore.  
→ Fig. 14

## 7.7 Aggiunta di ingredienti

1. Durante l'operazione rimuovere il bicchiere frullatore e aggiungere gli ingredienti dall'apertura presente nel coperchio.  
→ Fig. 15
2. Per aggiungere quantità maggiori, ruotare la manopola su 0.
3. Attendere che l'apparecchio sia fermo.
4. Ruotare il coperchio in direzione e rimuoverlo.  
→ Fig. 16

**it** di base

5. Introdurre gli ingredienti.  
→ Fig. 16
6. Mettere nuovamente il coperchio sul bicchiere frullatore e continuare a lavorare gli ingredienti.

## 7.8 Come svuotare il bicchiere frullatore

**Requisito:** L'apparecchio resta fermo.

1. Ruotare il bicchiere frullatore in senso antiorario e rimuoverlo dall'apparecchio di base.  
→ Fig. 17
2. Per aggiungere soltanto una parte degli alimenti lavorati, utilizzare il beccuccio di versamento.
  - Aprire il beccuccio di versamento.
  - Introdurre gli alimenti lavorati in un recipiente idoneo o servirli direttamente.
  - Chiudere il beccuccio di versamento.  
→ Fig. 18
3. Per aggiungere tutti gli alimenti lavorati, rimuovere il coperchio.  
→ Fig. 19

## 7.9 Lavorazione degli alimenti con il bicchiere frullatore To-Go

1. Preparare gli alimenti.  
Per esempio tagliare in pezzi gli alimenti di grosse dimensioni.
2. Introdurre gli alimenti nel bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 20  
Rispettare le quantità di lavorazione minime e massime.  
→ "Ricettario", Pagina 86
3. Montare il gruppo lame To-Go sul bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 20

4. Avvitare saldamente il gruppo lame To-Go e il bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 21
  - Le tacche ▼ e ▲ devono essere rivolte l'una verso l'altra.
  - Il gruppo lame To-Go può essere collegato soltanto a un bicchiere frullatore To-Go completamente avvitato all'apparecchio di base.

5. Portare la manopola su 0.
6. Ruotare il bicchiere frullatore To-Go sulla parte in alto.  
→ Fig. 22
7. Disporre il gruppo lame To-Go sull'apparecchio base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.  
→ Fig. 22
8. Posizionare la manopola sulla velocità consigliata.  
→ Fig. 23

**Consiglio:** Per la preparazione di quantità ridotte di alimenti per bambini nel bicchiere frullatore To-Go si consigliano diverse pause durante il funzionamento.

La lavorazione può essere eseguita anche con l'interruttore rapido.  
→ "Utilizzo del funzionamento «pulsante»", Pagina 81

9. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.
10. Per terminare il funzionamento, portare l'interruttore rotante su 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Chiusura del bicchiere frullatore To-Go

**Requisito:** L'apparecchio resta fermo.

1. Ruotare il bicchiere frullatore To-Go in senso antiorario e rimuoverlo dall'apparecchio di base.  
→ Fig. 25
2. Ruotare il bicchiere frullatore To-Go e avvitare il gruppo lame To-Go.  
→ Fig. 25
3. Inserire la guarnizione per il coperchio.  
→ Fig. 26
4. Chiudere con il coperchio l'apertura per bere.  
→ Fig. 26
5. Avvitare saldamente il coperchio e il bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 26

## 7.11 Lavorazione degli alimenti con il tritatutto/macinatutto

1. Preparare gli alimenti.  
Per esempio tagliare in pezzi gli alimenti di grosse dimensioni.
2. Riempire il tritatutto/macinatutto con gli ingredienti.  
→ Fig. 27  
Rispettare le quantità di lavorazione massime.  
→ "Ricettario", Pagina 86
3. Collocare il portalama per sminuzzare/macinare sul tritatutto/macinatutto.  
→ Fig. 28
4. Avvitare il portalama per sminuzzare/macinare e il tritatutto/macinatutto.  
→ Fig. 29
  - Le tacche ▼ e ▲ devono essere rivolte l'una verso l'altra.
  - Il portalama per sminuzzare/macinare può essere collegato all'apparecchio di base soltanto con il tritatutto/macinatutto completamente avvitato.

5. Portare la manopola su 0.
  6. Ruotare l'accessorio del tritatutto/macinatutto sulla parte in alto.  
→ Fig. 30
  7. Disporre l'accessorio del tritatutto/macinatutto sull'apparecchio di base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.  
→ Fig. 30
  8. Posizionare la manopola sulla velocità consigliata.  
→ Fig. 31
- Consiglio:** La lavorazione può essere eseguita anche con l'interruttore rapido.  
→ "Utilizzo del funzionamento «pulsante»", Pagina 81
9. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.
  10. Per terminare il funzionamento, portare l'interruttore rotante su 0.  
→ Fig. 32

## 7.12 Svuotamento del tritatutto/macinatutto

**Requisito:** L'apparecchio resta fermo.

1. Ruotare l'accessorio del tritatutto/macinatutto in senso antiorario e rimuoverlo dall'apparecchio di base.  
→ Fig. 33
2. Ruotare l'accessorio del tritatutto/macinatutto e svitare il portalama per sminuzzare/macinare.  
→ Fig. 33
3. Svuotare il tritatutto/macinatutto con gli alimenti lavorati.

## 8 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

## 8.1 Idoneità per il lavaggio in lavastoviglie

Di seguito sono indicati i componenti che possono essere lavati in lavastoviglie.

### ATTENZIONE!

Alcuni componenti possono essere danneggiati se vengono lavati in lavastoviglie.

- ▶ Lavare in lavastoviglie soltanto i componenti idonei.
- ▶ Utilizzare soltanto programmi che non riscaldano l'acqua oltre 60 °C.
- ▶ Non incastrare componenti in plastica in lavastoviglie.

In questa panoramica si trovano i procedimenti di pulizia per i componenti.

→ Fig. 34

## 8.2 Detergenti

Di seguito sono indicati i detersivi adatti per l'apparecchio.

### ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere danneggiato se non viene lavato correttamente o se viene utilizzato un detergente non idoneo.

- ▶ Non impiegare detergenti a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detergenti abrasivi.

## 8.3 Pulizia dell'apparecchio base

### ⚠ AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Pulire l'apparecchio di base con un panno morbido umido.

## 8.4 Pulizia del frullatore

### ⚠ AVVERTENZA

#### Pericolo di taglio!

La lama del mixer presenta lame taglienti.

- ▶ Prestare attenzione alle lame taglienti durante la pulizia e lo svuotamento del bicchiere frullatore.
- ▶ Non toccare mai le lame a mani nude.

### ATTENZIONE!

La lama del mixer presenta lame taglienti. A causa di un utilizzo non conforme si possono danneggiare le lame o la superficie d'appoggio.

- ▶ Non disporre mai il gruppo lame con le lame rivolte verso il basso.

1. Rimuovere il misurino.

→ Fig. 35

2. Rimuovere il coperchio.

→ Fig. 35

3. Ruotare il bicchiere frullatore in senso antiorario e toglierlo dall'apparecchio di base.

→ Fig. 36

4. Collocare il bicchiere frullatore sulla parte in alto.

5. Aprire la staffa di arresto.  
→ Fig. 37
6. Dal bicchiere frullatore togliere il gruppo lame EasyKlick.  
→ Fig. 37
7. Pulire i componenti.

## **8.5 Pulizia del bicchiere frullatore To-Go e del gruppo lame To-Go**

### **ATTENZIONE!**

La lama del mixer presenta lame taglienti. A causa di un utilizzo non conforme si possono danneggiare le lame o la superficie d'appoggio.

- Non disporre mai il gruppo lame con le lame rivolte verso il basso.

1. Ruotare il gruppo lame To-Go in senso antiorario e rimuoverlo dal bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 38
2. Ruotare il coperchio in senso antiorario e rimuoverlo dal bicchiere frullatore To-Go.  
→ Fig. 39
3. Aprire l'apertura per bere dal coperchio.  
→ Fig. 39
4. Rimuovere la guarnizione.  
→ Fig. 39
5. Pulire i componenti.

## **8.6 Pulizia del tritatutto/macinatutto**

### **ATTENZIONE!**

La lama del mixer presenta lame taglienti. A causa di un utilizzo non conforme si possono danneggiare le lame o la superficie d'appoggio.

- Non disporre mai il gruppo lame con le lame rivolte verso il basso.

1. Ruotare il portalame per sminuzzare/macinare in senso antiorario e rimuoverlo dal tritatutto/macinatutto.  
→ Fig. 40
2. Pulire i componenti.

## **8.7 Utilizzo del programma di pulizia**

Con il programma di pulizia si possono pulire preventivamente il bicchiere frullatore e il gruppo lame.

### **Requisiti**

- Il gruppo lame è montato.
- Il bicchiere frullatore è applicato e bloccato.
- Il bicchiere frullatore è riempito di liquido detergente (700 g acqua + 1 gocce di detersivo).
- Il coperchio è applicato e bloccato.
- La manopola si trova su 0.

1. Portare la manopola su on.  
→ Fig. 9
- ✓ L'indicatore di stato (LED) sulla manopola si accende.
2. Premere il tasto di programma Clean.  
→ Fig. 12
- ✓ Finché il programma è in funzione, il LED per Clean è illuminato e l'indicatore di stato (LED) è spento.
3. Attendere che l'apparecchio sia fermo.
4. Portare la manopola su 0.
5. Ruotare il kit mixer in senso antiorario e rimuoverlo dall'apparecchio di base.  
→ Fig. 17
6. Ruotare il coperchio in direzione ↘ e rimuoverlo.  
→ Fig. 41
7. Smaltire il liquido detergente.
- ✓ I residui di cibo più grossolani sono stati rimossi.
8. Pulire i componenti.

## 9 Ricette

Qui è riportata una selezione di ricette elaborate appositamente per l'apparecchio.

### 9.1 Ricettario

Questa panoramica riporta gli ingredienti e le fasi di lavorazione delle diverse ricette.

→ Fig. 42

→ Fig. 43

Per le ricette contrassegnate con (\*) all'interno della relativa tabella, dopo 3 cicli di funzionamento lasciar raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.

Ricetta	Ingredienti	Lavorazione
Bevanda sprottiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g miele (freddo, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g cannella</li> <li>■ 200 g latte (caldo, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aggiungere il miele e la cannella nel frullatore.</li> <li>■ Frullare gli ingredienti per 5 secondi al livello max.</li> <li>■ Aggiungere il latte.</li> <li>■ Frullare gli ingredienti per 5 secondi al livellomax.</li> </ul>

#### ATTENZIONE!

Con alimenti non adatti l'apparecchio può danneggiarsi.

- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 50 °C nel bicchiere frullatore To-Go.
- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 70 °C nel bicchiere frullatore.

#### Note

- Limitazioni per la lavorazione nel frullatore:
  - non sminuzzare alimenti quali mandorle, cipolle, prezzemolo e carne.
  - la preparazione di creme spalmabili, quali burro di arachidi, burro di cocco o crema spalmabile alle noci, è possibile solo con il pestello.
  - Il frullatore non può fare la maionese.
  - Mescolare gli alimenti solidi utilizzando una quantità sufficiente di liquido.
  - Prima di frullare, mescolare i cibi in polvere con una quantità di liquido sufficiente oppure farli sciogliere completamente. I cibi in polvere sono ad es. lo zucchero a velo, il cacao in polvere, germogli di soia saltati, farina, integratori proteici.

- Limitazioni per la lavorazione nell'accessorio del tritatutto/macinatutto:
  - Utilizzare il funzionamento "pulser" per tritare grossolanamente e finemente.
  - Non macinare alimenti molto secchi o solidi che sono più grandi di un chicco di caffè. Gli alimenti non adatti includono, per esempio, la noce moscata e lo zenzero essiccato.
  - Non macinare lo zucchero.
  - Non tritare cubetti di ghiaccio.
  - Il tritatutto/macinatutto non può fare la crema di nocciole.
  - Tritare max 50 g alimenti solidi alla massima velocità per massimo un secondo o 1 - 5 impulsi, se non diversamente indicato nella tabella delle ricette.
  - Il tritatutto/macinatutto non è adatto a sminuzzare finemente la carne, ad esempio per il ragù.

## 10 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### AVVERTENZA

#### **Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	<p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.</li></ul>
	<p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.</li></ul>
	<p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li></ul>
L'indicatore di stato (LED) lampeggia.	<p>Il coperchio o il bicchiere frullatore non sono bloccati.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Portare la manopola su on.</li></ul> <p>1. Disporre il bicchiere frullatore sull'apparecchio di base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.</p> <p>2. Ruotare il coperchio in senso , finché non si innesta in posizione.</p> <p>✓ Il colore dell'indicatore dell'indicatore di chiusura per il coperchio passa da rosso a verde.</p> <p>3. Se necessario selezionare questa opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disporre il bicchiere frullatore To-Go con il gruppo lame To-Go sull'apparecchio di base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.</li></ul>
	<p>Il programma è stato interrotto con la manopola.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Portare la manopola su on.</li></ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
L'apparecchio emette un ronzio.	<p>La lama è bloccata o fa fatica a funzionare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Portare la manopola su on.</li> <li>▶ Rimuovere il blocco.</li> </ul>
L'apparecchio si spegne durante l'uso.	<p>Quantità di lavorazione eccessiva o durata di lavorazione eccessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Portare la manopola su on.</li> <li>▶ Ridurre la quantità di lavorazione.</li> <li>▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.</li> </ul>
Il programma non si avvia.	<p>La manopola non si trova su on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Portare la manopola su on.</li> </ul>
	<p>Il programma è stato interrotto con il tasto di programma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portare la manopola su on.</li> <li>2. Premere il tasto di programma per il programma desiderato.</li> </ol>
Non è possibile collegare il gruppo lame To-Go all'apparecchio di base.	<p>La protezione dello scarico è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avvitare il gruppo lame To-Go e il bicchiere frullatore To-Go ruotando in senso orario.</li> <li>✓ Il gruppo lame To-Go e il bicchiere frullatore To-Go sono avvitati in modo completo e saldo.</li> <li>✓ Le marcature ▼ e ▲ sono allineate.</li> </ul>
Non è possibile collegare l'accessorio del tritatutto/macinatutto all'apparecchio di base.	<p>La protezione dello scarico è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avvitare il portalama per sminuzzare/macinare e il tritatutto/macinatutto ruotando in senso orario.</li> <li>✓ Il portalama per sminuzzare/macinare e il tritatutto/macinatutto sono completamente serrati.</li> <li>✓ Le marcature ▼ e ▲ sono allineate.</li> </ul>
Bicchiere frullatore To-Go non è a tenuta.	<p>Non c'è la guarnizione del coperchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inserire la guarnizione.</li> </ul>
Fuoriesce del liquido sul gruppo lame.	<p>Manca la guarnizione tra bicchiere frullatore e gruppo lame.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inserire la guarnizione sul gruppo lame EasyKlick.</li> <li>✓ La guarnizione si trova nella scanalatura.</li> <li>✓ Le labbra di tenuta indicano la direzione del bicchiere frullatore.</li> <li>✓ La superficie di tenuta liscia poggia sul gruppo lame EasyKlick.</li> </ul>

## 11 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 11.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza alla fine delle istruzioni o sul nostro sito Internet.

### 12.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

### 12.2 Condizioni di garanzia

L'apparecchio è coperto da garanzia alle condizioni seguenti.

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese

## 12 Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid .....</b>	<b>93</b>
1.1 Algemene aanwijzingen .....	93
1.2 Bestemming van het apparaat .....	93
1.3 Inperking van de gebruikers ....	94
1.4 Veiligheidsvoorschriften .....	94
<b>2 Materiële schade voorkomen ....</b>	<b>97</b>
<b>3 Milieubescherming en besparing .....</b>	<b>97</b>
3.1 Afvoeren van de verpakking ....	97
<b>4 Uitpakken en controleren .....</b>	<b>97</b>
4.1 Apparaat en onderdelen uitpakken.....	97
4.2 Leveringsomvang .....	97
4.3 Apparaat plaatsen.....	97
<b>5 Uw apparaat leren kennen .....</b>	<b>98</b>
5.1 Apparaat.....	98
5.2 Symbolen.....	98
5.3 Draaischakelaar .....	98
5.4 Programmaknoppen .....	98
5.5 Veiligheidssystemen.....	99
<b>6 Voor het eerste gebruik .....</b>	<b>99</b>
6.1 Apparaat en onderdelen reinigen.....	99
<b>7 De Bediening in essentie .....</b>	<b>99</b>
7.1 Snoerlengte .....	99
7.2 Snelheidsadviezen.....	99
7.3 Levensmiddelen met de mixer verwerken .....	100
7.4 Momentschakeling gebruiken.....	101
7.5 Programma's gebruiken.....	101
7.6 Levensmiddelen aandrukken .	101
7.7 Ingrediënten toevoegen .....	101
7.8 Mengbeker legen .....	101
7.9 Levensmiddelen met To-Go-mengbeker verwerken .....	102
7.10 To-Go-Mengbeker sluiten....	102
7.11 Levensmiddelen met de chopper-/hakmolenaccessoires verwerken .....	103
7.12 Chopper - / het molenaccessoire legen.....	103
<b>8 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>103</b>
8.1 Vaatwasserbestendigheid .....	103
8.2 Reinigingsmiddelen.....	104
8.3 Basisapparaat reinigen .....	104
8.4 Mixer reinigen .....	104
8.5 To-Go-mengbeker en To-Go-mesinsetstuk reinigen.....	104
8.6 Chopper- / molenaccessoire reinigen.....	105
8.7 Reinigingsprogramma gebruiken.....	105
<b>9 Recepten.....</b>	<b>105</b>
9.1 Receptenoverzicht.....	106
<b>10 Storingen verhelpen .....</b>	<b>108</b>
<b>11 Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>	<b>110</b>
11.1 Afvoeren van uw oude apparaat .....	110
<b>12 Servicedienst.....</b>	<b>110</b>
12.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	110
12.2 Garantievoorwaarden .....	110



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen.
- voor het fijnmaken, hakken, mixen, malen en kloppen van levensmiddelen.
- voor mixen en pureren.
- voor het bereiden van pannenkoekendeeg, sorbets, belegsel, sauzen en ijs.
- voor het fijnmaken van ijsblokjes.
- onder toezicht.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.
- voor het mixen van fruit en groente om smoothies te bereiden.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat niet gebruiken.
- geen toezicht op het apparaat houdt.
- het apparaat in elkaar zet.
- het apparaat uit elkaar neemt.
- het apparaat reinigt.
- draaiende onderdelen nadert.
- met een storing wordt geconfronteerd.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

## 1.4 Veiligheidsvoorschriften

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → Pagina 110

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Grote hitte kan er toe leiden dat het apparaat en andere delen ontbranden.

- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Hete levensmiddelen kunnen bij de verwerking spatten en er kan stoom uit het deksel ontsnappen.

- ▶ Maximaal 1000 ml hete of schuimende levensmiddelen erin doen.
- ▶ Hete levensmiddelen voorzichtig verwerken.
- ▶ Niet over het apparaat heen buigen.
- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 50 °C in de To-Go-mengbeker verwerken.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

In geval van beschadigde onderdelen kan het gebruik van het apparaat tot letsel leiden.

- ▶ Onderdelen die herkenbare barsten of andere beschadigingen vertonen of niet goed zitten, door originele reserveonderdelen vervangen.

Een ondeskundig gebruik kan letsel veroorzaken.

- ▶ Het apparaat alleen in compleet gemonteerde toestand gebruiken.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op snijden!**

Het mixermes heeft scherpe lemmeten.

- ▶ Let bij het reinigen en leegmaken van de mixkom op de scherpe lemmeten.
- ▶ Nooit de lemmeten met blote handen aanraken.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikkt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Verontreinigingen aan de oppervlakken kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

## 2 Materiële schade voorkomen

### LET OP!

Een ondeskundig gebruik kan tot materiële schade leiden.

- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ De maximale verwerkingshoeveelheden in acht nemen.
- ▶ De mixkom nooit in de magnetron of bakoven gebruiken.
- ▶ Geen vreemde voorwerpen in de mengbeker bewaren.
- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 50 °C in de To-Go-mengbeker verwerken.

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

## 4 Uitpakken en controles

Hier wordt beschreven waarop u bij het uitpakken moet letten.

### 4.1 Apparaat en onderdelen uitpakken

1. Het apparaat uit de verpakking nemen.

2. Alle verdere onderdelen en de begeleidende documenten uit de verpakking nemen en gereed leggen.
3. Verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal.
4. Verwijder alle stickers en folie.

### 4.2 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Fig. 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Basisapparaat  |
| B | Mengbeker met EasyKlick mesinzetstuk                           |
| C | Deksel en maatbeker  |
| D | Stopper  |
| E | To-Go-mengbeker met mesinzetstuk <sup>1</sup>                  |
| F | Deksel met afdichting en afsluitbare drinkopening <sup>1</sup> |
| G | Chopper-/molenopzetstuk met meshouder                          |
| H | Gebruiksaanwijzing   |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparatuutvoering

### 4.3 Apparaat plaatsen

1. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, schoon en glad werkvlak neerzetten.
2. Het aansluitsnoer er tot de benodigde lengte uittrekken.  
→ "Snoerlengte", Pagina 99  
De stekker niet in het stopcontact steken.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Fig. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Chopper-/molenmeshouder  |
| 2  | Chopper-/molenopzetstuk  |
| 3  | Basisapparaat  |
| 4  | Draaischakelaar  |
| 5  | Programmaknoppen met leds                                      |
| 6  | Schaalverdeling  |
| 7  | Vergrendelingsindicatie voor deksel                            |
| 8  | Statusindicatie (led)  |
| 9  | Gietopening  |
| 10 | Maatbeker  |
| 11 | Deksel met vulopening  |
| 12 | Mixkom   |
| 13 | EasyKlick mesinzetstuk   |
| 14 | Bevestigingsbeugel   |
| 15 | Snoeropbergvak   |
| 16 | To-Go-Mesinzetstuk <sup>1</sup>                                |
| 17 | To-Go-Mengbeker <sup>1</sup>                                   |
| 18 | Deksel met afdichting en afsluitbare drinkopening <sup>1</sup> |
| 19 | Afdichting   |
| 20 | Stopper  |

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

### 5.2 Symbolen

Hier vindt u een overzicht van de symbolen op uw apparaat.

Symbol	Toelichting
	Positiemarkeringen
	Vergrendeling openen.
	Vergrendeling sluiten.
	Meshouder met maalmes en fijnmaakmes. Het maalmes is stop en het fijnmaakmes is scherp.

### 5.3 Draaischakelaar

Met de draaischakelaar start en stopt u de verwerking en kiest u de snelheid.

Symbol	Functie
0	Verwerking stoppen.
on	Apparaat inschakelen.
min	Ingrediënten op een lage snelheid verwerken.
max	Ingrediënten op de hoogste snelheid verwerken.
pulse	Ingrediënten kort op de hoogste snelheid verwerken.

**Tip:** U kunt de snelheid traploos tussen min en max instellen.

### 5.4 Programmaknoppen

Met de programmaknoppen start u de programma's voor bepaalde toepassingen of de voorreiniging. Bij elke programmaknop hoort een led, welke de bedrijfstoestand weergeeft.

**Opmerking:** Gebruik bij de geplaatste To-Go-mengbeker uitsluitend het programma Smoothie. De programma's Ice Crush en Clean zijn niet geschikt voor de To-Go-mengbeker.

Programma- maknop	Functie
Clean	Reinigingsprogramma voor de voor-reiniging bij ingedroogde levensmiddelenresten
Smoothie	Programma voor de bereiding van smoothies
Ice Crush	Programma voor het fijnmaken van ijsblokjes

## 5.5 Veiligheidssystemen

Hier vindt u een overzicht van de veilheidssystemen van uw apparaat.

### Inschakelbeveiliging

De inschakelbeveiliging voorkomt dat uw apparaat ongewild wordt ingeschakeld.

Wanneer de mengbeker correct is geplaatst en het deksel is vergrendeld, kan het apparaat worden ingeschakeld en bediend.

### Overbelastingsbeveiliging

De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd.

## 6 Voor het eerste gebruik

Voer de basisinstellingen uit. Reinig het apparaat en de accessoires.

## 6.1 Apparaat en onderdelen reinigen

- Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 103
- De gereinigde en gedroogde onderdelen gereed leggen voor het gebruik.

## 7 De Bediening in essentie

### 7.1 Snoerlengte

Stel de lengte van het aansluitsnoer naar behoefte in.

#### Snoerlengte met het snoeropbergvak instellen

- Het aansluitsnoer er tot de benodigde lengte uittrekken.
- Het snoer in het snoeropbergvak schuiven om de snoerlengte te verkorten.

### 7.2 Snelheidsadviezen

Hier kunt u vinden met welke toerentallen u optimale resultaten bereikt.

#### Instelling Gebruik

pulse	Levensmiddelen met de momentschakeling kort bij het hoogste toerental mixen.
max	Levensmiddelen mixen, pureren, emuleren, opprulen en fijnmaken.
min	Levensmiddelen mixen die niet al te fijngemaakt mogen worden.

## nl Bediening

**Tip:** Gebruik onze voorbeeldrecepten om ervaringen met uw nieuwe apparaat op te doen.

→ "Receptenoverzicht", Pagina 106

### 7.3 Levensmiddelen met de mixer verwerken

#### **WAARSCHUWING**

##### **Kans op letsel!**

Een ondeskundig gebruik kan letsel veroorzaken.

- Het apparaat alleen in compleet gemonteerde toestand gebruiken.

1. De levensmiddelen voorbereiden. Bijvoorbeeld grote levensmiddelen in stukken snijden.
2. Controleer de afdichting bij het EasyKlick mesinzetstuk. Plaats een losgetrokken afdichting weer correct terug.  
→ Fig. 3

**Opmerking:** De afdichting blijft voor de reiniging op het EasyKlick mesinzetstuk. Als de afdichting beschadigd is of niet goed wordt aangebracht, kan er vloeistof vrijkomen.

- ✓ De afdichting zit in de groef.
  - ✓ De afdichtlippen wijzen richting mengbeker.
  - ✓ Het gladde afdichtvlak ligt tegen het EasyKlick mesinzetstuk.
3. De mengbeker op de kop zetten.
  4. De bevestigingsbeugel openklappen.  
→ Fig. 4
  5. Het EasyKlick mesinzetstuk met de pinnen in de mengbeker uitlijnen.
  6. Het EasyKlick mesinzetstuk in de mengbeker drukken en de bevestigingsbeugel dichtklappen totdat deze vastklikt.  
→ Fig. 4
  7. Zet de draaischakelaar op 0.

8. Plaats de mengbeker op het basisapparaat en draai het rechtsom totdat het vastklikt.

→ Fig. 5

9. De levensmiddelen in de mixkom doen.

→ Fig. 6

Houd de minimale- en maximale verwerkingshoeveelheden aan.  
→ "Receptenoverzicht", Pagina 106

10. De maatbeker in het deksel steken en het deksel op de mengbeker zetten.

→ Fig. 7

De markeringen ▼ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.

11. Het deksel in de richting van ▲ draaien tot dat het vastklikt.

→ Fig. 8

Het deksel moet volledig gesloten zijn.

- ✓ De kleur van de vergrendelingsaanwijzing voor het deksel wisselt van rood naar groen.

12. De stekker in het stopcontact steken.

13. Zet de draaischakelaar op on.

→ Fig. 9

- ✓ De statusindicatie (led) op de draaiknop brandt.

14. De draaischakelaar op de aanbevolen snelheid zetten.

→ Fig. 10

15. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.

16. Zet de draaischakelaar op 0 om het gebruik te beëindigen.

## 7.4 Momentschakeling gebruiken

1. Zet de draaischakelaar op pulse en houd deze daar.  
→ Fig. 11
- ✓ De ingrediënten worden op de hoogste snelheid verwerkt.
2. De draaischakelaar loslaten.
- ✓ De draaischakelaar springt op 0.
- ✓ De verwerking wordt gestopt.

## 7.5 Programma's gebruiken

### Vereisten

- Het mesinsetstuk is ingebouwd.
  - De mengbeker is geplaatst en vergrendeld.
  - De levensmiddelen of de ijsblokjes zijn in de mengbeker gedaan.
  - Het deksel is geplaatst en vergrendeld.
  - De draaischakelaar staat op 0.
1. Zet de draaischakelaar op on.  
→ Fig. 9
  - ✓ De statusindicatie (led) op de draaiknop brandt.
  2. Druk op de programmaknop Smoothie of Ice Crush.  
→ Fig. 12
  - ✓ Zolang het programma draait, brandt de led voor het gekozen programma en dooft de statusaanswelling (led).
  3. Wachten tot het apparaat niet meer draait.
  4. Zet de draaischakelaar op 0.  
→ Fig. 13

**Tip:** Zet de draaischakelaar op 0 om het programma voortijdig te stoppen.

5. De mengbeker legen.  
→ "Mengbeker legen", Pagina 101

## 7.6 Levensmiddelen aandrukken

1. Verwijder de maatbeker en steek de stopper in de vulopening.  
→ Fig. 14
2. Schuif de levensmiddelen van de wand van de maatbeker naar beneden.  
→ Fig. 14

## 7.7 Ingrediënten toevoegen

1. Tijdens de verwerking de maatbeker verwijderen en de ingrediënten door de opening in het deksel toevoegen.  
→ Fig. 15
2. Voor het toevoegen van grotere hoeveelheden ingrediënten de draaischakelaar op 0 zetten.
3. Wachten tot het apparaat niet meer draait.
4. Draai het deksel in de richting van ↗ en verwijderen.  
→ Fig. 16
5. De ingrediënten toevoegen.  
→ Fig. 16
6. Het deksel weer op de mengbeker plaatsen en de ingrediënten verder verwerken.

## 7.8 Mengbeker legen

**Vereiste:** Het apparaat staat stil.

1. De mengbeker linksom draaien en van het basisapparaat nemen.  
→ Fig. 17

## **nl** Bediening

2. Om slechts een deel van de verwerkte levensmiddelen er uit te gieten, gebruikt u de uitgietopening.
  - De uitgietopening openklappen.
  - De verwerkte levensmiddelen in een geschikte container doen of direct serveren.
  - De uitgietopening dichtklappen.

→ Fig. 18
3. Om alle verwerkte levensmiddelen er uit te gieten het deksel verwijderen.

→ Fig. 19

## **7.9 Levensmiddelen met To-Go-mengbeker verwerken**

1. De levensmiddelen voorbereiden. Bijvoorbeeld grote levensmiddelen in stukken snijden.
2. Doe de levensmiddelen in de To-Go-mengbeker.

→ Fig. 20

Houd de minimale- en maximale verwerkingshoeveelheden aan.

→ "Receptenoverzicht", Pagina 106
3. Plaats het To-Go-mesinsetstuk op de To-Go-mengbeker.

→ Fig. 20
4. Schroef het To-Go-mesinsetstuk en de To-Go-mengbeker stevig vast.

→ Fig. 21

  - De markeringen ▼ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.
  - U kunt het To-Go-mesinsetstuk alleen met volledig erop geschroefde To-Go-mengbeker verbinden met het basisapparaat.
5. Zet de draaischakelaar op 0.
6. Draai de To-Go-mengbeker op de kop.

→ Fig. 22

7. De To-Go-mesinsetstuk op het basisapparaat plaatsen en rechtsom draaien totdat deze vastklikt.

→ Fig. 22

8. De draaischakelaar op de aanbevolen snelheid zetten.

→ Fig. 23

**Tip:** Voor het bereiden van kleinere hoeveelheden babyvoeding in de To-Go mengbeker worden meerdere pauzes tijdens het gebruik aanbevolen.

Verwerking met de puls-schakeling is ook mogelijk.

→ "Momentschakeling gebruiken", Pagina 101

9. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.
10. Zet de draaischakelaar op 0 om het gebruik te beëindigen.

→ Fig. 24

## **7.10 To-Go-Mengbeker sluiten**

**Vereiste:** Het apparaat staat stil.

1. De To-Go-mengbeker linksom draaien en van het basisapparaat nemen.

→ Fig. 25
2. De To-Go-mengbeker omdraaien en het To-Go-mesinsetstuk los-schroeven.

→ Fig. 25
3. Deafdichting voor het deksel plaatsen.

→ Fig. 26
4. De drinkopening op het deksel sluiten.

→ Fig. 26
5. Het deksel en de To-Go-mengbeker stevig vastschroeven.

→ Fig. 26

## 7.11 Levensmiddelen met de chopper-/hakmolenaccessoires verwerken

1. De levensmiddelen voorbereiden.  
Bijvoorbeeld grote levensmiddelen in stukken snijden.
  2. Doe de ingrediënten in de chopper- / het molenopzetstuk.  
→ Fig. 27  
Houd de maximale verwerkingshoeveelheden aan.  
→ "Receptenoverzicht",  
Pagina 106
  3. Zet de chopper- / molenmeshouder op de chopper- / het molenopzetstuk.  
→ Fig. 28
  4. Schroef de chopper- / molenmeshouder en de chopper- / het molenopzetstuk vast op elkaar.  
→ Fig. 29
    - De markeringen ▼ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.
    - U kunt de chopper- / molenmeshouder alleen met volledig opgeschroefde chopper- / molenopzetstuk met het basisapparaat verbinden.
  5. Zet de draaischakelaar op 0.
  6. Draai de chopper- / het molenaccessoire op de kop.  
→ Fig. 30
  7. Plaats de chopper- / het molenaccessoire op het basisapparaat en rechtsom draaien totdat deze vastklikt.  
→ Fig. 30
  8. De draaischakelaar op de aanbevolen snelheid zetten.  
→ Fig. 31
- Tip:** Verwerking met de puls-schakeling is ook mogelijk.  
→ "Momentschakeling gebruiken",  
Pagina 101

9. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.
10. Zet de draaischakelaar op 0 om het gebruik te beëindigen.  
→ Fig. 32

## 7.12 Chopper - / het molenaccessoire legen

**Vereiste:** Het apparaat staat stil.

1. Draai de chopper- / het molenaccessoire linksom en verwijder het van het basisapparaat.  
→ Fig. 33
2. Draai de chopper- / het molenaccessoire om en schroef de chopper- / molenmeshouder er af.  
→ Fig. 33
3. Leeg de chopper- / molenopzetstuk met de verwerkte levensmiddelen.

# 8 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

## 8.1 Vaatwasserbestendigheid

In het navolgende leert u welke onderdelen in de vaatwasser kunnen worden gereinigd.

### LET OP!

Sommige onderdelen kunnen bij de reiniging in de vaatwasser worden beschadigd.

- Alleen vaatwasserbestendige onderdelen in de vaatwasser reinigen.
- Alleen programma's gebruiken die het water niet tot boven 60 °C verhitten.

## **nl Reiniging en onderhoud**

- ▶ Kunststof onderdelen niet in de vaatwasser vastklemmen.

In dit overzicht vindt u de schoonmaakprocedure voor de onderdelen.  
→ Fig. 34

## **8.2 Reinigingsmiddelen**

In het navolgende leert u welke reinigingsmiddelen geschikt zijn voor het apparaat.

### **LET OP!**

Het apparaat kan worden beschadigd bij gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of een ondeskundige reiniging.

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.

## **8.3 Basisapparaat reinigen**

### **⚠ WAARSCHUWING**

#### **Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedruk-reiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Het basisapparaat uitsluitend met een zachte vochtige doek afnemen.

## **8.4 Mixer reinigen**

### **⚠ WAARSCHUWING**

#### **Kans op snijden!**

Het mixermes heeft scherpe lemmeten.

- ▶ Let bij het reinigen en leegmaken van de mixkom op de scherpe lemmeten.
- ▶ Nooit de lemmeten met blote handen aanraken.

### **LET OP!**

Het mixermes heeft scherpe lemmeten. Door ondeskundig gebruik kunnen de messen of de legvlakken beschadigd raken.

- ▶ Het mesinzetstuk nooit met de bladen naar onderen neerleggen.
- 1. De maatbeker verwijderen.  
→ Fig. 35
- 2. Haal het deksel eraf.  
→ Fig. 35
- 3. De mengbeker linksom draaien en van het basisapparaat nemen.  
→ Fig. 36
- 4. De mengbeker op de kop zetten.
- 5. De bevestigingsbeugel openklappen.  
→ Fig. 37
- 6. Het EasyKlick mesinzetstuk uit de mengbeker trekken.  
→ Fig. 37
- 7. Reinig de componenten.

## **8.5 To-Go-mengbeker en To-Go-mesinzetstuk reinigen**

### **LET OP!**

Het mixermes heeft scherpe lemmeten. Door ondeskundig gebruik kunnen de messen of de legvlakken beschadigd raken.

- ▶ Het mesinzetstuk nooit met de bladen naar onderen neerleggen.

1. Het To-Go-mesinsetstuk linksom draaien en van de To-Go mengbeker nemen.  
→ Fig. 38
2. Het deksel linksom draaien en van de To-Go-mengbeker nemen.  
→ Fig. 39
3. De drinkopening op het deksel openen.  
→ Fig. 39
4. De afdichting verwijderen.  
→ Fig. 39
5. De componenten reinigen.

## 8.6 Chopper- / molenaccesoire reinigen

### LET OP!

Het mixermes heeft scherpe lemmetten. Door ondeskundig gebruik kunnen de messen of de legvlakken beschadigd raken.

- Het mesinsetstuk nooit met de bladen naar onderen neerleggen.
1. Draai de chopper- / molenmeshouder linksom en verwijder deze van de chopper / molenopzetstuk.  
→ Fig. 40
  2. Reinig de componenten.

## 8.7 Reinigingsprogramma gebruiken

Met het reinigingsprogramma kunt u de mengbeker en het mesinsetstuk voorreinigen.

### Vereisten

- Het mesinsetstuk is ingebouwd.
- De mengbeker is geplaatst en vergrendeld.
- De reinigingsvloeistof (700 g water + 1 druppels afwasmiddel) is in de mengbeker gedaan.
- Het deksel is geplaatst en vergrendeld.
- De draaischakelaar staat op 0.
- 1. Zet de draaischakelaar op on.  
→ Fig. 9
- ✓ De statusindicatie (led) op de draaiknop brandt.
- 2. Druk op de programmaknop Clean.  
→ Fig. 12
- ✓ Zolang het programma draait, brandt de led voor Clean en dooft de statusindicatie (led).
- 3. Wachten tot het apparaat niet meer draait.
- 4. Zet de draaischakelaar op 0.
- 5. De mengbeker linksom draaien en van het basisapparaat nemen.  
→ Fig. 17
- 6. Draai het deksel in de richting van < en verwijderen.  
→ Fig. 41
- 7. De reinigingsvloeistof afvoeren.
- ✓ De grofste levensmiddelenresten zijn verwijderd.
- 8. De componenten reinigen.

---

## 9 Recepten

Hier vindt u verschillende recepten die speciaal voor uw apparaat zijn ontwikkeld.

## 9.1 Receptenoverzicht

In dit overzicht vindt u de ingrediënten en verwerkingsstappen voor verschillende recepten.

→ Fig. 42

→ Fig. 43

Bij de in de recepttabel met (\*) gemaakte recepten, het apparaat na 3 gebruikscycli laten afkoelen tot kamertemperatuur!

Recept	Ingrediënten:	Verwerking
Sportdrank	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Honing (koud, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Kaneel</li> <li>■ 200 g Melk (warm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doe de honing en de kaneel in de mengbeker.</li> <li>■ De ingrediënten gedurende 5 seconden op stand max mengen.</li> <li>■ De melk toevoegen.</li> <li>■ De ingrediënten gedurende 5 seconden op stand max mengen.</li> </ul>

### LET OP!

Door ongeschikte levensmiddelen kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 50 °C in de To-Go-mengbeker verwerken.
- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 70 °C in de mengbeker verwerken.

### Opmerkingen

- Beperkingen voor de verwerking in de mixer:
  - Geen ingrediënten zoals amandelen, uien, peterselie of vlees verkleinen.
  - Het mixen van broodsmeerbeleg zoals pindakaas, kokosboter of chocopasta is uitsluitend mogelijk met de stop.
  - De mixer kan mayonaise niet maken.
  - Vaste levensmiddelen met voldoende vloeistof mengen.
  - Poedervormige levensmiddelen vóór het mixen met voldoende vloeistof mengen of volledig in vloeistof oplossen. Poedervormige levensmiddelen zijn bijv. poedersuiker, cacaopoeder, geroosterde sojabonen, meel, eiwitpoeder.

- Beperkingen voor de verwerking in de chopper-/ het molenaccessoire:
  - Gebruik voor het grof en fijn fijnmaken de puls-schakeling.
  - Maal geen zeer droge of vaste levensmiddelen die groter zijn dan koffiebonen. Ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. muskaatnoot en droge gember.
  - Maal geen suiker.
  - Geen ijsblokjes fijn maken.
  - De chopper- / het molenopzetstuk kan geen notenboter maken.
  - Maximaal 50 g aan vaste levensmiddelen bij maximale snelheid gedurende maximaal een seconde of 1-5 impulsen fijnmaken, voor zover in de recepttafel niet anders is vermeld.
  - Het fijnsnij-/molenopzetstuk is niet geschikt voor het fijnsnijden van vlees, bijv. voor bolognese.

## 10 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li></ul>
	<p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li></ul>
	<p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li></ul>
Statusindicatie (led) knippert.	<p>Deksel of mengbeker is niet vergrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li><li>1. Plaats de mengbeker op het basisapparaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt.</li><li>2. Draai het deksel &gt;, totdat het vastklikt.</li><li>✓ De kleur van de vergrendelingsaanwijzing voor het deksel wisselt van rood naar groen.</li><li>3. Kies indien nodig deze optie:<ul style="list-style-type: none"><li>- Plaats de To-Go-mengbeker met het To-Go-inzetstuk op het basisapparaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt.</li></ul></li></ul>
	<p>Programma wordt met draaischakelaar afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li></ul>
Apparaat bromt.	<p>Mes is geblokkeerd of loopt zeer zwaar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li><li>▶ Verwijder de blokkering.</li></ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik.	<p>Verwerkingshoeveelheid is te groot of verwerkingsduur was te lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li> <li>▶ Reduceer de hoeveelheid die wordt verwerkt.</li> <li>▶ Laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen.</li> </ul>
Programma start niet.	<p>Draaischakelaar staat niet op <b>on</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li> </ul>
	<p>Programma werd met programmaknoppen afgebroken.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zet de draaischakelaar op <b>on</b>.</li> <li>2. Druk op de programmaknop voor het gewenste programma.</li> </ol>
To-Go-mesinsetstuk kan niet met het basisapparaat worden verbonden.	<p>Uitloopbeveiliging is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schroef het To-Go-mesinsetstuk en de To-Go-mengbeker vast door rechtsom te draaien.</li> <li>✓ Het To-Go-mesinsetstuk en de To-Go-mengbeker zijn volledig en stevig vastgeschroefd.</li> <li>✓ De markeringen <b>▼</b> en <b>▲</b> zijn ten opzichte van elkaar uitgelijnd.</li> </ul>
De chopper- / het molenaccessoire laat zich niet verbinden met het basisapparaat.	<p>Uitloopbeveiliging is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Draai de chopper- / molenmeshouder en de chopper- / het molenopzetstuk met een draai rechtsom.</li> <li>✓ De chopper- / molenmeshouder en de chopper- / het molenopzetstuk zijn volledig en goed vastgeschroefd.</li> <li>✓ De markeringen <b>▼</b> en <b>▲</b> zijn ten opzichte van elkaar uitgelijnd.</li> </ul>
To-Go-Mengbeker lekt.	<p>Afdichting in het deksel ontbreekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plaats de afdichting.</li> </ul>
Vloeistof komt aan het mesinsetstuk naar buiten.	<p>Afdichting tussen mengbeker en mesinsetstuk ontbreekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plaats de afdichting aan het EasyKlick mesinsetstuk.</li> <li>✓ De afdichting zit in de groef.</li> <li>✓ De afdichtlippen wijzen richting mengbeker.</li> <li>✓ Het gladde afdichtvlak ligt tegen het EasyKlick mesinsetstuk.</li> </ul>

## 11 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 11.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

voor de duur van ten minste 7 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de servicedienstlijst aan het einde van de gebruiksaanwijzing of op onze website.

### 12.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

### 12.2 Garantievoorwaarden

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

## 12 Servicedienst

Als u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u

# Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



## Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed.....</b>	<b>113</b>
1.1 Generelle henvisninger .....	113
1.2 Bestemmelsesmæssig brug ..	113
1.3 Begrænsning af brugerkreds .	114
1.4 Sikkerhedsanvisninger .....	114
<b>2 Forhindring af materielle skader .....</b>	<b>117</b>
<b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b>	<b>117</b>
3.1 Bortskaffelse af emballage....	117
<b>4 Udpakning og kontrol .....</b>	<b>117</b>
4.1 Udpakning af apparatet og delene.....	117
4.2 Leveringsomfang .....	117
4.3 Opstilling af apparat.....	117
<b>5 Lær apparatet at kende.....</b>	<b>117</b>
5.1 Apparat.....	117
5.2 Symboler .....	118
5.3 Drejekontakt .....	118
5.4 Programtaster.....	118
5.5 Sikkerhedssystemer .....	119
<b>6 Inden den første ibrugtagning. 119</b>	<b>119</b>
6.1 Rengøring af apparat og dele.....	119
<b>7 Generel betjening.....</b>	<b>119</b>
7.1 Kabellængde .....	119
7.2 Anbefalede hastigheder .....	119
7.3 Behandling af madvarer med blender .....	119
7.4 Anvendelse af momentfunktion.....	120
7.5 Anvendelse af programmer ...	120
7.6 Skrabning af blenderglas-sets sider.....	121
7.7 Efterfyldning af ingredienser ..	121
7.8 Tømning af blenderglas .....	121
7.9 Behandling af madvarer med To-Go-blenderglasset.....	121
7.10 Lukning af To-Go-blenderglas .....	122
7.11 Forarbejdning af madvarer med foodprocessor-/kværn-tilbehør.....	122
7.12 Tømning af foodprocessor-/kværn-tilbehør .....	123
<b>8 Rengøring og pleje.....</b>	<b>123</b>
8.1 Opvaskemaskinebestandighed .....	123
8.2 Rengøringsmiddel .....	123
8.3 Rengøring af motorenhed .....	123
8.4 Rengøring af blender .....	124
8.5 Rengøring af To-Go-blenderglas og To-Go-knivindsats .....	124
8.6 Rengøring af foodprocessor-/kværn-tilbehør .....	124
8.7 Anvendelse af rengøringsprogram .....	124
<b>9 Opskrifter.....</b>	<b>125</b>
9.1 Oversigt over opskrifter .....	125
<b>10 Afhjælpning af fejl.....</b>	<b>127</b>
<b>11 Transport, opbevaring og bortskaffelse.....</b>	<b>129</b>
11.1 Bortskaffelse af udtrøjt apparat .....	129

**da**

**12 Kundeservice ..... 129**

12.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD- Nr.).....	129
12.2 Garantibetingelser .....	129



## 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- Med originale dele.
- til finhakning, hakning, blanding, maling og piskning af madvarer.
- til mixning og purering.
- til tilberedning af pandekagedeje, sorbeter, smørepålæg, sovs og iscreme.
- til knusning af isterninger.
- under opsyn
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.
- til blanding af frugt og grønt for at tilberede smoothies.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet ikke anvendes.
- apparatet ikke er under opsyn.
- apparatet samles.
- apparatet skilles ad.
- apparatet rengøres.
- der skal arbejdes i nærheden af roterende dele.
- der opstår en fejl.

## 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

## 1.4 Sikkerhedsanvisninger

Overhold sikkerhedsanvisningerne.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget netttilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i netttilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i netttilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller netttilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks netttilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

▶ Kontakt kundeservice. → *Side 129*

Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Kraftig varme kan antænde apparatet og andre af dets dele.

- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Varme fødevarer kan sprøjte, når de forarbejdes, og der kan komme damp ud af låget.

- ▶ Påfyld maksimalt 1000 ml varme eller skummende fødevarer.
- ▶ Forarbejd varme fødevarer forsigtigt.
- ▶ Personer må ikke læne sig ind over apparatet.
- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 50 °C, i To-Go-blenderglasset.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Brug af apparater med beskadigede dele kan medføre personskader.

- ▶ Alle dele, der har sprækker eller andre skader, eller som ikke sidder rigtigt mere, skal udskiftes med originale reservedele.

Forkert brug kan medføre skader.

- ▶ Apparatet må kun benyttes, når det er fuldstændig samlet.

## **⚠ ADVARSEL – Fare for snitsår!**

Blenderkniven har skarpe knivklinger.

- ▶ Pas på de skarpe knivklinger, når blenderbægeret rengøres og tømmes.
- ▶ Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre.

## **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

## **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Snavs på overfladerne kan være til fare for sundheden.

- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

## 2 Forhindring af materielle skader

### BEMÆRK!

Forkert brug kan medføre materielle skader.

- ▶ Brug aldrig apparatet i tomgang.
- ▶ Overhold de maksimale forarbejdningstmængder.
- ▶ Blenderbægeret må aldrig komme i mikrobølgeovnen eller ovnen.
- ▶ Opbevar ikke uvedkommende genstande i blenderglasset.
- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 50 °C, i To-Go-blenderglasset.

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnert til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

## 4 Udpakning og kontrol

Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udpakningen.

### 4.1 Udpakning af apparatet og delene

1. Tag apparatet ud af emballagen.
2. Tag alle andre dele og den medfølgende dokumentation ud af emballagen, og læg det parat.
3. Fjern emballagematerialet.

4. Fjern klistermærker og folier.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Motorenhed  |
| B | Blenderglas med EasyKlick knivindsats               |
| C | Låg og målebæger                                    |
| D | Stopper   |
| E | To-Go-blenderbæger med knivindsats <sup>1</sup>     |
| F | Låg med tætning og lukbar drikkeåbning <sup>1</sup> |
| G | Foodprocessor-/kværn-påsats med knivholder          |
| H | Brugsanvisning                                      |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

### 4.3 Opstilling af apparat

1. Stil apparatet på en stabil, lige, ren og glat arbejdsflade.
  2. Træk netkablet ud til den nødvendige længde.  
→ "Kabellængde", Side 119
- Sæt ikke netstikket i stikkontakten.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 2

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Foodprocessor-/kværn-knivholder |
|---|---------------------------------|

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## da Lær apparatet at kende

2	Foodprocessor-/kværn-påsats
3	Motorenhed
4	Drejekontakt
5	Programtaster med LED'er
6	Skala
7	Låsningsindikator for låg
8	Statusindikator (LED)
9	Hældeåbning
10	Målebæger
11	Låg med påfyldningsåbning
12	Blenderbæger
13	EasyKlick knivindsats
14	Holdebølle
15	Ledningsopbevaring
16	To-Go-knivindsats <sup>1</sup>
17	To-Go-blenderglas <sup>1</sup>
18	Låg med tætning og lukbar drikkeåbning <sup>1</sup>
19	Tætning
20	Stopper

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## 5.2 Symoler

Her kan du finde en oversigt over symboler på apparatet.

Symbol	Forklaring
	Positionsmarkeringer
	Åbne låseanordning.
	Lukke låseanordning.

Symbol	Forklaring
chopper grinder	Knivholder med malekniv og hakkekniv. Malekniven er stump og hakkekniven er skarp.

## 5.3 Drejekontakt

Med drejekontakten starter og stopper du forarbejdningen og vælger hastigheden.

Symbol	Funktion
0	Stoppe forarbejdning.
on	Tænde apparat.
min	Forarbejdning af ingredienser ved lav hastighed.
max	Forarbejdning af ingredienser ved højeste hastighed.
pulse	Kortvarig forarbejdning af ingredienser med højeste hastighed.

**Tip** Hastigheden kan indstilles trinløst mellem min og max.

## 5.4 Programtaster

Med programtasterne startes programmerne til bestemte anvendelser eller til den for-rengøringen. Hver programtast har en tilhørende LED, som viser driftstilstanden.

**Bemærk:** Brug kun programmet programmet Smoothie sammen med To-Go-blenderglasset. Programmerne Ice Crush og Clean er uegnede til brug med To-Go-blenderglasset.

Programtast	Funktion
Clean	Rengøringsprogram til for-rengøring ved indtørrede rester af levnedsmidler
Smoothie	Program til tilberedning af smoothies

Programtast	Funktion
Ice Crush	Program til knusning af isterninger

## 5.5 Sikkerhedssystemer

Her kan du finde en oversigt over apparatets sikkerhedssystemer.

### Indkoblingssikring

Indkoblingssikringen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Når blænderglasset er sat korrekt på, og låget er låst, kan apparatet startes og betjenes.

### Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen forhindrer, at motoren og andre dele bliver beskadiget som følge af en for høj belastning.

## Indstilling af kabellængde med kabelrummet

- Træk netkablet ud i den ønskede længde.
- Skub kablet ind i kabelrummet for at forkorte kabellængden.

## 7.2 Anbefalede hastigheder

Her findes oplysninger om, hvilke hastigheder der giver de optimale resultater.

Indstilling	Anvendelse
pulse	Blendning af madvarer med momentfunktionen ved højeste hastighed.
max	Blendning, purering, emulgering, opskumning og hakning af madvarer.
min	Blendning af madvarer, som ikke skal hakkes alt for fint.

**Tip** Brug vores forslag til opskrifter for at lære det nye apparat at kende.  
→ "Oversigt over opskrifter", Side 125

## 7.3 Behandling af madvarer med blender

### ⚠ ADVARSEL Fare for tilskadekomst!

Forkert brug kan medføre skader.

- Apparatet må kun benyttes, når det er fuldstændig samlet.

- Forbered madvarerne.

Skær for eksempel store stykker ud i mindre stykker.

## 6 Inden den første ibrugtagning

Foretag grundindstillingerne. Rengør apparatet og tilbehøret.

## 6.1 Rengøring af apparat og dele

- Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, inden den første ibrugtagning.  
→ "Rengøring og pleje", Side 123
- Læg de rengjorte og tørrede dele klar til anvendelsen.

## 7 Generel betjening

### 7.1 Kabellængde

Indstil netkablets længde til dine behov.

## da betjening

2. Kontroller pakningen på EasyKlick knivindsatsen. Sæt pakningen rigtigt på plads, hvis den har været taget af.  
→ Fig. 3

**Bemærk:** Pakningen forbliver på EasyKlick knivindsatsen under rensegøringen. Hvis pakningen er beskadiget, eller den ikke lagt rigtigt på, kan der løbe væske ud.

- ✓ Pakningen er placeret i en not.
- ✓ Tætningslæberne vender i retning af blenderbægeret.
- ✓ Den glatte tætningsflade ligger an mod EasyKlick knivindsatsen.
- 3. Sæt blenderglasset på hovedet.
- 4. Vip holdebøjlen op.  
→ Fig. 4
- 5. Indjuster EasyKlick knivindsatsen på blenderglasses tap.
- 6. Tryk EasyKlick knivindsatsen på plads i blanderglasset, og vip holdebøjlen ind, til den går i indgreb.  
→ Fig. 4
- 7. Sæt drejeknappen på 0.
- 8. Sæt blanderglasset på motorenheden, og drej det i retning med uret, til det går i indgreb.  
→ Fig. 5
- 9. Kom fødevarerne i blenderbægeret.  
→ Fig. 6  
Overhold minimum og maksimum forarbejdningsmængderne.  
→ "Oversigt over opskrifter", Side 125
- 10. Sæt målebægeret i låget, og sæt låget på blanderglasset.  
→ Fig. 7  
Markeringerne ▼ og ▲ skal være placeret overfor hinanden.

11. Drej låget i retning ►, til det går i indgreb.

→ Fig. 8

Låget skal være helt lukket.

- ✓ Låsningsindikator for låget skifter farve fra rød til grøn.
- 12. Sæt netstikket i stikkontakten.
- 13. Sæt drejeknappen på on.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren (LED) på drejeknappen lyser.
- 14. Stil drejekontakten på den anbefalede hastighed.  
→ Fig. 10
- 15. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.
- 16. Sæt drejeknappen på 0 for at afslutte driften.

## 7.4 Anvendelse af moment-funktion

1. Drej drejekontakten til pulse, og hold den.  
→ Fig. 11
- ✓ Ingredienserne forarbejdes med højeste hastighed.
2. Slip drejeknappen.
- ✓ Drejeknappen springer tilbage til 0.
- ✓ Forarbejdningen standser.

## 7.5 Anvendelse af programmer

### Krav

- Knivindsatsen er monteret.
  - Blanderglasset er sat på og låst.
  - Der er fyldt madvarer eller isterninger i blanderglasset.
  - Låget er sat på og er låst.
  - Drejeknappen står på 0.
1. Sæt drejeknappen på on.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren (LED) på drejeknappen lyser.

2. Tryk på programtasten Smoothie eller Ice Crush.  
→ Fig. 12
- ✓ Så længe programmet er i gang, lyser LED'en for det valgte program, og statusindikatoren (LED) er slukket.
3. Vent, til apparatet står stille.
4. Sæt drejeknappen på 0.  
→ Fig. 13

**Tip** Sæt drejeknappen på 0 for at standse programmet før tiden.

5. Tøm blenderglasset.  
→ "Tømning af blenderglas", Side 121

## 7.6 Skrabning af blenderglassets sider

1. Tag målebægeret af, og stik stopperen ned i påfyldningsåbningen.  
→ Fig. 14
2. Skrab madvarerne på blenderglassets sider ned.  
→ Fig. 14

## 7.7 Efterfyldning af ingredienser

1. Tag målebægeret af under forarbejdningen, og fyld ingredienser i gennem åbningen i låget.  
→ Fig. 15
2. Sæt drejeknappen på 0 ved efterfyldning af større mængder.
3. Vent, til apparatet står stille.
4. Drej låget i retning mod , og tag det af.  
→ Fig. 16
5. Fyld ingredienserne i.  
→ Fig. 16
6. Sæt låget på blenderglasset igen, og fortsæt forarbejdningen af ingredienserne.

## 7.8 Tømning af blenderglas

**Krav:** Apparatet står stille.

1. Drej blenderglasset i retning mod uret, og tag det af motorenheden.  
→ Fig. 17
2. Brug hældeåbningen, hvis det kun er en del af de forarbejdede madvarer, der skal hældes ud.
  - Åbn dækslet over hældeåbningen.
  - Hæld de forarbejdede madvarer i en egen beholder, eller server dem med det samme.
  - Luk dækslet over hældeåbningen igen.
3. Tag låget af, hvis alle de forarbejdede madvarer skal hældes ud.  
→ Fig. 19

## 7.9 Behandling af madvarer med To-Go-blenderglas-set

1. Forbered madvarerne.  
Skær for eksempel store stykker ud i mindre stykker.
2. Fyld madvarerne i To-Go-blenderbægeret.  
→ Fig. 20  
Overhold minimum og maksimum forarbejdningsmængderne.  
→ "Oversigt over opskrifter", Side 125
3. Sæt To-Go-knivindsatsen på To-Go-blenderbægeret.  
→ Fig. 20

## **da betjening**

4. Skru To-Go-knivindsatsen og To-Go-blenderbægeret fast sammen.  
→ Fig. 21
  - Markeringerne ▼ og ▲ skal være placeret overfor hinanden.
  - To-Go-knivindsatsen kan kun forbindes med motorenheden, når To-Go-blenderbægeret er skruet fuldstændigt på.
5. Sæt drejeknappen på 0.
6. Vend To-Go-blenderbægeret på hovedet.  
→ Fig. 22
7. Sæt To-Go-knivindsatsen på motorenheden, og drej den i retning med uret, til den går i indgreb.  
→ Fig. 22
8. Stil drejekontakten på den anbefaede hastighed.  
→ Fig. 23

**Tip** Det anbefales at holde flere pauser under tilberedning af små mængder babymad i To-Go-blenderbægeret.

Forarbejdningen kan også udføres med momentfunktionen.

→ "Anvendelse af momentfunktion", Side 120

9. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.
10. Sæt drejeknappen på 0 for at afslutte driften.  
→ Fig. 24

## **7.10 Lukning af To-Go-blenderglas**

**Krav:** Apparatet står stille.

1. Drej To-Go-blenderglasset i retning mod uret, og tag det af motorenheden.  
→ Fig. 25

2. Vend To-Go-blenderglasset på hovedet, og skru To-Go-knivindsatsen af.  
→ Fig. 25
3. Isætning af tætning i låget.  
→ Fig. 26
4. Luk drikkeåbningen i låget.  
→ Fig. 26
5. Skru låget og To-Go-blenderglasset fast sammen.  
→ Fig. 26

## **7.11 Forarbejdning af madvarer med foodprocessor-/kværn-tilbehør**

1. Forbered madvarerne.  
Skær for eksempel store stykker ud i mindre stykker.
2. Fyld ingredienserne i foodprocessor-/kværn-påsatsen.  
→ Fig. 27  
Overhold de maksimale forarbejdningsmængder.  
→ "Oversigt over opskrifter", Side 125
3. Sæt foodprocessor-/kværn-knivholderen på foodprocessor-/kværn-påsatsen.  
→ Fig. 28
4. Skru foodprocessor-/kværn-knivholderen fast sammen med foodprocessor-/kværn-påsatsen.  
→ Fig. 29
  - Markeringerne ▼ og ▲ skal være placeret overfor hinanden.
  - Foodprocessor-/kværn-knivholderen kan kun forbindes med motorenheden, når foodprocessor-/kværn-opsatsen er skruet fuldstændigt på.
5. Sæt drejeknappen på 0.
6. Vend foodprocessor-/kværn-tilbehøret på hovedet.  
→ Fig. 30

7. Sæt foodprocessor-/kværn-tilbehøret på motorenheden, og drej det i retning med uret, til det går i indgreb.  
→ Fig. 30
8. Stil drejekontakten på den anbefaede hastighed.  
→ Fig. 31
- Tip** Forarbejdningen kan også udføres med momentfunktionen.  
→ "Anvendelse af momentfunktion", Side 120
9. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.
10. Sæt drejeknappen på 0 for at afslutte driften.  
→ Fig. 32

## 7.12 Tømning af foodprocessor-/kværn-tilbehør

**Krav:** Apparatet står stille.

1. Drej foodprocessor-/kværn-tilbehøret i retning mod uret, og tag det af motorenheden.  
→ Fig. 33
2. Vend foodprocessor-/kværn-tilbehøret om, og skru foodprocessor-/kværn-knivholderen af.  
→ Fig. 33
3. Tøm foodprocessor-/kværn-påsatsten med de bearbejdede madvarer.

## 8 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### 8.1 Opvaskemaskinebestandighed

Læs hvilke dele, der kan rengøres i opvaskemaskinen.

#### BEMÆRK!

Nogle dele kan blive beskadiget, hvis de rengøres i opvaskemaskinen.

- Rengør kun dele i opvaskemaskinen, der er egnet til det.
- Anvend kun programmer, der ikke opvarmer vandet til over 60 °C.
- Klem ikke plastdele fast i opvaskemaskinen.

I denne oversigt vises de egnede rengøringsmåder for de enkelte dele.

→ Fig. 34

## 8.2 Rengøringsmiddel

Læs hvilke rengøringsmidler, der er egnet til apparatet.

#### BEMÆRK!

Apparatet kan blive beskadiget ved brug af uegnede rengøringsmidler eller ved forkert rengøring.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- Brug ikke skarpe, spidse eller metaliske genstande.
- Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

## 8.3 Rengøring af motorenhed

#### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Aftør motorenheden med en blød, fugtig klud.

## 8.4 Rengøring af blender

### **⚠ ADVARSEL** **Fare for snitsår!**

Blenderkniven har skarpe knivklinger.

- ▶ Pas på de skarpe knivklinger, når blenderbægeret rengøres og tømmes.
- ▶ Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre.

### **BEMÆRK!**

Blenderkniven har skarpe knivklinger. Ved forkert håndtering kan klingerne eller underlaget blive beskadiget.

- ▶ Knivindsatsen må aldrig lægges med klingerne vendende nedad.

1. Tag målebægeret af.

→ Fig. 35

2. Tag låget af.

→ Fig. 35

3. Drej blenderglasset i retning mod uret, og tag det af motorenheden.

→ Fig. 36

4. Sæt blenderglasset på hovedet.

5. Vip holdebøjlen op.

→ Fig. 37

6. Træk EasyKlick knivindsatsen ud af blenderglasset.

→ Fig. 37

7. Rengør delene.

## 8.5 Rengøring af To-Go-blenderglas og To-Go-knivindsats

### **BEMÆRK!**

Blenderkniven har skarpe knivklinger. Ved forkert håndtering kan klingerne eller underlaget blive beskadiget.

- ▶ Knivindsatsen må aldrig lægges med klingerne vendende nedad.

1. Drej To-Go-knivindsatsen i retning mod uret, og tag den af To-Go-blenderglasset.

→ Fig. 38

2. Drej låget i retning mod uret, og tag det af To-Go-blenderglasset.

→ Fig. 39

3. Åbn drikkeåbningen i låget.

→ Fig. 39

4. Tag tætningen af.

→ Fig. 39

5. Rengør delene.

## 8.6 Rengøring af foodprocessor-/kværn-tilbehør

### **BEMÆRK!**

Blenderkniven har skarpe knivklinger. Ved forkert håndtering kan klingerne eller underlaget blive beskadiget.

- ▶ Knivindsatsen må aldrig lægges med klingerne vendende nedad.

1. Drej foodprocessor-/kværn-knivholderen i retning mod uret, og tag foodprocessor-/kværn-påsatsen af.

→ Fig. 40

2. Rengør delene.

## 8.7 Anvendelse af rengøringsprogram

Rengøringsprogrammet kan bruges til for-rengøring af blenderglas og knivindsats.

### **Krav**

- Knivindsatsen er monteret.
- Blenderglasset er sat på, og låget er låst.
- Der er fyldt rengøringsvæske (700 g vand + 1 dråber opvaskemiddel) i blenderglasset.
- Låget er sat på og er låst.
- Drejeknappen står på 0.

1. Sæt drejeknappen på on.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren (LED) på drejeknappen lyser.
2. Tryk på programtasten Clean.  
→ Fig. 12
- ✓ LED'en for Clean lyser, og statusindikatoren (LED) slukkes, så længe programmet er i gang.
3. Vent, til apparatet står stille.
4. Sæt drejeknappen på 0.
5. Drej blenderopsatsen i retning mod uret, og tag den af motoren-heden.  
→ Fig. 17
6. Drej låget i retning mod , og tag det af.  
→ Fig. 41
7. Hæld rengøringsvæsken ud.
- ✓ De groveste madrester er dermed fjernet.
8. Rengør delene.

## 9 Opskrifter

Her kan du finde et udvalg af opskrifter, der er udviklet specielt til dit apparat.

### 9.1 Oversigt over opskrifter

I denne oversigt kan du finde ingredienserne og forarbejdningstrinnene til de forskellige opskrifter.

→ Fig. 42

→ Fig. 43

Ved opskrifter, der er markeret med (\*) i opskrifttabellen, skal apparatet køle ned til stuetemperatur efter 3 anvendelsescyklusser!

Opskrift	Ingredienser	Forarbejdning
Sportsdrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g honning (kold, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g kanel</li> <li>■ 200 g mælk (varm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fyld honning og mælk i blenderen.</li> <li>■ Bland ingredienserne i 5 sekunder på trin max.</li> <li>■ Tilsæt mælken.</li> <li>■ Bland ingredienserne i 5 sekunder på trin max.</li> </ul>

#### BEMÆRK!

Uegnede madvarer kan beskadige apparatet.

- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 50 °C, i To-Go-blenderglasset.
- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 70 °C, i blenderglasset.

## Bemærkninger

- Begrænsninger for forarbejdning i blenderen:
  - Ingredienser som mandler, løg, persille eller kød må ikke hakkes.
  - Det er kun muligt at tilberede smørepålæg, som jordnøddesmør eller nøddepålæg ved hjælp af nedstopperen.
  - Mixeren kan ikke bruges til fremstilling af mayonnaise.
  - Blend faste madvarer med tilstrækkelig meget væske.
  - Bland madvarer i pulverform med tilstrækkelig meget væske, eller opløs dem fuldstændigt i væske. Madvarer i pulverform er f.eks. flormelis, kakaopulver, ristede sojabønner, mel, proteinpulver.
- Begrænsninger for forarbejdning i foodprocessor-/kværn-tilbehør:
  - Brug momentfunktionen til grov og fin hakning.
  - Der må ikke males tørre eller meget hårde madvarer, der er større end kaffebønner. Uegne madvarer er f.eks. muskatnødder og tørret ingefær.
  - Der må ikke males sukker.
  - Hak ikke isterninger.
  - Foodprocessoren-/kværn-påsatsten kan ikke bruges til fremstilling af nøddemos.
  - Blend maksimalt 50 g faste madvarer ved maksimal hastighed i maksimalt ét sekund eller 1 - 5 impulser, såfremt der ikke er angivet andet i opskriftstabelen.
  - Foodprocessor-/kværn-tilbehøret er ikke beregnet til finhakning af kød, f.eks. til Bolognese.

## 10 Af hjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan af hjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlaf hjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlaf hjælpning
Apparatet virker ikke.	<p>Netledningens stik er ikke sat i kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut apparatet til strømnettet.</li> </ul>
Sikringen i sikringsskabet er udløst.	<p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li> </ul>
Strømforsyning er afbrudt.	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul>
Statusindikator (LED) blinks.	<p>Låg eller blænderglas er ikke låst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sæt drejeknappen på on.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sæt blænderglasset på motorenheden, og drej det i retning med uret, til det går i indgreb.</li> <li>2. Drei låget i retning , til det går i indgreb.</li> <li>✓ Låsningsindikator for låget skifter farve fra rød til grøn.</li> <li>3. Gør eventuelt følgende:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sæt To-Go-blænderglasset sammen med To-Go-knivenheden på motorenheden, og drej det i retning med uret, til det går i indgreb.</li> </ul> </li> </ol>
Programmet blev afbrudt med drejeknappen.	<p>Programmet blev afbrudt med drejeknappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sæt drejeknappen på on.</li> </ul>
Apparatet brummer.	<p>Kniven er blokeret eller er svært bevægelig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sæt drejeknappen på on.</li> <li>▶ Fjern blokeringen.</li> </ul>

**da Afhjælpning af fejl**

<b>Fejl</b>	<b>Årsag og fejlafhjælpning</b>
Apparatet slukkes under brug.	Forarbejdningstmængden er for høj, eller forarbejdningstidens varigheden var for lang. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sæt drejeknappen på on.</li><li>▶ Reducer forarbejdningstmængden.</li><li>▶ Lad apparatet køle af til stuetemperatur.</li></ul>
Programmet starter ikke.	Drejeknappen står ikke på on. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sæt drejeknappen på on.</li></ul>
	Programmet blev afbrudt med programtasten. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sæt drejeknappen på on.</li><li>2. Tryk på programtasten for det ønskede program.</li></ol>
To-Go-knivindsatsen kan ikke forbindes med motorenheten.	Udløbssikringen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skru To-Go-knivindsatsen og To-Go-blenderbægeret sammen med en omdrejning i retning med uret.</li><li>✓ To-Go-knivindsatsen og To-Go-blenderbægeret er fuldstændigt og fast skruet sammen.</li><li>✓ Markering ▼ og ▲ skal være rettet mod hinanden.</li></ul>
Foodprocessor-/kværn-tilbehøret kan ikke forbindes med motorenheten.	Udløbssikringen er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skru foodprocessor-/kværn-knivholderen sammen med foodprocessor-/kværn-påsatsen med en omdrejning i retning med uret.</li><li>✓ Foodprocessor-/kværn-knivholderen og foodprocessor-/kværn-påsatsen er skruet fuldstændigt og fast sammen.</li><li>✓ Markering ▼ og ▲ skal være rettet mod hinanden.</li></ul>
To-Go-blenderbægeret er utæt.	Tætningen ved låget mangler. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sæt tætningen på.</li></ul>
Der løber væske ud ved knivindsatsen.	Pakning mellem blenderglas og EasyKlick knivindsats mangler. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sæt pakningen på EasyKlick knivindsatsen.</li><li>✓ Pakningen er placeret i en not.</li><li>✓ Tætningslæberne vender i retning af blenderbægeret.</li><li>✓ Den glatte tætningsflade ligger an mod EasyKlick knivindsatsen.</li></ul>

# 11 Transport, opbevaring og bortskaffelse

## 11.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspadserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger sidst i vejledningen eller på vores hjemmeside.

### 12.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumret (E-Nr.) og fabrikationsnumret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnumret til kundeservice.

### 12.2 Garantibetingelser

Du har krav på garanti for dit apparat iht. de efterfølgende betingelser.

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

# 12 Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 7 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

# For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



## Innholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhet.....</b>	<b>131</b>
1.1 Generelle merknader.....	131
1.2 Korrekt bruk .....	131
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	132
1.4 Sikkerhetsinstrukser .....	132
<b>2 Unngå materielle skader.....</b>	<b>135</b>
<b>3 Miljøvern og innsparing.....</b>	<b>135</b>
3.1 Avfallsbehandling av emballasje .....	135
<b>4 Pakke ut og kontrollere .....</b>	<b>135</b>
4.1 Pakke ut apparat og deler .....	135
4.2 I denne pakken .....	135
4.3 Oppstilling av apparatet .....	135
<b>5 Bli kjent med.....</b>	<b>135</b>
5.1 Apparat.....	135
5.2 Symboler .....	136
5.3 Dreiebryter.....	136
5.4 Programtaster.....	136
5.5 Sikkerhetssystemer .....	137
<b>6 Før første gangs bruk .....</b>	<b>137</b>
6.1 Rengjøre apparatet og delene.....	137
<b>7 Grunnleggende betjening.....</b>	<b>137</b>
7.1 Kabellengde .....	137
7.2 Anbefalte hastigheter .....	137
7.3 Tilberede matvarer med blanderen .....	137
7.4 Bruke intervallinnstilling.....	138
7.5 Bruke programmer .....	138
7.6 Etterfylle matvarer.....	139
7.7 Påfylling av ingredienser .....	139
7.8 Tømme miksebegeret .....	139
7.9 Tilberede matvarer med to-go-miksebegeret .....	139
7.10 Lukk to-go-miksebegeret.....	140
7.11 Tilberede matvarer med tilbehør for kutting/kverning....	140
7.12 Tømming av tilbehør for kutting/kverning.....	141
<b>8 Rengjøring og pleie.....</b>	<b>141</b>
8.1 Egnethet for oppvaskmaskin ..	141
8.2 Rengjøringsmiddel .....	141
8.3 Rengjøring av grunnapparatet.....	141
8.4 Rengjøring av mikseren .....	141
8.5 Rengjøre to-go-miksebeger og to-go-knivinnsats .....	142
8.6 Rengjøring av tilbehør for kutting/kverning.....	142
8.7 Bruk av rengjøringsprogram ..	142
<b>9 Oppskrifter .....</b>	<b>143</b>
9.1 Oversikt over oppskrifter .....	143
<b>10 Utbedring av feil .....</b>	<b>145</b>
<b>11 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....</b>	<b>147</b>
11.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat .....	147
<b>12 Kundeservice .....</b>	<b>147</b>
12.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) ....	147
12.2 Garantibetingelser .....	147



## 1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

### 1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

### 1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler
- til kutting, hakking, miksing, kverning og pisking av matvarer.
- til miksing og mosing.
- til tilberedning av pannekakerøre, sorbeer, pålegg, sauser og is-krem.
- til knusing av isbiter.
- under tilsyn.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.
- til miksing av frukt og grønnsaker for å tilberede smoothier.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- ikke bruk apparatet.
- ikke har tilsyn med apparatet.
- monterer apparatet.
- tar apparatet fra hverandre.
- rengjør apparatet.
- kommer i nærheten av roterende deler.
- står overfor en feil.

## 1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

## 1.4 Sikkerhetsinstrukser

Følg sikkerhetsinstruksene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 147*

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

### **⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

Sterk varme kan sette apparatet og andre deler i brann.

- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!**

Varme matvarer kan sprute ut under bearbeidningen, og det kan komme ut damp fra lokket.

- ▶ Fyll på maks. 1000 ml varme eller skummende matvarer.
- ▶ Varme matvarer må bearbeides forsiktig.
- ▶ Bøy deg ikke over apparatet.
- ▶ Varme matvarer på over 50 °C må ikke tilberedes i to-go-miksebegeret.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!**

Det kan oppstå personskader ved å bruke apparatet når deler har skader.

- ▶ Skift ut deler som har riss eller andre skader, eller som ikke sitter korrekt, med original-reservedeler.

Ikke forskriftsmessig bruk kan føre til personskader.

- ▶ Apparatet må kun brukes i komplett montert tilstand.

## **⚠ ADVARSEL – Kuttfare!**

Miksebegeret har skarpe knivblader.

- ▶ Vær oppmerksom på de skarpe knivbladene når du rengjør og tømmer miksebegeret.
- ▶ Du må aldri berøre knivbladene med bare hender.

## **⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

## **⚠ ADVARSEL – Fare for helsekader!**

Tilsmussing av overflater kan være helsekadelig.

- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

## 2 Unngå materielle skader

### OBS!

Ikke forskriftsmessig bruk kan føre til materielle skader.

- ▶ Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- ▶ Overhold de maksimale arbeidsmengdene.
- ▶ Miksebegeret må aldri brukes i mikrobølgeovn eller stekeovn.
- ▶ Ikke oppbevar uvedkommende gjenstander i miksebegeret.
- ▶ Varme matvarer på over 50 °C må ikke tilberedes i to-go-miksebegeret.

## 3 Miljøvern og innsparing

### 3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

## 4 Pakke ut og kontrollere

Her får du vite om det du må ta hensyn til under utpakkingen.

### 4.1 Pakke ut apparat og deler

1. Ta apparatet ut av emballasjen.
2. Ta alle andre deler og følgepapirer ut av emballasjen og hold dem klar til bruk.
3. Fjern eksisterende forpakningsmateriell.
4. Fjern eksisterende klebemerker og folier.

## 4.2 I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Grunnapparat  |
| <b>B</b> | Miksebeger med EasyClick-knivinnsats                  |
| <b>C</b> | Lokk og målebeger                                     |
| <b>D</b> | Støter  |
| <b>E</b> | To-go-miksebeger med knivinnsats <sup>1</sup>         |
| <b>F</b> | Lokk med tetning og lukkbar drikkeåpning <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Påsats for kutting/kverning med knivholder            |
| <b>H</b> | Bruksanvisning  |

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 4.3 Oppstilling av apparatet

1. Plasser apparatet på en stabil, flat, ren og glatt arbeidsflate.
2. Tekk ut strømkabelen i nødvendig lengde.  
→ "Kabellengde", Side 137  
Ikke sett i støpselet.

## 5 Bli kjent med

### 5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 2

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Knivholder for kutting/kverning |
|----------|---------------------------------|

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

**no** Bli kjent med

2	Påsats for kutting/kverning
3	Grunnapparat
4	Dreiebryter
5	Programtaster med LED-lamper
6	Skala
7	Låseindikator for lokk
8	Statusindikator (LED)
9	Helleåpning
10	Målebeger
11	Lokk med påfyllingsåpning
12	Miksebeger
13	EasyClick-knivinnsats
14	Holdebøyle
15	Rom for oppvikling av kabelen
16	To-go-knivinnsats <sup>1</sup>
17	To-Go-miksebeger <sup>1</sup>
18	Lokk med tetning og lukkbar drikkeåpning <sup>1</sup>
19	Pakning
20	Støter

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## 5.2 Symoler

Her finner du en oversikt over apparatets symboler.

Symbol	Forklaring
	Posisjonsmarkeringer
	Åpne låsen.
	Lukk låsen.

Symbol	Forklaring
chopper grinder	Knivholder med malekniv og kuttekniv. Malekniven er butt, og kuttekniven er skarp.

## 5.3 Dreiebryter

Med dreiebryteren starter og stopper du bearbeidningen og velger hastighet.

Symbol	Funksjon
0	Stopp bearbeidningen.
on	Slå på apparatet.
min	Bearbeid ingrediensene med lav hastighet.
max	Bearbeid ingrediensene med høyeste hastighet.
pulse	Bearbeid ingrediensene kort med høyeste hastighet.

**Tips:** Du kan stille inn hastighet trinnløst mellom min og max.

## 5.4 Programtaster

Med programtastene starter du programmer for bestemte bruksområder eller forhåndsrengjøring. Hver programtast har en LED som viser statusen.

**Merk:** Når to-go-miksebegeret er satt på, må du kun bruke programmet Smoothie. Programmene Ice Crush og Clean er ikke egnet for to-go-miksebegeret.

Programtast	Funksjon
Clean	Rengjøringsprogram for forhåndsrengjøring av intørkede matrester
Smoothie	Program for tilbereding av smoothier

<b>Programtast</b>	<b>Funksjon</b>
Ice Crush	Program for knusing av isbiter

## 5.5 Sikkerhetssystemer

Her finner du en oversikt over apparatets sikkerhetssystemer.

### Innkoblingssikring

Innkoblingssikringen hindrer at apparatet slås på uten tilskjøting.

Når miksebegeret er satt på riktig og lokket er låst, kan apparatet slås på og betjenes.

### Overlastvern

Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning.

## 6 Før første gangs bruk

Utfør grunninnstillingene. Rengjør apparatet og tilbehøret.

### 6.1 Rengjøre apparatet og delene

- Alle deler som kommer i berøring med matvarer, må rengjøres omhyggelig før første bruk.  
→ "Rengjøring og pleie", Side 141
- Legg de rengjorte og tørkede delene klar til bruk.

## 7 Grunnleggende betjening

### 7.1 Kabellengde

Still lengden på strømkabelen inn i samsvar med dine behov.

### Innstilling av kabellengde med kabeloppbevaringen

- Trekk strømkabelen ut til nødvendig lengde.
- Skyy kabelen inn i kabeloppbevaringen for å forkorte kabellengden.

## 7.2 Anbefalte hastigheter

Her finner du ut hvilke turtall som gir deg optimale resultater.

<b>Inn-stilling</b>	<b>Bruk</b>
pulse	Bland matvarene kort med intervallinnstilling på høyeste turtall.
max	Bland, mos, emulger, skum og kutt opp matvarene.
min	Bland matvarer som ikke skal kuttes opp altfor mye.

**Tips:** Benytt deg av våre forslag til oppskrifter for å samle erfaringer med ditt nye apparat.

→ "Oversikt over oppskrifter", Side 143

## 7.3 Tilberede matvarer med blenderen

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for personskade!

Ikke forskriftsmessig bruk kan føre til personskader.

- Apparatet må kun brukes i komplett montert tilstand.
- Forbered matvarene.  
Skjær for eksempel store matvarer i stykker.

## no betjening

2. Kontroller pakningen på EasyKlick knivinnsats. Dersom pakningen er dratt av, må den settes inn riktig igjen.  
→ Fig. 3
- Merk:** Ved rengjøring skal pakningen bli sittende på EasyKlick knivinnsats. Dersom pakningen er skadet eller ikke er lagt skikkelig på, kan det renne ut væske.
- ✓ Pakningen sitter i sporet.
- ✓ Tettingsleppene peker i retning av miksebegeret.
- ✓ Den glatte pakningsflaten ligger på EasyKlick knivinnsats.
3. Still miksebegeret på hodet.
4. Klapp opp holdebøylen.  
→ Fig. 4
5. Rett inn EasyClick-knivinnsatsen etter tappene i miksebegeret.
6. Trykk EasyClick-knivinnsatsen inn i miksebegeret og klapp igjen holdebøylen slik at den går i inn-grep.  
→ Fig. 4
7. Sett dreiebryteren på 0.
8. Sett miksebegeret på grunnapparatet og skru det med klokken til det går i lås.  
→ Fig. 5
9. Fyll matvarene på miksebegeret.  
→ Fig. 6  
Overhold min. og maks. mengde for tilberedning.  
→ "Oversikt over oppskrifter", Side 143
10. Stikk målebegeret inn i lokket og sett lokket på miksebegeret.  
→ Fig. 7  
Merkene ▼ og ▲ må være innrettet etter hverandre.

11. Skru lokket i retning ► helt til det går i lås.  
→ Fig. 8  
Lokket må være helt igjen.
- ✓ Låseindikatoren til lokket skifter farge fra rød til grønn.
12. Sett i støpselet.
13. Sett dreiebryteren på on.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren (LED) over dreiebryteren lyser.
14. Sett dreiebryteren på anbefalt hastighet.  
→ Fig. 10
15. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.
16. Du stanser apparatet ved å sette dreiebryteren på 0.

## 7.4 Bruke intervallinnstilling

1. Still dreiebryteren på pulse og hold den der.  
→ Fig. 11
- ✓ Ingrediensene bearbeides med høyeste hastighet.
2. Slipp opp dreiebryteren.
- ✓ Dreiebryteren går til 0.
- ✓ Tilberedningen stoppes.

## 7.5 Bruke programmer

### Forutsetninger

- Knivinnsatsen er satt inn.
  - Miksebegeret er satt på og låst.
  - Miksebegeret er fylt med matvarene eller isbitene.
  - Lokket er satt på og låst.
  - Dreiebryteren står på 0.
1. Sett dreiebryteren på on.  
→ Fig. 9
  - ✓ Statusindikatoren (LED) over dreiebryteren lyser.

- 2 Trykk på programtast Smoothie eller Ice Crush.  
→ Fig. 12
  - ✓ Så lenge programmet går, lyser LED-lampen for valgt program og statusindikatoren (LED) slukner.
  - 3 Vent til apparatet har stanset.
  - 4 Sett dreiebryteren på 0.  
→ Fig. 13
- Tips:** Dersom du vil stanse programmet før tiden, setter du dreiebryteren på 0.
- 5 Tøm miksebegeret.  
→ "Tømme miksebegeret", Side 139

## 7.6 Etterfylle matvarer

- 1 Ta ut målebegeret og stikk støteren inn i påfyllingsåpningen.  
→ Fig. 14
- 2 Dytt matvarene bort fra vegg i miksebegeret og nedover.  
→ Fig. 14

## 7.7 Påfylling av ingredienser

- 1 Ta ut målebegeret og fyll på ingrediensene gjennom åpningen i lokket mens tilberedningen pågår.  
→ Fig. 15
- 2 Sett dreiebryteren på 0 for å fylle på store mengder.
- 3 Vent til apparatet har stanset.
- 4 Vri lokket i retning <▶ og ta det av.  
→ Fig. 16
- 5 Fyll på ingrediensene.  
→ Fig. 16
- 6 Sett lokket på miksebegeret igjen og fortsett med å tilberede ingrediensene.

## 7.8 Tømme miksebegeret

**Forutsetning:** Apparatet har stanset.

- 1 Skru miksebegeret mot klokken og ta det av grunnapparatet.  
→ Fig. 17
- 2 Dersom du kun vil tømme ut en del av det tilberedte innholdet, bruker du helleåpningen.
  - Klapp opp helleåpningen.
  - Fyll de tilberedte matvarene på en egnet beholder eller server dem med en gang.
  - Klapp igjen helleåpningen.  
→ Fig. 18
- 3 For å tømme ut alt det tilberedte innholdet tar du av lokket.  
→ Fig. 19

## 7.9 Tilberede matvarer med to-go-miksebegeret

- 1 Forbered matvarene.  
Skjær for eksempel store matvarer i stykker.
- 2 Fyll matvarene på to-go-miksebegeret.  
→ Fig. 20  
Overhold min. og maks. mengde for tilberedning.  
→ "Oversikt over oppskrifter", Side 143
- 3 Sett to-go-knivinnsatsen på to-go-miksebegeret.  
→ Fig. 20
- 4 Skru to-go-knivinnsatsen og to-go-miksebegeret godt sammen.  
→ Fig. 21
  - Merkene ▼ og ▲ må være innrettet etter hverandre.
  - Du kan kun koble to-go-knivinnsatsen til grunnapparatet når to-go-miksebegeret er skrudd fullstendig på.
- 5 Sett dreiebryteren på 0.
- 6 Still to-go-miksebegeret på hodet.  
→ Fig. 22

**no** betjening

7. Sett to-go-knivinnsatsen på grunnapparatet og skru den med klokken til den går i lås.  
→ Fig. 22
  8. Sett dreiebryteren på anbefalt hastighet.  
→ Fig. 23
- Tips:** Ved tilberedning av mindre mengder barnemat i to-go-miksebegeret er det anbefalt med flere pauser underveis.  
Tilberedningen kan også utføres med intervallinnstillingen.  
→ "Bruke intervallinnstilling", Side 138
9. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.
  10. Du stanser apparatet ved å sette dreiebryteren på 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Lukk to-go-miksebegeret

**Forutsetning:** Apparatet har stanset.

1. Skru to-go-miksebegeret mot klokken og ta det av grunnapparatet.  
→ Fig. 25
2. Snu to-go-miksebegeret og skru løs to-go-knivinnsatsen.  
→ Fig. 25
3. Sett inn tetningen i lokket.  
→ Fig. 26
4. Lukk drikkeåpningen i lokket.  
→ Fig. 26
5. Skru lokket og to-go-miksebegeret godt sammen.  
→ Fig. 26

## 7.11 Tilberede matvarer med tilbehør for kutting/kverning

1. Forbered matvarene.

Skjær for eksempel store matvarer i stykker.

2. Ha ingrediensene i påsatsen for kutting/kverning.  
→ Fig. 27  
Overhold de maksimale tilberedningsmengdene.  
→ "Oversikt over oppskrifter", Side 143
  3. Sett knivholderen for kutting/kverning på påsatsen for kutting/kverning.  
→ Fig. 28
  4. Skru godt sammen knivholderen for kutting/kverning og påsatsen for kutting/kverning.  
→ Fig. 29
    - Merkene ▼ og ▲ må være rett inn mot hverandre.
    - Du kan kun sette sammen knivholderen for kutting/kverning og grunnapparatet når påsatsen for kutting/kverning er skrudd fullstendig på.
  5. Sett dreiebryteren på 0.
  6. Snu tilbehøret for kutting/kverning på hodet.  
→ Fig. 30
  7. Sett tilbehøret for kutting/kverning på grunnapparatet og skru det med klokken til det går i lås.  
→ Fig. 30
  8. Sett dreiebryteren på anbefalt hastighet.  
→ Fig. 31
- Tips:** Tilberedningen kan også utføres med intervallinnstillingen.  
→ "Bruke intervallinnstilling", Side 138
9. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.
  10. Du stanser apparatet ved å sette dreiebryteren på 0.  
→ Fig. 32

## 7.12 Tømming av tilbehør for kutting/kverning

**Forutsetning:** Apparatet har stanset.

1. Skru tilbehøret for kutting/kverning mot klokken og ta det av grunnapparatet.  
→ Fig. 33
2. Snu tilbehøret for kutting/kverning og skru løs knivholderen for kutting/kverning.  
→ Fig. 33
3. Tøm påsatsen for kutting/kverning for matvarene.

---

## 8 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

### 8.1 Egnethet for opp-vaskmaskin

Her får du vite hvilke komponenter som kan vaskes i oppvaskmaskin.

#### OBS!

Noen deler kan bli skadet ved vask i oppvaskmaskin.

- Vask kun egnede deler i oppvaskmaskinen.
- Bruk kun programmer som ikke varmer opp vannet til over 60 °C.
- Ikke klem plastdeler fast i oppvaskmaskinen.

I denne oversikten finner du rengjøringsprosedyrene for komponentene.  
→ Fig. 34

### 8.2 Rengjøringsmiddel

Her får du vite hvilke rengjøringsmidler som er egnet for apparatet.

#### OBS!

Apparatet kan bli skadet ved bruk av uegnede rengjøringsmidler eller på grunn av feil rengjøring.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

### 8.3 Rengjøring av grunnapparatet

#### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Tørk av grunnapparatet med en myk og fuktig klut.

### 8.4 Rengjøring av mikseren

#### ⚠ ADVARSEL

#### Kuttfare!

Miksebegeret har skarpe knivblader.

- Vær oppmerksom på de skarpe knivbladene når du rengjør og tømmer miksebegeret.
- Du må aldri berøre knivbladene med bare hender.

#### OBS!

Miksebegeret har skarpe knivblader. Ved uforskriftsmessig håndtering kan bladene og underlagsflaten bli skadet.

- Legg aldri knivinnsatsen med bladene nedover.

## **no Rengjøring og pleie**

1. Ta av målebegeret.  
→ Fig. 35
2. Ta av lokket.  
→ Fig. 35
3. Skru miksebegeret mot klokken og ta det av grunnapparatet.  
→ Fig. 36
4. Still miksebegeret på hodet.
5. Klapp opp holdebøylen.  
→ Fig. 37
6. Dra EasyClick-knivinnsatsen av miksebegeret.  
→ Fig. 37
7. Rengjør komponentene.

## **8.5 Rengjøre to-go-miksebeger og to-go-knivinnsats**

### **OBS!**

Miksebegeret har skarpe knivblader. Ved uforskriftsmessig håndtering kan bladene og underlagsflaten bli skadet.

- ▶ Legg aldri knivinnsatsen med bladene nedover.
1. Skru to-go-knivinnsatsen mot klokken og ta den av to-go-miksebegeret.  
→ Fig. 38
  2. Skru lokket mot klokken og ta det av to-go-miksebegeret.  
→ Fig. 39
  3. Åpne drikkeåpningen i lokket.  
→ Fig. 39
  4. Ta ut tetningen.  
→ Fig. 39
  5. Rengjør komponentene.

## **8.6 Rengjøring av tilbehør for kutting/kverning**

### **OBS!**

Miksebegeret har skarpe knivblader. Ved uforskriftsmessig håndtering kan bladene og underlagsflaten bli skadet.

- ▶ Legg aldri knivinnsatsen med bladene nedover.
1. Drei knivholderen for kutting/kverning mot klokken og fjern det fra påsatsen for kutting/kverning.  
→ Fig. 40
  2. Rengjør komponentene.

## **8.7 Bruk av rengjøringsprogram**

Med rengjøringsprogrammet kan du forhåndsrengjøre miksebegeret og knivinnsatsen.

### **Forutsetninger**

- Knivinnsatsen er satt inn.
  - Miksebegeret er satt på og låst.
  - Det er fylt rensevæske (700 g vann + 1 dråper oppvaskmiddel) i miksebegeret.
  - Lokket er satt på og låst.
  - Dreiebryteren står på 0.
1. Sett dreiebryteren på on.  
→ Fig. 9
  - ✓ Statusindikatoren (LED) over dreiebryteren lyser.
  2. Trykk på programtasten Clean.  
→ Fig. 12
  - ✓ Så lenge programmet går, lyser LED-lampen for Clean og statusindikatoren (LED) slukner.
  3. Vent til apparatet har stanset.
  4. Sett dreiebryteren på 0.
  5. Skru mikserforsatsen mot klokken og ta den av grunnapparatet.  
→ Fig. 17

6. Vri lokket i retning og ta det av.  
→ Fig. **41**
7. Tøm ut rensevæsken.
- ✓ De groveste matrestene er fjernet.
8. Rengjør komponentene.

## 9 Oppskrifter

Her finner du et utvalg oppskrifter som er utviklet spesielt for ditt apparat.

### 9.1 Oversikt over oppskrifter

I denne overskriften finner du ingredienser og bearbeidningstrinn for ulike oppskrifter.

→ Fig. **42**

→ Fig. **43**

Ved de oppskriftene som er merket med (\*) i oppskriftstabellen, må apparatet avkjøles til romtemperatur etter 3 sykluser med bruk!

Oppskrift	Ingredienser	Tilberedning
Sportsdrikk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Honning (kald, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Kanel</li> <li>■ 200 g Melk (varm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha honning og kanel i mikseren.</li> <li>■ Miks ingrediensene for 5 sekunder på trinn max.</li> <li>■ Tilsett melken.</li> <li>■ Miks ingrediensene for 5 sekunder på trinn max.</li> </ul>

#### OBS!

Uegnede matvarer kan skade apparatet.

- Varme matvarer på over 50 °C må ikke tilberedes i to-go-miksebegeret.
- Varme matvarer på over 70 °C må ikke tilberedes i miksebegeret.

#### Merknader

- Begrensninger for tilberedning i blenderen:
  - Ingredienser som mandler, løk, persille og kjøtt må ikke moses.
  - Tilberedning av pålegg som peanøttsmør, kokossmør eller nøttepålegg er kun mulig med støteren.
  - Blenderen kan ikke brukes til å lage majones.
  - Faste matvarer må mikses med tilstrekkelig væske.
  - Matvarer i pulverform må blandes med tilstrekkelig væske før miksing eller løses helt opp i væske. Matvarer i pulverform er f.eks. melis, kakaopulver, ristede soyabønner, mel og proteinpulver.

**no** Oppskrifter

- Begrensninger for tilberedning i tilbehør for kutting/kverning:
  - Bruk intervallinnstillingen til grov-kverning og finkverning.
  - Ikke kvern svært tørre eller faste varer som er større enn kaffebønner. Uegnede matvarer er f.eks. muskatnøtt og tørket ingefær.
  - Ikke mal sukker.
  - Ikke knus isbiter.
  - Påsatsen for kutting/kverning kan ikke brukes til å lage nøttesmør.
  - Kutt opp maksimalt 50 g av faste råvarer ved maksimal hastighet i maksimalt ett sekund eller 1-5 impulser, med mindre ikke annet er oppgitt i oppskriften.
  - Tilbehøret for kutting/kverning er ikke egnet for finkutting av kjøtt, f.eks. til bolognese.

## 10 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	<p>Støpslelet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koble apparatet til strømnettet.</li></ul>
	<p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.</li></ul>
	<p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.</li></ul>
Statusindikatoren (LED) blinker.	<p>Lokket eller miksebegeret er ikke låst.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett dreiebryteren på on.</li><li>1. Sett miksebegeret på grunnapparatet og skru det med klokken til det går i lås.</li><li>2. Skru lokket i retning  helt til det går i lås.</li><li>✓ Låsseindikatoren til lokket skifter farge fra rød til grønn.</li><li>3. Velg følgende ved behov:<ul style="list-style-type: none"><li>– Sett to-go-miksebegeret med to-go-innsatsen på grunnapparatet og skru det med klokken til det går i lås.</li></ul></li></ul>
	<p>Programmet ble avbrutt med dreiebryteren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett dreiebryteren på on.</li></ul>
Apparatet lager brum-melyder.	<p>Kniven er blokkert eller går tungt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett dreiebryteren på on.</li><li>▶ Fjern blokeringen.</li></ul>

**no** Utbedring av feil

<b>Feil</b>	<b>Årsak og feilsøking</b>
Apparatet slås av under bruken.	Bearbeidningsmengden er for stor, eller arbeidstiden var for lang. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett dreiebryteren på on.</li><li>▶ Reduser mengden som tilberedes.</li><li>▶ La apparatet avkjøles til romtemperatur.</li></ul>
Programmet starter ikke.	Dreiebryteren står ikke på on. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett dreiebryteren på on.</li></ul>
	Programmet er blitt avbrutt med programtasten. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sett dreiebryteren på on.</li><li>2. Trykk på programtasten for ønsket program.</li></ol>
To-go-knivinnsatsen lar seg ikke koble til grunnapparatet.	Utløpsbeskyttelsen er aktivert. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skru sammen to-go-knivinnsatsen og to-go-miksebegeret ved å skru en omdreining med klokken.</li><li>✓ To-go-miksebegeret og to-go-knivinnsatsen er skrudd fullstendig og godt sammen.</li><li>✓ Merkene ▼ og ▲ er rettet inn mot hverandre.</li></ul>
Tilbehøret for kutting/kverning lar seg ikke koble til grunnapparatet.	Utløpsbeskyttelsen er aktivert. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skru knivholderen for kutting/kverning og påsatsen for kutting/kverning godt sammen med en omdreining med klokken.</li><li>✓ Knivholderen for kutting/kverning og påsatsen for kutting/kverning er nå fullstendig fast sammen-skrudd.</li><li>✓ Merkene ▼ og ▲ er rettet inn mot hverandre.</li></ul>
To-Go-miksebegeret er ikke tett.	Tetningen i lokket mangler. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett inn tetningen.</li></ul>
Det lekker ut væske fra knivinnsatsen.	Pakningen mellom miksebegeret og knivinnsatsen mangler. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sett inn pakningen på EasyKlick knivinnsats.</li><li>✓ Pakningen sitter i sporet.</li><li>✓ Tetningsleppene peker i retning av miksebegeret.</li><li>✓ Den glatte pakningsflaten ligger på EasyKlick knivinnsats.</li></ul>

# 11 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

## 11.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

# 12 Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 7 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Du finner kontaktopplysningene for kundeservice i kundeservicefortegnelsen helt bak i veilederingen eller på våre nettsider.

## 12.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumret (E-Nr.) og produksjonsnumret (FD) på apparatets typeskilt.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## 12.2 Garantibetingelser

Du har krav på garanti i samsvar med vilkårene nedenfor.

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantitytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

# Mer information finns i den digitala användarhandboken.



## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet .....</b>	<b>149</b>
1.1 Allmänna anvisningar .....	149
1.2 Användning för avsett ändamål.....	149
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	150
1.4 Säkerhetsföreskrifter .....	150
<b>2 Undvika sakskador .....</b>	<b>153</b>
<b>3 Miljöskydd och sparsamhet ....</b>	<b>153</b>
3.1 Förpackningsmaterialet.....	153
<b>4 Uppackning och kontroll .....</b>	<b>153</b>
4.1 Uppackning av apparaten och delarna .....	153
4.2 Medföljande tillbehör .....	153
4.3 Ställa upp enheten .....	153
<b>5 Lär känna .....</b>	<b>153</b>
5.1 Enhet .....	153
5.2 Symboler .....	154
5.3 Vridreglage .....	154
5.4 Programknappar .....	154
5.5 Säkerhetssystem .....	154
<b>6 Före första användningen .....</b>	<b>155</b>
6.1 Rengöra enhet och delar .....	155
<b>7 Användningsprincip .....</b>	<b>155</b>
7.1 Kabellängd .....	155
7.2 Hastighetsrekommendationer .....	155
7.3 Mixa livsmedel.....	155
7.4 Använda pulsknappen .....	156
7.5 Använda program .....	156
7.6 Mata i livsmedel .....	156
7.7 Fylla på ingredienser .....	157
<b>7.8 Tömma mixerbägaren .....</b>	<b>157</b>
<b>7.9 Mixa livsmedel med To-Go-mixerbägaren.....</b>	<b>157</b>
<b>7.10 Stänga To-Go-mixerbägaren .....</b>	<b>158</b>
<b>7.11 Bearbeta livsmedel med finfördelar-/kvarntillbehör .....</b>	<b>158</b>
<b>7.12 Tömma finfördelar-/kvarntillbehöret .....</b>	<b>158</b>
<b>8 Rengöring och skötsel .....</b>	<b>158</b>
8.1 Maskindiskbarhet .....	158
8.2 Rengöringsmedel .....	159
8.3 Rengöring av motordelen .....	159
8.4 Rengöra mixern.....	159
8.5 Rengöra To-Go-mixerbägare och -knivinsats.....	159
8.6 Rengöra finfördelar-/kvarntillbehöret .....	160
8.7 Använda rengöringsprogram .....	160
<b>9 Recept .....</b>	<b>160</b>
9.1 Receptöversikt.....	160
<b>10 Avhjälpling av fel .....</b>	<b>162</b>
<b>11 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>	<b>164</b>
11.1 Omhändertagande av begagnade apparater.....	164
<b>12 Kundtjänst .....</b>	<b>164</b>
12.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) .....	164
12.2 Garantivillkor.....	164



## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- med originaldelar.
- för att finfördela, hacka, mixa, mala och vispa livsmedel.
- mixar och mosar
- för att tillaga pannkakssmet, sorbet, pålägg, såser och glass,
- för finfördelning av istärningar.
- under tillsyn.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- upp till max. 2000°möh.
- för att mixa frukt och grönsaker till smoothies.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- bör apparaten inte användas.
- inte har tillsyn över den.
- sätter ihop den.
- tar isär den.
- rengör den.
- kommer i närheten av roterande delar.
- råkar ut för ett fel.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

## 1.4 Säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsanvisningarna.

### **⚠ WARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 164*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in!

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ WARNING! – Brandrisk!**

Stark värme kan antända enhet och övriga delar.

- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.

### **⚠ WARNING! – Skållningsrisk!**

Varma matvaror kan stänka vid bearbetningen och ånga kan strömma ut från locket.

- ▶ Fyll på högst 1000 ml varma eller skummande matvaror.
- ▶ Bearbeta varma matvaror försiktigt.
- ▶ Luta dig inte över enheten.
- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 50°C i To-Go-mixerbägaren.

### **⚠ WARNING! – Risk för personskador!**

Om apparaten används med skadade delar finns risk för personskador.

- ▶ Byt delar som är spruckna eller skadade på annat sätt, eller som inte sitter fast korrekt, mot originalreservdelar.

Felanvändning kan ge personskador.

- ▶ Använd bara enheten komplett hopsatt.

### **⚠ WARNING! – Risk för skärskador!**

Mixerkniven har vassa klingor.

- ▶ Se upp för de vassa klingorna när du rengör och tömmer mixerbägaren.
- ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer.

**⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

**⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Smuts på ytor kan vara hälsofarligt.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

## 2 Undvika sakskador

### OBS!

Felaktig användning kan medföra sakskador.

- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Följ de största bearbetningsmängderna.
- ▶ Använd aldrig mixerbägaren i mikrovågsugnen eller bakugnen.
- ▶ Förvara inte främmande föremål i mixerbägaren.
- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 50°C i To-Go-mixerbägaren.

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## 4 Uppackning och kontroll

Här får du veta vad du måste tänka på vid uppackningen.

### 4.1 Uppackning av apparaten och delarna

1. Ta ut apparaten ur förpackningen.
2. Ta ut alla andra delar och medföljande dokument ur förpackningen och ha dem till hands.
3. Omhänderta förpackningsmaterialet.
4. Ta bort dekaler och folier.

## 4.2 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Motordel  |
| <b>B</b> | Mixerbägare med EasyKlick-knivinsats                    |
| <b>C</b> | Lock och mätbägare                                      |
| <b>D</b> | Påmatare  |
| <b>E</b> | To-Go-mixerbägare med knivinsats <sup>1</sup>           |
| <b>F</b> | Lock med tätning och stängbar dricköppning <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Finfördelar-/kvarntillsats med knivhållare              |
| <b>H</b> | Bruksanvisning  |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 4.3 Ställa upp enheten

1. Ställ apparaten på en stabil, vågrät, ren och slät arbetsyta.
2. Dra ut nätkabeln till den längd som behövs.  
→ "Kabellängd", Sid. 155  
Sätt inte in näststickkontakten.

## 5 Lär känna

### 5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Fig. 2

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>1</b> | Finfördelar-/kvarnknivhållare |
| <b>2</b> | Finfördelar-/kvarntillsats    |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<b>3</b>	Motordel
<b>4</b>	Strömvred
<b>5</b>	LED-programknappar
<b>6</b>	Skala
<b>7</b>	Lockspärrsindikering
<b>8</b>	Statusindikering (LED)
<b>9</b>	Hållöppning
<b>10</b>	Mätbägare
<b>11</b>	Lock med påfyllningshål
<b>12</b>	Mixerbägare
<b>13</b>	EasyKlick-knivinsats
<b>14</b>	Fästbygel
<b>15</b>	Sladdförvaring
<b>16</b>	To-Go-knivinsats <sup>1</sup>
<b>17</b>	To-Go-mixerbägare <sup>1</sup>
<b>18</b>	Lock med tätning och stängbar dricköppning <sup>1</sup>
<b>19</b>	Tätning
<b>20</b>	Påmatare

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 5.2 Symboler

Här följer en översikt över symbolerna på apparaten.

Symbol	Beskrivning
	Positionsmärkningar
	Öppna spärren.
	Lås spärren.
	Knivhållare med mal- och finfördelningskniv. Malkniven är trubbig och finfördelningskniven är vass.

## 5.3 Vridreglage

Med vridreglaget startar och stoppar du bearbetningen och väljer hastigheten.

### Symbol Funktion

0	Stoppa bearbetningen.
on	Slå på enheten.
min	Bearbeta ingredienser på låg hastighet.
max	Bearbeta ingredienser på maxhastighet.
pulse	Bearbeta ingredienser kortvarigt med den högsta hastigheten.

**Tips!** Du kan ställa in hastigheten steglöst mellan min och max.

## 5.4 Programknappar

Programknapparna startar program för vissa användningsområden eller förrenöringen. Varje programknapp har en LED som visar funktionsstatus.

**Notera:** Använd bara program Smoothie med påsatt To-Go-mixerbägare. Program Ice Crush och Clean är inte avsedda för To-Go-mixerbägare.

### Program- knapp Funktion

Clean	Rengöringsprogram för förrenöring av intorkade livsmedelsrester.
Smoothie	Program för att göra smoothies
Ice Crush	Program för att krossa isbitar.

## 5.5 Säkerhetssystem

Här följer en översikt över apparatens säkerhetssystem.

## Startspärr

Startspärren förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

Det går att slå på enheten och köra när mixerbägaren sitter på ordentligt och locket är spärrat.

## Overlastskydd

Overlastskyddet förhindrar att motorn och andra komponenter skadas på grund av alltför hög belastning.

## 6 Före första användningen

Gör grundinställningarna. Rengör apparaten och tillbehören.

### 6.1 Rengöra enhet och delar

1. Rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror innan du använder dem första gången.  
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 158
2. Lägg fram de rengjorda och torkade delarna så att de är klara att använda.

## 7 Användningsprincip

### 7.1 Kabellängd

Ställ in nätkabelns längd efter dina behov.

#### Inställning av kabellängden med kabelfacket

1. Dra ut nätkabeln till den längd som du behöver.
2. Om du vill förkorta kabellängden skjuter du in kabeln i kabelfacket.

## 7.2 Hastighetsrekommendationer

Här får du reda på vilka varvtal som ger optimala resultat.

Inställning	Användning
pulse	Mixa livsmedel med pulsknappen på max-varvtal.
max	Mixning, mosning, emulgering, uppskumning och finfördelning av livsmedel.
min	Mixning av livsmedel som inte ska finfördelas för mycket.

**Tips!** Använd våra receptförslag för att lära dig din nya enhet.

→ "Receptöversikt", Sid. 160

### 7.3 Mixa livsmedel



#### VARNING!

#### Risk för personskador!

Felanvärdning kan ge personskador.

- Använd bara enheten komplett hopsatt.

1. Förbered livsmedlen.

Skär t.ex. stora livsmedel i bitar.

2. Kontrollera tätningen på EasyKlick-knivinsatsen. Sätt i avdragten tätning rätt igen.

→ Fig. 3

**Notera:** Tätningen sitter kvar på EasyKlick-knivinsatsen vid rengöring. Om tätningen är skadad eller inte lagts på rätt, så kan vätska rinna ut.

- ✓ Tätningen sitter i spåret.
- ✓ Tätningssläpparna pekar åt mixerbägaren.
- ✓ Den glatta tätningsytan ligger an mot EasyKlick-knivinsatsen.

## sv Användningsprincip

3. Sätt mixerbägaren på huvudet.
4. Fäll upp fästbygeln.  
→ Fig. 4
5. Rikta in EasyKlick-knivinsatsen mot mixerbägarens tappar.
6. Tryck i EasyKlick-knivinsatsen i mixerbägaren och fäll igen fästbygeln så att den snäpper fast.  
→ Fig. 4
7. Vrid vredet till 0.
8. Sätt mixerbägaren på motordelen och vrid medurs tills den snäpper fast.  
→ Fig. 5
9. Lägg matvarorna i mixerbägaren.  
→ Fig. 6  
Följ min. och max. bearbetningsmängd.  
→ "Receptöversikt", Sid. 160
10. Sätt mätbägaren i locket och sätt på locket på mixerbägaren.  
→ Fig. 7  
Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera mot varandra.
11. Vrid locket åt ➤, tills det snäpper fast.  
→ Fig. 8  
Locket måste vara helt tillslutet.
- ✓ Lockspärrsindikeringen slår om från rött till grönt.
12. Sätt in nätkontakten.
13. Vrid vredet till on.  
→ Fig. 9  
✓ Vredets statusindikering (LED) tänds.
14. Ställ in vredet på rekommenderad hastighet.  
→ Fig. 10
15. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.
16. Vrid vredet till 0 för att slå av funktionen.

## 7.4 Använda pulsknappen

1. Vrid vredet till pulse och håll det där.  
→ Fig. 11
- ✓ Ingredienserna bearbetas med den högsta hastigheten.
2. Släpp vredet.
- ✓ Vredet hoppar till läge 0.
- ✓ Bearbetningen stoppar.

## 7.5 Använda program

### Krav

- Knivinsatsen sitter i.
- Mixerbägaren sitter på och är spärrad.
- Fyll livsmedel eller isbitar i mixerbägaren.
- Locket sitter på och är spärrat.
- Vredet står på 0.

1. Vrid vredet till on.  
→ Fig. 9  
✓ Vredets statusindikering (LED) tänds.
  2. Tryck på programknapp Smoothie eller Ice Crush.  
→ Fig. 12  
✓ LED för valt program lyser när programmet är igång och statusindikeringen (LED) släckas.
  3. Vänta tills enheten stannat.
  4. Vrid vredet till 0.  
→ Fig. 13
- Tips!** Vrid vredet till 0 för att stoppa programmet tidigare.
5. Töm mixerbägaren.  
→ "Tömma mixerbägaren",  
Sid. 157

## 7.6 Mata i livsmedel

1. Ta ur mätbägaren och sätt påmatraren i påfyllningsöppningen.  
→ Fig. 14

2. Tryck ned livsmedlet från mixerbägarenens vägg.  
→ Fig. 14

## 7.7 Fylla på ingredienser

1. Ta ur mätbägaren vid bearbetning och fyll på ingrediensern genom locköppningen.  
→ Fig. 15
2. Om du vill fylla på större mängder, så ställer du vredet i läge 0.
3. Vänta tills enheten stannat.
4. Vrid locket åt <▶ och ta av det.  
→ Fig. 16
5. Fyll på ingredienserna.
6. Sätt på mixerbägarens lock igen och fortsätt bearbetningen av ingredienserna.

## 7.8 Tömma mixerbägaren

**Krav:** Enheten står still.

1. Vrid mixerbägaren moturs och ta loss den från motordelen.  
→ Fig. 17
2. Ska du bara hälla av en del av det bearbetade livsmedlet, använd hällöppningen.
  - Fäll upp hällöppningen.
  - Lägg de bearbetade livsmedlen i lämplig bunke eller servera direkt.
  - Fäll igen hällöppningen.  
→ Fig. 18
3. Ska du hälla av allt bearbetat livsmedel, ta av locket.  
→ Fig. 19

## 7.9 Mixa livsmedel med To-Go-mixbägaren

1. Förbered livsmedlen.  
Skär t.ex. stora livsmedel i bitar.

2. Lägg livsmedlen i To-Go-mixerbägaren.  
→ Fig. 20  
Följ min. och max. bearbetningsmängd.  
→ "Receptöversikt", Sid. 160
  3. Sätt To-Go-knivinsatsen på To-Go-mixerbägaren.  
→ Fig. 20
  4. Skruva ihop To-Go-knivinsats och To-Go-mixerbägare ordentligt.  
→ Fig. 21
    - Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.
    - Du kan inte sätta To-Go-knivinsatsen på motordelen förrän To-Go-mixerbägaren är ordentligt påskruvad.
  5. Vrid vredet till 0.
  6. Vrid To-Go-mixerbägaren på huvudet.  
→ Fig. 22
  7. Sätt To-Go-knivinsatsen på motordelen och vrid medurs tills den snäpper fast.  
→ Fig. 22
  8. Ställ in vredet på rekommenderad hastighet.  
→ Fig. 23
- Tips!** Vid tillredning av små mängder barnmat i To-GO-mixerbägaren rekommenderar vi flera pauser vid användningen.  
Det går även att bearbeta med pulsknappen.  
→ "Använda pulsknappen",  
Sid. 156
9. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.
  10. Vrid vredet till 0 för att slå av funktionen.  
→ Fig. 24

## 7.10 Stänga To-Go-mixerbägaren

**Krav:** Enheten står still.

1. Vrid To-Go-mixerbägaren moturs och ta loss den från motordelen.  
→ Fig. 25
2. Vänd på To-Go-mixerbägaren och skruva av To-Go-knivinsatsen.  
→ Fig. 25
3. Sätt i locktätningen.  
→ Fig. 26
4. Stäng dricköppningen i locket.  
→ Fig. 26
5. Skruva lock och To-Go-mixerbägare ordentligt.  
→ Fig. 26

## 7.11 Bearbeta livsmedel med finfördelar-/kvarntillbehör

1. Förbered livsmedlen.

Skär t.ex. stora livsmedel i bitar.

2. Fyll ingredienserna i finfördelar-/kvarntillsatsen.  
→ Fig. 27  
Överskrid inte max. bearbetningsmängd.  
→ "Receptöversikt", Sid. 160
3. Sätt finfördelar-/kvarnknivhållaren på finfördelar-/kvarntillsatsen.  
→ Fig. 28
4. Dra åt finfördelar-/kvarnknivhållaren på finfördelar-/kvarntillsatsen ordentligt.  
→ Fig. 29
  - Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.
  - Du kan inte sätta finfördelar-/kvarnknivhållaren på motordelen förrän finfördelar-/kvarntillsatsen är ordentligt påskruvad.
5. Vrid vredet till 0.

6. Vänd finfördelar-/kvarntillbehöret på huvudet.  
→ Fig. 30
7. Sätt finfördelar-/kvarntillbehöret på motordelen och vrid medurs tills det snäpper fast.  
→ Fig. 30
8. Ställ in vredet på rekommenderad hastighet.  
→ Fig. 31

**Tips!** Det går även att bearbeta med pulsknappen.  
→ "Använda pulsknappen",  
Sid. 156

9. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.
10. Vrid vredet till 0 för att slå av funktionen.  
→ Fig. 32

## 7.12 Tömma finfördelar-/kvarntillbehöret

**Krav:** Enheten står still.

1. Vrid finfördelar-/kvarntillbehöret moturs och ta loss det från motordelen.  
→ Fig. 33
2. Vänd finfördelar-/kvarntillbehöret och skruva av finfördelar-/kvarnknivhållaren.  
→ Fig. 33
3. Töm finfördelar-/kvarntillsatsen med de bearbetade livsmedlen.

---

# 8 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

## 8.1 Maskindiskbarhet

Här får du veta vilka komponenter som går att maskindiska.

**OBS!**

Vissa delar kan bli skadade om du maskindiskar dem.

- ▶ Maskindiska bara delar som är lämpliga för detta.
- ▶ Använd bara program som inte värmer vattnet till mer än 60 °C.
- ▶ Kläm inte fast plastdelar i diskmaskinen.

I översikten hittar du komponenternas rengöringsmetoder.

→ Fig. 34

## 8.2 Rengöringsmedel

Här får du veta vilka rengöringsmedel som är lämpliga för din apparat.

**OBS!**

Olämpliga rengöringsmedel eller felaktig rengöring kan skada enheten.

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparten.

## 8.3 Rengöring av motordelen

### **⚠ WARNING!**

**Risk för elstötar!**

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nästan slutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparten.
- ▶ Torka av motordelen med en mjuk, fuktig trasa.

## 8.4 Rengöra mixern

### **⚠ WARNING!**

**Risk för skärskador!**

Mixerkniven har vassa klingor.

- ▶ Se upp för de vassa klingorna när du rengör och tömmer mixerbägaren.
- ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer.

**OBS!**

Mixerkniven har vassa klingor. Felhantering kan skada klingor och avställningsyta.

- ▶ Lägg aldrig ned knivinsatsen med bladen nedåt.
- 1. Ta ur mätbägaren.  
→ Fig. 35
- 2. Ta av locket.  
→ Fig. 35
- 3. Vrid mixerbägaren moturs och ta loss den från motordelen.  
→ Fig. 36
- 4. Sätt mixerbägaren på huvudet.
- 5. Fäll upp fästbygeln.  
→ Fig. 37
- 6. Dra ut EasyKlick-knivinsatsen ur mixerbägaren.  
→ Fig. 37
- 7. Rengör komponenterna.

## 8.5 Rengöra To-Go-mixerbägare och -knivinsats

**OBS!**

Mixerkniven har vassa klingor. Felhantering kan skada klingor och avställningsyta.

- ▶ Lägg aldrig ned knivinsatsen med bladen nedåt.
- 1. Vrid To-Go-knivinsatsen moturs och ta loss den från To-Go-mixerbägaren.  
→ Fig. 38

## **sv Recept**

2. Vrid locket moturs och ta loss det från To-Go-mixerbägaren.  
→ Fig. 39
3. Öppna dricköppningen i locket.  
→ Fig. 39
4. Ta ur tätningen.  
→ Fig. 39
5. Rengör komponenterna.

## **8.6 Rengöra finfördelar-/kvarn tillbehöret**

### **OBS!**

Mixerkniven har vassa klingor. Felhantering kan skada klingor och avställningsyta.

- ▶ Lägg aldrig ned knivinsatsen med bladen nedåt.
1. Vrid finfördelar-/kvarnknivhållaren moturs och ta av den från finfördelar-/kvarntillsatsen.  
→ Fig. 40
  2. Rengör komponenterna.

## **8.7 Använda rengöringsprogram**

Rengöringsprogrammet kan förrensgöra mixerbägare och knivinsats.

### **Krav**

- Knivinsatsen sitter i.
- Mixerbägaren sitter på och är spärrad.
- Häll rengöringsvätskan (700 g vatten + 1 droppar diskmedel) i mixerbägaren.
- Locket sitter på och är spärrat.
- Vredet står på 0.

1. Vrid vredet till on.  
→ Fig. 9
- ✓ Vredets statusindikering (LED) tänds.
2. Tryck på programknapp Clean.  
→ Fig. 12
- ✓ LED för Clean lyser när programmet är igång och statusindikeringen (LED) släcks.
3. Vänta tills enheten stannat.
4. Vrid vredet till 0.
5. Vrid mixertillsatsen moturs och ta loss den från motordelen.  
→ Fig. 17
6. Vrid locket åt ⌂ och ta av det.  
→ Fig. 41
7. Häll av rengöringsvätskan.
- ✓ Grova livsmedelsrester är borta.
8. Rengör komponenterna.

---

## **9 Recept**

Här följer ett urval av recept som har utvecklats speciellt för apparaten.

### **9.1 Receptöversikt**

I översikten hittar du ingredienser och bearbetningstider för olika recept.

→ Fig. 42  
→ Fig. 43

Recept markerade med (\*) i recepttabellen kräver att du låter enheten svalna till rumstemperatur efter 3 användningscykler!

<b>Recept</b>	<b>Ingredienser</b>	<b>Bearbetning</b>
Sportdryck	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 250 g Honung (kall, 7-9 °C)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tillsätt honung och kanel i mixern.</li></ul>

Recept	Ingredienser	Bearbetning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 g Kanel</li> <li>■ 200 g Mjölk (varm, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mixa ingredienserna för 5 sekunder på läge max.</li> <li>■ Tillsätt mjölken.</li> <li>■ Mixa ingredienserna för 5 sekunder på läge max.</li> </ul>

**OBS!**

Olämpliga livsmedel kan skada enheten.

- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 50°C i To-Go-mixerbägaren.
- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 70°C i mixerbägaren.

**Anmärkningar**

- Begränsad mixerbearbetning:
  - Finfördela inte ingredienser som mandlar, lök, persilja och kött.
  - Det går inte att mixa pålägg som jordnöts-, kokosnötsmör eller nötkräm utan påtryckare.
  - Mixern kan inte göra majonäs.
  - Blanda fasta livsmedel med rätt mängd vätska.
  - Blanda pulverlivsmedel med rätt mängd vätska före mixning eftersom de lösar upp helt i vätska. Pulverlivsmedel är t.ex. strösocker, kakao-pulver, rostade sojabönor, mjöl, proteinpulver.

- Begränsad bearbetning i finfördelar-/kvarntillbehör:
  - Använd puls-knappen för grov och fin finfördelning.
  - Mal inte väldigt torra eller hårdare livsmedel som är större än kaffebönor. Olämpliga livsmedel är t.ex. muskotnöt och torkad ingefära.
  - Mal inte socker.
  - Krossa inte isbitar.
  - Finfördelar-/kvarntillsatsen kan inte göra nötkräm.
  - Finfördela max. 50 g fasta livsmedel på maxhastighet i max. en sekund eller 1 - 5 impulser om inte recepttabellen anger något annat.
  - Finfördelar-/kvarntillsatsen är inte avsedd för finfördelning av kött, t.ex. för köttfärsås.

## 10 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **⚠️ WARNING!**

#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet.
	Säkringen har gått i proppskåpet. ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
	Strömförsörjningen har fallit bort. ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Statusindikeringen (LED) blinkar.	Lock eller mixerbägare är inte spärrade. ▶ Vrid vredet till <b>on</b> . <b>1.</b> Sätt mixerbägaren på motordelen och vrid medurs tills den snäpper fast. <b>2.</b> Vrid locket åt <b>&amp;</b> , tills det snäpper fast. ✓ Lockspärrsindikeringen slår om från rött till grönt. <b>3.</b> Välj följande alternativ, om det behövs: – Sätt To-Go-mixerbägaren med To-Go-knivinsatsen på motordelen och vrid medurs tills den snäpper fast.
	Programmet avbröts med vredet ▶ Vrid vredet till <b>on</b> .
Enheten brummar.	Kniven är blockerad eller trög. ▶ Vrid vredet till <b>on</b> . ▶ Ta bort blockeringen.
Enheten slår av vid användning.	För stor bearbetningsmängd eller för lång bearbetningstid. ▶ Vrid vredet till <b>on</b> . ▶ Minska bearbetningsmängden. ▶ Låt apparaten svalna till rumstemperatur.

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Programmet går inte i-gång.	<p>Vredet står inte på on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vrid vredet till on.</li> </ul>
	<p>Programmet avbröts med programknappen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vrid vredet till on.</li> <li>2. Tryck på programknappen för det program du vill ha.</li> </ol>
To-Go-knivinsatsen går inte att sätta på motordelen.	<p>Startspärren är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skruva ihop To-Go-knivinsats och To-Go-mixerbägare genom att vrida medurs.</li> <li>✓ To-Go-knivinsats och To-Go-mixerbägare är ordentligt hopsykruvade.</li> <li>✓ Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.</li> </ul>
Finfördelar-/kvarntillbehöret går inte att sätta på motordelen.	<p>Startspärren är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dra åt finfördelar-/kvarknivhållare och finfördelar-/kvarntillsats medurs.</li> <li>✓ Finfördelar-/kvarknivhållare och finfördelar-/kvartillsats är helt och ordentligt åtdragna.</li> <li>✓ Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.</li> </ul>
To-Go-mixerbägaren är otät.	<p>Locktätningen saknas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sätt i tätningen.</li> </ul>
Det tränger ut vätska vid knivinsatsen.	<p>Tätningen mellan mixerbägare och knivinsats saknas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sätt i tätningen vid EasyKlick-knivinsatsen.</li> <li>✓ Tätningen sitter i spåret.</li> <li>✓ Tätningssläpparna pekar åt mixerbägaren.</li> <li>✓ Den glatta tätningsytan ligger an mot EasyKlick-knivinsatsen.</li> </ul>

## 11 Transport, lagring och avfallshantering

### 11.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljöväntigt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontakttuppgifter till kundtjänsten finns i kundtjänstförteckningen i slutet av bruksanvisningen eller på vår webbplats.

### 12.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskytt.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

### 12.2 Garantivillkor

Du har rätt till garanti för din apparat enligt följande villkor.

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare.

Spar kvittot.

## 12 Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 7 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

# Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



## Sisällysluettelo

<b>1 Turvallisuus.....</b>	<b>166</b>
1.1 Yleisiä ohjeita .....	166
1.2 Määräyksenmukainen käyttö..	166
1.3 Käyttäjien rajoitukset .....	167
1.4 Turvallisuusohjeet.....	167
<b>2 Esinevahinkojen välttäminen ..</b>	<b>170</b>
<b>3 Ympäristönsuojelu ja säastö... ..</b>	<b>170</b>
3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen .....	170
<b>4 Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus.....</b>	<b>170</b>
4.1 Laitteen ja osien purkaminen pakkauksesta .....	170
4.2 Toimituksen sisältö.....	170
4.3 Laitteen sijoittaminen.....	170
<b>5 Tutustuminen .....</b>	<b>171</b>
5.1 Laite .....	171
5.2 Symbolit.....	171
5.3 Kierrettävä valitsin .....	171
5.4 Ohjelmavalitsimet .....	171
5.5 Turvajärjestelmät .....	172
<b>6 Ennen ensimmäistä käyttöä ....</b>	<b>172</b>
6.1 Laitteen ja osien puhdistus ....	172
<b>7 Käytön perusteet.....</b>	<b>172</b>
7.1 Johdon pituus.....	172
7.2 Nopeussuositukset.....	172
7.3 Elintarvikkeiden käsittely tehosekoittimella.....	173
7.4 Jaksottainen käyttö.....	173
7.5 Ohjelmien käyttö.....	174
7.6 Elintarvikkeiden lisääminen....	174
7.7 Ainesten lisääminen .....	174
7.8 Sekoituskannun tyhjentäminen .....	174
7.9 Elintarvikkeiden käsittely To-Go-sekoituspullolla .....	174
7.10 To-Go-sekoituspullon sulkeminen .....	175
7.11 Elintarvikkeiden käsittely leikkuri-/myllyvarusteella .....	175
7.12 Leikkuri-/myllyvarusteen tyhjennys.....	176
<b>8 Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>176</b>
8.1 Konepesuun soveltuvuus .....	176
8.2 Puhdistusaine .....	176
8.3 Peruslaitteen puhdistus .....	177
8.4 Tehosekoittimen puhdistus ....	177
8.5 To-Go-sekoituspullon ja To-Go-teräsan puhdistus .....	177
8.6 Leikkuri-/myllyvarusteen puhdistus .....	177
8.7 Puhdistusohjelman käyttö .....	177
<b>9 Reseptit.....</b>	<b>178</b>
9.1 Reseptien yhteenvetö .....	178
<b>10 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>180</b>
<b>11 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen.....</b>	<b>182</b>
11.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	182
<b>12 Huoltopalvelu .....</b>	<b>182</b>
12.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) .....	182
12.2 Takuuehdot.....	182



## 1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

### 1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### 1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisten osien kanssa.
- elintarvikkeiden hienontamiseen, silppuamiseen, sekoittamiseen, jauhamiseen ja vatkaamiseen.
- sekoittamiseen ja soseuttamiseen.
- lettutaikinan, sorbetin, levitteiden, kastikkeiden ja jäätelön valmistamiseen.
- jäälalojen murskaamiseen.
- valvonnan alaisena.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.
- hedelmien, marjojen ja vihannesten tehosekoittamiseen smoothien valmistusta varten.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- Älä käytä laitetta.
- et valvo laitetta.
- kokoat laitetta.
- irrotat laitteen osia.
- puhdistat laitetta.
- lähestyt pyöriviä osia.
- havaitset virheen.

## 1.3 Käyttäjien rajoitukset

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää täitä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoa heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitintäjohdon lähettyviltä.

## 1.4 Turvallisuusohjeet

Noudata turvallisuusohjeita.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta.  
Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 182*

Epääsianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Laitetta tai verkkokohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestää astianpesukoneessa.
  - Käytää laitetta vain suljetuissa tiloissa.
  - Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
  - Älä käytää laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
- Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
  - Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
  - Verkkojohтоа ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Voimakas kuumuus voi saada laitteen ja muut osat syttymään.

- Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.

### **⚠ VAROITUS – Palamisvaara!**

Kuumat elintarvikkeet voivat roiskua käsiteltäessä ja kannen alta voi päästä ulos höyryä.

- Täytä laitteeseen enintään 1000 ml kuumaa tai kuohuvaa elintarviketta.
- Käsittele kuumia elintarvikkeita varovasti.
- Älä kumarru laitteen yläpuolelle.
- Älä käsittele kuumia elintarvikkeita, yli 50 °C, To-Go-sekoituspullossa.

### **⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Viallisia osia sisältävän laitteen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia.

- Osat, joissa on halkeamia tai muita vaurioita tai jotka eivät ole kunnolla kohdallaan, on vaihdettava valmistajan alkuperäisiin varaosiin.

Epäasiainmukainen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia.

- Käytää laitetta vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.

## ⚠ VAROITUS – Leikkautumisvaara!

Sekoitusterät ovat teräviä.

- ▶ Kun puhdistat ja tyhjennät sekoituskulhon, varo teräviä teriä.
- ▶ Älä milloinkaan koske teriin paljain käsin.

## ⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

## ⚠ VAROITUS – Terveysriski!

Pinnoilla olevat epäpuhtaudet voivat vaarantaa terveyden.

- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

## 2 Esinevahinkojen välttäminen

### HUOMIO!

Epääsianmukainen käyttö voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Noudata suurimpia mahdollisia käsittelymääriä.
- ▶ Älä koskaan käytä sekoituskulhoa mikroaaltonunissa tai leivinununissa.
- ▶ Älä säilytä sekoituskannussa yieraita esineitä.
- ▶ Älä käsitlele kuumia elintarvikkeita, yli 50 °C, To-Go-sekoituspullossa.

## 3 Ympäristönsuojelu ja säästö

### 3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

## 4 Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus

Kerromme tässä, mitä on huomioitava purettessa laitetta pakkauksesta.

### 4.1 Laitteen ja osien purkaminen pakkauksesta

1. Ota laite pakkauksesta.

2. Ota kaikki muut osat ja mukana toimitetut asiakirjat pakkauksesta ja aseta ne ulottuville.
3. Poista pakkausmateriaali.
4. Poista tarrat ja muovit.

### 4.2 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaarioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ Kuva 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Peruslaite   |
| B | Sekoituskannu ja EasyKlick-teräosa                           |
| C | Kansi ja mitta-astia   |
| D | Syöttöpainin   |
| E | To-Go-sekoituspullo ja teräosa <sup>1</sup>                  |
| F | Kansi, jossa tiivistä ja suljettava juoma-aukko <sup>1</sup> |
| G | Leikkuri-/myllyosa ja teränoasan pidike                      |
| H | Käyttöohje   |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

### 4.3 Laitteen sijoittaminen

1. Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
2. Vedä verkkojohto vaadittavaan pituuteen.  
→ "Johdon pituus", Sivu 172  
Älä liitä pistoketta pistorasiaan.

## 5 Tutustuminen

### 5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.


→ Kuva 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Leikkurin/myllyn teräosan pidike                             |
| 2  | Leikkuri-/mellyosa   |
| 3  | Peruslaite   |
| 4  | Kierrettävä valitsin   |
| 5  | Ohjelmalalitsimet joissa LED-valot                           |
| 6  | Asteikko   |
| 7  | Kannen lukitusnäyttö   |
| 8  | Tilanäyttö (LED)   |
| 9  | Kaatoaukko   |
| 10 | Mitta-astia  |
| 11 | Kansi ja täytöaukko  |
| 12 | Sekoituskulho  |
| 13 | EasyKlick-teräosa  |
| 14 | Kiinnityskaari   |
| 15 | Johdon kelaustila  |
| 16 | To-Go-teräosa <sup>1</sup>                                   |
| 17 | To-Go-sekoituspullo <sup>1</sup>                             |
| 18 | Kansi, jossa tiiviste ja suljettava juoma-aukko <sup>1</sup> |
| 19 | Tiiviste   |
| 20 | Syöttöpainin   |

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

### 5.2 Symbolit

Tästä löydät yleiskuvan laitteen symboleista.

Symboli	Selitys
	Kohdistusmerkinnät
	Lukituksen avaaminen.
	Lukitseminen.
	Teräosan pidike, jossa jauhinterä ja leikkuuterä. Jauhinterä on tylppä ja leikkuuterä on terävä.

### 5.3 Kierrettävä valitsin

Kierrettävällä valitsimella aloitetaan ja lopetetaan ainesten käsittely sekä valitaan nopeus.

Symboli	Toiminto
i	Käsittelyn lopettaminen.
0	Laitteen kytkeminen päälle.
on	Ainesten käsittely alhaissella nopeudella.
min	Ainesten käsittely suurimmalla nopeudella.
max	Ainesten käsittely lyhyen aikaa suurimmalla nopeudella.
pulse	Ainesten käsittely lyhyen aikaa suurimmalla nopeudella.

**Ohje:** Voit säätää nopeutta portaattomasti välillä min – max.

### 5.4 Ohjelmalalitsimet

Ohjelmalalitsimilla käynnistät ohjelmat tietylle käyttötavoille tai esipuhdistusta varten. Jokaiselle ohjelmalalitsimelle kuuluu LED-valo, joka osoittaa käyttötilan.

**Huomautus:** Käytä To-Go-sekoituspallon kanssa vain ohjelmaa Smoothie. Ohjelmat Ice Crush ja Clean eivät sovellu To-Go-sekoituspulle.

Ohjelmalait sin	Toiminto
Clean	Puhdistusohjelma esipuhdistusta varten, kun elintarvikejäämät kuivuneet kiinni
Smoothie	Ohjelma smoothien valmistukseen
Ice Crush	Ohjelma jäälalojen murskaamiseen

## 5.5 Turvajärjestelmät

Tästä löydät yhteenvedon laitteen turvajärjestelmistä.

### Turvalukko

Turvalukko estää laitteen tahattoman päälelytkemisen.

Kun sekoituskannu on asetettu oikein paikalleen ja kansi on lukittu, laite voidaan kytkeä päälle ja sitä voidaan käyttää.

### Ylikuormitussuoja

Ylikuormitussuoja estää moottorin ja muiden osien viottomisen liian suuren kuormituksen seurauksena.

## 6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee perusasetukset. Puhdista laite ja varusteet.

### 6.1 Laitteen ja osien puhdistus

1. Puhdista ennen käyttöä kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.  
→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 176
2. Aseta puhdistetut ja kuivatut osat valmiiksi käyttöä varten.

## 7 Käytön perusteet

### 7.1 Johdon pituus

Sääädä verkkojohdon pituus tarpeen mukaan.

### Johdon pituuden säätö säilytyslokeron avulla

1. Vedä verkkojohto vaadittavaan pituuteen.
2. Voit lyhentää johtoa työtämällä sitä säilytyslokeron.

### 7.2 Nopeussuositukset

Tästä löydät ohjeet siitä, millä käytönopetuksilla saavutat optimaaliset tulokset.

Säätö	Käytö
pulse	Elintarvikkeiden lyhyt sekoittaminen pitoasennossa suurimmalla käytönopeudella.
max	Elintarvikkeiden sekoittaminen, soseuttaminen, emulgointi, vaahdottaminen ja hienontaminen.
min	Sellaisten elintarvikkeiden sekoittaminen, joita ei tarvitse hienontaa kovin pieneksi.

**Ohje:** Reseptiehdotustemme avulla voit hankkia kokemusta uuden laitteesi käytöstä.  
→ "Reseptien yhteenvetö", Sivu 178

## 7.3 Elintarvikkeiden käsitteily tehosekoittimella

### VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara!

Epääsianmukainen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia.

- ▶ Käytä laitetta vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.

#### 1. Valmistele elintarvikkeet.

Leikkaa esimerkiksi kookkaat elintarvikkeet paloiksi.

#### 2. Tarkasta EasyKlick-teräosan tiiviste. Aseta irronnut tiiviste oikein paikalleen.

→ Kuva 3

**Huomautus:** Tiiviste jää puhdistusta varten EasyKlick-teräosaan. Jos tiiviste vioittuu tai ei ole oikein paikallaan, nestettä voi vuotaa ulos.

- ✓ Tiiviste on urassa.
- ✓ Tiivistehuulet osoittavat sekoituskannun suuntaan.
- ✓ Sileä tiivistepinta on EasyKlick-teräosaa vasten.
- 3. Käännä sekoituskannu ylösalaisin.
- 4. Käännä kiinnityskaari auki.  
→ Kuva 4
- 5. Kohdista EasyKlick-teräosa sekoituskannussa olevaan tappiin.
- 6. Paina EasyKlick-teräosa sekoituskannuun ja käännä kiinnityskaarta kiinni, kunnes se lukittuu.  
→ Kuva 4
- 7. Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
- 8. Aseta sekoituskannu peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.  
→ Kuva 5

#### 9. Täytä elintarvikkeet sekoituskulhoon.

→ Kuva 6

Noudata pienimpiä ja suurimpia mahdollisia käsittelemääriä.

→ "Reseptien yhteenvetö", Sivu 178

#### 10. Kiinnitä mitta-astia kanteen ja aseta kansi sekoituskannun päälle.

→ Kuva 7

Merkintöjen ▼ ja ▲ on oltava kohdakkain.

#### 11. Kierrä kantta suuntaan ↗, kunnes se lukittuu.

→ Kuva 8

Kannen on oltava kokonaan kiinni.

- ✓ Kannen lukitusnäytön väri muuttuu punaisesta vihreäksi.

#### 12. Liitä pistoke pistorasiaan.

#### 13. Käännä kiertovalitsin asentoon on.

→ Kuva 9

- ✓ Kiertovalitsimen tilanäyttö (LED) palaa.

#### 14. Käännä kierrettävä valitsin suositeltuun nopeuteen.

→ Kuva 10

#### 15. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.

#### 16. Kun haluat lopettaa käytön, käännä kiertovalitsin asentoon 0.

## 7.4 Jaksottainen käyttö

#### 1. Käännä kiertovalitsin asentoon pulse ja pidä käännettynä.

→ Kuva 11

- ✓ Aineksia käsitellään suurimmalla nopeudella.

#### 2. Vapauta kiertovalitsin.

- ✓ Kiertovalitsin siirryy asentoon 0.
- ✓ Käsittely pysähtyy.

## 7.5 Ohjelmien käyttö

### Vaatimukset

- Teräosa on asennettu.
  - Sekoituskannu on asetettu paikalleen ja lukittu.
  - Elintarvikkeet tai jäälipat on kaadettu sekoituskannuun.
  - Kansi on asetettu paikalleen ja lukittu.
  - Kiertovalitsin on asennossa 0.
1. Käännä kiertovalitsin asentoon on.  
→ Kuva 9
  - ✓ Kiertovalitsimen tilanäyttö (LED) palaa.
  2. Paina ohjelmavalitsinta Smoothie tai Ice Crush.  
→ Kuva 12
  - ✓ Valitun ohjelman LED-valo palaa niin kauan kuin ohjelma on käynnissä ja tilanäyttö (LED) sammuu.
  3. Odota, kunnes laite pysähtyy.
  4. Käännä kiertovalitsin asentoon 0.  
→ Kuva 13
- Ohje:** Jos haluat pysäyttää ohjelman aikaisemmin, käännä kiertovalitsin asentoon 0.
5. Tyhjennä sekoituskannu.  
→ "Sekoituskannun tyhjentäminen", Sivu 174

## 7.6 Elintarvikkeiden lisääminen

1. Ota mitta-astia pois paikaltaan ja aseta lasta täyttöaukkoon.  
→ Kuva 14
2. Työnnä elintarvikkeita sekoituskannun seinämästä alaspäin.  
→ Kuva 14

## 7.7 Ainesten lisääminen

1. Ota käsittelyn kuluessa mitta-astia pois paikaltaan ja lisää ainekset kannen aukon kautta.  
→ Kuva 15
2. Kun lisäät suurempia määriä, käännä kiertovalitsin asentoon 0.
3. Odota, kunnes laite pysähtyy.
4. Käännä kantta suuntaan < ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva 16
5. Lisää ainekset.  
→ Kuva 16
6. Aseta kansi takaisin sekoituskannun päälle ja jatka ainesten käsittelyä.

## 7.8 Sekoituskannun tyhjentäminen

**Vaatimus:** Laite ei ole käynnissä.

1. Kierrä sekoituskannua vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta.  
→ Kuva 17
2. Jos haluat poistaa vain osan käsitellyistä elintarvikkeista, käytä kaatoaukkoja.
  - Käännä kaatoaukko auki.
  - Kaada käsitellyt elintarvikkeet sopivan astian tai tarjoile ne suoraan.
  - Käännä kaatoaukko kiinni.  
→ Kuva 18
3. Jos haluat poistaa kaikki käsitellyt elintarvikkeet, poista kansi.  
→ Kuva 19

## 7.9 Elintarvikkeiden käsittely To-Go-sekoituspullolla

1. Valmistele elintarvikkeet.  
Leikkaa esimerkiksi kookkaat elintarvikkeet paloiksi.

2. Kaada elintarvikkeet To-Go-sekoituspulloon.  
→ Kuva 20  
Noudata pienimpiä ja suurimpia mahdollisia käsittelymääriä.  
→ "Reseptien yhteenveto", Sivu 178
  3. Aseta To-Go-teräosa To-Go-sekoituspulloon.  
→ Kuva 20
  4. Kierrä To-Go-teräosa ja To-Go-sekoituspullo kunnolla kiinni.  
→ Kuva 21
    - Merkintöjen ▼ ja ▲ on oltava kohdakkain.
    - Voit liittää To-Go-teräosan peruslaitteeseen vain, kun To-Go-sekoituspullo on kierretty siihen kunnolla kiinni.
  5. Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
  6. Käännä To-Go-sekoituspullo ylösaisin.  
→ Kuva 22
  7. Aseta To-Go-teräosa peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.  
→ Kuva 22
  8. Käännä kierrettävä valitsin suositeltuun nopeuteen.  
→ Kuva 23
- Ohje:** Kun To-Go-sekoituspulloissa valmistetaan pienempiä vauvanruokamääriä, suosittelemme useita taukoja käytön aikana. Myös jaksottainen käyttö on mahdollista.  
→ "Jaksottainen käyttö", Sivu 173
9. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.
  10. Kun haluat lopettaa käytön, käännä kiertovalitsin asentoon 0.  
→ Kuva 24

## 7.10 To-Go-sekoituspullon sulkeminen

**Vaatimus:** Laite ei ole käynnissä.

1. Kierrä To-Go-sekoituspulloon vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta.  
→ Kuva 25
2. Käännä To-Go-sekoituspullo ylösaisin ja kierrä To-Go-teräosa irti.  
→ Kuva 25
3. Aseta kannen tiiviste paikalleen.  
→ Kuva 26
4. Sulje kannessa oleva juoma-aukko.  
→ Kuva 26
5. Kierrä kansi ja To-Go-sekoituspullo kunnolla kiinni.  
→ Kuva 26

## 7.11 Elintarvikkeiden käsittely leikkuri-/myllyvarusteella

1. Valmistele elintarvikkeet. Leikkaa esimerkiksi kookkaat elintarvikkeet paloiksi.
2. Aseta ainekset leikkuri-/myllyosaan.  
→ Kuva 27  
Noudata suurimpia sallittuja käsittelymääriä.  
→ "Reseptien yhteenveto", Sivu 178
3. Aseta leikkurin/myllyn teräosan pidike leikkuri-/myllyosan päälle.  
→ Kuva 28

## **fi Puhdistus ja hoito**

4. Kierrä leikkurin/myllyn teräosan pidike ja leikkuri-/mellyosa tiukasti kiinni.  
→ Kuva 29
    - Merkintöjen ▼ ja ▲ on oltava kohdakkain.
    - Voit liittää leikkurin/myllyn teräosan pidikkeen peruslaitteeseen vain, kun leikkuri-/mellyosa on kierretty kunnolla kiinni.
  5. Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
  6. Käännä leikkuri-/mellyvaruste ylösalaisin.  
→ Kuva 30
  7. Aseta leikkuri-/mellyvaruste peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.  
→ Kuva 30
  8. Käännä kierrettävä valitsin suositeltuun nopeuteen.  
→ Kuva 31
- Ohje:** Myös jaksottainen käyttö on mahdollista.  
→ "Jaksottainen käytöö", Sivu 173
9. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.
  10. Kun haluat lopettaa käytön, käännä kiertovalitsin asentoon 0.  
→ Kuva 32

## **7.12 Leikkuri-/mellyvarusteen tyhjennys**

**Vaatimus:** Laite ei ole käynnissä.

1. Kierrä leikkuri-/mellyvarustetta vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta.  
→ Kuva 33
2. Käännä leikkuri-/mellyvaruste ympäri ja kierrä leikkurin/myllyn teräosan pidike irti.  
→ Kuva 33
3. Tyhjennä käsitellyt elintarvikkeet leikkuri-/mellyosasta.

## **8 Puhdistus ja hoito**

Puhdistaa ja hoidaa laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### **8.1 Konepesuun soveltuvuus**

Kerromme tässä, mitkä osat voi pestää astianpesukoneessa.

#### **HUOMIO!**

Erääät osat voivat vioittua, jos ne pestää astianpesukoneessa.

- ▶ Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia osia.
- ▶ Käytää vain ohjelmia, joissa veden lämpötila ei ylitä 60 °C:tta.
- ▶ Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin astianpesukoneessa.

Tästä yhteenvedosta löydät ohjeet rakenneosien puhdistamisesta.

→ Kuva 34

### **8.2 Puhdistusaine**

Kerromme tässä, mitkä puhdistusaineet soveltuват laitteelle.

#### **HUOMIO!**

Epäsopivat puhdistusaineet tai virheellinen puhdistus voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- ▶ Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

## 8.3 Peruslaitteen puhdistus

### **⚠ VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestää astianpesukoneessa.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Pyyhi peruslaite pehmeällä, kostealla liinalla.

## 8.4 Tehosekoittimen puhdistus

### **⚠ VAROITUS**

#### **Leikkautumisvaara!**

Sekoitusterät ovat teräviä.

- ▶ Kun puhdistat ja tyhjennät sekoituskulhon, varo teräviä teriää.
- ▶ Älä milloinkaan koske teriin paljain käsin.

### **HUOMIO!**

Sekoitusterät ovat teräviä.

Epääsianmukainen käsittely voi vaurioittaa teriää tai vastepintaa.

- ▶ Älä laske teräosaa pöydälle niin, että terät ovat alaspäin.

#### 1. Ota mitta-astia pois paikaltaan.

→ Kuva 35

#### 2. Poista kansi.

→ Kuva 35

#### 3. Kierrä sekoituskannua vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta.

→ Kuva 36

#### 4. Käännä sekoituskannu ylösalaaisin.

#### 5. Käännä kiinnityskaari auki.

→ Kuva 37

#### 6. Vedä EasyKlick-teräosa pois sekoituskannusta.

→ Kuva 37

#### 7. Puhdista rakenneosat.

## 8.5 To-Go-sekoituspullon ja To-Go-teräosan puhdistus

### **HUOMIO!**

Sekoitusterät ovat teräviä.

Epääsianmukainen käsittely voi vaurioittaa teriää tai vastepintaa.

- ▶ Älä laske teräosaa pöydälle niin, että terät ovat alaspäin.

#### 1. Kierrä To-Go-teräosaa vastapäivään ja irrota se To-Go-sekoituspullosta.

→ Kuva 38

#### 2. Kierrä kantta vastapäivään ja irrota se To-Go-sekoituspullosta.

→ Kuva 39

#### 3. Avaa kannessa oleva juomaaukko.

→ Kuva 39

#### 4. Poista tiiviste.

→ Kuva 39

#### 5. Puhdista rakenneosat.

## 8.6 Leikkuri-/myllyvarusteen puhdistus

### **HUOMIO!**

Sekoitusterät ovat teräviä.

Epääsianmukainen käsittely voi vaurioittaa teriää tai vastepintaa.

- ▶ Älä laske teräosaa pöydälle niin, että terät ovat alaspäin.

#### 1. Kierrä leikkurin/myllyn teräosan pidikettä vastapäivään ja irrota se leikkuri-/myllyosasta.

→ Kuva 40

#### 2. Puhdista rakenneosat.

## 8.7 Puhdistusohjelman käyttö

Puhdistusohjelmalla voit esipuhdistaa sekoituskanun ja teräosan.

## Vaativuksset

- Teräosa on asennettu.
- Sekoituskannu on asetettu paikalleen ja lukittu.
- Sekoituskannussa on puhdistusnestettä (700 g vettä + 1 tippaa astianpesuainetta).
- Kansi on asetettu paikalleen ja lukittu.
- Kiertovalitsin on asennossa 0.
- 1. Käännä kiertovalitsin asentoon on.  
→ Kuva **9**
- ✓ Kiertovalitsimen tilanäyttö (LED) palaa.

2. Paina ohjelmavalitsinta Clean.  
→ Kuva **12**
- ✓ Niin kauan kuin ohjelma on käynnissä, LED-valo Clean palaa ja tilanäyttö (LED) sammuu.
3. Odota, kunnes laite pysähtyy.
4. Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
5. Kierrä sekoituskannua vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta.  
→ Kuva **17**
6. Käännä kantta suuntaan ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva **41**
7. Hävitä puhdistusneste.
- ✓ Karkeimmat elintarvikejäämät on poistettu.
8. Puhdista rakenneosat.

---

## 9 Reseptit

Tästä löydät valikoiman reseptejä, jotka on suunniteltu erityisesti laitettasi varten.

### 9.1 Reseptien yhteenvetö

Tähän on koottu eri reseptien ainekset ja käsittelyvaiheet.

→ Kuva **42**

→ Kuva **43**

Anna laitteen jäähtyä huonelämpötilaan 3 käyttöjakson jälkeen reseptitaulukossa tähdellä (\*) merkittyjen reseptien kohdalla!

Resepti	Ainekset	Käsittely
Urheilujuoma	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 250 g Hunajaa (kylmä, 7-9 °C)</li><li>■ 5 g Kanelia</li><li>■ 200 g Maitoa (lämmintä, 65 °C)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Laita hunaja ja kaneli sekoittimeen.</li><li>■ Sekoita juoman 5 sekuntia ainekset teholla max.</li><li>■ Lisää maito.</li><li>■ Sekoita juoman 5 sekuntia ainekset teholla max.</li></ul>

## HUOMIO!

Tarkoitukseen sopimattomat elintarvikkeet voivat vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä käsitlele kuumia elintarvikkeita, yli 50 °C, To-Go-sekoituspullossa.
- ▶ Älä käsitlele kuumia elintarvikkeita, yli 70 °C, sekoituskannussa.

## Huomautukset

- Rajoitukset käsittelylle tehosekoittimessa:
  - Älä hienonna aineksia kuten manteleita, sipuleita, persiljaa tai lihaa.
  - Levitteiden kuten maapähkinävoin, kookospähkinävoin tai pähkinälevitteiden sekoittaminen on mahdollista vain syöttöpainimen avulla.
  - Tehosekoittimella ei voi valmistaa majoneesia.
  - Sekoita kiinteät elintarvikkeet riittävään nestemääärään.
  - Sekoita jauhemuotoiset elintarvikkeet ennen tehosekoittimeen laittamista riittävään nestemääärään tai liuota ne kokonaan nesteesseen. Jauhemaisia elintarvikkeita ovat esim. tomusokeri, kaakaojauhe, paahdetut soijapavut, jauhot, valkuaisjauhe.

- Rajoitukset käsittelylle leikkuri-/myllyvarusteella:
  - Käytä karkeaan ja hienoon pilkkomiseen jaksottaita käyttöä.
  - Älä jauha hyvin kuivia tai kiinteitä elintarvikkeita, jotka ovat kahvinpapuja kookkaampia. Tarkoitukseen sopimattomia elintarvikkeita ovat esimerkiksi muskottipähkinät ja kuiva inkivääri.
  - Älä jauha sokeria.
  - Älä hienonna jäätaloja.
  - Leikkuri-/myllyosalla ei voi valmistaa pähkinäsoasetta.
  - Leikkaa enintään 50 g kiinteitä elintarvikkeita maksiminopeudella enintään yhden sekunnin ajan tai 1 - 5 impulssin verran, mikäli reseptitaulukossa ei muuta ole ilmoitettu.
  - Leikkuri-/myllyvaruste ei sovellu lihan hienontamiseen esim. Bolognesea varten.

## 10 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

### **VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

<b>Vika</b>	<b>Syy ja vianhaku</b>
Laite ei toimi.	<p>Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Liitä laite sähköverkkoon.</li></ul>
	<p>Sulake on luennut sulakerasiassa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.</li></ul>
	<p>Virransaanti on katkennut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.</li></ul>
Tilanäytö (LED) vilkkuu.	<p>Kansi tai sekoituskannu ei ole lukittu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käännä kiertovalitsin asentoon on.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aseta sekoituskannu peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.</li><li>2. Kierrä kantta suuntaan , kunnes se lukittuu.</li><li>✓ Kannen lukitusnäytön väri muuttuu punaisesta vihreäksi.</li><li>3. Valitse tarvittaessa tämä lisävalinta:<ul style="list-style-type: none"><li>- Aseta To-Go-sekoituspullo, jossa on To-Go-teräosa, peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.</li></ul></li></ol>
	<p>Ohjelma keskeytettiin kiertovalitsimella.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käännä kiertovalitsin asentoon on.</li></ul>
Laite hurisee.	<p>Terä on jumittunut tai raskasliekkeinen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käännä kiertovalitsin asentoon on.</li><li>▶ Avaa jumiutunut kohta.</li></ul>

Vika	Syy ja vianhaku
Laite kytkeytyy käytön aikana pois päältä.	Käsiteltävä määrä on liian suuri tai käsitellyaika liian pitkä. ▶ Käännä Kiertovalitsin asentoon on. ▶ Pienennä käsiteltävien ainesten määrää. ▶ Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
Ohjelma ei käynnisty.	Kiertovalitsin ei ole asennossa on. ▶ Käännä Kiertovalitsin asentoon on.
	Ohjelma keskeytettiin ohjelmavalitsimella. 1. Käännä Kiertovalitsin asentoon on. 2. Paina haluamasi ohjelman ohjelmavalitsinta.
To-Go-teräosaa ei saa liitettyä peruslaitteeseen.	Vuotosuoja on aktiivinen. ▶ Kierrä To-Go-teräosaa ja To-Go-sekoituspulloa kerran myötäpäivään. ✓ To-Go-teräosa ja To-Go-sekoituspullo on kierretty kokonaan kunnolla kiinni. ✓ Merkinnät ▼ ja ▲ ovat kohdakkain.
Leikkuri-/mellyvarustetta ei saa liitettyä peruslaitteeseen.	Vuotosuoja on aktiivinen. ▶ Kierrä leikkurin/myllyn teräosan pidike ja leikkuri-/mellyosa kiinni kiertämällä myötäpäivään. ✓ Leikkurin/myllyn teräosan pidike ja leikkuri-/mellyosa on kierretty kunnolla ja tiukasti kiinni. ✓ Merkinnät ▼ ja ▲ ovat kohdakkain.
To-Go-sekoituspullo vuotaa.	Kannesta puuttuu tiiviste. ▶ Aseta tiiviste paikalleen.
Nestettä valuu teräosasta.	Sekoituskannun ja teräosan välinen tiiviste puutuu. ▶ Aseta tiiviste EasyKlick teräosaan. ✓ Tiiviste on urassa. ✓ Tiivistehuulet osoittavat sekoituskannun suuntaan. ✓ Sileää tiivistepinta on EasyKlick-teräosaa vasten.

## 11 Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

### 11.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkohjodon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkohjoto.
3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaanilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löydät ohjeen lopussa olevasta huoltopalveluelettelosta tai internet-sivuiltamme.

### 12.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkity koneen typpikilpeen. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

### 12.2 Takuuehdot

Sinulla on oikeus takuuseen seuraavassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

## 12 Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnitelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 7 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Para más información, consulte la Guía del usuario digital.**



## Tabla de contenidos

<b>1 Seguridad .....</b>	<b>185</b>
1.1 Advertencias de carácter general.....	185
1.2 Uso conforme a lo prescrito ..	185
1.3 Limitación del grupo de usuarios.....	186
1.4 Consejos y advertencias de seguridad .....	186
<b>2 Evitar daños materiales .....</b>	<b>189</b>
<b>3 Protección del medio ambiente y ahorro .....</b>	<b>189</b>
3.1 Eliminación del embalaje .....	189
<b>4 Desembalar y comprobar .....</b>	<b>189</b>
4.1 Desembalar el aparato y las piezas .....	189
4.2 Volumen de suministro .....	189
4.3 Colocar el aparato.....	189
<b>5 Familiarizándose con el aparato .....</b>	<b>190</b>
5.1 Aparato.....	190
5.2 Símbolos.....	190
5.3 Mando giratorio .....	190
5.4 Teclas de programas .....	191
5.5 Sistemas de seguridad .....	191
<b>6 Antes de usar el aparato por primera vez .....</b>	<b>191</b>
6.1 Limpiar el aparato y las piezas .....	191
<b>7 Manejo básico .....</b>	<b>191</b>
7.1 Longitud del cable.....	191
7.2 Velocidades recomendadas ..	192
7.3 Procesar los alimentos con la batidora .....	192
7.4 Utilizar el accionamiento momentáneo .....	193
7.5 Utilizar programas .....	193
7.6 Empujar los alimentos.....	193
7.7 Agregar o reponer ingredientes .....	194
7.8 Vaciar el vaso de la batidora ..	194
7.9 Procesar los alimentos con la batidora de vaso To Go .....	194
7.10 Cerrar el vaso de la batidora To Go .....	195
7.11 Procesar los alimentos con el accesorio para picar/molер.....	195
7.12 Vaciar el accesorio para picar/molер.....	196
<b>8 Cuidados y limpieza.....</b>	<b>196</b>
8.1 Componentes adecuados para lavavajillas .....	196
8.2 Productos de limpieza .....	196
8.3 Limpiar la base motriz .....	196
8.4 Limpiar la batidora .....	197
8.5 Limpiar la cuchilla To Go y el vaso de la batidora To Go ..	197
8.6 Limpiar el accesorio para picar/molер.....	197
8.7 Utilizar el programa de limpieza .....	198
<b>9 Recetas .....</b>	<b>198</b>
9.1 Vista general de las recetas ..	198

es

<b>10 Solucionar pequeñas averías.....</b>	<b>200</b>
<b>11 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos .....</b>	<b>202</b>
11.1 Eliminación del aparato usado.....	202
<b>12 Servicio de Asistencia Técnica .....</b>	<b>202</b>
12.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD).....	202
12.2 Condiciones de garantía.....	203



## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas originales.
- para triturar, picar, mezclar, moler y batir alimentos.
- para mezclar y hacer purés.
- para preparar masas de crepe, sorbetes, cremas para untar, salsas y helado.
- Para picar cubitos de hielo.
- bajo la supervisión de una persona.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.
- para preparar smoothies de fruta y verdura.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- No utilizar el aparato.
- no se esté vigilando el aparato.
- se esté montando el aparato.
- se esté desmontando el aparato.
- se esté limpiando el aparato.
- se aproximen elementos rotativos.
- se encuentre un error.

## 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

## 1.4 Consejos y advertencias de seguridad

Tener en cuenta las advertencias de seguridad.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 202*

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Un calor fuerte puede incendiar el aparato y otras piezas.

- No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Es posible que los alimentos calientes salpiquen durante el procesamiento y, además, vapor puede salir de la tapa.

- Llenar como máximo 1000 ml de alimentos calientes o espumosos.
- Procesar cuidadosamente los alimentos calientes.
- No inclinarse sobre el aparato.
- No procesar alimentos calientes por encima de 50 ° C en el vaso de la batidora To Go.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Poner el aparato en funcionamiento con piezas dañadas puede causar lesiones.

- ▶ Piezas que presenten grietas u otros daños, o bien que no asienten correctamente, deben cambiarse por piezas de repuesto originales.

El uso inadecuado puede provocar lesiones.

- ▶ Utilizar el aparato solo completamente ensamblado.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de cortes!**

La cuchilla de la batidora tiene hojas cortantes.

- ▶ Tener cuidado con las hojas cortantes al limpiar o vaciar el vaso de la batidora.
- ▶ No tocar nunca las hojas de las cuchillas con las manos.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
  - ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragárlas y asfixiarse.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
  - ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

## **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

La suciedad en las superficies puede ser perjudicial para la salud.

- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

## 2 Evitar daños materiales

### ¡ATENCIÓN!

Un uso inadecuado puede provocar daños materiales.

- ▶ No poner nunca en marcha el aparato en vacío.
- ▶ Tener en cuenta las cantidades de procesamiento máximas.
- ▶ No utilizar nunca el vaso de la batidora en el microondas ni en el horno.
- ▶ No guardar objetos extraños en el vaso de la batidora.
- ▶ No procesar alimentos calientes por encima de 50 ° C en el vaso de la batidora To Go.

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

## 4 Desembalar y comprobar

Aquí se puede obtener más información sobre lo que se tiene que tener en cuenta al desembalar.

### 4.1 Desembalar el aparato y las piezas

1. Sacar del embalaje el aparato.
2. Sacar del embalaje las otras piezas y la documentación adjunta; y tenerlos preparados.
3. Retirar el material de embalaje existente.
4. Retire las pegatinas y las láminas existentes.

### 4.2 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

→ Fig. 1

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Base motriz  |
| <b>B</b> | Batidora de vaso con cuchilla EasyKlick                      |
| <b>C</b> | Tapa y vaso medidor  |
| <b>D</b> | Empujador  |
| <b>E</b> | Batidora de vaso To Go con cuchilla <sup>1</sup>             |
| <b>F</b> | Tapa con junta y abertura bloqueable para beber <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Soporte para picar/moler con portacuchillas                  |
| <b>H</b> | Instrucciones de uso   |

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

### 4.3 Colocar el aparato

1. Colocar el aparato sobre una superficie de trabajo estable, plana, limpia y lisa.

**es** Familiarizándose con el aparato

- 2 Extraer la cantidad de cable necesaria.  
→ "Longitud del cable",  
Página 191  
No introducir el enchufe en la toma de corriente.

## 5 Familiarizándose con el aparato

### 5.1 Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

→ Fig. 2

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Portacuchillas para picar/moler       |
| 2  | Soporte para picar/moler              |
| 3  | Base motriz                           |
| 4  | Mando giratorio                       |
| 5  | Teclas de programas con LED           |
| 6  | Escala                                |
| 7  | Panel indicador del cierre de la tapa |
| 8  | Indicador de funcionamiento (LED)     |
| 9  | Abertura de salida                    |
| 10 | Vaso medidor                          |
| 11 | Tapa con boca de llenado              |
| 12 | Vaso de la batidora                   |
| 13 | Cuchilla EasyKlick                    |
| 14 | Soporte de sujetación                 |

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

- |    |  |
|----|--|
| 15 | Compartimento para guardar el cable                          |
| 16 | Cuchilla To Go <sup>1</sup>                                  |
| 17 | Vaso de la batidora To Go <sup>1</sup>                       |
| 18 | Tapa con junta y abertura bloqueable para beber <sup>1</sup> |
| 19 | Junta  |
| 20 | Empujador  |

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

### 5.2 Símbolos

Aquí encontrará un resumen de los símbolos que aparecen en el aparato.

Símbolo	Explicación
	Marcas de posición
	Abrir el cierre.
	Cerrar el cierre.
<i>chopper grinder</i>	Portacuchillas con cuchilla para moler y cuchilla para triturar. La cuchilla para moler está roma y la cuchilla para triturar está afilada.

### 5.3 Mando giratorio

Con el mando giratorio se inicia y detiene el proceso, y se selecciona la velocidad.

Símbolo	Función
0	Detener la elaboración.
on	Encender el aparato.
min	Procesar los ingredientes con una velocidad baja.
max	Procesar los ingredientes con la velocidad máxima.

---

**Símbolo- Función**

pulse	Procesar los ingredientes brevemente con la máxima velocidad.
-------	---

**Consejo:** Se puede ajustar la velocidad entre min y max con una ajuste continuo.

## 5.4 Teclas de programas

Iniciar los programas con las teclas de programas para determinados usos o para el prelavado. Cada tecla de programa cuenta con un LED que indica el estado de funcionamiento.

**Nota:** Utilizar solo el programa Smoothie con el vaso de la batidora To Go colocado. Los programas Ice Crush y Clean no son adecuados para el vaso de la batidora To Go.

---

**Tecla de programas- Función**

Clean	Programa de limpieza para un prelavado con restos de alimentos resecos
Smoothie	Programa para preparar batidos de frutas
Ice Crush	Programa para picar cubitos de hielo

## 5.5 Sistemas de seguridad

Aquí encontrará una vista general de los sistemas de seguridad del aparato.

### Dispositivo de seguridad de conexión

El seguro de conexión evita que su aparato se conecte involuntariamente.

Si el vaso de la batidora está colocado y la tapa está bloqueada, el aparato puede conectarse y manejarse.

### Seguro contra sobrecarga

El seguro contra sobrecarga evita que el motor y otros componentes se dañen debido a una carga demasiado elevada.

---

## 6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes básicos. Limpiar el aparato y los accesorios.

### 6.1 Limpiar el aparato y las piezas

1. Limpiar todas las piezas que entren en contacto con los alimentos antes de usar el aparato por primera vez.  
→ "Cuidados y limpieza", Página 196
2. Tener preparadas las piezas limpias y secas para su utilización.

---

## 7 Manejo básico

### 7.1 Longitud del cable

Ajustar la longitud del cable de red de acuerdo a sus necesidades.

#### Ajustar la longitud del cable de conexión con el compartimento para el cable

1. Extraer la cantidad de cable de conexión necesaria.
2. Para reducir la longitud del cable de conexión, introducir el cable en el compartimento para el cable.

## 7.2 Velocidades recomendadas

Aquí se indica con qué velocidades se consiguen resultados óptimos.

Ajustes	Utilización
pulse	Batir los alimentos con la conexión breve por un corto periodo a velocidad máxima.
max	Batir los alimentos, hacer puré, emulsionar, hacer espuma y triturar.
min	Batir los alimentos que no tengan que triturarse mucho.

**Consejo:** Utilizar nuestras propuestas de recetas para adquirir experiencia con su nuevo aparato.

→ "Vista general de las recetas",  
Página 198

## 7.3 Procesar los alimentos con la batidora

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de lesiones!

El uso inadecuado puede provocar lesiones.

- ▶ Utilizar el aparato solo completamente ensamblado.

#### 1. Preparar los alimentos.

Por ejemplo, cortar los alimentos de gran tamaño en trozos.

2. Comprobar la junta de la cuchilla EasyKlick. Una vez retirada la junta, volver a colocar otra correctamente.

→ Fig. 3

**Nota:** La junta se queda en la cuchilla EasyKlick para su limpieza. Si la junta estuviera defectuosa o no se hubiera colocado correctamente, pueden producirse fugas de líquido durante el trabajo.

- ✓ La junta se asienta en la ranura.
  - ✓ Las trampillas estancas señalan en la dirección del vaso de la batidora.
  - ✓ La superficie lisa de la junta está en contacto con la cuchilla EasyKlick.
  - 3. Colocar el vaso de la batidora sobre la parte superior (cabeza).
  - 4. Abrir el soporte de sujeción.  
→ Fig. 4
  - 5. Alinear la cuchilla EasyKlick con los pasadores del vaso de la batidora.
  - 6. Presionar la cuchilla EasyKlick en el vaso de la batidora y cerrar el soporte de sujeción hasta que encaje.  
→ Fig. 4
  - 7. Colocar el mando giratorio en la posición 0.
  - 8. Colocar el vaso de la batidora sobre la base motriz y girarlo en sentido horario hasta que quede encajado.  
→ Fig. 5
  - 9. Introducir los alimentos en el vaso de la batidora.  
→ Fig. 6
- Se deben tener en cuenta las cantidades de procesamiento máximas y mínimas.
- "Vista general de las recetas",  
Página 198

**10.** Introducir el vaso medidor en la tapa y montar la tapa sobre el vaso de la batidora.

→ Fig. 7

Las marcas ▼ y ▲ deben estar alineadas entre sí.

**11.** Girar la tapa en sentido ➤ hasta que encaje.

→ Fig. 8

La tapa tiene que estar completamente cerrada.

✓ El color del panel indicador del cierre cambia de rojo a verde.

**12.** Introducir el enchufe en la toma de corriente.

**13.** Colocar el mando giratorio en la posición on.

→ Fig. 9

✓ El indicador de funcionamiento (LED) del mando giratorio se enciende.

**14.** Ajustar el mando giratorio en la velocidad recomendada.

→ Fig. 10

**15.** Procesar los ingredientes hasta alcanzar el resultado deseado.

**16.** Para finalizar el funcionamiento, colocar el mando giratorio en la posición 0.

## 7.4 Utilizar el accionamiento momentáneo

**1.** Colocar el mando giratorio en pulse y retenerlo en esta posición.  
→ Fig. 11

✓ Los ingredientes se procesarán con la velocidad más alta.

**2.** Soltar el mando giratorio.

✓ El mando giratorio regresa automáticamente a la posición 0.  
✓ La elaboración se detiene.

## 7.5 Utilizar programas

### Requisitos

- La cuchilla está montada.
- El vaso de la batidora está colocado y bloqueado.
- Los alimentos o los cubitos de hielo llenan el vaso de la batidora.
- La tapa está colocada y bloqueada.
- El mando giratorio se encuentra en la posición 0.

**1.** Colocar el mando giratorio en la posición on.

→ Fig. 9

✓ Se enciende el indicador de funcionamiento (LED) del mando giratorio.

**2.** Pulsar la tecla de programas Smoothie o Ice Crush.

→ Fig. 12

✓ Se ilumina el LED para el programa seleccionado y el indicador de funcionamiento (LED) se apaga mientras el programa está en marcha.

**3.** Esperar a que el aparato se detenga completamente.

**4.** Colocar el mando giratorio en la posición 0.

→ Fig. 13

**Consejo:** Para detener el programa antes de tiempo, colocar el mando giratorio en 0.

**5.** Vaciar el vaso de la batidora.

→ "Vaciar el vaso de la batidora",  
Página 194

## 7.6 Empujar los alimentos

**1.** Retirar el vaso medidor e introducir el tapón en la boca de llenado.  
→ Fig. 14

**2.** Introducir los alimentos por las paredes del vaso de la batidora hacia abajo.  
→ Fig. 14

## 7.7 Agregar o reponer ingredientes

1. Retirar el vaso medidor durante la elaboración e incorporar los ingredientes a través de la abertura de la tapa.  
→ Fig. 15
2. Para incorporar mayores cantidades de ingredientes, colocar el mando giratorio en la posición 0.
3. Esperar a que el aparato se detenga completamente.
4. Girar la tapa en sentido y retirarla.  
→ Fig. 16
5. Introducir los ingredientes.  
→ Fig. 16
6. Volver a colocar la tapa en el vaso de la batidora y continuar con la elaboración.

## 7.8 Vaciar el vaso de la batidora

**Requisito:** El aparato está parado.

1. Girar el vaso de la batidora en sentido antihorario y retirarlo de la base motriz.  
→ Fig. 17
2. Para añadir solo una parte de la comida procesada, usar la abertura de salida.
  - Abrir la abertura de salida.
  - Llenar los alimentos procesados en un recipiente adecuado o servirlos directamente.
  - Cerrar la abertura de salida.  
→ Fig. 18
3. Para añadir toda la comida procesada, retirar la tapa.  
→ Fig. 19

## 7.9 Procesar los alimentos con la batidora de vaso To Go

1. Preparar los alimentos.  
Por ejemplo, cortar los alimentos de gran tamaño en trozos.
2. Introducir los alimentos en el vaso de la batidora To Go.  
→ Fig. 20  
Se deben tener en cuenta las cantidades de procesamiento máximas y mínimas.  
→ "Vista general de las recetas", Página 198
3. Colocar la cuchilla To Go en el vaso de la batidora To Go.  
→ Fig. 20
4. Enroscar firmemente la cuchilla To Go y el vaso de la batidora To Go.  
→ Fig. 21
  - Las marcas y deben estar alineadas entre sí.
  - La cuchilla To Go solo puede unirse a la base motriz con el vaso de la batidora To Go completamente desenroscado.
5. Colocar el mando giratorio en la posición 0.
6. Girar el vaso de la batidora To Go por la parte superior.  
→ Fig. 22
7. Colocar la cuchilla To Go sobre la base motriz y girarla en sentido horario hasta que quede encajada.  
→ Fig. 22

8. Ajustar el mando giratorio en la velocidad recomendada.  
→ Fig. 23

**Consejo:** Para preparar cantidades pequeñas de alimentos para bebés en el vaso de la batidora To Go, se recomienda realizar varias pausas durante el funcionamiento.

La elaboración también puede realizarse con el accionamiento momentáneo.

→ "Utilizar el accionamiento momentáneo", Página 193

9. Procesar los ingredientes hasta alcanzar el resultado deseado.
10. Para finalizar el funcionamiento, colocar el mando giratorio en la posición 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Cerrar el vaso de la batidora To Go

**Requisito:** El aparato está parado.

1. Girar el vaso de la batidora To Go en sentido antihorario y retirarlo de la base motriz.  
→ Fig. 25
2. Dar la vuelta al vaso de la batidora To Go y desenroscar la cuchilla To Go.  
→ Fig. 25
3. Colocar la junta para la tapa.  
→ Fig. 26
4. Tapar la abertura para beber.  
→ Fig. 26
5. Enroscar con fuerza la tapa y el vaso de la batidora To Go.  
→ Fig. 26

## 7.11 Procesar los alimentos con el accesorio para picar/moler

1. Preparar los alimentos.  
Por ejemplo, cortar los alimentos de gran tamaño en trozos.
2. Poner los ingredientes en el soporte para picar/moler.  
→ Fig. 27  
Tener en cuenta las cantidades de procesamiento máximas.  
→ "Vista general de las recetas", Página 198
3. Colocar el portacuchillas para picar/moler sobre el soporte para picar/moler.  
→ Fig. 28
4. Enroscar firmemente el portacuchillas para picar/moler y el soporte para picar/moler.  
→ Fig. 29
  - Las marcas ▼ y ▲ deben estar alineadas entre sí.
  - El portacuchillas para picar/moler solo puede unirse a la base motriz con el soporte para picar/moler completamente desenroscado.
5. Colocar el mando giratorio en la posición 0.
6. Dar la vuelta al accesorio para picar/moler.  
→ Fig. 30
7. Colocar el accesorio para picar/moler sobre la base motriz y girarlo en sentido horario hasta que quede encajado.  
→ Fig. 30

## **es Cuidados y limpieza**

8. Ajustar el mando giratorio en la velocidad recomendada.  
→ Fig. 31
- Consejo:** La elaboración también puede realizarse con el accionamiento momentáneo.  
→ "Utilizar el accionamiento momentáneo", Página 193
9. Procesar los ingredientes hasta alcanzar el resultado deseado.
10. Para finalizar el funcionamiento, colocar el mando giratorio en la posición 0.  
→ Fig. 32

### **7.12 Vaciar el accesorio para picar/moler**

**Requisito:** El aparato está parado.

1. Girar el accesorio para picar/moler en sentido antihorario y retirarlo de la base motriz.  
→ Fig. 33
2. Dar la vuelta al accesorio para picar/moler y desenroscar el portacuchillas para picar/moler.  
→ Fig. 33
3. Vaciar el soporte para picar/moler con los alimentos procesados.

---

## **8 Cuidados y limpieza**

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

### **8.1 Componentes adecuados para lavavajillas**

Averiguar qué componentes pueden lavarse en el lavavajillas.

#### **¡ATENCIÓN!**

Algunos elementos pueden dañarse al lavarlos en el lavavajillas.

- ▶ Lavar en el lavavajillas solo las piezas adecuados.
- ▶ Utilizar solo programas que no calienten el agua a más de 60° C.
- ▶ No lavar las piezas de plástico en el lavavajillas.

En este resumen se encuentran los procedimientos de limpieza de los componentes.

→ Fig. 34

### **8.2 Productos de limpieza**

Descubra aquí los productos de limpieza que son adecuados para su aparato.

#### **¡ATENCIÓN!**

El aparato podría dañarse debido a una limpieza incorrecta o utilización de productos de limpieza inadecuados.

- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.

### **8.3 Limpiar la base motriz**

#### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de descarga eléctrica!**

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Limpiar la base motriz con un paño suave y húmedo.

## 8.4 Limpiar la batidora

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### Riesgo de cortes!

La cuchilla de la batidora tiene hojas cortantes.

- ▶ Tener cuidado con las hojas cortantes al limpiar o vaciar el vaso de la batidora.
- ▶ No tocar nunca las hojas de las cuchillas con las manos.

### **¡ATENCIÓN!**

La cuchilla de la batidora tiene hojas cortantes. Las hojas o la superficie de apoyo pueden resultar dañadas debido a un manejo inadecuado.

- ▶ No depositar nunca la cuchilla con las hojas hacia abajo.

1. Retirar el vaso medidor.

→ Fig. 35

2. Retirar la tapa.

→ Fig. 35

3. Girar el vaso de la batidora en sentido antihorario y retirarlo de la base motriz.

→ Fig. 36

4. Colocar el vaso de la batidora sobre la parte superior (cabeza).

5. Abrir el soporte de sujeción.

→ Fig. 37

6. Desconectar la cuchilla EasyKlick del vaso de la batidora.

→ Fig. 37

7. Llimpiar las piezas.

## 8.5 Limpiar la cuchilla To Go y el vaso de la batidora To Go

### **¡ATENCIÓN!**

La cuchilla de la batidora tiene hojas cortantes. Las hojas o la superficie de apoyo pueden resultar dañadas debido a un manejo inadecuado.

- ▶ No depositar nunca la cuchilla con las hojas hacia abajo.

1. Girar la cuchilla To Go en sentido antihorario y retirarla del vaso de la batidora To Go.

→ Fig. 38

2. Girar la tapa en sentido antihorario y retirarla del vaso de la batidora To Go.

→ Fig. 39

3. Destapar la abertura para beber.

→ Fig. 39

4. Retirar la junta.

→ Fig. 39

5. Llimpiar las piezas.

## 8.6 Limpiar el accesorio para picar/moler

### **¡ATENCIÓN!**

La cuchilla de la batidora tiene hojas cortantes. Las hojas o la superficie de apoyo pueden resultar dañadas debido a un manejo inadecuado.

- ▶ No depositar nunca la cuchilla con las hojas hacia abajo.

1. Girar el portacuchillas para picar/moler en sentido antihorario y retirarlo del soporte para picar/moler.

→ Fig. 40

2. Llimpiar las piezas.

## 8.7 Utilizar el programa de limpieza

Con el programa de limpieza, es posible realizar el prelavado de la cuchilla y del vaso de la batidora.

### Requisitos

- La cuchilla está montada.
  - El vaso de la batidora está colocado y bloqueado.
  - El vaso de la batidora está lleno de fluido de limpieza (agua 700 g + 1 gotas de detergente).
  - La tapa está colocada y bloqueada.
  - El mando giratorio se encuentra en la posición 0.
1. Colocar el mando giratorio en la posición on.  
→ Fig. 9
  - ✓ Se enciende el indicador de funcionamiento (LED) del mando giratorio.

2. Pulsar la tecla de programas Clean

→ Fig. 12

- ✓ Se ilumina el LED para Clean y el indicador de funcionamiento (LED) se apaga mientras el programa está en marcha.
- 3. Esperar a que el aparato se detenga completamente.
- 4. Colocar el mando giratorio en la posición 0.
- 5. Girar la batidora en sentido antihorario y retirarla de la base motriz.  
→ Fig. 17
- 6. Girar la tapa en sentido y retirarla.  
→ Fig. 41
- 7. Desechar el líquido de limpieza.
- ✓ Se han retirado los restos de alimentos de gran tamaño.
- 8. Lavar las piezas.

## 9 Recetas

Aquí encontrará una selección de recetas especialmente desarrolladas para su aparato.

### 9.1 Vista general de las recetas

En esta vista general se encuentran los ingredientes y los pasos de procesamiento de las diferentes recetas.

→ Fig. 42

→ Fig. 43

En las recetas marcadas en las tablas con un asterisco (\*), es preciso dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente después de tres ciclos.

Receta	Ingredientes	Elaboración
Bebida deportiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g de miel (fría, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g de canela</li> <li>■ 200 g de leche (caliente, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Introducir la miel y la canela en la batidora.</li> <li>■ Batir los ingredientes durante 5 segundos en el nivel de potencia max.</li> <li>■ Añadir la leche.</li> </ul>

Receta	Ingredientes	Elaboración
<p><b>¡ATENCIÓN!</b> El aparato puede resultar dañado si se utiliza para alimentos no apropiados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ No procesar alimentos calientes por encima de 50 ° C en el vaso de la batidora To Go.</li> <li>▶ No procesar alimentos calientes por encima de 70 ° C en el vaso de la batidora.</li> </ul> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limitaciones de cara a la elaboración en la batidora: <ul style="list-style-type: none"> <li>– no picar ingredientes como almendras, cebollas, perejil y carne.</li> <li>– Mezclar alimentos untables (como mantequilla de cacahuete, manteca de cacao o crema de avellanas) solo es posible con el empujador.</li> <li>– La batidora no puede preparar mayonesa.</li> <li>– Mezclar los alimentos sólidos con suficiente líquido.</li> <li>– Mezclar los alimentos en polvo con suficiente líquido antes de mezclarlos o disolverlos del todo en líquido. Por alimentos en polvo se entienden azúcar glas, cacao en polvo, habas de soja tostadas, harina o proteína en polvo, entre otros.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batir los ingredientes durante 5 segundos en el nivel de potencia max.</li> <li>■ Limitaciones de cara a la elaboración del accesorio para picar/moler: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Utilizar el accionamiento momentáneo para triturar tanto tamaños gruesos como tamaños finos.</li> <li>– No moler alimentos muy secos o sólidos con un tamaño superior al de los granos de café. Algunos alimentos no apropiados son, por ejemplo, la nuez moscada y el jengibre seco.</li> <li>– No moler azúcar.</li> <li>– No picar cubitos de hielo.</li> <li>– El soporte para picar/moler no puede preparar mantequilla de nueces.</li> <li>– Trocear como máximo 50 g de alimentos sólidos a la velocidad máxima durante un segundo o 1-5 impulsos, salvo que se indique lo contrario en la tabla de recetas.</li> <li>– El accesorio para picar/moler no es adecuado para picar finalmente carne, por ejemplo, boloñesa.</li> </ul> </li> </ul>	

## 10 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### **ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
El aparato no funciona.	<p>El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Conectar el aparato a la red eléctrica.</li></ul>
	<p>El fusible de la caja de fusibles ha saltado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.</li></ul>
	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.</li></ul>
El indicador de funcionamiento (LED) parpadea.	<p>La tapa o el vaso de la batidora no están bloqueados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Colocar el mando giratorio en la posición <b>on</b>.</li><li>1. Colocar el vaso de la batidora sobre la base motriz y girarlo en sentido horario hasta que quede encajado.</li><li>2. Girar la tapa en sentido  hasta que enaje.</li><li>✓ El color del panel indicador del cierre cambia de rojo a verde.</li><li>3. En caso necesario, seleccionar esta opción:<ul style="list-style-type: none"><li>- Colocar el vaso de la batidora To Go con la cuillera To Go sobre la base motriz y girarlo en sentido horario hasta que quede encajado.</li></ul></li></ul>
	<p>El programa ha terminado con el mando giratorio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Colocar el mando giratorio en la posición <b>on</b>.</li></ul>

<b>Fallo</b>	<b>Causa y resolución de problemas</b>
Aparato emite un zumbido.	<p>La cuchilla está bloqueado o se mueve con dificultad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar el mando giratorio en la posición on.</li> <li>▶ Retirar el elemento de bloqueo.</li> </ul>
El aparato se desconecta durante la marcha.	<p>La cantidad de alimentos para la el procesamiento es excesiva o el tiempo de procesamiento muy largo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar el mando giratorio en la posición on.</li> <li>▶ Reducir la cantidad de alimentos.</li> <li>▶ Dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente.</li> </ul>
El programa seleccionado no arranca.	<p>El mando giratorio no se encuentra en la posición on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar el mando giratorio en la posición on.</li> </ul>
	<p>El programa ha terminado con la tecla de programa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colocar el mando giratorio en la posición on.</li> <li>2. Pulsar la tecla de programa para el programa deseado.</li> </ol>
La cuchilla To Go no puede conectarse a la base motriz.	<p>La protección de salida está activa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enroscar con un giro la cuchilla To Go y el vaso de la batidora To Go en sentido horario.</li> <li>✓ La cuchilla To Go y el vaso de la batidora To Go están completos y enroscados con fuerza.</li> <li>✓ Las marcas ▼ y ▲ están alineadas una enfrente de la otra.</li> </ul>
El accesorio para picar/moler no puede unirse a la base motriz.	<p>La protección de salida está activa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enroscar el portacuchillas para picar/moler y el soporte para picar/moler en sentido horario.</li> <li>✓ El portacuchillas para picar/moler y el soporte para picar/moler están completa y firmemente enroscados.</li> <li>✓ Las marcas ▼ y ▲ están alineadas una enfrente de la otra.</li> </ul>
El vaso de la batidora To Go presenta fugas.	<p>Falta la junta de la tapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar la junta.</li> </ul>
Hay una fuga de líquido de la cuchilla.	<p>Falta la junta entre el vaso de la batidora y la cuchilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar la junta de la cuchilla EasyKlick.</li> <li>✓ La junta se asienta en la ranura.</li> <li>✓ Las trampillas estancas señalan en la dirección del vaso de la batidora.</li> <li>✓ La superficie lisa de la junta está en contacto con la cuchilla EasyKlick.</li> </ul>

## 11 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

### 11.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea

2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RA-EE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## 12 Servicio de Asistencia Técnica

Si tiene preguntas, si no puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto al final de las instrucciones o en nuestra página web.

### 12.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## 12.2 Condiciones de garantía

Usted tiene derecho a recibir prestaciones para su aparato en concepto de garantía siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

**CONDICIONES DE GARANTIA PAE**  
Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch.

En el caso de que el usuario solicita la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento. Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que

el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado. La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía.

**GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.** Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.

**Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.**



## Índice

<b>1 Segurança .....</b>	<b>205</b>
1.1 Indicações gerais .....	205
1.2 Utilização correta.....	205
1.3 Limitação do grupo de utilizadores.....	206
1.4 Indicações de segurança.....	206
<b>2 Evitar danos materiais.....</b>	<b>209</b>
<b>3 Proteção do meio ambiente e poupança.....</b>	<b>209</b>
3.1 Eliminação da embalagem ....	209
<b>4 Desembalamento e verificação .....</b>	<b>209</b>
4.1 Desembalar o aparelho e as peças.....	209
4.2 Âmbito de fornecimento.....	209
4.3 Instalar o aparelho .....	209
<b>5 Familiarização .....</b>	<b>210</b>
5.1 Aparelho .....	210
5.2 Símbolos.....	210
5.3 Seletor rotativo .....	210
5.4 Teclas de programa .....	211
5.5 Sistemas de segurança .....	211
<b>6 Antes da primeira utilização....</b>	<b>211</b>
6.1 Limpar o aparelho e os vários componentes.....	211
<b>7 Operação base .....</b>	<b>211</b>
7.1 Comprimento do cabo .....	211
7.2 Velocidades recomendadas ..	211
7.3 Processar alimentos com o liquidificador .....	212
7.4 Utilizar a ligação instantânea .	213
7.5 Utilizar programas .....	213
7.6 Empurrar os alimentos.....	213
7.7 Adicionar ingredientes .....	214
7.8 Esvaziar o copo misturador ...	214
7.9 Processar alimentos com o copo misturador To-Go .....	214
7.10 Fechar o copo misturador To-Go.....	215
7.11 Processar alimentos com o acessório triturador/moinho.	215
7.12 Esvaziar o acessório triturador/moinho.....	216
<b>8 Limpeza e manutenção.....</b>	<b>216</b>
8.1 Apto para máquina de lavar loiça.....	216
8.2 Produto de limpeza .....	216
8.3 Limpar o aparelho base .....	216
8.4 Limpeza do liquidificador .....	217
8.5 Limpar o copo misturador To-Go e o adaptador da lâmina To-Go .....	217
8.6 Limpar o acessório de triturador/moinho .....	217
8.7 Utilizar o programa de limpeza.....	218
<b>9 Receitas .....</b>	<b>218</b>
9.1 Vista geral das receitas.....	218
<b>10 Eliminar anomalias .....</b>	<b>220</b>
<b>11 Transportar, armazenar e eliminar .....</b>	<b>223</b>
11.1 Eliminar o aparelho usado ...	223
<b>12 Serviço de Assistência Técnica .....</b>	<b>223</b>
12.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD) ...	223
12.2 Condições de garantia.....	224



## 1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

### 1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

### 1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- com peças originais.
- para triturar, picar, misturar, moer e bater alimentos.
- para misturar e fazer purés.
- para preparar massas para crepes, sorvetes, cremes para barrar, molhos e gelados.
- para triturar cubos de gelo.
- sob supervisão.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.
- para misturar frutas e legumes, para preparar smoothies.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- não utilizar o aparelho.
- não vigiar o aparelho.
- montar o aparelho.
- desmontar o aparelho.
- limpar o aparelho.
- se aproximar de peças em rotação.
- for confrontado com um erro.

## 1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

## 1.4 Indicações de segurança

Respeite as indicações de segurança.

### ⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou deslique o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → Página 223

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.

As reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.

- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

### **⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

O calor forte pode incendiar o aparelho e outras peças.

- Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.

### **⚠ AVISO – Risco de escaldadela!**

Os alimentos quentes podem salpicar durante o processamento e pode sair vapor pela tampa.

- Introduzir o máximo de 1000 ml de alimentos quentes ou que formem espuma.
- Processar os alimentos quentes com cuidado.
- Não se inclinar sobre o aparelho.
- Não processar alimentos quentes acima dos 50 °C no copo misturador To-Go.

## **⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

A utilização do aparelho com peças danificadas pode dar origem a ferimentos.

- ▶ Peças que apresentem fissuras ou outros danos, ou que não estejam colocadas corretamente, têm de ser substituídas por peças sobressalentes originais.

Uma utilização incorreta pode provocar ferimentos.

- ▶ Utilizar o aparelho apenas em estado totalmente montado.

## **⚠ AVISO – Risco de corte!**

A lâmina do misturador tem lâminas afiadas.

- ▶ Ao limpar e esvaziar o copo misturador, tenha atenção às lâminas afiadas.
- ▶ Nunca toque nas lâminas com as mãos desprotegidas.

## **⚠ AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

## **⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!**

As impurezas nas superfícies podem acarretar danos para a saúde.

- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

## 2 Evitar danos materiais

### ATENÇÃO!

Uma utilização incorreta pode originar danos materiais.

- ▶ Nunca utilize o aparelho em vazio.
- ▶ Tenha em atenção as quantidades de processamento máximas.
- ▶ Nunca utilize o copo misturador no micro-ondas ou no forno.
- ▶ Não guardar objetos estranhos no copo misturador.
- ▶ Não processar alimentos quentes acima dos 50 °C no copo misturador To-Go.

## 3 Proteção do meio ambiente e poupança

### 3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

## 4 Desembalamento e verificação

Dizemos-lhe aqui o que deve ter em atenção durante o desembalamento.

### 4.1 Desembalar o aparelho e as peças

1. Retire o aparelho da embalagem.
2. Retire todas as outras peças e a documentação de acompanhamento da embalagem e prepare-as para a utilização.
3. Remova o material de embalagem existente.

4. Remova os autocolantes e as películas existentes.

### 4.2 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Aparelho base   |
| <b>B</b> | Copo misturador com adaptador da lâmina EasyKlick                       |
| <b>C</b> | Tampa e copo medidor  |
| <b>D</b> | Calcador  |
| <b>E</b> | Copo misturador To-Go com adaptador da lâmina <sup>1</sup>              |
| <b>F</b> | Tampa com vedante e abertura de beber que pode ser fechada <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Elemento triturador/moinho com suporte de lâmina                        |
| <b>H</b> | Manual de instruções  |

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

### 4.3 Instalar o aparelho

1. Coloque o aparelho sobre uma bancada estável, plana, limpa e lisa.
2. Puxe o cabo de alimentação para fora até ao comprimento necessário.  
→ "Comprimento do cabo", Página 211

Não ligue a ficha de rede à tomada.

## 5 Familiarização

### 5.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.  
→ Fig. 2

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Suporte de lâmina do triturador/moinho                                  |
| 2  | Elemento triturador/moinho  |
| 3  | Aparelho base   |
| 4  | Seletor rotativo  |
| 5  | Teclas de programa com LEDs   |
| 6  | Escala  |
| 7  | Indicação de bloqueio para tampa  |
| 8  | Indicação de funcionamento (LED)  |
| 9  | Abertura para esvaziamento  |
| 10 | Copo medidor  |
| 11 | Tampa com abertura de enchimento  |
| 12 | Copo misturador   |
| 13 | Adaptador da lâmina Easy-Klick  |
| 14 | Peça de fixação   |
| 15 | Compartimento para o cabo   |
| 16 | Adaptador da lâmina To-Go <sup>1</sup>                                  |
| 17 | Copo misturador To-Go <sup>1</sup>                                      |
| 18 | Tampa com vedante e abertura de beber que pode ser fechada <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

19 Vedante

20 Calcador

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

### 5.2 Símbolos

Aqui encontra uma vista geral dos símbolos do seu aparelho.

Símbolo	Explicação
	Marcações de posição
	Abrir o bloqueio.
	Fechar o bloqueio.
<i>chopper grinder</i>	Suporte com lâmina de moer e lâmina de triturar. A lâmina de moer é embotada e a lâmina de triturar afiada.

### 5.3 Seletor rotativo

O seletor rotativo permite-lhe iniciar e parar o processamento e selecionar a velocidade.

#### Símbolo- Função

0	Parar o processamento.
on	Ligar o aparelho.
min	Processar os ingredientes com uma velocidade mais baixa.
max	Processar os ingredientes com a velocidade máxima.
pulse	Processar os ingredientes brevemente com a velocidade máxima.

**Dica:** Pode regular a velocidade de forma contínua entre min e max.

## 5.4 Teclas de programa

Com as teclas de programa inicia os programas para certos casos de utilização ou a limpeza prévia. A cada tecla de programa pertence um LED que indica o estado de funcionamento.

**Nota:** Caso esteja colocado o copo misturador To-Go, utilize apenas o programa Smoothie. Os programas Ice Crush e Clean não são adequados para o copo misturador To-Go.

### Tecla de pro- Função grama

Clean	Programa de limpeza para limpeza prévia no caso de restos de alimentos secos
Smoothie	Programa para a preparação de smoothies
Ice Crush	Programa para trituar cubos de gelo

## 5.5 Sistemas de segurança

Aqui encontra uma vista geral dos sistemas de segurança do seu aparelho.

### Proteção de ligação

A proteção de ligação impede que o seu aparelho se ligue acidentalmente.

Quando o copo misturador estiver corretamente colocado e a tampa bloqueada, é possível ligar e operar o aparelho.

### Proteção contra sobrecarga

A proteção contra sobrecarga impede que o motor e outros componentes fiquem danificados devido a uma carga demasiado elevada.

## 6 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações base. Limpe o aparelho e os acessórios.

### 6.1 Limpar o aparelho e os vários componentes

1. Limpe todas as peças que entrem em contacto com alimentos antes da primeira utilização.  
→ "Limpeza e manutenção", Página 216
2. Prepare as peças limpas e secas para a utilização.

## 7 Operação base

### 7.1 Comprimento do cabo

Ajuste o comprimento do cabo de alimentação conforme necessário.

#### Regule o comprimento do cabo com o compartimento de arrumação do cabo

1. Puxe o cabo de alimentação para fora até ao comprimento necessário.
2. Para encurtar o comprimento do cabo, insira o cabo no respetivo compartimento de arrumação.

### 7.2 Velocidades recomendadas

Aqui fica a saber com que velocidades obtém resultados perfeitos.

Regula- ção	Utilização
pulse	Misturar os alimentos brevemente com a ligação instantânea à velocidade máxima.
max	Misturar alimentos, fazer purés, emulsionar, fazer espuma e triturar.
min	Misturar alimentos que não devem ser muito triturados.

**Dica:** Use as nossas sugestões de receitas para ganhar experiência com o seu novo aparelho.

→ "Vista geral das receitas", Página 218

## 7.3 Processar alimentos com o liquidificador

### ⚠ AVISO

#### Risco de ferimentos!

Uma utilização incorreta pode provocar ferimentos.

- ▶ Utilizar o aparelho apenas em estado totalmente montado.

#### 1. Prepare os alimentos.

Por exemplo, corte alimentos grandes em pedaços.

- 2 Verifique o vedante no adaptador da lâmina EasyKlick. Deve voltar a colocar corretamente um vedante retirado.  
→ Fig. 3

**Nota:** Para a limpeza, o vedante fica no adaptador da lâmina EasyKlick. Se o vedante estiver danificado ou não estiver bem colocado, pode ser derramado líquido.

- ✓ O vedante assenta na ranhura.
  - ✓ Os lábios de vedação apontam em direção ao copo misturador.
  - ✓ A superfície de vedação lisa está encostada no adaptador da lâmina EasyKlick.
  - 3 Virar o copo misturador ao contrário.
  - 4 Abrir a peça de fixação.  
→ Fig. 4
  - 5 Alinhar o adaptador da lâmina EasyKlick com os pinos no copo misturador.
  - 6 Pressionar o adaptador da lâmina EasyKlick no copo misturador e fechar a peça de fixação até engatar.  
→ Fig. 4
  - 7 Colocar o seletor rotativo em 0.
  - 8 Coloque o copo misturador no aparelho base e rode no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.  
→ Fig. 5
  - 9 Coloque os alimentos no copo misturador.  
→ Fig. 6
- Ter em atenção as quantidades de processamento mínimas e máximas.
- "Vista geral das receitas", Página 218

**10.** Encaixe o copo medidor na tampa e coloque a tampa no copo misturador.

→ Fig. 7

As marcações ▼ e ▲ têm de estar alinhadas uma com a outra.

**11.** Rodar a tampa no sentido ➤ até engatar.

→ Fig. 8

A tampa tem que estar completamente fechada.

✓ A cor da indicação de bloqueio para a tampa muda de vermelho para verde.

**12.** Ligue a ficha à tomada.

**13.** Colocar o seletor rotativo em on.

→ Fig. 9

✓ A indicação de funcionamento (LED) no seletor rotativo acende-se.

**14.** Posicione o seletor rotativo na velocidade recomendada.

→ Fig. 10

**15.** Processe os ingredientes até obter o resultado pretendido.

**16.** Para parar o funcionamento, coloque o seletor rotativo em 0.

## 7.4 Utilizar a ligação instantânea

**1.** Colocar o seletor rotativo em pulse e manter.

→ Fig. 11

✓ Os ingredientes são processados com a velocidade máxima.

**2.** Soltar o seletor rotativo.

✓ O seletor rotativo salta para 0.

✓ O processamento é interrompido.

## 7.5 Utilizar programas

### Requisitos

- O adaptador da lâmina está montado.
- O copo misturador está colocado e bloqueado.
- Os alimentos ou os cubos de gelo estão colocados no copo misturador.
- A tampa está colocada e bloqueada.
- O seletor rotativo está em 0.

**1.** Colocar o seletor rotativo em on.

→ Fig. 9

✓ A indicação de funcionamento (LED) no seletor rotativo acende-se.

**2.** Premir a tecla de programa Smoothie ou Ice Crush.

→ Fig. 12

✓ Enquanto o programa estiver ativo, o LED do programa selecionado acende-se e a indicação de funcionamento (LED) apaga-se.

**3.** Aguardar a paragem do aparelho.

**4.** Colocar o seletor rotativo em 0.

→ Fig. 13

**Dica:** Para parar o programa antes do tempo, colocar o seletor rotativo em 0.

**5.** Esvaziar o copo misturador.

→ "Esvaziar o copo misturador", Página 214

## 7.6 Empurrar os alimentos

**1.** Retirar o copo medidor e inserir o calcador na abertura de enchimento.

→ Fig. 14

**2.** Empurrar os alimentos na parede do copo misturador para baixo.

→ Fig. 14

## 7.7 Adicionar ingredientes

1. Durante o processamento, retirar o copo medidor e introduzir os ingredientes pela abertura na tampa.  
→ Fig. 15
2. Para adicionar quantidades maiores, colocar o seletor rotativo em 0 .
3. Aguardar a paragem do aparelho.
4. Rodar a tampa no sentido ↗ e retirá-la.  
→ Fig. 16
5. Introduzir os ingredientes.  
→ Fig. 16
6. Voltar a colocar a tampa no copo misturador e continuar a processar os ingredientes.

## 7.8 Esvaziar o copo misturador

**Requisito:** O aparelho está parado.

1. Rodar o copo misturador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-lo do aparelho base.  
→ Fig. 17
2. Para envasar apenas uma parte dos alimentos processados, utilize a abertura para esvaziamento.
  - Abrir a abertura para esvaziamento.
  - Deitar os alimentos processados num recipiente apropriado ou servir diretamente.
  - Fechar a abertura para esvaziamento.  
→ Fig. 18
3. Para envasar todos os alimentos processados, retirar a tampa.  
→ Fig. 19

## 7.9 Processar alimentos com o copo misturador To-Go

1. Prepare os alimentos.  
Por exemplo, corte alimentos grandes em pedaços.
2. Coloque os alimentos no copo misturador To-Go.  
→ Fig. 20  
Ter em atenção as quantidades de processamento mínimas e máximas.  
→ "Vista geral das receitas", Página 218
3. Coloque o adaptador da lâmina To-Go no copo misturador To-Go.  
→ Fig. 20
4. Enrosque bem o adaptador da lâmina To-Go e o copo misturador To-Go.  
→ Fig. 21
  - As marcações ▼ e ▲ têm de estar alinhadas uma com a outra.
  - Só pode ligar o adaptador da lâmina To-Go ao aparelho base se o copo misturador To-Go estiver completamente enroscado.
5. Colocar o seletor rotativo em 0 .
6. Vire o copo misturador To-Go ao contrário.  
→ Fig. 22
7. Coloque o adaptador da lâmina To-Go no aparelho base e rode no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.  
→ Fig. 22

8. Posicione o seletor rotativo na velocidade recomendada.  
→ Fig. 23

**Dica:** Para a preparação de pequenas quantidades de comida para bebés no copo misturador To-Go, recomendam-se várias pausas durante o funcionamento. O processamento também pode ser realizado com a ligação instantânea.  
→ "Utilizar a ligação instantânea", Página 213

9. Processe os ingredientes até obter o resultado pretendido.
10. Para parar o funcionamento, coloque o seletor rotativo em 0.  
→ Fig. 24

## 7.10 Fechar o copo misturador To-Go

**Requisito:** O aparelho está parado.

1. Rodar o copo misturador To-Go no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-lo do aparelho base.  
→ Fig. 25
2. Virar o copo misturador To-Go e desenroscar o adaptador da lâmina To-Go.  
→ Fig. 25
3. Colocar o vedante para a tampa.  
→ Fig. 26
4. Fechar a abertura de beber na tampa.  
→ Fig. 26
5. Enroscar bem a tampa e o copo misturador To-Go.  
→ Fig. 26

## 7.11 Processar alimentos com o acessório triturador/moinho

1. Prepare os alimentos.  
Por exemplo, corte alimentos grandes em pedaços.
2. Deite os ingredientes no elemento triturador/moinho.  
→ Fig. 27  
Tenha em atenção as quantidades de processamento máximas.  
→ "Vista geral das receitas", Página 218
3. Coloque o suporte de lâmina do triturador/moinho no elemento triturador/moinho.  
→ Fig. 28
4. Enrosque bem o suporte de lâmina do triturador/moinho e o elemento triturador/moinho.  
→ Fig. 29
  - As marcações ▼ e ▲ têm de estar alinhadas uma com a outra.
  - Só pode ligar o suporte de lâmina do triturador/moinho ao aparelho base se o elemento triturador/moinho estiver completamente enroscado.
5. Colocar o seletor rotativo em 0.
6. Vire o acessório triturador/moinho ao contrário.  
→ Fig. 30
7. Coloque o acessório triturador/moinho no aparelho base e rode no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.  
→ Fig. 30

## pt Limpeza e manutenção

8. Posicione o seletor rotativo na velocidade recomendada.  
→ Fig. 31
- Dica:** O processamento também pode ser realizado com a ligação instantânea.  
→ "Utilizar a ligação instantânea", Página 213
9. Processe os ingredientes até obter o resultado pretendido.
10. Para parar o funcionamento, coloque o seletor rotativo em 0.  
→ Fig. 32

### 7.12 Esvaziar o acessório triturador/moinho

**Requisito:** O aparelho está parado.

1. Rode o acessório triturador/moinho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-o do aparelho base.  
→ Fig. 33
2. Vire o acessório triturador/moinho e desenrosque o suporte de lâmina do triturador/moinho.  
→ Fig. 33
3. Esvazie o elemento triturador/moinho com os alimentos processados.

---

## 8 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

### 8.1 Apto para máquina de lavar loiça

Fique a saber que componentes podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

#### ATENÇÃO!

Algumas peças podem ficar danificadas ao serem lavadas na máquina de lavar loiça.

- ▶ Lave na máquina de lavar loiça apenas as peças adequadas para tal.
- ▶ Utilize apenas programas que não aqueçam a água acima de 60 °C.
- ▶ Não prenda peças de plástico na máquina de lavar loiça.

Nesta vista geral encontra os processos de limpeza dos componentes.

→ Fig. 34

### 8.2 Produto de limpeza

Fique a saber que produtos de limpeza são adequados para o seu aparelho.

#### ATENÇÃO!

Produtos de limpeza inapropriados ou uma limpeza incorreta podem danificar o aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.

### 8.3 Limpar o aparelho base

#### ⚠ AVISO

##### Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Limpar o aparelho base com um pano húmido macio.

## 8.4 Limpeza do liquidificador

### **⚠ AVISO**

#### **Risco de corte!**

A lâmina do misturador tem lâminas afiadas.

- ▶ Ao limpar e esvaziar o copo misturador, tenha atenção às lâminas afiadas.
- ▶ Nunca toque nas lâminas com as mãos desprotegidas.

### **ATENÇÃO!**

A lâmina do misturador tem lâminas afiadas. As lâminas ou a superfície de apoio podem ficar danificadas se não forem manuseadas corretamente.

- ▶ Nunca pousar o adaptador da lâmina com as lâminas viradas para baixo.

1. Retire o copo medidor.

→ Fig. 35

2. Retire a tampa.

→ Fig. 35

3. Rodar o copo misturador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-lo do aparelho base.

→ Fig. 36

4. Virar o copo misturador ao contrário.

5. Abrir a peça de fixação.

→ Fig. 37

6. Extrair o adaptador da lâmina EasyKlick do copo misturador.

→ Fig. 37

7. Limpe os componentes.

## 8.5 Limpar o copo misturador To-Go e o adaptador da lâmina To-Go

### **ATENÇÃO!**

A lâmina do misturador tem lâminas afiadas. As lâminas ou a superfície de apoio podem ficar danificadas se não forem manuseadas corretamente.

- ▶ Nunca pousar o adaptador da lâmina com as lâminas viradas para baixo.

1. Rodar o adaptador da lâmina To-Go no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-lo do copo misturador To-Go.

→ Fig. 38

2. Rodar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-la do copo misturador To-Go.

→ Fig. 39

3. Abrir a abertura de beber na tampa.

→ Fig. 39

4. Retirar o vedante.

→ Fig. 39

5. Limpar os componentes.

## 8.6 Limpar o acessório de triturador/moinho

### **ATENÇÃO!**

A lâmina do misturador tem lâminas afiadas. As lâminas ou a superfície de apoio podem ficar danificadas se não forem manuseadas corretamente.

- ▶ Nunca pousar o adaptador da lâmina com as lâminas viradas para baixo.

## pt Receitas

- Rode o suporte de lâmina do triturador/moinho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-o do elemento triturador/moinho.

→ Fig. 40

- Limpe os componentes.

### 8.7 Utilizar o programa de limpeza

Com o programa de limpar pode realizar a limpeza prévia do copo misturador e do adaptador da lâmina.

#### Requisitos

- O adaptador da lâmina está montado.
- O copo misturador está colocado e bloqueado.
- O líquido de limpeza (700 g água + 1 gotas de detergente de loiça) está colocado no copo misturador.
- A tampa está colocada e bloqueada.
- O seletor rotativo está em 0.

- Colocar o seletor rotativo em on.  
→ Fig. 9
- A indicação de funcionamento (LED) no seletor rotativo acende-se.
- Premir a tecla de programa Clean.  
→ Fig. 12
- Enquanto o programa estiver ativo, o LED de Clean acende-se e a indicação de funcionamento (LED) apaga-se.
- Aguardar a paragem do aparelho.
- Colocar o seletor rotativo em 0.
- Rodar o copo do liquidificador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirá-lo da base.  
→ Fig. 17
- Rodar a tampa no sentido ↪ e retirá-la.  
→ Fig. 41
- Eliminar o líquido de limpeza.
- Os restos de alimentos mais grosseiros estão removidos.
- Limpar os componentes.

---

## 9 Receitas

Aqui encontra uma seleção de receitas que foram especificamente desenvolvidas para o seu aparelho.

### 9.1 Vista geral das receitas

Esta vista geral integra os ingredientes e as etapas de processamento para diferentes receitas.

→ Fig. 42

→ Fig. 43

Nas receitas assinaladas com (\*) na tabela de receitas, deve deixar que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente após 3 ciclos de funcionamento!

Receita	Ingredientes	Processamento
Bebida desportiva	<ul style="list-style-type: none"><li>250 g Mel (frio, 7-9 °C)</li><li>5 g Canela</li><li>200 g Leite (quente, 65 °C)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Deitar o mel e a canela no liquidificador.</li><li>Misturar os ingredientes para 5 segundos no nível max.</li><li>Adicionar o leite.</li></ul>

Receita	Ingredientes	Processamento
<p><b>ATENÇÃO!</b> Alimentos inapropriados podem danificar o aparelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Não processar alimentos quentes acima dos 50 °C no copo misturador To-Go.</li> <li>▶ Não processar alimentos quentes acima dos 70 °C no copo misturador.</li> </ul> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limitações ao processamento no misturador: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não triturar ingredientes como amêndoas, cebolas, salsa e carne.</li> <li>- A mistura de cremes de barrar, tais como creme de manteiga de amendoim, manteiga de coco ou creme de noz só é possível com o calcador.</li> <li>- O liquidificador não consegue produzir maionese.</li> <li>- Misturar alimentos sólidos com uma quantidade suficiente de líquido.</li> <li>- Misturar alimentos em pó com uma quantidade suficiente de líquido ou dissolvê-los completamente em líquido antes de os liquidificar. Alimentos em pó são, p. ex., açúcar de confeiteiro, cacau em pó, grãos de soja torrados, farinha, proteínas em pó.</li> </ul> </li> <li>■ Limitações ao processamento no acessório triturador/moinho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilize a ligação instantânea para a trituração grosseira e fina.</li> <li>- Não deve moer alimentos demasiado secos ou sólidos que sejam maiores do que grãos de café. Alimentos inapropriados são, p. ex., noz-moscada e gengibre seco.</li> <li>- Não moa açúcar.</li> <li>- Não triture cubos de gelo.</li> <li>- O elemento de triturador/moinho não consegue produzir puré de frutos de casca rija.</li> <li>- Triturar no máximo 50 g alimentos sólidos, à velocidade máxima, durante no máximo um segundo ou 1 - 5 impulsos, desde que não seja indicado nada em contrário na tabela de receitas.</li> <li>- O elemento triturador/moinho não é adequado para a trituração fina de carne, p. ex., para Bolonhesa.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Misturar os ingredientes para 5 segundos no nível max.</li> </ul>	

## 10 Eliminar anomalias

As pequenas anomalias do aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

### AVISO

#### Risco de choque elétrico!

As reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	<p>A ficha do cabo de alimentação não está inserida.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica.</li></ul>
	<p>O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.</li></ul>
	<p>Faltou a alimentação elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.</li></ul>
A indicação de funcionamento (LED) pisca.	<p>A tampa ou o copo misturador não está bloqueada/o.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Coloque o seletor rotativo em on.</li><li>1. Coloque o copo misturador no aparelho base e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.</li><li>2. Rode a tampa no sentido  até engatar.</li><li>✓ A cor da indicação de bloqueio para a tampa muda de vermelho para verde.</li><li>3. Se necessário, selecionar esta opção:<ul style="list-style-type: none"><li>– Coloque o copo misturador To-Go com o adaptador da lâmina To-Go no aparelho base e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.</li></ul></li></ul>
	<p>O programa foi interrompido com o selector rotativo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Coloque o seletor rotativo em on.</li></ul>

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho zumbe.	<p>A lâmina está bloqueada ou movimenta-se com dificuldade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque o seletor rotativo em on.</li> <li>▶ Remova o bloqueio.</li> </ul>
O aparelho desliga-se durante o funcionamento.	<p>A quantidade de processamento é demasiado elevada ou a duração do processamento é demasiado longa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque o seletor rotativo em on.</li> <li>▶ Reduza a quantidade a processar.</li> <li>▶ Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente.</li> </ul>
O programa não inicia.	<p>O seletor rotativo não está em on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque o seletor rotativo em on.</li> </ul> <p>O programa foi interrompido com a tecla de programa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque o seletor rotativo em on.</li> <li>2. Prima a tecla de programa para o programa pretendido.</li> </ol>
Não é possível ligar o adaptador da lâmina To-Go com o aparelho base.	<p>A proteção contra vazamento está ativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enrosque o adaptador da lâmina To-Go e o copo misturador To-Go com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio.</li> <li>✓ O adaptador da lâmina To-Go e o copo misturador To-Go estão completa e firmemente enroscados.</li> <li>✓ As marcas ▼ e ▲ estão alinhadas uma com a outra.</li> </ul>
Não é possível ligar o acessório triturador/moinho ao aparelho base.	<p>A proteção contra vazamento está ativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enrosque o suporte de lâmina do triturador/moinho e o elemento triturador/moinho com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio.</li> <li>✓ O suporte de lâmina do triturador/moinho e o elemento triturador/moinho estão completa e firmemente enroscados.</li> <li>✓ As marcas ▼ e ▲ estão alinhadas uma com a outra.</li> </ul>
O copo misturador To-Go tem uma fuga.	<p>Falta o vedante na tampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque o vedante.</li> </ul>

<b>Avaria</b>	<b>Causa e diagnóstico</b>
Sai líquido no adaptador da lâmina.	Falta o vedante entre o copo misturador e o adaptador da lâmina. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Coloque o vedante no adaptador da lâmina EasyKlick.</li><li>✓ O vedante assenta na ranhura.</li><li>✓ Os lábios de vedação apontam em direção ao copo misturador.</li><li>✓ A superfície de vedação lisa está encostada no adaptador da lâmina EasyKlick.</li></ul>

## 11 Transportar, armazenar e eliminar

### 11.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## 12 Serviço de Assistência Técnica

Se não lhe for possível eliminar uma anomalia no aparelho ou se for necessário proceder a uma reparação, contacte a nossa Assistência Técnica.

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 7 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

**Nota:** A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica no fim das instruções ou na nossa página web.

### 12.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

## **12.2 Condições de garantia**

Tem direito a garantia para o seu aparelho, de acordo com as seguintes condições.

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

**Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.**



## Πίνακας περιεχομένων

<b>1 Ασφάλεια.....</b>	<b>227</b>
1.1 Γενικές υποδείξεις .....	227
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού .....	227
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών .....	228
1.4 Υποδείξεις ασφαλείας.....	228
<b>2 Αποφυγή των υλικών ζημιών..</b>	<b>231</b>
<b>3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία .....</b>	<b>231</b>
3.1 Απόσυρση συσκευασίας .....	231
<b>4 Αφαίρεση από τη συσκευασία και έλεγχος.....</b>	<b>231</b>
4.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία της συσκευής και των εξαρτημάτων.....	231
4.2 Υλικά παράδοσης .....	231
4.3 Τοποθέτηση της συσκευής .....	232
<b>5 Γνωριμία.....</b>	<b>232</b>
5.1 Συσκευή.....	232
5.2 Σύμβολα.....	232
5.3 Περιστρεφόμενος διακόπητης .....	232
5.4 Πλήκτρα προγραμμάτων.....	233
5.5 Συστήματα ασφαλείας.....	233
<b>6 Πριν την πρώτη χρήση .....</b>	<b>233</b>
6.1 Καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων .....	233
<b>7 Βασικός χειρισμός.....</b>	<b>234</b>
7.1 Μήκος καλωδίου.....	234
7.2 Συστάσεις ταχύτητας.....	234
7.3 Επεξεργασία των τροφίμων με το μίξερ .....	234
7.4 Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας .....	235
7.5 Χρήση των προγραμμάτων .....	235
7.6 Σπρώξιμο μέσα των τροφίμων .....	236
7.7 Συμπλήρωση των υλικών .....	236
7.8 Άδειασμα του δοχείου ανάμειξης .....	236
7.9 Επεξεργασία των τροφίμων με το δοχείο ανάμειξης To-Go .....	236
7.10 Κλείσιμο του δοχείου ανάμειξης To-Go.....	237
7.11 Επεξεργασία τροφίμων με το εξάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος .....	238
7.12 Άδειασμα του εξαρτήματος τεμαχισμού/αλέσματος .....	238
<b>8 Καθαρισμός και φροντίδα.....</b>	<b>238</b>
8.1 Καταλληλότητα για το πλυντήριο πιάτων .....	239
8.2 Υλικά καθαρισμού .....	239
8.3 Καθαρισμός της βασικής συσκευής .....	239
8.4 Καθαρισμός του μίξερ .....	239
8.5 Καθαρισμός του δοχείου ανάμειξης To-Go και του ένθετου μαχαιριού To-Go .....	240
8.6 Καθαρισμός του εξαρτήματος τεμαχισμού/ αλέσματος .....	240
8.7 Χρήση του προγράμματος καθαρισμού .....	240
<b>9 Συνταγές .....</b>	<b>241</b>
9.1 Επισκόπηση συνταγών .....	241

**10 Αποκατάσταση βλαβών..... 243**

**11 Μεταφορά, αποθήκευση  
και απόσυρση ..... 246**

11.1 Απόσυρση παλιάς  
συσκευής ..... 246

**12 Υπηρεσία εξυπηρέτησης  
πελατών ..... 246**

12.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.)  
και αριθμός κατασκευής  
(FD) ..... 247

12.2 Όροι εγγύησης..... 247



## 1 Ασφάλεια

Προοεξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

### 1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

### 1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξαρτήματα.
- Για τον τεμαχισμό, κόψιμο σε μικρά κομμάτια, ανάμειξη, άλεσμα και χτύπημα τροφίμων.
- για την ανάμειξη και πολτοποίηση.
- Για την παρασκευή ζύμης για κρέπες, σορμπέ, αλειμμάτων, σαλτσών και παγωτού.
- Για τον θρυμματισμό παγοκύβων.
- κάτω από επιτήρηση.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- Για την ανάμειξη φρούτων και λαχανικών, για την παρασκευή από smoothie.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Δεν επιτηρείτε τη συσκευή.
- Συναρμολογείτε τη συσκευή.
- Αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Καθαρίζετε τη συσκευή.

- Πλησιάζετε σε περιστρεφόμενα μέρη.
- Ερχόσαστε αντιμέτωποι με ένα σφάλμα.

### 1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

### 1.4 Υποδείξεις ασφαλείας

Προσέχετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

#### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 246  
Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Η δυνατή θερμότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά στη συσκευή και σε περαιτέρω εξαρτήματα.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Τα ζεστά τρόφιμα μπορεί να πιτσιλίσουν κατά την επεξεργασία και μπορεί να διαφύγει ατμός από το καπάκι.

- Προσθέτετε το μέγιστο 1000 ml καυτά ή αφριζόντα τρόφιμα.
- Επεξεργαστείτε τα ζεστά τρόφιμα με προσοχή.

**ει** Ασφάλεια

- Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή.
- Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 50 °C στο δοχείο ανάμειξης To-Go.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Η λειτουργία της συσκευής με χαλασμένα εξαρτήματα, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Αντικαταστήστε εξαρτήματα, τα οποία εμφανίζουν ρωγμές ή άλλες ζημιές ή δεν προσαρμόζονται σωστά, με γνήσια ανταλλακτικά.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος κοπής!**

Το μαχαίρι του μίξερ έχει κοφτερές λεπίδες.

- Κατά τον καθαρισμό και το άδειασμα του δοχείου ανάμειξης, προσέξτε τις κοφτερές λεπίδες.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες με γυμνά χέρια.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!**

Η ρύπανση των επιφανειών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

- Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

## 2 Αποφυγή των υλικών ζημιών

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- ▶ Προσέξτε τις μέγιστες ποσότητες επεξεργαζόμενων υλικών.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον ηλεκτρικό φούρνο.
- ▶ Μην αποθηκεύετε ξένα αντικείμενα μέσα στο δοχείο ανάμειξης.
- ▶ Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 50 °C στο δοχείο ανάμειξης To-Go.

## 3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

### 3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

## 4 Αφαίρεση από τη συσκευασία και έλεγχος

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία, το μαθαίνετε εδώ.

### 4.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία της συσκευής και των εξαρτημάτων

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε όλα τα περαιτέρω εξαρτήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα από τη συσκευασία και έχετε τα πρόχειρα.
3. Απομακρύνετε τα υπάρχοντα υλικά συσκευασίας.
4. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες που υπάρχουν.

### 4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγχετε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ **EIK. 1**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Βασική συσκευή   |
| <b>B</b> | Δοχείο ανάμειξης με ένθετο μαχαιριού EasyKlick                           |
| <b>C</b> | Καπάκι και κύπελλο μέτρησης  |
| <b>D</b> | Εξάρτημα ώθησης  |
| <b>E</b> | Δοχείο ανάμειξης To-Go με ένθετο μαχαιριού <sup>1</sup>                  |
| <b>F</b> | Καπάκι με στεγανοποίηση και επανασφραγιζόμενο άνοιγμα πόσης <sup>1</sup> |
| <b>G</b> | Προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος με στήριγμα μαχαιριού                    |
| <b>H</b> | Οδηγίες χρήσης   |

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

### 4.3 Τοποθέτηση της συσκευής

- Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, καθαρή και λεία επιφάνεια εργασίας.
- Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο στο απαραίτητο μήκος.  
→ "Μήκος καλωδίου", Σελίδα 234  
Μη βάλετε το φίς στην πριζα.

## 5 Γνωριμία

### 5.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

→ ΕΙΚ. 2

- Στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος
- Προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος
- Βασική συσκευή
- Περιστρεφόμενος διακόπτης
- Πλήκτρα προγραμμάτων με φωτοδιόδους (LED)
- Κλίμακα
- Ένδειξη ασφάλισης για το καπάκι
- Ένειξη κατάστασης (LED)
- Στόμιο εκκένωσης
- Κύπελλο μέτρησης
- Καπάκι με στόμιο πλήρωσης
- Ποτήρι μίξερ
- Ένθετο μαχαιριού EasyKlick

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

- Άγκιστρο συγκράτησης
- Θήκη φύλαξης καλωδίου
- Ένθετο μαχαιριού To-Go<sup>1</sup>
- Δοχείο ανάμειξης To-Go<sup>1</sup>
- Καπάκι με στεγανοποίηση και επανασφραγίζομενο άνοιγμα πόσης<sup>1</sup>
- Στεγανοποίηση
- Εξάρτημα ώθησης

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

### 5.2 Σύμβολα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συμβόλων στη συσκευή σας.

Σύμβολο	Εξήγηση
	Μαρκαρίσματα θέσης
	Άνοιγμα της ασφάλισης.
	Κλείσιμο της ασφάλισης.
	Στήριγμα μαχαιριού με μαχαίρι άλεσης και μαχαίρι κοπής. Το μαχαίρι άλεσης είναι αυμβλύ και το μαχαίρι κοπής είναι κοφτερό.

### 5.3 Περιστρεφόμενος διακόπτης

Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ξεκινάτε και σταματάτε την επεξεργασία και επιλέγετε την ταχύτητα.

Σύμβολο	Λειτουργία
0	Τερματισμός της επεξεργασίας.
on	Ενεργοποίηση της συσκευής.

## Σύμβολ Λειτουργίας

min	Επεξεργασία των υλικών με χομπολή ταχύτητα.
max	Επεξεργασία των υλικών με την υψηλότερη ταχύτητα.
pulse	Σύντομη επεξεργασία των υλικών με την υψηλότερη ταχύτητα.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να ρυθμίσετε συνεχόμενα την ταχύτητα μεταξύ min και max.

## 5.4 Πλήκτρα προγραμμάτων

Με τα πλήκτρα προγραμμάτων ξεκινάτε τα προγράμματα για ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογών ή τον προκαθαρισμό. Σε κάθε πλήκτρο προγράμματος ανήκει μια φωτοδίοδος (LED), η οποία δείχνει την κατάσταση λειτουργίας.

**Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε σε περίπτωση τοποθετημένου δοχείου ανάμειξης To-Go, μόνο το πρόγραμμα Smoothie. Τα προγράμματα Ice Crush και Clean, δεν είναι κατάλληλα για το δοχείο ανάμειξης To-Go.

## Πλήκτρο Λειτουργίας

Clean	Πρόγραμμα καθαρισμού για τον προκαθαρισμό σε περίπτωση ξηραμένων υπολειμμάτων τροφίμων
Smoothie	Πρόγραμμα για την παρασκευή από Smoothies
Ice Crush	Πρόγραμμα για τον θρυμματισμό παγοκύβων

## 5.5 Συστήματα ασφαλείας

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συστημάτων ασφαλείας της συσκευής σας.

### Ασφάλεια ενεργοποίησης

Η ασφάλεια ενεργοποίησης εμποδίζει την αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής σας.

Όταν το δοχείο ανάμειξης είναι σωστά τοποθετημένο και το καπάκι είναι κλειδωμένο, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χειρισθεί.

### Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Η ασφάλεια υπερφόρτωσης εμποδίζει την πρόκληση ζημιών στον κινητήρα και στα άλλα εξαρτήματα λόγω ενός πολύ υψηλού φορτίου.

## 6 Πριν την πρώτη χρήση

Εκτελέστε τις βασικές ρυθμίσεις. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα.

### 6.1 Καθαρισμός της συσκευής και των εξαρτημάτων

- Καθαρίζετε προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση, όλα τα εξαρτήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.  
→ "Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 238
- Προετοιμάστε τα καθαρισμένα και στεγνωμένα εξαρτήματα για τη χρήση.

## 7 Βασικός χειρισμός

### 7.1 Μήκος καλωδίου

Ρυθμίστε το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου στις απαιτήσεις σας.

#### Ρύθμιση του μήκους του καλωδίου με τη θήκη καλωδίου

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο μέχρι το απαιτούμενο μήκος.
2. Για να μικρύνετε το μήκος του καλωδίου, σπρώξτε το καλώδιο στη θήκη καλωδίου.

### 7.2 Συστάσεις ταχύτητας

Εδώ θα μάθετε με ποιους αριθμούς στροφών επιτυγχάνετε ιδανικά αποτελέσματα.

#### Ρύθμιση Χρήση

pulse	Ανακατέψτε τα τρόφιμα με τη στιγμιαία λειτουργία για λίγο με τον μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
max	Ανάμειξη, πολτοποίηση, γαλακτωματοποίηση, δημιουργία αφρού και τεμαχισμός τροφίμων.
min	Ανάμειξη τροφίμων, τα οποία δεν πρέπει να τεμαχιστούν πολύ.

**Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις συνταγών μας, για να αποκτήσετε εμπειρίες με τη νέα σας συσκευή.

→ "Επισκόπηση συνταγών", Σελίδα 241

### 7.3 Επεξεργασία των τροφίμων με το μίξερ

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

##### Κινδύνος τραυματισμού!

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.
- 1. Προετοιμάστε τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, κόψτε τα μεγάλα τρόφιμα σε κομμάτια.
- 2. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick. Τοποθετήστε μια αφαιρεμένη στεγανοποίηση ξανά σωστά.  
→ Εικ. 3

**Σημείωση:** Η στεγανοποίηση παραμένει για τον καθαρισμό στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick. Εάν η στεγανοποίηση είναι κατεστραμμένη ή δεν τοποθετήθηκε σωστά, μπορεί να χυθεί υγρό.

- ✓ Η στεγανοποίηση είναι τοποθετημένη στο αυλάκι.
- ✓ Τα χείλη στεγανοποίησης δείχνουν προς την κατεύθυνση του δοχείου ανάμειξης.
- ✓ Η λεία επιφάνεια στεγανοποίησης ακουμπά στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick.
- 3. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης ανάποδα.
- 4. Ξεδιπλώστε το άγκιστρο συγκράτησης.  
→ Εικ. 4
- 5. Ευθυγραμμίστε το ένθετο μαχαιριού EasyKlick ως προς τον πείρο στο δοχείο ανάμειξης.

6. Πλέστε το ένθετο μαχαιριού EasyKlick μέσα στο δοχείο ανάμειξης και διπλώστε το άγκιστρο συγκράτησης, μέχρι να ασφαλίσει.  
→ Eik. 4
  7. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
  8. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης πάνω στη βασική συσκευή και στρέψτε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.  
→ Eik. 5
  9. Βάλτε τα τρόφιμα στο δοχείο ανάμειξης.  
→ Eik. 6  
Προσέχετε τις ελάχιστες και τις μέγιστες ποσότητες των επεξεργαζόμενων υλικών.  
→ "Επισκόπηση συνταγών", Σελίδα 241
  10. Βάλτε το κύπελλο μέτρησης στο καπάκι και τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο ανάμειξης.  
→ Eik. 7  
Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.
  11. Γυρίστε το καπάκι προς την κατεύθυνση ►, μέχρι να ασφαλίσει.  
→ Eik. 8  
Το καπάκι πρέπει να είναι καλά κλεισμένο.
  - ✓ Το χρώμα της ένδειξης ασφάλισης για το καπάκι, αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο.
  12. Βάλτε το φίς στην πρίζα.
  13. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.  
→ Eik. 9
  - ✓ Η ένδειξη κατάστασης (LED) στον περιστρεφόμενο διακόπτη ανάβει.
14. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη συνιστούμενη ταχύτητα.  
→ Eik. 10
  15. Επεξεργαστείτε τα υλικά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  16. Για να τερματίσετε τη λειτουργία, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.

## 7.4 Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας

1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο pulse και κρατήστε τον.  
→ Eik. 11
- ✓ Τα υλικά επεξεργάζονται με την υψηλότερη ταχύτητα.
2. Αφήστε ελεύθερο τον περιστρεφόμενο διακόπτη.
- ✓ Ο περιστρεφόμενος διακόπτης περνά στο 0.
- ✓ Η επεξεργασία σταματά.

## 7.5 Χρήση των προγραμμάτων

### Προϋποθέσεις

- Το ένθετο μαχαιριού είναι τοποθετημένο.
  - Το δοχείο ανάμειξης είναι τοποθετημένο και κλειδωμένο.
  - Τα τρόφιμα ή οι παγόκυβοι βρίσκονται μέσα στο δοχείο ανάμειξης.
  - Το καπάκι είναι τοποθετημένο και κλειδωμένο.
  - Ο περιστρεφόμενος διακόπτης βρίσκεται στο 0.
1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.  
→ Eik. 9
  - ✓ Η ένδειξη κατάστασης (LED) στον περιστρεφόμενο διακόπτη ανάβει.

## **ει** χειρισμός

2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος Smoothie ή Ice Crush.
  - *Eik. 12*
- ✓ Όσο τρέχει το πρόγραμμα, ανάβει η φωτοδίοδος (LED) για το επιλεγμένο πρόγραμμα και η ένδειξη κατάστασης (LED) σιθήνει.
3. Περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής.
4. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
  - *Eik. 13*

**Συμβουλή:** Για να τερματίσετε πρόωρα το πρόγραμμα, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.

5. Άδειασμα του δοχείου ανάμειξης.  
→ "Άδειασμα του δοχείου ανάμειξης", Σελίδα 236

## **7.6 Σπρώξιμο μέσα των τροφίμων**

1. Αφαιρέστε το κύπελλο μέτρησης και τοποθετήστε το εξάρτημα ώθησης μέσα στο άνοιγμα πλήρωσης.
  - *Eik. 14*
2. Σπρώξτε τα τρόφιμα από το τοίχωμα του δοχείου ανάμειξης προς τα κάτω.
  - *Eik. 14*

## **7.7 Συμπλήρωση των υλικών**

1. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, αφαιρέστε το κύπελλο μέτρησης και βάλτε τα υλικά μέσα από το άνοιγμα στο καπάκι.
  - *Eik. 15*
2. Για τη συμπλήρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
3. Περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής.

4. Στρέψτε το καπάκι προς την κατεύθυνση και αφαιρέστε το.  
→ *Eik. 16*
5. Προσθέστε τα υλικά.
6. Τοποθετήστε το καπάκι ξανά πάνω στο δοχείο ανάμειξης και συνεχίστε να επεξεργάζεστε τα υλικά.

## **7.8 Άδειασμα του δοχείου ανάμειξης**

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.

1. Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη βασική συσκευή.
  - *Eik. 17*
2. Για να γεμίσετε μόνο ένα μέρος των επεξεργασμένων τροφίμων, χρησιμοποιήστε το στόμιο εκκένωσης.
  - Ξεδιπλώστε το στόμιο εκκένωσης.
  - Τοποθετήστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα σε ένα κατάλληλο δοχείο ή σερβίρετέ τα απευθείας.
  - Διπλώστε το στόμιο εκκένωσης.
  - *Eik. 18*
3. Για να γεμίσετε το σύνολο των επεξεργασμένων τροφίμων, αφαιρέστε το καπάκι.
  - *Eik. 19*

## **7.9 Επεξεργασία των τροφίμων με το δοχείο ανάμειξης To-Go**

1. Προετοιμάστε τα τρόφιμα.  
Για παράδειγμα, κόψτε τα μεγάλα τρόφιμα σε κομμάτια.

2. Βάλτε τα τρόφιμα στο δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 20*  
Προσέχετε τις ελάχιστες και τις μέγιστες ποσότητες των επεξεργαζόμενων υλικών.  
→ "Έπισκόπηση συνταγών", Σελίδα 241
3. Τοποθετήστε το ένθετο μαχαιριού To-Go πάνω στο δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 20*
4. Βιδώστε σφιχτά το ένθετο μαχαιριού To-Go και το δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 21*
  - Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.
  - Μπορείτε να συνδέσετε το ένθετο μαχαιριού To-Go με τη βασική συσκευή μόνο, με πλήρως βιδωμένο επάνω το δοχείο ανάμειξης To-Go.
5. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπητη στο 0.
6. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης To-Go ανάποδα.  
→ *Eik. 22*
7. Τοποθετήστε το ένθετο μαχαιριού To-Go πάνω στη βασική συσκευή και στρέψτε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.  
→ *Eik. 22*

8. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπητη στη συνιστούμενη ταχύτητα.  
→ *Eik. 23*
- Συμβουλή:** Για την προετοιμασία μικρότερων ποσοτήτων παιδικής τροφής στο δοχείο ανάμειξης To-Go, συνιστώνται πολλά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και με τη στιγμιαία λειτουργία.  
→ "Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας", Σελίδα 235
9. Επεξεργαστείτε τα υλικά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10. Για να τερματίσετε τη λειτουργία, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπητη στο 0.  
→ *Eik. 24*

## 7.10 Κλείσιμο του δοχείου ανάμειξης To-Go

- Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.
1. Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης To-Go αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη βασική συσκευή.  
→ *Eik. 25*
  2. Αναποδογυρίστε το δοχείο ανάμειξης To-Go και ξεβιδώστε το ένθετο μαχαιριού To-Go.  
→ *Eik. 25*
  3. Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση για το καπάκι.  
→ *Eik. 26*
  4. Κλείστε το άνοιγμα πόσης στο καπάκι.  
→ *Eik. 26*
  5. Βιδώστε σφιχτά το καπάκι και το δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 26*

## 7.11 Επεξεργασία τροφίμων με το εξάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος

1. Προετοιμάστε τα τρόφιμα.

Για παράδειγμα, κόψτε τα μεγάλα τρόφιμα σε κομμάτια.

2. Βάλτε τα υλικά στο προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος.

→ Eik. 27

Προσέξτε τις μέγιστες ποσότητες επεξεργαζόμενων υλικών.

→ "Επισκόπηση συνταγών", Σελίδα 241

3. Τοποθετήστε το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος πάνω στο προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος.

→ Eik. 28

4. Βιδώστε σφιχτά το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος και το προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος.

→ Eik. 29

- Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.
- Μπορείτε να συνδέσετε το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος μόνο με εντελώς βιδωμένο προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος με τη βασική συσκευή.

5. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.

6. Αναποδογυρίστε το εξάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος.

→ Eik. 30

7. Τοποθετήστε το εξάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος πάνω στη βασική συσκευή και γυρίστε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.

→ Eik. 30

8. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη συνιστούμενη ταχύτητα.

→ Eik. 31

**Συμβουλή:** Η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και με τη στιγμιαία λειτουργία.

→ "Χρήση της στιγμιαίας λειτουργίας", Σελίδα 235

9. Επεξεργαστείτε τα υλικά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

10. Για να τερματίσετε τη λειτουργία, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.

→ Eik. 32

## 7.12 Άδειασμα του εξαρτήματος τεμαχισμού/αλέσματος

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.

1. Γυρίστε το εξάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη βασική συσκευή.

→ Eik. 33

2. Αναποδογυρίστε το εξάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος και ξεβιδώστε το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος.

→ Eik. 33

3. Αδειάστε το προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος με τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

---

## 8 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

## 8.1 Κατάλληλητα για το πλυντήριο πιάτων

Μάθετε, ποια εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μερικά εξαρτήματα μπορεί να πάθουν ζημιά, κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων.

- ▶ Καθαρίζετε μόνο κατάλληλα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προγράμματα, τα οποία δε θερμαίνουν το νερό πάνω από τους 60 °C.
- ▶ Μη μαγκώνετε τα πλαστικά μέρη στο πλυντήριο πιάτων.

Σε αυτή την επισκόπηση θα βρείτε τις διαδικασίες καθαρισμού για τα εξαρτήματα.

→ *Eik. 34*

## 8.2 Υλικά καθαρισμού

Μάθετε, ποια υλικά καθαρισμού είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Λόγω ακατάλληλου υλικού καθαρισμού ή λάθος καθαρισμού, μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μην χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.

## 8.3 Καθαρισμός της βασικής συσκευής

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Σκουπίστε τη βασική συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί.

## 8.4 Καθαρισμός του μίξερ

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος κοπής!

Το μαχαίρι του μίξερ έχει κοφτερές λεπίδες.

- ▶ Κατά τον καθαρισμό και το άδειασμα του δοχείου ανάμειξης, προσέξτε τις κοφτερές λεπίδες.
- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες με γυμνά χέρια.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το μαχαίρι του μίξερ έχει κοφτερές λεπίδες. Λόγω ακατάλληλης χρήσης μπορεί να πάθουν ζημιά οι λεπίδες ή η επιφάνεια εναπόθεσης.

- ▶ Μην εναποθέτετε το ένθετο μαχαιριού ποτέ με τις λεπίδες προς τα κάτω.

1. Αφαιρέστε το κύπελλο μέτρησης.

→ *Eik. 35*

2. Αφαιρέστε το καπάκι.

→ *Eik. 35*

## **ει** Καθαρισμός και φροντίδα

3. Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη βασική συσκευή.  
→ *Eik. 36*
4. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης ανάποδα.
5. Ξεδιπλώστε το άγκιστρο συγκράτησης.  
→ *Eik. 37*
6. Τραβήξτε το ένθετο μαχαιριού EasyKlick από το δοχείο ανάμειξης.  
→ *Eik. 37*
7. Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

## **8.5 Καθαρισμός του δοχείου ανάμειξης To-Go και του ένθετου μαχαιριού To-Go**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Το μαχαίρι του μίξερ έχει κοφτερές λεπίδες. Λόγω ακατάλληλης χρήσης μπορεί να πάθουν ζημιά οι λεπίδες ή η επιφάνεια εναπόθεσης.

- Μην εναποθέτετε το ένθετο μαχαιριού ποτέ με τις λεπίδες προς τα κάτω.
1. Γυρίστε το ένθετο μαχαιριού To-Go αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από το δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 38*
  2. Γυρίστε το καπάκι αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από το δοχείο ανάμειξης To-Go.  
→ *Eik. 39*
  3. Ανοίξτε το άνοιγμα πόσης στο καπάκι.  
→ *Eik. 39*
  4. Αφαιρέστε τη στεγανοποίηση.  
→ *Eik. 39*
  5. Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

## **8.6 Καθαρισμός του εξαρτήματος τεμαχισμού/αλέσματος**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Το μαχαίρι του μίξερ έχει κοφτερές λεπίδες. Λόγω ακατάλληλης χρήσης μπορεί να πάθουν ζημιά οι λεπίδες ή η επιφάνεια εναπόθεσης.

- Μην εναποθέτετε το ένθετο μαχαιριού ποτέ με τις λεπίδες προς τα κάτω.
1. Γυρίστε το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από το προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος.  
→ *Eik. 40*
  2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

## **8.7 Χρήση του προγράμματος καθαρισμού**

Με το πρόγραμμα καθαρισμού, μπορείτε να προκαθαρίσετε το δοχείο ανάμειξης και το ένθετο μαχαιριού.

### **Προϋποθέσεις**

- Το ένθετο μαχαιριού είναι τοποθετημένο.
  - Το δοχείο ανάμειξης είναι τοποθετημένο και κλειδωμένο.
  - Το υγρό καθαρισμού (700 γρ. νερό + 1 σταγόνες υγρό καθαρισμού πάτων) έχει πληρωθεί στο δοχείο ανάμειξης.
  - Το καπάκι είναι τοποθετημένο και κλειδωμένο.
  - Ο περιστρεφόμενος διακόπης βρίσκεται στο 0.
1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπη στο ον.  
→ *Eik. 9*
  - ✓ Η ένδειξη κατάστασης (LED) στον περιστρεφόμενο διακόπη ανάβει.

2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος **Clean**.  
→ *Eik. 12*
- ✓ Όσο τρέχει το πρόγραμμα, ανάβει η φωτοδίοδος (LED) για το **Clean** και η ένδειξη κατάστασης (LED) σβήνει.
3. Περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής.
4. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
5. Γυρίστε το επίθεμα μίξερ αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από τη βασική συσκευή.  
→ *Eik. 17*
6. Στρέψτε το καπάκι προς την κατεύθυνση  και αφαιρέστε το.  
→ *Eik. 41*
7. Αποσύρετε το υγρό καθαρισμού.
- ✓ Τα χονδρύτερα υπολείμματα τροφίμων έχουν απομακρυνθεί.
8. Καθαρίστε τα εξαρτήματα.

## 9 Συνταγές

Εδώ θα βρείτε μια επιλογή από συνταγές, οι οποίες εξελίχτηκαν ειδικά για τη συσκευή σας.

### 9.1 Επισκόπηση συνταγών

Σε αυτή την επισκόπηση θα βρείτε τα υλικά και τα βήματα επεξεργασίας για διάφορες συνταγές.

- *Eik. 42*
- *Eik. 43*

Στις χαρακτηρισμένες στον πίνακα συνταγών με (\*) συνταγές, αφήνετε τη συσκευή μετά από 3 κύκλους λειτουργίας να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος!

Συνταγή	Υλικά	Επεξεργασία
Αθλητικό ποτό	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 γρ. μέλι (κρύο, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 γρ. κανέλα</li> <li>■ 200 γρ. γάλα (ζεστό, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Βάλτε το μέλι και την κανέλα στο μίξερ.</li> <li>■ Αναμείξτε τα υλικά για 5 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα max.</li> <li>■ Προσθέστε το γάλα.</li> <li>■ Αναμείξτε τα υλικά για 5 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα max.</li> </ul>

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Λόγω ακατάλληλων τροφίμων, μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

- ▶ Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 50 °C στο δοχείο ανάμειξης To-Go.
- ▶ Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 70 °C στο δοχείο ανάμειξης.

## Υποδείξεις

- Περιορισμοί για την επεξεργασία στο μίξερ:
  - Μην τεμαχίζετε υλικά όπως αμύγδαλα, κρεμμύδια, μαϊντανό και κρέας.
  - Η ανάμειξη αλείμμάτων όπως φυστικοβούτυρο, βούτυρο καρύδας ή βούτυρο καρυδιού είναι δυνατή μόνο με το εξάρτημα ώθησης.
  - Το μίξερ δεν μπορεί να παρασκευάσει μαγιονέζα.
  - Αναμειγνύετε τα στερεά τρόφιμα με επαρκή ποσότητα υγρού.
  - Αναμειγνύετε τα τρόφιμα υπό μορφή σκόνης πριν την ανάμειξη με επαρκή ποσότητα υγρού ή διαλύστε τα εντελώς σε υγρό. Τρόφιμα υπό μορφή σκόνης είναι π.χ. ζάχαρη άχνη, σκόνη κακάο, αλεσμένη καβουρδισμένη σόγια, αλεύρι, σκόνη πρωτεΐνης.
- Περιορισμοί κατά την επεξεργασία με το εξάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος:
  - Για το χοντρό και λεπτό κόψιμο χρησιμοποιήστε τη στιγμιαία λειτουργία.
  - Μην αλέθετε πολύ στεγνά ή στέρεα τρόφιμα, που είναι μεγαλύτερα από κόκκους καφέ. Ακατάλληλα τρόφιμα είναι π.χ. το μοσχοκάρυδο και το στεγνό τζίντζερ (πιπερόριζα).
  - Μην αλέθετε ζάχαρη.
  - Μη θρυματίζετε παγοκύβους.
  - Το προσάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος δεν μπορεί να παρασκευάσει βούτυρο από ξηρούς καρπούς.
  - Τεμαχίστε το μέγιστο 50 γρ. στερεών τροφίμων στη μέγιστη ταχύτητα για το μέγιστο ένα δευτερόλεπτο ή 1 - 5 παλμούς, εφόσον δεν αναφέρεται τίποτα άλλο στον πίνακα συνταγών.
  - Το εξάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος δεν είναι κατάλληλο για τον λεπτό τεμαχισμό κρέατος, π.χ. για μπολονέζες.

## 10 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<p>Το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.</li> </ul> <p>Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.</li> </ul> <p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.</li> </ul>
Η ένδειξη κατάστασης (LED) αναβοσβήνει.	<p>Το καπάκι ή το δοχείο ανάμειξης δεν είναι ασφαλισμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπη στο on.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης πάνω στη βασική συσκευή και στρέψτε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.</li> <li>2. Γυρίστε το καπάκι προς την κατεύθυνση , μέχρι να ασφαλίσει.</li> <li>3. Όταν χρειάζεται, επιλέξτε αυτή την επιλογή: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης To-Go μαζί με το ένθετο μαχαιριού To-Go πάνω στη βασική συσκευή και στρέψτε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.</li> </ul> </li> </ol>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ένδειξη κατάστασης (LED) αναβοσβήνει.	<p>Το πρόγραμμα διακόπηκε με τον περιστρεφόμενο διακόπτη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.</li> </ul>
Η συσκευή "βουίζει".	<p>Το μαχαιρί είναι μπλοκαρισμένο ή κινείται δύσκολα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.</li> <li>▶ Απομακρύνετε την εμπλοκή.</li> </ul>
Η συσκευή τίθεται κατά τη χρήση εκτός λειτουργίας.	<p>Η ποσότητα των επεξεργαζόμενων υλικών είναι πολύ μεγάλη ή η χρονική διάρκεια επεξεργασίας ήταν πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.</li> <li>▶ Μειώστε την ποσότητα επεξεργασίας.</li> <li>▶ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.</li> </ul>
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<p>Ο περιστρεφόμενος διακόπτης δε βρίσκεται στο on.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.</li> </ul>
	<p>Το πρόγραμμα διακόπηκε με το πλήκτρο προγράμματος.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο on.</li> <li>2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος για το επιθυμητό πρόγραμμα.</li> </ol>
Το ένθετο μαχαιριού To-Go δεν μπορεί να συνδεθεί με τη βασική συσκευή.	<p>Η προστασία εκροής είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βιδώστε το ένθετο μαχαιριού To-Go και το δοχείο ανάμειξης To-Go με μια περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.</li> <li>✓ Το ένθετο μαχαιριού To-Go και το δοχείο ανάμειξης To-Go είναι πλήρως και σφιχτά βιδωμένα.</li> <li>✓ Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.</li> </ul>
Το εξάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος δεν μπορεί να συνδεθεί με τη βασική συσκευή.	<p>Η προστασία εκροής είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βιδώστε το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/ αλέσματος και το προσάρτημα τεμαχισμού/ αλέσματος με μια περιστροφή προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.</li> <li>✓ Το στήριγμα του μαχαιριού τεμαχισμού/αλέσματος και το προσάρτημα τεμαχισμού/αλέσματος είναι εντελώς και σφιχτά βιδωμένα.</li> <li>✓ Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.</li> </ul>
Το δοχείο ανάμειξης To-Go είναι μη στεγανό.	<p>Η στεγανοποίηση στο καπάκι λείπει.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση.</li> </ul>

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Εξέρχεται υγρό στο ένθετο μαχαιριού.	<p>Η στεγανοποίηση μεταξύ του δοχείου ανάμειξης και του ένθετου μαχαιριού λείπει.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick.</li><li>✓ Η στεγανοποίηση είναι τοποθετημένη στο αυλάκι.</li><li>✓ Τα χείλη στεγανοποίησης δείχνουν προς την κατεύθυνση του δοχείου ανάμειξης.</li><li>✓ Η λεία επιφάνεια στεγανοποίησης ακουμπά στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick.</li></ul>

## 11 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

### 11.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## 12 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στη δική μας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στο τέλος των οδηγιών ή στην ιστοσελίδα μας.

## 12.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## 12.2 Όροι εγγύησης

Έχετε για τη συσκευή σας δικαιώματα εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

## Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πώρωτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασής κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λαθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παίγνει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραφές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδύναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

### BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

### ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα .....	17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
Θεσ/νίκη .....	Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα .....	Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης .....	Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος .....	Αρχ. Μακαρίου Γ 39, 2407 Εγκωμηλ Λευκωσία, Κύπρος

18182 ..... 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

### ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

01/17

248

# Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.



## İçindekiler tablosu

<b>1 Güvenlik.....</b>	<b>251</b>
1.1 Genel uyarılar .....	251
1.2 Amaca uygun kullanım.....	251
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama .....	252
1.4 Güvenlikle ilgili uyarılar.....	252
<b>2 Maddi hasarların önlenmesi ....</b>	<b>255</b>
<b>3 Çevrenin korunması ve tasarruf .....</b>	<b>255</b>
3.1 Ambalajı atığa verme .....	255
<b>4 Ambalajdan çıkarma ve kontrol.....</b>	<b>255</b>
4.1 Cihazın ve parçaların ambalajdan çıkartılması.....	255
4.2 Teslimat kapsamı .....	255
4.3 Cihazın kurulması.....	255
<b>5 Cihazı tanıma.....</b>	<b>256</b>
5.1 Cihaz.....	256
5.2 Semboller .....	256
5.3 Döner şalter.....	256
5.4 Program tuşları.....	256
5.5 Emniyet sistemleri .....	257
<b>6 İlk Kullanım öncesi.....</b>	<b>257</b>
6.1 Cihazın ve parçaların temizlenmesi.....	257
<b>7 Temel Kullanım .....</b>	<b>257</b>
7.1 Kablo uzunluğu .....	257
7.2 Önerilen hız değerleri .....	257
7.3 Besinlerin karıştırıcı ile işlenmesi .....	258
7.4 Moment devresinin kullanılması.....	258
7.5 Programların kullanılması .....	259
7.6 Besinlerin içeri itilmesi.....	259
7.7 Malzeme ilave edilmesi .....	259
7.8 Karıştırma kabının boşaltılması .....	259
7.9 Besinlerin To-Go karıştırma kabıyla işlenmesi .....	259
7.10 To-Go karıştırma kabının kapatılması .....	260
7.11 Yiyeceklerin doğrayıcı/Öğütücü aksesuarı ile işlenmesi .....	260
7.12 Doğrayıcı/Oğütücü aksesuarının boşaltılması .....	261
<b>8 Cihazı temizleme ve bakımı yapma .....</b>	<b>261</b>
8.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik .....	261
8.2 Temizlik malzemeleri .....	261
8.3 Ana cihazın temizlenmesi.....	262
8.4 Mikserin temizlenmesi .....	262
8.5 To-Go karıştırma kabı ve To-Go bıçak ünitesinin temizlenmesi.....	262
8.6 Doğrayıcı/Oğütücü aksesuarının temizlenmesi .....	263
8.7 Temizleme programının kullanılması.....	263
<b>9 Tarifler.....</b>	<b>263</b>
9.1 Tariflere genel bakış .....	263
<b>10 Arızaları giderme .....</b>	<b>265</b>
<b>11 Taşıma, depolama ve atığa verme .....</b>	<b>267</b>
11.1 Eski cihazları atığa verme .....	267

**12 Müşteri hizmetleri..... 267**

12.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD).....	268
12.2 Garanti koşulları .....	268



## 1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

### 1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

### 1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ile kullanınız.
- Yiyecekleri doğramak, kıymak, karıştırmak, öğütmek ve dövmek için.
- Karıştırma ve püreleme için.
- krep hamurları, sorbeler, sürülebilir ürünler, soslar ve dondurmalar hazırlamak için kullanınız.
- Küp buz doğramak için.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- evde işlenilen miktar ve süreler için kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.
- Smoothie hazırlamak üzere meyve ve sebzeleri karıştırmak için kullanınız.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı kullanmayın.
- cihazı gözlem altında tutmadığınızda.
- cihazı birleştirirken.
- cihazın parçalarını ayırırken.
- cihazı temizlerken.
- döner parçalara yaklaştığınızda.
- bir hatayla karşılaşığınızda.

## 1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

## 1.4 Güvenlikle ilgili uyarılar

Güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

### **⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlampış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 267

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müsteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

### **⚠️ UYARI – Yangın tehlikesi!**

Yüksek ısı, cihazın ve diğer parçaların alev almasına neden olabilir.

- Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.

### **⚠️ UYARI – Haşlanma tehlikesi!**

Sıcak besinler, işleme sırasında sıçrayabilir ve kapaktan buhar çıkabilir.

- En fazla 1000 ml sıcak veya köpüren besinler doldurun.
- Sıcak besinleri dikkatli bir şekilde işleyin.
- Cihazın üstüne doğru eğilmeyiniz.
- 50°C üzerindeki sıcak besinleri To-Go karıştırma kabında işlemeyiniz.

## ⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Hasarlı parçaları olan bir cihazın çalıştırılması yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Gözle görülür renk değişimleri, çatlaklar veya başka hasarlar olan veya yerine doğru oturmayan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- Cihazın usulüne uygun kullanılmaması yaralanmalara yol açabilir.
- ▶ Cihazı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız.

## ⚠ **UYARI – Kesilme tehlikesi!**

Mikser bıçağının keskin bıçak ağızları vardır.

- ▶ Karıştırma kabını temizlerken ve boşaltırken keskin bıçaklara dikkat edin.
- ▶ Bıçak ağızlarına asla çıplak elle dokunmayın.

## ⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

## ⚠ **UYARI – Sağlık tehlikesi!**

Yüzeylerdeki kirler sağlık için tehlike oluşturabilir.

- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

## 2 Maddi hasarların önlenmesi

### DİKKAT!

Cihazın usulüne uygun kullanılmaması maddi hasarlara yol açabilir.

- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştmayın.
- ▶ Maksimum işleme miktarlarını dikkate alın.
- ▶ Karıştırma kabını hiçbir zaman mikrodalga fırında veya normal fırında kullanmayın.
- ▶ Karıştırma kabının içinde yabancı cisim saklamayınız.
- ▶ 50°C üzerindeki sıcak besinleri To-Go karıştırma kabında işlemeyiniz.

## 3 Çevrenin korunması ve tasarruf

### 3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

- 2 Tüm diğer parçalar ve beraberindeki belgeleri ambalajdan çıkartın ve hazır tutun.
- 3 Mevcut ambalaj malzemesini çıkartın.
- 4 Mevcut etiketleri ve folyoları çıkartın.

### 4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıktıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

<b>A</b>	Ana cihaz
<b>B</b>	EasyKlick bıçak üniteli karıştırma kabı
<b>C</b>	Kapak ve ölçme kabı
<b>D</b>	Tıkaç
<b>E</b>	EasyKlick bıçak üniteli To-Go karıştırma kabı <sup>1</sup>
<b>F</b>	Kapatılabilen içme delikli ve contalı kapak <sup>1</sup>
<b>G</b>	Bıçak mesnetli doğrayıcı/ögütücü eki
<b>H</b>	Kullanım kılavuzu

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

### 4.3 Cihazın kurulması

1. Cihazı dengeli, düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştirin.
2. Elektrik kablosunu ihtiyaç duyulan uzunluğa gelecek şekilde dışarı çekin.  
→ "Kablo uzunluğu", Sayfa 257  
Elektrik fişini takmayın.

## 4 Ambalajdan çıkışma ve kontrol

Cihazı ambalajından çıkartırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu bölümde bulabilirsiniz.

### 4.1 Cihazın ve parçaların ambalajdan çıkartılması

1. Cihazı ambalajından çıkartın.

## 5 Cihazı tanıma

### 5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

→ Şek. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Doğrayıcı/Öğütücü bıçak mesnedi                          |
| 2  | Doğrayıcı/Öğütücü eki                                    |
| 3  | Ana cihaz  |
| 4  | Döner şalter   |
| 5  | LED'li program tuşları                                   |
| 6  | Ölçek  |
| 7  | Kapak için kilit göstergesi                              |
| 8  | Durum göstergesi (LED)                                   |
| 9  | Dökme deliği   |
| 10 | Ölçme kabı   |
| 11 | Dolum delikli kapak                                      |
| 12 | Karıştırma kabı  |
| 13 | EasyKlick bıçak ünitesi                                  |
| 14 | Tutucu dirsek  |
| 15 | Kablo gözü   |
| 16 | To-Go bıçak ünitesi <sup>1</sup>                         |
| 17 | Portatif karıştırma kabı <sup>1</sup>                    |
| 18 | Kapatılabilen içme delikli ve contalı kapak <sup>1</sup> |
| 19 | Conta  |
| 20 | Tıkaç  |

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

### 5.2 Semboller

Bu bölümde, cihazınızdaki sembollerini tanıtan bir genel bakış yer almaktadır.

Sembol	Açıklama
	Pozisyon işaretleri
	Kilidi açınız.
	Kilidi kapatınız.
<i>chopper grinder</i>	Öğütme bıçaklı ve doğrama bıçaklı bıçak mesnedi. Öğütme bıçağı körelmiştir ve doğrama bıçağı keskindir.

### 5.3 Döner şalter

İşlemeyi döner şalter ile başlatıp durdurduktan sonra hızı seçin.

### Sembol Fonksiyon

0	İşlemeyi durdurma.
on	Cihazı çalıştırınız.
min	Malzemeleri en düşük hızda işleme.
max	Malzemeleri en yüksek hızda işleme.
pulse	Malzemeleri kısa süre en yüksek hızda işleme.

**İpucu:** min ile max arasında kademesiz bir hız ayarı yapabilirsiniz.

### 5.4 Program tuşları

Program tuşları ile belirli uygulama durumları veya ön temizlik için programları başlatabilirsiniz. Her program tuşunun çalışma durumunu gösteren bir LED'i vardır.

**Not:** To-Go karıştırma kabı takılıken sadece **Smoothie** programını kullanınız. **Ice Crush** ve **Clean** programları To-Go karıştırma kabı için uygun değildir.

Program tuşu	Fonksiyon
Clean	Kurumuş gıda artıklarını ön temizleme için temizleme programı
Smoothie	Smoothie hazırlama programı
Ice Crush	Küp buz parçalama programı

## 5.5 Emniyet sistemleri

Bu bölümde cihazınızdaki emniyet sistemlerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

### Çalışma emniyeti sistemi

Çalışma emniyet sistemi, cihazın istenmeyen şekilde çalışmaya başlamasını engeller. Karıştırma kabı doğru biçimde yerleştirilmiş ve kapak kilitlenmişse, cihaz açılabilir ve kullanılabilir.

### Aşırı yüklenme emniyeti

Aşırı yükleme emniyeti, motorun ve diğer parçaların çok yüksek yüklenme nedeniyle hasar görmelerini önler.

## 6 İlk Kullanım öncesi

Temel ayarları yapın. Cihazı ve aksesuarı temizleyin.

### 6.1 Cihazın ve parçaların temizlenmesi

1. Gıda maddeleri ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.  
→ "Cihazı temizleme ve bakımını yapma", Sayfa 261
2. Temizlenen ve kurutulan parçaları kullanmak üzere hazır bulundurun.

## 7 Temel Kullanım

### 7.1 Kablo uzunluğu

Elektrik kablosunu ihtiyacınız olan uzunluğa getirin.

### Kablo uzunluğunun kablo muhafaza gözü ile ayarlanması

1. Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduğunuz uzunluğa gelinceye kadar dışarı doğru çekin.
2. Kablo uzunluğunu kısaltmak için kabloyu kablo muhafaza gözünün içine doğru itin.

### 7.2 Önerilen hız değerleri

Burada hangi devir sayıları ile en uygun sonuçları elde edeceğinizi öğreneceksiniz.

Ayar	Kullanımı
pulse	Besinleri, anlık çalışma kademesi ile kısa süreliğine azami devir sayısı ile karıştırın.
max	Besinleri karıştırma, püre yapma, emülsiyon haline getirme, köpürtme ve doğrama.
min	Çok fazla doğranmayacak besinleri karıştırma.

**İpucu:** Yeni cihazınızla deneyim kazanmak için tarif önerilerimizden faydalananabilirsiniz.

→ "Tarıflere genel bakış", Sayfa 263

## 7.3 Besinlerin karıştırıcı ile işlenmesi

### **UYARI**

#### **Yaralanma tehlikesi!**

Cihazın usulüne uygun kullanılmaması yaralanmalara yol açabilir.

- ▶ Cihazı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız.

#### 1. Besinleri hazırlayınız.

Örneğin büyük besinleri parçalar halinde kesebilirsiniz.

#### 2. EasyKlick bıçak ünitesindeki conta kontrol edilmelidir. Çıkarılmış bir conta tekrar doğru şekilde takılmalıdır.

→ Sek. 3

**Not:** Conta temizlik için EasyKlick bıçak ünitesinde kalır. Eğer conta hasarlıysa veya doğru yerleştirilmemişse, dışarıya sıvı sızabilir.

- ✓ Conta olmaktadır.
- ✓ Conta ağızı karıştırma kabı yönünü işaret eder.
- ✓ Düz conta ağızı EasyKlick bıçak ünitesindedir.

#### 3. Karıştırma kabını başlığa yerleştiriniz.

#### 4. Tutucu dirseği dışa katlayınız. → Sek. 4

#### 5. EasyKlick bıçak ünitesini karıştırma kabının pimine hizalayınız.

#### 6. EasyKlick bıçak ünitesini karıştırma kabına bastırınız ve yerine oturana kadar tutucu dirseği içe katlayınız. → Sek. 4

#### 7. Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.

#### 8. Karıştırma kabını ana cihaz üzerine yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz. → Sek. 5

#### 9. Besinleri karıştırma kabına doldurun.

→ Sek. 6

Minimum ve maksimum işleme miktarlarını dikkate alınız.  
→ "Tariflere genel bakış", Sayfa 263

#### 10. Karıştırma kabı kapağı takılmalı ve kapak da karıştırma kabına takılmalıdır.

→ Sek. 7

▼ ve ▲ işaretleri aynı hızda olmalıdır.

#### 11. Kapağı yerine oturana kadar ▶ yönünde çeviriniz.

→ Sek. 8

Kilitli kapak tamamen kapatılmış olmalıdır.

#### ✓ Kapak için kilit göstergesinin rengi kırmızıdan yeşile döner.

#### 12. Elektrik fişini takın.

#### 13. Döner şalteri on konumuna getiriniz.

→ Sek. 9

#### ✓ Döner şalterdeki durum göstergesi (LED) yanar.

#### 14. Döner şalteri önerilen hızaya ayarlayın.

→ Sek. 10

#### 15. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar malzemeler üzerinde çalışın.

#### 16. Çalışmayı sona erdirmek için döner şalteri 0 konumuna getiriniz.

## 7.4 Moment devresinin kullanılması

#### 1. Döner şalteri pulse konumuna getiriniz ve bu konumda tutunuz. → Sek. 11

#### ✓ Malzemeler en yüksek hızda işlenir.

#### 2. Döner şalteri serbest bırakınız.

#### ✓ Döner şalter 0 konumuna geçer. ✓ İşleme durdurulur.

## 7.5 Programların kullanılması

### Gereklikler

- Bıçak ünitesi takılmıştır.
  - Karıştırma kabı yerleştirilmiş ve kilitlenmiştir.
  - Besinleri veya buz küplerini karıştırma kabına doldurunuz.
  - Kapak yerleştirilmiş ve kilitlenmiştir.
  - Döner şalter 0 konumunda duruyor.
1. Döner şalteri on konumuna getiriniz.  
→ Şek. 9
  - ✓ Döner şalterdeki durum göstergesi (LED) yanar.
  2. Smoothie veya Ice Crush program tuşuna basınız.  
→ Şek. 12
  - ✓ Program çalıştığı sürece seçilen programın LED'i yanar ve durum göstergesi (LED) söner.
  3. Cihazın durmasını bekleyiniz.
  4. Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.  
→ Şek. 13

**İpucu:** Programı zamanından önce durdurmak için döner şalteri 0 konumuna getiriniz.

5. Karıştırma kabını boşaltınız.  
→ "Karıştırma kabının boşaltılması", Sayfa 259

## 7.6 Besinlerin içeri itilmesi

1. Ölçme kabını çıkarınız ve tıkaçı dolum deligi'ne takınız.  
→ Şek. 14
2. Besinleri karıştırma kabının duvarından aşağı doğru itiniz.  
→ Şek. 14

## 7.7 Malzeme ilave edilmesi

1. İşleme sırasında ölçme kabını çıkarınız ve malzemeleri kapaktaki açıklıktan içeri doldurunuz.  
→ Şek. 15

2. Büyük miktarlarda malzeme ilave etmek için döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
3. Cihazın durmasını bekleyiniz.
4. Kapağı ↘ yönünde çeviriniz ve çıkartınız.  
→ Şek. 16
5. Malzemeleri doldurunuz.  
→ Şek. 16
6. Kapağı yeniden karıştırma kabına takınız ve malzemeleri işlemeye devam ediniz.

## 7.8 Karıştırma kabının boşaltılması

### Gereklik:

- Cihaz duruyor.
1. Karıştırma kabını saat yönünün tersine çeviriniz ve ana cihazdan çıkartınız.  
→ Şek. 17
  2. İşlenen besinlerin sadece bir kısmını boşaltmak için dökme deliğini kullanınız.
    - Dökme deliğini açınız.
    - İşlenmiş besinleri uygun bir kaba doldurunuz veya doğrudan servis ediniz.
    - Dökme deliğini kapatınız.  
→ Şek. 18
  3. İşlenen besinlerin tümünü boşaltmak için kapağı çıkarınız.  
→ Şek. 19

## 7.9 Besinlerin To-Go karıştırma kabıyla işlenmesi

1. Besinleri hazırlayınız.  
Örneğin büyük besinleri parçalar halinde kesebilirsiniz.

2. Besinleri To-Go karıştırma kabına doldurunuz.  
→ Şek. 20  
Minimum ve maksimum işleme miktarlarını dikkate alınır.  
→ "Tariflere genel bakış", Sayfa 263
  3. To-Go bıçak ünitesini To-Go karıştırma kabına yerleştiriniz.  
→ Şek. 20
  4. To-Go bıçak ünitesini ve To-Go karıştırma kabını sıkıca vidalayınız.  
→ Şek. 21
    - ▼ ve ▲ işaretleri aynı hızda olmalıdır.
    - To-Go bıçak ünitesi sadece tamamen vidalanmış To-Go karıştırma kabıyla birlikte ana cihaza bağlayabilirsiniz.
  5. Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
  6. To-Go karıştırma kabını başlığın üzerinde çeviriniz.  
→ Şek. 22
  7. To-Go bıçak ünitesini ana cihaz üzerine yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz.  
→ Şek. 22
  8. Döner şalteri önerilen hızı ayarlayın.  
→ Şek. 23
- İpucu:** To-Go karıştırma kabında küçük miktarlarda bebek maması hazırlamak için çalışma sırasında birden fazla mola verilmesi önerilir. İşleme, anlık çalışma kademesiyle de gerçekleştirilebilir.  
→ "Moment devresinin kullanılması", Sayfa 258
9. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar malzemeler üzerinde çalışın.
  10. Çalışmayı sona erdirmek için döner şalteri 0 konumuna getiriniz.  
→ Şek. 24

## 7.10 To-Go karıştırma kabının kapatılması

**Gereklilik:** Cihaz duruyor.

1. To-Go karıştırma kabını saat yönünün tersine çeviriniz ve ana cihazdan çıkartınız.  
→ Şek. 25
2. To-Go karıştırma kabını çeviriniz ve To-Go bıçak ünitesini çevirerek sökünüz.  
→ Şek. 25
3. Kapak contasını yerleştiriniz.  
→ Şek. 26
4. Kapaktaki içme deliğini kapatınız.  
→ Şek. 26
5. Kapağı ve To-Go karıştırma kabını sıkıca vidalayınız.  
→ Şek. 26

## 7.11 Yiyeceklerin doğrayıcı/öğütücü aksesuarı ile işlenmesi

1. Yiyecekleri hazırlayınız.  
Örneğin büyük yiyecekleri parçalar halinde kesebilirsiniz.
2. Malzemeleri doğrayıcı/öğütücü ekine doldurunuz.  
→ Şek. 27  
Maksimum işleme miktarlarına dikkat ediniz.  
→ "Tariflere genel bakış", Sayfa 263
3. Doğrayıcı/öğütücü bıçak mesnedini, doğrayıcı/öğütücü ekine yerleştiriniz.  
→ Şek. 28

4. Doğrayıcı/ögütücü bıçağı mesnedini ve doğrayıcı/ögütücü ekini birbirine vidalayınız.  
→ Sek. 29
  - ▼ ve ▲ işaretleri aynı hızda olmalıdır.
  - Doğrayıcı/ögütücü bıçak mesnedini ana cihaza ancak doğrayıcı/ögütücü eki tamamen vidalandığında bağlayabilirsiniz.
5. Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
6. Doğrayıcı/ögütücü aksesuarını baş aşağı çeviriniz.  
→ Sek. 30
7. Doğrayıcı/ögütücü aksesuarını ana cihaza yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz.  
→ Sek. 30
8. Döner şalteri önerilen hıza ayarlayın.  
→ Sek. 31
- İpucu:** İşleme, anlık çalışma kademesiyle de gerçekleştirilebilir.  
→ "Moment devresinin kullanılması", Sayfa 258
9. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar malzemeler üzerinde çalışın.
10. Çalışmayı sona erdirmek için döner şalteri 0 konumuna getiriniz.  
→ Sek. 32

## 7.12 Doğrayıcı/Ögütücü aksesuarının boşaltılması

**Gereklilik:** Cihaz duruyor.

1. Doğrayıcı/ögütücü ekini saat yönünün tersine çeviriniz ve ana cihazdan çıkarınız.  
→ Sek. 33
2. Doğrayıcı/ögütücü aksesuarını ters çeviriniz ve doğrayıcı/ögütücü bıçak mesnedini söküñüz.  
→ Sek. 33

3. İşlenmiş besinlerin olduğu doğrayıcı/ögütücü ekini boşaltınız.

## 8 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

### 8.1 Bulaşık makinesinde temizlenebilirlik

Hangi parçaların bulaşık makinesinde temizlenebileceği konusunda bilgi alın.

#### DİKKAT!

Bazı parçalar bulaşık makinesinde yıkandığında hasar görebilir.

- Bulaşık makinesinde sadece uygun olan parçaları temizleyin.
- Sadece suyu 60 °C üzerinde ısitmayan bulaşık makinesi programlarını kullanın.
- Plastik parçaları bulaşık makinesine koymayın.

Bu genel bakısta parçalar için temizleme yöntemini öğreneceksiniz.  
→ Sek. 34

### 8.2 Temizlik malzemeleri

Cihazınız için hangi temizleme maddelerinin uygun olduğu konusunda bilgi alın.

#### DİKKAT!

Uygun olmayan temizlik malzemelerinin kullanılması veya temizliğin yanlış yapılması sonucunda cihaz hasar görebilir.

- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayın.
- Keskin, sıvı uçlu veya metalik cisimler kullanmayın.

tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.

## 8.3 Ana cihazın temizlenmesi



### UYARI

#### Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Ana cihazı yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.

## 8.4 Mikserin temizlenmesi



### UYARI

#### Kesilme tehlikesi!

Mikser bıçağının keskin bıçak ağızları vardır.

- ▶ Karıştırma kabını temizlerken ve boşaltırken keskin bıçaklara dikkat edin.
- ▶ Bıçak ağıllarına asla çiplak elle dokunmayın.

### DİKKAT!

Mikser bıçağının keskin bıçak ağızları vardır. Usulüne uygun olmayan kullanım durumunda bıçaklar veya yerleştirme yüzeyi hasar görebilir.

- ▶ Bıçak ünitesini kesinlikle bıçak aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeyiniz.

1. Ölçme kabını çıkarınız.

→ Sek. 35

2. Kapak çıkartılmalıdır.

→ Sek. 35

3. Karıştırma kabını saat yönünün tersine çeviriniz ve ana cihazdan alınız.

→ Sek. 36

4. Karıştırma kabını başlığa yerleştiriniz.

5. Tutucu dirseği dışa katlayınız.

→ Sek. 37

6. EasyKlick bıçak ünitesini karıştırma kabından çekiniz.

→ Sek. 37

7. Parçaları temizleyiniz.

## 8.5 To-Go karıştırma kabı ve To-Go bıçak ünitesinin temizlenmesi

### DİKKAT!

Mikser bıçağının keskin bıçak ağızları vardır. Usulüne uygun olmayan kullanım durumunda bıçaklar veya yerleştirme yüzeyi hasar görebilir.

- ▶ Bıçak ünitesini kesinlikle bıçak aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeyiniz.

1. To-Go bıçak ünitesini saat yönünün tersine çeviriniz ve To-Go karıştırma kabından çıkartınız.

→ Sek. 38

2. Kapağı saat yönünün tersine çeviriniz ve To-Go karıştırma kabından çıkartınız.

→ Sek. 39

3. Kapaktaki içme deliğini açınız.

→ Sek. 39

4. Contayı çıkarınız.

→ Sek. 39

5. Parçaları temizleyiniz.

## 8.6 Doğrayıcı/Öğütücü aksesuarının temizlenmesi

### DİKKAT!

Mikser bıçağının keskin bıçak ağızları vardır. Usulüne uygun olmayan kullanım durumunda bıçaklar veya yerleştirme yüzeyi hasar görebilir.

- ▶ Bıçak ünitesini kesinlikle bıçak aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeyiniz.

1. Doğrayıcı/ögütücü bıçak mesnedini saat yönünün tersine çeviriniz ve doğrayıcı/ögütücü ekinden çıkarınız.  
→ Şek. 40
2. Parçaları temizleyiniz.

## 8.7 Temizleme programının kullanılması

Temizleme programı ile karıştırma kabını ve bıçak ünitesini ön temizlemeye tabi tutabilirsiniz.

### Gereklilıklar

- Bıçak ünitesi takılmıştır.
- Karıştırma kabı yerleştirilmiş ve kilitlenmiştir.
- Temizleme sıvısı (700 g su + 1 damla deterjan) karıştırma kabına doldurulmuştur.
- Kapak yerleştirilmiş ve kilitlenmiştir.
- Döner şalter 0 konumunda duruyor.

1. Döner şalteri on konumuna getiriniz.  
→ Şek. 9
- ✓ Döner şalterdeki durum göstergesi (LED) yanar.
2. Clean program tuşuna basınız.  
→ Şek. 12
- ✓ Program çalıştığı sürece Clean LED'i yanar ve durum göstergesi (LED) söner.
3. Cihazın durmasını bekleyiniz.
4. Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
5. Mikser üst parçasını saat yönünün tersine çeviriniz ve ana cihazdan çıkartınız.  
→ Şek. 17
6. Kapağı ↪ yönünde çeviriniz ve çıkartınız.  
→ Şek. 41
7. Temizleme sıvisini imha ediniz.
- ✓ En kaba gıda artıkları temizlenmiş olur.
8. Parçaları temizleyiniz.

## 9 Tarifler

Bu bölümde cihazınız için özel olarak geliştirilmiş olan tarifleri bulabilirsiniz.

### 9.1 Tariflere genel bakış

Bu genel bakışta, çeşitli tariflere ilişkin malzemeleri ve işleme adımlarını bulabilirsiniz.

→ Şek. 42

→ Şek. 43

Tarif tablosunda (\*) ile işaretlenmiş tariflerde cihazın 3 çalışma döngüsü sonrasında oda sıcaklığına soğuması beklenmelidir!

Tarif	Malzemeler	İşleme
Spor içeceği	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g Bal (soğuk, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g Tarçın</li> <li>■ 200 g Süt (sıcak, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balı ve tarçını karıştırıcıya ekleyiniz.</li> <li>■ 5 Saniye için gereken malzemeleri <b>max</b> kademesinde karıştırınız.</li> <li>■ Sütü ekleyiniz.</li> <li>■ 5 Saniye için gereken malzemeleri <b>max</b> kademesinde karıştırınız.</li> </ul>

**DİKKAT!**

Uygun olmayan besinler cihaza hasar verebilir.

- ▶ 50°C üzerindeki sıcak besinleri To-Go karıştırma kabında işlemeyiniz.
- ▶ 70°C üzerindeki sıcak besinleri karıştırma kabında işlemeyiniz.

**Notlar**

- Karıştırıcıda işleme için kısıtlamalar:
  - Badem, soğan, maydanoz ve et gibi malzemeleri parçalamayınız.
  - Fıstık ezmesi, hindistan cevizi yağı veya fındık ezmesi gibi ezmelerin karışımı sadece tıkaç ile mümkündür.
  - Mikser, mayonez üretemiyor.
  - Sert besinleri yeterince sıvıyla karıştırınız.
  - Toz biçimindeki besinleri karıştırma işleminden önce yeterince sıvıyla karıştırınız veya sıvı içinde tamamen çözünüz. Toz besinler örneğin toz şeker, kakao tozu, kavrulmuş soya fasulyesi, un, protein tozu vb.'dir.

- Doğrayıcı/öğütücü aksesuarlarında işleme kısıtlamaları:
  - Kaba ve ince doğrama için moment devresini kullanınız.
  - Kahve çekirdeğinden büyük boyuttaki çok kuru veya çok katı besinleri öğütmeyiniz. Uygun olmayan besinler örn. muskat cevizi veya kuru zencefildir.
  - Şekeri öğütmeyiniz.
  - Buz küplerini parçalamayınız.
  - Doğrayıcı/öğütücü eki findik ezmesi yapamaz.
  - Tarif tablosunda aksi belirtilmediği sürece maksimum bir saniye veya 1 - 5 pals için maksimum hızda en fazla 50 g kadar katı gıda doğrayınız.
  - Doğrayıcı/öğütücü eki ince doğranmış et için uygun değildir, örn. bolonez için.

## 10 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce ariza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

### **UYARI**

#### **Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	<p>Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.</li></ul>
	<p>Sigorta kutusundaki sigorta atmış.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.</li></ul>
	<p>Elektrik beslemesi kesildi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.</li></ul>
Durum göstergesi (LED) yanıp sönyör.	<p>Kapak veya karıştırma kabı kilitlenmemiş.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Döner şalteri on konumuna getiriniz.</li></ul> <p>1. Karıştırma kabını ana cihaz üzerine yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz.</p> <p>2. Kapağı yerine oturana kadar  yönünde çeviriniz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kapak için kilit göstergesinin rengi kırmızıdan yeşile döner.</li></ul> <p>3. Gerekirse şu seçeneği seçiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– To-Go karıştırma kabını To-Go bıçak ünitesiyle birlikte ana cihaz üzerine yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz.</li></ul>
	<p>Program döner şalterle iptal edildi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Döner şalteri on konumuna getiriniz.</li></ul>
Cihazdan viziltiler geliyor.	<p>Bıçak bloke olmuş veya zor hareket ediyor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Döner şalteri on konumuna getiriniz.</li><li>▶ Blokajı kaldırın.</li></ul>

<b>Hata</b>	<b>Nedeni ve sorun giderme</b>
Cihaz kullanım esnasında kapanıyor.	<p>İşleme miktarı çok yüksek veya işleme süresi çok uzun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Döner şalteri <b>on</b> konumuna getiriniz.</li><li>▶ İşleme miktarını azaltıniz.</li><li>▶ Cihazı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.</li></ul>
Program çalışmaya başlamıyor.	<p>Döner şalter <b>on</b> konumunda değildir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Döner şalteri <b>on</b> konumuna getiriniz.</li></ul>
To-Go bıçak ünitesi ana cihaza bağlanamıyor.	<p>Sızıntı koruması aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ To-Go bıçak ünitesini ve To-Go karıştırma kabını saat yönünde sıkıca vidalayınız.</li><li>✓ To-Go bıçak ünitesi ve To-Go karıştırma kabı tamamen ve sıkıca vidalanmıştır.</li><li>✓ ▼ ve ▲ işaretleri aynı hızada olmalıdır.</li></ul>
Doğrayıcı/öğütücü aksesuarı ana cihaza bağlanamıyor.	<p>Sızıntı koruması aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Doğrayıcı/öğütücü bıçak mesnedini ve doğrayıcı/öğütücü ekini saat yönünde çevirerek vidalayınız.</li><li>✓ Doğrayıcı/öğütücü bıçak mesnedi ve doğrayıcı/öğütücü eki tam ve sıkı bir şekilde vidalanmıştır.</li><li>✓ ▼ ve ▲ işaretleri aynı hızada olmalıdır.</li></ul>
Portatif karıştırma kabı sızdırıyor.	Kapaktaki conta hatalı. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Contayı yerleştiriniz.</li></ul>
Bıçak ünitesinden sıvı sızıyor.	Karıştırma kabı ile bıçak ünitesi arasındaki conta yok. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Contayı EasyKlick bıçak ünitesine takınız.</li><li>✓ Conta oluktadır.</li><li>✓ Conta ağızı karıştırma kabı yönünü işaret eder.</li><li>✓ Düz conta ağızı EasyKlick bıçak ünitesindedir.</li></ul>

## 11 Taşıma, depolama ve atığa verme

### 11.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayrıın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki

yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaduruma getirin.

## 12 Müşteri hizmetleri

Sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıkten sonra en az 7 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

**Not:** Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisini koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz. İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51  
Ümraniye-İstanbul-Türkiye  
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

## **tr Müşteri hizmetleri**

Üretici Firma : Robert Bosch  
Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Straße 34  
81739 München, Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, kılavuzun sonundaki müşteri hizmetleri dizinine veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır.

## **12.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)**

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

## **12.2 Garanti koşulları**

Cihazınız için aşağıdaki koşullara göre garanti hakkınız vardır.  
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.  
Garanti süresi içerisinde bu

garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fatura veya faturayı göstermeniz şarttır.

Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp kaldırınız.



(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

### **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzy iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



- Cihazınız, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi bildiğimiz teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmasından dolayı bütünsel parçaların dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretimi hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİSTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yüklenme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arza ve bliğlendirme hizmetlerini garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazalığı, hatları elektrik testisini, ürün etketine yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doga atefter (Degerm-Sel baskını v.b.) yanın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cıhazın üzerindeki orijinal seri numarası kalıcılığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
3. Malin ayıplığından anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönen,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretcisiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından **ücretsiz onarım hakkını** seçmemi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altıda hiçbir ücret talep etmemeksiniz malin onarımı yapmak veya yapıtmakla yükümlüdür.
5. Tüketicinin **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde tüketici, tüketici onarımı içeren arızayı veya ithalatçıya karşı kullananılsın. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütevesilesen sorumludur.
6. Tüketicinin **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azınlık zamanının aşılması,
  - Tamirinin sürenin olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini istatican talep eder. Satıcı, tüketicinin talebinin talep edilmesi durumunda tüketici onarımı yapmakla yükümlüdür.
7. Malin tamir süresi **10 (ÜLKÜ) GÜNÜNE** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin ılıksız arızasının Yerine Satış蓬uma veya satışçı bildirdiği tarihten, garanti süresi içerisinde ise malin Yerine Satış蓬uma veya satışçı bildirdiği tarihten başlar. Malin arızasının **10 (ÜLKÜ) GÜNÜ** içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı malin tamiri tamamlanmışa kadar benzer özelliliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına taahsüt etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Malin kullanım kılavuzunda yer alan hukuhular aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketicili, garantidende doğan haklarının kullanılmış ile ilgili olarak çibilek uyuslu mülakat ve yeterli yorumların bulunduğu ve tüketici işlenmesi ve yoldaşlığı içindeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu ürün Bosch İçin BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.

#### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul  
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su İstirci (Kettle)
Bosch	Miksör
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Sac Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Sac Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sikacı
Bosch	Meyva ve Sebze Sikacı
Bosch	Masaj Aletleri

## **tr Müşteri hizmetleri**

### **Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)

[www.bosch-yetkilservisi.com](http://www.bosch-yetkilservisi.com)

### **Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



### **DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

### **ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN**

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51,.....  
Ümraniye 34771 İstanbul.....

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx.....

Faks : 0216 528 91 88.....

E-posta : [boschcagrismerkezi@bshg.com](mailto:boschcagrismerkezi@bshg.com).....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** Firmanın Kaşesi : .....

### **MALIN**

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ.....

Markası : BOSCH.....

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL.....

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ.....

Bandrol ve Seri No. : .....

**Więcej informacji na ten temat można znaleźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.**



## Spis treści

<b>1 Bezpieczeństwo .....</b>	<b>273</b>
1.1 Wskazówki ogólne .....	273
1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	273
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników .....	274
1.4 Zasady bezpieczeństwa.....	274
<b>2 Zapobieganie szkodom materialnym .....</b>	<b>278</b>
<b>3 Ochrona środowiska i oszczędność.....</b>	<b>278</b>
3.1 Usuwanie opakowania .....	278
<b>4 Rozpakowanie i sprawdzenie..</b>	<b>278</b>
4.1 Rozpakowywanie urządzenia i jego części .....	278
4.2 Zakres dostawy .....	278
4.3 Ustawianie urządzenia.....	278
<b>5 Poznawanie urządzenia .....</b>	<b>279</b>
5.1 Urządzenie.....	279
5.2 Symbole.....	279
5.3 Przełącznik obrotowy .....	279
5.4 Przyciski programowe .....	280
5.5 Systemy zabezpieczające .....	280
<b>6 Przed pierwszym użyciem .....</b>	<b>280</b>
6.1 Czyszczenie urządzenia i części .....	280
<b>7 Podstawowy sposób obsługi..</b>	<b>280</b>
7.1 Długość kabla .....	280
7.2 Zalecane prędkości.....	280
7.3 Przetwarzanie artykułów spożywczych za pomocą miksera .....	281
7.4 Używanie włączania chwilowego.....	282
7.5 Korzystanie z programów.....	282
7.6 Popychanie produktów spożywczych .....	282
7.7 Dodawanie składników .....	283
7.8 Opróżnianie dzbanka miksera .....	283
7.9 Przetwarzanie produktów za pomocą pojemnika "na wynos" .....	283
7.10 Zamknięcie pojemnika "na wynos" .....	284
7.11 Przygotowanie produktów spożywczych za pomocą rozdrabniacza/ młynka.....	284
7.12 Opróżnianie .....	285
<b>8 Czyszczenie i pielęgnacja.....</b>	<b>285</b>
8.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń .....	285
8.2 Środki czyszczące .....	285
8.3 Czyszczenie korpusu urządzenia .....	285
8.4 Czyszczenie miksera.....	286
8.5 Czyszczenia pojemnika "na wynos" oraz wkładki tnącej pojemnika .....	286
8.6 Czyszczenie rozdrabniacza/ młynka .....	286
8.7 Używanie programu czyszczenia .....	287
<b>9 Przepisy kulinarne .....</b>	<b>287</b>
9.1 Wykaz przepisów.....	287

**10 Usuwanie usterek..... 289**

**11 Transport, przechowywanie  
i utylizacja..... 292**

11.1 Utylizacja zużytego urzą-  
dzenia..... 292

**12 Serwis ..... 292**

12.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-  
mer fabryczny (FD)..... 293

12.2 Warunki gwarancji ..... 293



## 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### 1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

### 1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami,
- do rozdrabniania, siekania, mikowania, mielenia i ubijania artykułów spożywczych.
- do rozcierania na purée i mikowania.
- do przygotowywania ciast na naleśniki, sorbetów, past do smarowania, sosów i lodów.
- do rozdrabniania kostek lodu.
- ciągle je nadzorując.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
- do mikowania owoców i warzyw w celu przygotowywania smoothie.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- nie używać urządzenia.
- nie jest nadzorowane.
- jest składane.
- jest rozkładane.
- jest czyszczone.
- użytkownik zbliża się do obracających się części.

- użytkownik napotkał błąd.

### 1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

### 1.4 Zasady bezpieczeństwa

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE – Rzyko porażenia prądem!

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
  - ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
  - ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
  - ▶ Wezwać serwis. → Strona 292
- Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

## **⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko pożaru!**

Silne rozgrzanie może spowodować zapalenie się urządzenia i innych elementów.

- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Gorące artykuły mogą podczas przetwarzania pryskać, a z pokrywy może uchodzić para.

- ▶ Wlewać do przystawki maksymalnie 1000 ml gorących lub pieńiących się artykułów.
- ▶ Twarde artykuły spożywcze należy przetwarzać bardzo ostrożnie.
- ▶ Nie pochyłać się nad urządzeniem.
- ▶ Nie przetwarzać gorących produktów spożywcznych o temperaturze powyżej 50 °C w pojemniku "na wynos".

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Używanie urządzenia z uszkodzonymi częściami może spowodować zranienie.

- ▶ Części posiadające pęknięcia lub inne uszkodzenia albo nieprawnie zamocowane muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne.

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu może spowodować zranienia.

- ▶ Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest ono całkowicie zmontowane.

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zacięcia!

Nóż miksera ma ostre ostrza.

- ▶ Przy czyszczeniu i opróżnianiu pojemnika miksera uważać na ostre ostrza.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży gołymi rękami.

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Zanieczyszczenia na powierzchniach urządzenia mogą zagrażać zdrowiu.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

## 2 Zapobieganie szkodom materialnym

### UWAGA!

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu może spowodować szkody materialne.

- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.
- ▶ Nie przekraczać maksymalnych ilości artykułów.
- ▶ Nigdy nie używać pojemnika miksera w kuchenkach mikrofalowych lub piekarnikach.
- ▶ Nie przechowywać w pojemniku miksera żadnych przedmiotów.
- ▶ Nie przetwarzać gorących produktów spożywczych o temperaturze powyżej 50°C w pojemniku "na wynos".

## 3 Ochrona środowiska i oszczędność

### 3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

## 4 Rozpakowywanie i sprawdzenie

Tutaj podane są informacje o tym, co musisz wziąć pod uwagę podczas rozpakowywania.

### 4.1 Rozpakowywanie urządzenia i jego części

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Wyjąć z opakowania i przygotować wszystkie pozostałe części i dodatkowe dokumenty.
3. Usunać materiał opakowaniowy.
4. Usunać naklejki i folie.

### 4.2 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Korpus urządzenia  |
| B | Dzbanek miksera z wkładką tnącą EasyKlick                      |
| C | Pokrywa i miarka   |
| D | Popychacz  |
| E | Pojemnik "na wynos" z wkładką tnącą <sup>1</sup>               |
| F | Pokrywa z uszczelką i zamkniętym otworem do picia <sup>1</sup> |
| G | Rozdrabniacz/ młynek z uchwytem noża                           |
| H | Instrukcja obsługi   |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

### 4.3 Ustawianie urządzenia

1. Postawić urządzenie na stabilnej, poziomej, czystej i równej powierzchni.
2. Wyciągnąć kabel sieciowy na żądaną długość.  
→ "Długość kabla", Strona 280  
Nie podłączać wtyczki do gniazda sieciowego.

## 5 Poznawanie urządzenia

### 5.1 Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

→ Rys. 2

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Uchwyt rozdrabniacza/ młynka/ noża                             |
| 2  | Rozdrabniacz/ nasadka młynka                                   |
| 3  | Korpus urządzenia  |
| 4  | Przełącznik obrotowy   |
| 5  | Przyciski programowe z diodami LED                             |
| 6  | Podziałka  |
| 7  | Wskaźnik zablokowania pokrywy                                  |
| 8  | Wskaźnik statusu (LED)   |
| 9  | Otwór do wylewania   |
| 10 | Miarka   |
| 11 | Pokrywa z otworem do napełniania                               |
| 12 | Pojemnik miksera   |
| 13 | Wkładka tnąca EasyKlick  |
| 14 | Uchwyt mocujący  |
| 15 | Schowek na elektryczny przewód zasilający                      |
| 16 | Wkładka tnąca pojemnika "na wynos" <sup>1</sup>                |
| 17 | Pojemnik "na wynos" <sup>1</sup>                               |
| 18 | Pokrywa z uszczelką i zamkniętym otworem do picia <sup>1</sup> |
| 19 | Uszczelka  |

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

### 20 Popychacz

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

### 5.2 Symbole

W tym miejscu można znaleźć przegląd symboli znajdujących się na urządzeniu.

Symbol	Objaśnienie
	Oznaczenia pozycji
	Otworzyć blokadę.
	Zamknąć blokadę.
	Uchwyt noża wraz z nożem do mielenia i rozdrabniania. Nóż do mielenia jest tępły, a nóż do rozdrabniania - ostry.

### 5.3 Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy służy do włączania i wyłączania urządzenia i wybierania prędkości.

Symbol	Funkcja
0	Przerwanie przetwarzania.
on	Włączanie urządzenia.
min	Mieszanie składników przy niskiej prędkości obrotowej.
max	Mieszanie składników przy najwyższej prędkości obrotowej.
pulse	Krótkie mieszanie składników przy najwyższej prędkości obrotowej.

**Wskazówka:** Prędkość można ustawać płynnie w przedziale od min do max.

## 5.4 Przyciski programowe

Przyciski programowe służą do uruchamiania programów do niektórych zastosowań lub czyszczenia wstępnego. Każdy przycisk programowy posiada diodę LED, która wskazuje stan pracy.

**Uwaga:** W przypadku korzystania z pojemnika "na wynos" używać wyłącznie programu Smoothie. Programy Ice Crush i Clean nie są przeznaczone do stosowania pojemnika "na wynos".

### Przycisk programowy Funkcja

Przycisk programowy	Funkcja
Clean	Program do wstępniego czyszczenia zaschniętych pozostałości żywności
Smoothie	Program do przygotowywania koktajli typu smoothie
Ice Crush	Program do rozdrabniania kostek lodu

## 5.5 Systemy zabezpieczające

W tym miejscu można znaleźć przegląd systemów bezpieczeństwa urządzenia.

### Blokada włączenia

Blokada włączenia uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia. Po prawidłowym ustawieniu dzbanka miksera i zablokowaniu pokrywy, urządzenie można włączyć i obsługiwać.

### Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika i innych części przez nadmierne obciążenie.

## 6 Przed pierwszym użyciem

Dokonać ustawień podstawowych urządzenia. Wyczyścić urządzenie i akcesoria.

### 6.1 Czyszczenie urządzenia i części

1. Wszystkie części, które stykają się z artykułami spożywczymi, należy przed użyciem dokładnie umyć.  
→ "Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 285
2. Przygotować wyczyszczone i wysuszone części do użycia.

## 7 Podstawowy sposób obsługi

### 7.1 Długość kabla

Długość kabla należy dostosować do własnych potrzeb.

#### Ustawianie długości kabla za pośrednictwem schowka na kabel

1. Wyciągnąć przewód sieciowy na potrzebną długość.
2. Aby skrócić kabel, należy go wsunąć do schowka na kabel.

### 7.2 Zalecane prędkości

Tutaj podane są informacje na temat prędkości obrotowej, która zapewnia osiągnięcie optymalnych rezultatów.

<b>Ustawie-nie</b>	<b>Zastosowanie</b>
pulse	Krótko miksować produkty spożywcze przy użyciu funkcji impulsowej z najwyższą prędkością obrotową.
max	Miksowanie, miksowanie na puree, emulgowanie, spienianie i rozdrabnianie produktów spożywczych.
min	Miksowanie produktów, które nie powinny być zbytnio rozdrobnione.

**Wskazówka:** W celu zapoznania się z nowym urządzeniem warto skorzystać z propozycji naszych przepisów. → "Wykaz przepisów", Strona 287

## 7.3 Przetwarzanie artykułów spożywczych za pomocą miksera

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Rzyko odniesienia obrażeń!**

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu może spowodować zranienia.

- ▶ Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest ono całkowicie zmontowane.

1. Przygotować produkty spożywcze. Na przykład pokroić duże produkty na kawałki.

2. Sprawdzić uszczelkę na nakładce tnącej EasyKlick. Ponownie poprawnie nałożyć zdjętą uszczelkę. → Rys. 3

**Uwaga:** Uszczelka zostaje do czyszczenia na na kładce tnącej EasyKlick. Gdy uszczelka jest uszkodzona lub nieprawidłowo nałożona, wtedy może wypływać płyn.

- ✓ Uszczelka osadzona jest w rowku.
- ✓ Warga uszczelki skierowana jest w stronę dzbanka miksera.
- ✓ Gładka powierzchnia uszczelki przylega do nakładki tnącej.
- 3. Odwrócić dzbanek miksera do góry dnem.
- 4. Rozłożyć uchwyty mocujące. → Rys. 4
- 5. Wyrównać wkładkę tnącą EasyKlick względem czopów w dzbanku miksera.
- 6. Wcisnąć wkładkę tnącą EasyKlick do dzbanka miksera i złożyć uchwyty mocujące, aż zatrzasną się na swoim miejscu. → Rys. 4

7. Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
8. Dzbanek miksera nasadzić na korpus urządzenia i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby się zatrzasnął. → Rys. 5

9. Napełnić artykułami pojemnik miksera.

→ Rys. 6

Nie przekraczać minimalnych ani maksymalnych ilości przetwarzanych artykułów.

→ "Wykaz przepisów", Strona 287

10. Włożyć miarkę do pokrywy i założyć pokrywę na dzbanek miksera. → Rys. 7

Oznaczenia ▼ i ▲ muszą być skierowane do siebie wzajemnie.

## pl obsługi

11. Pokrywę obracać w kierunku , aż zatrąśnie się na swoim miejscu.  
→ Rys. 8  
Pokrywa musi być całkowicie zamknięta.
- ✓ Kolor wskaźnika zablokowania pokrywy zmienia się z czerwonego na zielony.
12. Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
13. Ustawić przełącznik obrotowy na on.  
→ Rys. 9
- ✓ Wskaźnik stanu (LED) na przełączniku obrotowym świeci się.
14. Ustawić przełącznik obrotowy na zalecaną prędkość.  
→ Rys. 10
15. Przetwarzać składniki do uzyskania żądanego rezultatu.
16. W celu zakończenia trybu pracy, ustawić przełącznik obrotowy na 0.

## 7.4 Używanie włączania chwilowego

1. Ustawić przełącznik obrotowy na pulse i przytrzymać.  
→ Rys. 11
- ✓ Składniki są mieszane przy najwyższej prędkości obrotowej.
2. Zwolnić przełącznik obrotowy.
- ✓ Przełącznik obrotowy przeskakuje w położenie 0.
- ✓ Przetwarzanie zostaje zatrzymane.

## 7.5 Korzystanie z programów

### Wymagania

- Wkładka tnąca jest zamontowana.
- Dzbanek miksera jest nasadzony i zablokowany.
- Dzbanek miksera jest napełniony produktami spożywczymi lub kostkami lodu.
- Pokrywa jest nasadzona i zablokowana.
- Przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu 0.

1. Ustawić przełącznik obrotowy na on.  
→ Rys. 9
- ✓ Wskaźnik stanu (LED) na przełączniku obrotowym świeci się.
2. Nacisnąć przycisk programowy Smoothie lub Ice Crush.  
→ Rys. 12
- ✓ Dopóki program jest uruchomiony, świeci się dioda LED wybranego programu i gaśnie wskaźnik stanu (LED).
3. Poczekać, aż urządzenie się zatrzyma.
4. Ustawić przełącznik obrotowy na 0.  
→ Rys. 13

**Wskazówka:** W celu wyłączenia programu przed czasem ustawić przełącznik obrotowy na 0.

5. Opróżnić dzbanek miksera.  
→ "Opróżnianie dzbanka miksera", Strona 283

## 7.6 Popychanie produktów spożywczych

1. Wyjąć miarkę i włożyć popychacz w otwór do napełniania.  
→ Rys. 14
2. Przesuwanie produktów spożywczych w kierunku od ścianki dzbanka miksera w dół.  
→ Rys. 14

## 7.7 Dodawanie składników

1. Podczas przetwarzania należy wyjąć miarkę i wlać składniki przez otwór w pokrywie.  
→ Rys. 15
2. W celu dodania większej ilości składników ustawić przełącznik obrotowy na 0.
3. Począć, aż urządzenie się zatrzyma.
4. Pokrywę obrócić w kierunku ↪ i zdjąć.  
→ Rys. 16
5. Włożyć składniki.  
→ Rys. 16
6. Założyć pokrywę z powrotem na dzbanek miksera i kontynuować przetwarzanie składników.

## 7.8 Opróżnianie dzbanka miksera

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

1. Obrócić dzbanek miksera w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara i zdjąć z korpusu urządzenia.  
→ Rys. 17
2. Aby wykorzystać tylko część przetworzonych produktów, należy użyć otworu do wylewania.
  - Otworzyć otwór do wylewania.
  - Przetworzone produkty umieścić w odpowiednim naczyniu lub o razu podawać.
  - Zamknąć otwór do wylewania.  
→ Rys. 18
3. Aby wykorzystać wszystkie przetworzone produkty, należy zdjąć pokrywę.  
→ Rys. 19

## 7.9 Przetwarzanie produktów za pomocą pojemnika "na wynos"

1. Przygotować produkty spożywcze. Na przykład pokroić duże produkty na kawałki.
2. Umieścić produkty w pojemniku "na wynos".  
→ Rys. 20  
Nie przekraczać minimalnych ani maksymalnych ilości przetwarzanych artykułów.  
→ "Wykaz przepisów", Strona 287
3. Nasadzić wkładkę tnącą pojemnika "na wynos" na pojemnik.  
→ Rys. 20
4. Dobrze przykręcić wkładkę tnącą do pojemnika "na wynos".  
→ Rys. 21
  - Oznaczenia ▼ i ▲ muszą się znaleźć naprzeciwko siebie.
  - Wkładkę tnącą pojemnika "na wynos" można połączyć z korpusem urządzenia wyłącznie z wkręconym do końca pojemnikiem "na wynos".
5. Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
6. Obrócić pojemnik "na wynos" do góry dnem.  
→ Rys. 22
7. Wkładkę tnącą pojemnika "na wynos" nasadzić na korpus urządzenia i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara tak, aby się zatrzasnęła.  
→ Rys. 22

**pl** obsługi

8. Ustawić przełącznik obrotowy na zalecaną prędkość.  
→ Rys. 23

**Wskazówka:** Do przygotowania mniejszych ilości pożywienia dla niemowląt w pojemniku "na wynos" zaleca się robienie licznych przerw podczas pracy.

Przetwarzanie produktów może odbywać się również z wykorzystaniem funkcji impulsowej.

→ "Używanie włączania chwilowego", Strona 282

9. Przetwarzać składniki do uzyskania żądanego rezultatu.
10. W celu zakończenia trybu pracy, ustawić przełącznik obrotowy na 0.  
→ Rys. 24

## 7.10 Zamknięcie pojemnika "na wynos"

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

1. Obrócić pojemnik "na wynos" w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z korpusu urządzenia.  
→ Rys. 25
2. Odwrócić pojemnik "na wynos" i odkręcić wkładkę tnącą.  
→ Rys. 25
3. Założyć uszczelkę na pokrywę.  
→ Rys. 26
4. Zamknąć otwór do picia w pokrywie.  
→ Rys. 26
5. Przykręcić pokrywę do pojemnika "na wynos".  
→ Rys. 26

## 7.11 Przygotowanie produktów spożywczych za pomocą rozdrabniacza/ młynka

1. Przygotować produkty spożywcze. Na przykład pokroić duże produkty na kawałki.
2. Włożyć składniki do rozdrabniacza/ młynka.  
→ Rys. 27  
Nie przekraczać maksymalnych ilości produktów.  
→ "Wykaz przepisów", Strona 287
3. Nałożyć uchwyt rozdrabniacza/ młynka/ noża na rozdrabniacz/ młynek.  
→ Rys. 28
4. Mocno skręcić uchwyt rozdrabniacza i młynka z rozdrabniaczem/ młynkiem.  
→ Rys. 29
  - Oznaczenia ▼ i ▲ muszą się znaleźć naprzeciwko siebie.
  - Uchwyt rozdrabniacza/ młynka/ noża można połączyć z korpusem urządzenia wyłącznie z nakreconym do końca rozdrabniaczem/ młynkiem.
5. Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
6. Obrócić rozdrabniacz/ młynek dolem do góry.  
→ Rys. 30
7. Nasadzić rozdrabniacz/ młynek na korpus urządzenia i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby się zatrasnął.  
→ Rys. 30

8. Ustawić przełącznik obrotowy na zalecaną prędkość.  
→ Rys. 31
- Wskazówka:** Przetwarzanie produktów może odbywać się również z wykorzystaniem funkcji impulsowej.  
→ "Używanie włączania chwilowego", Strona 282
9. Przetwarzać składniki do uzyskania żądanego rezultatu.
10. W celu zakończenia trybu pracy, ustawić przełącznik obrotowy na 0.  
→ Rys. 32

## 7.12 Opróżnianie

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

1. Obrócić rozdrabniacz/ młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z korpusu urządzenia.  
→ Rys. 33
2. Obrócić rozdrabniacz/ młynek i odkręcić uchwyty rozdrabniacza/ młynka/ noża.  
→ Rys. 33
3. Wyjąć przetworzoną żywność z rozdrabniacza/ młynka.

## 8 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

### 8.1 Możliwość mycia w zmywarkach do naczyń

W tym miejscu opisane są elementy urządzenia przystosowane do mycia w zmywarkach do naczyń.

### UWAGA!

Mycie w zmywarce do naczyń może uszkodzić niektóre części.

- W zmywarce do naczyń należy myć tylko przystosowane do tego celu części.
- Używać tylko programów, które nie podgrzewają wody do temperatury przewyższającej 60°C.
- Nie zaciskać plastikowych części w zmywarce.

W tym zestawieniu podane są metody czyszczenia poszczególnych elementów.

→ Rys. 34

### 8.2 Środki czyszczące

W tym miejscu są podane środki czyszczące nadające się do czyszczenia urządzenia.

### UWAGA!

Niewłaściwe środki czyszczące lub nieprawidłowe czyszczenie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- Nie używać ostrzych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

### 8.3 Czyszczenie korpusu urządzenia

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

## pl Czyszczenie i pielęgnacja

- ▶ Korpus urządzenia przetrzeć mięką, wilgotną ściereczką.

## 8.4 Czyszczenie miksera

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Rzyko zacięcia!**

Nóż miksera ma ostre ostrza.

- ▶ Przy czyszczeniu i opróżnianiu pojemnika miksera uważać na ostre ostrza.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży górnymi rękami.

### **UWAGA!**

Nóż miksera ma ostre ostrza. Niewłaściwa obsługa może uszkodzić ostrza lub powierzchnię miejsca do odkładania.

- ▶ Nigdy nie odkładać wkładki tnącej nożami skierowanymi w dół.

#### 1. Wyjąć miarkę.

→ Rys. 35

#### 2. Zdjąć pokrywę.

→ Rys. 35

#### 3. Obrócić dzbanek miksera w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z korpusu urządzenia.

→ Rys. 36

#### 4. Odwrócić dzbanek miksera do góry dnem.

#### 5. Rozłożyć uchwyty mocujące.

→ Rys. 37

#### 6. Zdjąć z dzbanka miksera wkładkę tnącą EasyKlick.

→ Rys. 37

#### 7. Wyczyścić elementy.

## 8.5 Czyszczenia pojemnika "na wynos" oraz wkładki tnącej pojemnika

### **UWAGA!**

Nóż miksera ma ostre ostrza. Niewłaściwa obsługa może uszkodzić ostrza lub powierzchnię miejsca do odkładania.

- ▶ Nigdy nie odkładać wkładki tnącej nożami skierowanymi w dół.

#### 1. Wkładkę tnącą pojemnika "na wynos" obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z pojemnika "na wynos".

→ Rys. 38

#### 2. Pokrywę obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z pojemnika "na wynos".

→ Rys. 39

#### 3. Otworzyć otwór do picia w pokrywie.

→ Rys. 39

#### 4. Zdjąć uszczelkę.

→ Rys. 39

#### 5. Wyczyścić elementy.

## 8.6 Czyszczenie rozdrabniacza/ młynka

### **UWAGA!**

Nóż miksera ma ostre ostrza. Niewłaściwa obsługa może uszkodzić ostrza lub powierzchnię miejsca do odkładania.

- ▶ Nigdy nie odkładać wkładki tnącej nożami skierowanymi w dół.

#### 1. Obrócić uchwyt rozdrabniacza/ młynka/ noża w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i zdjąć z rozdrabniacza/ młynka.

→ Rys. 40

#### 2. Wyczyścić elementy.

## 8.7 Używanie programu czyszczenia

Za pomocą programu czyszczenia można przeprowadzić czyszczenie wstępne dzbanka miksera oraz wkładki tnącej.

### Wymagania

- Wkładka tnąca jest zamontowana.
  - Dzbanek miksera jest nasadzony i zablokowany.
  - Wlać roztwór czyszczący (700g woda + 1 krople płynu do mycia naczyń) do dzbanka miksera.
  - Pokrywa jest nasadzona i zablokowana.
  - Przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu 0.
1. Ustawić przełącznik obrotowy na on.  
→ Rys. 9
  - ✓ Wskaźnik stanu (LED) na przełączniku obrotowym świeci się.

2. Nacisnąć przycisk programu Clean.  
→ Rys. 12
- ✓ Dopóki program jest uruchomiony, świeci się dioda LED Clean, a wskaźnik stanu (LED) gaśnie.
3. Poczekać, aż urządzenie się zatrzyma.
4. Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
5. Obrócić nakładkę miksera w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźów zegara i zdjąć z korpusu urządzenia.  
→ Rys. 17
6. Pokrywę obrócić w kierunku ↗ i zdjąć.  
→ Rys. 41
7. Zutylizować roztwór czyszczący.
- ✓ Największe resztki jedzenia są usunięte.
8. Wyczyścić elementy.

## 9 Przepisy kulinarne

W tym miejscu zostały podane różne przepisy przystosowane specjalnie do posiadanego urządzenia.

### 9.1 Wykaz przepisów

Ten wykaz zawiera składniki i czynności wymagane do przygotowania lodów według różnych przepisów.

→ Rys. 42

→ Rys. 43

W przypadku korzystania z przepisów zaznaczonych (\*) w tabeli z przepisami, po 3 cyklach pracy ostudzić urządzenie do temperatury pokojowej!

Przepis	Składniki	Przetwarzanie artykułów
Napój sportowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g miodu (zimnego, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g cynamonu</li> <li>■ 200 g mleka (ciepłego, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dodać do miksera miód i cynamon.</li> <li>■ Składniki 5 sekundy/sekund miksować na stopniu max.</li> <li>■ Dodać mleko.</li> </ul>

Przepis	Składniki	Przetwarzanie artykułów
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Składniki 5 sekundy/sekund miksować na stopniu max.</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Nieodpowiednie produkty spożywcze mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie przetwarzać gorących produktów spożywczych o temperaturze powyżej 50°C w pojemniku "na wynos".</li> <li>▶ Nie przetwarzać w dzbanku miksera gorących produktów spożywczych, których temperatura przekracza 70°C.</li> </ul> <p><b>Uwagi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ograniczenia przetwarzania w mikserze: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nie rozdrabniać takich składników jak migdały, cebula, natka pietruszki lub mięso.</li> <li>– Miksowanie past takich jak masło z orzeszków ziemnych, masło z orzechów kokosowych czy pasty z orzechów jest możliwe jedynie przy użyciu zatyczki.</li> <li>– Mikser nie nadaje się do produkcji majonezu.</li> <li>– Produkty spożywcze o konstencji stałej mieszać zawsze z odpowiednią ilością płynu.</li> <li>– Przed miksuaniem wymieszać produkty spożywcze w proszku z wystarczającą ilością płynu lub całkowicie rozpuścić się w płynie. Produkty w proszku to np. cukier puder, kakao w proszku, prażona soja, mąka, biały w proszku.</li> </ul> </li> <li>■ Ograniczenia przetwarzania w rozdrabniaczu/ młynku: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Używanie włączania chwilowego do zgrubnego i dokładnego rozdrabniania.</li> <li>– Nie mielić bardzo suchych lub stałych produktów spożywczych, które są większe niż ziarna kawy. Nieodpowiednie produkty to np. gałka muszkatołowa i suchy imbir.</li> <li>– Nie mielić cukru.</li> <li>– Nie rozdrabniać kostek lodu.</li> <li>– Rozdrabniacz/ młynek nie jest przeznaczony do przygotowywania musu orzechowego.</li> <li>– W przypadku stałych artykułów spożywczych rozdrabniać maksymalnie 50 g z maksymalną prędkością przez maksymalnie jedną sekundę lub 1 - 5 impulsów, jeżeli tabela z przepisem nie podaje inaczej.</li> <li>– Rozdrabniacz /młynek nie nadaje się do drobnego rozdrabniania mięsa, np. na bolonese.</li> </ul> </li> </ul>

## 10 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

### OSTRZEŻENIE

#### Rzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennej.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	<p>Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.</li> </ul> <p>Wyłączył się bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</li> </ul>
Przerwa w dostawie prądu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.</li> </ul>
Wskaźnik stanu (LED) migra.	<p>Pokrywa lub dzbanek miksera nie są zablokowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić przełącznik obrotowy na on.</li> <li>1. Umieścić dzbanek miksera na korpusie urządzenia i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby się zatrzasnął.</li> <li>2. Obrócić pokrywę w kierunku  tak, aby się zatrzasnęła.</li> <li>✓ Kolor wskaźnika zablokowania pokrywy zmienia się z czerwonego na zielony.</li> <li>3. W razie potrzeby wybrać następującą opcję: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasadzić pojemnik "na wynos" wraz z wkładką tnącą na korpus urządzenia i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby się zatrzasnął.</li> </ul> </li> </ul> <p>Program został przerwany za pomocą przełącznika obrotowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić przełącznik obrotowy na on.</li> </ul>

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna i rozwiązywanie problemów</b>
Urządzenie buczy.	Nóż jest zablokowany lub porusza się trudem. ► Ustawić przełącznik obrotowy na on. ► Usunąć blokadę.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy.	Za duża ilość składników lub za długi czas przetwarzania. ► Ustawić przełącznik obrotowy na on. ► Zmniejszyć ilość miksuowanych składników. ► Zaczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
Program nie włącza się.	Przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu on. ► Ustawić przełącznik obrotowy na off.
	Program nie został przerwany za pomocą przycisku programu. <b>1.</b> Ustawić przełącznik obrotowy na on. <b>2.</b> Nacisnąć przycisk przypisany do żądanej programu.
Nie można połączyć wkładki tnącej pojemnika "na wynos" z korpusem urządzenia.	Zabezpieczenie przed wylaniem jest aktywne. ► Przykręcić nakładkę tnącą pojemnika "na wynos" do pojemnika, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. ✓ Wkładka tnąca pojemnika "na wynos" jest prawidłowo i całkowicie przykręcana do pojemnika. ✓ Oznaczenia ▼ i ▲ muszą znaleźć się naprzeciw siebie.
Nie można połączyć korpusu urządzenia z rozdrabniaczem/ młykiem.	Zabezpieczenie przed wylaniem jest aktywne. ► Przykręcić uchwyt rozdrabniacza/ młyńka/ noża i rozdrabniacz/ młynek wykonując obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. ✓ Uchwyt rozdrabniacza i młyńka i rozdrabniacz/ młynek są całkowicie i mocno skręcone. ✓ Oznaczenia ▼ i ▲ muszą znaleźć się naprzeciw siebie.
Pojemnik na wynos jest nieszczelny.	Brakuje uszczelki w pokrywie. ► Założyć uszczelkę.

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna i rozwiązywanie problemów</b>
Z nakładek tnącej wycieka płyn.	<p>Brakuje uszczelki między dzbankiem miksera a nakładką tnącą.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nałożyć uszczelkę na nakładkę tnącą EasyKlick.</li><li>✓ Uszczelka osadzona jest w rowku.</li><li>✓ Warga uszczelki skierowana jest w stronę dzbanka miksera.</li><li>✓ Gładka powierzchnia uszczelki przylega do nakładki tnącej.</li></ul>

## 11 Transport, przechowywanie i utylizacja

### 11.1 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiór-

ki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## 12 Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 7 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych na końcu tej instrukcji albo na naszej stronie internetowej.

## **12.1 Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)**

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

## **12.2 Warunki gwarancji**

Posiadane urządzenie jest objęte gwarancją na podanych niżej warunkach.

Urządzenie objęte gwarancją. Dystrybutor/gwarant: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Czas trwania gwarancji: 24 miesiące od wydania rzeczy pierwszemu kupującemu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: Polska. Konieczny dowód zakupu. Uprawnienia przysługujące kupującemu: usunięcie wady fizycznej, a jeżeli to nie jest możliwe – dostarczenie rzeczy wolnej od wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dalsza treść oświadczenia gwarancyjnego (wraz z wyłączeniami z napraw gwarancyjnych) dostępna na stronie internetowej: [www.bosch-home.pl/gwarancja](http://www.bosch-home.pl/gwarancja). Gwarant udostępnii treść oświadczenia gwarancyjnego również na piśmie lub e-mailem – w tym celu oraz w celu skorzystania z uprawnień z gwarancji prosimy o kontakt z infolinią: +48 42 271 5555 (opłata wg. stawek operatora).

# Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



## Вміст

<b>1 Безпека .....</b>	<b>296</b>
1.1 Загальні вказівки .....	296
1.2 Використання за призначе- нням .....	296
1.3 Обмеження кола кори- стувачів .....	297
1.4 Правила техніки безпеки .....	297
<b>2 Як уникнути матеріальних збитків .....</b>	<b>300</b>
<b>3 Охорона довкілля й оща- дливе користування .....</b>	<b>300</b>
3.1 Утилізація упаковки .....	300
<b>4 Розпакування й переві- рка .....</b>	<b>300</b>
4.1 Розпакування приладу й деталей .....	300
4.2 Обсяг постачання .....	300
4.3 Установлення приладу .....	300
<b>5 Знайомство .....</b>	<b>301</b>
5.1 Прилад .....	301
5.2 Символи .....	301
5.3 Поворотний перемикач .....	301
5.4 Кнопки вибору програм .....	302
5.5 Системи безпеки .....	302
<b>6 Перед першим використанням .....</b>	<b>302</b>
6.1 Очищення приладу та деталей .....	302
<b>7 Основні відомості про користування .....</b>	<b>302</b>
7.1 Довжина кабелю .....	302
7.2 Рекомендації щодо швид- кості .....	302
7.3 Обробка продуктів бле- ндером .....	303
7.4 Застосування мо- ментального ввімкнення .....	304
7.5 Використання програми .....	304
7.6 Проштовхування продуктів .....	304
7.7 Додавання інгредієнтів .....	305
7.8 Спорожнення чаші бле- нdera .....	305
7.9 Підготовка продуктів з переносною чашею бле- нdera .....	305
7.10 Закривання переносної чаші блендера .....	306
7.11 Обробка продуктів у по- дрібнювачі .....	306
7.12 Спорожнення приладдя для подрібнення .....	307
<b>8 Чищення та догляд .....</b>	<b>307</b>
8.1 Придатність до миття в посудомийній машині .....	307
8.2 Чистильні засоби .....	307
8.3 Очищення основного блока .....	307
8.4 Очищення блендера .....	307
8.5 Очищення переносної чаші блендера та переносної рі- жутої вставки .....	308
8.6 Очищення приладдя для подрібнення .....	308
8.7 Використання програми очищення .....	308
<b>9 Рецепти .....</b>	<b>309</b>
9.1 Огляд рецептів .....	309

**10 Усунення несправностей..... 311****11 Транспортування, зберіга-  
ння й утилізація..... 313**

11.1 Утилізація старих приладів. 313

**12 Сервісні центри ..... 313**12.1 Номер виробу (E-Nr.) і  
заводський номер (FD)..... 313

12.2 Умови гарантії ..... 314



## 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- з оригінальним приладдям.
- для подрібнення, січення, змішування, перемелювання та взбивання продуктів.
- Для переробки у блендері та приготування пюре.
- щоб готувати млинцеве тісто, сорбети, бутербродні маси, соуси й морозиво.
- для подрібнювання кубиків льоду.
- під наглядом.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.
- щоб робити смузі з фруктів і овочів.

Від'єднуйте прилад від електромережі, коли ви:

- не використовуйте прилад.
- залишаєте прилад без нагляду.
- збираєте прилад.
- розбираєте прилад.
- чистите прилад.
- наближаєтесь до деталей, що обертаються.
- зіткнулися з несправністю.

## 1.3 Обмеження кола користувачів

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечної користування пристроям та розуміють можливу небезпеку.

Дітям заборонено грatisя з пристроям.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати пристрой.

Дітям заборонено користуватися цим пристроям. Пристрой і кабель живлення слід берегти від дітей.

## 1.4 Правила техніки безпеки

Дотримуйтесь правил техніки безпеки.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Пошкоджений пристрой або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим пристроям.
- ▶ Заборонено користуватися пристроям, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати пристрой від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо пристрой або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 313

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Пристрой дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати пристрой дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту пристроя дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Від високої температури прилад і його деталі можуть загорітися.

- У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Гарячі продукти можуть розбрізкуватися під час обробки, а з під кришки може виходити пара.

- Кількість гарячих або пінистих продуктів не має перевищувати 1000 мл.
- Гарячі продукти обробляйте обережно.
- Не нахиляйтесь над приладом.
- Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 50 °C у переносній чаші блендера.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Користування пристроям з пошкодженими частинами може призводити до травм.

- Частини, що мають помітні тріщини чи інші пошкодження або ж не тримаються як слід, необхідно замінити оригінальними запчастинами.

Неналежне користування може спричинити травми.

- Використовуйте пристрій тільки в повністю зібраному стані.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека порізів!

В ножа блендера гострі леза.

- Чистячи і спорожнюючи чашу блендера, зважайте на гострі леза.
- Ніколи не торкайтесь лез голіруч.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
  - Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- Бережіть дрібні деталі від дітей.
  - Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Бруд на поверхнях може бути небезпечний для здоров'я.

- Виконуйте вказівки з чищення.
- Поверхні, які контактирують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

## 2 Як уникнути матеріальних збитків

### УВАГА!

Неналежне користування може спричинити матеріальну шкоду.

- ▶ Заборонено вмикати порожній прилад.
- ▶ Не перевищуйте максимальну кількість продуктів.
- ▶ Ніколи не нагрівайте чашу блендера в мікрохвильовій печі або духовці.
- ▶ Не зберігайте в чаші блендера жодних предметів.
- ▶ Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 50 °C у переносній чаші блендера.

## 3 Охорона довкілля й щадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Okремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

## 4 Розпакування й перевірка

Тут ви дізнаєтесь, яких правил слід дотримуватися, розпаковуючи прилад.

### 4.1 Розпакування приладу й деталей

1. Вийміть прилад з упаковки.
2. Вийміть з упаковки й підготуйте всі додаткові деталі й супровідну документацію.
3. Зніміть наявний пакувальний матеріал.
4. Зніміть наявні наклейки та плівки.

### 4.2 Обсяг постачання

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

→ Мал. 1

A	Основний блок приладу
B	Чаша блендера з ріжучою вставкою EasyKlick
C	Кришка та мірна склянка
D	Штовхач
E	Чаша блендера To-Go з ножовою вставкою <sup>1</sup>
F	Кришка з ущільненням та отвором для пиття, що закривається <sup>1</sup>
G	Чаша подрібнювача з тримачем ножа
H	Інструкція з експлуатації

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

### 4.3 Установлення приладу

1. Поставте прилад на стійку, рівну, чисту й гладку робочу поверхню.
2. Витягніть кабель живлення на потрібну довжину.  
→ "Довжина кабелю", Стор. 302  
Не вставляйте штепсель у розетку.

## 5 Знайомство

### 5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

→ *Мал. 2*

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Тримач ножа подрібнювача  |
| 2  | Чаша подрібнювача   |
| 3  | Основний блок приладу   |
| 4  | Поворотний перемикач  |
| 5  | Кнопки вибору програм зі світлодіодами                                  |
| 6  | Шкала   |
| 7  | Індикатор блокування кришки   |
| 8  | Індикатор стану (світлодіодний)   |
| 9  | Вихідний отвір  |
| 10 | Мірна склянка   |
| 11 | Кришка з завантажувальним отвором                                       |
| 12 | Чаша блендера   |
| 13 | Ріжуча вставка EasyKlick  |
| 14 | Скоба   |
| 15 | Відсік для зберігання кабелю  |
| 16 | Переносна ріжуча вставка <sup>1</sup>                                   |
| 17 | Переносна чаша блендера <sup>1</sup>                                    |
| 18 | Кришка з ущільненням та отвором для пиття, що закривається <sup>1</sup> |
| 19 | Ущільнювач  |

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

### 20 Штовхач

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

### 5.2 Символи

Тут наведено огляд символів, наявних на приладі.

Символ	Пояснення
	Позначення положення
	Відкрийте фіксатор.
	Закрийте фіксатор.
<i>chopper grinder</i>	Тримач ножів з ножем для перемелювання та подрібнювальним ножем. Ніж для перемелювання тупий, а подрібнювальний ніж гострий.

### 5.3 Поворотний перемикач

Поворотний перемикач слугує для запуску й зупинення обробки, а також для вибору швидкості.

Символ	Функція
0	Зупинка обробки.
on	Увімкніть прилад.
min	Обробка інгредієнтів на нижчій швидкості.
max	Обробка інгредієнтів на вищій швидкості.
pulse	Нетривале підвищення швидкості обробки інгредієнтів до найвищої.

**Порада:** Швидкість можна плавно регульовати від min до max.

## 5.4 Кнопки вибору програм

Використовуйте кнопки вибору програм для запуску певних програм або попереднього очищення. Кожна кнопка вибору програм має один світлодіод, який відображає режим роботи приладу.

**Зауваження:** Якщо встановлена переносна чаша блендера, використовуйте лише програму *Smoothie*. Програми *Ice Crush* та *Clean* не підходять для використання з переносною чашею блендера.

### Кнопка вибору програм      Функція

Clean	Програма попереднього очищення залишків їжі, що засохли
Smoothie	Програма для приготування смузі
Ice Crush	Програма для подрібнювання кубиків льоду

## 5.5 Системи безпеки

Тут наведено огляд систем безпеки приладу.

### Захист від увімкнення

Захист від увімкнення запобігає небажаному ввімкненню приладу. Якщо чаша блендера правильно встановлена, а кришка заблокована, прилад можна увімкнути та використовувати.

### Захист від перевантаження

Захист від перевантаження запобігає пошкодженню двигуна й інших частин через зависоке навантаження.

## 6 Перед першим використанням

Установіть основні параметри. Очищте прилад і приладдя.

### 6.1 Очищення приладу та деталей

1. Усі деталі, які контактують із харчовими продуктами, перед першим користуванням слід помити.  
→ "Чищення та догляд", Стор. 307
2. Підготуйте виміті й висушені деталі до застосування.

## 7 Основні відомості про користування

### 7.1 Довжина кабелю

Відрегулюйте довжину кабелю живлення відповідно до потреб.

### Регулювання довжини кабелю за допомогою відсіку для зберігання кабелю

1. Витягніть кabel живлення на потрібну довжину.
2. Щоб укоротити кабель, частково засуньте його у відсік для зберігання.

### 7.2 Рекомендації щодо швидкості

Тут ви можете переглянути оптимальні швидкості для різних продуктів.

<b>Нала- штуван- ня</b>	<b>Застосування</b>
pulse	Недовге змішування продуктів на максимальній швидкості за допомогою функції митечного ввімкнення.
max	Змішування, пюрування, емульгування, збивання й подрібнення продуктів.
min	Змішування продуктів, які не мають бути сильно подрібнені.

**Порада:** Скористайтеся нашими пропозиціями рецептів, щоб нагромадити досвід користування новим приладом.  
→ "Огляд рецептів", Стор. 309

## 7.3 Обробка продуктів блендером

### **⚠ УВАГА!**

#### **Небезпека травмування!**

Неналежне користування може спричинити травми.

- ▶ Використовуйте прилад тільки в повністю зібраниому стані.

#### 1. Підготуйте продукти.

Наприклад, поріжте великі продукти на шматочки.

2. Перевірте ущільнення на ножовій вставці EasyKlick. Знову правильно встановіть зняте ущільнення.  
→ Мал. 3

**Зауваження:** Ущільнення залишається на ножовій вставці EasyKlick для очищення. У разі пошкодження або неправильного розміщення ущільнення може виткати рідина.

- ✓ Ущільнення зафіксувалося у пазі.
- ✓ Ущільнювальні губки спрямовані до чаши блендура.
- ✓ Гладка ущільнювальна поверхня прилягає до ножової вставки EasyKlick.
- 3. Переверніть чашу блендура.
- 4. Розкладіть скобу.  
→ Мал. 4
- 5. Вирівняйте ріжучу вставку EasyKlick у чаши блендура відносно затискачів.
- 6. Притисніть ріжучу вставку EasyKlick у чаши блендура та складіть скобу до фіксації.  
→ Мал. 4
- 7. Поверніть перемикач у позицію 0 .
- 8. Встановіть чашу блендура на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.  
→ Мал. 5
- 9. Помістіть продукти в чашу блендура.  
→ Мал. 6
- Зважайте на необхідну мінімальну та максимальну кількість продуктів.  
→ "Огляд рецептів", Стор. 309
- 10. Вставте в кришку мірну склянку та встановіть кришку на чашу блендура.  
→ Мал. 7
- Позначки ▼ і ▲ мають розташуватися одна навпроти одної.

## uk користування

11. Поверніть кришку у напрямку  до фіксації.  
→ Мал. 8  
Кришка має бути повністю закрита.
- ✓ Колір індикатора блокування кришки змінюється з червоного на зелений.
12. Вставте штепсельну вилку в розетку.
13. Поверніть перемикач у позицію on.  
→ Мал. 9
- ✓ На перемикачі світиться індикатор стану (світлодіодний).
14. Виберіть рекомендовану швидкість за допомогою поворотного перемикача.  
→ Мал. 10
15. Обробляйте інгредієнти, доки не буде досягнуто бажаного результату.
16. Для завершення режиму встановіть перемикач у позицію 0 .

## 7.4 Застосування ментального ввімкнення

1. Поверніть перемикач у позицію pulse та утримуйте.  
→ Мал. 11  
✓ Інгредієнти будуть оброблятися на найвищій швидкості.
2. Відпустіть поворотний перемикач.  
✓ Перемикач автоматично повернеться в позицію 0 .  
✓ Обробка зупиниться.

## 7.5 Використання програм

### Вимоги

- Ріжуча вставка встановлена.
  - Чаша блендера встановлена та заблокована.
  - Чаша блендера заповнена продуктами або кубиками льоду.
  - Кришка встановлена та заблокована.
  - Поворотний перемикач встановлено в позицію 0 .
1. Поверніть перемикач у позицію on.  
→ Мал. 9
  - ✓ На перемикачі світиться індикатор стану (світлодіодний).
  2. Натисніть кнопку вибору програм Smoothie або Ice Crush.  
→ Мал. 12
  - ✓ Під час виконання програми світиться світлодіод обраної програми, а індикатор стану (світлодіодний) згасає.
  3. Зачекайте, поки прилад зупиниться.
  4. Поверніть перемикач у позицію 0 .

→ Мал. 13

**Порада:** Щоб передчасно зупинити виконання програми, встановіть перемикач у позицію 0 .

5. Спорожніть чашу блендера.  
→ "Спорожнення чаші блендера", Стор. 305

## 7.6 Проштовхування продуктів

1. Вийміть мірну склянку та вставте штовхач у завантажувальний отвір.  
→ Мал. 14
2. Проштовхніть продукти зі стінок чаши блендера вниз.  
→ Мал. 14

## 7.7 Додавання інгредієнтів

- Під час підготовки вийміть мірну склянку та додайте інгредієнти через отвір у кришці.  
→ Мал. 15
- Щоб дозавантажити велику кількість інгредієнтів, поверніть перемикач у позицію 0.
- Зачекайте, поки прилад зупиниться.
- Поверніть кришку у напрямку < 6 та зніміть.  
→ Мал. 16
- Завантажте інгредієнти.  
→ Мал. 16
- Знову вставте кришку на чашу блендера та продовжуйте обробку інгредієнтів.

## 7.8 Спорожнення чаши блендера

**Вимога:** Прилад зупинився.

- Поверніть чашу блендера проти годинникової стрілки та вийміть її з основного блоку приладу.  
→ Мал. 17
- Щоб дістати лише частину оброблених продуктів, використовуйте вихідний отвір.
  - Відкрийте вихідний отвір.
  - Перемістіть оброблені продукти до підходящої посудини або відразу подавайте на стіл.
  - Закрійте вихідний отвір.  
→ Мал. 18
- Щоб дістати усі оброблені продукти, зніміть кришку.  
→ Мал. 19

## 7.9 Підготовка продуктів з переносною чашею блендера

- Підготуйте продукти.  
Наприклад, поріжте великі продукти на шматочки.
- Помістіть продукти в чашу блендера To-Go.  
→ Мал. 20  
Зважайте на необхідну мінімальну та максимальну кількість продуктів.  
→ "Огляд рецептів", Стор. 309
- Встановіть ножову вставку на чашу блендера To-Go.  
→ Мал. 20
- Щільно загвинтіть ножову вставку та чашу блендера To-Go.  
→ Мал. 21
  - Позначки ▼ і ▲ мають розташуватися одна навпроти одної.
  - Ножову вставку можна приєднати до основного блока приладу лише з повністю загвинченою чашею блендера To-Go.
- Поверніть перемикач у позицію 0 .
- Переверніть чашу блендера To-Go.  
→ Мал. 22
- Встановіть ножову вставку To-Go на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.  
→ Мал. 22

## **uk** користування

8. Виберіть рекомендовану швидкість за допомогою поворотного перемикача.

→ Мал. 23

**Порада:** Ми рекомендуємо зробити кілька перерв під час приготування невеликої кількості дитячого харчування в чаші блендура To-Go.

Обробку можна також здійснювати з моментальним вимкненням.

→ "Застосування моментального ввімкнення", Стор. 304

9. Обробляйте інгредієнти, доки не буде досягнуто бажаного результату.

10. Для завершення режиму встановіть перемикач у положення 0.  
→ Мал. 24

## 7.10 Закривання переносної чаши блендура

**Вимога:** Прилад зупинився.

1. Поверніть переносну чашу блендура проти годинникової стрілки та вийміть її з основного блоку приладу.  
→ Мал. 25

2. Оберніть переносну чашу блендура та відкрутіть переносну ріжучу вставку.  
→ Мал. 25

3. Вставте ущільнення для кришки.  
→ Мал. 26

4. Закрійте отвір для пиття на кришці.  
→ Мал. 26

5. Щільно загвинтіть кришку та переносну чашу блендура.  
→ Мал. 26

## 7.11 Обробка продуктів у подрібнювачі

1. Підготуйте продукти.

Наприклад, поріжте великі продукти на шматочки.

2. Додайте інгредієнти в чашу подрібнювача.

→ Мал. 27

Не перевищуйте максимально допустиму кількість продуктів.  
→ "Огляд речелтів", Стор. 309

3. Вставте тримач ножа у чашу.

→ Мал. 28

4. Міцно прикрутіть тримач ножа подрібнювача до чаші.

→ Мал. 29

- Позначки ▼ і ▲ мають розташуватися одна навпроти одної.
- Під'єднати тримач ножа подрібнювача до основного блока приладу можна лише тоді, коли він повністю прикурчений.

5. Поверніть перемикач у позицію 0.

6. Переверніть приладдя для подрібнення догори дном.

→ Мал. 30

7. Встановіть приладдя для подрібнення на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.  
→ Мал. 30

8. Виберіть рекомендовану швидкість за допомогою поворотного перемикача.  
→ Мал. 31

**Порада:** Обробку можна також здійснювати з моментальним вимкненням.

→ "Застосування моментального ввімкнення", Стор. 304

9. Обробляйте інгредієнти, доки не буде досягнуто бажаного результату.

- 10.** Для завершення режиму встановіть перемикач у положення 0.  
→ *Мал. 32*

## 7.12 Спорожнення приладдя для подрібнення

**Вимога:** Прилад зупинився.

- Поверніть приладдя для подрібнення проти годинникової стрілки та вийміть з основного блока приладу.  
→ *Мал. 33*
- Переверніть приладдя для подрібнення додори дном і відкрутіть тримач ножа подрібнювача.  
→ *Мал. 33*
- Вийміть оброблені продукти із чаши подрібнювача.

У цьому огляді ви знайдете методи очищенння деталей.

→ *Мал. 34*

## 8.2 Чистильні засоби

Дізнайтесь, які засоби придатні для чищення приладу.

### УВАГА!

Невідповідні засоби для очищенння або неправильне очищенння може привести до пошкодження приладу.

- Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищенння.

## 8.3 Очищення основного блока

### ⚠ УВАГА!

#### Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Протирайте основний блок м'якою вологою ганчіркою.

## 8.4 Очищення блендера

### ⚠ УВАГА!

#### Небезпека порізів!

В ножа блендера гострі леза.

- Чистячи і спорожнюючи чашу блендера, зважайте на гострі леза.

## 8 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

## 8.1 Придатність до миття в посудомийній машині

Дізнайтесь, які деталі приладу можна мити в посудомийній машині.

### УВАГА!

Деякі деталі внаслідок миття в посудомийній машині можуть бути пошкоджені.

- Мийте в посудомийній машині тільки придатні для цього деталі.
- Використовуйте тільки ті програми, котрі не нагрівають воду понад 60 °C.
- Не затискайте пластмасові деталі в посудомийній машині.

## **uk** Чищення та догляд

- ▶ Ніколи не торкайтесь лез голіруч.

### **УВАГА!**

В ножа блендера гострі леза. Неправильне використання може привести до пошкодження лез або відділення для зберігання.

- ▶ Не ставте ріжучу вставку лезами вниз.

### 1. Вийміть мірну склянку.

→ Мал. 35

### 2. Зніміть кришку.

→ Мал. 35

### 3. Поверніть чашу блендера проти годинникової стрілки та вийміть її з основного блоку приладу.

→ Мал. 36

### 4. Переверніть чашу блендера.

### 5. Розкладіть скобу.

→ Мал. 37

### 6. Витягніть ріжучу вставку EasyKlick з чаши блендера.

→ Мал. 37

### 7. Очистіть деталі.

## 8.5 Очищення переносної чаши блендера та переносної ріжучої вставки

### **УВАГА!**

В ножа блендера гострі леза. Неправильне використання може привести до пошкодження лез або відділення для зберігання.

- ▶ Не ставте ріжучу вставку лезами вниз.

### 1. Поверніть переносну ріжучу вставку проти годинникової стрілки та вийміть її з переносної чаши блендера.

→ Мал. 38

### 2. Поверніть кришку проти годинникової стрілки та вийміть її з переносної чаши блендера.

→ Мал. 39

### 3. Відкрийте отвір для пиття на кришці.

→ Мал. 39

### 4. Витягніть ущільнення.

→ Мал. 39

### 5. Очистіть деталі.

## 8.6 Очищення приладдя для подрібнення

### **УВАГА!**

В ножа блендера гострі леза. Неправильне використання може привести до пошкодження лез або відділення для зберігання.

- ▶ Не ставте ріжучу вставку лезами вниз.

### 1. Поверніть тримач ножа подрібнювача проти годинникової стрілки та вийміть з чаши.

→ Мал. 40

### 2. Очистіть деталі.

## 8.7 Використання програми очищення

Завдяки програмі очищення можна очистити чашу блендера та ріжучу вставку.

### **Вимоги**

- Ріжуча вставка встановлена.
- Чаша блендера встановлена та заблокована.
- Залийте рідину для очищення (700 г води + 1 крапля очисного засобу) у чашу блендера.
- Кришка встановлена та заблокована.
- Поворотний переключач встановлено в позицію 0.

1. Поверніть перемикач у позицію **on**.  
→ Мал. ⑨
- ✓ На перемикачі світиться індикатор стану (світлодіодний).
2. Натисніть кнопку програми **Clean**.  
→ Мал. ⑩
- ✓ Під час виконання програми світиться світлодіод для **Clean**, а індикатор стану (світлодіодний) згасає.
3. Зачекайте, поки прилад зупиниться.
4. Поверніть перемикач у позицію **0**.
5. Поверніть насадку блендера проти годинникової стрілки та вийміть її з основного блоку приладу.  
→ Мал. ⑯
6. Поверніть кришку у напрямку **<6** та зніміть.  
→ Мал. ⑯
7. Витріть рідину для очищення.
- ✓ Видалено найбільші залишки продуктів.
8. Очистіть деталі.

## 9 Рецепти

Тут наведено добірку рецептів, розроблених спеціально для цього приладу.

### 9.1 Огляд рецептів

У цьому огляді наведено інгредієнти й операції з обробки для тих чи інших рецептів.

→ Мал. ④2

→ Мал. ④3

Для рецептів, позначених (\*) у таблиці рецептів, дайте приладу охолонути до кімнатної температури після 3 циклів роботи!

Рецепт	Інгредієнти	Обробка
Спортивний напій	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 г мед (холодний, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 г кориця</li> <li>■ 200 г молоко (тепле, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Покладіть мед і корицю в блендер.</li> <li>■ Змішайте інгредієнти для 5 с на ступені <b>max</b>.</li> <li>■ Додайте молоко.</li> <li>■ Змішайте інгредієнти для 5 с на ступені <b>max</b>.</li> </ul>

### УВАГА!

Непридатні інгредієнти можуть пошкодити прилад.

- ▶ Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 50 °C у переносній чаші блендера.
- ▶ Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 70 °C у чаші блендера.

## Вказівки

- Обмеження обробки у блендері:
  - Не подрібнюйте такі інгредієнти, як мигдаль, цибуля, петрушка та м'ясо.
  - Змішування спредів, таких як арахісове масло, кокосове масло або горіхові спреди, можливе лише зі штовхачем.
  - Блендер не може робити ма-йонез.
  - Змішайте тверді інгредієнти з достатньою кількістю рідини.
  - Перш ніж змішати порошкоподібні інгредієнти, змішайте їх з достатньою кількістю рідини або повністю розчиніть в рідині. До порошкоподібних продуктів належать, наприклад, цукрова пудра, какао-порошок, смажена соя, борошно, білковий порошок.
- Продукти, які не можна оброблювати у подрібнювачі:
  - Для грубого та дрібного по-дрібнення застосовуйте монентальне вимкнення.
  - Не подрібнюйте сухі або тверді продукти розміром більше кавових зерен. Непридатними продуктами є, наприклад, мускатний горіх та імбир.
  - Не перемелюйте цукор.
  - Не подрібнюйте кубики льоду.
  - Чаша подрібнювача не призначена для готовування горіхової пасті.
  - Подрібнюйте максимум 50 г твердої їжі на максимальній швидкості протягом максимум однієї секунди або 1-5 імпульсів, якщо інше не зазначено в таблиці рецептів.
  - Чаша подрібнювача не підходить для дрібного нарізання м'яса, наприклад, для болоньєзе.

## 10 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### УВАГА!

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Не вставлений штекер мережевого кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Підключіть прилад до електромережі.</li> </ul>
Індикатор стану (світлодіодний) блимає.	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</li> </ul> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.</li> </ul>
	<p>Кришка або чаша блендера не заблоковані.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li> <li>1. Встановіть чашу блендера на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.</li> <li>2. Поверніть кришку у напрямку  до фіксації.</li> <li>✓ Колір індикатора блокування кришки змінюється з червоного на зелений.</li> <li>3. За потреби оберіть цю опцію:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Встановіть переносну чашу блендера з переносною ріжучою вставкою на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.</li> </ul> </ul>
	<p>Програма скасована поворотним перемикачем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li> </ul>
Прилад гуде.	<p>Ніж заблокований або застяг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li> <li>▶ Усуньте блокування.</li> </ul>

<b>Несправність</b>	<b>Причина та усуення несправностей</b>
Прилад вимикається під час використання.	<p>Завелика кількість продуктів або надто довга тривалість обробки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li><li>▶ Зменште кількість оброблюваних продуктів.</li><li>▶ Дайте приладу охолонути до кімнатної температури.</li></ul>
Програма не запускається.	<p>Поворотний вимикач не стоїть оп.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li></ul>
	<p>Програма скасована кнопкою програми.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Встановіть поворотний перемикач у позицію оп.</li><li>2. Натисніть кнопку програми обраної програми.</li></ol>
Ножова вставка To-Go не приєднується до основного блоку.	<p>Захист від протікання активний.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Пригинтіть ножову вставку в блендері To-Go, повертаючи її за годинниковою стрілкою.</li><li>✓ Ножова вставка та чаша блендера To-Go повністю та щільно загвинчені.</li><li>✓ Позначка ▼ має розташуватися навпроти позначки ▲.</li></ul>
Приладдя для подрібнення неможливо приєднати до основного блока приладу.	<p>Захист від протікання активний.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Міцно прикрутіть тримач ножа подрібнювача до чаші за годинниковою стрілкою.</li><li>✓ Тримач ножа подрібнювача щільно та міцно прикручений до чаші подрібнювача.</li><li>✓ Позначка ▼ має розташуватися навпроти позначки ▲.</li></ul>
Чаша блендера To-Go негерметична.	<p>У кришці відсутнє ущільнення.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Вставте ущільнення.</li></ul>
Рідина витікає з ріжучої вставки.	<p>Ущільнення між чашею блендера та ріжучою вставкою відсутнє.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Вставте ущільнення на ріжучу вставку EasyKlick.</li><li>✓ Ущільнення зафіксувалося у пазі.</li><li>✓ Ущільнювальні губки спрямовані до чаші блендера.</li><li>✓ Гладка ущільнювальна поверхня прилягає до ріжучої вставки EasyKlick.</li></ul>

## **11 Транспортування, зберігання й утилізація**

### **11.1 Утилізація старих приладів**

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## **12 Сервісні центри**

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути неправильність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 7 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

**Зауваження:** Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "Роберт Буш Хаузгерете ГмБХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру містить довідник у кінці цієї інструкції; їх також можна знайти на нашому сайті.

### **12.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)**

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

## **12.2 Умови гарантії**

Для вашого приладу діють наведені нижче гарантійні умови.

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

**Для получения дополнительной информации см.  
Цифровое руководство пользователя.**



## Содержание

<b>1 Безопасность.....</b>	<b>316</b>	7.5 Использование программ .....	325
1.1 Общие указания .....	316	7.6 Извлечение продуктов .....	325
1.2 Использование по назначению...	316	7.7 Добавление ингредиентов .....	326
1.3 Ограничение круга пользова- телей .....	317	7.8 Опорожнение чаши блендера ....	326
1.4 Указания по технике безопас- ности .....	317	7.9 Переработка продуктов в ста- кане To-Go .....	326
<b>2 Предотвращение материаль- ного ущерба .....</b>	<b>321</b>	7.10 Закрывание стакана To-Go .....	327
<b>3 Защита окружающей среды и экономия .....</b>	<b>321</b>	7.11 Измельчение продуктов.....	327
3.1 Утилизация упаковки.....	321	7.12 Опорожнение принадлежно- сти для измельчения.....	327
<b>4 Распаковывание и контроль.....</b>	<b>321</b>	<b>8 Очистка и уход .....</b>	<b>328</b>
4.1 Распаковывание прибора и его частей.....	321	8.1 Пригодность для мытья в посу- домоечной машине .....	328
4.2 Комплект поставки .....	321	8.2 Чистящие средства .....	328
4.3 Установка прибора .....	321	8.3 Очистка блока двигателя .....	328
<b>5 Знакомство с прибором.....</b>	<b>322</b>	8.4 Очистка блендера .....	328
5.1 Прибор .....	322	8.5 Очистка стакана To-Go и ноже- вой вставки To-Go .....	329
5.2 Символы .....	322	8.6 Очистка принадлежности для измельчения .....	329
5.3 Поворотный переключатель .....	322	8.7 Использование программы очистки .....	329
5.4 Кнопки выбора программ .....	322	<b>9 Рецепты .....</b>	<b>330</b>
5.5 Системы безопасности .....	323	9.1 Обзор рецептов .....	330
<b>6 Перед первым использованием ..</b>	<b>323</b>	<b>10 Устранение неисправностей ...</b>	<b>332</b>
6.1 Очистка прибора и его деталей ..	323	<b>11 Транспортировка, хранение и утилизация.....</b>	<b>334</b>
<b>7 Стандартное управление.....</b>	<b>323</b>	11.1 Утилизация старого бытового прибора .....	334
7.1 Длина кабеля .....	323	<b>12 Сервисная служба.....</b>	<b>334</b>
7.2 Рекомендации по настройке скорости .....	323	12.1 Номер изделия (E-Nr.) и за- водской номер (FD).....	334
7.3 Переработка продуктов в блендере .....	324	12.2 Гарантийные условия.....	335
7.4 Использование моментального включения.....	325		



## 1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

### 1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### 1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- с оригинальными принадлежностями;
- для измельчения, рубки, перемешивания, перемалывания и взбивания продуктов.
- для смешивания в блендере и приготовления пюре.
- для приготовления теста для блинчиков, сорбетов, намазок, соусов и мороженого;
- для измельчения кубиков льда.
- под присмотром;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- для приготовления смузи из овощей и фруктов.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- не используете прибор.
- оставляете прибор без присмотра;
- собираете прибор;
- разбираете прибор;
- очищаете прибор;
- приближаетесь к врачающимся деталям;
- разбираетесь с неполадкой.

## 1.3 Ограничение круга пользователей

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям. Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

## 1.4 Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
  - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
  - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
  - ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 334*
- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения электротоком.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!**

При слишком высокой температуре возможно возгорание прибора и насадок.

- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!

Горячие продукты могут разбрызгиваться при переработке, а из-под крышки может выходить пар.

- ▶ Количество горячих или пенистых продуктов не должно превышать 1000 мл.
- ▶ Соблюдайте осторожность при переработке горячих продуктов.
- ▶ Не наклоняйтесь над прибором.
- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 50 °C в стакане To-Go.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Эксплуатация прибора с поврежденными частями может стать причиной травм.

- ▶ Части прибора с трещинами или другими повреждениями, а также с неплотной посадкой должны быть заменены оригинальными частями.

Некомпетентное использование может стать причиной травм.

- ▶ Прибор можно использовать только в полностью собранном виде.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пореза!

У ножей блендера острые лезвия.

- ▶ При чистке и опорожнении стакана блендера берегитесь острых лезвий.
- ▶ Не трогайте лезвия голыми руками.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!**

Загрязнения на поверхностях могут представлять опасность для здоровья.

- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

## 2 Предотвращение материального ущерба

### ВНИМАНИЕ!

Некомпетентное использование может привести к материальному ущербу.

- ▶ Никогда не включайте прибор вхолостую.
- ▶ Соблюдайте максимальное перерабатываемое количество продуктов.
- ▶ Запрещено использовать стакан блендера в микроволновой печи или духовом шкафу.
- ▶ Не храните в чаше блендера никакие посторонние предметы.
- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 50 °C в стакане To-Go.

## 3 Защита окружающей среды и экономия

### 3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

## 4 Распаковывание и контроль

Здесь приводится информация, которую необходимо учесть при распаковывании.

### 4.1 Распаковывание прибора и его частей

1. Выньте прибор из упаковки.

2. Все остальные части и сопроводительную документацию выньте из упаковки и положите рядом.
3. Удалите имеющийся упаковочный материал.
4. Удалите имеющиеся наклейки и пленки.

### 4.2 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

→ Рис. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Блок двигателя  |
| B | Чаша блендера с ножевой вставкой EasyKlick                            |
| C | Крышка и мерный стаканчик   |
| D | Толкатель   |
| E | Стакан To-Go с ножевой вставкой <sup>1</sup>                          |
| F | Крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья <sup>1</sup> |
| G | Чаша для измельчения с держателем ножа                                |
| H | Инструкция по эксплуатации  |

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

### 4.3 Установка прибора

1. Устанавливайте прибор на прочную, ровную, чистую и гладкую рабочую поверхность.
2. Вытяните сетевой кабель на нужную длину.  
→ "Длина кабеля", Страница 323  
Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку.

## 5 Знакомство с прибором

### 5.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

→ Рис. 2

1	Держатель ножа измельчителя
2	Чаша измельчителя
3	Блок двигателя
4	Поворотный переключатель
5	Кнопки выбора программ со светодиодами
6	Шкала
7	Индикатор блокировки крышки
8	Индикатор состояния (светодиод)
9	Сливное отверстие
10	Мерный стаканчик
11	Крышка с загрузочным отверстием
12	Стакан блендера
13	Ножевая вставка EasyKlick
14	Держатель
15	Отсек для хранения кабеля
16	Ножевая вставка To-Go <sup>1</sup>
17	Стакан To-Go <sup>1</sup>
18	Крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья <sup>1</sup>
19	Прокладка
20	Толкатель

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## 5.2 Символы

Здесь перечислены символы, имеющиеся на приборе.

Символ	Пояснения
	Маркировка положений.
	Открыть фиксатор.
	Закрыть фиксатор.
<i>chopper grinder</i>	Держатель ножа с ножевыми вставками для перемалывания и измельчения. Ножевая насадка для перемалывания затупилась, а для измельчения — острая.

## 5.3 Поворотный переключатель

Поворотным переключателем запускается и останавливается переработка, а также выбирается скорость.

Символ	Функция
0	Остановка переработки.
on	Включение прибора.
min	Переработка ингредиентов на низкой скорости.
max	Переработка ингредиентов на высокой скорости.
pulse	Кратковременная переработка ингредиентов на максимальной скорости.

**Рекомендация:** Вы можете плавно регулировать скорость между ступенями min и max.

## 5.4 Кнопки выбора программ

Используйте кнопки выбора программ для запуска программ с учетом условий использования или для предварительной очистки. Каждая кнопка выбора про-

грамм имеет соответствующий светоизод, отображающий режим работы прибора.

**Заметка:** Если установлен стакан To-Go, используйте только программу Smoothie. Программы Ice Crush и Clean не подходят для использования со стаканом To-Go.

#### Кнопка выбора программы

Функция	Описание
Clean	Программа для предварительной очистки при наличии присохших остатков пищи
Smoothie	Программа для приготовления смузи
Ice Crush	Программа для измельчения кубиков льда

## 5.5 Системы безопасности

Здесь приводится обзор систем безопасности вашего прибора.

### Блокировка включения

Блокировка включения препятствует нежелательному включению вашего прибора.

Прибор можно включать при правильно установленной чаше блендера и зафиксированной крышке.

### Устройство защиты от перегрузки

Защита от перегрузки препятствует повреждению электромотора и других компонентов вследствие слишком высокой нагрузки.

## 6 Перед первым использованием

Выполните базовые установки. Очистите прибор и аксессуары.

### 6.1 Очистка прибора и его деталей

1. Все детали, соприкасающиеся с продуктами, следует очистить перед первым использованием.  
→ "Очистка и уход", Страница 328
2. Очищенные и просушенные детали положите наготове для использования.

## 7 Стандартное управление

### 7.1 Длина кабеля

Настройте длину сетевого кабеля в соответствии со своими потребностями.

### Настройка длины кабеля посредством отсека для кабеля

1. Вытяните сетевой кабель до нужной длины.
2. Чтобы уменьшить длину кабеля, продвиньте его в отсек для кабеля.

### 7.2 Рекомендации по настройке скорости

Здесь вы можете узнать, какая скорость требуется для достижения оптимальных результатов.

Настройка	Применение
pulse	Недолгое смешивание продуктов на максимальной скорости с помощью функции моментального включения.
max	Смешивание, пюрирование, эмульгирование, вспенивание и измельчение продуктов.
min	Смешивание продуктов, которые не подлежат сильному измельчению.

**Рекомендация:** Воспользуйтесь рекомендованными рецептами, чтобы на-браться опыта в обращении с вашим но-вым прибором.

→ "Обзор рецептов", Страница 330

## 7.3 Переработка продуктов в блендере

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность травмирования!

Некомпетентное использование может стать причиной травм.

- ▶ Прибор можно использовать только в полностью собранном виде.

#### 1. Подготовьте продукты питания.

Например, порежьте продукты большого размера на кусочки.

2. Проверьте уплотнитель на ножевой вставке EasyKlick. Правильно установите снятый уплотнитель на место.  
→ Рис. 3

**Заметка:** При очистке уплотнитель остается на ножевой вставке EasyKlick. В случае повреждения или неправильного размещения уплотни-теля может вытекать жидкость.

- ✓ Уплотнитель располагается в пазу.
- ✓ Края уплотнителя обращены к чаше блендера.
- ✓ Гладкая поверхность уплотнителя располагается на ножевой вставке EasyKlick.
- 3. Переверните чашу блендера вверх дном.
- 4. Откиньте держатель.  
→ Рис. 4
- 5. Совместите ножевую вставку EasyKlick со штифтами на чаше блендера.
- 6. Прижмите ножевую вставку EasyKlick к чаше блендера и зафиксируйте держатель с щелчком.  
→ Рис. 4
- 7. Установите поворотный переключатель на 0.
- 8. Вставьте чашу блендера в блок двигателья и поверните по часовой стрелке до щелчка.  
→ Рис. 5
- 9. Поместите продукты в стакан бленде-ра.  
→ Рис. 6

Соблюдайте минимальное и макси-мальное количество перерабатывае-мых продуктов.

→ "Обзор рецептов", Страница 330

10. Вставьте мерный стаканчик в крышку и установите крышку на чашу бленде-ра.

→ Рис. 7

Метки ▼ и ▲ должны указывать друг на друга.

11. Поворачивайте крышку в направлении  до щелчка.  
→ Рис. 8  
Крышка должна быть полностью закрыта.
- ✓ Цвет индикации блокировки крышки меняется с красного на зеленый.
12. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
13. Установите поворотный переключатель на оп.  
→ Рис. 9
- ✓ Горит индикатор состояния (светодиод) на поворотном переключателе.
14. Установите поворотный переключатель на рекомендуемую скорость.  
→ Рис. 10
15. Перерабатывайте ингредиенты до получения желаемого результата.
16. Переведите поворотный переключатель в положение 0 для завершения работы.

## 7.4 Использование моментального включения

1. Установите поворотный переключатель на pulse и удерживайте в этом положении.  
→ Рис. 11
- ✓ Ингредиенты перерабатываются на максимальной скорости.
2. Отпустите поворотный переключатель.
- ✓ Поворотный переключатель возвращается в положение 0.
- ✓ Переработка останавливается.

## 7.5 Использование программ

### Требования

- Ножевая вставка установлена.
- Чаша блендера установлена и зафиксирована.
- В чаше лежат продукты или кубики льда.
- Крышка установлена и зафиксирована.
- Поворотный переключатель установлен на 0.

1. Установите поворотный переключатель на оп.  
→ Рис. 9
- ✓ Горит индикатор состояния (светодиод) на поворотном переключателе.
2. Нажмите кнопку выбора программы Smoothie или Ice Crush.  
→ Рис. 12
- ✓ Пока программа выполняется, горит светодиод выбранной программы, а светодиод индикатора состояния гаснет.
3. Дождитесь полного завершения работы прибора.
4. Установите поворотный переключатель на 0.  
→ Рис. 13

**Рекомендация:** Для остановки выполнения программы до завершения времени работы, поверните поворотный переключатель на 0.

5. Вылейте содержимое чаши.  
→ "Опорожнение чаши блендера",  
Страница 326

## 7.6 Извлечение продуктов

1. Извлеките мерный стаканчик и вставьте толкатель в загрузочное отверстие.  
→ Рис. 14
2. Протолкните продукты со стенок чаши блендера вниз.  
→ Рис. 14

## 7.7 Добавление ингредиентов

- Снимите мерный стаканчик во время переработки и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.  
→ Рис. 15
- При добавлении больших объемов установите поворотный переключатель на 0.
- Дождитесь полного завершения работы прибора.
- Поверните крышку в направлении ↪ и снимите.  
→ Рис. 16
- Загрузите ингредиенты.  
→ Рис. 16
- Закройте чашу крышкой и продолжите переработку ингредиентов.

## 7.8 Опорожнение чаши блендера

**Требование:** Прибор завершил работу.

- Поверните чашу блендера против часовой стрелки и снимите ее с блока двигателя.  
→ Рис. 17
- Чтобы выпить только часть переработанных продуктов, используйте сливное отверстие.
  - Откройте сливное отверстие.
  - Переложите переработанные продукты в подходящую посуду или сразу подавайте на стол.
  - Закройте сливное отверстие.  
→ Рис. 18
- Чтобы выпить всю переработанную массу, снимите крышку.  
→ Рис. 19

## 7.9 Переработка продуктов в стакане To-Go

- Подготовьте продукты.

Например, порежьте продукты большого размера на кусочки.

- Поместите продукты в стакан To-Go.  
→ Рис. 20  
Соблюдайте минимальное и максимальное количество перерабатываемых продуктов.  
→ "Обзор рецептов", Страница 330
  - Вставьте ножевую вставку To-Go в стакан To-Go.  
→ Рис. 20
  - Надежно зафиксируйте ножевую вставку To-Go и стакане To-Go.  
→ Рис. 21
    - Метки ▼ и ▲ должны указывать друг на друга.
    - Вы можете подключать ножевую вставку To-Go к основному блоку только с полностью закрученным стаканом To-Go.
  - Установите поворотный переключатель на 0.
  - Переверните стакан To-Go вверх дном.  
→ Рис. 22
  - Вставьте ножевую вставку To-Go в основной блок и поверните по часовой стрелке до щелчка.  
→ Рис. 22
  - Установите поворотный переключатель на рекомендуемую скорость.  
→ Рис. 23
- Рекомендация:** Рекомендуется делать перерывы при приготовлении небольшого количества детского питания в стакане To-Go.
- Переработку продуктов можно также осуществлять с помощью функции моментального включения.  
→ "Использование моментального включения", Страница 325
- Перерабатывайте ингредиенты до получения желаемого результата.

10. Для завершения режима переведите поворотный переключатель в положение 0.  
→ Рис. 24

## 7.10 Закрывание стакана To-Go

**Требование:** Прибор завершил работу.

1. Поверните стакан To-Go против часовой стрелки и снимите его с блока двигателя.  
→ Рис. 25
2. Переверните стакан To-Go и открутите ножевую вставку To-Go.  
→ Рис. 25
3. Установите уплотнитель крышки.  
→ Рис. 26
4. Закройте отверстие для питья на крышке.  
→ Рис. 26
5. Плотно закрутите крышку на стакане To-Go.  
→ Рис. 26

## 7.11 Измельчение продуктов

1. Подготовьте продукты.  
Например, порежьте продукты большого размера на кусочки.
2. Выложите ингредиенты в чашу для измельчения.  
→ Рис. 27  
Не превышайте максимальное количество продуктов.  
→ "Обзор рецептов", Страница 330
3. Вставьте держатель ножа измельчителя в чашу.  
→ Рис. 28

4. Надежно прикрутите держатель ножа измельчителя в чаше.  
→ Рис. 29
  - Метки ▼ и ▲ должны указывать друг на друга.
  - Держатель ножа измельчителя должен быть плотно прикручен к чаше, после этого его можноставить на основной блок.
5. Установите поворотный переключатель на 0.
6. Переверните принадлежность для измельчения вверх дном.  
→ Рис. 30
7. Вставьте принадлежность для измельчения в основной блок и поверните по часовой стрелке до щелчка.  
→ Рис. 30
8. Установите поворотный переключатель на рекомендуемую скорость.  
→ Рис. 31

**Рекомендация:** Переработку продуктов можно также осуществлять с помощью функции моментального включения.

→ "Использование моментального включения", Страница 325

9. Перерабатывайте ингредиенты до получения желаемого результата.
10. Для завершения режима переведите поворотный переключатель в положение 0.  
→ Рис. 32

## 7.12 Опорожнение принадлежности для измельчения

**Требование:** Прибор завершил работу.

1. Поверните принадлежность для измельчения против часовой стрелки и снимите ее с основного блока.  
→ Рис. 33

2. Переверните принадлежность для измельчения вверх дном и открутите держатель ножа измельчителя.  
→ Рис. 33
3. Выложите переработанные продукты из чаши для измельчения.

## 8 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

### 8.1 Пригодность для мытья в посудомоечной машине

Ниже описано, какие части прибора разрешается мыть в посудомоечной машине.

#### ВНИМАНИЕ!

Некоторые части прибора при мытье в посудомоечной машине могут быть повреждены.

- ▶ В посудомоечной машине мойте только пригодные для этого части.
- ▶ Используйте только программы, не нагревающие воду выше 60 °C.
- ▶ Не зажимайте пластмассовые части в посудомоечной машине.

В этом обзоре представлена информация о процедуре очистки деталей.

→ Рис. 34

### 8.2 Чистящие средства

Ниже указаны чистящие средства, пригодные для вашего прибора.

#### ВНИМАНИЕ!

При использовании неподходящих чистящих средств или при неправильной очистке возможно повреждение прибора.

- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.

- ▶ Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- ▶ Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

## 8.3 Очистка блока двигателя

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Проникающая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Протрите блок двигателя мягкой влажной салфеткой.

## 8.4 Очистка блендера

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пореза!

У ножей блендера острые лезвия.

- ▶ При чистке и опорожнении стакана блендера берегитесь острых лезвий.
- ▶ Не трогайте лезвия голыми руками.

#### ВНИМАНИЕ!

У ножей блендера острые лезвия. Неправильное обращение может привести к повреждению лезвий или места хранения.

- ▶ Никогда не опускайте ножевую насадку с лезвиями вниз.
- 1. Извлеките мерный стакан.  
→ Рис. 35
- 2. Снимите крышку.  
→ Рис. 35

3. Поверните чашу блендера против часовой стрелки и снимите ее с блока двигателя.  
→ Рис. 36
4. Переверните чашу блендера вверх дном.
5. Откиньте держатель.  
→ Рис. 37
6. Извлеките ножевую вставку EasyKlick из чаши блендера.  
→ Рис. 37
7. Очистите детали.

## 8.5 Очистка стакана To-Go и ножевой вставки To-Go

### ВНИМАНИЕ!

У ножей блендера острые лезвия. Неправильное обращение может привести к повреждению лезвий или места хранения.

- Никогда не опускайте ножевую насадку с лезвиями вниз.

1. Поверните ножевую вставку To-Go против часовой стрелки и извлеките из стакана To-Go.  
→ Рис. 38
2. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите со стакана To-Go.  
→ Рис. 39
3. Откройте отверстие для питья на крышке.  
→ Рис. 39
4. Снимите уплотнитель.  
→ Рис. 39
5. Очистите детали.

## 8.6 Очистка принадлежности для измельчения

### ВНИМАНИЕ!

У ножей блендера острые лезвия. Неправильное обращение может привести к повреждению лезвий или места хранения.

- Никогда не опускайте ножевую насадку с лезвиями вниз.

  1. Поверните держатель ножа измельчителя против часовой стрелки и выньте его из чаши для измельчения.  
→ Рис. 40
  2. Очистите детали прибора.

## 8.7 Использование программы очистки

С помощью программы очистки вы можете запустить очистку чаши блендера и ножевой вставки.

### Требования

- Ножевая вставка установлена.
- Чаша блендера установлена и зафиксирована.
- Чаша блендера заполняется чистящей жидкостью (700 г воды + 1 капель моющего средства).
- Крышка установлена и зафиксирована.
- Поворотный переключатель установлен на 0.
- 1. Установите поворотный переключатель на оп.  
→ Рис. 9
- ✓ Горит индикатор состояния (светодиод) на поворотном переключателе.
- 2. Нажмите кнопку выбора программы Clean.  
→ Рис. 12
- ✓ Пока программа выполняется, горит светодиод Clean, а светодиод индикатора состояния гаснет.

3. Дождитесь полного завершения работы прибора.
4. Установите поворотный переключатель на 0.
5. Поверните насадку против часовой стрелки и снимите ее с блока двигателя.  
→ Рис. 17

6. Поверните крышку в направлении ↗ и снимите.  
→ Рис. 41
7. Слейте чистящую жидкость.
- ✓ Извлеките самые крупные остатки пищи.
8. Очистите детали.

## 9 Рецепты

Здесь приводится выборка рецептов, разработанных специально для вашего прибора.

### 9.1 Обзор рецептов

В этом обзоре приводятся ингредиенты и шаги переработки для различных рецептов.

→ Рис. 42

→ Рис. 43

Для рецептов, отмеченных (\*) в таблице рецептов, задайте устройству остыв до комнатной температуры после 3 рабочих циклов!

Рецепт	Ингредиенты	Переработка
Спортивный напиток	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 г Мед (холодное, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 г Корица</li> <li>■ 200 г Молоко (теплое, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Добавьте в блендер мед и корицу.</li> <li>■ Смешайте ингредиенты для 5 секунд в режиме max.</li> <li>■ Добавьте молоко.</li> <li>■ Смешайте ингредиенты для 5 секунд в режиме max.</li> </ul>

### ВНИМАНИЕ!

Неподходящие для приготовления в блендере продукты могут повредить прибор.

- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 50 °C в стакане To-Go.
- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 70 °C в чаше блендера.

## Примечания

- Продукты, не подходящие для переработки в блендере:
  - не измельчайте такие продукты, как миндаль, лук, петрушка и мясо.
  - Приготовление спредов, таких как арахисовое масло, кокосовое масло или ореховые пасты, невозможно без толкателя.
  - Блендер не предназначен для приготовления майонеза.
  - Добавьте к твердым продуктам достаточное количество жидкости.
  - Смешайте порошкообразные продукты с достаточным количеством жидкости или полностью растворите в жидкости. К порошкообразным продуктам относятся, например, сахарная пудра, какаопорошок, жареные соевые бобы, мука, протеиновый порошок.
- Продукты, не подходящие для обработки в чаше измельчителя:
  - Используйте функцию моментального включения для грубого и мелкого измельчения.
  - Не измельчайте засушенные или твердые продукты размером больше кофейных зерен. Для измельчения не подходят, например, мускатный орех и сушеный имбирь.
  - Не перемалывайте сахар в пудру.
  - Прибор не подходит для дробления кубиков льда.
  - Чаша для измельчения не предусмотрена для приготовления ореховой пасты.
  - Измельчайте не более 50 г твердых продуктов на максимальной скорости не дольше одной секунды или запустите перемалывание однократным нажатием 1–5 раз, если в таблице с рецептами не указано иное.
  - Чаша измельчителя не подходит для переработки мяса в фарш, например, для Болоньезе.

## 10 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не работает.	<p>Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Подключите прибор к электросети.</li></ul>
	<p>Сработал предохранитель в блоке предохранителей.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.</li></ul>
	<p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.</li></ul>
Индикатор состояния (светодиод) мигает.	<p>Крышка или чаша блендера не заблокированы.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Установите поворотный переключатель на оп.</li></ul> <p>1. Вставьте чашу блендера в блок двигателя и поверните по часовой стрелке до щелчка.</p> <p>2. Поворачивайте крышку в направлении  до щелчка.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Цвет индикации блокировки крышки меняется с красного на зеленый.</li></ul> <p>3. При необходимости используйте следующий способ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Вставьте стакан To-Go с ножевой вставкой To-Go в блок двигателя и поверните по часовой стрелке до щелчка.</li></ul>
	<p>Выполнение программы было прервано поворотным переключателем.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Установите поворотный переключатель на оп.</li></ul>
Прибор издает гул.	<p>Нож заблокирован или его ход затруднен.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Установите поворотный переключатель на оп.</li><li>▶ Снимите блокировку.</li></ul>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор выключается во время использования.	<p>Слишком большой объем перерабатываемых продуктов или слишком долгое время переработки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите поворотный переключатель на оп.</li> <li>▶ Извлеките часть перерабатываемых продуктов.</li> <li>▶ Дайте прибору остыть до комнатной температуры.</li> </ul>
Не запускается программа.	<p>Поворотный переключатель стоит не на оп.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите поворотный переключатель на оп.</li> </ul> <p>Выполнение программы было прервано кнопкой выбора программы.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите поворотный переключатель на оп.</li> <li>2. Нажмите кнопку выбора необходимой программы.</li> </ol>
Ножевая вставка To-Go не подключается к блоку двигателя.	<p>Защита от утечки активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закрутите ножевую вставку To-Go и стакан To-Go по часовой стрелке.</li> <li>✓ Ножевая вставка To-Go и стакан To-Go полностью закручены и зафиксированы.</li> <li>✓ Метки ▼ и ▲ совмещены.</li> </ul>
Принадлежность для измельчения невозможно присоединить к основному блоку.	<p>Защита от утечки активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Надежно прикрутите держатель ножа измельчителя к чаше по часовой стрелке.</li> <li>✓ Держатель ножа измельчителя плотно и надежно прикручен к чаше для измельчения.</li> <li>✓ Метки ▼ и ▲ совмещены.</li> </ul>
Стакан To-Go негерметичен.	<p>Уплотнитель крышки отсутствует.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите уплотнитель.</li> </ul>
Из ножевой вставки вытекает жидкость.	<p>Между чашей блендера и ножевой вставкой отсутствует уплотнитель.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите уплотнитель на ножевой вставке EasyKlick.</li> <li>✓ Уплотнитель располагается в пазу.</li> <li>✓ Края уплотнителя обращены к чаше блендера.</li> <li>✓ Гладкая поверхность уплотнителя располагается на ножевой вставке EasyKlick.</li> </ul>

## 11 Транспортировка, хранение и утилизация

### 11.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции, вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 7 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

**Заметка:** При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб в конце инструкции или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



### 12.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## 12 Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы, вам не удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

## 12.2 Гарантийные условия

Вы имеете право на гарантийное обслуживание вашего прибора в соответствии со следующими условиями.

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

## Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

### Круглосуточный телефон службы поддержки\*:

8 (800) 200-29-61

### Официальный сайт в Интернете:

[www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru)

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.ru/store](http://www.bosch-home.ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Такие оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие \_\_\_\_\_ 2. Модель \_\_\_\_\_

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резаки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электроочистители, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые стиральные машины, гладильные доски и аналогичные им изделия.

**EAC** 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.

Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке ее действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерте ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вернштрассе 34, Германия (BSH Haushgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организации, выполняющие функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготавливаем на основании договора с ним, являются ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

### 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

### 7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантинный талон, действуют гарантинные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

### 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для бытовых, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие временных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

### 9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастера мастерских наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, наименований на типовой табличке изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ГГ.

\* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017



Разработано для жизни

**Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями законодательства о техническом  
регулировании и законодательства о защите прав потребителей  
Российской Федерации**

**Продукция: мясорубки, соковыжималки, блендеры**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информации о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, информацию о актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации: ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Bosch Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находящейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.», аprobационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащимся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

**E-Nr. <материальный номер> / <индекс сервисной службы>**

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двухзначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождающемуся этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах. В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантинного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у тorgующей организацией-резидентом соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной горячей линии (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>.

# ru Сервисная служба

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель	НЧ*, В	НН**, Гц	НМ***, Вт
		Рег. номер	Дата выдачи	Действует до				
<b>Мисорбки</b>								
MFW2500W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW2510W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW2514W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW2515W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW2517W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW2520W	CNFW4	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	350
MFW3520G	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3520W	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3540W	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3600W	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3630A	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3630I	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3640A	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3710B	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3850B	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3910W	CNFW3A	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-240	500
MFW3X10B	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X10W	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X13W	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X14B	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X14W	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X18B	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW3X18W	CNFW3B	C-DE,AЯ46,B,82954	24.11.2017	23.11.2022	Польша	50/60	220-230	500
MFW45000	CNFW5	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	500
MFW45020	CNFW5	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	500
MFW45120	CNFW5	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	500
MFW66020	CNFW6	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	600
MFW67440	CNFW7	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	700
MFW67450	CNFW7	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	700
MFW67600	CNFW7	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	700
MFW68100	CNFW6	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	600
MFW68640	CNFW8	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	800
MFW68660	CNFW8	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	800
MFW68680	CNFW8	C-DE,AЯ46,B,06079/19	18.07.2019	17.07.2024	Китай	50/60	220-240	800
<b>Соковыжималки</b>								
MCP3000N	CNPZP3	C-DE,AЯ46,B,00250/18	19.12.2018	18.12.2023	Босния и Герцеговина	50/60	220-240	25
MCP3500N	CNPZP3	C-DE,AЯ46,B,00250/18	19.12.2018	18.12.2023	Босния и Герцеговина	50/60	220-240	25
MCP72GPB	CNPZP4	C-DE,AЯ46,B,82955	24.11.2017	23.11.2022	Китай	50/60	220-240	40
MES25A0	CNCJ03	C-DE,AЯ46,B,73451	08.02.2016	07.02.2021	Китай	50/60	220-240	700
MES3500	CNCJ03	C-DE,AЯ46,B,73451	08.02.2016	07.02.2021	Китай	50/60	220-240	700
MES4010	CNCJ05	C-DE,AЯ46,B,73451	08.02.2016	07.02.2021	Китай	50/60	220-240	1200
MESM500W	CNSJ01	C-DE,AЯ46,B,80092	24.05.2017	23.05.2022	Китай	50/60	220-240	150
MESM731M	CNSJ01	C-DE,AЯ46,B,80092	24.05.2017	23.05.2022	Китай	50/60	220-240	150
<b>Блендеры</b>								
MMB21POR	CNSM10	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	500
MMB21P1W	CNSM10	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	500
MMB42G0B	CNSM11	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	700
MMB42G1B	CNSM11	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	700
MMB43G2B	CNSM12	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	700
MMB65G5M	CNSM13	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	800
MMB66G5M	CNSM15	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	900
MMB66G7M	CNSM15	C-DE,AЯ46,B,84228	27.02.2018	26.02.2023	Китай	50/60	220-240	900
MMB6H6PB	CNSM16	C-DE,AЯ46,B,82171	22.09.2017	21.09.2022	Китай	50/60	220-240	1600
MMB401W	CNSM14	C-DE,AЯ46,B,80114	25.05.2017	24.05.2022	Китай	50	220-240	350
MMBM4G6K	CNSM14	C-DE,AЯ46,B,80114	25.05.2017	24.05.2022	Китай	50	220-240	350
MMBM7G2M	CNSM14	C-DE,AЯ46,B,80114	25.05.2017	24.05.2022	Китай	50	220-230	350
MMBM7G3M	CNSM14	C-DE,AЯ46,B,80114	25.05.2017	24.05.2022	Китай	50	220-230	350
MMBP100P	CNSM14	C-DE,AЯ46,B,80114	25.05.2017	24.05.2022	Китай	50	220-230	350
MMBV621M	CNSM18	C-DE,AЯ46,B,00388/18	20.12.2018	19.12.2023	Китай	50/60	220-240	1000
MMBV625M	CNSM18	C-DE,AЯ46,B,00388/18	20.12.2018	19.12.2023	Китай	50/60	220-240	1000

\* НЧ – номинальная частота или диапазон номинальных частот переменного тока питающей сети в Герцах

\*\* НН – номинальное напряжение или диапазон номинального напряжения в Вольтах

\*\*\* НМ – номинальная потребляемая мощность или диапазон номинальных потребляемых мощностей в Ваттах

# لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الرقمي.



## فهرس المحتويات

<b>1 الأمان</b>	341 .....
1.1 إرشادات عامة	341 .....
1.2 الاستعمال المطابق للتعليمات	341 .....
1.3 تقييد دائرة المستخدمين	342 .....
1.4 إرشادات الأمان	342 .....
<b>2 تجنب الأضرار المادية</b>	345 .....
<b>3 حماية البيئة والتوفير</b>	345 .....
3.1 التخلص من مواد التغليف	345 .....
<b>4 إخراج الجهاز من مواد التغليف وفحصه</b>	345 .....
4.1 إخراج الجهاز والأجزاء من مواد التغليف	345 .....
4.2 محتويات عبوة المنتج	345 .....
4.3 نصب الجهاز	345 .....
<b>5 التعريف</b>	346 .....
5.1 الجهاز	346 .....
5.2 الرموز	346 .....
5.3 مفتاح دوار	346 .....
5.4 أزرار البرامج	346 .....
5.5 أنظمة الأمان والسلامة	347 .....
<b>6 قبل أول استخدام</b>	347 .....
6.1 تنظيف الجهاز والأجزاء	347 .....
<b>7 الاستعمال الأساسي</b>	347 .....
7.1 طول الكابل	347 .....
7.2 توصيات السرعات	347 .....
7.3 تحضير المواد الغذائية	348 .....
باستخدام الخلاط	348 .....
استخدام التشغيل الحظي	349 .....
<b>8 التنظيف والعناية</b>	351 .....
8.1 مناسبة غسالة الأطباق	351 .....
8.2 مواد التنظيف	352 .....
8.3 تنظيف الجهاز الأساسي	352 .....
8.4 تنظيف الخلاط To-Go	352 .....
8.5 تنظيف وعاء الخلاط To-Go	353 .....
8.6 تنظيف ملحق آلة التفتيت	353 .....
8.7 استخدام برنامج التنظيف	353 .....
<b>9 الوصفات</b>	354 .....
9.1 نظرٌ عامٌ على الوصفات	354 .....
<b>10 التغلب على الاختلالات</b>	356 .....
<b>11 النقل والتغذية والتخلص</b>	358 .....
11.1 التخلص من الجهاز القديم	358 .....

358 .....	12 خدمة العملاء
358 .....	12.1 رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD)
358 .....	12.2 اشتراطات الضمان

## 1 الأمان

احرص على مراعاة إرشادات الأمان التالية.

### 1.1 إرشاداتٌ عامة

- اقرأً هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو تسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.

### 1.2 الاستعمال المطابق للتعليمات

- لا تستخدم الجهاز إلا مع الأجزاء الأصلية.
- لتفتيت وفرم وخلط وطحن وخفق المواد الغذائية.
- للخلط والهرس.
- لتحضير عجائن الفطائر والشربات والمواد المدهونة والصلصات والمثلجات.
- لتفتيت مكعبات الثلج.
- تحت الإشراف.
- في المنزل الفاصل وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- لخلط الفواكه والخضروات لتحضير مشروبات الفواكه المثلجة.

افصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عند ما:

- لا تستخدم الجهاز.
- لا تراقب الجهاز.
- تركب الجهاز.
- تفك الجهاز.
- تنظف الجهاز.
- تقترب من أجزاء دوّارة.
- تواجه خطراً ما.

### 1.3 تقييد دائرة المستخدمين

يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.

لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.

لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.

### 1.4 إرشادات الأمان

انتبه إلى مراعاة إرشادات الأمان.

#### ⚠ تحذير - خطر الصعق الكهربائي!

أي جهاز متضرر أو كابل كهرباء تالف سوف يشكل خطراً.

لا تشغّل أبداً جهازاً متضرراً.

لا تشغّل جهازاً ذا سطح مشقوق أو مكسور.

لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبداً. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.

إذا كان الجهاز متضرراً أو كابل التوصيل بالشبكة تالقاً، فاسحب على الفور القابس الكهربائي ل CABL التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاہر.

اتصل بخدمة العملاء. ← صفحة 358

تنطوي أعمال التركيب غير السليمة فنياً على أخطار.

لا توصل الجهاز وتشغل إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع. تنسطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنياً على أخطار.

وتحدد هم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.

لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.

إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

الرطوبة المتوجلة في الجهاز قد تسبب صدمة كهربائية.

لا تغمّر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.

- لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- لا تعرّض الجهاز أبداً للحرارة والرطوبة الشديدة.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.
- أي عزل متضرر ل CABEL الكهرباء سوف يشكل خطراً.
- لا تقوم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- لا تقوم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- لا تثنى أو تسحق أو تغيّر وصلة الشبكة الكهربائية.

#### **⚠ تحذير - خطر نشوب حريق!**

السفونة الشديدة يمكن أن تحرق الجهاز والأجزاء الأخرى.

- لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن أو بالقرب منه.

#### **⚠ تحذير - خطر الإصابة باكتواءات!**

يمكن أن تطلق المواد الغذائية الساخنة رذاداً عند المعالجة وقد يتسبّب بخاً من الغطاء.

- على 1000 مل من المواد الغذائية الساخنة أو المكونة للرغوة.
- عالج المواد الغذائية الساخنة بحذر.
- لا تتحنن على الجهاز.
- لا تقوم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 50 ° م في وعاء الخليط To-Go.

#### **⚠ تحذير - خطر الإصابة!**

تشغيل جهاز به أجزاء متضررة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.

- الأجزاء التي يتضح بها وجود شقوق أو أضرار أخرى مميزة أو أنها غير مركبة بشكل صحيح، استبدل لها بقطع غيار أصلية.
- الاستخدام غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى إصابات.
- لا تستخدم الجهاز إلا عند تركيب أجزائه بالكامل.

#### **⚠ تحذير - خطر القطع!**

سكن الخليط بها شفراتٌ حادة.

- انتبه إلى الشفرات الحادة أثناء تنظيف وعاء الخليط وتفریغه.
- لا تلمس الشفرات بيدين مجردتين أبداً.

### ⚠ تحذير - خطر الاختناق!

يمكن أن يلف الأطفال مواد التغليف فوق رؤوسهم أو ينحرروا بداخلها ويختنقوا.

- أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.

▪ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.

يمكن أن يستنشق الأطفال الأجزاء الصغيرة أو يتلعلوها ومن ثم يختنقون.

- أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.

▪ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.

### ⚠ تحذير - خطر حدوث أضرار صحية!

الأوساخ العالقة بالأسطح يمكن أن تشکل خطراً على الصحة.

احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.

▪ نظف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

4. أزل أي ملصقات أو رقائق عن الجهاز.

## 4.2 محتويات عبوة المنتج

بعد إخراج كافة القطع من أغلفتها تأكد من خلوها من أضرار النقل وعدم نقصان أيٌ منها.

← الشكل ١

الجهاز الأساسي A

وعاء الخلط مع مجموعة السكين EasyKlick B

الغطاء وكوب القياس C

الكباس D

وعاء الخلط مع ولجة السكين To-Go E

الغطاء المزود بإطار إحكام F بفتحة للشرب قابلة للغلق<sup>١</sup>

الجزء العلوي لآلية التفتيت/ G الطحن مع حامل السكين

دليل الاستعمال H

<sup>١</sup> حسب تجهيز الجهاز

## 4.3 نصب الجهاز

1. ضع الجهاز على سطح تشغيل ثابت ومستوٍ ونظيف وناعم.

2. اسحب كابل الشبكة إلى الخارج بمقدار الطول المطلوب.

← "طول الكابل", صفحة 347

لا تدخل قابس الجهاز في المقبس.

## 2 تجنب الأضرار المادية

تنبيه!

الاستخدام غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى أضرار مادية.

• لا تشغل أبداً دون وجود خليط.

• انتبه إلى مراعاة كميات المعالجة القصوى.

• لا تستخدم وعاء الخلط في المايكروويف أو في فرن الطهي.

• تجنب تخزين أية أغراض غريبة في وعاء الخلط.

• لا تقم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 50 ° م في وعاء الخلط To-Go.

## 3 حماية البيئة وال توفير

### 3.1 التخلص من مواد التغليف

كافحة مواد التغليف خاماً غير ضارة بالبيئة ويمكن إعادة استغلالها.

• تخلص من المكونات المفردة بشكل منفصل حسب نوعها.

## 4 إخراج الجهاز من مواد التغليف وفحصه

ما يجب عليك مراعاته عند إخراج الجهاز من مواد التغليف، تعرفه هنا.

### 4.1 إخراج الجهاز والأجزاء من مواد التغليف

1. أخرج الجهاز من عبوة التغليف.

2. خذ كافة الأجزاء الأخرى والمستندات المرفقة من عبوة التغليف وجهزها.

3. انزع مادة التغليف الموجودة.

**20 الكباس**<sup>١</sup> حسب تجهيز الجهاز**5.2 الرموز**

تجد هنا نظرية عامة على الرموز الموجودة على جهازك.

**الرمز الشرح**

علامات تحديد الموضع



فتح قفل التأمين.



غلق قفل التأمين.



holder حامل سكين مع سكين

grinder طحن وسكين تفتيت.

سكين الطحن غير حاد

وسكين التفتيت حاد.

**5.3 مفتاح دوار**

تستطيع بواسطه المفتاح الدوار بدء المعالجة وإيقافها واختيار السرعة.

**الرمز الوظيفة**

0 إيقاف المعالجة.

on تشغيل الجهاز.

min معالجة المكونات عند

سرعة منخفضة.

max معالجة المكونات عند أعلى

سرعة.

pulse معالجة المكونات عند أعلى

سرعة لفترة قصيرة.

نصيحة: يمكنك ضبط السرعة بين min و

max دون تدريج.

**5.4 أزرار البرامج**

باستخدام أزرار البرامج أبدأ تشغيل البرنامج المناسب للاستخدام المحدد أو التنظيف الأولي. يشتمل كل زر برنامج على لمبة LED تعرض حالة التشغيل.

**5 التعرف****5.1 الجهاز**

تجد هنا نظرية عامة على مكونات جهازك.

← الشكل 2

1	حامل آلة التفتيت/سكين الطحن
2	الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن
3	الجهاز الأساسي
4	مفتاح دوار
5	أزرار البرامج المزودة بلمسات LED
6	التدريج
7	بيان تأمين قفل الغطاء
8	بيان الحالة (لمبة LED)
9	فتحة السكب
10	كوب القياس
11	غطاء ذو فتحة تعبئة
12	وعاء الخلاط
13	مجموعة السكين EasyKlick
14	مشبك التثبيت
15	مبيت الكابل
16	مجموعة السكين To-Go <sup>١</sup>
17	وعاء الخلاط To-Go <sup>١</sup>
18	الغطاء المزود بإطار إحكام بفتحة للشرب قابلة للغلق <sup>١</sup>
19	حلقة الإحكام

<sup>١</sup> حسب تجهيز الجهاز

2. جهز الأجزاء المنظفة والمجمدة  
للاستخدام.

## 7 الاستعمال الأساسي

### 7.1 طول الكابل

اضبط طول كابل الشبكة الكهربائية  
حسب احتياجاتك.

### ضبط طول الكابل بواسطة منطقة تخزين الكابل

1. اسحب كابل الشبكة الكهربائية  
بالطول المطلوب.
2. لافترزال طول الكابل، أرخ الكابل إلى  
داخل منطقة تخزين الكابل.

### 7.2 توصيات السرعات

سوف تتعرف هنا على عدد اللفات  
المناسبة لتحقيق نتائج مثالية.

الاستخدام	وضع الضبط
اخلط المواد الغذائية باستخدام التشغيل اللحظي لوهلة قصيرة على السرعة القصوى.	pulse
خلط المواد الغذائية وهرسها واستحلابها وترغيتها وتفتيتها.	max
خلط المواد الغذائية، التي لا يفترض تفتيتها.	min

**نصيحة:** استفد من مقترنا للوصفات  
كي تجمع خبراتٍ جديدة مع جهازك  
الجديد.

← "نظرة عامة على الوصفات" ،  
صفحة 354

**ملحوظة:** اقتصر على استخدام البرنامج  
في حالة تركيب وعاء الخلاط  
Smoothie Clean و Ice Crush غير To-Go. البرنامج  
مناسبة لوعاء الخلاط To-Go.

زر البرنامج	الوظيفة
Clean	برنامج تنظيف للتنظيف الأولي لبقايا المواد الغذائية الجافة
Smoothie	برنامج تحضير العصائر
Ice Crush	برنامج تفتيت مكعبات الثلج

## 5.5 أنظمة الأمان والسلامة

تجد هنا نظرة عامة على أنظمة الأمان  
والسلامة لجهازك.

**التأمين ضد التشغيل الخاطئ**  
يحول التأمين ضد التشغيل الخاطئ  
دون تشغيل جهازك على نحو غير  
مرغوب.  
يمكن تشغيل الجهاز واستخدامه عند  
تركيب وعاء الخلاط بشكل صحيح وتأمين  
قفل الغطاء.

**التأمين ضد التحميل الزائد**  
يحول التأمين ضد التحميل الزائد دون  
تضرك ومحرك ومكونات تركيبة أخرى  
من جراء تحميل مرتفع للغاية.

## 6 قبل أول استخدام

نقد أوضاع الضبط الأساسية. نظر  
الجهاز والملحقات.

### 6.1 تنظيف الجهاز والأجزاء

1. نظف كافة الأجزاء، التي تتلامس مع  
المواد الغذائية، قبل الاستخدام  
الأول.  
← "التنظيف والعناية" ، صفحة 351

8. ضع وعاء الخلط على الجهاز الأساسي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

→ الشكل ⑤

9. عيّن المواد الغذائية في وعاء الخلط.

→ الشكل ⑥

يجب مراعاة كميات التحضير الدنيا والقصوى.

→ "نظرة عامة على الوصفات",  
صفحة 354

10. أدخل كوب القياس في الغطاء وضع الغطاء على وعاء الخلط.

→ الشكل ⑦

يجب أن تتحاذي العلامتان ▼ و ▲ معاً.

11. أدر الغطاء في الاتجاه ⑧ حتى يستقر في مكانه.

→ الشكل ⑧

يجب أن يكون الغطاء مغلقاً بالكامل.

✓ يتغير لون بيان تأمين قفل الغطاء من الأحمر إلى الأخضر.

12. قم بتوصيل القابس الكهربائي.

13. اضبط المفتاح الدوار على 0.

→ الشكل ⑨

✓ يضيء بيان الحالة (لمبة LED) بالمفتاح الدوار.

14. ضع المفتاح الدوار على السرعة الموصى بها.

→ الشكل ⑩

15. عالج المكونات إلى أن يتم الوصول إلى النتيجة المرغوبة.

16. لإنهاء التشغيل، اضبط المفتاح الدوار على 0.

### 7.3 تحضير المواد الغذائية باستخدام الخلط

⚠ تحذير  
خطر الإصابة!

الاستخدام غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى إصابات.

• لا تستخدم الجهاز إلا عند تركيب أجزائه بالكامل.

1. قم بتحضير المواد الغذائية.  
على سبيل المثال تقطيع المواد الغذائية الكبيرة إلى قطع.

2. افحص عنصر الإحكام بمجموعة السكين EasyKlick. أعد تركيب عنصر الإحكام المخلوع مرة أخرى.

→ الشكل ③

**ملاحظة:** يظل عنصر الإحكام في مجموعة السكين EasyKlick عند التنظيف. إذا كان عنصر الإحكام متضرراً أو غير مركب بشكل صحيح فقد يتسرّب السائل.

✓ يجب أن يستقر عنصر الإحكام في المجرى.

✓ وتشير شفاه الإحكام باتجاه وعاء الخلط.

✓ يجب أن يكون سطح الإحكام الأملس هو الملتصق بمجموعة السكين EasyKlick.

3. ضع وعاء الخلط على الرأس.

4. افتح مشبك التثبيت.

→ الشكل ④

5. قم بمحاذاة مجموعة السكين EasyKlick مع الخوابير في كوب القياس.

6. اضغط مجموعة السكين EasyKlick في كوب القياس وأغلق مشبك التثبيت حتى يستقر في مكانه.

→ الشكل ④

7. اضبط المفتاح الدوار على 0.

## 7.6 استكمال إدخال المواد الغذائية

1. أخرج كوب القياس وأدخل الدكاكة في فتحة التعبئة.

← الشكل 14

2. قم بإزاحة المواد الغذائية عن جدار وعاء الخلط لأسفل.

← الشكل 14

## 7.7 إضافة المكونات

1. أثناء التحضير، أخرج كوب القياس وقم بتبسيء المكونات عبر الفتحة الموجودة بالغطاء.

← الشكل 15

2. لاستكمال تعبئة كميات كبيرة، اضبط المفتاح الدوار على 0.

3. انتظر حتى يتوقف الجهاز.

4. أدر الغطاء في الاتجاه واخلعه.

← الشكل 16

5. قم بتبسيء المكونات.

← الشكل 16

6. ضع الغطاء على وعاء الخلط مرة أخرى وواصل تحضير المكونات.

## 7.8 تفريغ وعاء الخلط

**الشرط:** يتوقف الجهاز تماماً.

1. أدر وعاء الخلط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم افصله عن الجهاز الأساسي.

← الشكل 17

## 7.4 استخدام التشغيل اللحظي

1. اضبط المفتاح الدوار على pulse وثبته في هذا الموضع.

← الشكل 11

✓ تُعالج المكونات بأعلى سرعة.

2. حُرّر المفتاح الدوار.

✓ ينتقل المفتاح الدوار إلى 0.

✓ تتوقف عملية المعالجة.

## 7.5 استخدام البرامج

### المتطلبات

▪ مجموعة السكين مركبة.

▪ وعاء الخلط مركب ومؤمن القفل.

▪ تمت تعبئة الماء والمواد الغذائية أو مكعبات الثلج في وعاء الخلط.

▪ الغطاء مركب ومؤمن القفل.

▪ المفتاح الدوار مضبوط على 0.

1. اضبط المفتاح الدوار على 0n.

← الشكل 9

✓ يضيء ببيان الحالة (لمبة LED) بالمفتاح الدوار.

2. اضغط على زر البرنامج Smoothie أو Ice Crush.

← الشكل 12

✓ تضيء لمبة LED للبرنامج المختار وينطفئ ببيان الحالة (LED) طوال

فترقة تشغيل البرنامج.

3. انتظر حتى يتوقف الجهاز.

4. اضبط المفتاح الدوار على 0.

← الشكل 13

**نصيحة:** لإيقاف البرنامج مبكراً، اضبط

المفتاح الدوار على 0.

5. تفريغ وعاء الخلط.

← "تفريغ وعاء الخلط" ، صفحة 349

6. أدر وعاء الخلط To-Go على الرأس.  
← الشكل 22

7. ضع وليحة السكين To-Go على الجهاز الأساسي وأدرها في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

← الشكل 22

8. ضع المفتاح الدوار على السرعة الموصى بها.

← الشكل 23

**نصيحة:** لتحضير كميات قليلة من طعام الأطفال في وعاء الخلط To-Go، ننصح بفترات توقف متعددة أثناء التشغيل.

يمكن التحضير حتى مع التشغيل اللحظي.

← "استخدام التشغيل اللحظي" ،  
صفحة 349

9. عالج المكونات إلى أن يتم الوصول إلى النتيجة المرغوبة.

10. لإنهاء التشغيل، اضبط المفتاح الدوار على .

← الشكل 24

## 7.10 إغلاق وعاء الخلط To-Go

**الشرط:** يتوقف الجهاز تماماً.

1. أدر وعاء الخلط To-Go عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم افصله عن الجهاز الأساسي.

← الشكل 25

2. أدر وعاء الخلط To-Go وقم بفك مجموعة السكين To-Go.

← الشكل 25

3. قم بتركيب إطار إحكام الغطاء.

← الشكل 26

4.أغلق فتحة الشرب الموجودة بالغطاء.

← الشكل 26

2. لتعبئة جزء بسيط فقط من المواد الغذائية المجهزة، استخدم فتحة السكب.

- افتح فتحة السكب.

- عُبّي المواد الغذائية الناتجة عن عملية المعالجة في وعاء مناسب أو قدّمها مباشرةً.

-أغلق فتحة السكب.

← الشكل 18

3. أخلع الغطاء لتعبئة جميع المواد الغذائية المجهزة.

← الشكل 19

## 7.9 تحضير المواد الغذائية باستخدام وعاء الخلط To-Go

1. قم بتحضير المواد الغذائية على سبيل المثال تقطيع المواد الغذائية الكبيرة إلى قطع.

2. قم بتعبئة المواد الغذائية في وعاء To-Go الخلط.

← الشكل 20

يجب مراعاة كميات التحضير الدنيا والقصوى.

← "نظرة عامة على الوصفات" ،  
صفحة 354

3. قم بتركيب وليحة السكين To-Go على وعاء الخلط To-Go.

← الشكل 20

4. أحكم ربط وليحة السكين To-Go ووعاء الخلط To-Go.

← الشكل 21

- يجب أن تتحاذى العلامتان ▼ و ▲ معًا.

- لا يمكنك ربط وليحة السكين To-Go بالجهاز الأساسي إلا مع إحكام ربط وعاء الخلط To-Go تماماً.

5. اضبط المفتاح الدوار على .

8. ضع المفتاح الدوار على السرعة الموصى بها.  
→ الشكل 31

نصيحة: يمكن التحضير حتى مع التشغيل اللحظي.  
→ "استخدام التشغيل اللحظي" ،  
صفحة 349

9. عالج المكونات إلى أن يتم الوصول إلى النتيجة المرغوبة.  
10. لإنهاء التشغيل، اضبط المفتاح الدوار على 0.  
→ الشكل 32

## 7.12 تفريغ ملحق آلة التفتيت/الطحن

الشرط: يتوقف الجهاز تماماً.

- أدر ملحق آلة التفتيت/الطحن عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم أخلعه من الجهاز الأساسي.  
→ الشكل 33
- اقلب ملحق آلة التفتيت/الطحن وقم بفك حامل آلة التفتيت/الطحن.  
→ الشكل 33
- قم بتفريغ الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن المشتمل على آل المواد الغذائية التي تم تحضيرها.

## 8 التنظيف والعناية

نظف جهازك واعتنى به بدقة، كي يظل قادرًا على أداء وظيفته لمدة طويلة.

### 8.1 مناسبة غسالة الأطباق

تعرف على ماهية مكونات الجهاز، التي يمكن تنظيفها في غسالة الأطباق.

5. أحكام ربط الغطاء ووعاء الملاط-To Go.  
→ الشكل 26

## 7.11 تحضير المواد الغذائية باستخدام ملحق آلة التفتيت/الطحن

- قم بتحضير المواد الغذائية على سبيل المثال تقطيع المواد الغذائية الكبيرة إلى قطع.
- ضع المكونات في الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن.

→ الشكل 27  
يجب مراعاة كميات التحضير القصوى.

→ "نظرة عامة على الوصفات" ،  
صفحة 354

- ركّب حامل آلة التفتيت/سكين الطحن على الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن.

→ الشكل 28  
4. أحكام ربط حامل آلة التفتيت/سكين الطحن والجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن.

→ الشكل 29  
- يجب أن تتحاذى العلامتان ▼ و ▲ معًا.

- لا يمكنك ربط حامل آلة التفتيت/سكين الطحن بالجهاز الأساسي إلا مع إحكام ربط الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن تماماً.

- اضبط المفتاح الدوار على 0.
- اقلب ملحق آلة التفتيت/الطحن.

→ الشكل 30  
7. ضع ملحق آلة التفتيت/الطحن على الجهاز الأساسي وأدبه في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

→ الشكل 30

- امسح الجهاز الأساسي بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

## 8.4 تنظيف الخلط

**⚠ تحذير  
خطر القطع!**

- سكين الخلط بها شفرات حادة.
- انتبه إلى الشفرات الحادة أثناء تنظيف وعاء الخلط وتفریغه.
- لا تلمس الشفرات بيدين مجردتين أبداً.

**تنبيه!**

- سكين الخلط بها شفرات حادة. قد تتعرض الشفرات أو موضع الارتكاز للضرر من جراء الاستعمال غير السليم.
- تجنب خلع مجموعة السكين بينما الشفرات موجهة لأسفل.

1. اخلع كوب القياس.

← الشكل 35

2. انزع الغطاء.

← الشكل 35

3. أدر وعاء الخلط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم افصله عن الجهاز الأساسي.

← الشكل 36

4. ضع وعاء الخلط على الرأس.

5. افتح مشبك التثبيت.

← الشكل 37

6. اسحب مجموعة السكين EasyKlick من وعاء الخلط.

← الشكل 37

7. قم بتنظيف الأجزاء.

**تنبيه!**

بعض الأجزاء يمكن أن تتضرر عند غسلها في غسالة الأطباق.

- لا تنظف إلا الأجزاء المناسبة للغسل في غسالة الأطباق.
- اقتصر على استخدام البرامج، التي لا تسخن الماء لأعلى من 60 درجة مئوية.
- لا تحصر الأجزاء البلاستيكية في غسالة الأطباق.

سوف تتعرف من خلال هذا العرض العام على إجراءات تنظيف الأجزاء.

← الشكل 34

## 8.2 مواد التنظيف

تعرف على ماهية المنظفات المناسبة لجهازك.

**تنبيه!**

يمكن أن يتضرر الجهاز بفعل مواد التنظيف غير المناسبة أو التنظيف الخاطئ.

- لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.
- لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدبة.
- لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.

## 8.3 تنظيف الجهاز الأساسي

**⚠ تحذير  
خطر الصعق الكهربائي!**

الرطوبة المتولدة في الجهاز قد تسبب صدمة كهربائية.

- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.

2. قم بتنظيف الأجزاء.

## 8.7 استخدام برنامج التنظيف

يمكنك إجراء تنظيف أولي لوعاء الخلط ومجموعة السكين باستخدام برنامج التنظيف.

### المطلبات

- مجموعة السكين مركبة.
- وعاء الخلط مركب ومؤمن القفل.
- تمت تعبئة سائل التنظيف (700 ج ماء + 1 قطرات من مادة التنظيف) في وعاء الخلط.
- الغطاء مركب ومؤمن القفل.
- المفتاح الدوار مضبوط على 0.
- 1. اضبط المفتاح الدوار على 0.

← الشكل 9

- ✓ يضيء ببيان الحالة (لمبة LED) بالمفتاح الدوار.

2. اضغط على زر البرنامج Clean.

← الشكل 12

- ✓ تضيء لمبة LED للبرنامج Clean وينطفئ ببيان الحالة (LED) طوال فترة تشغيل البرنامج.

3. انتظر حتى يتوقف الجهاز.

4. اضبط المفتاح الدوار على 0.

5. أدر مجموعة الخلط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم افصلها من الجهاز الأساسي.

← الشكل 17

6. أدر الغطاء في الاتجاه ⚡ وافصله.

← الشكل 41

7. تخلص من سائل التنظيف.

- ✓ تمت إزالة بقايا المواد الغذائية الأكثر صلابة.

8. قم بتنظيف الأجزاء.

## 8.5 تنظيف وعاء الخلط To-Go ومجموعة السكين

تنبيه!

سكين الخلط بها شفراتٌ حادة. قد تتعرض الشفرات أو موضع الارتكاز للضرر من جراء الاستعمال غير السليم. ▪ تجنب خلع مجموعة السكين بينما الشفرات موجهة لأسفل.

1. أدر مجموعة السكين To-Go عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم اخلعها من وعاء الخلط To-Go.

← الشكل 38

2. أدر الغطاء عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم اخلعه من وعاء الخلط To-Go.

← الشكل 39

3. افتح فتحة الشرب الموجودة بالغطاء.

← الشكل 39

4. أخرج إطار الإحكام.

← الشكل 39

5. قم بتنظيف الأجزاء.

## 8.6 تنظيف ملحق آلة التفتيت/الطحن

تنبيه!

سكين الخلط بها شفراتٌ حادة. قد تتعرض الشفرات أو موضع الارتكاز للضرر من جراء الاستعمال غير السليم. ▪ تجنب خلع مجموعة السكين بينما الشفرات موجهة لأسفل.

1. أدر حامل آلة التفتيت/سكين الطحن عكس اتجاه حركة عقارب الساعة وافصله من الجزء العلوي آلة التفتيت/الطحن.

← الشكل 40

## 9 الوصفات

تجد هنا باقةً من وصفات، صُمّمت خصيصاً من أجل جهازك.

### 9.1 نظرية عامة على الوصفات

عند تحضير الوصفات المميزة بالعلامة (\*) الواردة في جدول الوصفات، اترك الجهاز يبرد على درجة حرارة الغرفة بعد 3 دورات تشغيل!

تجد في هذه النظرة العامة المكونات وخطوات المعالجة لوصفاتٍ مختلفة.

← الشكل 42

← الشكل 43

الوصفة	المكونات	المعالجة
مشروب رياضي	▪ 250 ج عسل (بارد، 9 ° م) ▪ 5 ج قرفة	▪ أضف العسل والقرفة في الخليط.
	▪ 200 ج حليب (دافئ، 65 ° م)	▪ اخلط مكونات 5 ثوانٍ على الدرجة .max. ▪ أضف الحليب.
		▪ اخلط مكونات 5 ثوانٍ على الدرجة .max.

#### ملاحظات

- قيود التحضير في الخليط:
  - لا تقم بتنطيط مكونات، مثل اللوز والبصل والبقدونس واللحم.
  - خلط المواد الدهنية مثل زبدة الفول السوداني أو زبدة جوز الهند أو زبدة الجوز ممكن فقط بواسطة المدك.
  - لا يستطيع الخليط إعداد المايونيز.
  - اخلط المواد الغذائية الصلبة مع كمية كافية من السائل.
  - امزج المواد الغذائية البودرة مع كمية كافية من السائل قبل الخلط أو قم بإذابتها في سائل بالكامل. المواد الغذائية الböدرة، مثل السكر المطحون، مسحوق الكاكاو، فول الصويا المحمص والدقيق ومسحوق البروتين.

- تنبيه!**
- يمكن أن يتضرر الجهاز بفعل المواد الغذائية غير المناسبة.
  - لا تقم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 50 ° م في وعاء الخليط To-Go.
  - لا تقم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 70 ° م في وعاء الخليط.

- قيود التحضير في ملحق آلة التفتيت/  
الطحن:
  - استخدم التشغيل اللحظي للتفتيت  
الفشن والناعم.
  - لا تقم بطحن المواد الغذائية  
الجافة للغاية أو الصلبة التي يزيد  
حجمها عن حبوب القهوة. المواد  
الغذائية غير المناسبة مثل جوزة  
الطيب والزنجبيل الجاف.
  - لا تطعن السكر.
  - تجنب تفتيت مكعبات الثلج.
  - لا يستطيع الجزء العلوي لآلة  
التفتيت/الطحن تحضير زبدة  
البندق.
  - قم بتفتيت 50 ج كحد أقصى من  
المواد الغذائية الصلبة بأقصى  
سرعة لمدة ثانية واحدة أو 1 - 5  
نبضات كحد أقصى، ما لم يُذكر  
خلاف ذلك في جدول الوصفات.
  - الجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن  
غير مناسب للتفتيت الناعم للحوم،  
مثل صلصة البولونيز.

## 10 التغلب على الافتلالات

يمكنك أن تقوم بنفسك بإصلاح الأعطال البسيطة بجهازك. اقرأ معلومات التغلب على الأعطال قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع. حيث يجنبك ذلك أية تكاليف غير ضرورية.

### ▲ تحذير خطر الصعق الكهربائي!

- تتطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنياً على أخطار.
- وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

الاعطل	السبب والتغلب على الأعطال
الجهاز لا يعمل.	لم يتم إدخال قابس كابل الكهرباء.
انطلاق المصهر الكهربائي في صندوق المصاهر.	▪ وصل الجهاز بشبكة الكهرباء.
الإمداد بالتيار الكهربائي منقطع.	افحص المصهر الكهربائي في صندوق المصاهر.
يومض بيان الحالة (LED).	الغطاء أو وعاء الخلاط غير مؤمن القفل.
1. ضع وعاء الخلاط على الجهاز الأساسي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.	▪ اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> .
2. أدر الغطاء في الاتجاه  حتى يستقر في مكانه.	▪ يتغير لون بيان تأمين قفل الغطاء من الأحمر إلى الأخضر.
3. اختر هذه الوظيفة الاختيارية عند اللزوم:	▪ ضع وعاء الخلاط To-Go مع مجموعة السكينين To-Go على الجهاز الأساسي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.
تم إلغاء البرنامج باستخدام المفتاح الدوار.	▪ اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> .

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
الجهاز يصدر صوت طنين.	تعرضت السكين للإعاقة أو ثقيلة الحركة. ▪ اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> . ▪ أزل العائق.
الجهاز يتوقف عن العمل أثناء الاستخدام.	كمية المعالجة كبيرة للغاية أو مدة المعالجة كانت طويلة للغاية. ▪ اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> . ▪ قم بتقليل الكمية الجاري تحضيرها. ▪ اترك الجهاز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
البرنامج لا يبدأ العمل.	المفتاح الدوار لا يثبت على <b>on</b> . ▪ اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> .
يتعذر توصيل وليحة السكين To-Go مع الجهاز الأساسي.	تم إلغاء البرنامج باستخدام زر البرنامج. 1. اضبط المفتاح الدوار على <b>on</b> . 2. اضغط على زر البرنامج المرغوب.
يتعذر توصيل ملحق آلة وظيفة الحماية من التسرب مفعلاً.	وظيفة الحماية من التسرب مفعالة. ▪ أحكم ربط وليحة السكين To-Go ووعاء الفلط To-Go بلفة في اتجاه حركة عقارب الساعة. ▪ أحكم ربط وليحة السكين To-Go ووعاء الفلط To-Go تماماً. ▪ تم محاذة العلامتين ▼ و ▲ معاً.
يتعذر توصيل التفتيت/الطحن مع العلوي لآلة التفتيت/الطحن من خلال التدوير في اتجاه حركة عقارب الساعة.	يتم ربط حامل آلة التفتيت/سكين الطحن والجزء العلوي لآلة التفتيت/الطحن بإحكام تام. ▪ تم محاذة العلامتين ▼ و ▲ معاً.
وعاء الفلط To-Go غير محمكم.	إطار الإحكام غير موجود في الغطاء. ▪ قم بتركيب إطار الإحكام.
السائل يتسرّب من مجموعة السكين.	عنصر الإحكام غير موجود بين وعاء الفلط ومجموعة السكين. ▪ قم بتركيب عنصر الإحكام بمجموعة السكين EasyKlick. ▪ يجب أن يستقر عنصر الإحكام في المجرى. ▪ وتشير شفاه الإحكام باتجاه وعاء الفلط. ▪ يجب أن يكون سطح الإحكام الأملس هو الملتصق بمجموعة السكين EasyKlick.

## 12 خدمة العملاء

إذا كانت لديك أسئلة أو لم تكن قادرًا على إصلاح خلل ما في الجهاز بنفسك أو يتبعن عليك إصلاح الجهاز، يُرجى منك التوجّه إلى مركزنا لخدمة العملاء. نحصل على قطع الغيار الأصلية المهمة للوظيفة وفقاً للائحة التصميم البيئي ذات الصلة لدى خدمة العملاء الخاصة بنا لمدة 7 سنوات على الأقل بدءاً من تسويق جهازك داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

**ملاحظة:** تكون الاستعانة بخدمة العملاء مجانية في إطار اشتراطات ضمان الجهة الصانعة.

سوف تحصل على معلوماتٍ مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني.

عند ما تتواصل مع خدمة العملاء، سوف تكون بحاجة إلى رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD-Nr.) الخاصين بجهازك. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء في نهاية الدليل أو على موقعنا الإلكتروني.

### 12.1 رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD)

تجد رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD) على لوح الصنع للجهاز. كي تجد بيانات جهازك ورقم هاتف خدمة العملاء مجدداً بسرعة، يمكنك تدوين البيانات.

### 12.2 اشتراطات الضمان

يمكن لك أن تحصل على ضمان لجهازك وفق الاشتراطات التالية.

## 11 النقل والتخزين والتخلص

### 11.1 التخلص من الجهاز القديم

يمكن إعادة تدوير المواد الخام الثمينة من خلال التخلص من الجهاز بطريقة تحافظ على البيئة.

1. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء.

2. قطع كابل الكهرباء.

3. تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.

يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق  
للمواصفة الأوروبية  
19/2012 المجموعة  
الاقتصادية الأوروبية  
الخاصة بالأجهزة  
الكهربائية والإلكترونية  
waste electrical  
and electronic equipment  
(- WEEE).

ووهذه المواصفة تحدد  
الإطار العام لقواعد  
تسري في جميع دول  
الاتحاد الأوروبي بخصوص  
استعادة الأجهزة القديمة  
وإعادة استغلالها.



يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز أو من قبل ممثلنا في الدولة مباشرةً. تجد اشتراطات الضمان لدولة ألمانيا في نهاية الجزء الألماني. والعناوين ذات الصلة تجدها في الصفحات الأربع الأخيرة من هذا المستند.علاوةً على ذلك تجد شروط الضمان أيضاً على موقع الإنترنت المذكور هناك. وفي كل الأحوال يلزم تقديم وثيقة الشراء عند المطالبة بحقوق الضمان. نحتفظ بحقنا في إجراء أي تعدلات.

# Service world-wide

## Central Service Contacts

### AE United Arab Emirates, الامارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13, Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone - Dubai  
Tel.: 04 881 4401\*  
mailto:service.uae@bshg.com  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)  
\*Sun-Thu 8am to 5pm (exclude public holidays)

### AM Armenia, Հայաստան

ZIG ZAG LLC  
Charenci str. 25  
Yerevan 375025  
Tel.: 010 55 60 10  
mailto:service@zigzag.am  
[www.zigzag.am](http://www.zigzag.am)

### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0810 550 511\*  
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com  
\*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

### AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
mailto:customersupport.au@bshg.com  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)  
\*Mon-Fri 24 hours

### BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. - N.V.  
Rue Picard 7, box 400, Picardstraat 7, box 400  
1000 Bruxelles - Brussel  
Tel.: 02 475 70 01  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalafiat Est.  
BLD 898, R 533, TASHAN 405  
Manama  
Tel.: 01 740 05 53\*  
mailto:service@khalafiat.com  
\*Sat-Thu 7 am to 5pm (exclude public holidays)

### BY Belarus, Беларусь

ООО "БХХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Bosch Hausgeräte Service  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen Tel.: 0848 888 200  
mailto:ch-service@bshg.com  
mailto:ch-sparesparts@bshg.com  
[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

### CY Cyprus, Κύπρος, Кіпр

BSH Ikiakes Syskevese-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 777 78 007  
Fax: 022 65 8128  
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com

-  
Argas Limited Company  
37 Osman Pasa Cad. Küçük Çiftlik  
Lefkoşa  
Tel.: 0228 40 70  
mailto:argas.teknik@yar-group.com

-  
Semson Ticaret Sti. Ltd.

Bedrettin Demirel Cad. no 17  
Girne  
Tel.: 0816 04 94  
mailto:m.deffterali@ercantangroup.com

### DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:Kleingeraeete@bshg.com

### DK Denmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 80 18  
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 713  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 705\*  
mailto:Bosch-Service-Fi@bshg.com  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)

\*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

### FR France

BSH Electroménager S.A.S.  
26 ave Michelet - CS 90045  
93582 SAINT-OUEN cedex  
Service interventions à domicile: 01 40 101 100  
Service Consommateurs:

**0 892 698 010**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Service Pièces Détachées et Accessoires:

**0 892 698 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

mailto:serviceconsommateur.fr@bosch-home.com  
[www.bosch-home.com/fr](http://www.bosch-home.com/fr)

### GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House, Old Wolverton Road,  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) Or call Tel.: 0344 892 8979\*  
\*Calls are charged at the basic rate,  
please check with your telephone service  
provider for exact charges.

<b>GR</b> Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 14564 Kifisia Τηλέφωνο: 210 4277 500, -701 mailto:nkf-CustomerService@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.gr">www.bosch-home.gr</a>	<b>MT</b> Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 <a href="http://www.oxfordhouse.com.mt">www.oxfordhouse.com.mt</a>	<b>SA</b> Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية Abdul Latif Jameel Electronics and Air-conditioning Co. Ltd. BOSCH Service centre, Kilo 5 Old Makkah Road (Next to Toyota), Jamiah Dist., P.O. Box 7997 Jeddah 21472 Tel.: 800 127 9999 mailto:ALJEC8@ALJ.COM <a href="http://www.aljelectronics.com.sa">www.aljelectronics.com.sa</a> *Sat-Thu 8am to 11pm (exclude public holidays)
<b>IE</b> Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. M50 Business Park, Ballymount Road Upper, Walkinstown Dublin 12 To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call Tel.: 01450 2655* <a href="http://www.bosch-home.ie">www.bosch-home.ie</a> *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone ser- vice provider for exact charges	<b>NL</b> Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp Storingsmelding/Onderdelevenkoop: Tel.: 088 424 4010 mailto:bosch-contactcenter@bshg.com mailto:bosch-onderdelen@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.nl">www.bosch-home.nl</a>	<b>SE</b> Sverige, Sweden BSH Home Appliances AB Landsvägen 32 169 29 Solna Tel.: 0771 197 000 mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.se">www.bosch-home.se</a>
<b>IS</b> Iceland Smith & Norland hf. Noatun 4 105 Reykjavik Tel.: 0520 3000 <a href="http://www.sminor.is">www.sminor.is</a>	<b>NO</b> Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen 9 0661 Oslo Tel.: 22 66 05 54 mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.no">www.bosch-home.no</a>	<b>SG</b> Singapore, 新加坡 BSH Home Appliances Pte. Ltd. 38C Jalan Pemimpin, #01-01 Singapore 577180 Tel.: 6751 5000* mailto:bshsgp.service@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com.sg">www.bosch-home.com.sg</a> *Mon-Fri 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm (exclude public holidays)
<b>IT</b> Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1 20147 Milano (MI) Tel. 02 412 678 100 mailto:info.it@bosch-home.com <a href="http://www.bosch-home.com/it">www.bosch-home.com/it</a>	<b>NZ</b> New Zealand BSH Home Appliances Ltd. Level 3, Air NZ Building, Smales Farm Business Park, 74 Taharoto Road, Taka- puna Auckland 0622 Tel.: +64 0800 245 700* mailto:aftersales.nz@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.co.nz">www.bosch-home.co.nz</a> *Mon-Fri 8.30am to 5pm (exclude public holidays)	<b>TR</b> Türkiye, Turkey BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye, İstanbul Tel.: 0 216 444 6333* mailto:careline.turkey@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com/tr">www.bosch-home.com/tr</a> *Çağrı merkezini sabit hattardan ara- manın bedeli şehir içi ücretlidir, cep telefonlarından ise kullanılan tarife gore değişkenlik göstermektedir
<b>JO</b> Jordan, الأردن Diab Qawasmi & Sons Co. Khaled Ben Al-Waleed Street, Jabal Al Hussein (11121) P.O. Box 212292, Amman Tel.: 06 465 8505, -2650 Tel.: 79 110 3430 mailto:boschjo@yahoo.com	<b>PL</b> Polska, Poland BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa Tel.: +48 42 271 5555 mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.pl">www.bosch-home.pl</a>	<b>UA</b> Ukraine, Україна ТОВ "БСХ Побутова Техніка" Tel.: 0 800 300 152* mailto:BSH-serviceua@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com.ua">www.bosch-home.com.ua</a> *Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт з 9.00 до 18.00
<b>LB</b> Lebanon, لبنان Téheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth, P.O. Box 90449 Jdeideh 1202 2040 Tel.: 01 255 211 mailto:Info@Téheni-Hana.com	<b>PT</b> Portugal BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal Lda. Rua Alta do Montijo, nº 15 2790-012 Carnaxide Tel.: 214 250 730 mailto:bosch.electrodo- mesticos.pt@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.pt">www.bosch-home.pt</a>	<b>ZA</b> South Africa BSH Home Appliances (Pty) Ltd. 96 Fifteenth Road, Randjespark 1685 Midrand - Johannesburg Tel.: 086 002 6724 mailto:bsh@iopen.co.za mailto:applianceserviceza@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com/za">www.bosch-home.com/za</a>
<b>LU</b> Luxembourg BSH électroménagers S.A. 13-15, ZI Breedeweuse 1259 Senningerberg Tel.: 26349 811 Reparaturen: lux-repair@bshg.com Ersatzteile: lux-spare@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com/lu">www.bosch-home.com/lu</a>	<b>RU</b> Russia, Россия ООО «БСХ Бытовые Приборы» Сервис от производителя Tel.: 8 (800) 200 29 61 mailto:hotlineru@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>	







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
811739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001241482** (020304)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar

Valid within Great Britain:  
Imported to Great Britain by  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton, Milton Keynes  
MK12 5PT  
United Kingdom