



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Built-in gas hob

PPC6A.....
PPQ9A.....

PPP6A.....
PPS9A.....


PPH6A.....
PPW9A.....

PPQ7A.....


PPS7A.....

[et]	Kasutusjuhend	4
[lt]	Naudotojo vadovas	14
[lv]	Lietotāja rokasgrāmata	24


PPC6A.B1., PPC6A.B2.

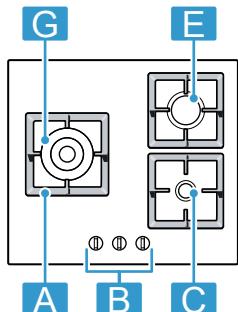


PPP6A.B1.., PPP6A.B2..

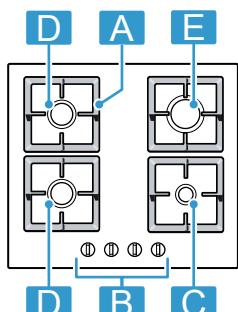


**PPP6A.M9.., PPP6A.C9..,
PPP6A.B9..**

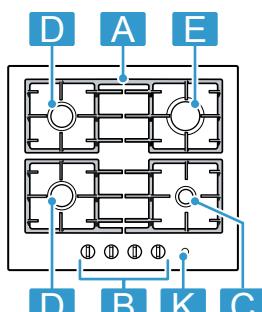


PPH6A.B2..

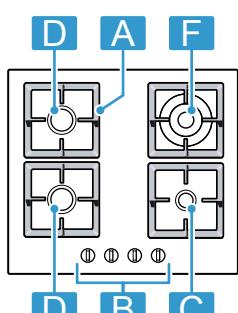


**PPQ7A.B1.., PPQ7A.B2..,
PPQ7A.M2..**

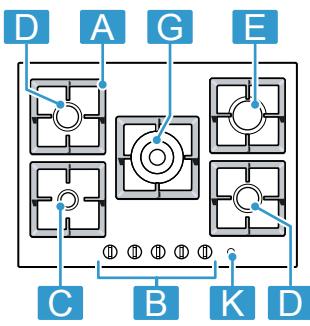


PPQ7A.B9..

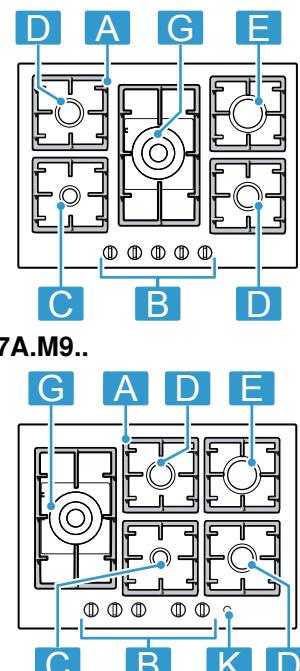


PPQ9A.B9..

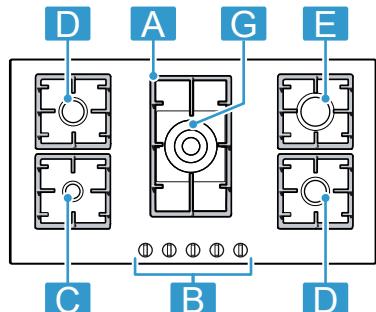

PPS9A.B9.., PPS9A.C9..

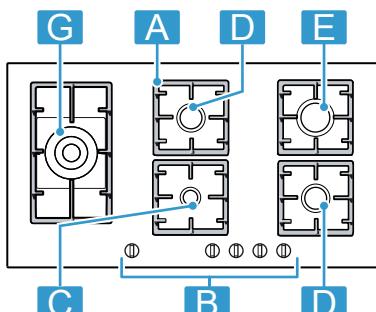

PPW9A.B2..

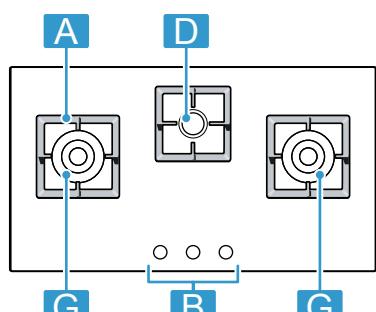

1 Osa

A	Rest	-
B	Juhtnupp	-
C	Säästupõleti	0,90 / 1,00 kW
D	Tavapõleti	1,60 / 1,75 kW
E	Intensiivpõleti	2,80 / 3,00 kW
F	Mitme krooniga minivokkpõleti	3,30 / 3,50 kW
G	Mitme krooniga vokkpõleti	3,80 / 4,00 kW
K	Pealülit ²	-

¹ Käesolevas juhendis sisalduvad joonised on suunava loomuga.

² Olenevalt seadme varustusest

1 Komponentas

A	Grotelös	-
B	Valdymo rankenélē	-
C	Ekonomiškasis degiklis	0,90 / 1,00 kW
D	Iprasatas degiklis	1,60 / 1,75 kW
E	Galingasis degiklis	2,80 / 3,00 kW
F	„Miniwok“ daugiavainikis degiklis	3,30 / 3,50 kW
G	„Wok“ daugiavainikis degiklis	3,80 / 4,00 kW
K	Pagrindinis jungiklis ²	-

¹ Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.

² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Komponents		
A	Restes	-
B	Vadības pogas	-
C	Ekonomiskais deglis	0,90 / 1,00 kW
D	Parastais deglis	1,60 / 1,75 kW

¹ Šajās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientējoši.
² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Komponents		
E	Intensīvais deglis	2,80 / 3,00 kW
F	Mazais vairākvainagu vokdeg- lis	3,30 / 3,50 kW
G	Vairākvainagu vokdeglis	3,80 / 4,00 kW
K	Galvenais slēdzis ²	-

¹ Šajās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientējoši.
² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

1	Ohutus	4
2	Kahjustuste vältime	6
3	Keskonnakaitse ja säastmine.....	7
4	Tutvumine.....	7
5	Tarvikud.....	8
6	Põhimõtteline käsitsemine	8
7	Keedunöö	9
8	Seadistussoovitused keetmiseks	10
9	Puhastamine ja hooldamine	10
10	Tõrgete körvaldamine	11
11	Klienditeenindus	12
12	Jäätmekätlus	12

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toiduvalmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätkke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- paatides või sõidukites.
- ruumi küttena.

- koos välise aegrelee või kaugjuhtimispuldiga.
- vabas õhus

Ümberseadistamiseks teist liiki gaasile pöörduge hooldekeskusesse.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või vähestete teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohultult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohutusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadimest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

HOIATUS – Plahvatusoh!

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse. KÄITUMINE GAASILEKKE VÕI GAASIPAIGALDISE TÖRGETE KORRAL

- ▶ Sulgege kohe gaasi pealevool või gaasi-balloonni ventiil.
- ▶ Kustutama kohe lahtise tule ja sigaretid.
- ▶ Ärge lülitage enam tuleda ja seadme lüliteid.
- ▶ Ärge tömmake vörgapistikuid pistikupesast välja.
- ▶ Ärge kasutage majas telefoni või mobiltelefoni.
- ▶ Avage aknad ja õhutage korralikult ruumi.
- ▶ Helistage klienditeenindusse või gaasivarustusettevõttele.

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse.

Väikesed gaasikogused võivad pikema ajavahemiku jooksul koguneda ja süttida.

- ▶ Kui seade ei ole pikemat aega kasutuses, sulgege gaasi pealevoolu turvaventiil.

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse. Kui vedelgaasiballoon ei ole püstiasendis, võib vedelat propaan-/butaangaasi sattuda seadmesse. Seejuures võib põletitest välja paiskuda tuleeke. Seadme osad võivad saada kahjustada ja aja jooksul muutuda ebatihedaks, nii et gaas võib kontrollimatult väljuda.

- ▶ Kasutage vedelgaasiballoonete alati vertikaalses asendis.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Gaasipliidi kasutamisel eraldub paigaldusruumi soojust, niiskust ja põlemisjääke.

- ▶ Veenduge, et köögis oleks piisav ventilatsioon, seda eelkõige siis, kui kasutate gaasipliiti.
- ▶ Seadme intensiivse ja kaua kestva kasutamise korral tagage täiendav ventilatsioon, et juhtida põlemisjäägid ohutult välja, nt olemasoleva mehaanilise ventilatsiooniseadise korral seadistage kõrgem ventileerimisaste ja samaaegselt tagage paigaldusruumis õhuvahetus välisõhuga.
- ▶ Täiendava ventilatsiooniseadme paigaldamiseks konsulteerige spetsialistiga.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätkke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leike nt potikaane või kustutustekiga.

Seade läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätkke pliidiplaadile esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.

- ▶ Ärge hoidke seadme all või selle vahetus läheduses tuleohtlikke esemeid nt aerosoolballoonete või puustusvahendeid.

Pliidiplaidi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide töltu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Gaasipõletiga keedualad, millel ei ole keedunöud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale paigaldatud õhupuhasti võib saada kahjustada või süttida.

- ▶ Asetage sisselülitatud gaasipõletiga keedualale alati keedunöö.
- ▶ Seade läheb väga kuumaks, tekstiilmaterjalid ja muud esemed võivad süttida.
- ▶ Hoidke tekstiilmaterjale, nt röivaid või kardinaid, leekidest eemal.
- ▶ Ärge viige käsi leegi kohale.
- ▶ Ärge asetage seadme peale, kõrvale ega taha põlevaid esemeid, nt köögirätikuid või ajalehti.

Väljavoolav gaas võib süttida.

- ▶ Kui põleti 10 sekundi jooksul ei sütti, viige juhnupp nullasendisse ja avage ruumi uks või aken. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.
- ▶ Kui leek töötamise ajal kogemata kustub, keerake juhnupp nullasendisse. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.

- ▶ Väikelapsed peavad jäama seadmest eemale.
- ▶ Pliidiplaidi kaitsevõre võib põhjustada õnnetusuhtumeid.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõret.

Tühjad keedunöud lähevad sisselülitatud gaasipõletiga keedualadel ülimalt kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi kuumutage tühje keedunöusid. Seade muutub töötades kuumaks.
- ▶ Enne puastamist laske seadmel jahtuda.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tömmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tömmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tömmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege gaasivarustus.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.
→ Lk 12

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuumade osadega.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadmel esinevad häired ja seadme kahjustused ja asjatundmatu remont on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi lülitage sisse seadet, mis on defektne.
- ▶ Kui seade on defektne, tömmake pistik pistikupesast välja või lülitage kaitse elektrikilbis välja ja kutsuge klienditeenindus.
- ▶ Seadmel tohivad tohivad remonti teha ja kahjustatud gaasitorusid tohivad vahetada ainult koolitatud spetsialistid.
- Klaasplaadis olevad praoed on ohtlikud.
- ▶ Lülitage kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid viivitamatult välja ja lahutage seade vooluvõrgust.

2 Kahjustuste vältimine

TÄHELEPANU!

Kuumus võib kahjustada seadmega külgnevaid seadmeid või mööblit. Seadme pikemaajalisel kasutamisel tekib kuumus ja niiskus.

- ▶ Avage aken või lülitage sisse äratõmbega õhupuhasti.
- Kogunev kuumus võib ahju kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage kahte põletit või kuumusallikat vaid ühe keedunöö jaoks.
- ▶ Ärge kasutage grillimisplaate, savist potte jm pikka aega maksimumvõimsusel.
- Kogunev kuumus võib juhtelemente kahjustada.
- ▶ Suuri keedunöüs id ärge kasutage juhnuppude läheuses olevatel põletitel.

- ▶ Sulgege gaasi juurdevool.
- ▶ Ärge puudutage seadme pinda.
- ▶ Ärge kasutage seadet.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.

Suured temperatuurikõikumised võivad tekitada klaasplaadis mõra.

- ▶ Pliidiplandi kasutamisel vältige tuuletõmmet ja külmade vedelike valgumist pliidiplaadile. Ebasobiva suurusega keedunööd, kahjustatud või valesti paigutatud leedunööd võivad põhjustada raskeid vigastusi.
 - ▶ Järgige keedunööde kohta toodud juhiseid. Põletite sisselülitamisel tekitavad süüteküünlad sädemeid.
 - ▶ Ärge kunagi puudutage süüteküünlaid ajal, kui gaasiseade süütab.
- Kui juhnuppu ei saa keerata või kui see on lahti, ei tohi seda enam kasutada.
- ▶ Pöörduge kohe hooldekeskusse ja laske juhnupp parandada või välja vahetada. Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib põhjustada lõikevigastusi.
 - ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on rebenenud või murdunud.

⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tömmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Juhnupu vale asend tekitab häireid seadme töös.

- ▶ Keerake juhnupp alati nullasendisse, kui seade ei tööta.
 - Keedunöö hooletu käsitsemine võib seame pinda kahjustada.
 - ▶ Pliidipladil olevaid keedunöüs id käsitsege ettevaatlilikult.
 - ▶ Ärge asetage pliidiplaadile raskeid esemeid.
 - Keedunöö nihutamine võib klaasi kriimustada.
 - ▶ Kergitage keedunööd, kui seda nihutate.
- Pliidipladile kukkuvad kövad või teravad esemed võivad pliidiplati kahjustada.
- ▶ Ärge laske kõvadel ja teravatel esemetel pliidipladile kukkuda.
 - ▶ Ärge lõöge millegagi vastu pliidipladi servi.

Sool, suhkur ja köögiviljadelt eralduda võiv liiv kriimustavad klaasi.

- Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega hoiupinnana.

Sulanud suhkur või suure suhkrusisaldusega toiduained võivad klaasi kahjustada.

- Ülekeenud toit eemaldage kohe klaaskaabitsa abil.

3 Keskkonnakaitse ja säastmine

3.1 Energia säastmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv põleti. Asetage keedunõu keskele.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- Ebasobivad keedunõoud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.

Sulgege potid sobivate kaantega.

- Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.

Tõstke kaant võimalikult harva.

- Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- Vähesse sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu vähese veega.

- Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohke vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage õigeaegselt madalamale võimsusastmele tagasi.

- Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

Direktiivi (EL) 66/2014 kohase tooteinfo leiate tarnekomplekti kuuluvast seadme passist ja veebisaidilt seadme lehelt.

3.2 Pakendi käitlemine


Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutavad.

- Käidelge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritud.

4 Tutvumine

4.1 Juhtnupp


Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta. Juhtnupputega saate leegi suurust eri võimsusastmetel astmeliselt reguleerida.

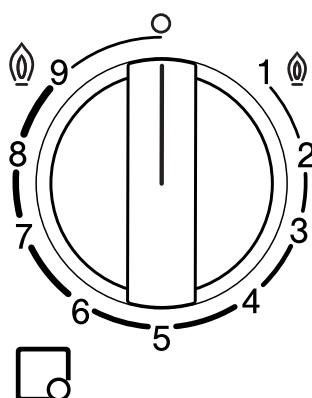

Näit	Tähendus
□	Juhtnupuga seotud põleti.
○	Põleti on välja lülitatud.
∅ 9	Kõrgeim võimsusaste ja põleti elektriline süüde.
1 ∅	Madalaim võimsusaste.

4.2 Põleti

Siit leiate põleti osade ülevaate.

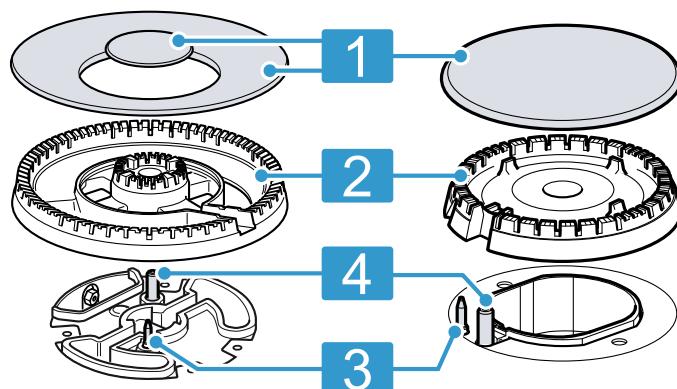

1	Põleti kate
2	Põleti kroon
3	Leegikontrolli termoelement
4	Süüteküunal

4.3 Restid

Asetage restid korrektselt kohale.

Asetage keedunõu korrektselt restidele. Ärge asetage keedunõud kunagi otse põletile.

Eemaldage restid ettevaatlikult. Ühe resti nihutamisega võib paigast nihutada ka selle kõrval olevad restid.

Nõuanne: Metallijääke, mis jäavat restile keedunõude liigutamise töttu, saate eemaldada nõuetekohase puhastamisega.

→ "Restide puhastamine", Lk 11

5 Tarvikud

Tarvikuid saate osta müügiesindustest või veebipoest. Kasutage ainult originaaltarvikuid, kuna vaid need on seadmega täpselt kohandatud.

Tarvikud on seadmepõhisid. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr.).

→ Lk 12

Oma seadme jaoks sobivad tarvikud leiate meie kata-loogist, veebipoest või müügiesindusest.
www.bosch-home.com

Lisatarvikud	Kirjeldus	Kasutamine
Voki lisarest		<ul style="list-style-type: none"> Kasutage üksnes mitme krooniga põletil. Kasutage alati kumera põhjaga keedunõude puul. Soovituslik, et pikendada seadme eluiga.
Espresso-kannu lisarest		<ul style="list-style-type: none"> Kasutage üksnes kõige väiksema võimsusastmega põletil. Kasutage keedunõuga, mille läbimõõt on väiksem kui 12.
Madalal temperatuuril keetmiseks ette nähtud alus		<ul style="list-style-type: none"> Kinnitage säästupõleti katte kohale. Kasutage ainult põleti madalaaimal võimsusel. Asetage keedunõu restile, ärge pange seda kunagi otse madal temperatuuril keetmiseks ette nähtud alusele.
Madalal temperatuuril keetmiseks ette nähtud plaat		<ul style="list-style-type: none"> Väikesel kuumusel keetmiseks. Kasutage säästupõletit või tavapõletit. Kui olemas on mitu tavapõletit, kasutage tagumisi või eesmisi parempoolseid põleteid. Asetage restile nii, et väljaulatuvad osad on suunatud üles, ärge asetage otse põletile.

6 Põhimõtteline käsitsemine

6.1 Gaasipõleti süütamine

Pliidiplaadil on põletite automaatne süüde.

⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Väljavoolav gaas võib süttida.

- Kui põleti 10 sekundi jooksul ei sütti, viige juhnuppi nullasendisse ja avage ruumi uks või aken. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.
- Kui leek töötamise ajal kogemata kustub, keerake juhnuppi nullasendisse. Enne põleti uesti süütamist oodake vähemalt üks minut.

TÄHELEPANU!

Kui keerate juhnuppi vahetult asendist O asendisse 1 või vastupidi, võib tekkida törkeid toimivuses.

- Seepärast ärge keerake juhnuppi otse asendist O asendisse 1 või vastupidi.
- Vajutage valitud põleti juhnuppi alla ja keerake see vastupäeva kõrgeimale võimsusastmele.

Hoidke juhnuppu sishevajutatult.

- ✓ Kõikidel põletitel tekivad sädedemed ja leek süttib.
- 2. Oodake mõni sekund ja vabastage juhnupp. → "Turvasüsteem", Lk 9
- 3. Keerake juhnupp soovitud võimsusastmele.
- 4. Kui süttimist ei toimu, keerake juhnupp väljalülitatud asendisse ja korrakee eespool kirjeldatud samme. Hoidke seekord juhnuppu kauem sishevajutatult (kuni 10 sekundit).

Märkus:

Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks juhinduge järgmistest märkustest:

- Põleti osad → Lk 7 ja rest → Lk 8 peavad olema korrektselt paigaldatud.
- Pange põleti kate peale õigetpidi.
- Veenduge täielikus puhtuses. Puhastage süüteküün laid korrapäraselt väikese, mittemetallilise harjaga. Veenduge, et süüteküünaldele ei rakenduks tugevaid lõöke.

- Õige leegi tagamiseks peavad põletite avad ja sooned olema puhtad.
→ "Põletite puhastamine", Lk 11

6.2 Turvasüsteem

Turvasüsteem (termoelement) katkestab gaasi pealevoolu, kui põletid kogemata kustuvad. Põleti süütamiseks peate gaasi pealevoolu võimaldava süsteemi aktiveerima.

1. Süüdake põleti, vabastamata juhtunuppu.
- ✓ Leek süttib.
2. Hoidke juhnuppu veel 4 sekundi vältel täielikult sishevajutatuna.

6.3 Gaasipõleti süütamine kätsi

Voolukatkestuse korral võite põleteid süüdata ka kätsi.

1. Vajutage valitud põleti juhnuppu alla ja keerake see vastupäeva kõrgeimale võimsusastmele.
2. Hoidke põleti vastas välkumähklit või tuleleeki (väljumihkel, tuletikki vm).

6.4 Põleti väljalülitamine

- Keerake juhnuppu päripäeva o peale.

6.5 Tavalised seisundid töötamisel

Järgmised seisundid on seadme puhul tavalised:

- Süüdatud põleti praksub kergelt.
- Lõhnad esimesel kasutuskorral. Lõhnad kaovad mõne aja pärast.
- Oranž leek. See tuleneb ümbritsevas keskkonnas sisalduvast tolmust, mahaloksunud vedelikest jmt.
- Pröksuv heli mõni sekund pärast põleti väljalülitamist. See on põhjustatud turvasüsteemi sisselülitamisest.
- "Turvasüsteem", Lk 9
- Kloppiv heli, kui põleti manuaalselt välja lülitatakse. Vedelgaasi puhul võib heli olla tugevam kui maagaasi puhul.

7 Keedunõu

Järgmised soovitused aitavad säasta energiat ja hoida ära keedunõude kahjustusi.

7.1 Sobivad keedunõud

Kasutage üksnes sobiva läbimõõduga keedunõusid. Nõu ei tohi ulatuda üle pliidiplaadi serva.

Ärge kasutage suurtel põletitel väikeseid keedunõusid. Leegid ei või puudutada keedunõu külgeinu.


Põleti	Keedunõu põhja minimaalne läbimõõt	Keedunõu põhja maksimaalne läbimõõt
Mitme krooniga põleti	22 cm	30 cm
Intensiivpõleti	20 cm	26 cm
Tavapõleti	14 cm	22 cm
Säästupõleti	12 cm	16 cm

6.6 Pliidiplandi lukustamine pealülitist

Pealülit katkestab üldise gaasi pealevoolu. Pealülitiga saatte vältida olukorda, kus lapsed põletid kogemata süütavad, või kõiki põleteid kiiresti välja lülitada.

Pliidiplandi lukustamine


- Vajutage pealülitile.
- ✓ Kõik sisselülitatud põletid kustuvad nüüd.
- ✓ Pliidiplaat on lukustatud.

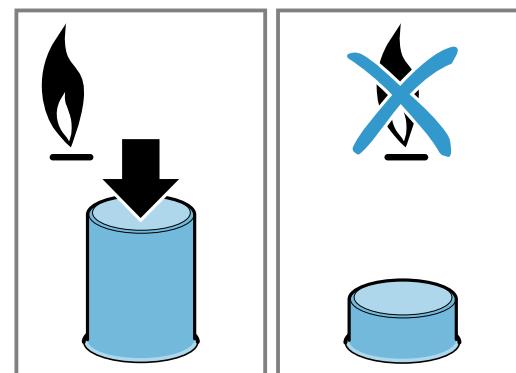

Pliidiplandi vabastamine lukustusest

Nõue: Kõik põletid on välja lülitatud.

- Vajutage pealülitile ja keerake see lõpuni päripäeva.

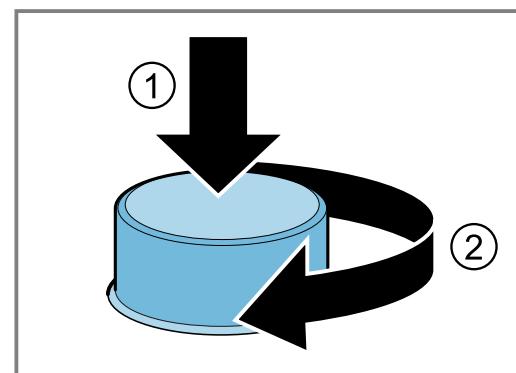

- ✓ Pliidiplaat on lukustusest vabastatud.

Kumera põhjaga keedunõusid kasutage üksnes mitme krooniga põletil.

- Pliidipladil peab olema mitme krooniga põleti ja voli lisarest.
- Voki lisarest peab paiknema õiges asendis.
- "Tarvikud", Lk 8

7.2 Keedunõude kasutamine

Keedunõu valik ja asend mõjutavad seadme ohutust ja energiatõhusust.

- "Energia säästmine", Lk 7

⚠ HOIATUS – Tuleoh!

Süttivast materjalist esemed võivad süttida.

- Keedunõu ja tuleohtlike esemete vaheline minimaalne vahekaugus peab olema 50 mm.

Ärge kasutage deformeerunud keedunösid.	Deformeerunud keedunõ ei paikne pliidiplaadil
Kasutage üksnes sileda ja paksu põhjaga keedunösid.	stabiilselt ja võib ümber minna.

Asetage keedunõ põletile tsentreeritult.	Kui keedunõ ei paikne pliidiplaadil tsentreeritult, võib see ümber minna.
Asetage keedunõ korrektsest restidele.	Kui asetate keedunõ otse põletile, võib keedunõ ümber minna..

8 Seadistussoovitused keetmiseks

Seadme juhtnuppudega saate leegi suurust eri võimsusastmetel 1 - 9 astmeliselt reguleerida. Valmistusajad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja omadustest ning kasutatud gaasi liigist ja keedunõ materjalist.

Nõuanded

- Nõuandeid toiduvalmistamiseks
 - Kui valmistate suppe, püreesuppe, läätsesid või kikerherneid, lisage kõik komponendid keedunõusse ühekorraga.
 - Panniroogade puhul tuleb esmalt õli kuumaks ajada. Pärast praadimise alustamist hoidke temperatuuri ühtlasena, selleks reguleerige võimsusastet vajaduse korral. Mitme portsoni valmistamise korral oodake, kuni keetmistemperatuur on taas vajalikul tasemel. Segage roogi korrapäraselt.
- Keetmisaja vähendamiseks:
 - Kreemide ja kaunviljade valmistamiseks kasutage kiirkeedupotti. Kiirkeedupoti kasutamisel järgige tootja juhiseid.
 - Enne nuudlite, riisi või kartulite sissepanekut laske veel keema tõusta. Keetmise jätkamiseks reguleerige välja sobiv võimsusaste.
 - Kartulite ja riisi keetmisel pange potile alati kaas peale.

Võimsus- Toidu valmistamine aste

- | | |
|---|--|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kuumutage vesi keemiseni ■ Veevannis küpsetamine: biskviit, pudding, saiavorm. ■ Kõrgem temperatuuril praadimine: aasiapärased road. |
|---|--|

Võimsus- Toidu valmistamine aste

7-9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keetmise alustamine: nuudlid, supid, kreemid, paella, kaunviljad, riisipuder. ■ Frittamine väheses õlis: tempura-köögivilji, kroketed, friikartulid, kartuliomlett, šnitsel, sügavkülmutatud toidud, küpsetised. ■ Praadimine väheses õlis: prantsuspärasne omlett, steik, stroogonov. ■ Praadimine, pruunistamine: köögivilji, liha.
4-6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keetmise jätkamine: nuudlid, supid, kreemid, paella, kaunviljad, riisipuder. ■ Frittamine väheses õlis: burger, vortsikesed, grillitud lõhe, lihapallid. ■ Ühepajatoit, hautis: raguu, guljašš, rata-touille. ■ Keskmisel temperatuuril keetmine: juustukaste, bechameli kaste, carbonara, neapolitana, puding, krepid. ■ Sulatamine: sügavkülmutatud toit
1-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lõpuni keetmine: riis, paella, kaunviljad, riisipuder. ■ Aurutamine: liha, köögivilji. ■ Soojendamine ja soojana hoidmine: valmisroad.
1	Sulatamine: või, šokolaad, želatiin, mesi, karamell.

9 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jäääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

9.1 Puhastusvahendid

Sobivad puhastusvahendid leiate müügiesindusest või veebipoest.

TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage terasvilla.
- Kuivanud toidujääkide eemaldamiseks pliidiplaadilt ärge kasutage nuge ega teravaid esemeid.

- Selleks et puhastada ühendust klaasi ja põletile liistude, metallprofiilide või klaas- või alumiumplaadi vahel, ärge kasutage nuga ega teravaid esemeid.

- Ärge kasutage aurupuhasteid.

9.2 Seadme puhastamine

TÄHELEPANU!

Kui seadme puhastamisel ajal eemaldada juhtnupud, võib niiskus seadmesse tungida ja kahjustada seadme sisemust.

- Seadme puhastamisel ärge eemaldage juhtnuppe.
- 1. Laske ahjul jahtuda.
- 2. Puhastage käsna, seebi ja veega.
- 3. Kuivatage pehme lapiga.

Nõuanne: Mahaloksunud vedelik eemaldage kohe. See hoiab ära toidujääkide kinnikleepumise ja puastamine on hõlpsam.

9.3 Põletite puastamine

Puhastage põleti osade pinnad iga kord pärast kasutamist. Nii hoiate ära toidujääkide sissekõrbemise.

TÄHELEPANU!

Nõudepesumasinas pesemise korral võivad põleti osad kahjustada saada.

- Põleti osi ärge peske nõudepesumasinas.

Märkus: Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puastusvahendid", Lk 10

1. Laske seadmel jahtuda.
2. Puhastage harjaga, mis ei ole metallist, ja seebiveega.
3. Kuivatage seade täielikult. Kui toiduvalmistamise alguses esineb veetilku või niiskeid alasid, võib email kahjustada saada.
4. Asetage põleti osad kohale. Veenduge, et põleti osad on õiges asendis.
→ "Põleti", Lk 7

9.4 Restide puastamine

Märkus: Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puastusvahendid", Lk 10

TÄHELEPANU!

Nõudepesumasinas pesemise korral võivad restid kahjustada saada.

- Ärge peske reste nõudepesumasinas.
- 1. Laske seadmel jahtuda.
- 2. Eemaldage restid ettevaatlikult.
- 3. Puhastage harjaga, mis ei ole metallist, ja seebiveega. Kummpadjakeste piirkonda puhastage ettevaatlikult. Kui kummpadjakesed lahti tulevad, võib rest pliidiplaati kriimustada.
- 4. Kuivatage seade täielikult. Kui toiduvalmistamise alguses esineb veetilku või niiskeid alasid, võib email kahjustada saada.
- 5. Asetage restid korrektselt kohale.
→ "Restid", Lk 8

10 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid törkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- Seadet tohivad parandada ainult koolitatud spetsialistid.
- Kui seade on defektne, kutsuge klienditeenindus.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

10.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Üldine elektriline viga.	Kaitse on defektne. <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollige elektrikilbis kaitset.
Rakendunud on automaatne kaitsekork või rikkevoolukaitselülit.	Kontrollige elektrikilbist, kas rakendunud on automaatne kaitsekork või rikkevoolukaitse-lülit.
Võrgujuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ühendage seade vooluvõrku.
Voolavarustus on katkenud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontrollige kas toavalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.
Automaatne süüde ei toimi.	Süüteküünla ja põleti vahel on toidujääke või mustust. <ul style="list-style-type: none"> ► Puhastage süüteküünla ja põleti vaheline ala.
Põleti osad on märjad.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kuivatage põleti osad hoolikalt.
Põleti osad on valesti kohale asetatud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Asetage põleti osad korrektselt kohale.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Automaatne süüde ei toimi.	Seade ei ole maandatud, seade on vooluvõrku valesti ühendatud või maanduskaabel on defektne. ► Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
Põleti leek on ebaühlane.	Põleti osad on valesti kohale asetatud. ► Asetage põleti osad korrektelt kohale.
Gaasi vool tundub olevat ebaharilik või gaasi ei eraldu.	Põletite avad on määrdunud. ► Puhastage ja kuivatage põletite avad.
Köögis on tunda gaasilõhna.	Gaasi pealetulekut takistavad vaheventiilid. ► Avage vaheventiilid.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Gaasiballoon on tühi. ► Vahetage gaasiballoon välja.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Juhnupp on avatud. ► Sulgege juhnupud.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Gaasiballoon on valesti ühendatud. ► Veenduge, et gaasiballoon oleks ühendatud nõuetekohaselt.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Seadmesse viiv gaasijuhe lekir. 1. Sulgege gaasi peakraan. 2. Öhutage ruumi. 3. Kutsuge viivitamatult kohale asjaomase kvalifikatsiooniga tehnik, kes kontrollib gaasi-seadme üle ja väljastab paigaldussertifikaadi. 4. Ärge kasutage seadet enne, kui olete veendunud, et ei paigalist ega seadmest ei eraldu gaasi.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Juhnuppu ei ole piisavalt kaua all hoitud. 1. Mõne sekundi jooksul pärast süütamist hoidke juhnuppu all. 2. Suruge juhnupp tugevasti sisse.
Põleti lülitub välja kohre, kui juhnupu vabastate.	Põletite avad on määrdunud. ► Puhastage ja kuivatage põletite avad.

11 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusel vastsavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisenist Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

11.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübislildilt.

Andmeplaadi leiate:

- seadme passist;
- pliidiplaadi alumisel küljelt.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

12 Jäätmekäitlus

12.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekätlusega saab väärthuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhu läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekätlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekätlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Daugiau informacijos ieškokite skaitmeniniame vartotojo vadove.



Turinys

1	Sauga	14
2	Kaip išvengti materialinės žalos	17
3	Aplinkosauga ir taupymas.....	17
4	Susipažinimas	18
5	Priedai.....	18
6	Svarbiausia informacija apie valdymą.....	19
7	Maisto ruošimo indas	20
8	Gaminimo nuostatų rekomendacijos.....	21
9	Valymas ir priežiūra	21
10	Sutrikimų šalinimas	22
11	Klientų aptarnavimo tarnyba	23
12	Utilizavimas	23

1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.

Naudokite prietaisą tik:

- norint virti.
- jis nepaliekanamas be priežiūros; trumpas maisto ruošimo procesas nuolat stebimas;
- privačiame namų ūkyje ir būtinėse patalpose.
- iki 2000 m aukščio virš jūros lygio;

Niekada nenaudokite prietaiso:

- mažuose laivuose ir transporto priemonėse;
- kaip patalpų šildytuvas.
- su išoriniu laikmačiu arba nuotoliniu valdymu.
- lauke,

Jei norite pakeisti dujų rūšį, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atliskti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

1.4 Saugus naudojimas

ISPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. KAIP ELGTIS; ATSIRADUS DUJŲ KVAPUI ARBA DUJŲ INSTALACIJOS SUTRIKIMAMS

- ▶ Nedelsdami užsukite tiekiamas dujas arba dujų baliono rankenėlę.
- ▶ Nedelsdami užgesinkite ugnį ir cigaretės.
- ▶ Nebejunkite šviesos ir prietaisų jungiklių.
- ▶ Netraukite iš kištukinio lizdo jokio kištuko.
- ▶ Namuose nesinaudokite laidiniu ar mobiliuoju telefonu.
- ▶ Atidarykite langus ir gerai išvėdinkite patalpą.
- ▶ Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai arba dujų tiekimo įmonei.

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. Maži dujų kiekiai per ilgesnį laiką gali kaupčioti ir užsidegti.

- ▶ Jei prietaiso ilgiau nenaudosite, uždarykite dujotiekio saugos vožtuvą.

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą. Jei suskystintų dujų balionas stovi ne vertikaliai, skystas propanas / butanas gali patekti į prietaisą. Dėl to iš degiklių gali išsiveržti dideli liepsnos pliūpsniai. Gali būti pažeistas ir ilgaičiai tapti nesandarios konstrukcinės dalys – pradės nekontroliuojamai veržtis dujos.

- ▶ Suskystintų dujų balionus naudokite tik vertikaliai padėtyje.

⚠ ISPĖJIMAS – Apsinuodijimo pavojus!

Naudojant dujinę viryklę, patalpoje kaupiasi šiluma, drėgmė ir degimo produktai.

- ▶ Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų gerai védinama, ypač tuo metu, kai veikia dujinė viryklė.
- ▶ Jei prietaisas naudojamas intensyviai ir nepertraukiamai ilgesnį laiką, pasirūpinkite papildomu védinimu, kad degimo produktai būtų saugiai išleidžiami į lauką, pvz., nustatykite didesnę mechaninio védinimo įrenginio galios pakopą, ir į patalpą įleiskite gryno oro.
- ▶ Pasitarkite su specialistais dėl papildomo védinimo įrengimo.

⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Be priežiūros ant viryklės palikti taukuose ar aliejuje ruošiamą maistą pavojinga – gali kilti gaisras.

- ▶ Niekada nepalikite karšto aliejaus ir taukų be priežiūros.
- ▶ Niekada nebandykite ugnies gesinti vandeniu. Išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba atspariu ugniai uždangu.

Prietaisas labai įkaista.

- ▶ Ant kaitlenčių ar greta jos niekada nedékite degių daiktų.
- ▶ Ant kaitlenčių niekada nelaikykite jokių daiktų.

Prietaisas įkaista.

- ▶ Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlenčių jokių degių daiktų ar aerozolinių purškiklių.
- ▶ Po prietaisu arba šalia jo niekada nelaikykite ir nenaudokite degių daiktų, pvz., aerozolio balionėlių arba valymo priemonių.

Dėl kaitlenčių uždangų gali įvykti nelaimingu atsitikimų, pvz., jos gali perkaisti, užsidegti arba nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

- ▶ Nenaudokite jokių kaitlenčių uždangų.

Jei ant dujinio degiklio neuždedamas maisto ruošimo indas, sklinda didelis karštis. Gali būti pažeistas arba užsidegti virš jo pritvirtintas garų rinktuvas.

- ▶ Dujinį degiklį naudokite tik uždėję maisto ruošimo indą.

Prietaisas labai įkaista, tekstilė ir kiti daiktai gali užsidegti.

- ▶ Tekstilę, pvz., drabužius arba užuolaidas, laikykite toliau nuo liepsnos.
- ▶ Netieskite rankų virš liepsnos.
- ▶ Ant, šalia ar už prietaiso nedékite jokių degių daiktų, pvz., virtuvinių rankšluosčių arba žurnalų.

Prasiskverbiančios dujos gali užsidegti.

- ▶ Jei po 10 sekundžių degiklis neužsidega, valdymo rankenėlę pasukite į nulinę padėtį ir atidarykite patalpos duris arba langą. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.
- ▶ Jei naudojant liepsna netikėtai užgestų, pasukite valdymo rankenėlę į nulinę padėtį. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.

Maisto produktai gali užsidegti.

- ▶ Reikia stebeti maisto ruošimo procesą. Trumpai ruošiamą maistą reikia nuolat stebeti.

⚠ ISPĖJIMAS – Pavoju nusideginti!

Ekspluoojant pasiekiamos dalys gali įkaisti.

- ▶ Maži vaikai turėtų laikytis atokiai. Dėl viryklės apsauginių grotelių gali įvykti nelaimingu atsitikimų.

- ▶ Niekada nenaudokite viryklės apsauginių grotelių.

Ant veikiančių dujinių degiklių uždėtas tuščias maisto ruošimo indas labai įkaista.

- ▶ Niekada nekaitinkite tuščio maisto ruošimo indo.

Naudojamas prietaisas įkaista.

- ▶ Prieš pradėdami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvės.

⚠️ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavoju.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuoju pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir uždarykite dujų tiekimą.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
→ Psl. 23

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgi.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliacija.
- ▶ Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.

⚠️ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Prietaiso sutrikimai arba pažeidimai bei netinkamas remontas kelia pavoju.

- ▶ Niekada nejunkite sugedusio prietaiso.
- ▶ Jei prietaisas sugedo, ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje, uždarykite dujų tiekimą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir apgadintus dujotiekius keisti leidžiama tik mokytiems specialistams.

Stiklo plokštės įtrūkimai ir jilūžimai yra pavojingi.

- ▶ Iškart išjunkite visus degiklius, elektrinius kaitinimo elementus ir atjunkite prietaisą nuo elektros šaltinio.
- ▶ Nutraukite dujų tiekimą.
- ▶ Nelieskite prietaiso paviršiaus.
- ▶ Nenaudokite prietaiso.
- ▶ Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą. Dėl didelių temperatūros svyravimų gali įtrūkti stiklas.
- ▶ Naudodamai kaitlientę venkite skersvėjo ir ant jos nepilkite šaltų skysčių.
- Dėl netinkamo dydžio, apgadintų arba neteisingai pastatyti maisto ruošimo indų galimi sunkūs sužeidimai.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl maisto ruošimo indų.
- Jungiant degiklius, uždegimo žvakės kibirkščiuoja.
- ▶ Niekada nelieskite uždegimo žvakiu tuo metu, kai jungiamas degiklis.
- Jei valdymo galvutės nejmanoma pasukti arba ji atsilaisvino, toliau jos naudoti negalima.
- ▶ Nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad valdymo galvutę sutaisytų arba pakeistų.
- Jei prietaiso paviršius įtrūkės arba sulūžes, galima įsipjauti.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo paviršius įtrūkės arba sulūžes.

⚠️ ISPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.
- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalemis.

2 Kaip išvengti materialinės žalos

DĖMESIO!

Karštis gali pažeisti greta esančius prietaisus ar baldus. Ilgai naudojant prietaisą kaupiasi karštis ir drėgmė.

- Atidarykite langą arba ijjunkite į išorę išvestą ventiliaciją.

Susikaupęs karštis gali pažeisti prietaisą.

- Dvieju degiklių ar šilumos šaltinių nenaudokite vienam maisto ruošimo indu.
- Stenkiteis grilio plokščių, molinių puodų ir kitų indu ilgai nenaudoti nustatę visą galią.

Susikaupęs karštis gali pažeisti valdymo elementus.

- Didelio maisto ruošimo indo nestatykite ant degiklių, esančių arti valdymo rankenėlių.

Valdymo rankenėlę pasukus į netinkamą padėtį sutrinka veikimas.

- Jei prietaisas išjungtas, valdymo rankenėlę visada reikia pasukti į nulinę padėtį.

Netinkamai elgiantis su maisto ruošimo indu galima pažeisti prietaiso paviršių.

- Su maisto ruošimo indu, pastatytu ant kaitlentės, elkitės atsargiai.

Perstumiant maisto ruošimo indą gali būti subraižytas stiklas.

- Norėdami perkelti, pakelkite maisto ruošimo indą. Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.

► Saugokite, kad ant kaitlentės nenukristų kietų ar aštriu daiktų.

- Nesutrenkite kaitlentės kraštų.

Druska, cukrus ar smėlis, kurių gali nubyrėti nuo daržovių, subraižys stiklą.

- Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalio, nedékite ant jos daiktų.

Išsilydės cukrus arba maisto produktai su dideliu cukraus kiekiu gali pažeisti stiklą.

- Išbégusius patiekalus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nurodymų, Jūsų prietaisas vartos dar mažiau energijos.

Parinkite puodo dydį atitinkantį degiklį. Maisto ruošimo indu uždékite centruotai.

Patarimas. Indų gamintojai dažnai nurodo išorinį puodo skersmenį. Jis dažnai būna didesnis už dugno skersmenį.

- Dėl netinkamų maisto ruošimo indų arba ne visiškai uždengtų virimo zonų vartoja daug energijos.

Puodus uždenkite tinkamu dangčiu.

- Kai verdate be dangčio, prietaisui reikia gerokai daugiau energijos.

Dangčių nukelkite kuo rečiau.

- Kai pakeliate dangčių, daug energijos išsisiklaido.

Naudokite stiklinį dangčių.

- Pro stiklinį dangčių galite pasižiūrėti į puodą, neatkeldamai dangčio.

Naudokite maisto produktų kiekiui tinkamo dydžio maisto ruošimo indus.

- Dideliems, mažai pripildytiems maisto ruošimo indams įkaitinti suvartojoama daugiau energijos.

Gaminkite nedideliamė vandens kiekyje.

- Kuo daugiau vandens maisto ruošimo inde, tuo daugiau energijos reikia jam sušildyti.

Laiku perjunkite žemesnį kaitinimo lygi.

- Nustatę per didelę tolesnio virimo pakopą, be reikalo naudosite per daug energijos.

Informaciją apie gaminį pagal Reglamentą (ES) Nr. 66/2014 rasite pridedamame prietaiso pase ir interne, savo prietaiso gaminio puslapyje.

3.2 Pakuotės utilizavimas


Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbtai.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

4 Susipažinimas

4.1 Valdymo rankenėlė

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną. Valdymo rankenélėmis galima nuosekliai nustatyti, kokia liepsna degs pasirinkus skirtingus kaitinimo lygius.

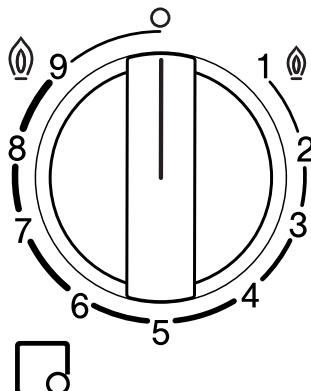


Rodmuo Reikšmė

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Valdymo rankenélei priskirtas degiklis. |
| <input checked="" type="radio"/> | Degiklis išjungtas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Didžiausia galia ir degiklio uždegimas elektra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mažiausia galia. |

4.2 Degiklis

Čia pateikiama degiklio dalių apžvalga.

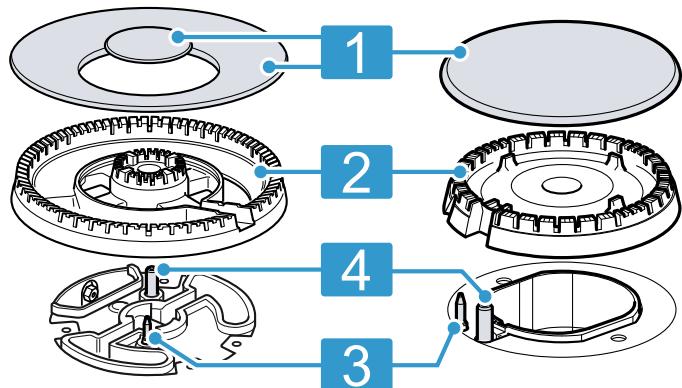

1 Degiklio dangtelis

2 Degiklio korpusas

3 Liepsnos kontrolės įtaiso šiluminis elementas

4 Uždegimo žvakė

4.3 Grotelės

Tinkamai uždékite grotelės.

Tinkamai uždékite maisto ruošimo indą ant grotelių. Niekada nedékite maisto ruošimo indo tiesiog ant degiklio.

Grotelės visada nuimkite atsargiai. Stumiant vienas grotelės gali persistumti ir šalia esančios grotelės.

Patarimas. Metalo likučius, ant grotelių liekančius persistumiant kai kuriuos maisto ruošimo indus, galima pašalinti tinkamai valant.


→ "Grotelių uždėjimas", Psl. 22

5 Priedai

Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internetu. Naudokite tik originalius, tiksliai prietaisui pritaikytus priedus. Priedai priklauso nuo modelio. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). → Psl. 23

Apie jūsų prietaisui tinkančius prietaisus žr. mūsų kataloge, teiraukitės klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje.
www.bosch-home.com

Priedai	Aprašymas	Paskirtis
Papildomos grotelės kiniškai keptuvei	Two small gaskets: one round and one flat.	<ul style="list-style-type: none">■ Naudokite tik ant daugiavainikio degiklio.■ Visada naudokite maisto ruošimo indu išgaubtu dugnu.■ Rekomenduojama tam, kad prietaisą galėtumėte naudoti ilgiau.
Papildomos grotelės espresso kavinukui	Two small gaskets: one round and one flat.	<ul style="list-style-type: none">■ Statykite tik ant mažiausios galios degiklio.■ Naudokite maisto ruošimo indą, kurio dugno skersmuo mažesnis nei 12.

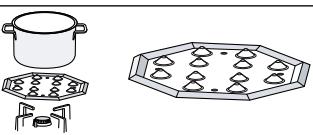Priedai	Aprašymas	Paskirtis
„Simmer Cap“		<ul style="list-style-type: none"> Tvirtinamas virš ekonomiškojo degiklio. Naudokite tik ant mažiausiosios galios degiklio. Maisto ruošimo indą dékite ant grotelių, niekada nedékite tiesiogiai ant „Simmer Cap“ troškinimo dangtelio.
Lėto virimo plokštė		<ul style="list-style-type: none"> Naudojama norint virti ant mažos ugnies. Dékite ant ekonomiškojo arba įprasto degiklio. Jei yra keli įprasti degikliai, geriausia naudoti galinį arba priekinį degiklį dešinėje pusėje. Išlinkiai iš viršų statykite ant grotelių; niekada nedékite tiesiogiai ant degiklio.

6 Svarbiausia informacija apie valdymą

6.1 Duju degiklio uždegimas

Kaitentėje yra degiklių automatinio uždegimo funkcija.

⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Prasiskverbiančios dujos gali užsidegti.

- Jei po 10 sekundžių degiklis neužsidega, valdymo rankenélę pasukite į nulinę padėtį ir atidarykite patalpos duris arba langą. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.
- Jei naudojant liepsna netikėtai užgestų, pasukite valdymo rankenélę į nulinę padėtį. Degiklį vėl bandykite uždegti tik praėjus ne mažiau kaip minutei.

DĒMESIO!

Jei valdymo rankenélę iš O padėties pasuksite tiesiogiai į 1 padėtį, gali sutrikti veikimas.

- Niekada iš O padėties nesukite tiesiai į 1 padėtį ar atvirkščiai.
- Paspauskite pasirinkto degiklio valdymo rankenélę ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki didžiausio lygio. Valdymo rankenélę laikykite nuspaustą.
- Visuose degikliuose susidaro kibirkštys ir užsidega liepsna.
- Palaukite kelias sekundes ir atleiskite valdymo rankenélę.
→ "Saugos sistema", Psl. 19
- Pasukite valdymo rankenélę iki norimo lygio.
- Jei neužsidega, išjunkite degiklį, pasukite valdymo rankenélę į išjungimo padėtį ir pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus. Šią kartą valdymo rankenélę spauskite ilgiau (iki 10 sekundžių).

Pastaba.

Kad prietaisas veiktu tinkamai, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Degiklio dalys → Lk 18 ir grotelės → Lk 18 turi būti uždėtos tinkamai.
- Nesukeiskite degiklio dangtelį.
- Atkreipkite dėmesį, kad jie būtų labai švarūs. Uždegimo žvakes reguliarai nuvalykite mažu nemetaliniu šepeteliu. Atminkite, kad uždegimo žvakių negalima stipriai dažyti.
- Kad liepsna tinkamai degtų, degiklio skylės ir groteliai turi būti švarūs.
→ "Degiklio valymas", Lk 21

6.2 Saugos sistema

Degikliui netikėtai užgesus, saugos sistema (šiluminis elementas) nutraukia duju srovę. Norédami uždegti degiklį, turite aktyvinti sistemą, kuri leidžia tiekti duju srovę.

- Uždekkite degiklį neatleisdami valdymo rankenélės.
- Ugnis užsiliupsnos.
- Valdymo rankenélę dar laikykite nuspaustą 4 sekundes.

6.3 Duju degiklio uždegimas ranka

Nutrūkus elektros tiekimui degiklius galima uždegti ir ranka.

- Paspauskite pasirinkto degiklio valdymo rankenélę ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki didžiausio lygio.
- Laikykite žiebtuvėlį arba liepsną (žiebtuvėlį, degtuką ar pan.) prie degiklio.

6.4 Vieno degiklio išjungimas

- Pasukite valdymo rankenélę pagal laikrodžio rodyklę iki o.

6.5 Normali veiksenė ekspluatuojant

Ši prietaiso veiksenė yra normali:


- Tylus uždegto degiklio šnyptimas.
- Kvapai, pasklindantys pirmą kartą naudojant. Šie kvapai po kurio laiko išnykst.
- Oranžinės spalvos liepsna. Tokia spalva yra dėl dulkių aplinkoje, išlietu skysčių ir pan.
- Kelių sekundžių traškėjimas išjungus degiklį. Tai įspėja, kad išjungė saugos sistema.
→ "Saugos sistema", Lk 19
- Stuksenimo garsas degiklį išjungus ranka. Naudojant suskystintąsiems dujas garsas gali būti didesnis nei naudojant gamtinės dujas.

6.6 Kaitlentės užblokavimas pagrindiniu jungikliu

Pagrindinis jungiklis nutraukia bendrą dujų srove. Nustatydami pagrindinį jungiklį galite apsaugoti, kad vaikai netycia neįjungtų degiklio, arba juo galite greitai išjungti visus degiklius.

Kaitlentės užblokavimas


- ▶ Paspauskite pagrindinį jungiklį.
- ✓ Visi įjungti degikliai užgėsta.
- ✓ Kaitlentė užblokuota.

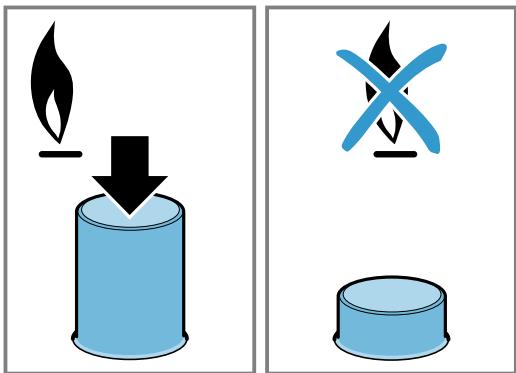

Kaitlentės atblokavimas

Reikalavimas. Visi degikliai išjungti.

- ▶ Paspauskite pagrindinį jungiklį ir sukite iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

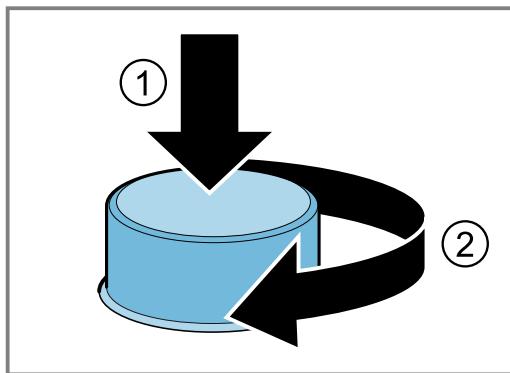

- ✓ Kaitlentė atblokuota.

7 Maisto ruošimo indas

Šios nuorodos padės Jums taupytį elektros energiją ir išvengti maisto ruošimo indų pažeidimų.

7.1 Tinkamas maisto ruošimo indas

Naudokite tik tinkamo skersmens maisto ruošimo indą. Maisto ruošimo indas negali išsikišti už viryklos krašto. Ant didžiojo degiklio niekada nestatykite mažo maisto ruošimo indo. Liepsna negali liesti maisto ruošimo indo sienelių.

Degiklis	Mažiausias maisto ruošimo indo dugno skersmuo	Didžiausias maisto ruošimo indo dugno skersmuo
Daugiavainikis degiklis	22 cm	30 cm
Galingasis degiklis	20 cm	26 cm
Iprastas degiklis	14 cm	22 cm
Ekonomiškasis degiklis	12 cm	16 cm

Maisto ruošimo indą išgaubtu dugnu statykite tik ant daugiavainikio degiklio.

- Kaitlentė turi turėti daugiavainikį degiklį ir papildomas grotelės kiniškai keptuvei.

- Papildomos grotelės kiniškai keptuvei turi būti uždėtos tinkamai.

→ "Priedai", Psl. 18

7.2 Maisto ruošimo indo naudojimas

Maisto ruošimo indo rūsis ir jo padėtis turi įtakos prie- taiso veikimo saugai ir jo naudojimui.

→ "Energijos taupymas", Psl. 17

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavoju!

Sumontuotos degios dalys gali užsiliepsnoti.

- ▶ Nuo maisto ruošimo puodo iki sumontuotų degių dalių turi būti ne mažesnis nei 50 mm atstumas.

Nenaudokite deformuoto maisto ruošimo indo.	Deformuotas maisto ruošimo indas ant viryklos stovės nestabiliai ir gali pakrypti.
---	--

Maisto ruošimo indą padékite tiksliai virš degiklio vidurio.	Jei maisto ruošimo indą dedate ne ties degiklio centru, maisto ruošimo indas gali pakrypti.
--	---

Tinkamai uždékite maisto ruošimo indą ant grotelių.	Jei maisto ruošimo indą statote tiesiog ant degiklio, indas gali pakrypti.
---	--

8 Gaminimo nuostatų rekomendacijos

Prietaiso valdymo rankenėlėmis galima nuosekliai nustatyti, kokia liepsna degs pasirinkus skirtingus galios lygius nuo 1 iki 9.

Ruošimo trukmė ir galios lygiai priklauso nuo patiekalo rūšies, svorio ir kokybės, nuo naudojamų dujų rūšies ir nuo maisto ruošimo indo medžiagos.

Patarimai

- Ruošimo patarimai
 - Ruošdami sriubas, trintas sriubas, lęšius ar avinžirnių užtepą, visus priedus į maisto ruošimo indą sudėkite vienu metu.
 - Patiekalus ruošdami keptuvėje, pirmiausia įkaitinkite aliejų. Pradėjė kepti prieikus pasirinkite tinkamą galios lygi, kad išlaikytumėte vienodą temperatūrą. Jei ruošiate kelias porcijas, palaukite, kol vėl bus pasiekti temperatūra. Reguliariai apverskite patiekalus.
- Jei norite sutrumpinti ruošimo trukmę, laikykite šiu nurodymų:
 - Tirštas sriubas ir ankštinis ruoškite greitpuodyje. Jei ruošite greitpuodyje, vadovaukitės gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
 - Prieš sudėdami makaronus, ryžius ir bulves palaukite, kol vanduo pradės virti. Toliau virkite nustatę tinkamą galios lygi.
 - Virdami bulves ir ryžius uždékite dangtį.

Kaitinimo Patiekalų ruošimas

Lygis

- | | |
|---|---|
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vandens užvirinimas ■ Ruošimas vandens vonelėje: biskvitas, pudingas, duonos pudingas. ■ Kepimas aukštoje temperatūroje: azi-jietiški patiekalai. |
|---|---|

Kaitinimo Patiekalų ruošimas Lygis

7-9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maisto ruošimo proceso pradžia: makaronai, sriubos, kremai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu. ■ Gruzdinimas aliejuje: daržovės su tem-puros tešlos plutele, kroketai, gruz-dintos bulvytės, bulvių omletas, pjaus-nys, užšaldytas maistas, kepiniai. ■ Kepimas nedideliame aliejaus kiekyje: prancūziškas omletas, didkepsnis, nu-garinės kepsnys, befstrogenas. ■ Kepimas, apkepinimas: daržovės, mēsa.
4-6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maisto ruošimo proceso tasa: makaronai, sriubos, kremai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu. ■ Gruzdinimas dideliame aliejaus kiekyje: mėsainiai, dešrelės, grilyje kepta lašiša, kukuliai. ■ Troškinys, troškintas kepsnys: ragu, guliašas, ratatujis. ■ Ruošimas vidutinėje temperatūroje: sūrio padažas, Bešamelio, karbonariškas padažas, Neapolio pica, pudingas, lietiniai blyneliai. ■ Atitirpinimas: užšaldytas maistas.
1-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruošimo pabaiga: ryžiai, paelija, ankštiniai, ryžių košė su pienu. ■ Troškinimas: žuvis, daržovės. ■ Pašildymas ir laikymas šiltai: gatavi patiekalai.
1	Lydymas: sviestas, šokoladas, želatina, medus, karamelė.

9 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai ji valy- kite ir prižiūrėkite.

9.1 Valymo priemonės

Specialių valymo priemonių galite išsigyti specializuotose parduotuvėse, klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje.

DĖMESIO!

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.

- Nenaudokite aštarių arba šveiciamujų valymo priemo nių.
- Nenaudokite plieno vilnos.
- Pridžiūvusių patiekalų likučių nuo kaitentės nevaly- kite peiliu ar aštriaus daiktais.
- Jungties tarp stiklo ir degiklio skydelių, metalinių profiliuočių ar aluminio plokštės nebandykite valyti peiliu ar kitais aštriaus daiktais.
- Nenaudokite garais valančių prietaisų.

9.2 Prietaiso valymas

DĖMESIO!

Jei valant prietaisą išimamos valdymo rankenėlės, į prietaiso vidų gali patekti drėgmės ir jis gali sugesti.

- Valydami prietaisą neišmkite valdymo elementų.
- 1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
- 2. Valykite kempine, muilu ir vandeniu.
- 3. Nusausinkite minkšta servetėle.

Patarimas. Nedelsdami pašalinkite išsiliejusius skysčius. Tada maisto likučiai neprilips ir vėliau bus lengvai juos nuvalyti.

9.3 Degiklio valymas

Degiklio dalį paviršių nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada nepridegs maisto likučiai.

DĖMESIO!

Plaunant indaplovėje degiklio dalys gali būti pažeistos.

- Neplaukite degiklio dalį indaplovėje.

Pastaba. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nu- rodymus.

→ "Valymo priemonės", Psl. 21

It Sutrikimų šalinimas

1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
2. Nuvalykite nemetaliniu šepečiu ir muilinu vandeniu.
3. Išsausinkite visą prietaisą. Jei pradedant ruoštį maistą yra vandens lašelių arba drėgnų sričių, kyla pavojus, kad bus pažeistas emalis.
4. Uždékite degiklio dalis. Išitikinkite, kad degiklio dangtelis ant skirtystuvo uždėtas tinkamai.
→ "Degiklis", Psl. 18

9.4 Grotelių uždėjimas

Pastaba. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nurodymus.

→ "Valymo priemonės", Psl. 21

DÉMESIO!

Indaplovėje plaunamos grotelės gali būti pažeistas.

- Grotelių neplaukite indaplovėje.
- 1. Palaukite, kol prietaisas atvės.
- 2. Atsargiai nuimkite groteles.
- 3. Nuvalykite nemetaliniu šepečiu ir muilinu vandeniu. Atsargiai nuvalykite sritį aplink guminius padelius. Guminiam padeliam nukritus grotelės gali subrąžyti kaitlentę.
- 4. Išsausinkite visą prietaisą. Jei pradedant ruoštį maistą yra vandens lašelių arba drėgnų sričių, kyla pavojus, kad bus pažeistas emalis.
- 5. Tinkamai uždékite groteles.
→ "Groteles", Psl. 18

10 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikių šalinimą. Taip išvengsite beveikalingų išlaidų.

⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Netink. atlikti rem. darbai kelia pavoju.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- Jei prietaisas sugedės, informuokite kl. apt. tarnybą.

⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panančios kvalifikacijos specialistas.

10.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikių šalinimas
Bendra elektros triktis.	<p>Sugedo saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Saugiklių dézutėje patikrinkite saugiklį. <p>Suveikė automatinis saugiklis arba automatinis apsauginis išjungiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Saugiklių dézutėje patikrinkite, ar nesuveikė automatinis saugiklis arba automatinis apsauginis išjungiklis. <p>Tinklo laidų jungiklis nėra įkištasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. <p>Nutrūko elektros tiekimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai.
Neveikia automatinio uždegimo funkcija.	<p>Tarp uždegimo žvakės ir degiklio yra maisto likučių arba nešvarumų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Išvalykite ertmę tarp uždegimo žvakės ir degiklio. <p>Degiklio dalys drėgnos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kruopščiai nuvalykite degiklio dalis. <p>Netinkamai įdėtos degiklio dalys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Tinkamai įdékite degiklio dalis. <p>Prietaisas nežemintas, netinkamai prijungtas arba sugedo žeminimo laidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Susisiekite su kvalifikuotu elektriku.
Degiklio liepsna netolygi.	<p>Netinkamai įdėtos degiklio dalys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Tinkamai įdékite degiklio dalis. <p>Užterštos degiklio angos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Degiklio angas išvalykite ir išsausinkite.
Gali būti, kad netinkamai tiekiamas duju srautas arba nepraleidžiamos dujos.	<p>Duju tiekimą blokuoja tarpiniai vožtuvai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Atidarykite tarpinius vožtuvus. <p>Duju balionas tuščias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pakeiskite duju balioną.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Virtuvėje pasklido dujų kvapas.	<p>Pasukta valdymo rankenėlė.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite valdymo rankenėlę į pradinę padėtį. <p>Netinkamai prijungtas dujų balionas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Išsitikinkite, kad dujų balionas prijungtas tinkamai. <p>Nesandari su prietaisu sujungta dujų tiekimo linija.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Užsukite pagrindinį dujų čiaupą. 2. Išvédinkite patalpą. 3. Nedelsdami kreipkitės į įgaliotajį montuotoją, kad jis patikrintų dujų tiekimo sistemą ir išduotų įrengimo sertifikatą. 4. Nenaudokite prietaiso, kol nebūsite tikri, kad nei iš įrangos, nei iš prietaiso nesklinda dujos.
Atleidus valdymo rankenėlę degiklis iš kartoto išsijungia.	<p>Nepakankamai ilgai spaudėte valdymo rankenėlę.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uždegek kelias sekordes palaikykite valdymo rankenėlę nuspaustą. 2. Tvirtai nuspauskite valdymo rankenėlę. <p>Užterštos degiklio angos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Degiklio angas išvalykite ir išsausinkite.

11 Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalinių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše arba mūsų interneto svetainėje.

11.1 Produktų numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produktų numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite:

- prietaiso pase;
- apatinėje kaitlentės pusėje.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

12 Utilizavimas

12.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, tame esančias vertingas medžiagias bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teirautiems prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.



Satura rādītājs

1	Drošība	24
2	Izvairīšanās no mantiskiem bojājumiem	26
3	Vides aizsardzība un taupīšana	27
4	Iepazīšana.....	27
5	Piederumi	28
6	Galvenā vadība.....	28
7	Gatavošanas trauki	29
8	Gatavošanai ieteicamie iestatījumi	30
9	Tirīšana un kopšana	31
10	Traucējumu novēršana	31
11	Tehniskā servisa dienests	32
12	Likvidācija	33

1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- gatavošanas mērķiem.
- uzraudzībā. Īslaicīgus gatavošanas procesus uzraugiet nepārtrauktī;
- privātā mājsaimniecībā un mājas apstākļos.
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

Neizmantojiet šo ierīci:

- uz kuģiem vai sauszemes transportlīdzekļos;
- kā telpas apsilde.

- ar ārēju taimeri vai tālvadības pulti.
- ārpus telpām

Lai veiktu pārveidi uz cita tipa gāzi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Tirīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabēļa tuvumā.

1.4 Droša lietošana

BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. RĪCĪBA GĀZES SMAKAS VAI GĀZES INSTALĀCIJAS TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

- ▶ Nekavējoties pārtrauciet gāzes padevi, aizveriet gāzes balona vārstu.
- ▶ Nekavējoties nodzēsiet atklātu liesmu un cigaretes.
- ▶ Vairs neslēdziet gaismas un ierīču slēdžus.
- ▶ Neizvelciet kontaktdakšas no kontaktligzdas.
- ▶ Atrodoties telpās, neizmantojiet parasto vai mobilo tālruni.
- ▶ Atveriet logu un kārtīgi izvēdiniet telpu.
- ▶ Zvaniet klientu atbalsta dienestam vai gāzes piegādes uzņēmumam.

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. Mazi gāzes daudzumi ilgākā periodā var uzkrāties un uzliesmot.

- ▶ Ja iekārta netiek lietota ilgāku laiku, aizgrieziet gāzes padeves drošības vārstu.

Izplūstoša gāze var izraisīt sprādzienu. Ja sašķidrinātas gāzes balons nav novietots vertikāli, sašķidrinātais propāns/butāns var ieplūst ierīcē. Šādos apstākļos pa degļiem var izšauties augstas liesmas. Detaļas var sabojāties un ar laiku kļūt valīgas, tādējādi ir iespējama nekontrolēta gāzes izplūde.

- ▶ Izmantojet tikai vertikāli novietotus sašķidrinātas gāzes balonus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Saindēšanās risks!

Gāzes plīts izmantošana uzstādīšanas telpā izraisa siltuma, mitruma un sadegšanas produktu veidošanos.

- ▶ Nodrošiniet virtuvē pietiekamu ventilāciju, it īpaši lietojot gāzes plīti.
- ▶ Ja iekārta tiek lietota intensīvi un ilgstoši, nodrošiniet papildu ventilāciju, lai sadegšanas produktus droši izvadītu brīvā dabā, piemēram, ja ir uzstādīta mehāniska ventilācijas sistēma, iestatiet lielāku jaudu un vienlaikus nodrošiniet gaisa apmaiņu ar svaigu gaisu uzstādīšanas telpā.
- ▶ Par papildu ventilācijas sistēmas uzstādīšanu konsultējieties ar speciālistiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Gatavošana uz sildriņķiem ar taukiem vai eļļu bez uzraudzības var būt bīstama un izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Nekad neatstājiet karstas eļļas un taukus bez uzraudzības.
- ▶ Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni. Tā vietā izslēdziet ierīci un pārklājiet liesmas, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēšanas segu.

Ierīce ļoti sakarst.

- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekšmetus.
- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus.

Iekārta sakarst.

- ▶ Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- ▶ Nenovietojiet un neglabājiet zem iekārtas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekšmetus, piem., aerosolu baloniņus vai tīrīšanas līdzekļus.

Sildvirsmas pārsegji var izraisīt negadījumus, piem., pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

- ▶ Neizmantojet sildvirsmas pārsegus.

Ieslēgti gāzes degļi, uz kuriem nav novietoti gatavošanas trauki, rada lielu karstumu. Tas var izraisīt virs tiem novietotā tvaiku nosūcēja bojājumu vai aizdegšanos.

- ▶ Izmantojet ieslēgtus gāzes degļus tikai ar uzliktiem gatavošanas traukiem.

Iekārta ļoti sakarst, tekstilmateriāli un citi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Tekstilmateriālus, piem., apģērbu vai aizkarus, turiet tālāk no liesmām.
- ▶ Nekad nelieciņi rokas virs liesmām.
- ▶ Nelieciņi uz iekārtas, tai blakus vai aiz tās degošus priekšmetu, piem., trauku dvieļus vai laikrakstus.

Izplūstoša gāze var aizdegties.

- ▶ Ja deglis pēc 10 sekundēm nav aizdegzies, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā un atveriet telpas durvis vai logu. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.
- ▶ Ja liesma darbības laikā nejauši nodziest, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.

Pārtikas produkti var aizdegties.

- ▶ Gatavošanas process ir jāuzrauga. Šīs procesi jāuzrauga bez pārtraukuma.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Pieejamās daļas darbības laikā var sakarst.

- ▶ Neļaujiet maziem bērniem tuvoties ierīcei. Sildriņķu aizsargēži var izraisīt negadījumus.
- ▶ Neizmantojet sildriņķu aizsargēžus. Tukši gatavošanas trauki, kas novietoti uz ieslēgtiem gāzes degļiem, ļoti sakarst.
- ▶ Nekarsējiet tukšus gatavošanas traukus. Ierīce darbības laikā sakarst.
- ▶ Pirms tīrāt ierīci, ļaujiet tai atdzist.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificēti personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.

- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet gāzes padevi.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesitu. → *Lappuse 32*
Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
Pie karstām iekārtas daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija.
- ▶ Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeli pie karstām iekārtas daļām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Iekārtas traucējumi vai bojājumi un nepareizs remonts ir bīstams.

- ▶ Nekad neieslēdziet bojātu iekārtu.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju, kas atrodas drošinātāju kastē, un piezvaniet klientu servisam.
- ▶ Iekārtas remontu un gāzes vadu nomaiņu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
Plaisas vai lūzumi stikla plāksnē var izraisīt savainojumus.
- ▶ Nekavējoties izslēdziet visus degļus un jebkādus elektriskos sildelementus un atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- ▶ Noslēdziet gāzes padevi.
- ▶ Nepieskarieties ierīces virsmai
- ▶ Nelietojiet ierīci.

- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesitu.
Lielas temperatūras svārstības var izraisīt stikla plāksnes lūzumu.
- ▶ Lietojot sildvirsmu, nepieļaujiet caurvēju un aukstu šķidrumu izlišanu.
Nepiemēroti trauku izmēri, bojāti vai nepareizi pozicionēti virtuves trauki var izraisīt smagas traumas.
- ▶ Ievērojiet ar gatavošanas traukiem saistītās norādes.
Ieslēdzot degļus, rodas aizdedzes sveču dzirksteles.
- ▶ Nekad nepieskarieties aizdedzes svecēm, kamēr degļi aizdegas.
Ja kādu vadības pogu nevar pagriezt vai tā ir valīga, to vairs nedrīkst izmantot.
- ▶ Nekavējoties vērsieties klientu apkalpošanas dienestā, lai saremontētu vai nomainītu vadības pogu.
Ja ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, var sagriezties.
- ▶ Ja redzat, ka ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, nelietojiet to.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilk iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

2 Izvairīšanās no mantiskiem bojājumiem

UZMANĪBU!

Karstums var bojāt līdzās novietotās ierīces vai mēbeles. Ierīci lietojot ilgāku laiku, rodas karstums un mitrums.

- ▶ Atveriet logu vai ieslēdziet tvaika nosūcēju, kas nodrošina izvadi uz āru.
Karstuma uzkrāšanās var bojāt iekārtu.
- ▶ Nelieciet vienu gatavošanas trauku uz diviem degļiem vai karstuma avotiem.
- ▶ Grilēšanas pannas, māla traukus u.c. nekarsējiet ilgstoši ar pilnu jaudu.
Karstuma uzkrāšanās var bojāt vadības elementus.
- ▶ Nelieciet lielus gatavošanas traukus uz vadības pogu tuvumā esošajiem degļiem.

Vadības pogas atrašanās nepareizā pozīcijā izraisa darbības traucējumus.

- ▶ Ja neizmantojat ierīci, vienmēr pagrieziet vadības pogu uz nulles pozīciju.
Neuzmanīgi rīkojoties ar gatavošanas traukiem, var bojāt iekārtas virsmu.
- ▶ Ar gatavošanas traukiem, kas novietoti uz sildvirsmas, rīkojieties piesardzīgi.
- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas smagus priekšmetus.
Pārbīdot gatavošanas traukus, varat saskrāpēt stiklu.
- ▶ Ja gatavošanas trauks jāpabīda, paceliet to.

Uz sildvirsmas uzkrītot cietiem vai smailiem priekšmetiem, var tikt izraisīti bojājumi.

- Neļaujiet nokrist uz sildvirsmas cietiem vai smailiem priekšmetiem.
- Sargājiet sildvirsmas malas no triecieniem.

Sāls, cukurs un no dārzeniem nobirušas smiltis skrāpē stiklu.

- Neizmantojiet sildvirsmu kā darba vai novietošanas virsmu.

Izkusis cukurs vai pārtika ar augstu cukura saturu var bojāt stiklu.

- Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, ierīce patēriņš mazāk elektroenerģijas.

Izvēlieties degli atbilstoši katla izmēram. Nocentrējot uzlieciet gatavošanas trauku.

Padoms: Trauku ražotāji bieži norāda augšējo katla diametru. Tas bieži vien ir lielāks par pamatnes diametru.

- Nepiemēroti gatavošanas trauki vai nepilnīgi nosegtas gatavošanas zonas patēriņš daudz enerģijas.

Nosedziet katlus ar piemērotu vāku.

- Ja gatavosiet, neuzlieket vāku, ierīce patēriņš ievērojami vairāk enerģijas.

Paceļiet vāku iespējami retāk.

- Paceļot vāku, zudumā aiziet daudz enerģijas.

Izmantojiet stikla vāku.

- Pa stikla vāku var ielūkoties katlā, nepaceļot vāku.

Izmantojiet pārtikas daudzumam piemērotu gatavošanas trauku.

- Ja gatavošanas trauks ir liels un patukšs, tā uzkarēšanai ir jāpatērienerģijas.

Gatavojet ar nelielu daudzumu ūdens.

- Jo vairāk ūdens ir gatavošanas traukā, jo vairāk enerģijas jāpatēri, lai to uzkarsētu.

Savlaicīgi ieslēdziet zemāku gatavošanas līmeni.

- Pārāk augsts gatavošanas pabeigšanas līmenis izraisa nelietderīgu enerģijas patēriņu.

Informāciju par produktu saskaņā ar (ES) 66/2014 jūs atradīsit pievienotajā iekārtas pasē un iekārtas lapā internetā.

3.2 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.


- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

4 Iepazīšana

4.1 Vadības pogas

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Lietojot vadības pogas, var pakāpeniski iestatīt liesmas lielumu atbilstoši dažādiem gatavošanas līmeniem.

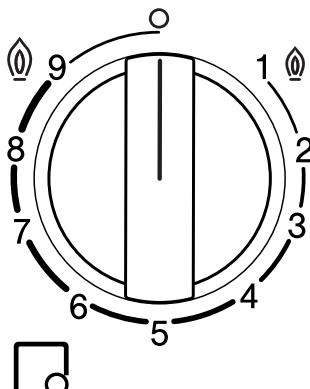


Rādījums Nozīme

<input type="checkbox"/>	Vadības pogai atbilstošais deglis.
<input type="radio"/>	Deglis izslēgts.
<input checked="" type="radio"/>	Vislielākā jauda un degļa elektriskā aizdegšana.
<input checked="" type="radio"/>	Vismazākā jauda.

4.2 Deglis

Šeit ir sniegs degļa sastāvdaļu pārskats.

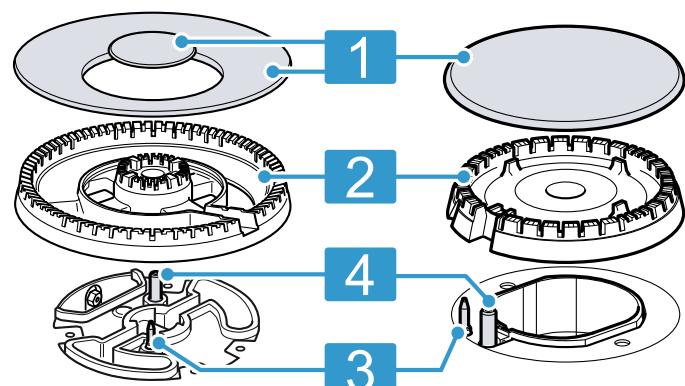

1 Degļa vāciņš

2 Degļa kauss

3 Liesmas uzraudzības termoelementi

4 Aizdedzes svece

4.3 Restes

Ievietojiet restes pareizi.

Pareizi novietojiet gatavošanas trauku uz restēm. Nekad nenovietojiet gatavošanas trauku tieši uz degļa.

Restes vienmēr noņemiet piesardzīgi. Pabīdot vienas restes, var pabīdīties arī blakus esošās restes.

Padoms: Metāla atliekas, kas paliek uz restēm pēc noteiktu gatavošanas trauku pārvietošanas, var savākt, veicot pareizu tīrišanu.

→ "Restu tīrišana", Lappuse 31




5 Piederumi

Piederumus varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētos veikalos vai tīmeklī. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, jo tie paredzēti tieši jūsu ierīcei. Piederumi ir iekārtai specifiski. Veicot pirkumu, vienmēr norādīt savas ierīces precīzu apzīmējumu (E-Nr.).

→ Lappuse 32

Informācija par pieejamajiem piederumiem pieejama mūsu katalogā, interneta veikalā vai klientu apkalpošanas dienestā.

www.bosch-home.com

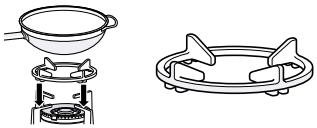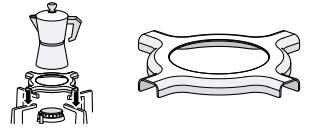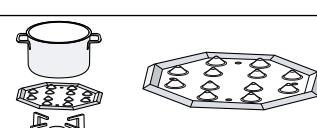Piederumi	Apraksts	Izmantošana
Vokdegļa papildrežģis		<ul style="list-style-type: none"> Lietojiet tikai uz vairākvainagu degļa. Lietojiet vienmēr, kad izmantojat gatavošanas traukus ar izliektu pamatni. Ieteicams, lai ierīce kalpotu ilgāk.
Espresso gatavošanas papildrežģis		<ul style="list-style-type: none"> Lietojiet tikai uz degļa ar vismazāko jaudu. Lietojiet, kad izmantojat gatavošanas traukus, kuru diametrs ir mazāks par 12.
Lēnās vārīšanas uzliktnis		<ul style="list-style-type: none"> Piestipriniet virs ekonomiskā degļa vāciņa. Lietojiet tikai ar degļa vismazāko jaudu. Gatavošanas trauku novietojiet uz režģa, nevis tieši uz lēnās vārīšanas uzliktni.
Lēnās vārīšanas plātnē		<ul style="list-style-type: none"> Gatavošanai nelielā siltumā. Izmantojiet ekonomisko degļi vai parasto degļi. Ja pieejami vairāki parastie degļi, vēlams izmantot aizmugurējo vai priekšējo degļi labajā pusē. Novietojiet plātni uz režģa tā, lai izvirzījumi būtu vērsti uz augšu; nekad nenovietojiet to tieši uz degļa.

6 Galvenā vadība

6.1 Gāzes degļa aizdedzināšana

Sildvirsmai ir automātiskā degļu aizdegšanas funkcija.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Izplūstoša gāze var aizdegties.

- Ja deglis pēc 10 sekundēm nav aizdedzies, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā un atveriet telpas durvis vai logu. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.
- Ja liesma darbības laikā nejauši nodziest, pagrieziet vadības pogu nulles pozīcijā. Pirms degļa atkārtotas aizdedzināšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.

UZMANĪBU!

Pagriezot vadības pogu tieši starp pozīciju O un 1. pozīciju, var tikt izraisīti darbības traucējumi.

- Tāpēc nekad negrieziet pogu tieši no pozīcijas O uz 1. pozīciju vai pretēji.

- Nospiediet izvēlētā degļa vadības pogu un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz visaugstākajai pakāpei.
Turiet vadības pogu nospiestu.
- ✓ Pie visiem degļiem rodas dzirksteles, un aizdegas liesma.
- Dažas sekundes uzgaidiet un atlaidiet vadības pogu.
→ "Drošības sistēma", Lappuse 29
- Pagrieziet vadības pogu līdz vajadzīgajai pakāpei.
- Ja neseko aizdegšanās, pagrieziet vadības pogu izslēgšanas pozīcijā un atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Šoreiz vadības pogu turiet nospiestu ilgāk (līdz 10 sekundēm).

Piezīme:

Lai nodrošinātu atbilstošu ierīces darbību, nemiet vērā tālākos norādījumus.

- Degļu daļām → Lk 27 un restēm → Lk 28 jābūt pareizi ievietotām.
- Nemainiet degļu vāciņu izvietojumu.

- Rūpējieties par pilnīgu tīribu. Regulāri tīriet aizdedzes sveces ar mazu nemetālisku suku. Sargājet aizdedzes sveces no stipriem triecieniem.
- Lai liesmas forma būtu pareiza, degļu atverēm un rievām jābūt tīrām.
→ "Degļu tīrišana", Lk 31

6.2 Drošības sistēma

Drošības sistēma (termoelements) pārtrauc gāzes padevi gadījumā, ja degļi nejauši nodziest. Lai aizdedzinātu degļus, jāaktivizē sistēma, kas nodrošina gāzes padevi.

1. Aizdedzīniet degļi, neatlaižot vadības pogu.
- ✓ Liesma aizdegas.
2. Vēl 4 sekundes turiet vadības pogu pilnībā nospies tu.

6.3 Gāzes degļa aizdedzināšana manuāli

Ja ir noticis strāvas padeves pārtraukums, degļus var aizdedzināt arī manuāli.

1. Nospiediet izvēlētā degļa vadības pogu un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz visaugstākajai pakāpei.
2. Turiet pie degļa šķiltavas vai liesmu (šķiltavas, sērkociņu u.c.).

6.4 Degļa izslēgšana

- Pagrieziet vadības pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā uz o.

6.5 Normālas parādības darbības laikā

Tālāk minētās parādības ir raksturīgas normālai iekārtas darbībai:

- Klusa svilpšana no aizdegta degļa.
- Smaku izdalīšanās pirmajā lietošanas reizē. Šīs smakas ar laiku izzudīs.
- Oranža liesma. Tam par iemeslu ir gaisā esošie putekļi, izšķakstīti šķidrumi utt.
- Troksnis dažu sekunžu laikā pēc degļa izslēgšanas. Tas liecina par drošības sistēmas ieslēgšanos.
→ "Drošības sistēma", Lk 29


- Klaudzošs troksnis, izslēdzot degļi manuāli. Izmantojot sašķidrinātu gāzi, troksnis var būt skaļāks, nekā izmantojot dabasgāzi.

6.6 Sildvirsmas bloķēšana ar galveno slēdzi

Galvenais slēdzis pārtrauc vispārējo gāzes padevi. Liejot galveno slēdzi, varat neļaut bērniem nejauši aizdedzināt degļus, kā arī ātri izslēgt visus degļus.

Sildvirsmas bloķēšana


- Nospiediet galveno slēdzi.
- ✓ Visi ieslēgtie degļi nodziest.
- ✓ Sildvirasma ir bloķēta.

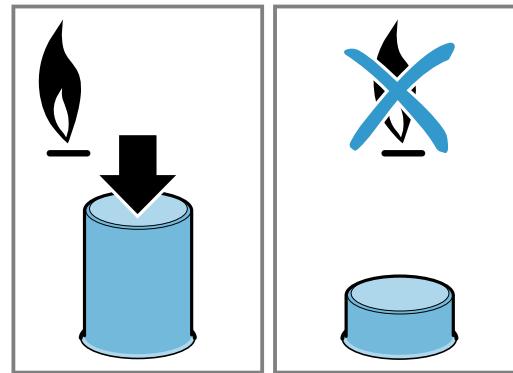

Sildvirsmas atbloķēšana

Prasība: Visi degļi ir izslēgti.

- Nospiediet galveno slēdzi un grieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz atdurei.

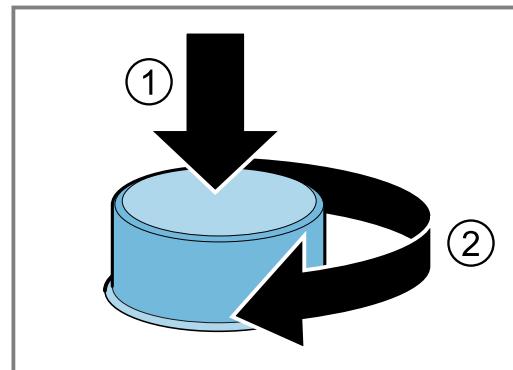

- ✓ Sildvirasma ir atbloķēta.

7 Gatavošanas trauki

Šie norādījumi palīdzēs taupīt elektroenerģiju un nepielāaut gatavošanas trauku bojājumus.

7.1 Piemēroti gatavošanas trauki

Izmantojiet tikai atbilstoša diametra gatavošanas traukus. Gatavošanas trauka kontūras nedrīkst sniegties pāri plīts malai.

Nekad nelietojiet maza izmēra gatavošanas traukus uz lieliem degļiem. Liesmas nekad nedrīkst pieskarties gatavošanas trauka sāniem.

Deglis	Gatavošanas trauka pamatnes minimālais diāmetrs	Gatavošanas trauka pamatnes maksimālais diāmetrs
Vairākvainagu deglis	22 cm	30 cm
Intensīvais deglis	20 cm	26 cm
Parastais deglis	14 cm	22 cm
Ekonomiskais deglis	12 cm	16 cm

Gatavošanas traukus ar izliektu pamatni izmantojiet tikai uz vairākvainagu degļa.

- Sildvirsmai jābūt aprīkotai ar vairākvainagu degli un vokdegla papildrežģi.
 - Vokdegla papildrežģim jābūt pareizi ievietotam.
- "Piederumi", Lappuse 28

7.2 Gatavošanas trauku lietošana

Gatavošanas trauku izvēle un novietojums ietekmē ie-kārtas darba drošību un energoefektivitāti.

→ "Elektroenerģijas taupīšana", Lappuse 27

BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- Starp gatavošanas trauku un degtspējīgiem priekšmetiem jābūt vismaz 50 mm attālumam.

Neizmantojet deformētus gatavošanas traukus. Iz-mantojiet tikai gatavoša-nas traukus ar plakanu un biezū pamatni.

Deformētu gatavošanas trauku nevar stabili novie-tot uz sildvirsmas, un tas var apgāzties.

Novietojiet gatavošanas trauku pa vidu virs degļa. Ja gatavošanas trauks nav novietots degļa cen-trā, tas var apgāzties.

Novietojiet gatavošanas trauku uz restēm pareizi. Novietojot gatavošanas trauku tieši uz degļa, tas var apgāzties.

8 Gatavošanai ieteicamie iestatījumi

Izmantojot iekārtas vadības pogas, var pakāpeniski ie-statiņ liesmas lielumu no pakāpes 1 līdz pakāpei 9.

Gatavošanas laiks un pakāpes ir atkarīgas no ēdienu veida, svara un kvalitātes, no izmantotā gāzes tipa, kā arī no gatavošanas trauka materiāla.

Padomi

- Gatavošanas padomi
 - Gatavojoj zupu, krēmzupu, lēcas vai turku zirņus, visas sastāvdaļas gatavošanas traukā ievietojiet vienlaikus.
 - Gatavojoj ēdienus pannā, vispirms uzkarsejiet eļļu. Sākat cept, raugiet, lai temperatūra būtu nemainīga, un vajadzības gadījumā pielāgojiet jaudas pakāpi. Gatavojoj vairākas porcijas, pagaidiet, līdz atkal sasniegta attiecīgā temperatūra. Regulāri apgroziet ēdienu.
- Lai saīsinātu gatavošanas ilgumu, rīkojieties šādi:
 - Krēmu un pākšaugu vāršanai izmantojet ātrvārāmo katlu. Ja izmantojat ātrvārāmo katlu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
 - Nūdeles, rīsi un kartupeļi jāliek verdošā ūdenī. Pēc tam pielāgojiet jaudas pakāpi, lai turpinātu vāršanu.
 - Vārot rīsus un kartupeļus, lietojiet vāku.

Gatavo- ūrīšana šanas pa- ēdienu gatavošana kāpe

- 9
- Ūdens uzvārīšana.
 - Cepšana ūdens peldē: biskvīts, pudiņš, maizes pudiņš.
 - Cepšana augstā temperatūrā: Āzijas ēdieni.

Gatavo- ūrīšana šanas pa- ēdienu gatavošana kāpe

- | Gatavo- ūrīšana
šanas pa- kāpe | Ēdienu gatavošana |
|-----------------------------------|---|
| 7-9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vāršanās temperatūras sasniegšana: nūdeles, zupas, krēmi, paelja, pākšaugi, rīsu piena puta. ■ Fritēšana eļļā: dārzeni tempuras mīklā, kroketes, fritēti kartupeļi, kartupeļu omlete, šnicelle, saldēta pārtika, konditorejas izstrādājumi. ■ Cepšana nelielā eļļas daudzumā: franču omlete, steiks, stroganovs. ■ Cepšana, apcepšana: dārzeni, gaļa. |
| 4-6 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vāršanās turpināšana: nūdeles, zupas, krēmi, paelja, pākšaugi, rīsu piena puta. ■ Fritēšana nelielā eļļas daudzumā: hamburgeri, desīņas, grilēts lasis, frikadeles. ■ Sautējums, cepetis: ragū, gulašs, rata-tujs. ■ Gatavošana vidējā temperatūrā: siera mērce, Bešamela mērce, mērce "Car-bonara", mērce "Napoletana", pudiņš, plānās pankūkas. ■ Atkausēšana: saldēta pārtika. |
| 1-3 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gatavošana līdz gatavībai: rīsi, paelja, pākšaugi, rīsu piena puta. ■ Tvaicēšana: zivis, dārzeni. ■ Uzsildišana un siltuma uzturēšana: ga-tavi ēdieni. |
| 1 | Kausēšana: sviests, šokolāde, želatīns, medus, karamele. |

9 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārtā ilgi paliku darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

9.1 Tīrīšanas līdzeklis

Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties klientu apkalpošanas centrā vai tiešsaistes veikalā.

UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.

- ▶ Neizmantojet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Nelietojiet tērauda šķiedru sūkli.
- ▶ Piekaltušu ēdienā atlieku nonemšanai no sildvirsmas nelietojiet nažus vai citus asus priekšmetus.
- ▶ Nelietojiet nažus vai citus asus priekšmetus, lai tīrītu savienojuma vietu starp stiklu un degļu aizsargiem, metāla profiliem vai stikla vai alumīnija plāksnēm.
- ▶ Nelietojiet tīrīšanas ierīces, kurās izmanto tvaiku.

9.2 Ierīces tīrīšana

UZMANĪBU!

Ja ierīce tiek tīrīta ar noņemtām vadības pogām, ierīcē var ieklūt ūdens, bojājot tās iekšpusi.

- ▶ Ierīces tīrīšanas laikā nenonemiet vadības elementus.
- 1. Ľaujiet iekārtai atdzist.
- 2. Tīriet ar sūkli, ziepēm un ūdeni.
- 3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Padoms: Savāciet izšķķakstītos šķidrumus uzreiz. Tas novērsīs pārtikas atlieku pielipšanu un vēlāk atvieglos tīrīšanu.

9.3 Degļu tīrīšana

Notīriet degļu daļu virsmas ikreiz pēc lietošanas. Tā tiks novērsta pārtikas atlieku piedegšana.

UZMANĪBU!

Mazgājot degļu daļas trauku mašīnā, tās var sabojāt.

- ▶ Nemazgājiet degļu daļas trauku mašīnā.
- Piezīme:** levērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem .
→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 31
- 1. Ľaujiet iekārtai atdzist.
- 2. Notīriet ar nemetālisku suku un ziepjūdeni.
- 3. Ľaujiet iekārtai pilnībā nožūt. Ja, sākot gatavošanu, uz virsmām ir palikuši ūdens pilieni vai mitrums, var tikt bojāta emalja.
- 4. Ievietojiet degļu daļas. Pārbaudiet, vai degļu vācīni ir pareizi novietoti uz sadalītāja.
→ "Deglis", Lappuse 27

9.4 Restu tīrīšana

Piezīme: levērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem .

→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 31

UZMANĪBU!

Mazgājot restes trauku mašīnā, tās var sabojāt.

- ▶ Nemazgājiet restes trauku mašīnā.
- 1. Ľaujiet iekārtai atdzist.
- 2. Uzmanīgi noņemiet restes.
- 3. Notīriet ar nemetālisku suku un ziepjūdeni. Rūpīgi notīriet zonu ap gumijas paliktņiem. Ja gumijas paliktņi ir atdalījušies, restes var saskrāpēt sildvirsmu.
- 4. Ľaujiet iekārtai pilnībā nožūt. Ja, sākot gatavošanu, uz virsmām ir palikuši ūdens pilieni vai mitrums, var tikt bojāta emalja.
- 5. Ievietojiet restes pareizi.
→ "Restes", Lappuse 28

10 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst sa- viem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā ser- viša dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai iz- vairītos no apdraudējuma.

10.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Vispārīgi strāvas pa- deves traucējumi.	Drošinātājs ir bojāts. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.
Nostrādājis automātiskais drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis.	Nostrādājis automātiskais drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet, vai sadales skapī ir nostrādājis automātiskais drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Vispārīgi strāvas padeves traucējumi.	<p>Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. <p>Elektroapgādes traucējumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.
Nedarbojas automātiskā aizdegšana.	<p>Starp aizdedzes sveci un degli atrodas ēdiena paliekas vai netīrumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet vietu starp aizdedzes sveci un degli. <p>Degļa daļas ir mitras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rūpīgi nozāvējiet degļa daļas. <p>Degļu daļas ir novietotas nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pareizi novietojiet degļa daļas. <p>Ierīce nav iezemēta, nav pareizi pievienota, vai ir bojāts zemējuma kabelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar elektriķi.
Degļa liesma ir neviemēriga.	<p>Degļu daļas ir novietotas nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pareizi novietojiet degļa daļas. <p>Degļa atveres ir netīras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet un nozāvējiet degļa atveres.
Gāzes plūsma šķiet neparasta, vai gāze neizplūst.	<p>Gāzes padeve ir noslēgta ar starpvārstiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atveriet starpvārstus. <p>Gāzes balons ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nomainiet gāzes balonu.
Virtuvē ož pēc gāzes.	<p>Vadības poga ir pagriezta atvērtā pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pagrieziet vadības pogas aizvērtā pozīcijā. <p>Gāzes balons nav pareizi pievienots.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet, vai gāzes balons ir pievienots pareizi. <p>Gāzes vads līdz ierīcei nav hermētisks.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noslēdziet galveno gāzes krānu. 2. Izvēdiniet telpu. 3. Nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu montieri, kurš var pārbaudīt gāzes iekārtu un izsniegt uzstādišanas sertifikātu. 4. Nelietojiet ierīci, līdz neesat pārliecinājies par to, ka ne no instalācijas, ne ierīces nenoplūst gāze.
Atlaižot vadības pugu, deglis izslēdzas.	<p>Vadības poga nav bijusi nospiesta pietiekami ilgi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pēc aizdedzināšanas vadības pogu turiet nospiestu vēl dažas sekundes. 2. Stingri iespiediet vadības pogu. <p>Degļa atveres ir netīras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet un nozāvējiet degļa atveres.

11 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa tvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu interneta vietnē.

11.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnītē atrodas:

- ierīces tehniskajā pasē,
- sildvirsmas apakšpusē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

12 Likvidācija

12.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001251870 (021205)

et, lt, lv1