

KULLANICI KILAVUZU

KLİMA

UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ASI09VW30N-ASO09VW30N
ASI12VW30N-ASO12VW30N
ASI18VW30N-ASO18VW30N
ASI24VW30N-ASO24VW30N

ASI12XB30N-ASO12XB30N
ASI18XB30N-ASO18XB30N
ASI24XB30N-ASO24XB30N



BOSCH

Lütfen klimanızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

İÇİNDEKİLER


Uzaktan kumandanın özellikleri	2
Kumanda düğmeleri	3
LCD ekrandaki göstergeler	6
Düğmelerin kullanımı	7
Otomatik mod.....	7
Soğutma/Isıtma/Fan modu	7
Nem giderme modu	8
Zamanlayıcı.....	9
Uzaktan kumandanın kullanımı.....	13

NOT:


- Düğme tasarımı, tipik modele dayalıdır ve satın aldığınız modelde biraz farklı olabilir. Ürünle birlikte gelen kumandanın şekli geçerli sayılacaktır.
- Açıklanan tüm fonksiyonlar, ünite tarafından gerçekleştirilir. Üniteye ilgili özellik yoksa, uzaktan kumandadaki düğmeye basıldığında herhangi bir işlem gerçekleşmez.
- "Uzaktan kumanda açıklamaları" ile "KULLANIM KILAVUZU"ndaki fonksiyon açıklamaları arasında büyük farklılıklar söz konusu olursa, KULLANIM KILAVUZU'ndaki açıklamalar geçerli sayılacaktır.

Uzaktan Kumanda'nın Özellikleri

Model	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Nominal Voltaj	3.0V (Kuru piller R03/LR03×2)
Sinyal Algılama Menzili	8m
Ortam	-5°C~60°C

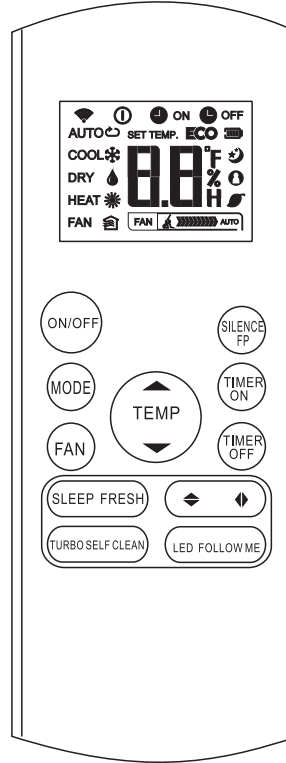


RG57A4/BGEF

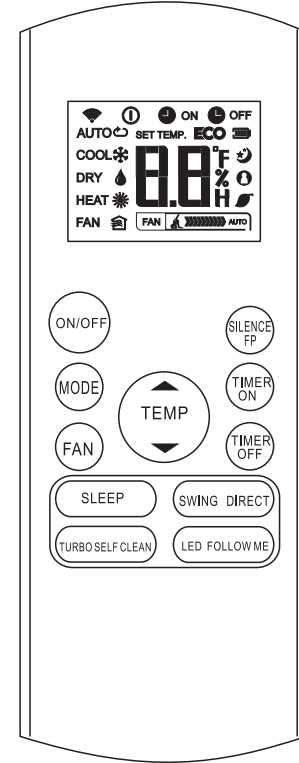

RG57A6/BGEF

Düğmelerin kullanımı

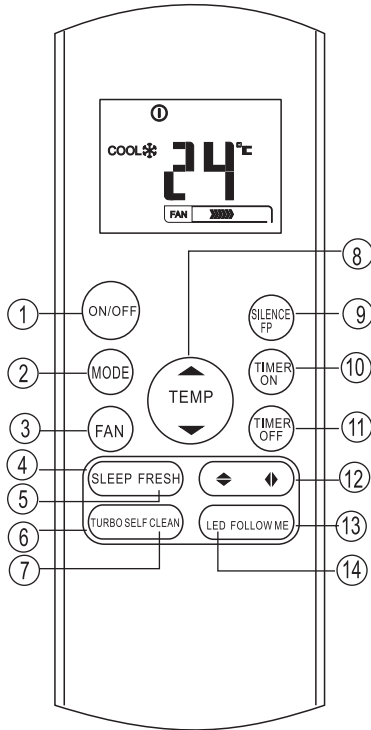


RG57A4/BGEF

1 AÇMA/KAPAMA düğmesi

Bu düğme, klimayı çalıştırır ve durdurur.

2 MOD Düğmesi


Klima modunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için bu düğmeye basın:



NOT: Satın aldığınız ünite sadece soğutma yapıyorsa, lütfen ISITMA modunu seçmeyin. Sadece soğutma yapan cihazlarda, Isıtma modu desteklenmez.

3 FAN Düğmesi

Fan devrini dört adımda seçmek için kullanılır:



NOT: OTOMATİK veya NEM ALMA modunda, fan devrini değiştiremezsiniz.

4 BEKLEME Düğmesi

- Bekleme modunu açar/kapatar. En konforlu sıcaklığı koruyabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu fonksiyon sadece SOĞUK, SICAK veya OTOMATİK modda kullanılabilir.

- Detaylı bilgi için, KULLANIM KILAVUZU'ndaki "bekleme modu" konusuna bakın.

NOT: Ünite BEKLEME modunda çalışırken MOD, FAN DEVRİ veya AÇMA/KAPAMA düğmesine basılırsa BEKLEME modu iptal edilir.

5 FRESH Düğmesi (RG57A4/BGEF için geçerlidir)

YENİLEME fonksiyonu açılır/kapatar. YENİLEME fonksiyonu başlatıldığında İyonlaştırıcı/Plazma Toz Tutucu (modele bağlı) devreye girer ve havadaki polen ve kir parçacıklarının giderilmesine yardımcı olur.


6 TURBO Düğmesi

Turbo fonksiyonunu Açma/Kapama. Turbo fonksiyonu, ünitenin soğutma veya ısıtma modunda önceden ayarlanmış sıcaklığa en kısa zamanda ulaşmasını sağlar (iç ünite bu fonksiyonu desteklemiyorsa, bu düğmeye basıldığında bununla ilgili işlem gerçekleşmez.)

7 OTOMATİK TEMİZLEME Düğmesi (RG57A4/BGEF için geçerli)

Aktif/Pasif otomatik temizleme fonksiyonu

Düğmelerin kullanımı

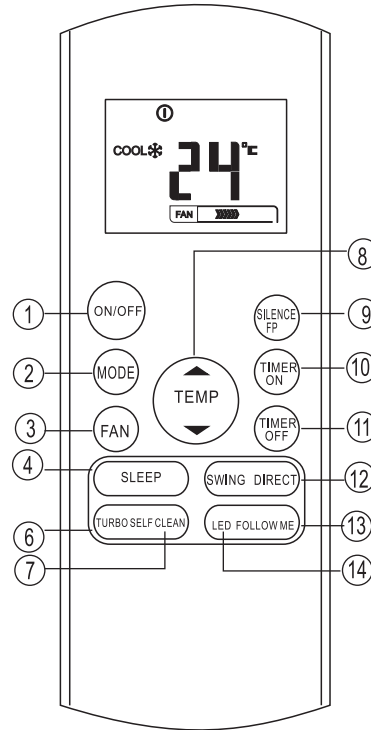

RG57A6/BGEF

8 Yukarı Düğmesi (▲)

İç sıcaklık ayarını 1°C'lik artışlarla 30°C'ye yükseltmek için bu düğmeye basın.

Aşağı Düğmesi (▼)

İç sıcaklık ayarını 1°C'lik artışlarla 17°C'ye düşürmek için bu düğmeye basın.

9 KISA YOL Düğmesi

- SILENCE modunu açar/kapatar. 2 saniyeden fazla basarsanız, FP işlevi etkinleştirilecek ve devre dışı bırakmak için tekrar 2 saniyeden fazla basmak gerekecektir.
- Bekleme modu etkinleştirildiğinde, kompresör düşük frekansta çalışacak ve iç ünite hafif bir esinti getirecek, bu da gürültüyü en düşük seviyeye indirecek ve sizin için sessiz ve konforlu bir oda yaratacaktır. Kompresörün düşük frekansta çalışması nedeniyle soğutma ve ısıtma kapasitesi yetersiz olabilir.
- FP modu yalnızca ısıtma işlemi sırasında etkinleştirilebilir (yalnızca ayar modu ISITMA olduğunda). Ünite, 80C'lik bir ayar sıcaklığında çalışacaktır. İç ünitenin ekran penceresinde FP görüntülenecektir. Çalışırken AÇIK/KAPALI, SLEEP, FP, MOD, FAN HIZI, YUKARI veya AŞAĞI düğmelerine basılması, FP işlevini iptal edecektir.


10 ZAMANLAYICI AÇIK Düğmesi

Otomatik açma zamanlamasını başlatmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, otomatik zamanlama ayarı 30 dakikalık artışlarla artar. Ayar zamanı 10.0 olarak gösterildiğinde, her basıldığında otomatik zamanlama ayarı 60 dakikalık artışlarla artar. Otomatik zamanlama programını iptal etmek için, otomatik açılma süresini 0,0 olarak ayarlayın.


11 ZAMANLAYICI KAPALI Düğmesi

Otomatik kapanma zamanlamasını başlatmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, otomatik zamanlama ayarı 30 dakikalık artışlarla artar. Ayar zamanı 10.0 olarak gösterildiğinde, her basıldığında otomatik zamanlama ayarı 60 dakikalık artışlarla artar. Otomatik zamanlama programını iptal etmek için, otomatik kapanma süresini 0.0 olarak ayarlayın.

Düğmelerin kullanımı

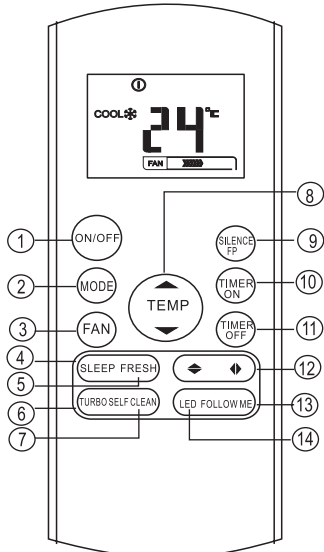

RG57A4/BGEF

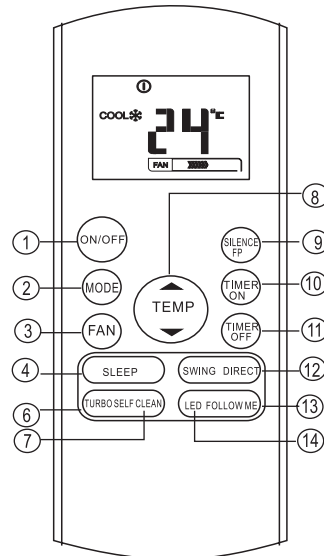

RG57A6/BGE

- 12 **Swing** **Düğmesi** (RG57A4/BGEF için geçerlidir)
Dikey panjur hareketini başlatmak veya durdurmak için veya sola/sağa hava akış yönünü ayarlamak için kullanılır. Dikey panjur açısı her basıldığında 6 derece değişir. Bazı ünitelerde, iç ünitenin sıcaklık göstergesi alanında, bir saniye boyunca 'H' görüntülenir. Düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basıldığında, dikey panjur salınım özelliği aktif hale gelir. Ve, iç ünitenin ekran alanında 'IIII' görüntülenir, dört defa yanıp söner, ardından sıcaklık ayarı geri döner. Dikey panjur salınım özelliği durdurulduğunda, 'LC' görüntülenir ve 3 saniye boyunca görünür.

- Swing** **Düğmesi** (RG57A4/BGEF için geçerlidir)
Yatay panjur hareketini başlatmak veya durdurmak için veya yukarı/aşağı hava akış yönünü ayarlamak için kullanılır. Panjurun açısı her basıldığında 6 derece değişir. Düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı salınımına başlar.

- SWING Düğmesi** (RG57A6/BGE için geçerlidir)
Yatay panjurun otomatik salınım özelliğini çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.


- DIRECT Düğmesi** (RG57A6/BGE için geçerlidir)
Panjurun hareketini değiştirmek ve istenilen yukarı/aşağı hava akışı yönünü ayarlamak için kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6° değişir.

- 13 **FOLLOW ME Düğmesi**
Beni Takip Et özelliğini başlatmak için bu düğmeye basın; uzaktan kumanda, bulunduğu yerdeki sıcaklığı gösterir. Beni Takip Et düğmesine tekrar basılana kadar, uzaktan kumanda her 3 dakikada bir bu sinyali klimateye gönderecektir. Klima 7 dakikalık sürede sinyal almazsa otomatikman Beni Takip Et özelliğini iptal edecektir.

- 14 **LED Düğmesi**
İç ünite ekran Göstergesini Açma/Kapatma. Bu düğmeye basıldığında iç ünite ekran göstergesi silinir, göstergesi aydınlatmak için düğmeye tekrar basın.

LCD ekrandaki göstergeler

Uzaktan kumanda açıldığında, bilgiler görüntülenir.

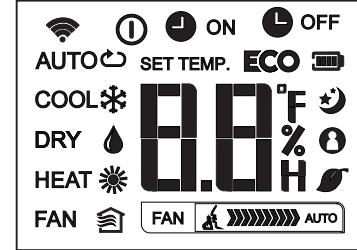

Mod göstergesi

- OTOMATİK SOĞUTMA KURUTMA
ISITMA FAN
- Veri aktarıldığında görüntülenir.
 - Uzaktan kumanda AÇIK olduğunda görüntülenir.
 - Pil göstergesi (düşük pil algılama)
 - Bu üniteye yoktur
 - ZAMANLAYICI AÇIK süresi ayarlandığında görüntülenir.
 - ZAMANLAYICI KAPALI süresi ayarlandığında görüntülenir.
 - Ayar sıcaklığını veya oda sıcaklığını, ya da ZAMANLAYICI ayarı altında süreyi gösterir.
 - Bekleme Modu çalışmasında görüntülenir.
 - Klimanın Beni Takip Et modunda çalıştığını gösterir
 - FRESH modu etkinleştirildiğinde görüntülenir (bazı üniteler)
 - SILENCE modu aktif hale getirildiğinde görüntülenir


Fan devri göstergesi

- Düşük devir
 Orta devir
 Yüksek devir
 Otomatik fan devri

Not:

Şekilde gösterilen tüm göstergeler açık ve net görünümü belirtmek içindir. Ancak gerçek çalışma sırasında, ekran penceresinde sadece ilgili fonksiyonun işaretleri gösterilir.

Düğmelerin kullanımı

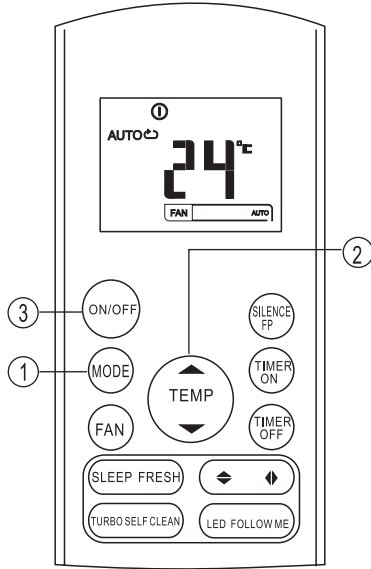

Otomatik mod

Ünitenin fişinin takılı olduğundan ve elektriğin kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIŞMA göstergesi yanıp sönmeye başlar.

1. Otomatik çalışma modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C~ 30°C aralığında 1°C'lik artışlarla ayarlanabilir.
3. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOT:

1. Otomatik modda, klima, gerçek oda sıcaklığı ile uzaktan kumandadaki ayar sıcaklığı arasındaki farkı algılar ve değerlendirerek Soğutma, Fan ve Isıtma modunu seçebilir.
2. Otomatik modda fan devrini değiştiremezsiniz. Devir otomatik olarak kontrol edilir.
3. Otomatik modda kendinizi rahat hissetmezseniz, istediğiniz modu manuel olarak seçebilirsiniz.

Soğutma/Isıtma/Fan modu

Ünitenin fişinin takılı olduğundan ve elektriğin kesik olmadığından emin olun.


1. SOĞUTMA, ISITMA (sadece hem soğutma hem de ısıtma özelliği bulunan modellerde) veya FAN modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmelerine basın. Sıcaklık, 17°C~ 30°C aralığında 1°C'lik artışlarla ayarlanabilir.
3. Fan devrini dört adımda - Otomatik, Düşük, Orta veya Yüksek - seçmek için **FAN** düğmesine basın.
4. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR

FAN modunda, ayar sıcaklığı uzaktan kumandada gösterilmez ve oda sıcaklığını kontrol etmeniz de mümkün değildir. Bu durumda sadece 1., 3. ve 4. adımlar gerçekleştirilebilir.

7

Düğmelerin kullanımı

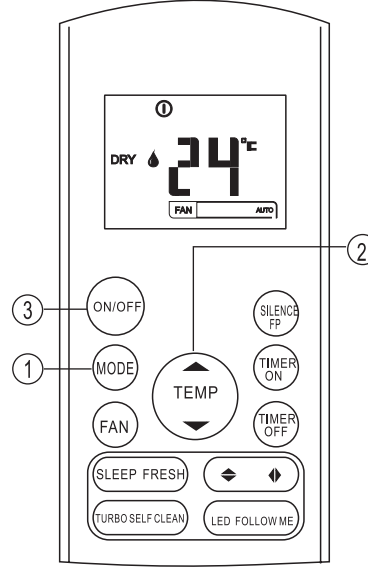

Nem giderme modu


Ünitenin fişinin takılı olduğundan ve elektriğin kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin gösterge panelindeki ÇALIŞMA göstergesi yanıp sönmeye başlar.

1. NEM ALMA modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmelerine basın. Sıcaklık, 17°C~ 30°C aralığında 1°C'lik artışlarla ayarlanabilir.
3. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR

Nem alma modunda fan hızı düğmesine basamazsınız. Zaten otomatik olarak kontrol edilmiştir.

8

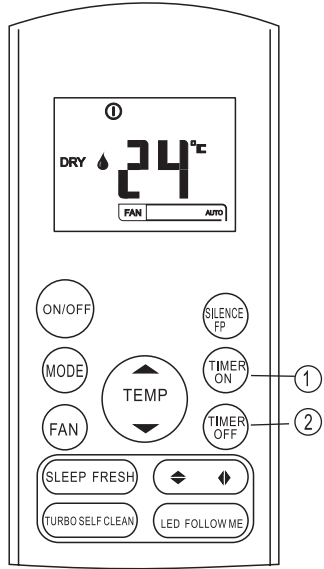

Zamanlayıcı kullanımı

ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basıldığında ünitenin otomatik çalışan zamanlayıcısı ayarlanabilir. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basıldığında ünitenin otomatik kapatılan zamanlayıcısı ayarlanabilir.

Otomatik açılma zamanını ayarlamak için.

1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın. Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI AÇIK ifadesi gösterildiğinde, LCD ekranda ayarlanan son otomatik açılma zamanı ve "H" ifadesi gösterilecektir. Çalışmayı BAŞLATMAK için Otomatik çalışan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.
2. Otomatik zamanlayıcıyı açmak için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın. Düğmeye her basışınızda süre 0 ile 10 saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat arasında bir saat artar.
3. ZAMANLAYICI AÇIK ayarlandıktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimateye göndermeden önce bir saniyelik gecikme olacaktır. Ardından yaklaşık 2 saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve ayarlanan sıcaklık LCD gösterge ekranında yeniden görünecektir.


Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın. Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI KAPALI ifadesi gösterildiğinde, LCD ekranda ayarlanan son otomatik kapanma zamanı ve "H" ifadesi gösterilecektir. Çalışmayı durdurmak için Otomatik kapatılan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.
2. Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın. Düğmeye her basışınızda süre 0 ile 10 saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat arasında bir saat artar.
3. ZAMANLAYICI KAPALI ayarlandıktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimateye göndermeden önce bir saniyelik gecikme olacaktır. Ardından yaklaşık 2 saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve ayarlanan sıcaklık LCD gösterge ekranında yeniden görünecektir.

UYARI

- Zamanlayıcı çalışmasını seçtiğinizde, uzaktan kumanda belirtilen zaman için zamanlayıcı sinyalini iç üniteye otomatik olarak gönderir. Bu nedenle uzaktan kumandayı sinyal iç üniteye doğru düzgün iletebileceği bir yerde tutun.
- Zamanlayıcı fonksiyonu için uzaktan kumanda ile ayarlanan etkin çalışma süresi aşağıdaki ayarlarla sınırlıdır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.

Zamanlayıcı ayarına örnek




ZAMANLAYICI AÇIK (Otomatik açma Çalıştırması)

ZAMANLAYICI AÇIK özelliği, eve dönmeden önce ünitenin otomatik olarak açılmasını istediğiniz zaman kullanışlıdır. Klima ayarlanan saatte otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Örnek:

Klimayı 6 saat sonra çalıştırmak için.

1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine bastığınızda, ekran alanında son ayarlanan çalışmaya başlatma zamanı ve "H" sinyali gösterilir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI AÇIK ekranında "6.0H"nin görüntülenmesi için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, dijital ekran alanı sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK" göstergesi yanmaya devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

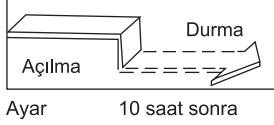

ZAMANLAYICI KAPALI

(Otomatik kapanma Çalıştırması)

ZAMANLAYICI KAPALI özelliği, yattıktan sonra ünitenin otomatik olarak kapanmasını istediğinizde kullanışlıdır. Klima, ayarlanan zamanda otomatik olarak duracaktır.

Örnek:

Klimayı 10 saat içinde durdurmak için.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın, çalışma zamanı durdurma son ayarı ve "H" sinyali ekran alanında görünür.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI KAPALI ekranında "10H"nin görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, dijital ekran alanı sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI KAPALI" göstergesi yanmaya devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

BİRLEŞİK ZAMANLAYICI

(Hem AÇIK ve hem de KAPALI zamanlayıcılarının aynı anda ayarlanması)

ZAMANLAYICI KAPALI → ZAMANLAYICI AÇIK


(Açık → Dur → Çalışmaya başla)

Yatağınıza yattıktan sonra klimanın durmasını ve uyandığınızda veya eve döndüğünüzde sabah yeniden çalışmasını istediğinizde bu özellik çok kullanışlıdır.

Örnek:

Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra durdurulması ve ayarladıktan 10 saat sonra yeniden başlatılması.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 2.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 10H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin, dijital ekran alanı sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI" ışığı açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

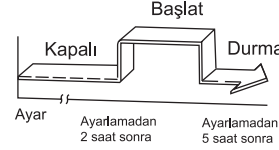

ZAMANLAYICI AÇIK → ZAMANLAYICI KAPALI

(Kapalı → Çalış → Çalışmayı durdur)

Uyanmadan önce klimayı başlatmak ve evden çıktıktan sonra klimayı durdurmak istiyorsanız bu özellik çok kullanışlıdır.

Örnek:

Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra başlatılması ve ayarladıktan 5 saat sonra durdurulması.

1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 2.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 5.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin, dijital ekran alanı sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI" göstergesi açık olarak devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

Uzaktan kumandanın kullanımı



Uzaktan kumandanın konumlandırılması.


- Uzaktan kumandayı cihazla 8 metrelik mesafe aralığında kumandayı alıcıya doğru yönelterek kullanın. Sinyal alımı bip sesiyle onaylanır.

⚠ UYARI

- Perdeler, kapılar veya diğer nesneler uzaktan kumandadan iç üniteye giden sinyalleri engellerse, klima çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandaya sıvı kaçmasını engelleyin. Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
- İç ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısı doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa, klima doğru çalışmayabilir. Güneş ışığının alıcıya gelmesini önlemek için perde kullanın.
- Diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı algılıyorsa, bu cihazları başka bir yere taşıyın veya bayinizle irtibata geçin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Dikkatli taşıyın.
- Uzaktan kumanda üzerine ağır nesneler koymayın veya üstüne basmayın.

Uzaktan kumanda tutucunun kullanımı (opsiyonel)

- Uzaktan kumanda, bir duvara veya kolona uzaktan kumanda tutucu yardımıyla sabitlenebilir (ürünle birlikte verilmez, ayrı olarak satın alınmalıdır).
- Uzaktan kumandayı takmadan önce, klimanın doğru şekilde sinyal alabildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumandayı iki vida kullanarak takın.
- Uzaktan kumandayı takmak veya çıkarmak için, tutucuda yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.

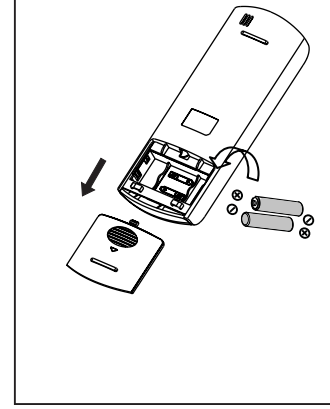

Pillerin değiştirilmesi

Aşağıdaki durumlar, pillerin bittiğine işaret eder. Eski pilleri yenileriyle değiştirin.

- Bir sinyal iletiildiğinde sinyal alındı sesi duyulmaz.
- Gösterge yavaş yavaş kaybolur.

Uzaktan kumanda, arka arka kısımda bulunan ve bir kapakla korunan iki kuru pil (R03/LR03X2) ile çalışır.

- Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın.
- Eski pilleri çıkarın ve (+) ve (-) uçları doğru şekilde yerleşecek şekilde yeni pilleri takın.
- Kapağı tekrar yerine takın.

NOT: Piller çıkarıldığında, uzaktan kumandanın tüm programlamaları silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumanda 2 veya 3 ay boyunca kullanılmayacaksa, pilleri uzaktan kumandanın içinde bırakmayın.
- Pilleri ayrıştırılmamış evsel atık olarak atmayın. Bu tür atıkların özel arıtmaya tabi tutulmak üzere ayrı olarak toplanması gerekir.

Ürün geliştirme amacıyla tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ayrıntılar için satış temsilciniz veya üretici ile irtibata geçin.