



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)




Fully automatic espresso machine

**Serie 2 Vero-
Cafe TIE20...**

| | |
|------|----------------------|
| [sl] | Navodila za uporabo |
| [hr] | Upute za upotrebu |
| [sr] | Упутство за употребу |
| [mk] | Упатство за употреба |
| [sq] | Manuali i përdorimit |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Popolnoma avtomsatski kavni aparat | 6 |
| Potpuno automatizirani aparat za kavu | 30 |
| Potpuno automatizovan aparat za kafu | 55 |
| Целосно автоматски еспресо апарат | 81 |
| Aparat kafeje plotësisht automatik | 107 |




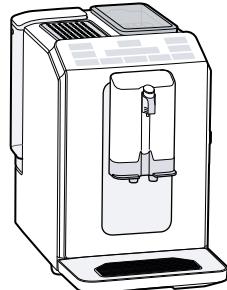

A



B



C



D




E




F


1

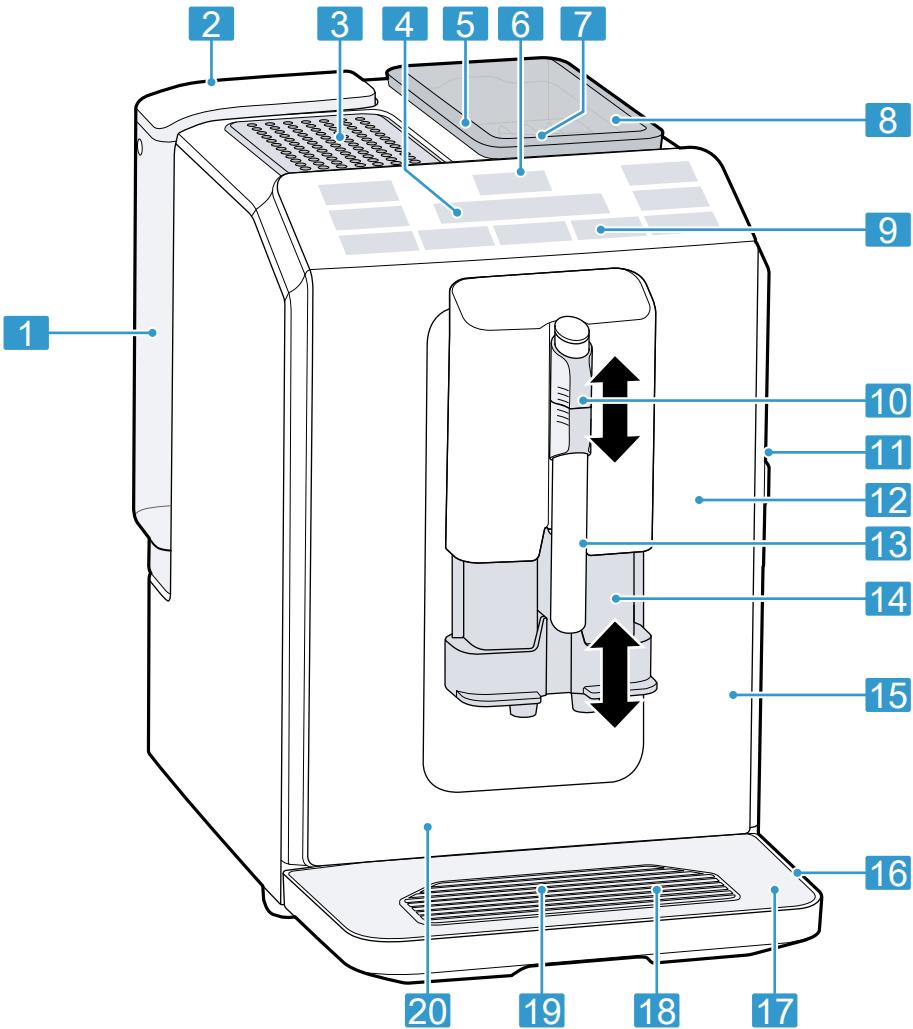


2

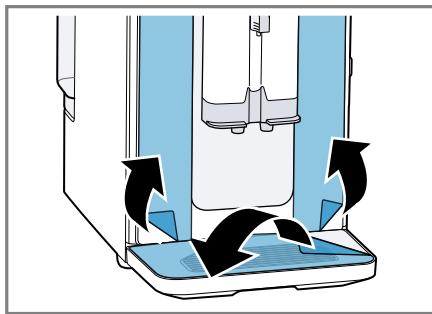


3

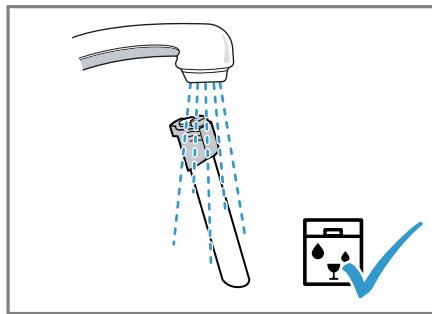


4

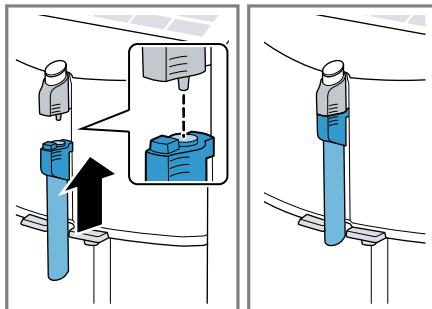


5

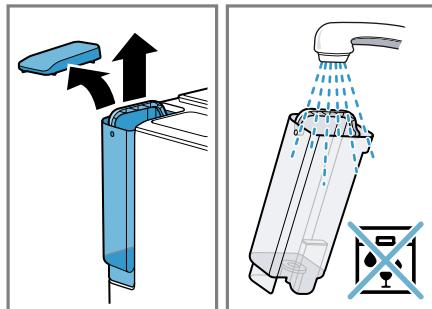


6

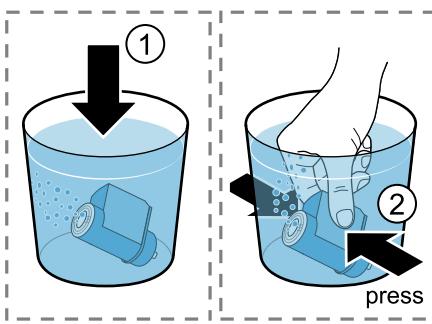


7

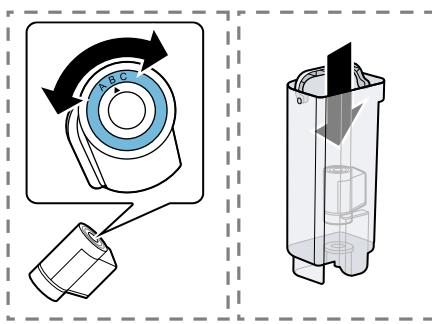


8

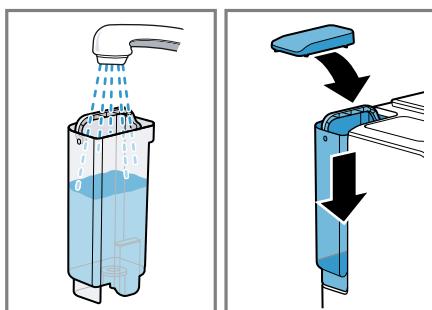


9

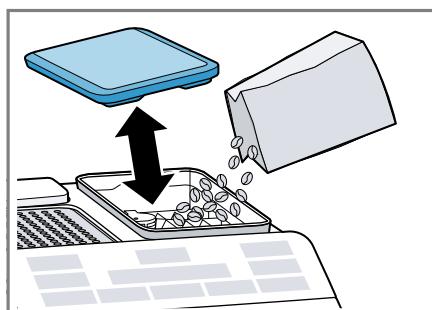

10

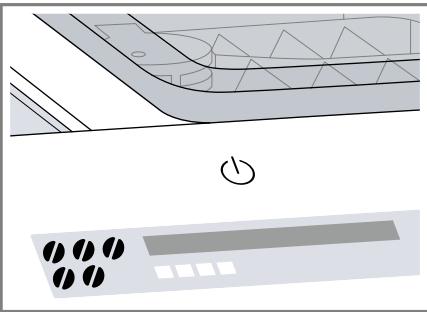



11

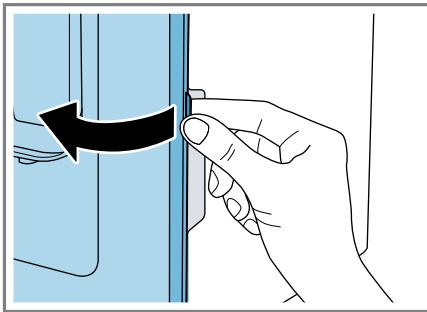


12




13

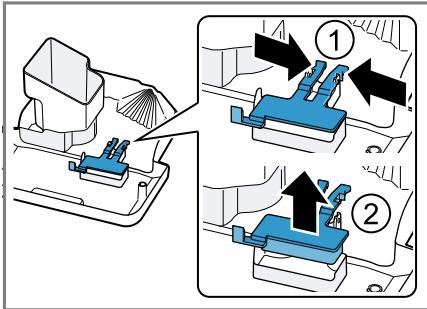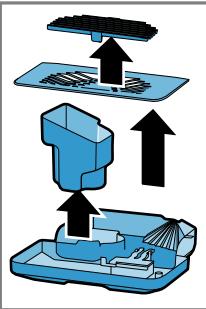


14

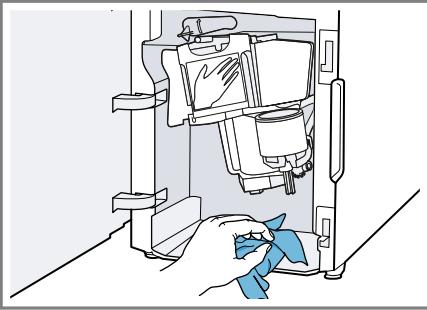

15

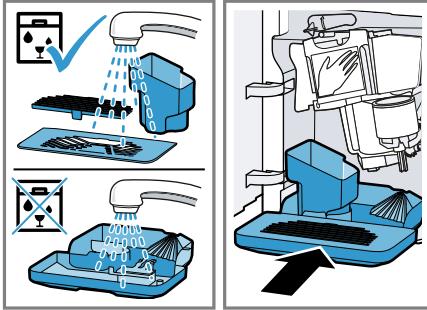


16

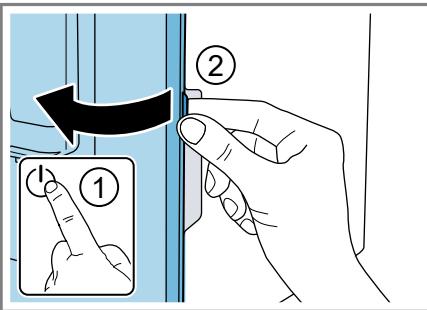

17




18

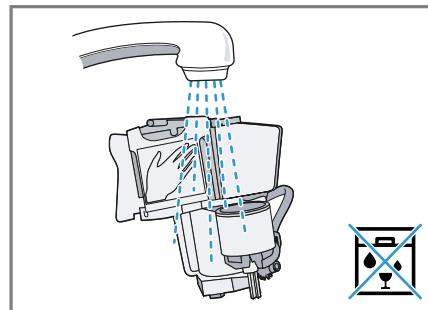

19


20

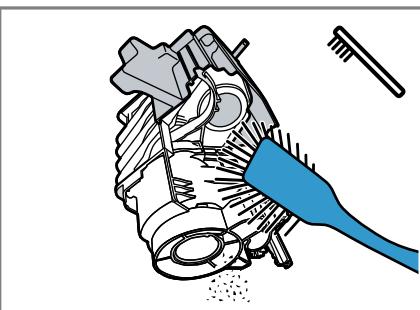


21




22

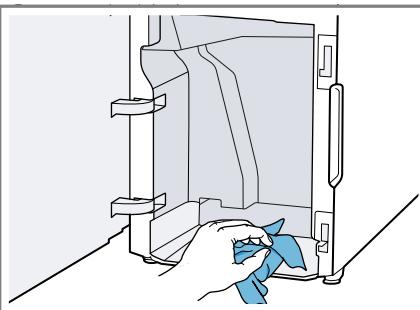


23

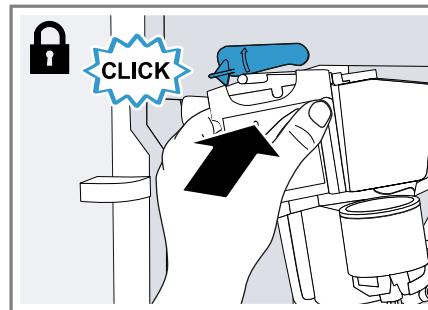

24

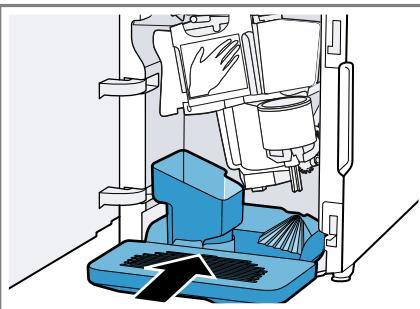

25

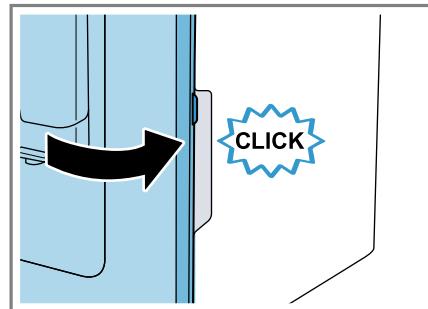

26

Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----|
| 1 Varnost | 7 | 7.7 Nastavitev za napitke | 16 |
| 1.1 Splošna navodila | 7 | | |
| 1.2 Namenska uporaba | 7 | | |
| 1.3 Omejitev kroga uporabnikov | 7 | | |
| 1.4 Varnostna navodila | 7 | | |
| 2 Varstvo okolja in varčevanje | 10 | | |
| 2.1 Odlaganje embalaže novega aparata | 10 | | |
| 2.2 Varčevanje z energijo | 10 | | |
| 3 Namestitev in priključitev | 10 | | |
| 3.1 Obseg dobave | 10 | | |
| 3.2 Postavitev in priključitev stroja | 11 | | |
| 4 Spoznavanje | 11 | | |
| 4.1 Aparat | 11 | | |
| 4.2 Upravljalno polje | 11 | | |
| 4.3 Prikazovalnik | 12 | | |
| 5 Pribor | 12 | | |
| 6 Pred prvo uporabo | 13 | | |
| 6.1 Priprava aparata in čiščenje ... | 13 | | |
| 6.2 Prva uporaba | 13 | | |
| 6.3 Splošna navodila | 13 | | |
| 6.4 Vodni filter ¹ | 14 | | |
| 7 Osnovno upravljanje | 15 | | |
| 7.1 Vklop ali izklop aparata | 15 | | |
| 7.2 Priprava napitka | 15 | | |
| 7.3 Priprava napitka iz svežih zrn | 15 | | |
| 7.4 Priprava napitka z mlekom | 15 | | |
| 7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom | 16 | | |
| 7.6 Penjenje mleka | 16 | | |
| 8 Mlin | 17 | | |
| 8.1 Nastavitev stopnje mletja | 17 | | |
| 9 Grelec skodelic¹ | 18 | | |
| 9.1 Aktiviranje in deaktivirvanje grelca skodelic ¹ | 18 | | |
| 10 Osnovne nastavitev | 18 | | |
| 10.1 Sprememba osnovnih nastavitev | 18 | | |
| 10.2 Pregled osnovnih nastavitev | 18 | | |
| 11 Čiščenje in nega | 19 | | |
| 11.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju | 19 | | |
| 11.2 Čistila | 20 | | |
| 11.3 Čiščenje aparata | 20 | | |
| 11.4 Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedlino | 21 | | |
| 11.5 Čiščenje penilnika mleka | 21 | | |
| 11.6 Čiščenje grelne enote | 21 | | |
| 11.7 Servisni programi | 21 | | |
| 12 Odpravljanje motenj | 23 | | |
| 13 Transport, skladiščenje in odstranjevanje | 28 | | |
| 13.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju | 28 | | |
| 13.2 Odstranitev starega aparata v odpad | 28 | | |
| 14 Servisna služba | 29 | | |
| 14.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD) | 29 | | |
| 15 Tehnični podatki | 29 | | |

¹ Odvisno od opreme aparata

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pripravo vročih napitkov.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varnostna navodila

OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 29*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Aparat se močno segreje.

- Poskrbite za zadostno zračenje aparata.
- Aparata nikoli ne uporabljajte v omari.

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nepravilna uporaba aparata lahko ogrozi uporabnika.

- Da se izognete poškodbam, aparat uporabljajte samo v name-ne, za katere je bil izdelan.

Ukleščenje prstov pri zapiranju vrat aparata.

- Pri zapiranju vrat aparata pazite na prste.

Mlin se vrti.

- Nikoli ne sezite v mlin.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Aparat vsebuje trajne magnete. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- Osebe z elektronskimi vsadki morajo biti od aparata oddaljene vsaj 10 cm.

sl Varstvo okolja in varčevanje

- Najmanjšo razdaljo 10 cm ohranjajte tudi do odstranjenega rezervoarja za vodo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Med postopkom filtriranja lahko pride do rahlega zvišanja ravni kalija, kar lahko vpliva na bolnike na dializi in bolnike z bolezni jo ledvic.

- Če imate bolezen ledvic ali ste na posebni dieti za uravnavanje kalija, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Umazanija na aparatu lahko ogrozi vaše zdravje.
- Upoštevajte navodila za čiščenje za higieno aparata.
- Voda iz krogotoka za toplo vodo lahko ogrozi vaše zdravje.
- Aparat uporabljajte izključno s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

2 Varstvo okolja in varčevanje

2.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

2.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Interval za samodejni izklop nastavite na najmanjšo vrednost.

- ✓ Če aparata ne uporabljate, se ta prej izklopi.
→ "Osnovne nastavite", Stran 18

Priprave napitka ne prekinjajte.

- ✓ Segreta količina vode ali mleka se optimalno porabi.

Vodni kamen redno odstranjujte iz aparata.

- ✓ Obloge vodnega kamna povečajo porabo energije.

3 Namestitev in priključev

3.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

Opomba: Glede na tip aparata je priložen različen pribor. Ta pribor je označen s črtkanim okvirjem.

→ Sl. 1

A Popolnoma avtomatski kavni aparat

B Penilnik mleka

C Navodila za uporabo

D Čistilna tabletta ¹

¹ Odvisno od opreme aparata

- E** Tableta za odstranjevanje vodnega kamna ¹
- F** Vodni filter¹

3.2 Postavitev in priključitev stroja

POZOR

Nevarnost poškodb aparata. Aparat se lahko zaradi nepravilnega zagona poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte le v prostorih, kjer se ne pojavlja zmrzal.
 - ▶ Če je bil aparat transportiran ali skladiščen pod 0 °C, pred zagonom počakajte 3 ure pri sobni temperaturi.
 - ▶ Po vsakem priklopu počakajte pribl. 5 sekund.
1. Aparat postavite na ravno, vodotensno in trdno površino z zadostno nosilnostjo.
 2. Aparat z vtičem priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom, vgrajeno v skladu s predpisi.

4 Spožnavanje

4.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

Opomba: Glede na tip aparata so možna odstopanja v barvi in podrobnostih.

→ Sl. **2**

4.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

-  Vklopite ali izklopite aparat.

¹ Odvisno od opreme aparata

- 1** Rezervoar za vodo
- 2** Pokrov rezervoarja za vodo
- 3** Grelec skodelic¹
- 4** Prikazovalnik
- 5** Vrtljivo stikalo za nastavitev stope mletja
- 6** Tipka za vklop/izklop
- 7** Pokrov za zaščito arome
- 8** Rezervoar za kavna zrna
- 9** Upravljalno polje
- 10** Držalo penilnika mleka
- 11** Grelna enota
- 12** Tipska tablica
- 13** Penilnik mleka
- 14** Iztočni sistem
- 15** Vratca gelnega prostora
- 16** Odkapna posoda
- 17** Odkapna pločevina
- 18** Prikaz napolnjenosti, mehanski
- 19** Odkapna mreža
- 20** Posoda za kavno usedlino

- Espresso Priprava espressa

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava kave ■ Premik po zaslonu "<" nazaj, brez shranjevanja |  | Intenzivnost → "Prilagoditev intenzivnosti kave", Stran 16 |
| Cappuccino | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava kapučina ■ Premik po zaslonu ▼ navzdol |  | Zaženite servisni program. → Stran 22 |
| Latte Macchiato | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava Latte Macchiato ■ Premik po zaslonu "ok", potrdi in shrani |  | Priprava dveh skodelic espressa ali caffè crema hkrati. → Stran 17 |
| Milk | Penjenje mleka. |  | Vklop ali izklop grelca skodelic ¹ . |

Prikaz

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sveti in na zaslonu se prikaže sporočilo | <ul style="list-style-type: none"> ■ Napolnite rezervoar za vodo ■ Ni rezervoarja za vodo ■ Zamenjajte vodni filter |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ sveti ■ utripa | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznите pladnje ■ Zaprite vratca grelnega prostora |
| Diode LED | <ul style="list-style-type: none"> ■ svetijo ■ pulzirajo ■ utripajo ■ izklopljene | <ul style="list-style-type: none"> ■ pripravljeno na uporabo ■ napitek se pripravlja ■ čaka upravljanje, npr. pri Calc'nClean ■ n na voljo |

4.3 Prikazovalnik

Na zaslonu se prikažejo izbrani napitki, nastavitev, možnosti nastavitev in sporočila o stanju delovanja.

Zaslon prikazuje dodatne informacije in korake. Informacije se čez kratke

čas ali s pritiskom tipke skrijejo. Kopraki se skrijejo, če so bili izvedeni.

Opomba: Če jezik prikaza, ki se uporablja v vaši državi, ni na voljo, izberite jezik prikaza, ki je na voljo, npr. angleščino.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

| Pribor | Trgovina | Servisna služba |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Čistilne tablete | TCZ8001A | 00312096 |
| Tablete za odstranjevanje apnenca | TCZ8002A | 00312093 |
| Vodni filter | TCZ7003 | 17000705 |

¹ Odvisno od opreme aparata

| Pribor | Trgovina | Servisna služba |
|---------------------|----------|-----------------|
| Krpa iz mikrovlaken | - | 00460770 |
| Komplet za nego | TCZ8004A | 00312107 |

6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

6.1 Priprava aparata in čiščenje

Odstranite zaščitne folije in očistite aparat in posamezne dele. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

POZOR

Neprimerna zrna lahko zamašijo mlin.

- ▶ Uporabljajte izključno mešanico praženih kavnih zrn espresso ali mešanico za kavne avtomate.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so glazirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, ki so karamelizirana.
- ▶ Ne uporabljajte kavnih zrn, katerim je dodan sladkor.
- ▶ Ne dodajajte mlete kave.

→ Sl. **3 - 10**

Opomba: Rezervoar za vodo dnevno polnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida.

Namig: Da bi ohranili optimalno kakovost kavnih zrn, jih skladiščite na hladnjem mestu in zaprite.

Kavna zrna lahko v posodi za kavna zrna hranite več dni brez izgube arome.

6.2 Prva uporaba

Ko aparat priključite na električno omrežje, izberite ustrezni jezik. Izbira

jezika se pojavi samo pri prvem vklopu.

1. Z vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prednastavljeni jezik.
2. ▶ Tipko Cappuccino pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želen jezik.
3. Za potrditev nastavitev, pritisnite tipko "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Aparat izpira. Ko aparat prikazuje "Choose beverage", je pripravljen na uporabo.

Namig: Jezik lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

6.3 Splošna navodila


Upoštevajte navodila, da boste lahko svoj aparat uporabljali optimalno.

Opombe

- Aparat je tovarniško nastavljen na standardne nastavitev za optimalno delovanje.
- Mlin je tovarniško nastavljen na optimalno delovanje. Če kava teče le po kapljicah ali je preredka ali ni-ma dovolj pene, lahko pri delujočem mlinu prilagodite stopnjo mletja.
→ "Nastavitev stopnje mletja", Stran 17
- Med delovanjem se lahko na režah za prezračevanje pojavijo vodne kapljice.
- Če aparata določen čas ne upravljate, se ta samodejno izklopi. Trajanje lahko spremenite v osnovnih nastavivah. → Stran 18

sl Pred prvo uporabo

- Iz aparata lahko izstopa para.

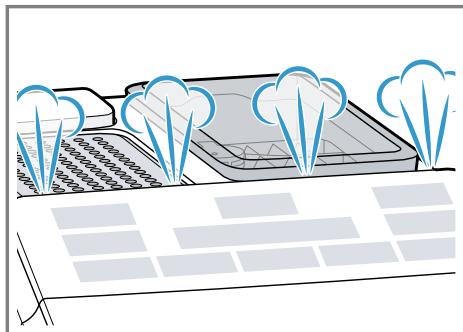

- Če pritisnete tipko, se zasliši zvočni signal. Zvočni signal lahko izklopite v osnovnih nastavitevah.

Namig: Pred uporabo aparata preverite trdoto vode in jo nastavite.

Opomba

Prvi napitek še nima polne aromе, če:

- aparat uporabljate prvič;
 - izvedete servisni program;
 - aparata dalj časa niste uporabljali.
- Napitka ne spije.

Namig: Fino strukturo pene z aparatom dosežete šele, ko aparat začnete uporabljati in natočite nekaj skodelic.

6.4 Vodni filter¹

Z vodnim filtrom preprečite obloge vodnega kamna in zmanjšate umazanijo v vodi.

Vsebnost apnenca v vodi vpliva na aroma in peno kave. Na spodnji strani vodnega filtra BRITA INTENZA je obroč za aroma. Za nastavitev optimalne stopnje aromе glede na vašo vodo iz vodovoda zavrtite obroč za aroma.

Vstavljanje ali zamenjava vodnega filtra

Če morate vstavljen vodni filter zamenjati, na zaslonu sveti

POZOR

Morebitna okvara aparata zaradi vodnega kamna.

- Pravočasno zamenjajte vodni filter.
- Vodni filter zamenjajte najpozneje po 2 meseca.
- Upoštevajte sporočila na prikazovalniku.

Zahteva: Aparat je vklopljen.

- Tipki in Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
- ▼ Pritiskejte tipko Cappuccino, dokler se na zaslonu ne prikaže "W. hardness".
- Potrdite s tipko "ok" Latte Macchiato.
- ▼ Pritiskejte tipko Cappuccino, dokler se na zaslonu ne prikaže "Water filter".
- Potrdite s tipko "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Filter act.".
- Vodni filter z odprtino navzgor potopite v kozarec z vodo in ga na straneh nekoliko stiskajte, dokler se ne nehajo dvigovati mehurčki.
→ "Vodni filter", Stran 14
→ Sl. 7
- Na obroču za aroma vodnega filtra nastavite trdoto vode.
 - Vodni filter močno potisnite v rezervoar za vodo.
→ Sl. 8
O trdoti vode se lahko pozanimate pri lokalnem komunalnem podjetju, ki vam dobavlja vodo.
- Rezervoar za vodo napolnite z vodo do oznake »max«.
- Vstavite rezervoar za vodo v aparat.

¹ Odvisno od opreme aparata

10. Pod iztok postavite posodo s protornino vsaj 1 l.
11. Za shranjevanje nastavitev in zagon postopka pranja pritisnite tipko "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Voda teče skozi filter.
12. Za izhod iz menija pritisnite tipko "<" Coffee.
13. Izpraznjite posodo.
- ✓ Aparat je pripravljen za uporabo.

Odstranjevanje vodnega filtra

Aparat lahko obratuje tudi brez vodnega filtra.

1. Odstranite vodni filter.
2. Nastavite trdoto vode.

→ "Osnovne nastavivte", Stran 18

Namigi

- Vodni filter menjujte tudi iz higieniških razlogov.
- Z uporabo vodnega filtra iz aparata ni treba tako pogosto čistiti vodnega kamna.
- Če uporabljate vodni filter, bodo kavni napitki boljšega okusa.
- Vodni filtri so na voljo v trgovini ali pri servisni službi.

→ "Pribor", Stran 12

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop ali izklop aparata

- ▶ Pritisnite Ⓛ.
- Pri vklopu ali izklopu aparatu spira samodejno. Pri izklopu aparatu uporabi paro za čiščenje in jo spusti v odkapno posodo. Če je aparat pri vklopu še topel ali pred izklopopom ni bil pripravljen noben napitek, se aparat ne spere.

7.2 Priprava napitka

Izvedite, kako si pripravite napitek po želji.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost oparin!

Sveže pripravljeni napitki so zelo vroči.

- ▶ Po potrebi pustite, da se napitki ohladijo.
- ▶ Preprečite stik kože z iztekajočimi tekočinami in paro.

7.3 Priprava napitka iz svežih zrn

1. Pod iztočni sistem postavite skodelico.
2. Za nastavitev intenzivnosti napitka zaporedoma pritiskajte tipko Ø.
3. Pritisnite tipko Espresso ali Coffee.
- ✓ Kava se kuha in nato priteka v skodelico.

Namig: Za zaustavitev trenutnega koraka kuhanja pritisnite tipko Espresso ali Coffee.

7.4 Priprava napitka z mlekom

Pripravljate lahko kavne napitke z mlekom ali mleko spenite.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Penilnik mleka postane zelo vroč.

- ▶ Pustite, da se penilnik mleka ohladi, preden se ga dotaknete.

POZOR

Ostanki mleka se lahko zasušijo in jih je zelo težko odstraniti.

- ▶ Penilnik mleka po vsaki uporabi očistite.

Namigi

- Namesto mleka lahko uporabite tudi rastlinske napitke, npr. iz soje.
- Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.

7.5 Priprava kavnega napitka z mlekom

Izbirate lahko med kapučinom in Latte Macchiatom.

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka za kapučino ali 150 ml mleka za Latte Macchiato.
 2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
 3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
 4. Za nastavitev intenzivnosti napitka zaporedoma pritiskajte tipko Ø.
 5. Pritisnite tipko Cappuccino ali Latte Macchiato.
- ✓ Najprej se speni mleko v skodelici ali kozarcu. Nato se skuha kava in steče v skodelico ali kozarec.

Namig: Za zaustavitev trenutnega koraka kuhanja pritisnite tipko Cappuccino ali Latte Macchiato.

7.6 Penjenje mleka

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka.
 2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
 3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
 4. Pritisnite tipko Milk.
- ✓ Mleko se speni.

Opomba: Za predčasno prekinitev iztekanja napitka pritisnite tipko Milk.

7.7 Nastavitve za napitke

Pripravite si napitek po svojem okusu.

Prilagoditev intenzivnosti kave

Preden pripravite napitek, lahko določite intenzivnost kave.

► Za prilagoditev intenzivnosti kave zaporedoma pritiskajte tipko Ø.

| | |
|-----|---------------------------|
| 0 | zelo blago |
| 00 | blago |
| 000 | običajno |
| 000 | intenzivno |
| 000 | zelo intenzivno |
| 000 | aromaIntense ¹ |

Opomba: Nastavljena intenzivnost kave je aktivna za vse napitke s kavo.

Prilagoditev količine polnjenja

Količino polnjenja svojih napitkov lahko spremenite.

1. Pod iztočni sistem postavite skodelico.
2. Pritisnite tipko Espresso ali Coffee in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
- ✓ Napitek se pripravlja, izbrana tipka utripa.
- ✓ Na zaslonu je prikazan potek.
→ SI. **11**
3. Ko je dosežena želena količina polnjenja, pritisnite izbrano tipko za zaustavitev.

Opombe

- Na novo nastavljena količina polnjenja bo opazna pri pripravi naslednjega napitka.
- Nastavite lahko količino polnjenja za espresso 25-60 ml ali za kavo 80-200 ml.
- Aparat vedno skuha minimalno količino; pri espressu pribl. 25 ml in pri kavi pribl. 80 ml.

Namig: Nastavitve lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 18

¹ Odvisno od modela

Prilagoditev trajanja penjenja

Trajanje penjenja svojih napitkov lahko spremenite.

1. Napolnite veliko skodelico ali velik kozarec s pribl. 100 ml mleka za kapučino ali 150 ml mleka za Latte Macchiato.
2. Skodelico ali kozarec postavite pod iztočni sistem.
3. Iztočni sistem in penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
4. Pritisnite tipko Cappuccino, Latte Macchiato ali Milk in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
 - ✓ Mleko se peni, izbrana tipka utripa.
 - ✓ Na zaslonu je prikazan potek.
- Sl. **11**
5. Ko je doseženo želeno trajanje penjenja, pritisnite izbrano tipko za zaustavitev.

Opombe

- Glede na napitek lahko nastavite omejeno trajanje.
- Nastavitev trajanja penjenja ne vpliva na količino polnjenja.

Namig: Nastavitev lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

Pripravljanje napitka za dve skodelici hkrati

Glede na izbran napitek lahko hkrati pripravljate napitek za dve skodelici.

1. Pritisnite tipko .
- ✓ Na zaslonu se za pet sekund prikaže "Double cup on".
2. Postavite dve skodelici levo in desno pod iztočni sistem.
3. Pritisnite tipko Espresso ali Coffee.
- ✓ Dioda LED tipke pulsira.
- ✓ Napitek se pripravi v dveh korakih. Zrna se zmeljejo v dveh postopkih mletja.
- ✓ Napitki se pripravijo in napolnijo v skodelice.

4. Počakajte, da se postopek zaključi.
5. Za izklop funkcije dveh skodelic, pritisnite tipko .

Opombe

- Funkcijo dveh skodelic lahko nastavite samo za Espresso ali Coffee.
- Ko ste nastavili funkcijo dveh skodelic, drugih napitkov ni mogoče pripraviti.
- Če v 90 sekundah ne pritisnete nobene druge tipke, aparat samodejno preklopi v nastavitev "Double cup off".

8 Mlin

Aparat je opremljen z nastavljivim mlinom, s katerim lahko individualno prilagajate stopnjo mletja kavnih zrn.

8.1 Nastavitev stopnje mletja

Ko se zrnje melje, nastavite želeno stopnjo mletja.

OPOZORILO Nevarnost poškodb!

Mlin se vrvi.

- Nikoli ne sezite v mlin.

POZOR

Nevarnost poškodb mlina. Nepravilna nastavitev stopnje mletja lahko poškoduje mlin.

- Stopnjo mletja nastavite le pri vključenem mlinu.
- Stopnjo mletja po stopnjah nastavite z vrtljivim izbirnim gumbom.

| Stopnja mle- tja | Nastavitev |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fina stopnja mletja za sve- tlo pražena zr- na | Vrtljivo izbirno sti- kalo zavrtite v na- sprotni smeri urne- ga kazalca. |

Stopnja mle- Nastavitev tja



Groba stopnja mletja za temno pražena zrna

Vrtljivo izbirno stikalozavrtite v smeri urnega kazalca.



Nastavitev stopnje mletja se pokaže šele po drugi skodelici.

Namig: Če kava teče le po kapljicah, nastavite stopnjo mletja na bolj grobo.

Če kava prehitro teče in je premalo kremasta, nastavite stopnjo mletja na bolj fino.

9 Grelec skodelic¹

Skodelice lahko segrejete z grelcem skodelic.

9.1 Aktiviranje in deaktiviranje grelca skodelic¹

⚠ OPOZORILO

Nevarnost opeklin!

Grelec skodelic¹ se zelo segreje.

- ▶ Vročega grelca skodelic¹ se nikoli ne dotikajte.
- ▶ Preden se grelca skodelic¹ dotaknete, pustite, da se ohladi.

10.2 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih nastavitev.

| Nastavitev | Izbira | Opis |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| Language | glejte izbiro na aparatu | Nastavite menijski jezik. |

Namig: Za optimalno segrevanje skodelic, postavite skodelice z dnom na gretje skodelic.¹

- ▶ Za aktiviranje ali deaktiviranje grelca skodelic¹ pritisnite tipko .

10 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam in vklopite dodatne funkcije.

10.1 Sprememba osnovnih nastavitev

1. Tipki Ø in calc'n Clean hkrati držite pritisnjeni vsaj 3 sekunde.
2. ▼Tipko Cappuccino pritisnjite, dokler se na zaslonu ne prikaže želena nastavitev.
3. Potrdite s tipko "ok" Latte Macchiato.
4. Za spremembo nastavitev pritisnjite tipko ▼ Cappuccino.
5. Potrdite s tipko "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "Settings saved".
6. Za izhod iz menija pritisnjite tipko "<" Coffee.

Opomba: Če v 90 sekundah ne pritisnete nobene druge tipke, aparat brez shranjevanja samodejno preklopi na nastavitev izbire napitka.

Namig: Nastavitev lahko kadar koli spremenite.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 18

¹ Odvisno od opreme aparata

| Nastavitev | Izbira | Opis |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factory reset | Izberite želeni jezik. | Spremembe se takoj po kažejo na zaslonu. |
| W. hardness | <ul style="list-style-type: none"> ■ "W. hardness" 1, 2, 3, 4 ■ Water filter ■ H2O-Softener | Ponastavitev nastavitev na tovarniške nastavitve. Opomba: Aparat izpira in izbriše vse individualne nastavitve. |
| Auto Stand-by | glejte izbiro na aparatu | Aparat nastavite na lokalno trdoto vode. Namig: O trdoti vode se lahko pozanimate pri lokalnem komunalnem podjetju, ki vam dobavlja vodo. Opomba: Če je v hiši nameščena naprava za mehčanje vode, nastavite "H2O-Softener". |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sound on ■ Sound off | Vklop ali izklop tonov. |

11 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

11.1 Primernost za pomivanje v pomivalnem stroju

Tukaj je seznam komponent, ki jih lahko čistite v pomivalnem stroju.

POZOR

Nekatere komponente so občutljive na temperaturo in se lahko pri čiščenju v pomivalnem stroju poškodujejo.

- Upoštevajte navodila za uporabo pomivalnega stroja.

- V pomivalnem stroju pomivajte samo za to primerne komponente.
- Uporabljajte samo programe, ki komponent ne segrejejo na več kot 60 °C.

Primerno:

- Odkapna pločevina
- Odkapna mreža
- Posoda za kavno usedlino
- Mehanski prikaz napoljenosti
- Penilnik mleka



Ni primerno:

- Rezervoar za vodo
- Pokrov rezervoarja za vodo



sl Čiščenje in nega

- Pokrov za zaščito aroma
- Grelna enota
- Odkapna posoda

11.2 Čistila

Uporabljajte samo primerna čistila.

POZOR


Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blaznic ali gobic.

Neprimerna čistilna sredstva in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte citronske kisline, kisa ali sredstev na osnovi kisla.
- ▶ Ne uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna s fosforjevo kislino.
- ▶ Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje vodnega kamna in tablete za čiščenje, ki so bile razvite za ta aparat.

→ "Pribor", Stran 12

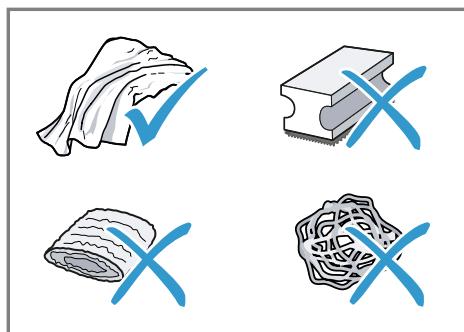

Namigi

- Nove gobice za čiščenje temeljito sperite, da razmasti morebitne navzoče soli. Sol lahko povzroči

rjo na površinah iz nerjavečega jekla.

- Takoj odstranite ostanke vodnega kamna, kave, mleka, čistil in sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, da preprečite nastajanje korozije.

11.3 Čiščenje aparata

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo.
- ▶ Na vtično povezavo aparata ne sme priti tekočina.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opekin!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

1. Aparat izključite iz električnega omrežja.
2. Ohišje, visokosvetleče površine in upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken.
3. Iztočni sistem po pripravi napitka očistite z mehko, mokro krpo.
4. Rezervoar za vodo izperite s čisto svežo vodo.
5. Če aparat dalj časa ni bil uporabljen, npr. med počitnicami, očistite celoten aparat, vključno z gibljičimi deli, npr. grelno enoto ali rezervoar za vodo.

Opomba: Aparat samodejno izpira, če ga vklopite v hladnem stanju ali izklopite po pripravi kave. Aparat se tako očisti sam.

11.4 Čiščenje odkapne posode in posode za kavno usedlino

Odkapno posodo in posodo za kavno usedlino vsak dan izpraznite in očistite, da preprečite obloge. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

→ Sl. **12 - 16**

11.5 Čiščenje penilnika mleka

Da odstranite obloge in zagotovite delovanje, očistite penilnik mleka po vsaki uporabi.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Penilnik mleka postane zelo vroč.

- ▶ Pustite, da se penilnik mleka ohladi, preden se ga dotaknete.
- 1. V kozarec do polovice nalihte vodo in ga postavite pod iztočni sistem.
- 2. Penilnik mleka potisnite povsem navzdol.
- 3. Pritisnite tipko Milk.
- ✓ Sistem za mleko se čisti.
- 4. Penilnik mleka potisnite navzgor in pustite, da se ohladi.
- 5. Snemite penilnik mleka in ga temeljito očistite.
- 6. Ponovno namestite penilnik mleka.

Opomba: Da postopek predhodno prekinete, pritisnite tipko Milk.

Namig: Penilnik mleka lahko očistite v pomivalnem stroju. Po pranju temeljito odstranite ostanke milnice na penilniku mleka.

11.6 Čiščenje grelne enote

Poleg samodejnega postopka izpiranja redno odstranjujte in očistite grelno enoto. Sledite navodilom na sliki na začetku teh navodil.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost opeklín!

Nekateri deli aparata se zelo segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov aparata.
- ▶ Po uporabi počakajte, da se vroči deli aparata ohladijo, preden se jih dotaknete.

POZOR

Nestrokovno čiščenje lahko poškoduje grelno enoto.

- ▶ Ne uporabljajte sredstva za pomivanje.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo kis ali kislino.
- ▶ Ne čistite v pomivalnem stroju.

→ Sl. **17 - 26**

Opomba: Vrata se lahko zaprejo samo, če sta grelna enota in odkapna posoda pravilno vstavljeni.

11.7 Servisni programi

Glede na trdoto vode in uporabo aparata sveti tipka calc'n Clean in na zaslonsu je prikazano "Calc'nClean required!". Odstranite vodni kamen in očistite aparat s programom.

POZOR

Nepravilno ali nepravočasno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje aparat.

- ▶ Takoj izvedite program Calc'nClean v skladu z navodili.
- ▶ V cev grelne enote vstavite samo čistilne tablete.
- ▶ V cev grelne enote ne vstavljamte tablet za odstranjevanje vodnega kamna ali drugih sredstev.

sl Čiščenje in nega

Opombe


- Če iz aparata pravočasno ne odstranite vodnega kamna in ga očistite, se aparat zaklene in zaslon prikazuje "Device locked".
- Za odklepanje aparata izvedite servisni program.

Namig: Preden zaženete servisni program, odstranite, očistite in vstavite grelno enoto. Očistite penilnik mleka.

Zaženite Calc'nClean

Postopek traja pribl. 40 minut.

1. Tipko calc'n Clean držite pritisnjeno vsaj 5 minut.
 - ✓ Simbol  zasveti.
2. Odprite vrata.
3. Odstranite in izpraznite odkapno posodo in posodo za kavno usedljino.
4. Odstranite grelno enoto in jo očistite.
5. Vstavite čistilno tableto v cev grelne enote in jo ponovno vstavite.

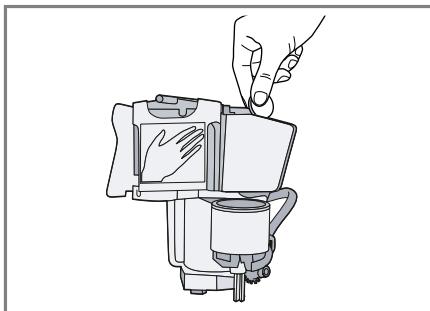

6. Ponovno vstavite odkapno posodo in posodo za kavno usedljino in zaprite vrata.
 - ✓ Simbol  zasveti.
7. Če obstaja vodni filter, ga odstranite.
8. Prazen rezervoar za vodo napolnite do oznake 0,5 l z mlačno vodo in v njem raztopite eno tableto za odstranjevanje vodnega kamna Bosch.

9. Rezervoar za vodo ponovno vstavite in pod iztočni sistem postavite posodo s prostornino pribl. 1 l.

10. Če utripa calc'n Clean, pritisnite tipko calc'n Clean,
 - ✓ Program se zažene, očisti aparat in iz njega odstrani vodni kamen.
 - ✓ calc'n Clean pulzira.
 - ✓ Postopek traja pribl. 20 minut minut.
 - ✓ Simbol  zasveti.

11. Izpraznite posodo in odprite vrata.

12. Izpraznite in ponovno namestite odkapno posodo.

13. Zaprite vrata in posodo ponovno postavite pod iztočni sistem.
14. Očistite rezervoar za vodo.
Če ste vodni filter odstranili, ga ponovno vstavite.

15. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida do oznake »max«.

16. Če utripa calc'n Clean, pritisnite tipko calc'n Clean,
 - ✓ Program se zažene, očisti in izpere aparat.
 - ✓ calc'n Clean pulzira.
 - ✓ Simbol  zasveti.
17. Odstranite in izpraznite odkapno posodo in posodo za kavno usedljino.
18. Očistite odkapno posodo in posodo za kavno usedljino in ju ponovno vstavite.
 - ✓ Program je končan in aparat ponovno pripravljen na delovanje.

Ponastavitev servisnega programa

Če se servisni program prekine, npr. zaradi izpada električnega toka, zasvetita calc'n Clean in .

1. Očistite rezervoar za vodo.
Če ste vodni filter odstranili, ga ponovno vstavite.

2. Rezervoar za vodo napolnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida do oznake »max«.
 3. Pritisnite tipko calc'n Clean.
 - ✓ Servisni program se zažene in izbere aparat. Postopek traja pribl. 2 minuti.
4. Izpraznite, očistite in ponovno namestite odkapno posodo.
 5. Zaprite vrata.
- ✓ Program je končan in aparat ponovno pripravljen na delovanje.

12 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat se ne odziva več. | <p>V aparatu je prišlo do motnje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvlecite omrežni vtič in počakajte 60 sekund. 2. Vstavite omrežni vtič. |
| Aparat izdaja samo vodo, brez kave. | <p>Prazne posode za kavna zrna aparat ne prepozna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Napolnite s kavnimi zrnji. <p>Kavna zrna so preveč oljnata in ne padejo v mlin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rahlo potrkajte po posodi za kavna zrna. ► Zamenjajte vrsto kave. ► Ne uporabljajte oljnatih zrn. ► Očistite prazno posodo za kavna zrna z vlažno kropo. |
| Kakovost kave in spnenjene mleka močno niha. | <p>Grelne enote ni mogoče pravilno vstaviti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Grelno enoto potisnite povsem nazaj. <p>V aparatu se je nabral vodni kamen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Iz aparata odstranite vodni kamen. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava ne teče ali teče samo po kapljicah. Nastavljena količina polnjenja se ne doseže. | Stopna mletja je nastavljena na preveč fino. ► Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → " <i>Nastavitev stopnje mletja</i> ", Stran 17 |
| | V aparatu je veliko vodnega kamna. ► Iz aparata odstranite vodni kamen. |
| | V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. |
| | Aparat je umazan. ► Očistite grelno enoto. Čiščenje grelne enote ► Iz aparata odstranite vodni kamen in ga očistite. |
| | Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamšijo rezervoar za vodo. 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite. |
| | Intenzivnost kave je nastavljena previsoko. ► Zmanjšajte intenzivnost kave. |
| Mleko ali mešani mlečni napitki so prevroči. Mlečna pena je pregroba in zvok sesanja je glasen. | V kozarcu ali skodelici je premalo mleka. 1. Uporabite več mleka. 2. Spremenite trajanje penjenja. → " <i>Prilagoditev trajanja penjenja</i> ", Stran 17 |
| Mleko ali mešani mlečni napitki so premrzli. | V kozarcu ali skodelici je preveč mleka. 1. Uporabite manj mleka. 2. Spremenite trajanje penjenja. → " <i>Prilagoditev trajanja penjenja</i> ", Stran 17 |
| | Mleko v kozarcu ali skodelici je premrzlo. ► Uporabite mlačno mleko. |
| Na kavi se ne naredi pena. | Vrsta kave ni optimalna. ► Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ► Uporabite temnejše praženo kavo. |
| | Kavna zrna niso več sveže pražena. ► Uporabite sveža kavna zrna. |
| | Stopnja mletja ni prilagojena kavnim zrnom. ► Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → " <i>Nastavitev stopnje mletja</i> ", Stran 17 |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava je prekisla. | <p>Stopna mletja je nastavljena na preveč grobo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj fino stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 17 |
| | <p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite vrsto kave z večjim deležem zrn tipa Robusta. ▶ Uporabite temneje praženo kavo. |
| Kava je pregrenka. | <p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 17 |
| | <p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenjajte vrsto kave. |
| Kava ima okus po zažganem. | <p>Stopna mletja je nastavljena na preveč fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite bolj grobo stopnjo mletja. → "Nastavitev stopnje mletja", Stran 17 |
| | <p>Vrsta kave ni optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenjajte vrsto kave. |
| Kakovost spjenjenega mleka niha. | <p>Kakovost mlečne pene je odvisna od vrste uporabljenega mleka ali rastlinskega napitka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizirajte rezultat z izbiro mleka ali rastlinskega vrste napitka. |
| Aparat ne izdaja mlečne pene. | <p>V aparatu je veliko vodnega kamna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Iz aparata odstranite vodni kamen. |
| | <p>Penilnik mleka je umazan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penilnik mleka očistite v pomivalnem stroju. |
| | <p>Penilnik mleka se ne potopi v mleko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uporabite več mleka. 2. Preverite, ali se penilnik mleka potopi v mleko. 3. Izločni sistem potisnite povsem navzdol. |
| Aparat ne izda napitka. | <p>V vodnem filtru je zrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vodni filter naravnost in čvrsto pritisnite v priključek rezervoarja. |
| | <p>Ostanki sredstva za odstranjevanje vodnega kamna zamašijo rezervoar za vodo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odstranite rezervoar za vodo. 2. Rezervoar za vodo temeljito očistite. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na notranjem dnu aparata je voda. | <p>Posodo za izmet ste odstranili prehitro.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odkapno posodo odstranite šele nekaj sekund po zadnjem pripravljenem napitku. |
| Grelne enote ni mogoče sneti. | <p>Zaklepa ni mogoče sprostiti, grelna enota se je zataknila.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Izklopite aparat in po pribl. 3 minutah znova vklopite aparat. |
| Mlin se ne zažene. | <p>Aparat je prevroč.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aparat izključite iz omrežja.2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi. |
| Prikaz na zaslonu "Fill water tank" sveti kljub polnemu rezervoarju za vodo. | <p>Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo. <p>V posodi za vodo je gazirana voda.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Napolnite rezervoar za vodo s pitno vodo. |
| | <p>Plovec v rezervoarju za vodo se je zataknil.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odstranite rezervoar za vodo.2. Rezervoar za vodo temeljito očistite. |
| | <p>Nov vodni filter ni bil splaknjen v skladu z navodili.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Splaknite vodni filter v skladu z navodili.2. Začnite z uporabo vodnega filtra. |
| | <p>V vodnem filtru je zrak.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki.2. Ponovno vstavite filter. |
| | <p>Vodni filter je star.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vstavite nov vodni filter. |
| | <p>Obloge vodnega kamna v rezervoarju za vodo zamašijo sistem.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rezervoar za vodo temeljito očistite.2. Zaženite servisni program Calc'nClean. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Clean brewing unit". | <p>Grelna enota je umazana.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite grelno enoto. Čiščenje grelne enote |
| | <p>Mehanizem grelne enote je težko pomicen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite grelno enoto. Čiščenje grelne enote |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Incorrect voltage". | <p>Prisotne so težave z električnim napajanjem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Aparat vedno uporabljajte le pri 220–240 V. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz na zaslonu "Calc'nClean required!" se prikaže zelo pogosto. | Zmehčana voda še vsebuje majhne količine vodnega kamna. 1. Vstavite nov vodni filter. 2. Ustrezno nastavite trdoto vode. |
| Aparate ni možno upravljati. Prikazi na zaslonu se spremenijo. | Uporabljeno napačno ali premalo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno temu namenjene tablete. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Close door" kljub zaprtim vratom. | Aparat je v predstavitenem načinu. 1. Za deaktiviranje predstavitenega načina vsaj 5 sekund držite pritisnjeno tipko ⌂. 2. Odstranite rezervoar za vodo. 3. Napolnite rezervoar za vodo s svežo vodo. 4. Ponovno vstavite rezervoar za vodo. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Close door" kljub zaprtim vratom. | Vrata niso pravilno zaprta. ▶ Pri zapiranju močno pritisnite vrata. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Empty trays" kljub prazni odkapni posodi. | Aparat je prevroč. 1. Aparat izključite iz omrežja. 2. Počakajte 1 ura, da se aparat ohladi. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Fill water tank" in diode LED utripajo. | Aparat je izklopljen in ne zazna praznjenja. 1. Vklopite aparat in odstranite odkapno posodo. 2. Ponovno vstavite odkapno posodo. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Fill water tank" in diode LED utripajo. | Rezervoar za vodo ni nameščen ali ni pravilno vstavljen. ▶ Pravilno vstavite rezervoar za vodo. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Device too cold". | Sistem napeljav v aparatu je suh. ▶ Rezervoar za vodo polnite s svežo, hladno pitno vodo brez ogljikovega dioksida. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Restart appliance". Diode LED utripajo. | V vodnem filtru je zrak. 1. Vodni filter z navzgor usmerjeno odprtino potopite v vodo tako dolgo, da nehajo nastajati zračni mehurčki. 2. Ponovno vstavite filter. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Device too cold". | Temperatura okolice je prenizka. ▶ Aparat uporabljajte samo pri temperaturah nad 5 °C. |
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Restart appliance". Diode LED utripajo. | Grelna enota je zelo umazana ali je ni mogoče odstraniti. ▶ Ponovno zaženite aparat. ▶ Očistite grelno enoto. Čiščenje grelne enote |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaže se prikaz na zaslonu "Restart application". Nobena dioda LED ne sveti. | V aparatu je prišlo do motnje. ► Ponovno zaženite aparat. |
| Svetijo prikazi na zaslonu "Clean/ fill water tank", calc'n Clean in  . | Postopek odstranjevanja vodnega kamna je bil prekinjen. ► Ravnajte, kot je opisano v poglavju . → " <i>Ponastavitev servisnega programa</i> ", Stran 22 |

13 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

13.1 Aktiviranje zaščite proti zmrzovanju

Zaščitite svoj aparat pred zmrzaljo med transportom in skladiščenjem.

POZOR

Ostanki tekočin v aparatu lahko pri transportu ali med skladiščenjem poškodujejo aparat.

- Pred transportom ali skladiščenjem izpraznite sistem napeljav.

Zahteve

- Aparat je pripravljen za uporabo.
 - Rezervoar za vodo je napolnjen.
1. Pod iztočni sistem postavite večjo posodo in penilnik mleka potisnite navzdol.
 2. Tipko Milk držite pritisnjeno vsaj 5 minut.
 - ✓ Dioda LED v tipki utripa in aparat se segreva.
 3. Ko iz penilnika mleka izhaja para, odstranite rezervoar za vodo.
 4. Pustite, da aparat preneha proizvajati paro in počakajte, da se na zaslonu prikaže  "Water tank empty".
 5. \odot izklopite aparat.

6. Izpraznite rezervoar za vodo in odkapno posodo ter aparat temeljito očistite.

7. Aparat izključite iz električnega omrežja.
Aparat lahko zdaj transportirate ali skladiščite.

Opomba: Grelna enota je zdaj zavarovana in je ne morete sneti.

13.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

2. Prerežite omrežji priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta dolожena prevzem in recikliranje starih naprav, ki ve-

Ijata v celotni Evropski uniji.

14 Servisna služba

BSH Hausgeräte GmbH podaljšuje razpoložljivost nadomestnih delov na 10 let. To velja za vse dele, ki so pomembni za delovanje in ki jih je mogoče skladiščiti, za aparate, izdelane po 1. januarju 2023.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega

aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

14.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

15 Tehnični podatki

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Napetost | 220– 240 V ~ |
| Frekvenca | 50 / 60 Hz |
| Priključna vrednost | 1300 W |
| Največja moč statične črpalke | 15 bar |
| Največja kapaciteta rezervoarja za vodo (brez filtra) | 1,3 l |
| Največja kapaciteta posode za kavna zrna | ≈250 g |
| Dolžina napajjalnega kabla | 100 cm |
| Višina aparata | 38,3 cm |
| Širina aparata | 25,1 cm |
| Globina aparata | 43,3 cm |
| Teža, prazen | ≈8-9 kg |
| Vrsta enote za mletje | Ceramic/stel |

Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu.
Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Sigurnost | 31 | 8 Stroj za mljevenje | 41 |
| 1.1 Opće napomene | 31 | 8.1 Namještanje stupnja mljevenja | 41 |
| 1.2 Namjenska uporaba | 31 | | |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika ... | 31 | | |
| 1.4 Sigurnosne napomene | 31 | | |
| 2 Zaštita okoliša i ušteda | 34 | 9 Grijanje šalica¹ | 42 |
| 2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad | 34 | 9.1 Aktiviranje i deaktiviranje grijanja šalica ¹ | 42 |
| 2.2 Ušteda energije | 34 | | |
| 3 Postavljanje i priključivanje | 34 | 10 Osnovne postavke | 42 |
| 3.1 Opseg isporuke | 34 | 10.1 Promjena osnovnih postavki | 42 |
| 3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja | 35 | 10.2 Pregled osnovnih postavki | 43 |
| 4 Upoznavanje | 35 | 11 Čišćenje i održavanje | 43 |
| 4.1 Uredaj | 35 | 11.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa | 43 |
| 4.2 Upravljačka ploča | 35 | 11.2 Sredstva za čišćenje | 44 |
| 4.3 Zaslon | 36 | 11.3 Čišćenje uređaja | 44 |
| 5 Pribor | 36 | 11.4 Čišćenje posude za kapanje i spremnika za talog | 45 |
| 6 Prije prve uporabe | 37 | 11.5 Čišćenje pjenilice za mlijeko | 45 |
| 6.1 Priprema i čišćenje uređaja | 37 | 11.6 Čišćenje jedinice za kuhanje | 45 |
| 6.2 Prvo puštanje u rad | 37 | 11.7 Servisni programi | 46 |
| 6.3 Opće napomene | 37 | | |
| 6.4 Filter za vodu ¹ | 38 | 12 Uklanjanje smetnji | 47 |
| 7 Osnovno rukovanje | 39 | 13 Transport, skladištenje i zbrinjavanje | 52 |
| 7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja | 39 | 13.1 Aktivirajte zaštitu od smrzavaњa | 52 |
| 7.2 Priprava napitaka | 39 | 13.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad | 53 |
| 7.3 Priprava kave od svježeg zrana | 39 | | |
| 7.4 Priprava napitaka s mlijekom | 39 | | |
| 7.5 Priprema kave s mlijekom | 40 | 14 Servisna služba | 53 |
| 7.6 Pjenjenje mlijeka | 40 | 14.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) | 53 |
| 7.7 Postavke napitaka | 40 | | |

¹ Ovisno o opremi uređaja

⚠ 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu toplih napitaka
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurnosne napomene

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštитnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 53*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu.
- ▶ Nikakva tekućina ne smije dosjeti na utični spoj uređaja.
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Uređaj treba primjereno ventilirati.
- ▶ Uređaj nikad nemojte koristiti u ormaru.

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeklini!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodiranja ohlade.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Svježe pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- ▶ Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- ▶ Izbegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nepravilna uporaba uređaja može ugroziti korisnika.

- ▶ Kako biste izbjegli ozljede, uređaj upotrebljavajte samo u skladu s namjenom.

Priklještenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

- ▶ Pripazite na prste prilikom zatvaranja vrata uređaja.

Stroj za mljevenje se okreće.

- ▶ Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.
- ▶ Pridržavajte se udaljenosti od najmanje 10 cm čak i od izvađenog spremnika za vodu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelova-nja!**

Tijekom postupka filtriranja može doći do blagog povećanja razine kalija, što može utjecati na pacijente na dijalizi i osobe s bolestima bubrega.

- ▶ Ako imate bolest bubrega ili ste na posebnoj dijeti s kalijem, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe.

Onečišćenja uređaja mogu ugroziti zdravlje.

- ▶ Iz higijenskih razloga pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja. Voda iz kruga tople vode može predstavljati opasnost po zdravlje.

- ▶ Uredaj koristite samo sa svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom.

2 Zaštita okoliša i ušteda

2.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

2.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Interval za automatsko isključivanje namjestite na najmanju vrijednost.

- ✓ Ako se uređaj ne upotrebljava, isključiti će se ranije.
→ "Osnovne postavke",
Stranica 42

Nemojte prijevremeno prekidati istjecanje napitka.

- ✓ Zagrijana količina vode ili mlijeka optimalno se koristi.

Redovito uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

Napomena: Ovisno o vrsti uređaja, priložen je različit pribor. Taj pribor označen je isprekidanim okvirom.

→ Sl. 1

A Potpuno automatizirani aparat za kavu

B Pjenilica za mlijeko

C Upute za uporabu

D Tableta za čišćenje ¹

E Tableta za uklanjanje kamenca

F Filtar za vodu ¹

¹ Ovisno o opremi uređaja

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

POZOR

Opasnost od oštećivanja uređaja.
Zbog nestručnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- ▶ Koristite uređaj samo u prostorijama koje se ne zamrzavaju.
 - ▶ Ako se uređaj transportirao ili skladišto pri temperaturama ispod 0 °C, pričekajte da 3 sata postigne sobnu temperaturu prije puštanja u rad.
 - ▶ Nakon svakog priključivanja pričekajte oko 5 sekundi.
1. Uređaj stavite na ravnu, dovoljno nosivu, vodootpornu površinu.
 2. Uređaj s mrežnim utikačem priključite na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje

4.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

→ Sl. **2**

4.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

| | |
|----------|----------------------------------|
| | Uključite ili isključite uređaj. |
| Espresso | Priprava espressoa. |

| | |
|----|-----------------------------------------------|
| 1 | Spremnik za vodu |
| 2 | Poklopac spremnika za vodu |
| 3 | Grijanje šalica ¹ |
| 4 | Zaslон |
| 5 | Okretni birač za namještanje finoće mljevenja |
| 6 | Tipka za uključivanje/isključivanje |
| 7 | Poklopac za zadržavanje aromе |
| 8 | Spremnik za kavu u zrnu |
| 9 | Upravljačka ploča |
| 10 | Držač pjenilice za mlijeko |
| 11 | Jedinica za kuhanje |
| 12 | Označna pločica |
| 13 | Pjenilica za mlijeko |
| 14 | Ispusni otvor |
| 15 | Vrata komore za kuhanje |
| 16 | Posuda za kapanje |
| 17 | Plitica za kapanje |
| 18 | Indikator razine napunjenoosti, mehanički |
| 19 | Rešetka za kapanje |
| 20 | Spremnik za talog |

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprema kave ▪ Navigacija zaslona "<" prema natrag, bez spremanja |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

¹ Ovisno o opremi uređaja

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cappuccino | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava cappuccina ■ Navigacija zaslona ▼ prema dolje |  | Jačina → "Prilagodba jačine kave", Stranica 40 |
| Latte Macchiato | <ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava Latte Macchiata ■ Potvrdite navigaciju zaslona "ok" i spremite |  | Pokretanje servisnog programa. → Stranica 46 |
| Milk | Pjenjenje mlijeka. |  | Istodobna priprema 2 šalice espressa ili kreme za kavu. → Stranica 41 |

Indikator

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | svijetli i na zaslonu se prikazuje poruka | <ul style="list-style-type: none"> ■ Punjenje spremnika za vodu ■ Nema spremnika za vodu ■ Zamjena filtra za vodu |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli ■ treperi | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pražnjenje posuda ■ Zatvaranje vrata komore za kuhanje |
| LED-ovi | <ul style="list-style-type: none"> ■ svijetle ■ pulsiraju ■ trepere ■ isklj. | <ul style="list-style-type: none"> ■ spremno za rad ■ Priprava u tijeku ■ čeka na upravljanje, npr. kod Calc'nClean ■ nije dostupno |

4.3 Zaslon

Na zaslonu se prikazuju odabrani napitci, postavke i mogućnosti postavki te poruke o pogonskom stanju.

Na zaslonu se prikazuju dodatne informacije i koraci postupanja. Informacije se skrivaju nakon kratkog vre-

mena ili nakon pritiska na tipku. Koraci postupka se skrivaju nakon što se obave.

Napomena: Ako kao jezik prikaza nije dostupan jezik vaše zemlje, odaberite dostupni jezik prikaza, npr. engleski.

5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

| Dodata oprema | Trgovina | Servisna služba |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| Tablete za čišćenje | TCZ8001A | 00312096 |
| Tablete za uklanjanje kamenca | TCZ8002A | 00312093 |

¹ Ovisno o opremi uređaja

| Dodatna oprema | Trgovina | Servisna služba |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Filtar za vodu | TCZ7003 | 17000705 |
| Krpa od mikrovlakana | - | 00460770 |
| Komplet za održavanje | TCZ8004A | 00312107 |

6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitne folije i očistite uređaj i pojedinačne dijelove. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku ovih uputa.

POZOR

Neprikladna zrna mogu začepiti stroj za mljevenje.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo čiste mješavine prženog zrna za uređaje za espresso ili potpuno automatizirane uređaje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati glazirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati karamelizirana zrna kave.
- ▶ Nemojte upotrebljavati zrna kave tretirana dodacima koji sadrže šećer.
- ▶ Nemojte stavljati mljevenu kavu.

→ Sl. **3 - 10**

Napomena: Svakodnevno punite spremnik za vodu svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom.

Savjet: Kako biste zadržali optimalnu kvalitetu, zrna kave skladištite u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu. Zrna kave možete držati više dana u spremniku za zrna, a da pritom ne izgube aromu.

6.2 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja u struju namjesnite postavke za odabir jezika. Opcija

za odabir jezika prikazat će se samo prilikom prvog uključivanja.

1. Uključite uređaj pritiskom na ☶.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani jezik.
2. ▼ Pritisnite tipku Cappuccino toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeni jezik.
3. Kako biste potvrdili postavke, "ok" pritisnite tipku Latte Macchiato.
- ✓ Uredaj se ispire. Ako zaslon prikazuje "Choose beverage", uređaj je spreman za rad.

Savjet: Postavku jezika možete promijeniti u svako vrijeme.

→ "Osnovne postavke", Stranica 42

6.3 Opće napomene

Pridržavajte se uputa za optimalnu upotrebu uređaja.

Napomene


- Uredaj je tvornički programiran s optimalnim zadanim postavkama.
- Stroj za mljevenje tvornički je namješten za optimalan rad. Ako kava izlazi samo u kapljicama ili je previše rijetka i nema dovoljno kreme, možete prilagoditi stupanj mljevenja dok stroj za mljevenje radi.

→ "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41

- Na ventilacijskim otvorima mogu ti jekom rada nastati kapljice vode.
- Ako neko vrijeme ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski. Trajanje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

→ Stranica 42

- Iz uređaja može iz tehničkih razloga izlaziti para.

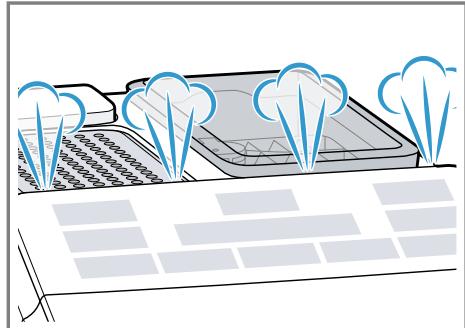

- Ako pritisnete neku tipku, oglašava se zvučni signal. Zvučni signal možete isključiti u osnovnim postavkama.

Savjet: Prije nego što počnete koristiti uređaj, provjerite i namjestite tvrdoću vode.

Napomena

Prvi napitak još neće imati punu aromu ako:

- Uređaj upotrebljavate prvi put.
- Proveli ste servisni program.
- Dulje vrijeme niste upotrebljavali uređaj.

Ne pijete napitak.

Savjet: Trajnu kremu glatke teksture možete postići nakon što napravite nekoliko šalice kave u uređaju.

6.4 Filtar za vodu¹

S pomoću filtra za vodu sprječavate nakupljanje kamenca i smanjujete onečišćenja u vodi.

Udio kamenca u vodi utječe na aromu i pjenu kave. Na dnu filtra za vodu BRITA INTENZA nalazi se aromatski prsten. Za postavljanje optimalne razine arome za vodu iz vodovoda, okrenite aromatski prsten.

Postavljanje ili zamjena filtra za vodu

Ako morate zamijeniti umetnuti filter za vodu, na zaslonu svijetli

POZOR

Moguće oštećenje uređaja uzrokovano kamencem.

- Pravodobno zamijenite filter za vodu.
- Zamijenite filter za vodu najkasnije nakon 2 mjeseca.
- Obratite pažnju na poruke na zaslonu.

Zahtjev: Uredaj je uključen.

- Istodobno pritisnite tipke i calc'n Clean i držite 3 sekunde.
- Pritisnite tipku Cappuccino sve dok se na zaslonu ne prikaže "W. hardness".
- Potvrdite pritiskom na tipku "ok" Latte Macchiato.
- Pritisnite tipku Cappuccino sve dok se na zaslonu ne prikaže "Water filter".
- Potvrdite pritiskom na tipku "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "Filter act.".
- Uronite filter za vodu u čašu vode s otvorom okrenutim prema gore i lagano ga stisnite sa strana dok mjehurići ne prestanu izlaziti.
→ "Filtar za vodu", Stranica 38
→ Sl.
- Na aromatskom prstenu filtra za vodu namjestite tvrdoću vode.
 - Filtar za vodu čvrsto pritisnite u prazan spremnik za vodu.
→ Sl.

Tvrdoću vode možete saznati od nadležne vodoopskrbne službe.

- Spremnik za vodu napunite hladnom vodom do oznake max.

¹ Ovisno o opremi uređaja

9. Umetnите spremnik za vodu u uređaj.
10. Postavite posudu volumena najmanje 1 l ispod izlaza.
11. Za spremanje postavki i pokretanje postupka ispiranja pritisnite tipku "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Voda protječe kroz filter.
12. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku "<" Coffee.
13. Ispraznjite spremnik.
- ✓ Uređaj je spreman za rad.

Uklanjanje filtra za vodu

Uređaj može raditi i bez filtra za vodu.

1. Uklonite filter za vodu.
2. Namjestite tvrdoću vode.
→ "Osnovne postavke", Stranica 42

Savjeti

- Filter za vodu trebate zamijeniti i iz higijenskih razloga.
- Ako koristite filter za vodu, ne trebate tako često uklanjati kamenac s uređaja.
- Ako koristite filter za vodu, napitci će biti ukusniji.
- Filter za vodu možete nabaviti u trgovini ili putem servisne službe.
→ "Pribor", Stranica 36

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- Pritisnite Ø.
- Prilikom uključivanja i isključivanja uređaj provodi automatsko ispiranje. Prilikom isključivanja uređaj se čisti ispuštajući kapljice u posudu za kapanje. Ako je uređaj prilikom uključivanja još topao ili ako prije isključivanja nije napravljen napitak, uređaj ne provodi ispiranje.

7.2 Priprava napitaka

Saznajte kako pripremiti napitak po svom izboru.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekontina!

Sveže pripravljeni napitci iznimno su vrući.

- Po potrebi, ostavite napitke da se ohlade.
- Izbjegavajte dodir kože s iscurjelim tekućinama i isparavanjima.

7.3 Priprava kave od svježeg zrna

1. Postavite šalicu ispod ispusnog otvora.
2. Kako biste namjestili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku Ø.
3. Pritisnite tipku Espresso ili Coffee.
- ✓ Kava se kuha i nakon toga ispušta u šalicu.

Savjet: Kako biste prijevremeno zaustavili korak pripreme, pritisnite tipku Espresso ili Coffee.

7.4 Priprava napitaka s mlijekom

Možete pripremiti kavu s mlijekom ili mliječnu pjenu.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeklina!

Pjenilica za mlijeko postaje vrlo vruća.

- Pjenilicu za mlijeko pustite da se ohladi prije dodirivanja.

POZOR

Ostatci mlijeka mogu se sasušiti pa ih je teško ukloniti.

- Očistite pjenilicu za mlijeko nakon svake uporabe.

Savjeti

- Umjesto mlijeka možete upotrebljavati i biljne napitke, npr. od soje.

- Kvaliteta pjene od mlijeka ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka.

7.5 Priprema kave s mlijekom

Možete odabratи Cappuccino ili Latte Macchiato.

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka za Cappuccino ili oko 150 ml mlijeka za Latte Macchiato.
 2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
 3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
 4. Kako biste namjestili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku Ø.
 5. Pritisnite tipku Cappuccino ili Latte Macchiato.
- ✓ Prvo se izrađuje pjena od mlijeka u šalici ili čaši. Zatim se priprema kava i ulijeva u šalicu ili čašu.

Savjet: Kako biste prijevremeno zaustavili korak pripreme, pritisnite tipku Cappuccino ili Latte Macchiato.

7.6 Pjenjenje mlijeka

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka.
 2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
 3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
 4. Pritisnite tipku Milk.
- ✓ Izrađuje se pjena od mlijeka.

Napomena: Kako biste prijevremeno zaustavili pripremu, pritisnite tipku Milk.

7.7 Postavke napitaka

Pripremite napitak po svom ukusu.

Prilagodba jačine kave

Prije pripreme napitka možete prilagoditi jačinu kave.

- Kako biste prilagodili jačinu kave, opetovano pritišćite tipku Ø.

| | |
|------|---------------------------|
| 0 | vrlo blago |
| ## | blago |
| ### | normalno |
| ### | jako |
| ### | vrlo jako |
| #### | aromaIntense ¹ |

Napomena: Namještена jačina kave vrijedi za sve napitke od kave.

Prilagodba količine punjenja

Možete promijeniti količinu punjenja napitaka.

1. Postavite šalicu ispod ispusnog otvora.
2. Tipku Espresso ili Coffee držite pritisnutom 3 sekunde.
- ✓ Priprava je u tijeku, odabrana tipka treperi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje napredak.
→ Sl. 11
3. Kad se postigne željena količina punjenja, pritisnite odabranu tipku za zaustavljanje.

Napomene

- Namještenu količinu punjenja možete vidjeti od sljedeće priprave napitka.
- Namjestite količinu punjenja za espresso 25-60 ml ili kavu 80-200 ml.
- Uređaj kuha uvijek minimalnu količinu kod espressa oko 25 ml i kavu oko 80 ml.

¹ Ovisno o modelu

Savjet: Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.

→ "Osnovne postavke", Stranica 42

Prilagodba trajanja pjenjenja

Možete promijeniti trajanje pjenjenja napitaka.

1. Napunite veliku šalicu ili veliku čašu sa oko 100 ml mlijeka za Cappuccino ili oko 150 ml mlijeka za Latte Macchiato.
2. Postavite šalicu ili čašu ispod ispusnog otvora.
3. Ispusni otvor i pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
4. Tipku Cappuccino, Latte Macchiato ili Milk držite pritisnutom 3 sekunde.
 - ✓ Mlijeko se pjeni, odabrana tipka treperi.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje napredak.
→ Sl. 11
5. Kad se postigne željeno trajanje pjenjenja, pritisnite odabranu tipku za zaustavljanje.

Napomene

- Ovisno o napitku, možete namjestiti ograničeno trajanje.
- Postavka trajanja pjenjenja ne utječe na količinu punjenja.

Savjet: Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.

→ "Osnovne postavke", Stranica 42

Priprava dvije šalice istodobno

Ovisno o napitku, možete istodobno pripremiti 2 šalice.

1. Pritisnite tipku .
- ✓ Na zaslonu se 5 sekundi prikazuje "Double cup on".
2. Postavite dvije šalice slijeva i zdesna ispod ispusnog otvora.

3. Pritisnite tipku Espresso ili Coffee.
- ✓ Pulsira LED indikator tipke.
- ✓ Napitak se priprema u 2 koraka. Zrna se melju u 2 ciklusa mljevenja.
- ✓ Napitci se pripremaju i nakon toga ispuštaju u šalice.
4. Pričekajte dok se postupak ne završi.
5. Za isključivanje funkcije dvostrukе šalice pritisnite tipku .

Napomene

- Funkciju dvostrukе šalice možete namjestiti samo za Espresso ili Coffee.
- Ako se namjestili funkciju dvostrukе šalice, ne možete pripremati druge napitke.
- Ako unutar 90 sekundi ne pritisnete drugu tipku, uređaj se automatski prebacuje na postavku "Double cup off".

8 Stroj za mljevenje

Uređaj ima stroj za mljevenje koji se može namjestiti, a omogućuje individualnu prilagodbu stupnja mljevenja zrna kave.

8.1 Namještanje stupnja mljevenja

Za vrijeme mljevenja zrna kave namjestite željeni stupanj mljevenja.

UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

Stroj za mljevenje se okreće.

- Nikad ne posežite rukama u stroj za mljevenje.

POZOR

Opasnost od oštećivanja stroja za mljevenje. Nestručno namještanje

stupnja mljevenja može prouzročiti oštećenje stroja za mljevenje.

- ▶ Stupanj mljevenja namještajte samo dok radi stroj za mljevenje.
- ▶ Okretnim biračem namjestite stupanj mljevenja.

Stupanj mljevenja Postavka

Fini stupanj mljevenja za svijetlo pržena zrna

Okretni birač okreinite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



Grubi stupanj mljevenja za tamno pržena zrna

Okretni birač okreinite u smjeru kazaljke na satu.



Postavka stupnja mljevenja postaje aktivna tek nakon druge šalice.

Savjet: Ako kava izlazi samo u kapljicama, prilagodite grublji stupanj mljevenja.

Ako se kava prebrzo toči i ima pre-malo kreme, postavite finiji stupanj mljevenja.

9 Grijanje šalica¹

Možete zagrijati šalice s pomoću opcije grijanja šalica.

9.1 Aktiviranje i deaktiviranje grijanja šalica¹

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeklina!

Grijač šalica¹ postaje vrlo vruć.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruć grijač šalica¹.
- ▶ Pustite da se vruć grijač šalica¹ ohladi prije nego što ga dodirnete.

Savjet: Za optimalno zagrijavanje šalica postavite šalice na grijač s dnom okrenutim prema grijaču šalica¹.

- ▶ Za aktiviranje i deaktiviranje grijanja šalica¹ pritisnite tipku ☰.

10 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama i pozvati dodatne funkcije.

10.1 Promjena osnovnih postavki

1. Istodobno pritisnite tipke Ø i calc'n Clean i držite 3 sekunde.
2. ▼ Pritisnite tipku Cappuccino toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.
3. Potvrđite pritiskom na tipku "ok" Latte Macchiato.
4. Za promjenu postavki ▼ pritisnite tipku Cappuccino.
5. Potvrđite pritiskom na tipku "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "Settings saved".
6. Za napuštanje izbornika pritisnite tipku "<" Coffee.

Napomena: Ako unutar 90 sekundi ne pritisnete drugu tipku, uređaj se

¹ Ovisno o opremi uređaja

bez spremanja prebacuje na postavku Odabir napitka.

Savjet: Postavke možete u svakom trenutku promijeniti.
→ "Osnovne postavke", Stranica 42

10.2 Pregled osnovnih postavki

Ovdje možete pronaći pregled osnovnih postavki.

| Postavka | Odabir | Opis |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language | pogledajte odabir na uređaju | Namjestite jezik izbornika. Postavke su neposredno vidljive na zaslonu. |
| Factory reset | Odaberite željeni jezik. | Vratite postavke na tvorničke postavke. Napomena: Uređaj ispire i briše sve pojedinačne postavke. |
| W. hardness | <ul style="list-style-type: none"> ■ "W. hardness" 1, 2, 3, 4 ■ Water filter ■ H2O-Softener | Namjestite uređaj na lokalnu tvrdoću vode. Savjet: Tvrdoću vode možete saznati od nadležne vodoopskrbne službe. Napomena: Ako je u kući instalirano postrojenje za odtvrđnjivanje vode, tvrdoću vode namjestite na "H2O-Softener". |
| Auto Stand-by | pogledajte odabir na uređaju | Postavite vrijeme nakon kojeg se uređaj nakon posljednje pripreme napitka automatski ispire i isključuje. |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sound on ■ Sound off | Uključite ili isključite tonove. |

11 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Mogućnost pranja u perilici posuđa

Ovdje možete pronaći pregled dijelova koje možete prati u perilici posuđa.

POZOR

Neki su dijelovi osjetljivi na temperaturu i mogu se oštetiti prilikom pranja u perilici posuđa.

- ▶ Pridržavajte se uputa za uporabu perilice posuđa.
- ▶ U perilici posuđa perite samo prikladne dijelove.
- ▶ Upotrebljavajte programe koji ne zagrijavaju dijelove iznad 60 °C.

Prikladno:

- Plitica za kapanje
- Rešetka za kapanje
- Spremnik za talog
- Mehanički indikator razine napunjenoosti
- Pjenilica za mlijeko




Nije prikladno:

- Spremnik za vodu
- Poklopac spremnika za vodu
- Poklopac za zadržavanje arome
- Jedinica za kuhanje
- Posuda za kapanje



Neprikladna sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Za uklanjanje kamenca ne koristite čistu limunsku kiselinu, ocat ili sredstva na bazi octa.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca s fosfornom kiselinom.
- ▶ Upotrebljavajte samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje koje su namijenjene specijalno za odgovarajući uređaj.
→ "Pribor", Stranica 36

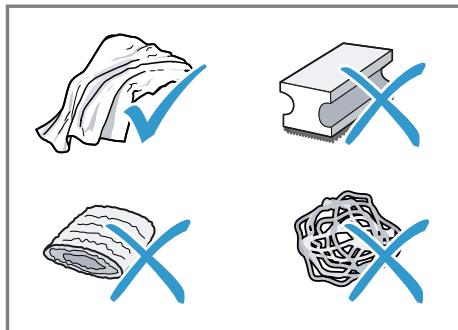

Savjeti

- Temeljito operite nove spužvice za pranje kako biste uklonili eventualne naslage soli. Soli mogu prouzročiti nastanak hrđe na površinama od nehrđajućeg čelika.
- Uvijek odmah uklonite ostatke kamenca, kave, mlijeka, sredstava za čišćenje i otopina za uklanjanje kamenca kako biste sprječili nastanak korozije.

11.2 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

POZOR

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.

11.3 Čišćenje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu.

- ▶ Nikakva tekućina ne smije dospjeti na utični spoj uređaja.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeklina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodirivanja ohlade.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Očistite kućište, površine visokog sjaja i upravljačku ploču krpom s mikrovlaknima.
3. Ispusni otvor očistite nakon priprave napitka mekanom, vlažnom krpom.
4. Spremnik za vodu isperite svježom, čistom vodom.
5. Ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, npr. tijekom godišnjih odmora, očistite cijeli uređaj, uključujući pokretne dijelove, kao što su jedinica za kuhanje ili spremnik za vodu.

Napomena: Uredaj provodi automatsko ispiranje ako ga uključite u hladnom stanju ili ga isključite nakon priprave kave. Time se sustav samostalno čisti.

11.4 Čišćenje posude za kapanje i spremnika za talog

Svakodnevno čistite i praznite posudu za kapanje i spremnik za talog kako biste spriječili nastanak naslaga.

Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku uputa.

→ Sl. **12 - 16**

11.5 Čišćenje pjenilice za mlijeko

Kako biste uklonili ostatke i osigurali rad, očistite pjenilicu za mlijeko nakon svake uporabe.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeklina!

Pjenilica za mlijeko postaje vrlo vruća.

- ▶ Pjenilicu za mlijeko pustite da se ohladi prije dodirivanja.
1. Napunite čašu vodom do polovine i postavite je ispod ispusnog otvora.
 2. Pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema dolje.
 3. Pritisnite tipku Milk.
 4. Pjenilicu za mlijeko gurnite sasvim prema gore i pustite da se ohladi.
 5. Izvadite i temeljito očistite pjenilicu za mlijeko.
 6. Ponovno postavite pjenilicu za mlijeko.

Napomena: Kako biste prijevremeno zaustavili postupak, pritisnite tipku Milk.

Savjet: Pjenilicu za mlijeko možete prati u perilici posuđa. Nakon ispiranja temeljito uklonite ostatke lužine na pjenilici za mlijeko.

11.6 Čišćenje jedinice za kuhanje

Dodano uz automatski program ispiranja, redovito izvadite i očistite jedinicu za kuhanje. Pratite upute na slikama koje se nalaze na početku uputa.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeklina!

Pojedini dijelovi uređaja postaju vrlo vrući.

- ▶ Nikad nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja.
- ▶ Nakon uporabe pustite da se vrući dijelovi uređaja prije dodirivanja ohlade.

POZOR

Zbog nestručnog čišćenja može doći do oštećenja jedinice za kuhanje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže ocat i kiselinu.
- ▶ Nemojte prati u perilici posuđa.

→ Sl. 17 - 26

Napomena: Vrata se mogu zatvoriti samo ako su jedinica za kuhanje i posuda za kapanje pravilno umetnute.

11.7 Servisni programi

Ovisno o tvrdoći vode i primjeni uređaja, svijetli tipka calc'n Clean i na zaslono se prikazuje "Calc'nClean required!". Uklonite kamenac i očistite uređaj s pomoću programa.

POZOR

Nestručno ili nepravodobno čišćenje i uklanjanje kamenca može dovesti do oštećenja uređaja.

- ▶ Postupak Calc'nClean odmah provedite prema uputama.
- ▶ U otvor jedinice za kuhanje umećite samo tablete za čišćenje.
- ▶ U otvor jedinice za kuhanje nemojte umetati tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva.

Napomene

- Ako ne uklonite pravodobno kamenac i ne očistite uređaj, uređaj će

se blokirati, a na zaslono prikazati "Device locked".


- Kako biste deblokirali uređaj, provedite servisni program.

Savjet: Prije pokretanja servisnog programa izvadite, očistite i ponovno umetnite jedinicu za kuhanje. Očistite pjenilicu za mlijeko.

Pokrenite Calc'nClean

Postupak traje oko 40 minuta.

1. Pritisnite i držite tipku calc'n Clean najmanje 5 sekundi.
✓ Simbol  svijetli.
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite i ispraznite posudu za kapanje i spremnik za talog.
4. Izvadite i očistite jedinicu za kuhanje.
5. Umetnите tabletu za čišćenje u otvor jedinice za kuhanje i ponovno umetnite jedinicu za kuhanje.

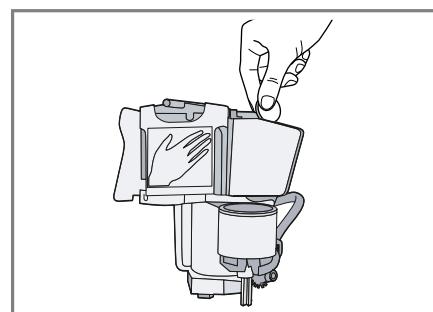

6. Posudu za kapanje i spremnik za talog ponovno umetnите u uređaj i zatvorite vrata.
✓ Simbol  svijetli.
7. Ako postoji filter za vodu, izvadite ga.
8. Nalijte toplu vodu u prazni spremnik za vodu do oznake 0,5 l i u njoj otopite tabletu za uklanjanje kamenca Siemens (njih Bosch).
9. Ponovno umetnите spremnik za vodu i postavite posudu volumena oko 1 l ispod ispusnog otvora.

- 10.**Ako calc'n Clean treperi, pritisnite tipku calc'n Clean.
- ✓ Program se pokreće, čisti i uklanja kamenac s uređaja.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Postupak traje oko 20 minuta minuta.
 - ✓ Simbol  svijetli.
- 11.**Ispraznite spremnik i otvorite vrata.
- 12.**Ispraznite i ponovno umetnite posudu za kapanje.
- 13.**Zatvorite vrata i ponovno postavite spremnik ispod ispusnog otvora.
- ✓ Simbol  svijetli.
- 14.**Očistite spremnik za vodu.
- Ako ste izvadili filter za vodu, ponovno ga umetnite.
- 15.**Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom pitkom vodom bez ugljične kiseline do oznake max.
- 16.**Ako calc'n Clean treperi, pritisnite tipku calc'n Clean.
- ✓ Program se pokreće, čisti i ispira uređaj.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Simbol  svijetli.

- 17.**Izvadite i ispraznite posudu za kapanje i spremnik za talog.
- 18.**Očistite posudu za kapanje i spremnik za talog i ponovno ih umetnite u uređaj.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovno spremjan za rad.

Resetiranje servisnog programa

Ako se servisni program prekine, npr. zbog nestanka struje, svjetle calc'n Clean i .

1. Očistite spremnik za vodu.
Ako ste izvadili filter za vodu, ponovno ga umetnite.
2. Spremnik za vodu napunite svježom, hladnom pitkom vodom bez ugljične kiseline do oznake max.
3. Pritisnite tipku calc'n Clean.
- ✓ Servisni program se pokreće i ispira uređaj. Postupak traje oko 2 minute.
4. Ispraznite, očistite i ponovno umetnite posudu za kapanje.
5. Zatvorite vrata.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovno spremjan za rad.

12 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredaj ne reagira. | <p>Uredaj ima smetnju.</p> <p>1. Izvucite mrežni utikač i pričekajte 60 sekundi.</p> <p>2. Umetnite mrežni utikač.</p> |
| Iz uređaja izlazi samo voda, ne i kava. | <p>Uredaj ne prepoznae prazan spremnik za zrna.</p> <p>► Uspite zrna kave.</p> |
| | <p>Zrna kave su previše masna i ne padaju u mlin.</p> <p>► Lagano kucnite spremnik za zrna.</p> <p>► Promijenite vrstu kave.</p> <p>► Nemojte koristiti masna zrna.</p> <p>► Očistite prazan spremnik za zrna vlažnom krpom.</p> |
| | <p>Jedinica za kuhanje nije pravilno umetnuta.</p> <p>► Gurnite jedinicu za kuhanje sasvim prema natrag.</p> |
| Kvaliteta kave odn. pjene od mljeka jako varira. | <p>Uredaj je začepljen kamencem.</p> <p>► Uklonite kamenac iz uređaja.</p> |
| Kava ne izlazi ili izlazi u kapljicama. Ne postiže se namještena količina punjenja. | <p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <p>► Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41</p> |
| | <p>Uredaj ima mnogo kamenca.</p> <p>► Uklonite kamenac iz uređaja.</p> |
| | <p>U filteru za vodu nalazi se zrak.</p> <p>1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka.</p> <p>2. Ponovno umetnите filter.</p> |
| | <p>Uredaj je zaprljan.</p> <p>► Očistite jedinicu za kuhanje. Čišćenje jedinice za kuhanje</p> <p>► Uklonite kamenac i očistite uređaj.</p> |
| | <p>Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu.</p> <p>1. Izvadite spremnik za vodu.</p> <p>2. Temeljito očistite spremnik za vodu.</p> |
| | <p>Postavka jačine kave previsoko je namještena.</p> <p>► Smanjite jačinu kave.</p> |
| Mlijeko ili mliječni napitci su prevrući. Mliječna pjena ima previše grubu strukturu i buka usisavanja je preglasna. | <p>U čaši ili u šalici nalazi se premalo mlijeka.</p> <p>1. Koristite više mlijeka.</p> <p>2. Promijenite trajanje pjenjenja. → "Prilagodba trajanja pjenjenja", Stranica 41</p> |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mlijeko ili mlijecni napitci su prehladni. | <p>U čaši ili u šalici nalazi se previše mlijeka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite manje mlijeka. ▶ Promijenite trajanje pjenjenja. → "Prilagodba trajanja pjenjenja", Stranica 41 |
| Mlijeko u čaši ili u šalici previše je hladno. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite mlako mlijeko. |
| Kava nema kreme. | <p>Vrsta kave nije optimalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna. ▶ Koristite tamnije pržena zrna. |
| Zrna kava nisu svježe pržena. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite svježe pržena zrna kave. |
| Stupanj mljevenja nije prilagođen zrnima kave. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41 |
| Kava je previše kisela. | <p>Namješten je pregrub stupanj mljevenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite finiji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41 |
| Vrsta kave nije optimalna. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrijebite vrstu kavu s većim udjelom velikih zrna. ▶ Koristite tamnije pržena zrna. |
| Kava je previše gorka. | <p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41 |
| Vrsta kave nije optimalna. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite vrstu kave. |
| Kava ima okus kao da je zagorila. | <p>Stupanj mljevenja namješten je na previsok stupanj.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite grublji stupanj mljevenja. → "Namještanje stupnja mljevenja", Stranica 41 |
| Vrsta kave nije optimalna. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite vrstu kave. |
| Kvaliteta mlijecne pjenе varira. | <p>Kvaliteta mlijecne pjene ovisi o vrsti upotrijebljenog mlijeka ili biljnog napitka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizirajte rezultat odabirom mlijeka ili biljnog napitka. |
| Iz uređaja ne izlazi mlijecna pjena. | <p>Uredaj ima mnogo kamenca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja. |
| Pjenilica za mlijeko je zaprljana. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Operite pjenilicu za mlijeko u perilici posuđa. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iz uređaja ne izlazi mlijeca pjenja. | Pjenilica za mlijeko ne uranja u mlijeko. 1. Koristite više mlijeka. 2. Provjerite uranja li pjenilica u mlijeko. 3. Gurnite ispusni otvor sasvim prema dolje. |
| Iz uređaja ne izlazi napitak. | U filtru za vodu nalazi se zrak. 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka. 2. Ponovno umetnute filter. ► Pritisnite filter za vodu ravno i čvrsto u priključak spremnika. |
| | Ostatci sredstva za uklanjanje kamenca začepljuju spremnik za vodu. 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu. |
| Na unutarnjem dnu uređaja nalazi se kondenzat. | Posuda za kapanje prerano je izvadena. ► Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi nakon posljednje pripreme napitka. |
| Nije moguće izvaditi jedinicu za kuhanje. | Zasun nije moguće otpustiti, jedinica za kuhanje je zاغlavljena. ► Isključite i ponovno uključite uređaj nakon 3 minute. |
| Stroj za mljevenje ne pokreće se. | Uređaj je prevruć. 1. Isključite uređaj iz električne mreže. 2. Pričekajte 1 sat da se uređaj ohladi. |
| Indikator na zaslonu "Fill water tank" prikazuje se iako je spremnik pun. | Spremnik za vodu pogrešno je umetnut. ► Ispravno umetnute spremnik. |
| | Voda s ugljičnom kiselinom u spremniku za vodu. ► Napunite spremnik za vodu svježom, pitkom vodom. |
| | Plovak u spremniku za vodu je zaglavljen. 1. Izvadite spremnik za vodu. 2. Temeljito očistite spremnik za vodu. |
| | Novi filter za vodu nije ispran prema uputama. 1. Isperite filter za vodu prema uputama. 2. Pustite filter za vodu u rad. |
| | U filtru za vodu nalazi se zrak. 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka. 2. Ponovno umetnute filter. |
| | Filtar za vodu je star. ► Umetnute novi filter za vodu. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator na zaslonu "Fill water tank" prikazuje se iako je spremnik pun. | Naslage kamenca u spremniku za vodu začepljuju sustav. 1. Temeljito očistite spremnik za vodu. 2. Pokrenite servisni program Calc'nClean. |
| Prikazuje se indikator na zaslonu "Clean brewing unit". | Jedinica za kuhanje je onečišćena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite jedinicu za kuhanje. Čišćenje jedinice za kuhanje |
| Prikazuje se indikator na zaslonu "Incorrect voltage". | Mehanizam jedinice za kuhanje teško se pokreće. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite jedinicu za kuhanje. Čišćenje jedinice za kuhanje |
| Indikator na zaslonu "Calc'nClean required!" prikazuje se vrlo često. | Postoje poteškoće u napajanju. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite uređaj samo s 220 - 240 V. |
| Uredaj ne reagira na upravljanje. Promijenite indikatore na zaslonu. | Omekšana voda sadrži još male količine kamenca. 1. Umetnите novi filter za vodu. 2. Namjestite tvrdoću vode. Upotrijebljeno je pogrešno ili premala količina sredstva za uklanjanje kamenca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Za uklanjanje kamenca koristite isključivo prikladne tablete. |
| Indikator na zaslonu "Close door" prikazuje se iako su vrata zatvorena. | Uredaj je u demonstracijskom načinu rada. 1. Kako biste deaktivirali demonstracijski način rada, pritisnite i držite tipku najmanje 5 sekundi. 2. Izvadite spremnik za vodu. 3. Napunite spremnik za vodu svježom vodom. 4. Ponovno umetnите spremnik za vodu. |
| Indikator na zaslonu "Empty trays" prikazuje se iako je posuda za kapanje prazna. | Vrata nisu ispravno zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Čvrsto pritisnite vrata. |
| Indikator na zaslonu "Fill water tank" prikazuje se i trepere LED indikatori. | Uredaj je isključen i ne prepoznaje pražnjenje. 1. Uključite uređaj i izvadite posudu za kapanje. 2. Ponovno umetnите posudu za kapanje. |
| Indikator na zaslonu "Fill water tank" prikazuje se i trepere LED indikatori. | Spremnik za vodu nedostaje ili je pogrešno umetnut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno umetnите spremnik. |
| Dovodni sustav u uređaju je suh. | Dovodni sustav u uređaju je suh. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napunite spremnik za vodu svježom, hladnom, negaziranom pitkom vodom. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator na zaslonu "Fill water tank" prikazuje se i trepere LED indikatori. | U filtru za vodu nalazi se zrak. 1. Filter za vodu uronite u vodu s otvorom okrenutim prema gore sve dok se ne prestanu stvarati mjehurići zraka. 2. Ponovno umetnute filter. |
| Prikazuje se indikator na zaslonu "Device too cold". | Temperatura okoline je preniska. ► Uredaj koristite samo pri temperaturama iznad 5 °C. |
| Prikazuje se indikator na zaslonu "Restart appliance". Trepere LED indikatori. | Jedinica za kuhanje jako je zaprljana ili je nije moguće izvaditi. ► Ponovno pokrenite uređaj. ► Očistite jedinicu za kuhanje. Čišćenje jedinice za kuhanje |
| Prikazuje se indikator na zaslonu "Restart appliance". Ne svijetli ni jedan LED indikator. | Uređaj ima smetnju. ► Ponovno pokrenite uređaj. |
| Svijetle indikatori na zaslonu "Clean/ fill water tank", calc'n Clean i  . | Prekinut je postupak uklanjanja kamenca. ► Postupite kao u poglavlju . → "Resetiranje servisnog programa", Stranica 47 |

13 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

13.1 Aktivirajte zaštitu od smržavanja

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transportiranja i skladištenja.

POZOR

Ostatci tekućine u uređaju mogu oštetiti uređaj prilikom transportiranja ili skladištenja.

- Prije transportiranja ili skladištenja ispraznite dovodni sustav.

Zahtjevi

- Uredaj je spremjan za rad.
- Spremnik za vodu je napunjeno.

1. Stavite veliku posudu ispod ispusnog otvora i gurnite pjenilicu za mljeko prema dolje.
2. Pritisnite i držite tipku Milk najmanje 5 sekundi.
 - ✓ LED indikator tipke treperi i uređaj se zagrijava.
3. Ako iz pjenilice za mljeko izlazi para, skinite spremnik za vodu.
4. Pustite da izade para iz uređaja i pričekajte da se na zaslonu prikaže  "Water tank empty".
5. Isključite uređaj pritiskom na .
6. Ispraznjite spremnik za vodu i posudu za kapanje pa temeljito očistite uređaj.
7. Isključite uređaj iz električne mreže.
Sad možete transportirati ili skladištiti uređaj.

Napomena: Jedinica za kuhanje sad je pričvršćena i ne možete je skinuti.

13.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvativ način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

14.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

15 Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Napon | 220– 240 V ~ |
| Frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Priključna vrijednost | 1300 W |
| Maksimalni tlak pumpa, statički | 15 bar |
| Maksimalni kapacitet, spremnik za vodu (bez filtra) | 1,3 l |
| Maksimalni kapacitet, spremnik za kavu u zrnu | ≈250 g |

14 Servisna služba

BSH Hausgeräte GmbH produljuje dostupnost rezervnih dijelova na 10 godina. Ovo se odnosi na sve funkcionalno relevantne dijelove za uređaje koji se mogu skladištiti, a proizvedeni su nakon 1. siječnja 2023.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jams-tva i uvjetima jamstva možete pronaći

hr Tehnički podaci

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Duljina kabela napajanja | 100 cm | Dubina uređaja | 43,3 cm |
| Visina uređaja | 38,3 cm | Težina, prazan | ≈8-9 kg |
| Širina uređaja | 25,1 cm | Vrsta stroja za mljevenje | Keramika / čelik |

Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Bezbednost | 56 | 7.6 Pravljenje mlečne pene | 66 |
| 1.1 Opšte napomene | 56 | 7.7 Podešavanja za napitak | 66 |
| 1.2 Namenska upotreba | 56 | 8 Mehanizam za mlevenje | 67 |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika ... | 56 | 8.1 Podešavanje stepena mlevenja | 67 |
| 1.4 Napomene za bezbednost | 57 | 9 Grejač šoljica¹ | 68 |
| 2 Zaštita životne sredine i štednja | 59 | 9.1 Aktiviranje i deaktiviranje grejača šoljica ¹ | 68 |
| 2.1 Odlaganje ambalaže u otpad | 59 | 10 Osnovna podešavanja | 68 |
| 2.2 Štednja energije | 59 | 10.1 Promena osnovnih podešavanja | 68 |
| 3 Postavljanje i priključivanje | 60 | 10.2 Pregled osnovnih podešavanja | 68 |
| 3.1 Obim isporuke | 60 | 11 Čišćenje i održavanje | 69 |
| 3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja | 60 | 11.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove | 69 |
| 4 Upoznavanje sa uređajem | 60 | 11.2 Sredstva za čišćenje | 70 |
| 4.1 Uredaj | 60 | 11.3 Čišćenje uređaja | 70 |
| 4.2 Komandna površina | 61 | 11.4 Čišćenje posude za kapanje i posude za talog kafe | 71 |
| 4.3 Displej | 62 | 11.5 Čišćenje uređaja za pravljenje mlečne pene | 71 |
| 5 Pribor | 62 | 11.6 Čišćenje jedinice za kuvanje | 71 |
| 6 Pre prve upotrebe | 62 | 11.7 Servisni programi | 72 |
| 6.1 Priprema i čišćenje uređaja | 62 | 12 Otklanjanje smetnji | 73 |
| 6.2 Prvo puštanje u rad | 63 | 13 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad | 78 |
| 6.3 Opšte napomene | 63 | 13.1 Aktiviranje zaštite od mraza | 78 |
| 6.4 Filter za vodu ¹ | 64 | 13.2 Odlaganje starih uređaja u otpad | 79 |
| 7 Osnovno rukovanje | 65 | 14 Korisnička služba | 79 |
| 7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja | 65 | | |
| 7.2 Priprema napitka | 65 | | |
| 7.3 Priprema napitka od svežih zrnatih kafe | 65 | | |
| 7.4 Priprema napitka sa mlekom | 65 | | |
| 7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom | 65 | | |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| | | |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 14.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD) | 80 | 15 Tehnički podaci 80 |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------|

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za pripremu toplih pića
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Napomene za bezbednost

△ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

△ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa poglavicama na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 79*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- Uredaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu.
- Na utični spoj uređaja ne sme dospeti nikakva tečnost.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uredaj postaje vruć.

- Dovoljno ventilirajte uređaj.
- Uredaj nikada ne sme da radi u ormariću.

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, обратите se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnite.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nenamenska upotreba uređaja može da ugrozi korisnika.

- ▶ Da biste sprečili povrede, koristite uređaj samo u skladu sa namenom.

Prikleštenje prstiju prilikom zatvaranja vrata uređaja.

- ▶ Pazite na prste kada zatvarate vrata uređaja.

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- ▶ Ne stavljamte ruke u mehanizam za mlevenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osobe sa elektronskim implantantima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od uređaja.
- ▶ Pridržavajte se minimalne udaljenosti od 10 cm i kada je rezervoar za vodu izvađen.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Dok traje postupak filtriranja može doći do blagog povećanja udeila kalijuma koji može negativno uticati na pacijente na dijalizi i osobe sa oboljenjem bubrega.

- ▶ U slučaju oboljenja bubrega ili posebnog načina ishrane koji podrazumeva smanjeni unos kalijuma, pre upotrebe se treba konsultovati sa lekarom.

Prljavština na uređaju može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Uzmite u obzir napomene o čišćenju uređaja radi očuvanja higijene.

Voda iz instalacija za toplu vodu može negativno da utiče na zdravlje.

- ▶ Uređaj koristite samo sa svežom i hladnom negaziranom pijicom vodom.

2 Zaštita životne sredine i štednja

2.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

2.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti još manje energije.

sr Postavljanje i priključivanje

Podesite interval za automatsko isključivanje na najmanju vrednost.

- ✓ Ako se ne koristi, uređaj se ranije isključuje.
→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 68

Nemojte prevremeno da prekidate točenje napiska.

- ✓ Zagrejana količina vode ili mleka će se iskoristiti na optimalan način.

Redovno uklanjajte kamenac iz uređaja.

- ✓ Naslage kamenca povećavaju potrošnju energije.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Napomena: Uz uređaj se, u zavisnosti od njegovog tipa, prilaže različit dodatni pribor. Ovaj dodatni pribor je obeležen tačkastim okvirom.

→ Sl. 1

- | | |
|---|-----------------------------------------------|
| A | Kompletan automat za kafu |
| B | Uredaj za pravljenje mlečne pene |
| C | Uputstvo za upotrebu |
| D | Tableta za čišćenje ¹ |
| E | Tableta za uklanjanje kamenca ₁ |
| F | Filter za vodu ¹ |

3.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uređaja. U slučaju nepravilnog puštanja u rad može doći do oštećenja uređaja.

- Uredaj upotrebjavajte samo u prostorijama zaštićenim od mraza.
 - Ako je uređaj transportovan ili skladišten na temperaturama manjim od 0 °C, ostavite uređaj 3 sata na sobnoj temperaturi pre puštanja u rad.
 - Nakon svakog priključivanja sačekajte oko 5 sekundi.
1. Uredaj postavite na ravnu i vodonepropusnu površinu koja ima dovoljnu nosivost.
 2. Uredaj priključite mrežnim utičcem na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Uredaj

Odve ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja, moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.

→ Sl. 2

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Rezervoar za vodu |
| 2 | Poklopac rezervoara za vodu |
| 3 | Grejač šoljica ¹ |
| 4 | Displej |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

- 5** Obrtni birač za podešavanje stepena mlevenja
- 6** Taster za uključivanje/isključivanje
- 7** Poklopac za očuvanje aromе
- 8** Posuda za kafu u zrnu
- 9** Komandna površina
- 10** Držač uređaja za pravljenje mlečne pene
- 11** Jedinica za kuhanje
- 12** Tipska pločica

- 13** Uređaj za pravljenje mlečne pene
- 14** Sistem za istakanje
- 15** Vrata komore za kuhanje
- 16** Posuda za kapanje
- 17** Ravna ploča za kapanje
- 18** Indikator nivoa napunjenoštiti, mehanički
- 19** Rešetka za kapanje
- 20** Posuda za talog kafe

4.2 Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Uključite ili isključite uređaj. |
| Espresso | Istakanje espresa. |
| Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istakanje kafe ▪ Kretanje po displeju "<" unazad, bez čuvanja |
| Cappuccino | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istakanje kapučina ▪ Kretanje po displeju ▼ nagore |
| Latte Macchiato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Istakanje late maki-jata ▪ Potvrđivanje kretanja po displeju "ok" i čuvanje |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Milk | Pravljenje mlečne pene. |
| | Jačina → "Podešavanje jačine kafe", Stranica 66 |
| calc'n Clean | Pokretanje servisnog programa. → Stranica 72 |
| | Istovremeno istakanje 2 šoljice espresa ili kremastog espresa. → Stranica 67 |
| | Uključivanje ili isključivanje grejača šoljica ¹ . |

Prikaz

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | svetli i na displeju se prikazuje poruka | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Napunite rezervoar za vodu ▪ Nedostaje rezervoar za vodu ▪ Zamenite filter za vodu |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ svetli ▪ treperi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ispraznite posudu |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

- Zatvorite vrata komore za kuvaње

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED lampice | <ul style="list-style-type: none"> ▪ svetlenje ▪ pulsiranje ▪ treperenje ▪ isključeno | <ul style="list-style-type: none"> ▪ spremno za rad ▪ Točenje je u toku ▪ čeka na radnju, npr. u slučaju funkcije Calc'nClean ▪ nije dostupno |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.3 Displej

Na displeju se prikazuju izabrani naci, podešavanja i mogućnosti podešavanja, kao i poruke o radnom stanju.

Na displeju se prikazuju dodatne informacije i koraci radnje. Informacije

nestaju nakon kratkog vremena ili nakon pritiska na taster. Koraci radnje nestaju kada ih izvršite.

Napomena: Ako vaš jezik nije na raspolaganju za jezik displeja, izaberite neki od dostupnih jezika displeja, npr. engleski.

5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

| Dodatni pribor | Trgovina | Servisna služba |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| Tablete za čišćenje | TCZ8001A | 00312096 |
| Tablete za uklanjanje kamenca | TCZ8002A | 00312093 |
| Filter za vodu | TCZ7003 | 17000705 |
| Krpa od mikrovlakana | - | 00460770 |
| Komplet za negu | TCZ8004A | 00312107 |

6 Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.

6.1 Priprema i čišćenje uređaja

Uklonite zaštitnu foliju, a zatim očistite uređaj i pojedinačne delove. Pratite uputstva sa slike na početku ovog uputstva.

PAŽNJA

Neodgovarajuća zrna mogu da zapuše mehanizam za mlevenje.

- ▶ Koristite samo čiste mešavine prženih zrna za espresso ili za kompletne automate.

- ▶ Nemojte da koristite glazirana zrna kafe.
- ▶ Nemojte da koristite karamelizovana zrna kafe.
- ▶ Nemojte da koristite zrna kafe obrađena dodacima koji sadrže šećer.
- ▶ Nemojte da sipate mlevenu kafu.

→ Sl. **3 - 10**

Napomena: Rezervoar za vodu svakodnevno punite svežom i hladnom negaziranom vodom za piće.

Savet: Da biste optimalno očuvali kvalitet, čuvajte zrna kafe na hladnom mestu i u zatvorenoj posudi.

Zrna kafe možete da čuvate nekoliko dana u posudi za kafu u zrnu bez gubitka arome.

6.2 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja u struju, izvršite podešavanja za izbor jezika. Izbor jezika se prikazuje samo prilikom prvog uključivanja.

1. Uključite uređaj pomoću .
- ✓ Disples prikazuje prethodno podešeni jezik.
2. Pritisnite taster ▼ Cappuccino sve dok se na displeju ne prikaže željeni jezik.
3. Da biste potvrdili podešavanja, pritisnite taster "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Uređaj se ispira. Kada se na displeju prikaže "Choose beverage", uređaj je spremjan za rad.

Savet: Jezik možete da promenite u svako doba.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 68

6.3 Opšte napomene


Obratite pažnju na napomene da biste uređaj mogli da koristite na optimalan način.

Napomene

- Uređaj je fabrički programiran sa standardnim podešavanjima za optimalan rad.
- Mehanizam za mlevenje je fabrički podešen za optimalan rad. Ako ističe samo kapljica po kapljica kafe ili je kafa preslaba ili premalo kremasta, stepen mlevenja možete da podesite dok mehanizam za mlevenje radi.

→ "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 67

- Tokom rada na ventilacionim otvorima mogu da se obrazuju kapi vode.
- Ukoliko uređaj ne koristite tokom određenog vremena, uređaj se automatski isključuje. To vreme možete da promenite u osnovnim podešavanjima. → Stranica 68
- Iz uređaja može da izlazi tehnički uslovljena para.

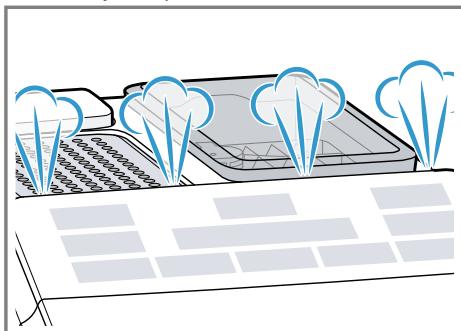

- Kada pritisnete neki taster, oglašava se zvučni signal. Zvučni signal možete da isključite u osnovnim podešavanjima.

Savet: Pre nego što počnete da koristite uređaj, proverite tvrdoću vode i podesite je.

Napomena

Prvi napitak još uvek neće imati punu aromu kada:

- uređaj koristite prvi put,
- pokrenete servisni program i
- kada uređaj ne koristite neko duže vreme.

Nemojte da pijete takav napitak.

Savet: Trajni kremasti sloj finih pora dobijete tek nakon što natočite nekoliko šoljica kafe iz uređaja.

6.4 Filter za vodu¹

Filter za vodu sprečava pojavu naslaga kamenca i smanjuje nivo nečistote u vodi.

Nivo kamenca u vodi utiče na aromu kafe i na to koliko će ona biti kremašta. Na donjoj strani BRITA INTENZA filtera za vodu nalazi se prsten za očuvanje arome. Da biste podesili optimalan stepen arome za vodu iz vodovoda, okrenite prsten za očuvanje arome.

Umetanje ili zamena filtera za vodu

Na displeju svetli  kada treba zameniti umetnuti filter za vodu.

PAŽNJA

Kamenac može da ošteći uređaj.

- ▶ Pravovremeno zamenite filter za vodu.
- ▶ Filter za vodu zamenite najkasnije nakon 2 meseca.
- ▶ Obratite pažnju na poruke na displeju.

Zahtev: Uredaj je uključen.

1. Istovremeno držite pritisnute tastele \emptyset i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisakjte taster ▼ Cappuccino sve dok se na displeju ne prikaže "W. hardness".
3. Potvrdite pritiskom na taster "ok" Latte Macchiato.
4. Pritisakjte taster ▼ Cappuccino sve dok se na displeju ne prikaže "Water filter".
5. Potvrdite pritiskom na taster "ok" Latte Macchiato.
 - ✓ Displej prikazuje "Filter act."
6. Uronite filter za vodu u čašu sa vodom tako da otvor bude okrenut

nagore, a zatim ga lagano pritisakjte o strane sve dok ne prestanu da izlaze mehurići vazduha.

→ "Filter za vodu", Stranica 64

→ Sl. 7

7. Podesite tvrdoću vode na prstenu za očuvanje arome na filteru za vodu.

▶ Čvrsto pritisnite filter za vodu u prazan rezervoar za vodu.

→ Sl. 8

Vrednost tvrdoće vode možete da zatražite od lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje.

8. Rezervoar za vodu napunite vodom do oznake „max”.
9. Umetnите rezervoar za vodu u uređaj.
10. Postavite posudu zapremine najmanje 1 l ispod elementa za istakanje.
11. Da biste sačuvali podešavanje i pokrenuli postupak ispiranja, pritisnite taster "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Voda protiče kroz filter.
12. Da biste napustili meni, pritisnite taster "<" Coffee.
13. Ispraznjite činiju.
- ✓ Uredaj je spremjan za rad.

Uklanjanje filtera za vodu

Uredaj možete da pokrećete i bez filtera za vodu.

1. Uklonite filter za vodu.
2. Podesite tvrdoću vode.
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 68

Saveti

- Filter za vodu zamenite i iz higijenskih razloga.
- Iz uređaja treba ređe uklanjati kamenac ako je umetnut filter za vodu.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

- Ako koristite filter za vodu, dobićete napitke od kafe punog ukusa.
- Filter za vodu možete da pronađete u trgovini ili u servisnoj službi.
→ "Pribor", Stranica 62

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ili isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite \odot .
Uređaj se automatski ispira prilikom uključivanja i isključivanja. Nakon isključivanja, uređaj isparava u posudu za kapanje kako bi se očistio. Ako je uređaj još uvek topao prilikom uključivanja ili ako pre isključivanja nije istočen nijedan napitak, uređaj se ne ispira.

7.2 Priprema napitka

Saznajte kako da pripremite željeni napitak.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Sveže pripremljeni napici su veoma vrući.

- ▶ Po potrebi sačekajte da se napici ohlade.
- ▶ Sprečite da koža dođe u dodir sa tečnostima i isparenjima koji izlaze iz uređaja.

7.3 Priprema napitka od svežih zrna kafe

1. Stavite šoljicu ispod sistema za istakanje.
 2. Da biste podesili jačinu kafe, pritisnajte taster \emptyset .
 3. Pritisnite taster Espresso ili Coffee.
 - ✓ Kafa se kuva i zatim teče u šoljicu.
- Savet:** Da biste prevremeno prekinuli trenutni korak pripreme, pritisnite taster Espresso ili Coffee.

7.4 Priprema napitka sa mlekom

Možete da pripremite napitak sa kafom i mlekom ili da napravite mlečnu penu.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Uređaj za pravljenje mlečne pene postaje veoma vruć.

- ▶ Ostavite uređaj za pravljenje mlečne pene da se ohladi pre nego što ga dodirnete.

PAŽNJA

Ostaci mleka mogu da se sasuše i veoma ih je teško odstraniti.

- ▶ Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene nakon svake upotrebe.

Saveti

- Možete da koristite i biljne napitke umesto mleka, npr. od soje.
- Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka.

7.5 Priprema napitka od kafe sa mlekom

Možete da izaberete kapučino ili late makijato.

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka za kapučino ili oko 150 ml mleka za late makijato.
2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
4. Da biste podesili jačinu kafe, pritisnajte taster \emptyset .
5. Pritisnite taster Cappuccino ili Latte Macchiato.
- ✓ Najpre se u šolji ili čaši pravi pena od mleka. Zatim se kuva kafa, koja potom teče u šolju ili čašu.

Savet: Da biste prevremeno prekinuli trenutni korak pripreme, pritisnite taster Cappuccino ili Latte Macchiato.

7.6 Pravljenje mlečne pene

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka.
2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
4. Pritisnite taster Milk.
 - ✓ Priprema se mlečna pena.

Napomena: Da biste prevremeno prekinuli postupak, pritisnite taster Milk.

7.7 Podešavanja za napitak

Pripremite napitak po svom ukusu.

Podešavanje jačine kafe

Pre nego što pripremitate napitak, možete da podesite jačinu kafe.

- Da biste podesili jačinu kafe, pritisnijte taster Ø.

| | |
|-----|---------------------------|
| --- | veoma blaga |
| -- | blaga |
| --- | standardna |
| -- | jaka |
| -- | veoma jaka |
| --- | aromalntense ¹ |

Napomena: Podešena jačina kafe je aktivna za sve napitke sa kafom.

Podešavanje količine za punjenje

Možete da promenite količinu za punjenje napitka.

1. Stavite šoljicu ispod sistema za istakanje.

2. Držite pritisnut taster Espresso ili Coffee 3 sekunde.

- ✓ Priprema se pokreće, a izabrani taster treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje tok.
→ Sl. 11
- 3. Kada se dostigne izabrana količina za punjenje, pritisnite izabrani taster da biste zaustavili.

Napomene

- Novopodešena količina za punjenje počinje da se primećuje od sledeće pripreme napitka.
- Količinu za punjenje možete da podesite na 25-60 ml za espresso ili na 80-200 ml za kafu.
- Uredaj uvek kuva minimalnu količinu od oko 25 ml espresa odn. oko 80 ml kafe.

Savet: Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.

→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 68

Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene

Možete da promenite trajanje pravljenja mlečne pene.

1. U šolju ili veliku čašu sipajte oko 100 ml mleka za kapučino ili oko 150 ml mleka za late makijato.
2. Stavite šolju ili čašu ispod sistema za istakanje.
3. Gurnite sistem za istakanje i uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
4. Držite pritisnut taster Cappuccino, Latte Macchiato ili Milk 3 sekunde.
 - ✓ Pravi se mlečna pena, a izabrani taster treperi.
 - ✓ Na displeju se prikazuje tok.
→ Sl. 11

¹ U zavisnosti od modela

5. Kada se dostigne izabrano trajanje pravljenja mlečne pene, pritisnite izabrani taster da biste zaustavili.

Napomene

- Možete da podesite ograničeno trajanje shodno napitku.
- Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene nema uticaja na količinu za punjenje.

Savet: Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.

→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 68

Istovremeno istakanje napitka u dve šoljice

Pojedine napitke možete da pripremitate za 2 šoljice istovremeno.

1. Pritisnite taster .
- ✓ Display prikazuje "Double cup on" tokom 5 sekundi.
2. Stavite dve šolje levo i desno ispod sistema za istakanje.
3. Pritisnite taster Espresso ili Coffee.
- ✓ LED tastera pulsira.
- ✓ Napitak se priprema u 2 koraka. Zrna se melju u 2 postupka mlevenja.
- ✓ Napici se kuvaju i potom teku u šoljice.
4. Sačekajte dok se postupak ne završi.
5. Da biste isključili funkciju istovremene pripreme dve šoljice napitka, pritisnite taster .

Napomene

- Ovu funkciju možete da podesite samo za Espresso ili Coffee.
- Kada podesite funkciju istovremene pripreme dve šoljice napitka, ne možete da pripremate nijedan drugi napitak.
- Ako u roku od 90 sekundi ne pritisnete nijedan drugi taster, uređaj

automatski prelazi na podešavanje "Double cup off".

8 Mehanizam za mlevenje

Vaš uređaj je opremljen podesivim mehanizmom za mlevenje kojim možete da prilagodite stepen mlevenja zrna kafe shodno vašim željama.

8.1 Podešavanje stepena mlevenja

Željeni stepen mlevenja možete da podesite u toku postupka mlevenja zrna kafe.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Mehanizam za mlevenje se rotira.

- Ne stavljamte ruke u mehanizam za mlevenje.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja mehanizma za mlevenje. Mehanizam za mlevenje može da se ošteći usled nepravilnog podešavanja stepena mlevenja.

- Stepen mlevenja podešavajte samo dok mehanizam za mlevenje radi.
- Obrtnim biračem podesite stepen mlevenje po podeljcima.

Stepen mlevenja

Fini stepen mlevenja za svetlo pržena zrna

Podešavanje podešavanje

Okrenite obrtni birač ulevo.



Grubi stepen mlevenja za tamno pržena zrna

Okrenite obrtni birač udesno.

| Stepen mlevenja | Podešavanje podešavanje |
|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-------------------------|



Podešavanje stepena mlevenja se primjenjuje tek od druge šoljice kafe.

Savet: Ako ističe samo kapljica po kapljica kafe, možete da podesite grublji stepen mlevenja.

Ako kafa prebrzo ističe i ako je pre-malo kremasta, podesite finiji stepen mlevenja.

9 Grejač šoljica¹

Šoljice možete prethodno da zaređete pomoću grejača šoljica.

9.1 Aktiviranje i deaktiviranje grejača šoljica¹

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opekotina!

Grejač šoljica¹ se veoma zagreva.

- ▶ Nipošto nemojte da dodirujete vreli grejač šoljica¹.
- ▶ Sačekajte da se ohladi vreli grejač šoljica¹ pre nego što ga dodirnete.

Savet: Da biste optimalno zaređali šoljice, postavite šoljice sa dnom okrenutim nadole na grejač šoljica¹.

- ▶ Da biste aktivirali ili deaktivirali grejač šoljica¹, pritisnite taster .

10 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama i pozovete dodatne funkcije.

10.1 Promena osnovnih podešavanja

1. Istovremeno držite pritisnute taste-re i calc'n Clean tokom najmanje 3 sekunde.
2. Pritisikajte taster Cappuccino sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
3. Potvrdite pritiskom na taster "ok" Latte Macchiato.
4. Da biste promenili podešavanje, pritisnite taster Cappuccino.
5. Potvrdite pritiskom na taster "ok" Latte Macchiato.
- ✓ Displej prikazuje "Settings saved".
6. Da biste napustili meni, pritisnite taster "<" Coffee.

Napomena: Ako u roku od 90 sekundi ne pritisnete nijedan drugi taster, uređaj automatski prelazi na podešavanje „Izbor napitka“ bez čuvanja.

Savet: Podešavanja možete da izmenite u svakom trenutku.

→ "Osnovna podešavanja",
Stranica 68

10.2 Pregled osnovnih podešavanja

Ovdje možete pogledati pregled osnovnih podešavanja.

| Podešavanje | Izbor | Opis |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Language | Pogledajte izbor na uređaju | Podešavanje jezika za meni. |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| Podešavanje | Izbor | Opis |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Promene se odmah vide na displeju. |
| Factory reset | Izbor željenog jezika. | Resetovanje podešavanja na fabričke vrednosti. Napomena: Uređaj ispira i briše sva pojedinačna podešavanja. |
| W. hardness | <ul style="list-style-type: none"> ■ "W. hardness" 1, 2, 3, 4 ■ Water filter ■ H2O-Softener | Podešavanje uređaja na lokalnu tvrdoću vode. Savet: Vrednost tvrdoće vode zatražite od lokalnog preduzeća za vodosnabdevanje. Napomena: Ako je u kući instaliran sistem za omekšavanje vode, podesite na "H2O-Softener". |
| Auto Stand-by | Pogledajte izbor na uređaju | Podeševanje vremenskog perioda po čijem isteku se uređaj automatski isključuje nakon pripreme poslednjeg napitka. |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sound on ■ Sound off | Uključivanje ili isključivanje zvučnih signala. |

11 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Mogućnost pranja u mašini za sudove

Ovde ćete naći pregled delova koje možete da očistite u mašini za pranje sudova.

PAŽNJA

Pojedini delovi su osjetljivi na temperaturu te mogu da se oštete prilikom čišćenja u mašini za pranje sudova.

- Pridržavajte se uputstva za upotrebu mašine za pranje sudova.

- U mašini za pranje sudova perite samo odgovarajuće delove.
- Koristite samo programe u kojima se delovi ne zagrevaju preko 60 °C.

Pogodno:

- Ravnna ploča za kapanje
- Rešetka za kapanje
- Posuda za talog kafe
- Mehanički indikator nivoa napunjenošći
- Uređaj za pravljenje mlečne pene



Nije pogodno:

- Rezervoar za vodu



- Poklopac rezervoara za vodu
- Poklopac za očuvanje aromi
- Jedinica za kuhanje
- Posuda za kapanje

11.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje.

PAŽNJA

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.


- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje i za uklanjanje kamenca mogu da oštete uređaj.

- ▶ Za skidanje kamenca nikada ne mojte da koristite čistu limunsku kiselinu, sirće ili sredstva na bazi sirćeta.
- ▶ Nemojte da koristite sredstva za uklanjanje kamenca koja sadrže fosfornu kiselinu.
- ▶ Koristite samo tablete za uklanjanje kamenca i tablete za čišćenje

koje su posebno osmišljene za ovaj uređaj.

→ "Pribor", Stranica 62

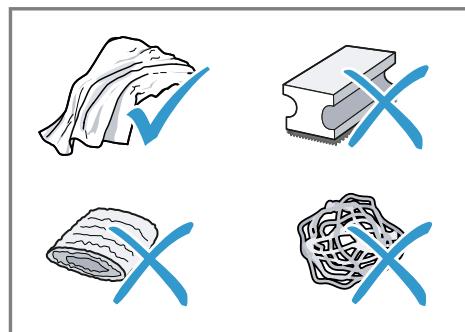

Saveti

- Temeljno operite nove sunđeraste krpe kako biste odstranili soli koje se mogu eventualno nalaziti na njima. Soli mogu da prouzrokuju rđu na površinama od nerđajućeg čelika.
- Obavezno odmah odstranite ostatke kamenca, kafe, mleka, rastvora za čišćenje i rastvora za uklanjanje kamenca kako ne bi došlo do obrazovanja rđe.

11.3 Čišćenje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrala unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj ili mrežni priključni vod ne mojte nikada potapati u vodu.
- ▶ Na utični spoj uređaja ne sme do speti nikakva tečnost.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.
- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnute.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
- 2. Očistite kućište, površine visokog sjaja i komandnu površinu vlažnom krpom od mikrovlakana.
- 3. Sistem za istakanje očistite mekanom, vlažnom krpom nakon istakanja napitka.
- 4. Rezervoar za vodu isperite svežom, čistom vodom.
- 5. Ako uređaj niste koristili duže vreme, npr. tokom godišnjeg odmora, očistite čitav uređaj, uključujući pokretne delove poput jedinice za kuhanje ili rezervoara za vodu.

Napomena: Uredaj se automatski ispira kada ga uključite u hladnom stanju ili kada ga isključite nakon istakanja kafe. Sistem se time samostalno čisti.

11.4 Čišćenje posude za kapanje i posude za talog kafe

Svakodnevno praznite i čistite posudu za kapanje i posudu za talog kafe kako biste izbegli stvaranje naslaga. Pratite uputstva sa slike na početku uputstva.

→ Sl. **12 - 16**

11.5 Čišćenje uređaja za pravljenje mlečne pene

Da biste uklonili ostatke i zagarantovali besprekorno funkcionisanje, očistite uređaj za pravljenje mlečne pene nakon svakog korišćenja.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Uredaj za pravljenje mlečne pene postaje veoma vrući.

- ▶ Ostavite uređaj za pravljenje mlečne pene da se ohladi pre nego što ga dodirnete.
- 1. Napunite čašu vodom do polovine i stavite je ispod sistema za istakanje.
- 2. Gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
- 3. Pritisnite taster Milk.
- ✓ Sistem za mleko se čisti.
- 4. Gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene nagore i ostavite ga da se ohladi.
- 5. Izvadite i temeljno očistite uređaj za pravljenje mlečne pene.
- 6. Ponovo utaknite uređaj za pravljenje mlečne pene.

Napomena: Da biste prevremeno prekinuli postupak, pritisnite taster Milk.

Savet: Uredaj za pravljenje mlečne pene možete da očistite u mašini za pranje sudova. Nakon ispiranja, temeljno odstranite ostatke alkalija sa uređaja za pravljenje mlečne pere.

11.6 Čišćenje jedinice za kuhanje

Izvadite i u redovnim intervalima očistite jedinicu za kuhanje nezavisno od automatskog ispiranja. Pratite uputstva sa slike na početku uputstva.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od opeketina!

Neki delovi uređaja postaju veoma vrući.

- ▶ Nikada nemojte dodirivati vruće delove uređaja.

sr Čišćenje i održavanje

- ▶ Nakon upotrebe, sačekajte da se vrući delovi uređaja ohlade pre nego što ih dodirnite.

PAŽNJA

Nepravilnim čišćenjem možete da oštetite jedinicu za kuvanje.

- ▶ Nemojte da koristite sredstva za ispiranje.
- ▶ Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže sirće i kiseline.
- ▶ Nemojte da perete u mašini za pranje sudova.

→ Sl. 17 - 26

Napomena: Vrata mogu da se zatvore samo ako su jedinica za kuvanje i posuda za kapanje pravilno umetnute.

11.7 Servisni programi

U zavisnosti od tvrdoće vode i načina korišćenja uređaja, svetli taster calc'n Clean i na displeju se prikazuje "Calc'nClean required!". Uklonite kamenac i očistite uređaj koristeći program.

PAŽNJA

Nepravilno ili prekasno čišćenje i uklanjanje kamenca može da dovede do oštećenja uređaja.

- ▶ Odmah sprovedite Calc'nClean u skladu sa uputstvima.
- ▶ U otvor jedinice za kuvanje stavite samo tablete za čišćenje.
- ▶ Nemojte da stavlјate tablete za uklanjanje kamenca ili druga sredstva u otvor jedinice za kuvanje.

Napomene

- Ako ne uklonite kamenac i ne očistite uređaj pravovremeno, uređaj se blokira i na displeju se prikazuje "Device locked".


- ▶ Da biste odblokirali uređaj, sproveđite servisni program.

Savet: Pre nego što pokrenete servisni program, izvadite jedinicu za kuvanje, očistite je i zatim je ponovo umetnite. Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene.

Pokrenite Calc'nClean

Postupak traje oko 40 minuta.

1. Držite pritisnut taster calc'n Clean najmanje 5 sekundi.
- ✓ Svetli simbol .
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite posudu za kapanje i posudu za talog kafe i ispraznite ih.
4. Izvadite jedinicu za kuvanje i očistite je.
5. Stavite tabletu za čišćenje u otvor jedinice za kuvanje, a zatim ponovo umetnite jedinicu za kuvanje.

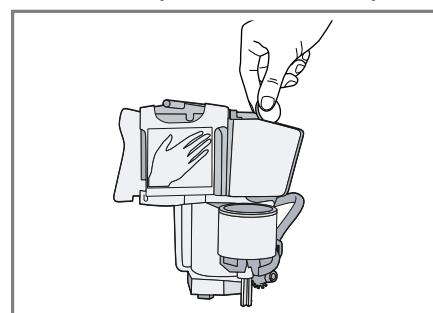

6. Ponovo umetnite posudu za kapanje i posudu za talog kafe, a zatim zatvorite vrata.
- ✓ Svetli simbol .
7. Ako je montiran filter za vodu, uklonite ga.
8. Sipajte mlaku vodu u prazan rezervoar za vodu do oznake 0,5 l i u njoj rastvorite Bosch tabletu za uklanjanje kamenca.
9. Ponovo umetnite rezervoar za vodu i stavite posudu zapremine oko 1 l ispod sistema za istakanje.

- 10.**Kada počne da treperi calc'n Clean, pritisnite taster calc'n Clean.
- ✓ Program se pokreće, čisti uređaj i uklanja kamenac iz njega.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Postupak traje oko 20 minuta minuta.
 - ✓ Svetli simbol .
- 11.**Ispraznite činiju i otvorite vrata.
- 12.**Ispraznite i ponovo umetnite posudu za kapanje.
- 13.**Zatvorite vrata i ponovo postavite činiju ispod sistema za istakanje.
- ✓ Svetli simbol .
- 14.**Očistite rezervoar za vodu.
Ako ste izvadili filter za vodu, ponovo ga umetnite.
- 15.**Rezervoar za vodu napunite svežom i hladnom negaziranom pijicom vodom do oznake „max“.
- 16.**Kada počne da treperi calc'n Clean, pritisnite taster calc'n Clean.
- ✓ Program se pokreće, čisti uređaj i ispira ga.
 - ✓ calc'n Clean pulsira.
 - ✓ Svetli simbol .

- 17.**Izvadite posudu za kapanje i posudu za talog kafe i ispraznite ih.
- 18.**Očistite posudu za kapanje i posudu za talog kafe, a zatim ih ponovo umetnite.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovo spremjan za rad.

Resetovanje servisnog programa

Ako je servisni program prekinut usled, na primer, nestanka struje, svetli calc'n Clean i .

1. Očistite rezervoar za vodu.
Ako ste izvadili filter za vodu, ponovo ga umetnite.
2. Rezervoar za vodu napunite svežom i hladnom negaziranom pijicom vodom do oznake „max“.
3. Pritisnite taster calc'n Clean.
- ✓ Servisni program se pokreće i ispira uređaj. Postupak traje oko 2 minuta.
4. Ispraznite, očistite i ponovo umetnite posudu za kapanje.
5. Zatvorite vrata.
- ✓ Program je završen i uređaj je ponovo spremjan za rad.

12 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredaj više ne reaguje. | Uredaj ima smetnju. 1. Izvucite mrežni utikač i sačekajte 60 sekundi. 2. Ponovo utaknite mrežni utikač. |
| Iz uređaja ističe samo voda, ne i kafa. | Uredaj nije prepoznao praznu posudu za kafu u zrnu. ► Sipajte kafu u zrnu. |
| | Zrna kafe su previše masna i ne padaju u mehanizam za mlevenje. ► Malo kucnите posudu za kafu u zrnu. ► Promenite sortu kafe. ► Nemojte da koristite masna zrna. ► Očistite praznu posudu za kafu u zrnu koristeći vlažnu krpu. |
| | Jedinica za kuvanje nije pravilno umetnuta. ► Gurnite jedinicu za kuwanje do kraja unazad. |
| Velika odstupanja u kvalitetu kafe odn. kvalitetu mlečne pene. | Uredaj je zahvatio kamenac. ► Uklonite kamenac iz uređaja. |
| Kafa ne ističe ili ističe samo kap po kap. Ne postiže se podešena količina za punjenje. | Podešen je previše fin stepen mlevenja. ► Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 67 |
| | Uredaj je jako zahvatio kamenac. ► Uklonite kamenac iz uređaja. |
| | U filteru za vodu je vazduh. 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. |
| | Uredaj je zaprljan. ► Očistite jedinicu za kuwanje. Čišćenje jedinice za kuwanje ► Uklonite kamenac iz uređaja i očistite ga. |
| | Ostaci sredstva za uklanjanje kamenca blokiraju rezervoar za vodu. 1. Izvadite rezervoar za vodu. 2. Temeljno očistite rezervoar za vodu. |
| | Podešena je previše visoka jačina kafe. ► Smanjite jačinu kafe. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napici od mleka ili smutniji su previše vrući. Prevelike su pore na mlečnoj peni i buka pri usisavanju je prevelika. | U čaši ili šolji je premalo mleka. 1. Koristite više mleka. 2. Promenite trajanje pravljenja mlečne pene. → "Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene", Stranica 66 |
| Napici od mleka ili smutniji su previše hladni. | U čaši ili šolji je previše mleka. 1. Koristite manje mleka. 2. Promenite trajanje pravljenja mlečne pene. → "Podešavanje trajanja pravljenja mlečne pene", Stranica 66 |
| Mleko u čaši ili šolji je previše hladno. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite toplo mleko. |
| Kafa nema kremast sloj. | Sorta kafe nije odgovarajuća. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna. ▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti. |
| Zrna kafe više nisu sveže ispržena. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite svežu kafu u zrnu. |
| Stepen mlevenja nije usklađen sa zrnom kafe. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 67 |
| Kafa je previše kisela. | Podešen je previše grub stepen mlevenja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite finiji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 67 |
| Kafa je previše gorka. | Sorta kafe nije odgovarajuća. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite sortu kafe sa većim udelom robusta zrna. ▶ Koristite zrna većeg stepena uprženosti. |
| Kafa ima zagoreo ukus. | Podešen je previše fin stepen mlevenja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite krupniji stepen mlevenja. → "Podešavanje stepena mlevenja", Stranica 67 |
| | Sorta kafe nije odgovarajuća. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite sortu kafe. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstupanja u kvalitetu mlečne pene. | <p>Kvalitet mlečne pene zavisi od vrste korišćenog mleka ili biljnog napitka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizujte rezultat izborom odgovarajuće vrste mleka ili biljnog napitka. |
| Uređaj ne pravi mlečnu penu. | <p>Uređaj je jako zahvatio kamenac.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite kamenac iz uređaja. |
| | <p>Uređaj za pravljenje mlečne pene je zaprljan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj za pravljenje mlečne pene u mašini za pranje sudova. |
| | <p>Uređaj za pravljenje mlečne pene se ne uranja u mleko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite više mleka. 2. Proverite da li se uređaj za pravljenje mlečne pene uranja u mleko. 3. Gurnite sistem za istakanje do kraja nadole. |
| Iz uređaja ne ističe napitak. | <p>U filteru za vodu je vazduh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Filter za vodu pravolinjski i čvrsto pritisnite u priključak za rezervoar. |
| | <p>Ostaci sredstva za uklanjanje kamenca blokiraju rezervoar za vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvadite rezervoar za vodu. 2. Temeljno očistite rezervoar za vodu. |
| Kapljice vode na unutrašnjem dnu uređaja. | <p>Posuda za kapanje je izvađena prerano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posudu za kapanje izvadite tek nekoliko sekundi posle poslednjeg točenja napitka. |
| Jedinica za kuvanje ne može da se izvadi. | <p>Bravica ne može da se otpusti, jedinica za kuwanje se zaglavljuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite uređaj i zatim ga ponovo uključite nakon 3 minuta. |
| Mehanizam za mlevenje se ne pokreće. | <p>Uređaj je suviše topao.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvojite uređaj sa mreže. 2. Sačekajte 1 sat da se uređaj ohladi. |
| Na displeju se prikazuje "Fill water tank" iako je rezervoar za vodu pun. | <p>Rezervoar za vodu je pogrešno stavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno umetnите rezervoar za vodu. |
| | <p>Gazirana voda u rezervoaru za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rezervoar za vodu napunite svežom vodom. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na displeju se prikazuje "Fill water tank" iako je rezervoar za vodu pun. | Plovak u rezervoaru za vodu se zaglavio. 1. Izvadite rezervoar za vodu. 2. Temeljno očistite rezervoar za vodu. |
| | Novi filter za vodu nije ispran prema uputstvu. 1. Isperite filter za vodu u skladu sa uputstvom. 2. Pustite filter za vodu u rad. |
| | U filteru za vodu je vazduh. 1. Uranajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. |
| | Filter za vodu je star. ▶ Umetnите novi filter za vodu. |
| | Ostaci kamenca u rezervoaru za vodu blokiraju sistem. 1. Temeljno očistite rezervoar za vodu. 2. Pokrenite servisni program Calc'nClean. |
| Na displeju se prikazuje "Clean brewing unit". | Jedinica za kuvanje je zaprljana. ▶ Očistite jedinicu za kuvanje. Čišćenje jedinice za kuvanje |
| | Mehanizam jedinice za kuvanje se teško kreće. ▶ Očistite jedinicu za kuvanje. Čišćenje jedinice za kuvanje |
| Na displeju se prikazuje "Incorrect voltage". | Postoje problemi sa naponskim napajanjem. ▶ Koristite uređaj samo pri 220–240 V. |
| Na displeju se vrlo često prikazuje "Calc'nClean required!". | Omekšana vodu još uvek sadrži malu količinu kamena. 1. Umetnите novi filter za vodu. 2. Podesite odgovarajuću tvrdoću vode. |
| | Upotrebljeno je pogrešno sredstvo za uklanjanje kamena ili ga nije upotrebljeno dovoljno. ▶ Za uklanjanje kamena koristite isključivo za to pogodne tablete. |
| Uređajem ne može da se upravlja. Prikazi na displeju se menjaju. | Uredaj je u demo režimu. 1. Da biste deaktivirali demo režim, držite pritisnut taster  tokom najmanje 5 sekundi. 2. Izvadite rezervoar za vodu. 3. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom. 4. Ponovo umetnite rezervoar za vodu. |
| Na displeju se prikazuje "Close door" iako su vrata zatvorena. | Vrata nisu pravilno zatvorena. ▶ Čvrsto zatvorite vrata. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na displeju se prikazuje "Close door" iako su vrata zatvorena. | Uredaj je suviše topao. 1. Odvojite uređaj sa mreže. 2. Sačekajte 1 sat da se uređaj ohladi. |
| Na displeju se prikazuje "Empty trays" iako su posude prazne. | Uredaj je isključen i ne prepoznaje pražnjenje. 1. Uključite uređaj i izvadite posudu za kapanje. 2. Ponovo umetnite posudu za kapanje. |
| Na displeju se prikazuje "Fill water tank" i LED lampice trepere. | Rezervoar za vodu nedostaje ili je pogrešno stavljen. ► Pravilno umetnite rezervoar za vodu. |
| | Kolo u uređaju je suvo. ► Napunite rezervoar za vodu svežom i hladnom negaziranom vodom za piće. |
| | U filteru za vodu je vazduh. 1. Uranjajte filter za vodu u vodu sa otvorom okrenutim nagore sve dok više ne izlaze mehurići vazduha. 2. Ponovo postavite filter. |
| Na displeju se prikazuje "Device too cold". | Temperatura okruženja je suviše niska. ► Koristite uređaj pri temperaturama višim od 5 °C. |
| Na displeju se prikazuje "Restart appliance". | Jedinica za kuhanje je jako zaprljana ili ne može da se izvadi. ► Ponovo pokrenite uređaj. |
| Trepere LED lampice. | ► Očistite jedinicu za kuhanje. Čišćenje jedinice za kuhanje |
| Na displeju se prikazuje "Restart appliance". | Uredaj ima smetnju. ► Ponovo pokrenite uređaj. |
| Ne svetli nijedna LED lampica. | |
| Svetle prikazi na displeju "Clean/ fill water tank", calc'n Clean i  | Postupak uklanjanja kamenca je prekinut. ► Postupite kao što je opisano u poglavljiju . → " <i>Resetovanje servisnog programa</i> ", Stranica 73 |

13 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

13.1 Aktiviranje zaštite od mraza

Zaštitite uređaj od mraza prilikom transporta i skladištenja.

PAŽNJA

Ostaci tečnosti u uređaju mogu da oštete uređaj prilikom transporta ili skladištenja.

- Ispraznjite kolo uređaja pre transporta i skladištenja.

Zahtevi

- Uredaj je spremjan za rad.
- Rezervoar za vodu je pun.

1. Stavite veliku posudu ispod sistema za istakanje i gurnite uređaj za pravljenje mlečne pene do kraja nadole.
2. Držite pritisnut taster Milk najmanje 5 sekundi.
- ✓ LED lampica tastera treperi i uređaj se zagreva.
3. Kada iz uređaja za pravljenje mlečne pene počne da izlazi para, izvadite rezervoar za vodu.
4. Sačekajte da sva para izade iz uređaja i da se na displeju prikaže  "Water tank empty".
5. Isključite uređaj pomoću ⌂.
6. Ispraznite rezervoar za vodu i posudu za kapanje i temeljno očistite uređaj.
7. Isključite uređaj iz strujne mreže. Sada možete da transportujete uređaj ili da ga uskladištite.

Napomena: Jedinica za kuvanje je sada osigurana i nije je moguće izdati.

13.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i

elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

14 Korisnička služba

BSH Hausgeräte GmbH produžava dostupnost rezervnih delova na 10 godina. To se odnosi na sve delove koji su važni za funkcionisanje i koji mogu da se skladište, za uređaje koji su proizvedeni nakon 1. januara 2023. godine.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

14.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj konsničke službe, podatke možete i da zabeležite.

15 Tehnički podaci

| | |
|---------------------|-----------------|
| Napon | 220– 240 V ~ |
| Frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Priključna vrednost | 1300 W |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maksimalni pritisak pumpe, statički | 15 bar |
| Maksimalni kapacitet rezervoara za vodu (bez filtera) | 1,3 l |
| Maksimalan kapacitet posude za kafu u zrnu | ≈250 g |
| Dužina dovoda | 100 cm |
| Visina uređaja | 38,3 cm |
| Širina uređaja | 25,1 cm |
| Dubina uređaja | 43,3 cm |
| Težina, prazan uređaj | ≈8-9 kg |
| Vrsta mehanizma za mlevenje | Keramika/ čelik |

Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.



Содржина

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Безбедност | 82 | 8 Мелница | 93 |
| 1.1 Општи напомени | 82 | 8.1 Поставување на степенот на мелење | 93 |
| 1.2 Наменско користење | 82 | | |
| 1.3 Ограничување на групата на корисници | 82 | 9 Грејач за шолји¹ | 94 |
| 1.4 Безбедносни напомени | 82 | 9.1 Активирање и деактивирање на грејачот за шолји ¹ | 94 |
| 2 Заштита на животната средина и штедење | 85 | | |
| 2.1 Отстранување на пакувањето | 85 | 10 Основни поставки | 94 |
| 2.2 Штедење енергија | 85 | 10.1 Промена на основните поставки | 94 |
| 3 Поставување и приклучување . | 85 | 10.2 Преглед на основните поставки | 94 |
| 3.1 Обем на испорака | 85 | | |
| 3.2 Поставување и приклучување на уредот | 86 | 11 Чистење и нега | 95 |
| 4 Запознавање | 86 | 11.1 Погодност за машина за садови | 95 |
| 4.1 Уред | 86 | 11.2 Средство за чистење | 95 |
| 4.2 Контролно поле | 86 | 11.3 Чистење на уредот | 96 |
| 4.3 Екран | 87 | 11.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе | 97 |
| 5 Опрема | 88 | 11.5 Чистење на апаратот за млечна пена | 97 |
| 6 Пред првата употреба | 88 | 11.6 Чистење на единицата за приготвување | 97 |
| 6.1 Подготовка и чистење на уредот | 88 | 11.7 Сервисни програми | 97 |
| 6.2 Прво ставање во употреба | 88 | 12 Отстранете ги пречките | 99 |
| 6.3 Општи напомени | 88 | | |
| 6.4 Филтер за вода ¹ | 89 | 13 Транспортирање, складирање и отстранување | 104 |
| 7 Основно ракување | 90 | 13.1 Активирање заштита од мраз | 104 |
| 7.1 Вклучување или исклучување на уредот | 90 | 13.2 Отстранување на стариот уред | 105 |
| 7.2 Добивање пијалак | 90 | | |
| 7.3 Добивање кафе од свежи зрна | 91 | | |
| 7.4 Добивање пијалак со млеко ... | 91 | 14 Сервисна служба | 105 |
| 7.5 Добивање кафе со млеко | 91 | 14.1 Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD) | 105 |
| 7.6 Правење пена од млеко | 91 | | |
| 7.7 Поставки за пијалаци | 91 | 15 Технички податоци | 106 |

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

⚠ 1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменско користење

Користете го уредот само:

- за подготовка на жешки пијалаци.
- во домаќинства и во затворени простории во домот.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен ако имаат 8 години и повеќе и некој ги надгледува.

Децата помали од 8 години мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедносни напомени

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвите со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.

- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!**

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталирана приклучница со заземување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталiran.

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 105*

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Уредот се загрева.

- ▶ Проветрувајте го уредот доволно.
 - ▶ Никогаш не работете со уредот во шкаф.
- Користењето на продолжен кабел за стрија и недозволени адаптери и опасно и треба да се одбегнува.
- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
 - ▶ Користете ги само дозволените адаптери и продолжни кабли од производителот.
 - ▶ Ако продолжниот кабел е прекраок и не е достапен подолг продолжен кабел, контактирајте со специјализирана компанија за електрична енергија за да се прилагоди домашната инсталација.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештвуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- ▶ По потреба, оставете ги пијалациите да се оладат.
- ▶ Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Злоупотребата на уредот може да го загрози корисникот.

- ▶ За да избегнете повреди, користете го уредот само како што е предвидено.

Заглавување на прстите при затворање на вратата од уредот.

- ▶ Внимавајте на прстите при затворањето на вратата од уредот.

Мелницата се ротира.

- ▶ Никогаш не посегнувајте во мелницата.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност: магнетизам!

Уредот содржи постојани магнети. Тие може да влијаат на електронските имплантанти, на пр. пејсмејкерите или инсулинските пумпи.

- ▶ Лица со електронски имплантанти треба да се придржуваат 10 см најмалото растојание од уредот.

- ▶ Најмалото растојание од 10 см исто така важи и за извадениот резервоар за вода.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

За време на процесот на филтрирање може да дојде до мало зголемување на нивото на калиум, што може да влијае на пациентите на дијализа и лица со бубрежна болест.

- ▶ Ако имате бубрежна болест или сте на специјална диета со калиум, консултирајте се со лекар пред употреба.

Нечистотите на уредот може штетно да влијаат врз здравјето.

- ▶ Внимавајте на напомените за чистење за хигиената на уредот. Водата од колото за топла вода може да го загрози здравјето.
- ▶ Користете го уредот исклучиво со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина.

2 Заштита на животната средина и штедење

2.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлете ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

2.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку енергија.

Поставете го интервалот за автоматско исклучување на најмалата вредност.

- ✓ Кога уредот не се користи, ќе се исклучи порано.
→ "Основни поставки",
Страница 94

Не прекинувајте го предвреме истекувањето на пијалакот.

- ✓ Загреаната количина вода или млеко се користи оптимално.

Редовно отстранувајте го бигорот од уредот.

- ✓ Наслагите од бигор ја зголемуваат потрошувачката на енергија.

3 Поставување и приклучување

3.1 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

Забелешка: Зависно од типот на уредот, вклучени се различни додатоци. Овој додаток е означен со испрекината рамка.

→ Сл. 1

A Целосно автоматски кафемат

B Апарат за млечна pena

C Упатство за користење

-
- D** Таблета за чистење ¹
 - E** Таблета за отстранување бигор
¹
 - F** Филтер за вода ¹
-

3.2 Поставување и приклучување на уредот

НАПОМЕНА

Опасност од оштетување на уредот. Поради неправилно пуштање во работа, уредот може да се оштети.

- ▶ Користете го уредот само во простории без мраз.
 - ▶ Кога уредот се транспортира или складира под 0 °C, почекајте 3 часа на собна температура пред пуштање во работа.
 - ▶ По секое приклучување, почекајте прибл. 5 секунди.
1. Поставете го уредот на рамна и доволно издржлива и водоотпорна површина.
 2. Приклучете го уредот со приклучокот на прописно инсталарирана приклучница со заштитни контакти.

4 Запознавање

4.1 Уред

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

Забелешка: Во зависност од типот на уредот можни се отстапувања во боите и поединостите.

→ Сл. **2**

4.2 Контролно поле

Преку контролната таблица ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.

-
- 1** Резервоар за вода
 - 2** Поклопец на резервоарот за вода
 - 3** Грејач за шолји ¹
 - 4** Екран
 - 5** Бирач со вртење за поставување на степенот на мелење
 - 6** Копче за вклучување/исклучување
 - 7** Поклопец за арома
 - 8** Сад за зрна
 - 9** Контролно поле
 - 10** Држач за апаратот за млечна пена
 - 11** Единица за приготвување
 - 12** Плочка со податоци
 - 13** Апарат за млечна пена
 - 14** Систем за истекување
 - 15** Врати на просторот за приготвување
 - 16** Послужавник за собирање вода
 - 17** Послужавник за собирање вода
 - 18** Индикатор за ниво на наполнетост, механички
 - 19** Решетка за собирање вода
 - 20** Сад за талог од кафе
-

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вклучете или исклучете го уредот. |
| Espresso | Наточете еспресо. |
| Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ■ Наточете кафе ■ Навигација на еcranот "<" назад, без зачувување |
| Cappuccino | <ul style="list-style-type: none"> ■ Наточете капучино ■ Навигација на еcranот ▼ надолу |
| Latte Macchiato | <ul style="list-style-type: none"> ■ Наточете лате макијато ■ Потврдете ја навигацијата на еcranот "ok" и зачувайте |

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Milk | Направете пена од млеко. |
| | Јачина → "Прилагодување на јачината на кафето", <i>Страница 91</i> |
| calc'n Clean | Стартувајте ја сервисната програма. → <i>Страница 98</i> |
| | Наточете истовремено 2 шолји еспресо или кафе крема. → <i>Страница 92</i> |
| | Вклучете го или исклучете го ¹ грејачот за шолји. |

Приказ

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | свети и еcranот покажува порака | <ul style="list-style-type: none"> ■ Полнење на резервоарот за вода ■ Недостига резервоар за вода ■ Сменете го филтерот за вода |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ свети ■ трепка | <ul style="list-style-type: none"> ■ Испразнете ги послужавниците ■ Затворете ја вратата на просторот за приготвување |
| LED-ови | <ul style="list-style-type: none"> ■ светат ■ пулсираат ■ трепкаат ■ исклучено | <ul style="list-style-type: none"> ■ подготвено за работа ■ Точењето е во тек ■ чека ракување, на пр. каде Calc'nClean ■ не е достапно |

4.3 Екран

Еcranот ги прикажува избраните пијалаци, поставки и можности за поставување, како и пораките за работната состојба. Еcranот прикажува дополнителни информации и чекори во работењето.

Информациите постепено исчезнуваат по кратко време или со притискање на копче. Чекорите во работењето полека исчезнуваат откако ќе се извршат.

Забелешка: Доколку не постои јазик на еcranот на вашиот јазик, изберете јазик што го има, на пр. англиски.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

5 Опрема

Користете оригинална опрема. Таа е прилагодена на Вашиот уред.

| Додатоци | Продажба | Сервисна служба |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| Таблети за чистење | TCZ8001A | 00312096 |
| Таблети за отстранување бигор | TCZ8002A | 00312093 |
| Филтер за вода | TCZ7003 | 17000705 |
| Микрофибер крпа | - | 00460770 |
| Комплет за нега | TCZ8004A | 00312107 |

6 Пред првата употреба

Подгответе го уредот за употреба користење.

6.1 Подготовка и чистење на уредот

Отстранете ги заштитните фолии и исчистете го уредот и поединечните делови. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на ова упатство.

НАПОМЕНА

Несоодветните зрна може да ја затнат мелницата.

- ▶ Користете исклучиво чисти, печени мешавини од зрна за еспресо или целосни автомати.
- ▶ Не користете глазирани зрна кафе.
- ▶ Не користете карамелизирани зрна кафе.
- ▶ Не користете зрна кафе што биле обработени со адитиви што содржат шеќер.
- ▶ Не полнете кафе во прав.

→ Сл. 3 - 10

Забелешка: Секојдневно полнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина.

Совет: За да го одржите квалитетот оптимален, чувајте ги зrnата кафе на ладно и затворено место.

Зрната кафе може да ги чувате во садот за зрна неколку дена без да се изгуби аромата.

6.2 Прво ставање во употреба

Направете ги поставките за избор на јазикот откако ќе го поврзете напојувањето. Изборот на јазикот се појавува само при првото вклучување.

1. Вклучете го уредот со Ⓛ.
- ✓ Екранот го покажува претходно поставениот јазик.
2. Притискајте го ▼ копчето Cappuccino додека на екранот не се прикаже посакуваниот јазик.
3. За да ги потврдите поставките, притиснете го "ok" копчето Latte Macchiato.
- ✓ Уредот се плакне. Кога на екранот ќе се прикаже "Choose beverage", уредот е подготвен за работа.


Совет: Јазикот може да го промените во секое време.
→ "Основни поставки", Страница 94

6.3 Општи напомени

Почитувајте ги напомените за да може оптимално да го користите уредот.

Забелешки

- Уредот е фабрички програмиран со стандардни поставки за оптимална работа.
- Мелницата е поставена фабрички на оптимална работа. Доколку кафето истекува само во капки или е претенко и има премалку крема, може да го прилагодите степенот на мелење додека мелницата работи.
→ "Поставување на степенот на мелење", Страница 93
- За време на работата, на отворите за вентилација може да се формираат капки вода.
- Ако за одредено време не го користите уредот, тој автоматски се исклучува. Може да го промените времетраењето во основните поставки.
→ Страница 94
- Од технички причини, од уредот може да излегува пареа.

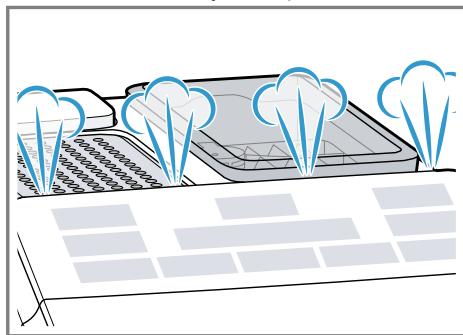

- Кога ќе притиснете копче, се огласува сигнален звук. Сигналниот звук може да го исклучите во основните поставки.

Совет: Пред да го користите уредот, проверете ја и поставете ја тврдоста на водата.

Забелешка

Првиот пијалак сè уште ја нема целосната арома ако:

- уредот го користите за првпат.
- сте извршиле сервисна програма.
- не сте го користеле уредот подолго време.

Не пијте го пијалакот.

Совет: Трајна крема со ситни пори ќе добиете откако ќе го вклучите уредот и ќе подгответ неколку чаши.

6.4 Филтер за вода¹

Со филтер за вода ги намалувате наслагите од бигор и ги намалувате нечистотиите во водата.

Содржината на бигор во водата влијае на аромата и кремата на кафето. На долната страна на филтерот за вода BRITA INTENZA има прстен за арома. За да го поставите оптималното ниво на арома за вашата вода од чешма, свртете го прстенот за арома.

Вметнување или обновување на филтерот за вода

Кога ќе треба да го замените вметнатиот филтер за вода, на екранот ќе засветли .

НАПОМЕНА

Можно оштетување на уредот поради создавање бигор.

- ▶ Заменете го навремено филтерот за вода.
- ▶ Заменете го филтерот за вода најдоцна по 2 месеци.
- ▶ Внимавајте на пораките на екранот.

Услов: Уредот е вклучен.

1. Држете ги притиснати копчињата и истовремено најмалку 3 секунди.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

mk Основно ракување

2. Притискајте го ▼ копчето Cappuccino, додека на еcranот не се прикаже "W. hardness".
3. Потврдете со "ok" копчето Latte Macchiato.
4. Притискајте го ▼ копчето Cappuccino, додека на еcranот не се прикаже "Water filter".
5. Потврдете со "ok" копчето Latte Macchiato.
- ✓ На еcranот се прикажува "Filter act.".
6. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре во чаша со вода и лесно притиснете го на страните сè додека веќе не се појавуваат меурчиња од воздух.
→ "Филтер за вода", Страница 89
→ Сл. 7
7. Поставете ја тврдоста на водата на прстенот за арома на филтерот за вода.
 - Притиснете го филтерот за вода цврсто во празниот резервоар за вода.

→ Сл. 8

Може да се распрашате кај локалната компанија за водоснабдување за тврдоста на водата.
8. Наполнете го резервоарот за вода со вода до ознаката max.
9. Ставете го резервоарот за вода во уредот.
10. Ставете сад со капацитет од најмалку 1 l под истекот.
11. За да ја зачувате поставката и да го започнете процесот на миење, притиснете го "ok" копчето Latte Macchiato.
- ✓ Низ филтерот тече вода.
12. За да излезете од менито, притиснете го "<" копчето Coffee.
13. Испразнете го садот.
- ✓ Уредот е подготвен за работа.

Отстранување на филтерот за вода

Уредот може да го користите и без филтер за вода.

1. Отстранете го филтерот за вода.
2. Поставете ја тврдоста на водата.
→ "Основни поставки",
Страница 94

Совети

- Сменете го филтерот за вода и од хигиенски причини.
- Со филтер за вода, поретко ќе мора да го отстранувате бигорот од уредот.
- Доколку користите филтер за вода, ќе добиете повкусни кафиња.
- Филтерот за вода можете да го набавите преку малопродажбата или од сервисната служба.
→ "Опрема", Страница 88

7 Основно ракување

7.1 Вклучување или исклучување на уредот

- Притиснете на Ⓛ.
- При вклучување и исклучување, уредот се плакне автоматски. Кога ќе се исклучи, уредот испушта пареа во послужавникот за собирање вода за да се исчисти. Ако уредот е сè уште топол кога ќе се вклучи или не е истечен пијалак пред да се исклучи, тој нема да се исплакне.

7.2 Добивање пијалак

Дознајте како да си пригответите пијалак по свој избор.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Свежо подготвените пијалаци се многу жешки.

- По потреба, оставете ги пијалациите да се оладат.

- ▶ Избегнувајте контакт на кожата со течности и испарувања што излегуваат.

7.3 Добивање кафе од свежи зрна

1. Ставете шолја под системот за истекување.
2. За да ја поставите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето \emptyset .
3. Притиснете го копчето Espresso или Coffee.
- ✓ Кафето се приготвува и потоа истекува во шолјата.

Совет: За да го запрете предвреме тековниот чекор, притиснете го копчето Espresso или Coffee.

7.4 Добивање пијалак со млеко

Кафињата може да ги приготвувате со млеко или да направите пена од млекото.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Апаратот за млечна пена многу се вжештува.

- ▶ Оставете го апаратот за млечна пена да се излади.

НАПОМЕНА

Остатоците од млеко може да се исушат и тешко се отстрануваат.

- ▶ Ичиштете го апаратот за млечна пена по секоја употреба.

Совети

- Наместо млеко, може да користите и растителни пијалаци, на пр. од соја.
- Квалитетот на млечната пена зависи од видот на користеното млеко или растителниот пијалак.

7.5 Добивање кафе со млеко

Можете да избирате помеѓу капучино и лате макијато.

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко за капучино или прибл. 150 ml млеко за лате макијато.
2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
4. За да ја поставите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето \emptyset .
5. Притиснете го копчето Cappuccino или Latte Macchiato.
- ✓ Најпрво се прави пена од млекото во шолјата или чашата. Потоа кафето се приготвува и истекува во шолјата или чашата.

Совет: За да го запрете предвреме тековниот чекор, притиснете го копчето Cappuccino или Latte Macchiato.

7.6 Правење пена од млеко

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко.
2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
4. Притиснете го копчето Milk.
- ✓ Се прави пена од млекото.

Забелешка: За да го запрете предвреме чекорот, притиснете го копчето Milk.

7.7 Поставки за пијалаци

Подгответе си пијалак по свој вкус.

Прилагодување на јачината на кафето

Пред да наточите пијалак, може да ја прилагодите јачината на кафето.

- ▶ За да ја прилагодите јачината на кафето, притиснете го повеќепати копчето \emptyset .

∅ многу слабо

| | |
|-----|----------------------------------|
| 00 | слабо |
| 000 | нормално |
| 000 | јако |
| 000 | многу јако |
| 000 | со интензивна арома ¹ |

Забелешка: Поставената јачина на кафе е активна за сите пијалаци со кафе.

Прилагодување на количината на полнење

Може да ја смените количината на полнење на пијалаците.

1. Ставете шолја под системот за истекување.
2. Копчето Espresso или Coffee држете ги притиснато 3 секунди.
 - ✓ Точењето е во тек, избраното копче трепка.
 - ✓ На екранот се прикажува напредокот.
→ Сл. 11
3. Кога ќе се достигне саканата количина на полнење, притиснете го избраното копче за запирање.

Забелешки

- Новата поставена количина на полнење ќе се забележи од следното точење на пијалакот.
- Количината на полнење може да ја поставите за еспресо од 25-60 ml или кафе од 80-200 ml.
- Уредот секогаш приготвува минимална количина за еспресо од прибл. 25 ml и кафе од прибл. 80 ml.

Совет: Поставките може да се променат во секое време.
→ "Основни поставки", Страница 94

Прилагодување на времетраењето на правење пена

Може да го смените времетраењето на правење пена на пијалаците.

1. Наполнете голема шолја или чаша со прибл. 100 ml млеко за капучино или прибл. 150 ml млеко за лате макијато.
2. Ставете ја шолјата или чашата под системот за истекување.
3. Лизнете ги системот за истекување и апаратот за млечна пена надолу до крај.
4. Копчето Cappuccino, Latte Macchiato или Milk држете го притиснато 3 секунди.
- ✓ Се прави пена од млекото, избраното копче трепка.
- ✓ На екранот се прикажува напредокот.
→ Сл. 11
5. Кога ќе се достигне саканото времетраење на правење пена, притиснете го избраното копче за запирање.

Забелешки

- Може да поставите ограничено времетраење според пијалакот.
- Поставката за времетраење на правењето пена нема влијание врз количината на полнењето.

Совет: Поставките може да се променат во секое време.
→ "Основни поставки", Страница 94

Точење две шолји наеднаш

Зависно од пијалакот, може да подгответе 2 шолји истовремено.

1. Притиснете го копчето □.
- ✓ Екранот на 5 секунди прикажува "Double cup on".
2. Ставете две шолји лево и десно под системот за истекување.

¹ Во зависност од моделот

3. Притиснете го копчето Espresso или Coffee.
- ✓ LED-от на копчето пулсира.
- ✓ Пијалакот се приготвува во 2 чекори. Зрната се мелат во 2 процеси на мелење.
- ✓ Пијалакот се приготвуваат и потоа истекуваат во шолите.
4. Почекајте додека се заврши процесот.
5. За исклучување на функцијата за две шолji, притиснете го копчето .

Забелешки

- Функцијата за две шолji може да ја поставите само за Espresso или Coffee.
- Кога сте ја поставиле функцијата за две шолji, нема да може да точите други пијалаци.
- Ако во рок од 90 секунди не изберете друго копче, уредот автоматски се префлува на поставката "Double cup off".

8 Мелница

Вашиот уред има мелница што се поставува со која може поединечно да го прилагодите степенот на мелење на зrnата кафе.

8.1 Поставување на степенот на мелење

Додека се мелат зrnата кафе, поставете го саканиот степен на мелење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Мелницата се ротира.

- Никогаш не посегнувајте во мелницата.

НАПОМЕНА

Опасност од оштетување на мелницата. Мелницата може да се оштети поради несоодветно поставување на степенот на мелење.

- Поставувајте го степенот на мелење само додека мелницата работи.
- Поставете го степенот на мелење постепено со вртливиот бирач.

| Степен на мелење | Поставка |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на фино мелење за светло печени зrnа | Свртете го вртливиот бирач спротивно од насоката на стрелките на часовникот.  |
| Степен на грубо мелење за темно печени зrnа | Свртете го вртливиот бирач во насока на стрелките на часовникот.  |

Поставувањето на степенот на мелење стапува на сила дури по втората шолja.

Совет: Доколку кафето истекува само во капки, поставете го степенот на мелење на погрубо.

Доколку кафето истекува многу брзо и има премалку крема, поставете го степенот на мелење на пофинот.

9 Грејач за шолји¹

Шолјите може да ги стоплите претходно со грејачот за шолји.

9.1 Активирање и деактивирање на грејачот за шолји¹

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од изгореници!

Грејачот за шолји¹ многу се вжештува.

- ▶ Никогаш не допирајте го жешкиот грејач за шолји¹.
- ▶ Пред да го допрете, оставете го жешкиот грејач за шолји¹ да се излади.
- ▶ За активирање и деактивирање на грејачот за шолји,¹ притиснете го копчето .

Совет: За да ги загреете шолјите оптимално, ставете ги со дното на шолјата на грејачот за шолји¹.

потреби и да повикувате дополнителни функции.

10.1 Промена на основните поставки

1. Држете ги притиснати копчињата  и  истовремено најмалку 3 секунди.
2. Притискајте го  копчето Cappuccino додека на екранот не се прикажат посакуваните поставки.
3. Потврдете со "ok" копчето Latte Macchiato.
4. За да ја промените поставката, притиснете го  копчето Cappuccino.
5. Потврдете со "ok" копчето Latte Macchiato.
- ✓ На екранот се прикажува "Settings saved".
6. За да излезете од менито, притиснете го "<" копчето Coffee.

Забелешка: Ако во рок од 90°секунди не притиснете друго копче, уредот без зачувување се префрлува на поставката за пијалак.

Совет: Поставките може да се променат во секое време.

→ "Основни поставки", Страница 94

10 Основни поставки

Можете да ги поставите основните поставки на уредот според вашите

10.2 Преглед на основните поставки

Тука ќе најдете преглед на основните поставки.

| Поставка | Избор | Опис |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language | погледнете го изборот на уредот | Поставете јазик на менито. Промените веднаш ќе бидат видливи на екранот. |
| Factory reset | Изберете го саканиот јазик. | Ресетирајте ги поставките на фабрички поставки. Забелешка: Уредот ги плакне и ги брише сите поединечни поставки. |

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

| Поставка | Избор | Опис |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W. hardness | <ul style="list-style-type: none"> ■ "W. hardness" 1, 2, 3, 4 ■ Water filter ■ H2O-Softener | <p>Поставете го уредот на локалната тврдост на водата.</p> <p>Совет: Распрашавјте се кај локалната компанија за водоснабдување за тврдоста на водата.</p> <p>Забелешка: Доколку во домот има инсталирани систем за омекнување на водата, поставете "H2O-Softener".</p> |
| Auto Stand-by | погледнете го изборот на уредот | Поставете времененски период по кој уредот автоматски ќе се исклучи откако ќе се подготви последниот пијалак. |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sound on ■ Sound off | Вклучете ги или исклучете ги звуците. |

11 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

11.1 Погодност за машина за садови

Овде може да се најде преглед на компонентите што може да ги миете во машина за миење садови.

НАПОМЕНА

Некои компоненти се чувствителни на температура и може да се оштетат кога се мијат во машина за садови.

- ▶ Почитувајте го упатството за користење на машината за садови.
- ▶ Мийте ги само соодветните компоненти во машина за садови.
- ▶ Користете само програми што не ги загреваат компонентите над 60 °C.

Погодно:

- Послужавник за собирање вода
- Решетка за собирање вода
- Сад за талог од кафе
- Механички приказ на состојбата на наполнетост
- Апарат за млечна пена



Не е погодно:

- Резервоар за вода
- Поклопец на резервоарот за вода
- Поклопец за арома
- Единица за приготвување
- Послужавник за собирање вода



11.2 Средство за чистење

Користете само соодветни средства за чистење.


НАПОМЕНА

Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не употребувајте средства за чистење што содржат алкохол или други алкохолни средства.
- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.

Несоодветни детергенти и средства за отстранување бигор може да го оштетат уредот.

- ▶ Не користете чиста лимонска киселина, оцет или средства базирани на оцет за отстранување на бигорот.
- ▶ Не користете средства за отстранување бигор со фосфорна киселина.
- ▶ Користете само таблети за отстранување бигор и чистење што се специјално развиени за уредот.
→ "Опрема", Страница 88

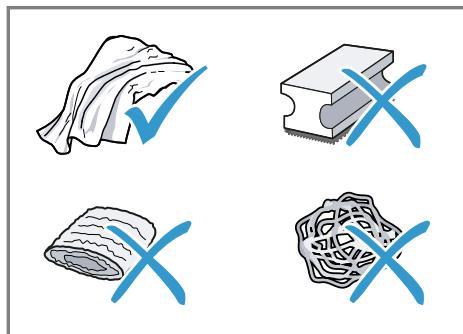

Совети

- Темелно измијте ги новите сунѓерести крпи за да ги отстраните солите што можеби се залепиле на нив. Солите може да предизвикаат филм од 'рга на површините од не`рѓосувачки челик.
- Секогаш веднаш отстранувајте ги остатоците од бигор, кафе, млеко, раствори за чистење и

отстранување бигор за да спречите создавање на корозија.

11.3 Чистење на уредот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода.
- ▶ Не дозволувајте да течат течности на приклучните врски на уредот.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

1. Исклучете го уредот од струја.
2. Чистете ги со доставената микрофибер крпа куќиштето, површините со голем сјај и контролното поле.
3. По точењето на пијалакот, исчистете го системот за истекување со мека и влажна крпа.
4. Мијте го резервоарот за вода со свежа и чиста вода.
5. Кога уредот не се користел подолго време, како на пр. во случај на годишен одмор, исчистете го целиот уред, вклучително и подвижните делови, како на пр. единица за приготвување или резервоар за вода.

Забелешка: Уредот се плакне автоматски ако го вклучите кога е ладен или кога ќе го исклучите

откако ќе направите кафе. На тој начин, системот се чисти сам.

11.4 Чистење на послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе

Чистете ги и празнете ги секојдневно послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе за да избегнете наслаги. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на упатството.

→ Сл. **12 - 16**

11.5 Чистење на апаратот за млечна пена

За да се отстранат остатоците и да се обезбеди функционалност, чистете го апаратот за млечна пена по секоја употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Апаратот за млечна пена многу се вжештува.

- ▶ Оставете го апаратот за млечна пена да се излади.
1. Наполнете една чаша до половина со вода и ставете ја под системот за истекување.
 2. Лизнете го апаратот за млечна пена надолу до крај.
 3. Притиснете го копчето Milk.
 - ✓ Системот за млеко се чисти.
 4. Лизнете го апаратот за млечна пена нагоре и оставете го да се излади.
 5. Извадете го апаратот за млечна пена и темелно исчистете го.
 6. Повторно прицврстете го апаратот за млечна пена.

Забелешка: За да го запрете предвреме процесот, притиснете го копчето Milk.

Совет: Апаратот за млечна пена може да го миете во машина за

миене садови. По миењето, темелно отстранете ги остатоците од сапуница на апаратот за млечна пена.

11.6 Чистење на единицата за приготвување

За процес на автоматско плакнење, вадете ја и дополнително редовно чистете ја единицата за приготвување. Следете ги илустрираните упатства на почетокот на упатството.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од изгореници!

Некои делови од уредот многу се вжештуваат.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови од уредот.
- ▶ По употребата, оставете ги жешките делови од уредот да се изладат пред да ги допрете.

НАПОМЕНА

Единицата за приготвување може да се оштети поради несоодветно чистење.

- ▶ Не користете средство за плакнење.
- ▶ Не користете средства за чистење што содржат оцет и киселини.
- ▶ Не мијте во машина за миење садови.

→ Сл. **17 - 26**

Забелешка: Вратата може да се затвори само кога единицата за приготвување и послужавникот за собирање вода се правилно поставени.

11.7 Сервисни програми

Зависно од тврдоста на водата и користењето на уредот, свети копчето calc'n Clean и на екранот се прикажува "Calc'nClean required!". Отстранете го бигорот од уредот и исчистете го со програмата.

НАПОМЕНА

Неправилното или неправовремено извршеното чистење и отстранување бигор може да го оштети уредот.

- ▶ Според упатството, веднаш извршете Calc'nClean.
- ▶ Ставајте само таблети за чистење во отворот на единицата за приготвување.
- ▶ Не ставајте таблети за отстранување бигор ниту, пак, други средства во отворот на единицата за приготвување.

Забелешки

- Доколку не го отстраните правовремено бигорот од уредот и не го исчистите, тој ќе се блокира и на екранот ќе се прикаже "Device locked".
- За да го одблокирате уредот, извршете ја сервисната програма.


Совет: Пред да ја започнете сервисната програма, извадете ја, исчистете ја и повторно вметнете ја единицата за приготвување. Исчистете го апаратот за млечна пена.

Стартување на Calc'nClean

Процесот трае прибл. 40 минути.

1. Копчето calc'n Clean држете го притиснато најмалку 5 секунди.
 - ✓ Симболот  свети.
2. Отворете ја вратата.
3. Извадете ги и испразнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.
4. Извадете ја единицата за приготвување и исчистете ја.
5. Ставете една таблета за чистење во отворот на единицата за

приготвување и повторно вметнете ја единицата за приготвување.

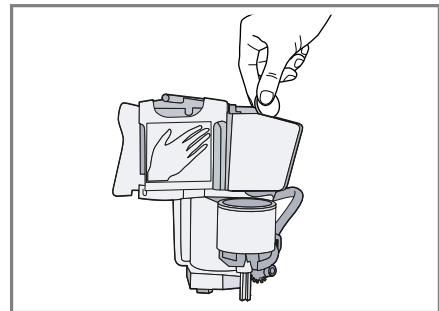

6. Повторно вметнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе и затворете ја вратата.
- ✓ Симболот  свети.
7. Ако има филтер за вода, отстранете го.
8. Наполнете го празниот резервоар за вода до ознаката за 0,5 l со млака вода и растворете една Bosch-таблета за отстранување бигор во неа.
9. Повторно вметнете го резервоарот за вода и ставете сад со капацитет од прибл. 1 l под системот за истекување.
- 10.Кога calc'n Clean ќе затрепка, притиснете го копчето calc'n Clean,
 - ✓ Програмата започнува, уредот се чисти и се отстранува бигорот од него.
 - ✓ calc'n Clean пулсира.
 - ✓ Процесот трае прибл. 20 минути минути.
 - ✓ Симболот  свети.
- 11.Испразнете го садот и отворете ја вратата.
- 12.Испразнете го послужавникот за собирање вода и повторно вметнете го.
- 13.Затворете ја вратата и повторно ставете го садот под системот за истекување.
- ✓ Симболот  свети.

14. Исчистете го резервоарот за вода.

Ако сте го извадиле филтерот за вода, вметнете го повторно.

15. Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина, до ознаката max.**16. Кога calc'n Clean ќе затрепка, притиснете го копчето calc'n Clean.**

- ✓ Програмата започнува, уредот се чисти и се плакне.
- ✓ calc'n Clean пулсира.
- ✓ Симболот  свети.

17. Извадете ги и испразнете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе.**18. Исчистете ги послужавникот за собирање вода и садот за талог од кафе и повторно вметнете ги.**

- ✓ Програмата е завршена и уредот е повторно подготвен за работа.

Ресетирање на сервисната програма

Ако сервисната програма се прекине, на пр. поради прекин на електричната енергија, ќе засветат calc'n Clean и .

1. Исчистете го резервоарот за вода.

Ако сте го извадиле филтерот за вода, вметнете го повторно.

2. Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина, до ознаката max.**3. Притиснете го копчето calc'n Clean.**

- ✓ Сервисната програмата започнува и уредот се плакне. Процесот трае прибл. 2 минути.

4. Испразнете го послужавникот за собирање вода, исчистете го и повторно вметнете го.**5. Затворете ја вратата.**

- ✓ Програмата е завршена и уредот е повторно подготвен за работа.

12 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**Опасност од струен удар!**

Несоодветните поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уредот веќе не реагира. | Уредот има дефект. 1. Извлечете го струјниот приклучок и почекајте 60 секунди. 2. Вклучете го струјниот приклучок. |
| Уредот точки само вода, а не кафе. | Уредот не го препознава празниот сад за зрна кафе. ▶ Наполнете зрна кафе. |

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уредот точи само вода, а не кафе. | <p>Зрната кафе се премногу мрсни и не паѓаат во мелницата.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Чукнете полека на садот за зрна.▶ Променете ја сортата на кафето.▶ Не користете мрсни зрна.▶ Чистете го празниот сад за зрна со влажна крпа. |
| | <p>Единицата за приготвување не е вметната правилно.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Лизнете ја единицата за приготвување наназад до крај. |
| Големи варијации во квалитетот на кафето, односно млечната пена. | <p>Уредот има бигор.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Отстранете го бигорот од уредот. |
| Кафето не истекува или истекува само во капки. Поставената количина на полнење не се достигнува. | <p>Степенот на мелење е поставен на премногу фино.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "<i>Поставување на степенот на мелење</i>", <i>Страница 93</i> <p>Уредот има многу бигор.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Отстранете го бигорот од уредот. |
| | <p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.2. Повторно вметнете го филтерот. |
| | <p>Уредот е нечист.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Исчистете ја единицата за приготвување. Чистење на единицата за приготвување▶ Отстранете го бигорот од уредот и исчистете го. |
| | <p>Остатоци од средството за отстранување на бигорот го затнуваат филтерот за вода.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Извадете го резервоарот за вода.2. Темелно исчистете го резервоарот за вода. |
| | <p>Јачината на кафето е поставена на премногу голема.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Намалете ја јачината на кафето. |
| Млекото или мешаниите млечни пијалаци се премногу жешки. Млечната пена има преголеми пори и бучавата од вшмукување е преголема. | <p>Во чашата или во шолјата има премалку млеко.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Употребете повеќе млеко.2. Променете го времетраењето на правење пена. → "<i>Прилагодување на времетраењето на правење пена</i>", <i>Страница 92</i> |

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Млекото или мешаните млечни пијалаци се премногу ладни. | <p>Во чашата или во шолјата има премногу млеко.</p> <p>1. Употребете помалку млеко.</p> <p>2. Променете го времетраењето на правење пена. → "Прилагодување на времетраењето на правење пена", Страница 92</p> |
| Кафето нема крема. | <p>Млекото во чашата или во шолјата е премногу ладно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете млако млеко. |
| Кафето нема крема. | <p>Сортата на кафето не е оптимална.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребете сорта на кафе со поголем процент на зрна Робуста. ▶ Употребете зрна со потемно печење. <p>Зрната кафе веќе не се свежо печени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Употребувајте свежи зрна кафе. |
| Кафето е премногу кисело. | <p>Степенот на мелење не е прилагоден на зrnата кафе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на пофино. → "Поставување на степенот на мелење", Страница 93 |
| Кафето е премногу горко. | <p>Степенот на мелење е поставен на премногу грубо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на пофино. → "Поставување на степенот на мелење", Страница 93 |
| Кафето има вкус на прегорено. | <p>Степенот на мелење е поставен на премногу фино.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете го степенот на мелење на погрубо. → "Поставување на степенот на мелење", Страница 93 |
| Варијации во квалитетот на млечната пена. | <p>Сортата на кафето не е оптимална.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Променете ја сортата на кафето. |
| Од уредот не излегува млечна пена. | <p>Квалитетот на млечната пена зависи од видот на користеното млеко или растителен пијалак.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Оптимизирајте го резултатот со изборот на сортата на млекото или растителниот пијалак. |
| | <p>Уредот има многу бигор.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете го бигорот од уредот. |

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Од уредот не излегува млечна пена. | <p>Апаратот за млечна пена е нечист.</p> <p>► Измијте го апаратот за млечна пена во машина за миење садови.</p> |
| | <p>Апаратот за млечна пена не се потопува во млекото.</p> <p>1. Употребете повеќе млеко.</p> <p>2. Проверете дали апаратот за млечна пена се потопува во млекото.</p> <p>3. Лизнете го системот за истекување надолу до крај.</p> |
| Од уредот не излегува пијалак. | <p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <p>1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.</p> <p>2. Повторно вметнете го филтерот.</p> <p>► Притиснете го филтерот за вода право и цврсто во приклучокот на резервоарот.</p> |
| | <p>Остатоци од средството за отстранување на бигорот го затнуваат филтерот за вода.</p> <p>1. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p> |
| На внатрешната долната полица од уредот има капки вода. | <p>Послужавникот за собирање вода е изведен прерано.</p> <p>► Не вадете го послужавникот за собирање вода неколку секунди по последното точење на пијалак.</p> |
| Единицата за приготвување не може да се изведи. | <p>Механизмот за заклучување не може да се отпуши, единицата за приготвување е заглавена.</p> <p>► Исклучете го уредот и повторно вклучете го по 3 минути.</p> |
| Мелницата не се вклучува. | <p>Уредот е прежежок.</p> <p>1. Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>2. Почекајте 1 час, за да го оставите уредот да се олади.</p> |
| Се појавува приказ на еcranот "Fill water tank" и покрај наполнет резервоар за вода. | <p>Резервоарот за вода е вметнат погрешно.</p> <p>► Вметнете го правилно резервоарот за вода.</p> |
| | <p>Во резервоарот за вода има газирана вода.</p> <p>► Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода.</p> |
| | <p>Пловката во резервоар за вода е заглавена.</p> <p>1. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p> |
| | <p>Новиот филтер за вода не е измениен според упатството.</p> <p>1. Измијте го филтерот за вода според упатството.</p> <p>2. Пуштете го филтерот за вода во работа.</p> |

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Се појавува приказ на еcranот "Fill water tank" и покрај наполнет резервоар за вода. | <p>Во филтерот за вода има воздух.</p> <p>1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух.</p> <p>2. Повторно вметнете го филтерот.</p> |
| Филтерот за вода е стар. | <p>Филтерот за вода е стар.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Вметнете нов филтер за вода. |
| Наслаги од бигор во резервоарот за вода го затнуваат системот. | <p>Наслаги од бигор во резервоарот за вода го затнуваат системот.</p> <p>1. Темелно исчистете го резервоарот за вода.</p> <p>2. Стартувајте ја сервисната програма Calc'nClean.</p> |
| Се појавува приказ на еcranот "Clean brewing unit". | <p>Единицата за приготвување е нечиста.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исчистете ја единицата за приготвување. Чистење на единицата за приготвување |
| Механизмот на единицата за приготвување е крут. | <p>Механизмот на единицата за приготвување е крут.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исчистете ја единицата за приготвување. Чистење на единицата за приготвување |
| Се појавува приказ на еcranот "Incorrect voltage". | <p>Постојат проблеми при напојувањето со електрична енергија.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Работете се уредот само на 220 - 240 V. |
| Премногу често се појавува приказ на еcranот "Calc'nClean required!". | <p>Омекната вода сè уште содржи мали количини бигор.</p> <p>1. Вметнете нов филтер за вода.</p> <p>2. Поставете ја соодветно тврдоста на водата.</p> |
| Користено е погрешно или премалку средство за отстранување на бигорот. | <p>Користено е погрешно или премалку средство за отстранување на бигорот.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ За отстранување на бигорот, користете исклучиво соодветни таблети. |
| Со уредот не може да се ракува. | <p>Уредот е во демо-режим.</p> <p>1. За да го деактивирате демо-режимот, држете го притиснато копчето Ø најмалку 5 секунди.</p> |
| Приказите на еcranот се менуваат. | <p>2. Извадете го резервоарот за вода.</p> <p>3. Наполнете го резервоарот за вода со свежа вода.</p> <p>4. Вметнете го повторно резервоарот за вода.</p> |
| Се појавува приказ на еcranот "Close door" и покрај затворената врата. | <p>Вратата не е правилно затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Цврсто затворете ја вратата. |
| Уредот е прекажек. | <p>Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>1. Исклучете го уредот од мрежа.</p> <p>2. Почекајте 1 час, за да го оставите уредот да се олади.</p> |
| Се појавува приказ на еcranот "Empty trays" и покрај празниот послужавник за собирање вода. | <p>Уредот е исклучен и не го препознава празнењето.</p> <p>1. Вклучете го уредот и извадете го послужавникот за собирање вода.</p> <p>2. Вметнете го повторно послужавникот за собирање вода.</p> |

| Дефект | Причина и решавање проблеми |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Се појавува приказ на еcranот "Fill water tank" и LED-овите трепкаат. | Недостасува резервоар за вода или е погрешно вметнат. ► Вметнете го правилно резервоарот за вода. |
| | Линискиот систем во уредот е сув. ► Наполнете го резервоарот за вода со свежа и студена вода за пиење, без јаглеродна киселина. |
| | Во филтерот за вода има воздух. 1. Потопете го филтерот за вода во вода со отворот свртен нагоре сè додека веќе не излегуваат меурчиња од воздух. 2. Повторно вметнете го филтерот. |
| Се појавува приказ на еcranот "Device too cold". | Температурата на околината е премногу ниска. ► Работете со уредот на температури над 5 °C. |
| Се појавува приказ на еcranот "Restart appliance". LED-овите трепкаат. | Единицата за приготвување е многу нечиста или не може да се извади. ► Рестартирајте го уредот. ► Исчистете ја единицата за приготвување. Чистење на единицата за приготвување |
| Се појавува приказ на еcranот "Restart appliance". Ниеден LED не свети. | Уредот има дефект. ► Рестартирајте го уредот. |
| Приказите на еcranот "Clean/ fill water tank", calc'n Clean и  светат. | Прекинат е процесот на отстранување на бигорот. ► Постапете како во поглавјето . → "Ресетирање на сервисната програма", Страница 99 |

13 Транспортирање, складирање и отстранување

13.1 Активирање заштита од мраз

Заштитете го вашиот уред од изложување на мраз за време на транспортот и складирањето.

НАПОМЕНА

Остатоците од течност во уредот може да го оштетат уредот за време на транспортот или складирањето.

- Испразнете го линискиот систем пред транспорт или складирање.

Услови

- Уредот е подготвен за работа.
 - Резервоарот за вода е наполнет.
1. Ставете голем сад под системот за истекување и лизнете го апаратот за млечна пена надолу.
 2. Копчето Milk држете го притиснато најмалку 5 секунди.
- ✓ LED-от на копчето трепка и уредот се загрева.

3. Доколку од апаратот за млечна pena излегува пареа, извадете го резервоарот за вода.
4. Оставете од уредот да излезе пареата и почекајте додека на екранот не се прикаже  "Water tank empty".
5. Исклучете го уредот со \odot .
6. Испразнете ги резервоарот за вода и послужавникот за собирање вода и темелно исчистете го уредот.
7. Исклучете го уредот од струја. Сега може да го транспортирате или складирате уредот.

Забелешка: Единицата за приготвување е сега обезбедена и не може да ја извадите.

13.2 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојете го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за вркање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

14 Сервисна служба

BSH Hausgeräte GmbH ја продолжува достапноста на резервни делови на 10 години. Ова се однесува на сите функционално релевантни и складирани делови за уреди произведени по 1 јануари 2023 година.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на произведувачот.

Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) на машината. Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулативата (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

14.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

mk Технички податоци

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

15 Технички податоци

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| Напон | 220–240 V ~ |
| Фреквенција | 50 / 60 Hz |
| Приклучна вредност | 1300 W |
| Максимален притисок на пумпата, статички | 15 bar |

| | |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Максимален капацитет, резервоар за вода (без филтер) | 1,3 l |
| Максимален капацитет, сад за зрна | ≈250 g |
| Должина на доводот | 100 cm |
| Висина на уредот | 38,3 cm |
| Ширина на уредот | 25,1 cm |
| Длабочина на уредот | 43,3 cm |
| Тежина, ненаполнето | ≈8-9 kg |
| Вид мелница | Керамика / челик |

Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.



Përbajtja

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Siguria | 108 | 7.6 Shkumëzoni qumështin | 117 |
| 1.1 Udhëzime të përgjithshme ... | 108 | 7.7 Rregullimet e pijes | 117 |
| 1.2 Përdorimi i parashikuar | 108 | 8 Bluesja | 119 |
| 1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve | 108 | 8.1 Vendosja e nivelit të bluarjes | 119 |
| 1.4 Udhëzime sigurie | 109 | 9 Ngrohësja e filxhanëve¹ | 119 |
| 2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi | 111 | 9.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi i ngrohjes së filxhanëve ¹ | 119 |
| 2.1 Hedhja e paketimit | 111 | 10 Rregullimet bazë | 120 |
| 2.2 Kursimi i energjisë | 111 | 10.1 Ndryshimi i rregullimeve bazë | 120 |
| 3 Instalimi dhe lidhja | 112 | 10.2 Pasqyra përbledhëse e rregullimeve bazë | 120 |
| 3.1 Përbajtja e dërgesës | 112 | 11 Pastrimi dhe kujdesi | 121 |
| 3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes | 112 | 11.1 Përshtatshmëria për larje në enëlarëse | 121 |
| 4 Njohja | 112 | 11.2 Produktet e pastrimit | 121 |
| 4.1 Pajisja | 112 | 11.3 Pastrimi i pajisjes | 122 |
| 4.2 Paneli i komandimit | 113 | 11.4 Pastrimi i kolektorit dhe i mbajtëses së kafesë së bluar | 122 |
| 4.3 Ekrani | 114 | 11.5 Pastrimi i shkumëzuesit të qumështit | 122 |
| 5 Aksesorët | 114 | 11.6 Pastrimi i njësisë së përgatitjes | 123 |
| 6 Përpara përdorimit për herë të parë | 114 | 11.7 Programi i shërbimit | 123 |
| 6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes | 114 | 12 Mënjanimi i defekteve | 125 |
| 6.2 Vënia në përdorim për herë të parë | 114 | 13 Transporti, ruajtja dhe hedhja | 130 |
| 6.3 Udhëzime të përgjithshme ... | 115 | 13.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga ngrica | 130 |
| 6.4 Filtri i ujit ¹ | 115 | 13.2 Hedhja e pajisjes së vjetër .. | 130 |
| 7 Përdorimi bazë | 116 | 14 Shërbimi i klientit | 131 |
| 7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes ... | 116 | | |
| 7.2 Marrja e pijes | 116 | | |
| 7.3 Marrja e një kafeje nga kokrra të freskëta | 117 | | |
| 7.4 Marrja e pijes me qumësht .. | 117 | | |
| 7.5 Marrja e kafes me qumësht .. | 117 | | |

¹ Sipas pajimit të pajisjes

1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoreni pajisjen vetëm:

- për përgatitjen e pijeve të nxehtha.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyrjen ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë mbi 8 vjeç ose më shumë dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Udhëzime sigurie

△ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
 - ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.
- Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.
- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
 - ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

△ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 131*

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose

nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.
- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnjë lëng.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Pajisja nxehet.

- ▶ Ajroseni mjaftueshëm pajisjen.
- ▶ Mos e vini kurrë pajisjen në punë brenda mobilieve.
- ▶ Përdorimi i një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuar është i rrezikshëm.
- ▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- ▶ Përdorni vetëm adaptorë dhe linja elektrike të miratuara nga prodhuesi.
- ▶ Nëse kordoni elektrik është shumë i shkurtës dhe nuk keni kordon më të gjatë, kontaktoni me një elektricist të specializuar për të rregulluar instalimin e shtëpisë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djeqiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
- ▶ Pas përdorimit, lërini pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpara se t'i prekni.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- ▶ Lërini pijet të ftohen nëse është nevoja.
- ▶ Eviton kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund ta vërë në rrezik përdoruesin.

- Për të evitar lëndimin, përdoren pajisjen vetëm sipas përdorimit të synuar.

Kapja e gishtave gjatë mbylljes së derës së pajisjes.

- Kushtojuni vëmendje gishtave kur mbylli derën e pajisjes.

Bluesja rrotullohet.

- Mos arrini kurrë brenda blueses.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik: Magnetizëm!

Pajisja përmban magente të përhershme. Këto mund të ndikojnë në implantet elektronike, p.sh. stimuluesin kardiak ose pompat e insulinës.

- Personat me implante elektronike duhet të ruajnë një distancë minimale prej 10 cm nga pajisja.
- Distancën minimale prej 10 cm duhet ta ruani edhe nga depozita e hequr e ujit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh në shëndet!

Gjatë procesit të filtrimit mund të ketë një rritje të lehtë të niveleve të kaliumit, çka mund të ndikojë te pacientët me dializë dhe ata me sëmundje të veshkave.

- Nëse keni sëmundje të veshkave apo dietë të posaçme me kalium, konsultohuni me mjekun përpara përdorimit.

Ndotja në pajisje mund të vërë në rrezik shëndetin.

- Respektoni udhëzimet e pastrimit për higjenën e pajisjes.

Uji nga linja e ujit të ngrohtë mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

- Përdoreni vetëm me ujë të pijshëm, të freskët, të ftohtë dhe të pagazuar.

2 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

2.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

2.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Caktojeni intervalin automatik të fikjes në vlerën minimale.

- ✓ Nëse pajisja nuk është në përdorim, fiket më përrapa.
→ "Regullimet bazë", Faqe 120

sq Instalimi dhe lidhja

Mos e ndërprisni para kohe marrjen e pijes.

- ✓ Sasia e nxehur e ujit ose e qumështit përdoret më së miri.

Zhgëlqerëzojeni rregullisht pajisjen.

- ✓ Depozitimet e gëlqeres rrisin konsumin e energjisë.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Përbajtja e dërgesës

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët pér démtige nga transporti dhe pér plotësinë e dërgesës.

Shënim: Në varësi të tipit të pajisjes, përfshihen aksesorë të ndryshëm. Ky aksesor karakterizohet nga kontur me viza të ndërprera.

→ Fig. 1

- | | |
|---|------------------------------------|
| A | Aparat kafeje plotësisht automatik |
| B | Shkumëzues qumështi |
| C | Manuali i përdorimit |
| D | Tabletë larjeje ¹ |
| E | Tabletë zhgëlqerëzimi ¹ |
| F | Filtr i ujit ¹ |

3.2 Instalimi dhe lidhja e pajisjes

VINI RE

Rrezik démtimi pér pajisjen. Vënia e gabuar në punë mund ta dëmtojë pajisjen.

- Pajisja duhet përdorur vetëm në hapësira pa ngricë.
- Nëse pajisja transportohet apo mbahet nën 0°C, prisni 3 orë në

temperaturë ambienti pérpara se ta vini në punë.

- Pas çdo lidhjeje, prisni rreth 5 sekonda.

1. Vendosni pajisjen mbi një sipërfaqe të drejtë, me kapacitet mbajtës të mjaftueshëm dhe ujëduruese.
2. Lidheni pajisjen me spinën e saj në një prizë elektrike me kontakt mbrojtës, të instaluar në përputhje me rregullat.

4 Njohja

4.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

Shënim: Në varësi të llojit të pajisjes mund të ketë ndryshime te ngjyrat dhe veçoritë.

→ Fig. 2

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Depozita e ujit |
| 2 | Depozita e ujit e kapakut |
| 3 | Ngrohësja e filxhanëve ¹ |
| 4 | Ekrani |
| 5 | Rregullimi i nivelit të bluarjes |
| 6 | Butoni i ndezjes/fikjes |
| 7 | Kapaku i aromës |
| 8 | Mbjatëset e kokrrave |
| 9 | Paneli i komandimit |
| 10 | Mbjatësja e shkumëzuesit të qumështit |
| 11 | Njësia e përgatitjes |

¹ Sipas pajimit të pajisjes

-
- 12** Etiketa e parametrave
-
- 13** Shkumëzues qumështi
-
- 14** Sistemi i shkarkimit
-
- 15** Dera e dhomës së përgatitjes
-
- 16** Testi i pikimit
-

-
- 17** Kolektori
-
- 18** Treguesi i mbushjes, mekanik
-
- 19** Rrjeta e pikimit
-
- 20** Mbajtësja e kafesë së bluar
-

4.2 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| | Ndizni ose fikni pajisjen. | Milk | Shkumëzoni qumështin. |
| Espresso | Merrni Espresso. | | Forca → "Regullioni fortësinë e kafes", Fage 117 |
| Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merrni kafe ▪ Kthim në shfletimin në ekran "<", pa ruajtur | calc'n Clean | Nisni programin e shërbimit. → Fage 124 |
| Cappuccino | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merrni Cappuccino ▪ Shfletimi në ekran ▼ për poshtë | | 2 filxhanë Espresso ose kafe me krem njëherësh. → Fage 118 |
| Latte Macchiato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merrni Latte Macchiato ▪ Konfirmoni dhe ruani shfletimin në ekran "ok" | | Ndizni ose fikni ngrohësen e filxhanëve ¹ . |

Treguesi

| | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ndriçon dhe ekran shfaq mesazh | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mbushja e depozitës së ujit ▪ Mungon depozita e ujit ▪ Ndërrimi i filtrit të ujit |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ndriçon ▪ pulson | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zbrasja e tasave ▪ Mbyllja e derës së dhomës së përgatitjes |
| Llambat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ndriçojnë ▪ pulsojnë ▪ pulsojnë ▪ joaktivë | <ul style="list-style-type: none"> ▪ gati për punë ▪ Punon marra ▪ në pritje të punës, p.sh. te Calc'nClean ▪ nuk disponohet |

¹ Sipas pajimit të pajisjes

4.3 Ekrani

Ekrani tregon pijet e zgjedhura, rregullimet dhe opsonet, si dhe mesazhet për statusin e punës. Ekrani tregon informacion dhe hapa veprimi shtesë. Informacioni është i

fshehur pas një kohe të shkurtër ose duke shtypur një buton. Hapat e veprimit fshihen pasi kryhen.

Shënim: Nëse nuk ka gjuhë paraqitjeje për gjuhën e vendit tuaj, zgjidhni një nga gjuhët ekzistuese, p.sh. anglishten.

5 Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë originalë. Ata janë posaçërisht për pajisjen tuaj.

| Aksesorët | Blerja | Shërbimi i klientit |
|-----------------------|----------|---------------------|
| Tableta pastrimi | TCZ8001A | 00312096 |
| Tableta zhgëlqerëzimi | TCZ8002A | 00312093 |
| Filtr i ujit | TCZ7003 | 17000705 |
| Peceta me mikrofibra | - | 00460770 |
| Seti i kujdesit | TCZ8004A | 00312107 |

6 Përpara përdorimit për herë të parë

Parapërgatitni pajisjen për përdorimin e saj.

6.1 Përgatitja dhe pastrimi i pajisjes

Hiqni membranat mbrojtëse dhe pastroni pajisjen e pjesët individuale. Ndiqni udhëzimet e ilustruara në fillim të këtij manuali.

VINI RE

Kokrrat e papërshtatshme mund ta blllokjnë bluesen.

- ▶ Përdorni vetëm përzierje të pastra, të pjekura Espresso ose për plotësisht automatike.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje me shkëlqim.
- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të karamelizuara.

- ▶ Mos përdorni kokrra kafeje të trajtuar me aditivë me përbajtje sheqeri.
- ▶ Mos hidhni kafe pluhur.

→ Fig. 3 - 10

Shënim: Mbusheni depozitën çdo ditë me ujë të pijshëm të freskët, të ftohtë dhe të pagazuar.

Këshillë: Për të ruajtur më së miri cilësinë, ruajini kokrrat e kafesë në një vend të freskët dhe të hermetizuar.

Mund t'i ruani kokrrat e kafesë në një mbajtëse kafeje për disa ditë pa humbur aromën.

6.2 Vënia në përdorim për herë të parë

Pas lidhjes së korrentit bëni cilësimet për zgjedhjen e gjuhës. Zgjedhja e gjuhës shfaqet vetëm kur pajisja ndizet për herë të parë.

1. Ndzni pajisjen me Ⓛ.
- ✓ Ekrani tregon gjuhën e paracaktuar.
2. ▼ Shtypni tastin Cappuccino derisa ekrani të shfaqë gjuhën e dëshiruar.
3. Për të konfirmuar cilësimet, shtypni "ok" tastin Latte Macchiato.
- ✓ Pajisja shpëlahet. Kur ekrani tregon "Choose beverage", pajisja është gati për punë.

Këshillë: Mund ta ndryshoni gjuhën në çdo kohë.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 120


6.3 Udhëzime të përgjithshme

Ndiqni udhëzimet për ta shfrytëzuar më së miri pajisjen tuaj.

Shënimë

- Pajisja është e programuar në fabrikë me cilësimet standarde për përdorim optimal.
- Bluesja është caktuar në përdorim optimal në fabrikë. Nëse kafeja del vetëm me pika apo është shumë e hollë dhe ka shumë pak krem, mund ta caktoni nivelin e bluarjes gjatë kohës që punon bluesja.
→ "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 119
- Gjatë punës mund të krijohen bula uji në vrimat e ajrimit.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për njëfarë kohe, pajisja fiket automatikisht. Kohëzgjatjen mund ta ndryshoni te rregullimet bazë.
→ Faqe 120

- Nga pajisja mund të dalë avull për shkaqe teknike.

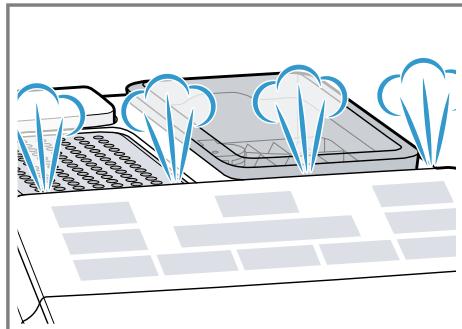

- Nëse shtypni një buton, do të dëgjohet një tingull. Mund ta çaktivizoni tingullin te rregullimet bazë.

Këshillë: Përpara se ta përdorni pajisjen, kontrolloni dhe rregulloni fortësinë e ujit.

Shënim

Gota e parë nuk e ka ende aromën e plotë kur:

- E përdorni pajisjen për herë të parë.
- Keni kryer një program shërbimi.
- Nuk e keni përdorur pajisjen për kohë të gjatë.

Mos e pini gotën e parë.

Këshillë: Do të merrni një krem gjithnjë me porozitet të imët pasi ta keni përdorur disi pajisjen dhe të keni mbushur disa filxhanë.

6.4 Filtri i ujit¹

Me një filtër uji mund të reduktoni depozitimet e gëlqeres dhe të reduktoni papastërtitë në ujë.

Përbajtja e çmërsit në ujë ndikon tek aroma dhe kremi i kafesë. Në fund të filtrit të ujit BRITA INTENZA ka një unazë aromatike. Për të caktuar

¹ Sipas pajimit të pajisjes

nivelin optimal të aromës për ujin e rubinetit, rrotulloni unazën aromatike.

Vendosja ose heqja e një filtri uji

Nëse ju duhet të ndërroni filtrin e vendosur të ujit, në ekran ndizet .

VINI RE

Dëmtim i mundshëm i pajisjes gjatë gëlqerimit.

- ▶ Ndërrojeni në kohë filtrin e ujit.
- ▶ Ndërrojeni filtrin e ujit maksimumi pas 2 muaj.
- ▶ Respektoni mesazhet në ekran.

Parakushti: Pajisja është e ndezur.

1. Shtypni dhe mbani butonat Ø dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.
2. ▶ Shtypni butonin Cappuccino, derisa ekranit të tregojë "W. hardness".
3. Konfirmoni zgjedhjen me "ok" butonin Latte Macchiato.
4. ▶ Shtypni butonin Cappuccino, derisa ekranit të tregojë "Water filter".
5. Konfirmoni zgjedhjen me "ok" butonin Latte Macchiato.
- ✓ Ekrani tregon "Filter act.".
6. Futni filtrin e ujit në një gotë me ujë me pjesën e hapur për lart dhe shtrydheni përkundër faqeve të gotës derisa të mos dalin më fluska ajri.
→ "Filtri i ujit", Faqe 115
→ Fig. 7
7. Rregulloni fortësinë e ujit në unazën e aromës së filtrit të ujit.
▶ Shtypni mirë filtrin e ujit në depozitën bosh të ujit.
→ Fig. 8
Mund të pyesni për fortësinë e ujit pranë pikës vendore të ujësjellësit.
8. Mbusheni depozitën e ujit deri në shenjën e maksimumit.
9. Vendosni depozitën e ujit në pajisje.

10. Vendosni një mbajtëse me kapacitet të paktën 1 l nën lëfty.

11. Për të ruajtur rregullimin dhe filluar procesin e shpëlarjes, shtypni "ok" butonin Latte Macchiato.

✓ Uji rrjedh nëpër filtër.

12. Për të dalë nga menyja, shtypni "<" butonin Coffee.

13. Zbrasni mbajtësen.

✓ Pajisja është gati për punë.

Heqja e filtrit të ujit

Mund ta përdorni pajisjen edhe pa filtër uji.

1. Hiqeni filtrin e ujit.

2. Vendosni fortësinë e ujit.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 120

Këshilla

- Ndërrojeni filtrin e ujit edhe për arsyе higjenike.
- Me një filtër uji do t'ju duhet ta zhgëlqerëzoni më rrallë pajisjen.
- Nëse përdorni filtër uji, do të merni kafe më të shijshme.
- Mund ta merni filtrin e ujit përmes blerjes ose shërbimit të klientit.
→ "Aksesorët", Faqe 114

7 Përdorimi bazë

7.1 Ndezja ose fikja e pajisjes

- ▶ Shtypni Ø.

Kur e ndizni dhe fikni, pajisja shkarkohet automatikisht. Kur e fikni, pajisja avullon në kolektor për pastrim. Nëse pajisja është ende e ngrontë kur është e ndezur ose nuk është marrë pije prej saj përpara se të fikej, pajisja nuk shkarkohet.

7.2 Marrja e pijes

Mësoni si të bëni një pije sipas dëshirës.

△ PARALAJMËRIM

Rezik përvëlimi!

Pijet e sapopërgatitura janë shumë të nxehta.

- ▶ Lërini pijet të ftohen nëse është nevoja.
- ▶ Evitoni kontaktin e lëkurës me lëngjet dhe avujt e çliruar.

7.3 Marrja e një kafeje nga kokrra të freskëta

1. Vendosni një filxhan nën sistemin lëfytit.
2. Për të rregulluar forcën e kafes, shtypeni disa herë butonin Ø.
3. Shtypni butonin Espresso ose Coffee.
- ✓ Kafja përgatitet dhe pastaj hidhet në filxhan.

Këshillë: Për ta ndaluar para kohe marrjen aktuale, shtypni butonin Espresso ose Coffee.

7.4 Marrja e pijes me qumësht

Mund të bëni kafe me qumësht ose me shkumë qumështi.

△ PARALAJMËRIM

Rezik djegiesh!

Shkumëzuesi i qumështit nxehet shumë.

- ▶ Lëreni shkumëzuesin e qumështit të ftohet përpara se ta prekni.

VINI RE

Mbetjet e qumështit mund të thahen dhe të jenë të vështira për t'u hequr.

- ▶ Pastrojeni shkumëzuesin e qumështit pas çdo përdorimi.

Këshilla

- Mund dhe të përdorni lëngje perimesh në vend të qumështit, p.sh. nga soja.
- Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i perimeve i përdorur.

7.5 Marrja e kafes me qumësht

Mund të zgjidhni midis Cappuccino dhe Latte Macchiato.

1. Mbushni një filxhan të madh me rreth 100 ml qumësht për Cappuccino ose rreth 150 ml qumësht për Latte Macchiato.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nën sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri në fund për poshtë.
4. Për të rregulluar forcën e kafes, shtypeni disa herë butonin Ø.
5. Shtypni butonin Cappuccino ose Latte Macchiato.
- ✓ Fillimisht, qumështi shkumëzohet në filxhan ose në gotë. Në vijim përgatitet kafja dhe hidhet në filxhan ose në gotë.

Këshillë: Për ta ndaluar para kohe marrjen aktuale, shtypni butonin Cappuccino ose Latte Macchiato.

7.6 Shkumëzoni qumështin

1. Mbushni një filxhan ose gotë të madhe me rreth 100 ml qumësht.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nën sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri në fund për poshtë.
4. Shtypni tastin Milk.
- ✓ Qumështi shkumëzohet.

Shënim: Për ta ndaluar para kohe marrjen, shtypni butonin Milk.

7.7 Rregullimet e pijes

Përgatisni një pijes sipas dëshirës.

Regulloni fortësinë e kafes

Përpara se të merrni një pijë, mund të rregulloni fortësinë e kafes.

- ▶ Për të rregulluar fortësinë e kafes, shtypni disa herë butonin Ø.

| | |
|------|---------------------------|
| Ø | shumë e butë |
| ‰ | e butë |
| ‰‰ | normale |
| ‰‰‰ | e fortë |
| ‰‰‰ | shumë e fortë |
| ‰‰‰‰ | aromaIntense ¹ |

Shënim: Fortësia e caktuar e kafes është aktive për të gjitha pijet me kafe.

Rregulloni sasinë e mbushjes

Mund ta ndryshoni sasinë e mbushjes për pijet.

1. Vendosni një filxhan nën sistemin lëfytit.
2. Shtypni dhe mbani butonin Espresso ose Coffee për 3 sekonda.
 - ✓ Gjatë marrjes pulson butoni i zgjedhur.
 - ✓ Ekrani tregon ecurinë.
→ Fig. 11
3. Nëse arrihet sasia e dëshiruar e mbushjes, shtypni butonin e zgjedhur për të ndaluar.

Shëним

- Sasia e re e caktuar e mbushjes do të vihet re nga marrja e gotës së radhës.
- Mund të rregulloni sasinë e mbushjes për Espresso 25-60 ml ose kafe 80-200 ml.
- Pajisja përgatit gjithnjë një sasi minimale për Espresso rreth 25 ml dhe për kafe rreth 80 ml.

Këshillë: Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.
→ "Rregullimet bazë", Faqe 120

Rregullimi i kohës së shkumëzimit

Mund ta ndryshoni kohën e shkumëzimit për pijet.

1. Mbushni një filxhan të madh me rreth 100 ml qumësht për Cappuccino ose rreth 150 ml qumësht për Latte Macchiato.
2. Vendoseni filxhanin ose gotën nën sistemin e lëfytit.
3. Shtyjeni sistemin e lëfytit dhe shkumëzuesin e qumështit deri në fund për poshtë.
4. Shtypni dhe mbani butonin Cappuccino, Latte Macchiato ose Milk për 3 sekonda.
 - ✓ Qumështi shkumëzon, butoni i zgjedhur pulson.
 - ✓ Ekrani tregon ecurinë.
→ Fig. 11
5. Me të arritur koha e dëshiruar e shkumëzimit, shtypni butonin e zgjedhur për të ndaluar.

Shënim

- Mund të caktoni një kohëzgjatje të kufizuar në varësi të pijes.
- Rregullimi i kohës së shkumëzimit nuk ndikon mbi sasinë e mbushjes.

Këshillë: Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 120

Marrja e dy filxhanëve njëherësh

Në varësi të pijes, mund të përgatisni 2 filxhanë njëherësh.

1. Shtypni tastin ☐.
2. Vendosni dy filxhanë majtas dhe djathtas nën sistemin e lëfytit.
3. Shtypni butonin Espresso ose Coffee.
 - ✓ Llamba e butonit pulson.
 - ✓ Pija përgatitet në 2 hapa. Kokrrat bluhen në 2 veprimet bluarjeje.
 - ✓ Pijet zihen dhe më pas hidhen në filxhanë.

¹ Sipas modelit

4. Prisni derisa tē përfundojë procesi.
5. Pér tē fikur funksionin e filxhanit dopjo, shtypni butonin ☰.

Shënimë

- Mund ta rregulloni funksionin e filxhanit dopjo vetëm pér Espresso ose Coffee.
- Nëse keni caktuar funksionin e filxhanit dopjo, nuk do tē keni mundësi tē merrni piqe tē tjera.
- Nëse nuk shtypni ndonjë buton tjetër brenda 90 sekondave, pajisja kalon automatikisht te rregullimi "Double cup off".

8 Bluesja

Pajisja juaj ka një bluese të rregullueshme, me tē cilën mund tē rregulloni individualisht nivelin e bluarjes së kokrrave tē kafesë.

8.1 Vendosja e nivelit të bluarjes

Kur bluhen kokrrat e kafesë, caktoni nivelin e dëshiruar tē bluarjes.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi!

Bluesja rrotullohet.

- ▶ Mos arrini kurrë brenda blueses.

VINI RE

Rrezik dëmtimi pér bluesen.

Rregullimi i gabuar i nivelit të bluarjes mund ta dëmtojë bluesen.

- ▶ Rregullojeni nivelin e bluarjes vetëm kur bluesja është duke punuar.
- ▶ Rregullojeni nivelin e bluarjes me rrotullën përzgjedhëse.

| Niveli i bluarjes | Rregullimi |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluarje e imët pér kokrra tē pjekura lehtë | Rrotullojeni në kah kundërорar rrotullën përzgjedhëse.  |
| Bluarje e trashë pér kokrra tē pjekura fort | Rrotullojeni në kah orar rrotullën përzgjedhëse.  |

Rregullimi i nivelit të bluarjes ka efekt vetëm pas filxhanit tē dytë.

Këshillë: Nëse kafja del vetëm me pika, caktojeni nivelin e bluarjes më trashë.

Nëse kafeja serviret shumë shpejt dhe ka pak krem, rregullojeni bluarjen më imët.

9 Ngrohësja e filxhanëve¹

Mund t'i ngrohni paraprakisht filxhanët me ngrohësen e filxhanëve.

9.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi i ngrohjes së filxhanëve¹

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Ngrohësja e filxhanëve¹ nxehet shumë.

- ▶ Mos e prekni kurrë ngrohësen e filxhanëve¹.
- ▶ Lëreni ngrohësen e filxhanëve¹ tē ftohet përpara se ta prekni.

¹ Sipas pajimit tē pajisjes

Këshillë: Për t'i ngrohur më së miri filxhanët, vendosini me fundin mbi ngrohësen e filxhanëve¹.

- Për të aktivizuar ose çaktivizuar ngrohjen e filxhanit¹, shtypni butonin .

10 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja dhe të hapni funksione shtesë.

10.1 Ndryshimi i rregullimeve bazë

1. Shtypni dhe mbani butonat Ø dhe calc'n Clean për të paktën 3 sekonda njëherësh.

2. Shtypni ▼ tastin Cappuccino derisa ekranit të shfaqë rregullimin e dëshiruar.

3. Konfirmoni zgjedhjen me "ok" butonin Latte Macchiato.

4. Për të ndryshuar rregullimin, shtypni ▼ butonin Cappuccino.

5. Konfirmoni zgjedhjen me "ok" butonin Latte Macchiato.

✓ Ekranit tregon "Settings saved".

6. Për të dalë nga menyja, shtypni < butonin Coffee.

Shënim: Nëse nuk shtypni ndonjë buton tjetër brenda 90°sekondave, pajisja kalon te rregullimi i pajes pa ruajtur.

Këshillë: Mund t'i ndryshoni cilësimet në çfarëdo kohe.

→ "Rregullimet bazë", Faqe 120

10.2 Pasqyra përbledhëse e rregullimeve bazë

Këtu gjeni një përbledhje të rregullimeve bazë.

| Rregullimi | Zgjedhja | Përshkrimi |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language | shihni "Zgjedhja në pajisje" | Vendosni gjuhën e menysë. Ndryshimet shfaqen menjëherë në ekran. |
| Factory reset | Zgjidhni gjuhën e dëshiruar. | Riktheni rregullimet në gjendjen nga fabrika. Shënim: Pajisja shpëlahet dhe pastron të gjitha rregullimet individuale. |
| W. hardness | <ul style="list-style-type: none">■ "W. hardness" 1, 2, 3, 4■ Water filter■ H2O-Softener | Rregullojeni pajisjen sipas fortësisë vendore të ujit. Këshillë: Pyesni për fortësinë e ujit pranë pikës vendore të ujësjellësit. |

¹ Sipas pajimit të pajisjes

| Rregullimi | Zgjedhja | Përshkrimi |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Stand-by | shihni "Zgjedhja në pajisje" | Cakton afatin pas të cilit pajisja do të fiket automatikisht pas përgatitjes së pijes së fundit. |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sound on ▪ Sound off | Aktivizoni ose çaktivizoni tingujt. |

11 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

11.1 Përshtatshmëria për larje në enëlarëse

Këtu do të gjeni një përbledhje të komponentëve që mund të lani në enëlarëse.

VINI RE

Disa komponentë janë delikatë ndaj temperaturës dhe mund të dëmtohen gjatë larjes në enëlarëse.

- ▶ Respektoni manualin e përdorimit në enëlarëse.
- ▶ Lani vetëm komponentët e përshtatshëm për enëlarëse.
- ▶ Përdorni vetëm programe që nuk i nxehin komponentët mbi 60°C.

E përshtatshme:

- Kolektori
- Rrjeta e pikimit
- Mbajtësja e kafesë së bluar
- Treguesi mekanik i nivelit
- Shkumëzues qumështi



E papërshtatshme:

- Depozita e ujit
- Kapaku i depozitës së ujit
- Kapaku i aromës
- Njësia e përgatitjes
- Testi i pikimit



11.2 Produktet e pastrimit

Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme.

VINI RE

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.


- ▶ Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gërryese.
- ▶ Mos përdorni solucione alkoolike apo detergjentë me përbajtje alkooli.
- ▶ Mos përdorni tela të forta ose sfunjjerë të ashpër.

Agjentët e papërshtatshëm të pastrimit dhe të zhgëlqerëzimit mund ta dëmtojnë pajisjen.

- ▶ Mos përdorni acid të pastër citrik, uthull apo produkte me bazë uthulle për zhgëlqerëzim.
- ▶ Mos përdorni agjent zhgëlqerëzimi me acid fosforik.

sq Pastrimi dhe kujdesi

- ▶ Përdorni vetëm tableta zhgëlqerëzimi dhe pastrimi të krijuara posaçërisht për pajisjen.
→ "Aksesorët", Faqe 114

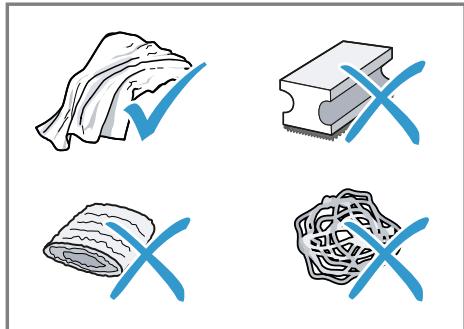

Këshilla

- Lajini mirë leckat e reja të pastrimit me sfungjer për të hequr kripërat e ngjitura. Kripërat mund të shkaktojnë përhapjen e ndryshkut në sipërfaqet e inoksit.
- Hiqini gjithnjë dhe menjëherë mbetjet e gëlqeres, kafes, qumështit, të detergjentëve të pastrimit dhe zhgëlqerimit për të parandaluar formimin e korrozionit.

11.3 Pastrimi i pajisjes

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë.
- ▶ Në pjesët bashkuese me fisha të pajisjes nuk duhet të futet asnje lëng.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnëjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.
 - ▶ Pas përdorimit, lërini pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpara se t'i prekni.
1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
 2. Pastrojeni kutinë, sipërfaqet me lustër dhe panelin e komandimit me një leckë me mikrofibra.
 3. Pas mbulimit të pijes, pastrojeni sistemin e lëfytit me një leckë të butë dhe të njomë.
 4. Shpëlajeni depozitën me ujë të freskët dhe të pastër.
 5. Nëse pajisja nuk përdoret për kohë të gjatë, si p.sh. gjatë pushimeve, pastrojeni të gjithën, duke përfshirë pjesët lëvizëse, si p.sh. njësinë e përgatitjes ose depozitën.

Shënim: Pajisja shpëlahet automatikisht kur e ndizni nga gjendje e ftotë ose kur e fikni pasi keni marrë kafe. Kështu sistemi vetëpastrohet.

11.4 Pastrimi i kolektorit dhe i mbajtëses së kafesë së bluar

Pastrojini dhe zbrazini çdo ditë kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar për të evituar depozitat. Ndiqni udhëzimet e figurës në fillim të udhëzimeve.

→ Fig. 12 - 16

11.5 Pastrimi i shkumëzuesit të qumështit

Për të hequr mbetjet dhe për të siguruar funksionin, pastrojeni

shkumëzuesin e qumështit pas çdo përdorimi.

⚠ PARALAJMËRIM

Rezik djegiesh!

Shkumëzuesi i qumështit nxehet shumë.

- ▶ Lëreni shkumëzuesin e qumështit të ftohet përpara se ta prekni.

1. Mbusheni gotën përgjysmë me ujë dhe vendoseni nën sistemin e lëfytit.
2. Shtyjeni shkumëzuesin e qumështit deri në fund.
3. Shtypni tastin Milk.
- ✓ Sistemi i qumështit pastrohet.
4. Rrëshqiteni shkumëzuesin e qumështit për lart dhe lëreni të ftohet.
5. Hiqeni shkumëzuesin e qumështit dhe pastrojeni me kujdes.
6. Rivendosni shkumëzuesin e qumështit.

Shënim: Për ta ndaluar procesin para kohe, shtypni butonin Milk.

Këshillë: Mund ta pastroni shkumëzuesin e qumështit në enëlarëse. Pas shpëlarjes, hiqni me kujdes mbetjet e finjës në shkumëzuesin e qumështit.

11.6 Pastrimi i njësisë së përgatitjes

Përveç procesit të pastrimit automatik, hiqni dhe pastrojeni rregullisht njësinë e përgatitjes. Ndiqni udhëzimet e figurës në fillim të udhëzimeve.

⚠ PARALAJMËRIM

Rezik djegiesh!

Disa pjesë të pajisjes nxehen shumë.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta të pajisjes.

- ▶ Pas përdorimit, lërini pjesët e nxehta të pajisjes të ftohen përpara se t'i prekni.

VINI RE

Pastrimi i papërshtatshëm mund ta dëmtojë njësinë e përgatitjes.

- ▶ Mos përdorni detergjent.
- ▶ Mos përdorni detergjentë acetikë dhe acidikë.
- ▶ Mos i lani në enëlarëse.

→ Fig. **17 - 26**

Shënim: Dera mund të mbyllët vetëm nëse njësia e përgatitjes dhe kolektori futen siç duhet.

11.7 Programi i shërbimit

Në varësi të fortësisë së ujit dhe të përdorimit tuaj të pajisjes, ndizet butoni calc'n Clean dhe ekranin tregon "Calc'nClean required!".

Zhgëlqerëzjeni dhe pastrojeni pajisjen me programin.

VINI RE

Pastrimi dhe zhgëlqerëzimi i papërshtatshëm ose jo në kohën e duhur mund ta dëmtojë pajisjen.

- ▶ Kryejeni Calc'nClean menjëherë sipas udhëzimeve.
- ▶ Vendasini vetëm tabletat e pastrimit në boshtin e njësisë së përgatitjes.
- ▶ Mos vendosni tableta zhgëlqerëzimi apo agjentë të tjerë në boshtin e njësisë së përgatitjes.

Shënimë

- Nëse nuk e zhgëlqerëzonai dhe pastroni në kohë pajisjen, kjo do të kyçet dhe ekranin do të tregojë "Device locked".
- Për ta shkyçur pajisjen, ekzekutoni programin e shërbimit.

Këshillë: Përpëra nisjes së programit të shërbimit, hiqni, pastroni dhe rifutni


sq Pastrimi dhe kujdesi

njësinë e përgatitjes. Pastroni shkumëzuesin e qumështit.

Nisni Calc'nClean

Procesi merr rreth 40 minuta.

1. Shtypni dhe mbanit butonin calc'n Clean të paktën për 5 sekonda.
 - ✓ Ndizet simboli .
2. Hapni derën.
3. Hiqni dhe zbrazni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar.
4. Hiqni dhe pastroni njësinë e përgatitjes.
5. Vendosni një tabletë pastrimi në boshtin e njësisë së përgatitjes dhe futeni njësinë e përgatitjes sërisht në vend.

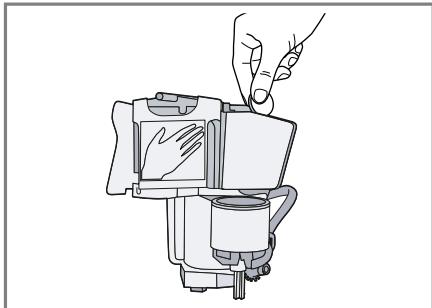

6. Vendoseni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar sërisht në vend dhe mbyllni derën.
 - ✓ Ndizet simboli .
7. Nëse ka filtër uji, hiqeni.
8. Mbusheni depozitën bosh të ujit me ujë të vakët deri në shenjën 0,5 l dhe tretni në të Bosch tabletë zhgëlqerimi Siemens.
9. Rivendosni depozitën e ujit dhe vendosni një mbajtëse me kapacitet prej të paktën rreth 1 l nën sistemin e lëfytit.

10. Nëse pulson calc'n Clean, shtypni butonin calc'n Clean.

- ✓ Programi fillon, pastron dhe zhgëlqerëzon pajisjen.
- ✓ calc'n Clean pulson.
- ✓ Procesi merr rreth 20 minuta minuta.
- ✓ Ndizet simboli .
- 11. Zbrazeni mbajtësen dhe hapni derën.
- 12. Zbrazeni kolektorin dhe rifuteni në vend.
- 13. Mbylleni derën dhe rifuteni mbajtësen në vend nën sistemin e lëfytit.
- ✓ Ndizet simboli .
- 14. Pastroni depozitën e ujit. Kur të hiqni filtrin e ujit, ndërrojeni filtrin e ujit.
- 15. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pijshëm, të ftohtë, të pagazuar deri në shenjën e maksimumit.
- 16. Nëse pulson calc'n Clean, shtypni butonin calc'n Clean.
- ✓ Programi fillon, pastron dhe shpëlan pajisjen.
- ✓ calc'n Clean pulson.
- ✓ Ndizet simboli .
- 17. Hiqni dhe zbrazni kolektorin dhe mbajtësen e kafesë së bluar.
- 18. Pastrojeni kolektorin dhe enën e kafesë së bluar, dhe vërini sërisht në vend.
- ✓ Programi përfundon dhe pajisja është sërisht gati për punë.

Resetimi i programit të shërbimit

Nëse programi i shërbimit ndërpritet, për shembull për shkak të ndonjë ndërprerje të korrentit, ndizen calc'n Clean dhe .

1. Pastroni depozitën e ujit. Kur të hiqni filtrin e ujit, ndërrojeni filtrin e ujit.

2. Mbusheni depozitën e ujit me ujë tē pijshëm, tē ftohtë, tē pagazuar deri në shenjën e maksimumit.
 3. Shtypni tastin calc'n Clean.
 - ✓ Programi i shërbimit fillon dhe shpëlan pajisjen. Procesi merr rreth 2 minuta.
4. Zbrazni kolektorin, pastrojeni dhe rifuteni në vend.
 5. Mbylli derën.
- ✓ Programi përfundon dhe pajisja është sërisht gati për punë.

12 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet tē përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet tē zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për tē evitar rreziqet e mundshme.

| Defekti | Shkaku dhe zgjidha e problemeve |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pajisja nuk reagon më. | Pajisja ka një defekt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqen nga priza dhe prisni 60 sekonda. 2. Futeni në prizë. |
| Pajisja nxjerr vetëm ujë, jo kafe. | Mbajtësja bosh e kokrrave nuk njihet nga pajisja. <ul style="list-style-type: none"> ► Mbusheni me kokrra kafeje. Kokrrat e kafesë janë shumë tē yndyrshme dhe nuk bien në bluese. <ul style="list-style-type: none"> ► Goditni lehtë te mbajtësja e kokrrave. ► Ndryshoni llojin e kafesë. ► Mos përdorni kokrra tē vajshme. ► Pastrojeni mbajtësen bosh tē kokrrave me një leckë tē njomë. Njësia e përgatitjes nuk përdoret siç duhet. <ul style="list-style-type: none"> ► Shtyjeni njësinë e përgatitjes deri në fund. |
| Cilësia e kafes ose e shkumës së qumështit luhatet së tepërtmi. | Pajisja është gëlqeruar. <ul style="list-style-type: none"> ► Zhgélqerëzoni pajisjen. |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kafja nuk del ose del vetëm me pika. Nuk është arritur sasia e caktuar e mbushjes. | Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 119 |
| | Pajisja është gëlqeruar rëndë. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zhgëlqerëzoni pajisjen. |
| | Ka ajër në filtrin e ujit. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur për lart derisa të mos dalin më filluska. 2. Futeni sërisht në vend filtrin. |
| | Pajisja është e ndotur. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastroni njësinë e përgatitjes. Pastrimi i njësisë së përgatitjes ▶ Zhgëlqerëzojeni dhe pastrojeni pajisjen. |
| | Mbetjet e agjentit zhgëlqerëzues bllokojnë depozitën e ujit. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit. |
| | Fortësia e kafesë është caktuar shumë lart. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ulni fortësinë e kafesë. |
| Qumështi ose pijet e përziera me qumësht janë shumë të nxehta. Shkuma e qumështit është shumë poroze dhe zhurma e thithjes është shumë e lartë. | Nuk ka qumësht të mjartueshëm në gotë apo filxhan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Përdorni më shumë qumësht. 2. Ndryshoni kohëzgjatjen e shkumëzimit. → "Regullimi i kohës së shkumëzimit", Faqe 118 |
| Qumështi ose pijet e përziera me qumësht janë shumë të ftohta. | Ka shumë qumësht në gotë ose filxhan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Përdorni më pak qumësht. 2. Ndryshoni kohëzgjatjen e shkumëzimit. → "Regullimi i kohës së shkumëzimit", Faqe 118 |
| | Qumështi në gotë ose filxhan është shumë i ftohtë. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni qumësht të vakët. |
| Kafeja nuk ka krem. | Kafeja nuk është optimale. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ▶ Përdorni kokrra me pjekje më të errët. |
| | Kokrrat e kafesë nuk janë më të sapopjekura. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni kokrra kafeje të freskëta. |
| | Niveli i bluarjes nuk përkon me kokrrat e kafesë. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 119 |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kafja është shumë e athët. | <p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë trashë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni më imët nivelin e bluarjes. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 119 |
| Kafja është shumë e hidhur. | <p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Përdorni një lloj kafeje me raport më të lartë kokrrash Robusta. ▶ Përdorni kokrra me pjetë më të errët. |
| Kafja ka shije si të djegur. | <p>Niveli i bluarjes është caktuar shumë imët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktojeni nivelin e bluarjes më trashë. → "Vendosja e nivelit të bluarjes", Faqe 119 |
| Cilësia e shkumës së qumështit luhatet. | <p>Kafeja nuk është optimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ndryshoni llojin e kafesë. |
| Pajisja nuk nxjerr shkumë qumështi. | <p>Cilësia e shkumës së qumështit varet nga lloji i qumështit ose lëngu i përdorur i perimeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimizoni rezultatin duke zgjedhur llojin e qumështit ose lëngjet e perimeve. |
| Pajisja nuk nxjerr piye. | <p>Pajisja është gëlqeruar rëndë.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zhgëlqerëzoni pajisjen. <p>Shkumëzuesi i qumështit është i ndotur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastrojeni shumëzuesin e qumështit në enëlarëse. <p>Shkumëzuesi i qumështit nuk zhytet në qumësht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Përdorni më shumë qumësht. 2. Kontrolloni nëse shkumëzuesi i qumështit është zhytur në qumësht. 3. Shtyjeni sistemin e lëfytit deri në fund. |
| Pajisja nuk nxjerr piye. | <p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur për lart derisa të mos dalin më flluska. 2. Futeni sërisht në vend filtrin. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Shtypeni filtrin e ujit drejt dhe mirë në linjën e depozitës. <p>Mbetjet e agjentit zhgëlqerëzues bllokojnë depozitën e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit. |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pikon ujë në brendësi të dyshemesë së pajisjes. | Kolektori është hequr para kohe. ► Mos e hiqni kolektorin deri pak sekonda pas marrjes së pajes së fundit. |
| Njësia e përgatitjes nuk mund të hiqet. | Siguresa nuk mund të lirohet, njësia e përgatitjes është bllokuar. ► Fikeni pajisjen me çelës dhe ndizeni përsëri pas 3 minutash. |
| Bluesja nuk fillon. | Pajisia është shumë e nxeh të. 1. Hiqeni pajisjen nga priza. 2. Prisni 1 orë, për ta lënë pajisjen të ftohet. |
| Ekrani tregon "Fill water tank" pavarësisht se depozita e ujit është plot. | Depozita e ujit nuk është futur siç duhet. ► Futeni mirë depozitën e ujit. |
| | Ka ujë të gazuar në depozitë. ► Mbushni depozitën me ujë të pijshëm të freskët. |
| | Ka ngetur pluskuesi në depozitë. 1. Hiqni depozitën e ujit. 2. Pastrojeni mirë depozitën e ujit. |
| | Filtr i ri i ujit nuk është shpëlarë sipas udhëzimeve. 1. Shpëlajeni filtrin e ujit sipas udhëzimeve. 2. Vëreni në punë filtrin e ujit. |
| | Ka ajër në filtrin e ujit. 1. Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur për lart derisa të mos dalin më flluska. 2. Futeni sërisht në vend filtrin. |
| | Filtr i ujit është shumë i vjetër. ► Vendosni një filtër të ri uji. |
| | Depozitimet e gëlqeres në depozitën e ujit bllokojnë sistemin. 1. Pastrojeni mirë depozitën e ujit. 2. Filloni programin e shërbimit Calc'nClean. |
| Shfaqet "Clean brewing unit" në ekran. | Njësia e përgatitjes është e ndotur. ► Pastroni njësinë e përgatitjes. Pastrimi i njësisë së përgatitjes |
| | Mekanizmi i njësisë së përgatitjes është i shtangët. ► Pastroni njësinë e përgatitjes. Pastrimi i njësisë së përgatitjes |
| Shfaqet "Incorrect voltage" në ekran. | Ka probleme me korrentin. ► Përdoreni pajisjen vetëm në 220 - 240 V. |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Në ekran shfaqet shumë shpesh "Calc'nClean required!". | <p>Uji i zbutur përmban ende sasi të vogla gëlqereje.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vendosni një filtër të ri uji. Rregulloni fortësinë e ujit sipas rastit. |
| Pajisja nuk mund të vihet në punë. Ndryshoni treguesit e ekranit. | <p>Përdoret agjent i gabuar apo o pamjaftueshëm zhgëlqerëzimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Përdorni vetëm tabletat e përshtatshme për zhgëlqerëzimin. |
| Shfaqet "Close door" në ekran pavarësisht se dera është e mbyllur. | <p>Pajisja është në modalitet demonstrimi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Për të çaktivizuar modalitetin e demonstrimit mban shtpur butonin  për të paktën 5 sekonda. Hiqni depozitën e ujit. Mbusheni depozitën e ujit me ujë të freskët. Futeli sërisht në vend depozitën e ujit. |
| Shfaqet "Empty trays" në ekran pavarësisht se kolektori është bosh. | <p>Dera nuk është mbyllur mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Shtyjeni mirë derën derisa të mbylljet. |
| Shfaqet "Fill water tank" në ekran dhe pulsojnë llambat. | <p>Pajisja është e fikur dhe nuk e njeh zbrazjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ndizeni pajisjen me çelës dhe hiqni kolektorin. Futeli sërisht kolektorin në vend. |
| Shfaqet "Device too cold" në ekran. | <p>Depozita e ujit ka defekt ose nuk është futur mirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Futeli mirë depozitën e ujit. |
| Shfaqet "Restart appliance" në ekran. Pulsojnë llambat. | <p>Sistemi i lëfytit në pajisje është i tharë.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbushni depozitën me ujë të pijshëm të freskët, të ftohtë dhe të pagazuar. <p>Ka ajër në filtrin e ujit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zhyteni filtrin e ujit në ujë me pjesën e hapur për lart derisa të mos dalin më flluska. Futeli sërisht në vend filtrin. |
| Shfaqet "Device too cold" në ekran. | <p>Temperatura e ambientit është shumë e ulët.</p> <ul style="list-style-type: none"> Përdoreni pajisjen në temperaturë mbi 5 °C. |
| Njësia e përgatitjes është tepër e ndotur ose nuk mund të hiqet. | <ul style="list-style-type: none"> Niseni pajisjen nga e para. Pastroni njësinë e përgatitjes. Pastrimi i njësisë së përgatitjes |

| Defekti | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shfaqet "Restart appliance" në ekran. Nuk ndizet asnje llambë. | Pajisja ka një defekt. ► Niseni pajisjen nga e para. |
| Ndizen treguesit "Clean/ fill water tank", calc'n Clean dhe  në ekran. | Procesi i zhgëlqerëzimit është ndërprerë. ► Vijoni sipas kapitullit → "Resetimi i programit të shërbimit", Faqe 124 |

13 Transporti, ruajtja dhe hedha

13.1 Aktivizimi i mbrojtjes nga ngrica

Mbrojeni pajisjen nga ngrica gjatë transportit dhe magazinimit.

VINI RE

Mbetjet e lëngëta në pajisje mund ta dërmtojnë gjatë transportit ose magazinimit.

- Përpala transportit apo magazinimit zbrazeni sistemin e tubacionit.

Parakushtet

- Pajisja është gati për punë.
 - Depozita e ujit është e mbushur.
1. Vendosni një enë të madhe nën sistemin e lëftytit dhe shtyjeni shkumëzuesin e qumështit për poshtë.
 2. Shtypni dhe mbani butonin Milk të paktën për 5 sekonda.
 - ✓ Llamba e butonit pulson dhe pajisja nxehet.
 3. Kur del avull nga shkumëzuesi i qumështit, hiqeni depozitin e ujit.
 4. Lëreni pajisjen të avullojë dhe prisni derisa ekran i shfaqë  "Water tank empty".
 5. Fikni pajisjen me .

6. Zbrazeni depozitin e ujit dhe kolektorin, dhe pastrojeni mirë pajisjen.

7. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Tani mund ta transportoni ose magazinoni pajisjen.

Shënim: Njësia e përgatitjes është e siguruar tani dhe nuk mund ta hiqni.

13.2 Hedha e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin. Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e

kthimit mbropsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

14 Shërbimi i klientit

BSH Hausgeräte GmbH e ka zgjatur disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit me 10 vjet. Kjo lidhet me pjesët funksionale dhe të magazinueshme për pajisjet, të cilat janë prodhuar pas datës 1 janar 2023.

Shënim: Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënrat e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU) 2023/826 i gjeni online në www.bosch-home.com tek faqja e produktit dhe faqja e shërbimit të

pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.

14.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mban shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënrat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

15 Të dhënrat teknike

| | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Tensioni | 220– 240 V ~ |
| Frekuenca | 50 / 60 Hz |
| Vlera e lidhjes | 1300 W |
| Presioni maksimal i pompës, statik | 15 bar |
| Kapaciteti maksimal, depozita e ujit (pa filtër) | 1,3 l |
| Kapaciteti maksimal, mbajtësja e kokrrave | ≈250 g |
| Gjatësia e linjës së furnizimit | 100 cm |
| Lartësia e pajisjes | 38,3 cm |
| Gjerësia e pajisjes | 25,1 cm |
| Thellësia e pajisjes | 43,3 cm |
| Pesha, bosh | ≈8-9 kg |
| Lloji i blueses | Qeramikë / metal |



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001288149 (050319)

sl, hr, sr, mk, sq