



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Universal kitchen machine

MUM5X....

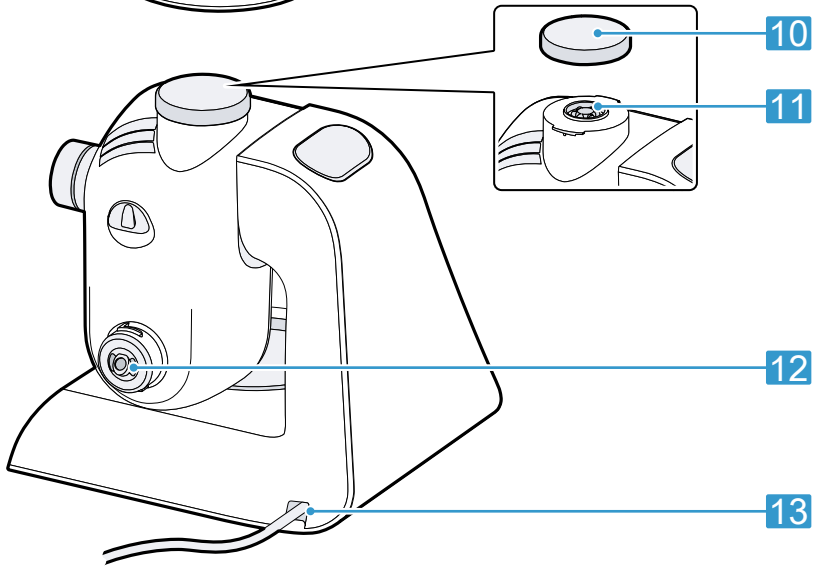
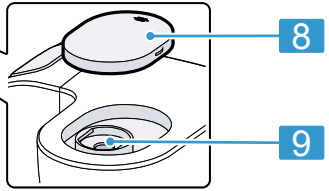
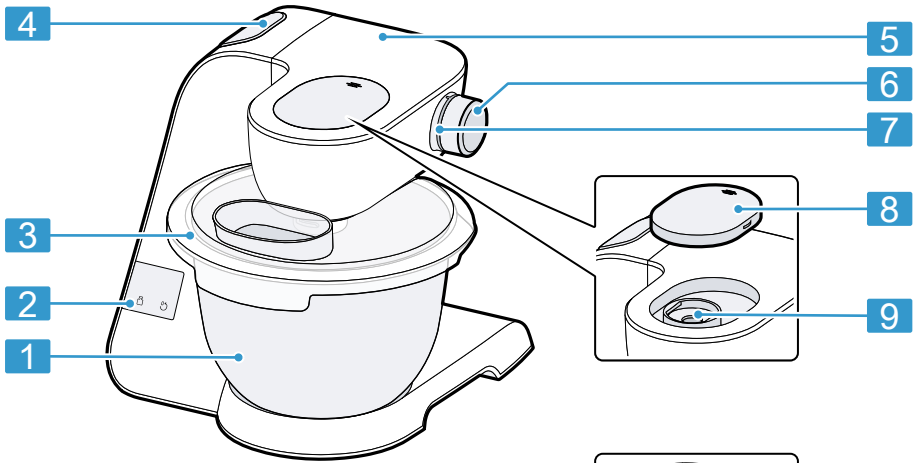
[de]	Gebrauchsanleitung	Universal-Küchenmaschine	9
[en]	Information for Use	Universal kitchen machine	20
[fr]	Manuel d'utilisation	Robots pâtisseries	30
[it]	Manuale utente	Macchina da cucina universale	42
[nl]	Gebruikershandleiding	Keukenmachine	53
[da]	Betjeningsvejledning	Køkkenmaskine	64
[no]	Bruksanvisning	Kjøkkenmaskin	74
[sv]	Bruksanvisning	Köksmaskin	84
[fi]	Käyttöohje	Yleiskone	94
[es]	Manual de usuario	Robot de cocina universal	104
[pt]	Manual do utilizador	Robô de cozinha	116
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Κουζίνομηχανή	127
[tr]	Kullanım kılavuzu	Mutfak robotu	139
[pl]	Instrukcja obsługi	Robot kuchenny typu planetarnego	150
[uk]	Керівництво з експлуатації	Універсальна кухонна машина	161
[ru]	Руководство пользователя	Универсальная кухонная машина	172
[ar]	دليل المستخدم	ماكينة المطبخ	184



<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001179243>



- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scannez le code QR ou visitez le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvalgte anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skanna QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennetut käyttötiedot. Sieltä löydät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδείξεις για τη χρήση. Εκεί θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματα.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratın veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowań urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadanego urządzenia i akcesoriów.
- [uk]** Щоб отримати докладні вказівки з користування, зскануйте QR-код або відвідайте сайт. Там ви знайдете додаткові відомості про прилад або приладдя.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежностях.
- [ar]** امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسّعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.



17



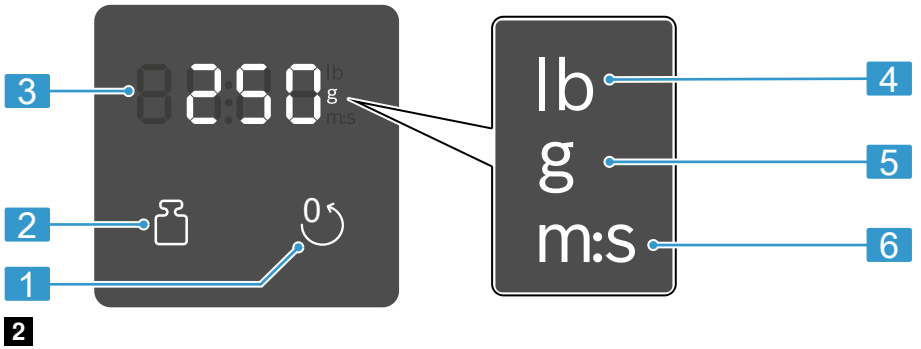
16



15

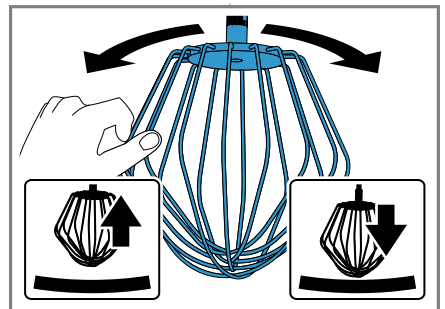
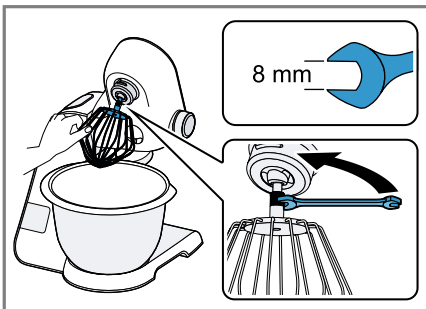


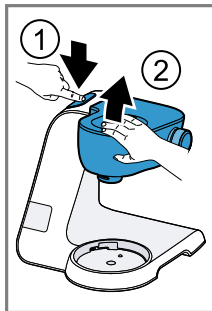
14



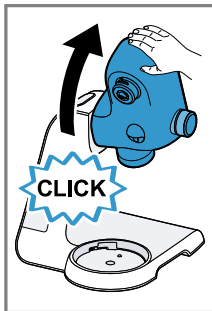
	1-7	1	3-7	5-7	5-7
	1-5		3-5	M	5-7
	1-5		7	M	
	1-3		3-5	3-7	

3

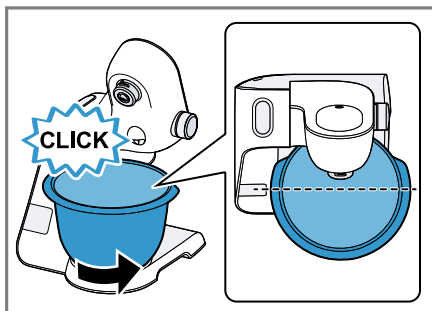
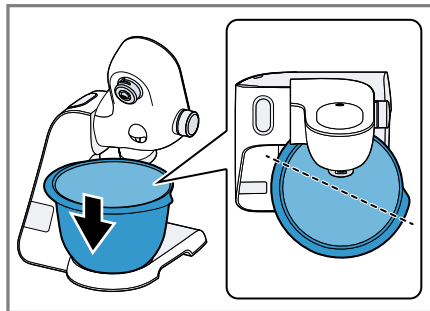




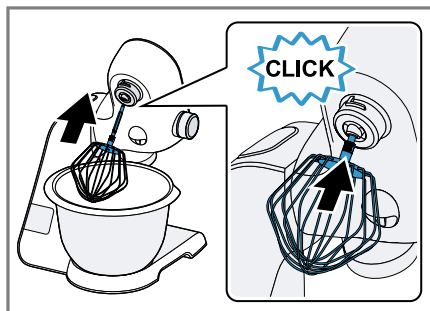
6



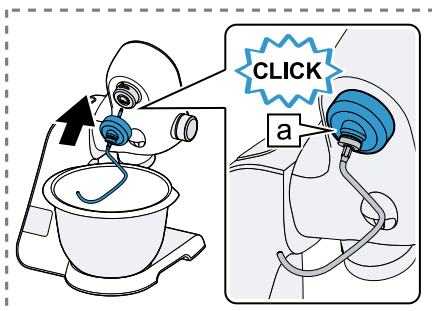
7



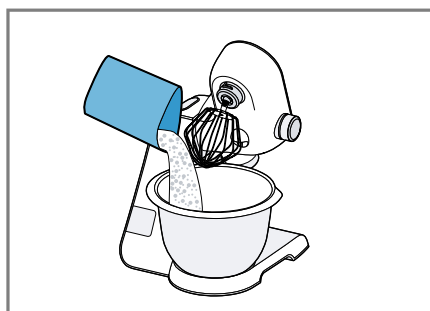
8



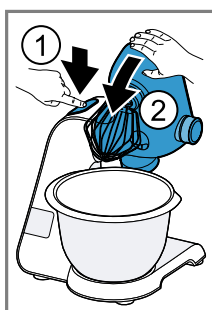
9



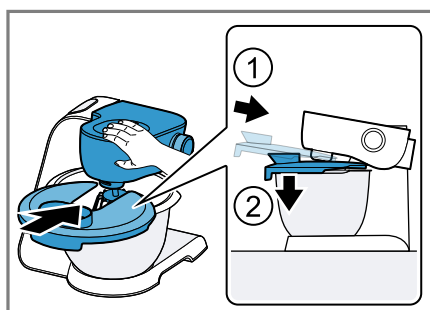
10



11



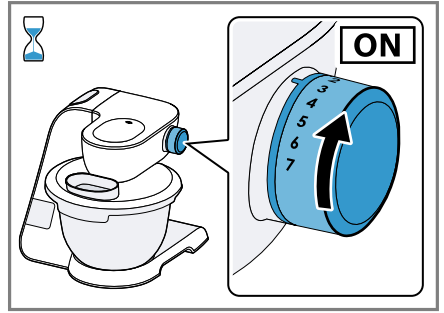
12



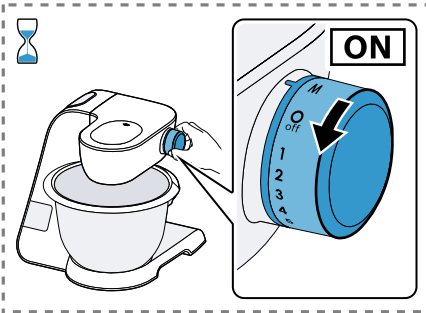
13



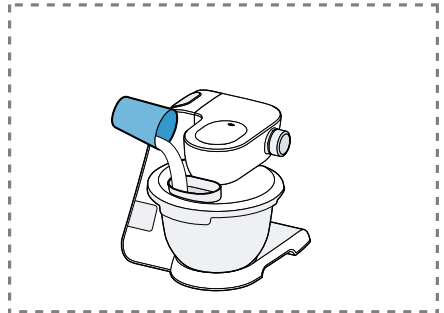
14



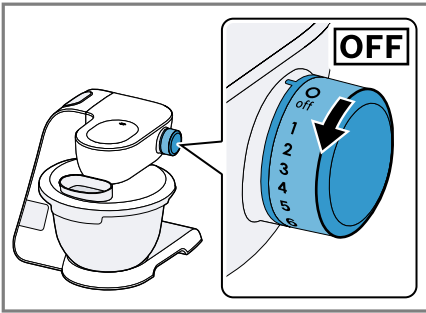
15



16



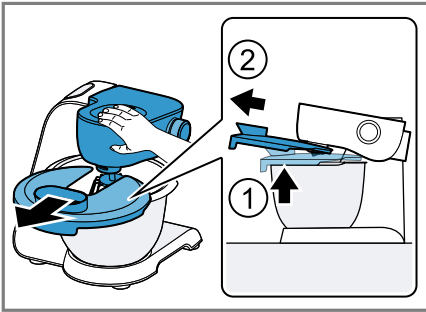
17



18



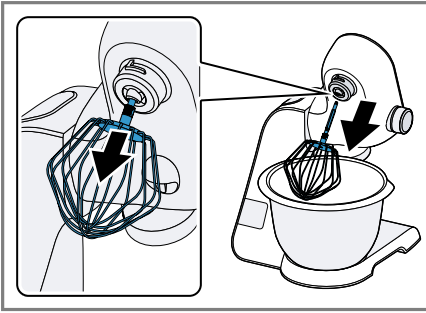
19



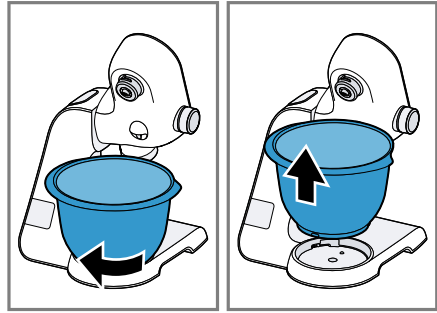
20



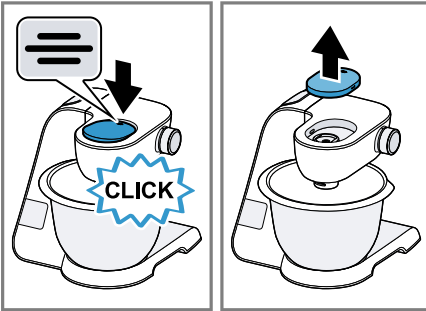
21



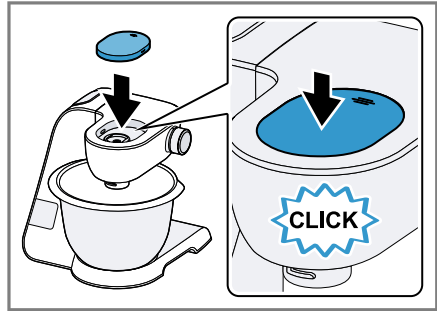
22



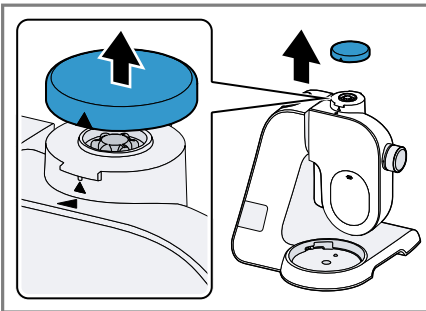
23



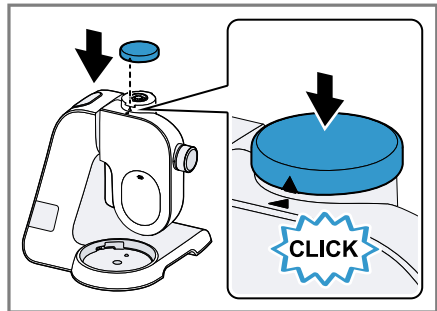
24











25






























26



27

					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

28

						
	4-8°C 		100-600 ml		7	1-6 min
	21-25°C  → 		1-8 x 		7	4-6 min
			∑ 550-2700 g	↓	1	30 s
			∑ 350-550 g	↓	5	4-6 min
			∑ 560-1100 g	↓	1	30 s
			350-1000 g	↓	3	3-6 min
			350-1000 g	↓	1	30 s
					3	4-5 min

29



Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Beachten Sie die zusätzlichen Anleitungen bei Verwendung des mitgelieferten oder optionalen Zubehörs.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör.
- zum Rühren, Kneten und Schlagen von Lebensmitteln.
- für zusätzliche Anwendungen, die in den Anleitungen von mitgeliefertem oder optionalem Zubehör beschrieben sind.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- unter Aufsicht.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät nicht verwenden.
- das Gerät nicht beaufsichtigen.
- das Gerät zusammenbauen.
- das Gerät auseinandernehmen.
- das Gerät reinigen.
- sich rotierenden Teilen nähern.
- Werkzeuge wechseln.
- mit einem Fehler konfrontiert werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

de Sicherheit

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 19*
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- ▶ Die Werkzeuge und das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.

- ▶ Vor dem Werkzeugwechsel oder der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Netz trennen.
- ▶ Die Werkzeuge nur mit eingesetzter Schüssel, angebrachtem Deckel und aufgesetzten Antriebsschutzdeckeln betreiben.
- ▶ Nie bei der Verarbeitung den Schwenkarm öffnen.
- ▶ Teile, die Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt sitzen, gegen Originalersatzteile austauschen.
- ▶ Beim Absenken des Schwenkarms nicht in die Schüssel fassen.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Nie verschiedene Antriebe gleichzeitig verwenden.
- ▶ Das Gerät nie länger als notwendig betreiben.
- ▶ Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- ▶ Nie Originalteile und -zubehör für andere Geräte verwenden.
- ▶ Die maximalen Verarbeitungsmengen nicht überschreiten.
- ▶ Vor der Verwendung die Schüssel auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen.
- ▶ Das Gerät nicht auf bewegliche oder vibrierende Oberflächen stellen.

Kennenlernen

Übersicht



Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.


→ Abb. **1**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Edelstahl-Rührschüssel |
| 2 | Bedienfeld |
| 3 | Deckel mit integriertem Einfüllschacht |

4	Entriegelungstaste für Schwenkarm
5	Schwenkarm
6	Drehschalter
7	Leuchtring
8	Schutzdeckel für Antrieb 2
9	Antrieb 2
10	Schutzdeckel für Antrieb 3
11	Antrieb 3
12	Hauptantrieb
13	Kabelaufbewahrung
14	Kneithaken
15	Profi Schlagbesen
16	Profi Flexi-Rührbesen
17	Aufbewahrungstasche

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Markierung am Schutzdeckel für Antrieb 2
	Aufsetzmarkierung am Schutzdeckel für Antrieb 3

Symbol	Beschreibung
	Positionsmarkierung am Antrieb 3

Drehschalter

Symbol	Funktion
O/off	Verarbeitung stoppen
1	Niedrige Geschwindigkeit
7	Höchste Geschwindigkeit
M	Momentschaltung: höchste Geschwindigkeit, solange der Drehschalter in dieser Position gehalten wird

Tipp: Sie können die Geschwindigkeit während der Verarbeitung jederzeit ändern oder die Verarbeitung unterbrechen.

Leuchtring

Status	Beschreibung
leuchtet	Das Gerät funktioniert einwandfrei.
blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Sicherheitssystem ist aktiviert. ▪ Ein Gerätefehler liegt vor.
leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Gerät hat keine Stromversorgung. ▪ Ein Gerätefehler liegt vor.



Tipp: Weitere Informationen finden Sie hier: → "Sicherheitssysteme", Seite 14
→ "Störungen beheben", Seite 17

Bedienfeld

→ Abb. **2**

1	Rücksetztaste
2	Taste Waage
3	Display
4	Symbol Gewicht in Pfund
5	Symbol Gewicht in Gramm
6	Symbol Zeit in Minuten und Sekunden

Funktionstasten

Symbol	Funktion
	Waage einschalten und ausschalten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waage zurücksetzen. ▪ Timer zurücksetzen.

Hinweis: Die Tasten mit den Fingern und ohne Küchenhandschuhe bedienen. Sie können die Tasten nicht mit Gegenständen bedienen, z. B. Kochlöffel.

Display

Das Display zeigt Werte und Meldungen zum Betriebszustand an.

Hinweis: Wenn in einer bestimmten Zeit keine Bedienung erfolgt ist, schaltet sich das Display automatisch aus. Um das Display wieder zu aktivieren, eine Taste drücken oder die Verarbeitung starten.

Schwenkarm, Antriebe und Geschwindigkeitsempfehlungen

Wenn die Entriegelungstaste gedrückt wird, lässt sich der Schwenkarm in die gewünschte Position bewegen.

Der Schwenkarm muss in jeder Arbeitsposition eingerastet sein.


Beachten Sie die Geschwindigkeitsempfehlungen in der Tabelle.



→ Abb. **3**

Hinweis: Der Schwenkarm ist mit der Funktion EasyArm Lift ausgestattet. Diese Funktion unterstützt die Bewegung des Schwenkarms nach oben.

Werkzeuge

Der Knethaken ist mit einer abnehmbaren Schutzkappe ausgestattet, um den Antrieb vor Verschmutzungen zu schützen.

Werkzeug	Verwendung
	<p>Knethaken</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teig kneten, z. B. Hefeteig, Brotteig, Pizzateig, Nudelteig, Gebäckteig.

Werkzeug	Verwendung
	<ul style="list-style-type: none"> Lebensmittel unterheben, die nicht zerkleinert werden sollen, z. B. Rosinen oder Schokoladenplättchen.
	<p>Profi Flexi-Rührbesen</p> <ul style="list-style-type: none"> Teig rühren, z. B. Kuchenteig, Obstkuchen. Unterheben von Zutaten in den Teig, z. B. Rosinen, Schokoladenstückchen.
	<p>Profi Schlagbesen</p> <ul style="list-style-type: none"> Eischnee und Sahne (mindestens 30 % Fettgehalt) schlagen. Leichte Teige mischen, z. B. Biskuitteige.

Feineinstellung des Profi Schlagbesens

Korrigieren Sie mit der Feineinstellung den Abstand zwischen der Schüssel und dem Profi Schlagbesen.

Hinweis: Der Profi Schlagbesen ist ab Werk so eingestellt, dass die Zutaten optimal miteinander vermischt werden.

Werkzeugeinstellung korrigieren

- ▶ Nie ein Werkzeug betreiben, das die Schüssel berührt.

Voraussetzungen

- Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
- Der Schwenkarm ist geöffnet.
- Der Profi Schlagbesen ist eingesetzt.
- Die Schüssel ist eingesetzt.

1. Den Schlagbesen mit einer Hand am unteren Teil festhalten und die Kontermutter mit dem Gabelschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.

→ Abb. **4**

2. Um die Einstellung zu verändern, das Werkzeug in die gewünschte Richtung drehen.

→ Abb. **5**

Optimale Einstellung	Abstand zur Schüssel ca. 3 mm
im Uhrzeigersinn drehen	Werkzeug anheben
gegen den Uhrzeigersinn drehen	Werkzeug absenken

3. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm nach unten drücken, bis er einrastet.
4. Die Einstellung überprüfen.
5. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm anheben, bis er einrastet.
6. Den Schlagbesen mit einer Hand am unteren Teil festhalten und die Kontermutter mit einem Gabelschlüssel gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.

Parkposition

Nach dem Ausschalten bewegen sich die Antriebe einige Sekunden weiter, bis die korrekte Parkposition erreicht ist.

Hinweis: Der Schwenkarm lässt sich mit eingesetztem Werkzeug nur öffnen oder schließen, wenn sich der Antrieb in der korrekten Parkposition befindet.

Tipp: Eine falsche Parkposition können Sie leicht selbst korrigieren.

→ "Störungen beheben", Seite 17

Kabellänge

Kabelaufroller verwenden

1. Das Netzkabel bis zur benötigten Länge herausziehen und langsam loslassen.
2. Um die Kabellänge zu verkürzen,
 - am Kabel ziehen,
 - das Kabel aufrollen lassen,
 - das Kabel erneut herausziehen.

Hinweis: Das Kabel nicht von Hand einschieben. Wenn sich das Kabel verklemmt, das Kabel ganz herausziehen und erneut aufrollen lassen.

Sicherheitssysteme

Einschaltssicherung

Die Einschaltssicherung verhindert, dass Ihr Gerät ungewollt eingeschaltet wird.

Das Gerät lässt sich nur einschalten und bedienen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Der Schwenkarm ist in waagrechter Position eingerastet und die Schüssel oder Eisbereiter ist eingesetzt.
- Der Schwenkarm ist in senkrechter Position eingerastet und der Antriebsschutzdeckel oder ein zusammengebautes Zubehör ist korrekt befestigt.

Wiedereinschaltssicherung

Die Wiedereinschaltssicherung verhindert, dass Ihr Gerät nach einem Stromausfall die Verarbeitung selbstständig startet.

Das Gerät ist nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet. Die Verarbeitung kann erst wieder gestartet werden, nachdem der Drehschalter auf **O/off** gestellt wurde.

Überlastssicherung

Die Überlastssicherung verhindert, dass der Motor und andere Bauteile durch eine zu hohe Belastung beschädigt werden.


Bedienung

Gerät vorbereiten

1. Das Gerät auf eine stabile, ebene, saubere und glatte Arbeitsfläche stellen.
2. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm anheben, bis er einrastet.
→ Abb. **6**
3. Die Schüssel in das Grundgerät setzen.
→ Abb. **7**
Die Aussparungen am Grundgerät beachten.
4. Die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.
→ Abb. **8**
5. Das Werkzeug in den Hauptantrieb drücken, bis es einrastet.
→ Abb. **9**

6. Um den Knethaken einzusetzen:
 - Knethaken mit angebrachter Schutzkappe in den Hauptantrieb stecken.
 - Schutzkappe drehen, bis sich der Knethaken vollständig einrasten lässt.

→ Abb. **10**

Die Schutzkappe  muss den Hauptantrieb vollständig abdecken.

7. Die Zutaten in die Schüssel füllen.

→ Abb. **11**

8. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm nicht ganz nach unten drücken.

→ Abb. **12**

Den Schwenkarm in leicht geöffneter Position festhalten.

9. Den Deckel vorne leicht anheben, vollständig auf die Schüssel schieben und absetzen.

→ Abb. **13**

10. Den Schwenkarm nach unten drücken, bis er einrastet.

→ Abb. **14**

Zutaten mit den Werkzeugen verarbeiten

1. Den Netzstecker einstecken.
2. Den Drehschalter auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen.
→ Abb. **15**
3. Um die Zutaten kurzzeitig mit höchster Geschwindigkeit zu verarbeiten, den Drehschalter auf **M** stellen und für die gewünschte Verarbeitungsdauer festhalten.
→ Abb. **16**
4. Wenn gewünscht, weitere Zutaten während der Verarbeitung durch den Einfüllschacht einfüllen.
→ Abb. **17**
5. Um größere Mengen an Zutaten nachzufüllen:
 - Den Drehschalter auf **O/off** stellen und den Stillstand des Geräts abwarten.

- Den Schwenkarm leicht anheben und den Deckel herausziehen.
 - Die Zutaten in die Schüssel füllen.
 - Den Deckel aufsetzen und den Schwenkarm nach unten drücken, bis er einrastet.
6. Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
 7. Den Drehschalter auf **O/off** stellen.
→ **Abb. 18**
Den Stillstand des Geräts abwarten.
 - ✓ Die Verarbeitung wird gestoppt und die Antriebe bewegen sich in die Parkposition.





Verarbeitung abschließen

1. Den Netzstecker ziehen.
2. Die Entriegelungstaste drücken, den Schwenkarm leicht anheben und festhalten.
→ **Abb. 19**
3. Den Deckel vorne leicht anheben und nach vorne herausziehen.
→ **Abb. 20**
4. Den Schwenkarm nach oben drücken, bis er einrastet.
→ **Abb. 21**
5. Das Werkzeug vollständig aus dem Antrieb ziehen.
→ **Abb. 22**
6. Die Schüssel im Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.
→ **Abb. 23**

Zubehörantriebe verwenden

Hinweise

- Entfernen Sie den Schutzdeckel, um Zubehör am Antrieb 2 oder 3 zu verwenden.
- Verschließen Sie nicht genutzte Antriebe immer mit den Schutzdeckeln.
- Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Zubehörs.

1. Den Schutzdeckel von Antrieb 2 an der Markierung  nach unten drücken und abnehmen.
→ **Abb. 24**
2. Den Schutzdeckel für den Antrieb 2 mit der Markierung  nach hinten ausrichten, aufsetzen und festdrücken.
→ **Abb. 25**
3. Den Schutzdeckel für den Antrieb 3 nach oben ziehen und abnehmen.
→ **Abb. 26**
4. Den Schutzdeckel für den Antrieb 3 aufsetzen und festdrücken.
→ **Abb. 27**
Die Markierungen  und  müssen aufeinander ausgerichtet sein.


Waage

Ihr Gerät ist mit einer Waage ausgestattet. Sie können Zutaten einzeln abwiegen. Das Grundgerät hat 4 Gewichtssensoren in den Standfüßen. Folgende Faktoren können das Messergebnis verfälschen:



- Arbeitsfläche nicht stabil, eben, sauber und glatt.
- Vibrationen der Arbeitsfläche
- Standfüße berühren nicht alle die Arbeitsfläche oder sind verschmutzt.
- Gegenstände unter dem Grundgerät
- Gegenstände auf dem Grundgerät
- Verschieben des Grundgeräts
- Berühren des Grundgeräts
- Zutatenmengen unter 5 g oder 0,01 lb

Zutaten wiegen

Voraussetzungen

- Die Schüssel ist eingesetzt oder ein Zubehör ist angebracht.
 - Der Drehschalter steht auf **O/off**.
1.  drücken und das Gerät nicht mehr berühren.
✓ Die Waage kalibriert sich.
✓ Das Display zeigt "- - -".
 2. Die Kalibrierung abwarten.
✓ Das Display zeigt "0 g" oder "0.00 lb".

de Timer




- Die gewünschte Zutat einfüllen.
 - ✓ Das Display zeigt das Gewicht.
- Um weitere Zutaten zu wiegen, eine der folgenden Optionen wählen:
 - Weitere Zutaten einfüllen und das Gesamtgewicht ablesen.
 -  drücken und warten, bis das Display "0 g" oder "0.00 lb" anzeigt.
- Um die Waage auszuschalten,  drücken oder die Verarbeitung starten.

Tipp: Nutzen Sie die Waage auch in Verbindung mit dem Zubehör. Wiegen Sie die Zutaten direkt beim Einfüllen, z. B. in den Mixeraufsatz oder in den Eisbereiter.

Hinweis: Die Waage schaltet sich nach ca. 3 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Anzeigeeinheiten der Waage ändern


Voraussetzungen

- Der Drehschalter steht auf /off.
 - Die Waage ist eingeschaltet.
- Um die Anzeigeeinheit zwischen Gramm und Pfund zu wechseln,  und  drücken und kurz halten.
 - Beide Tasten loslassen.
 - ✓ Die Waage kalibriert sich und startet mit der geänderten Einstellung neu.
 - ✓ Die Einstellung ist gespeichert.

Timer

Der Timer zeigt die Verarbeitungsdauer.

Timer zurücksetzen

- Den Drehschalter auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen.
 - ✓ Das Display zeigt die Verarbeitungsdauer.
- Um die Anzeige auf "00:00" zurückzusetzen,  drücken.

Hinweise

- Wenn Sie die Verarbeitung weniger als 30 Sekunden unterbrechen, bleiben die zuletzt angezeigten Werte gespeichert und laufen bei der erneuten Verarbeitung weiter.

- Wenn Sie die Verarbeitung mehr als 30 Sekunden unterbrechen, schaltet das Gerät die Waage ein und kalibriert sich.

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie die einzelnen Teile, wie in der Tabelle angegeben.

Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.

→ Abb. **28**

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Das Bedienfeld und das Display nur mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen.

Tipp: An den Kunststoffteilen können Verfärbungen entstehen, z. B. bei der Verarbeitung von Karotten. Entfernen Sie die Verfärbungen mit einem weichen Tuch und einigen Tropfen Speiseöl.

Sonderzubehör

Zubehör können Sie beim Kundendienst, im Fachhandel oder im Internet kaufen. Verwenden Sie nur Originalzubehör, da dieses genau auf Ihr Gerät abgestimmt ist. Zubehör ist gerätespezifisch. Geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Geräts an.

Welches Zubehör für Ihr Gerät verfügbar ist, erfahren Sie in unserem Katalog, im Online-Shop oder beim Kundendienst. www.bosch-home.com

Anwendungsbeispiele

Beachten Sie die Angaben und Werte in der Tabelle.

→ Abb. **29**

Hinweis: Damit sich die Zutaten von Hefeteigen oder Sauerteigen mit hohem Wassergehalt am besten vermischen, die Flüssigkeit zuerst in die Schüssel füllen.

Beispielrezept

Rezept	Zutaten	Verarbeitung
Schwerer Fruchtkuchen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Eier ▪ 135 g Zucker ▪ 135 g Margarine ▪ 255 g Mehl ▪ 10 g Backpulver ▪ 150 g Korinthen ▪ 150 g gemischte Trockenfrüchte <p>Hinweis: Maximal 2-fache Menge gleichzeitig verarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rührbesen einsetzen. ▪ Alle Zutaten außer den Trockenfrüchten einfüllen. ▪ 30 Sekunden auf Stufe 1 verarbeiten. ▪ Dann 3-5 Minuten auf Stufe 5 verarbeiten. ▪ Auf Stufe 2 stellen. ▪ Innerhalb von 30-60 Sekunden die Trockenfrüchte dazugeben.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	<p>Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an. <hr/> <p>Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten. <hr/> <p>Stromversorgung ist ausgefallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
Gerät startet die Verarbeitung nicht.	<p>Drehschalter ist falsch eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Drehschalter vor der Verarbeitung auf O/off.
Gerät startet die Verarbeitung nicht oder schaltet während der Verarbeitung ab.	<p>Verarbeitungsmenge ist zu hoch oder Verarbeitungsdauer war zu lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Drehschalter auf O/off. ▶ Reduzieren Sie die Menge an Zutaten. ▶ Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen. <hr/> <p>Gerät oder Zubehör ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie den Drehschalter auf O/off. ▶ Entfernen Sie die Blockade.

de Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Schwenkarm lässt sich nicht öffnen oder schließen, weil das Werkzeug an der Schüssel klemmt.	Antrieb ist nicht in Parkposition. <ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie den Drehschalter auf O/off.2. Wenn der Schwenkarm geöffnet ist, entnehmen Sie das Werkzeug und schließen Sie den Schwenkarm.3. Stellen Sie den Drehschalter kurz auf 1 und dann wieder auf O/off. ✓ Der Antrieb läuft eine kurze Zeit weiter, bis die Parkposition erreicht ist.
Waage zeigt keine Gewichtsänderung an, obwohl Zutaten eingefüllt werden.	Menge an Zutaten liegt unterhalb des Messbereichs der Waage. <ul style="list-style-type: none">▶ Füllen Sie mindestens 5 g oder 0,01 lb ein, damit die Waage korrekte Werte anzeigt.
Das Display zeigt "ERROR"	Waage kann nicht kalibriert werden oder eine Messung ist nicht möglich. <ol style="list-style-type: none">1. Um die Waage neu zu starten:<ul style="list-style-type: none">- Drücken Sie ↵.- Warten Sie 30-60 Sekunden.- Drücken Sie erneut ↵ und warten die Kalibrierung ab.2. Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, trennen Sie das Gerät einige Zeit vom Netz und versuchen dann erneut die Waage einzuschalten.
	Waage muss neu gestartet werden. <ol style="list-style-type: none">1. Um die Waage neu zu starten:<ul style="list-style-type: none">- Drücken Sie ↵.- Warten Sie 30-60 Sekunden.- Drücken Sie erneut ↵ und warten die Kalibrierung ab.2. Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, trennen Sie das Gerät einige Zeit vom Netz und versuchen dann erneut die Waage einzuschalten.
Im Display blinkt "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" oder "-2.20 lb".	Anzeigebereich der Waage wurde über- oder unterschritten. <ul style="list-style-type: none">▶ Beachten Sie den Anzeigebereich der Waage.
Im Display blinkt "59:59 m:s".	Anzeigebereich des Timers wurde überschritten. <ul style="list-style-type: none">▶ Beachten Sie den Anzeigebereich des Timers.
Der Profi Schlagbesen berührt die Schüssel oder die Zutaten werden nicht richtig vermischt.	Der Abstand zur Schüssel ist nicht korrekt eingestellt. <ul style="list-style-type: none">▶ Korrigieren Sie die Feineinstellung des Profi Schlagbesens. → "<i>Feineinstellung des Profi Schlagbesens</i>", Seite 13

Altgerät entsorgen

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.



Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Please note the additional instructions when using supplied or optionally available accessories.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories.
- for mixing, kneading and beating food.
- for additional applications described in the instructions for accessories that are optional or come with the appliance.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- under supervision.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- not using the appliance.
- the appliance is unattended.
- assembling the appliance.
- taking the appliance apart.
- cleaning the appliance.
- approaching rotating parts.
- changing tools.
- confronted with a fault.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 29*
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Only attach and remove tools and accessories once the drive has stopped and you have unplugged the appliance.
- ▶ Before changing tools or cleaning the appliance, switch off and disconnect it from the mains.
- ▶ Only use the tools when the bowl is inserted, the lid is fitted and the drive covers are in place.
- ▶ Never open the swivel arm during processing.
- ▶ Parts which show cracks or other damage or do not fit correctly must be replaced with genuine spare parts.

en Avoiding material damage

- ▶ Do not reach into the bowl when lowering the swivel arm.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

Avoiding material damage

- ▶ Never use different drives at the same time.
- ▶ Never operate the appliance longer than necessary.
- ▶ Do not operate the appliance at no-load.
- ▶ Never use genuine parts and accessories for other appliances.
- ▶ Do not exceed maximum processing quantities.
- ▶ Before use, check the bowl for foreign objects and remove.
- ▶ Do not place the appliance on moving or vibrating surfaces.

Familiarising yourself with your appliance

Overview




After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

1	Stainless steel mixing bowl
2	Control panel
3	Lid with integrated filling shaft
4	Release button for swivel arm
5	Swivel arm
6	Rotary switch
7	Illuminated ring
8	Protective cover for drive 2
9	Drive 2
10	Protective cover for drive 3

11	Drive 3
12	Main drive
13	Cord storage
14	Kneading hook
15	Professional beating whisk
16	Professional flexible stirrer
17	Storage pouch

Symbols

Symbol	Description
	Marking on the protective cover for drive 2
	Attachment marking on the protective cover for drive 3
	Position marking on drive 3

Rotary switch

Symbol	Function
O/off	Stop processing
1	Low speed
7	maximum speed
M	Non-locking switch: highest speed as long as the rotary switch is held in this position

Tip: You can change the speed at any time during processing or interrupt processing.

Illuminated ring

Status	Description
Lit	The appliance is functioning perfectly.

Status	Description
Flashing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A safety system has been activated. ▪ There is a fault with the appliance.
Not lit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The appliance has no power supply. ▪ There is a fault with the appliance.

Tip: You can find further information here:

→ "Safety systems", Page 24



→ "Troubleshooting", Page 27

Control panel

→ Fig. 2

1	Reset button
2	Scales button
3	Display
4	Symbol Weight in pounds
5	Symbol Weight in grammes
6	Symbol Time in minutes and seconds

Function buttons

Symbol	Function
	Switch scales on and off.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reset scales. ▪ Reset timer.

Note: Press the buttons with your fingers without wearing rubber/oven gloves. Do not operate buttons with objects, e.g. a wooden spoon.

Display

The display shows values and messages about the operating status.

Note: The display will switch off automatically if the appliance is not operated for a given period of time. To reactivate the display, press a button or start processing.

Swivel arm, drives and recommended speeds

If the release button is pressed, the swivel arm can be moved to the required position. The swivel arm must be engaged in every operating position.




Observe the recommended speeds in the table.

→ Fig. 3

Note: The swivel arm features the EasyArm Lift function. This function supports upwards movement of the swivel arm.

Tools

The kneading hook is equipped with a removable protective cap to protect the drive from soiling.

Tool	Use
	<p>Kneading hook</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Knead dough, e.g. yeast dough, bread dough, pizza dough, pasta dough, pastry dough. ▪ Fold in food that is not to be cut, e.g. raisins or chocolate chips.
	<p>Professional flexible stirrer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mix dough, e.g. cake mixture, fruit flan. ▪ Fold ingredients into the dough, e.g. raisins, chocolate chips.
	<p>Professional beating whisk</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beat whipped egg whites and cream (at least 30% fat). ▪ Mix light dough, e.g. sponge mixture.

Fine adjustment of the professional beating whisk

Use the fine adjustment system to correct the distance between the bowl and the professional beating whisk.

en Operation

Note: The professional beating whisk is factory-set so that ingredients are mixed together perfectly.

Correcting tool adjustment

- ▶ Never operate a tool that touches the bowl.

Requirements

- The mains plug is not inserted.
- The swivel arm is open.
- The professional beating whisk is inserted.
- The bowl has been inserted.

1. Hold the beating whisk at the bottom with one hand and release the lock nut clockwise using a spanner wrench.
→ Fig. 4
2. To change the setting, turn the tool in the desired direction.
→ Fig. 5

Optimum setting	Distance to the bowl approx. 3 mm
Turn clockwise	Lift tool
Turn anticlockwise	Lower tool

3. Press the release button and push the swivel arm down until it engages.
4. Check the setting.
5. Press the release button and raise the swivel arm until it engages.
6. Hold the beating whisk at the bottom with one hand and tighten the lock nut anticlockwise using a spanner wrench.

Parked position

After the appliance has switched off, the drives will continue moving for a few seconds until the correct parked position is reached.

Note: The swivel arm will only open or close with the inserted tool when the drive is located in the correct parked position.

Tip: You can easily adjust an incorrect parking position yourself.

→ "Troubleshooting", Page 27

Cable length

Using the cable reel

1. Pull the power cable out to the required length and slowly let go.
2. To shorten the cable,
 - pull the cable,
 - allow the cable to wind up,
 - pull the cable out again.

Note: Do not push the cable in by hand. If the cable jams, pull right out and let it wind up again.

Safety systems

Start lock-out

Start lock-out prevents your appliance from being switched on accidentally.

The appliance can only be switched on and operated if one of the following conditions is satisfied:

- The swivel arm is engaged in horizontal position and the bowl or ice cream maker is inserted.
- The swivel arm is engaged in vertical position and the protective drive cover or an assembled accessory is secured correctly.

Restart lock-out

Restart lock-out prevents your appliance from automatically restarting processing after a power failure.

The appliance is switched on again after a power failure. Processing cannot start again until the rotary switch has been set to O/off.

Overload protection

The overload protection system prevents the motor and other components from being damaged through being overloaded.

Operation

Preparing the appliance

1. Place the appliance on a stable, level, clean and flat work surface.

2. Press the release button and raise the swivel arm until it engages.
→ Fig. **6**
3. Place the bowl in the main unit.
→ Fig. **7**
Use the recesses on the main unit.
4. Turn the bowl anticlockwise until it engages.
→ Fig. **8**
5. Press the tool into the main drive until it engages.
→ Fig. **9**
6. To insert the kneading hook:
 - Insert the kneading hook with the protective cap fitted in the main drive.
 - Turn the protective cap until the kneading hook engages fully.
 → Fig. **10**
 The protective cap **a** must cover the main drive completely.
7. Add the ingredients to the bowl.
→ Fig. **11**
8. Press the release button and push the swivel arm down but not fully down.
→ Fig. **12**
Hold the swivel arm in a slightly open position.
9. Lift the lid slightly at the front, slide fully onto the bowl and set down.
→ Fig. **13**
10. Push the swivel arm down until it engages.
→ Fig. **14**
4. If wished, further ingredients can be added during processing using the filling shaft.
→ Fig. **17**
5. To add greater quantities of ingredients:
 - Turn the rotary switch to **O/off** and wait for the appliance to come to a standstill.
 - Lift the swivel arm slightly and pull out the lid.
 - Add the ingredients to the bowl.
 - Fit the lid and push the swivel arm down until it engages.
6. Process the ingredients until you achieve the required result.
7. Set the rotary switch to **O/off**.
→ Fig. **18**
Wait until the appliance stops.
- ✓ Processing stops and the drives move to the parked position.

Finishing processing

1. Unplug the mains plug.
2. Press the release button, raise the swivel arm slightly and hold in place.
→ Fig. **19**
3. Lift the lid slightly at the front and pull it out towards the front.
→ Fig. **20**
4. Push the swivel arm up until it engages.
→ Fig. **21**
5. Pull the tool completely out of the drive.
→ Fig. **22**
6. Turn the bowl clockwise and remove.
→ Fig. **23**

Using accessory drives





Notes

- Remove the cover to use accessories on drive 2 or 3.
- Always close unused drives with the covers.
- Please follow the instructions for the accessory.

Processing ingredients with tools

1. Insert mains plug.
2. Set the rotary switch to the required speed.
→ Fig. **15**
3. To process the ingredients at maximum speed for a short time, set the rotary switch to **M** and hold for the desired processing time.
→ Fig. **16**

en Scales

1. Press down the protective cover for drive 2 at the marking  and remove.
→ Fig. **24**
2. Align the protective cover for the drive 2 with the marking  towards the back, position and press in place firmly.
→ Fig. **25**
3. Pull up the protective cover for drive 3 and remove.
→ Fig. **26**
4. Position the protective cover for the drive 3 and press in place firmly.
→ Fig. **27**
The  and  markings must match up.

Scales

Your appliance is equipped with a set of scales. You can weigh ingredients individually.


The main unit has 4 weight sensors in its feet.


The following factors can falsify the measuring result:



- Work surface not stable, even, clean and smooth.
- Work surface vibrating
- The feet are not all touching the work surface or are soiled.
- Objects underneath the main unit
- Objects on the main unit
- Main unit slipped
- Main unit touched
- Ingredient quantities less than 5 g or 0.01 lb

Weighing ingredients

Requirements

- The bowl is inserted or an accessory is fitted.
- The rotary switch is set to .

1. Press  and do not touch the appliance again.
 - ✓ The scales will be calibrated.
 - ✓ The display shows "- - -".
2. Wait for calibration to finish.
 - ✓ The display shows "0 g" or "0.00 lb".




3. Add the required ingredient.
 - ✓ The display shows the weight.
4. To weigh further ingredients, select one of the following options:
 - Add further ingredients and read off the total weight.
 - Press  and wait until the display shows "0 g" or "0.00 lb".
5. To switch off the scales, press  or start processing.

Tip: Also use the scales together with the accessory. Weigh the ingredients directly when adding them, e.g. to the blender attachment or the ice maker.

Note: The scales switch off automatically after approx. 3 minutes of inactivity.

Changing the display units of the scales


Requirements

- The rotary switch is set to .
 - The scales are switched on.
1. To change the display unit between grams and pounds, press  and  and hold briefly.
 2. Release both buttons.
 - ✓ The scales self-calibrate and restart with the changed setting.
 - ✓ The setting is saved.

Timer

The timer shows the processing time.

Resetting the timer

1. Set the rotary switch to the required speed.
 - ✓ The display shows the processing time.
2. To reset the display to "00:00" press .

Notes

- If you interrupt processing for less than 30 seconds, the last values displayed are saved and will resume if processing starts again.
- If you interrupt processing for more than 30 seconds, the appliance will switch on the scales and perform calibration.

Overview of cleaning

Clean the individual parts as indicated in the table.

Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.

→ Fig. 28

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- ▶ Only clean the control panel and the display using a damp microfibre cloth.

Tip: When processing food such as carrots, plastic parts may become discoloured. Remove discolouration with a soft cloth and a few drops of cooking oil.

Special accessories

You can buy accessories from the after-sales service, from specialist retailers or online. Only use genuine accessories as these have been specifically designed for your appliance.

Accessories vary from one appliance to another. When purchasing accessories, always quote the exact product number (E no.) of your appliance.

You can find out which accessories are available for your appliance in our catalogue, in the online shop or from our after-sales service.

www.bosch-home.com

Application examples

Observe the comments and figures in the table.

→ Fig. 29

Note: To ensure that the ingredients of yeast dough or sourdough with a high water content mix best, pour the liquid into the bowl first.

Sample recipe

Recipe	Ingredients	Processing
Heavy fruit cake	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 eggs ▪ 135 g sugar ▪ 135 g margarine ▪ 255 g flour ▪ 10 g baking powder ▪ 150 g currants ▪ 150 g mixed dried fruit <p>Note: Process max. 2 times the quantity at the same time.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insert stirring whisk. ▪ Add all ingredients except the dried fruit. ▪ Process for 30 seconds at setting 1. ▪ Then process for 3-5 minutes at setting 5. ▪ Select setting 2. ▪ Add the dried fruit within the next 30-60 seconds.

Troubleshooting

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not working.	<p>The mains plug of the power cord is not plugged in.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Connect the appliance to the power supply.
	<p>The circuit breaker in the fuse box has tripped.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Check the circuit breaker in the fuse box.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not working.	There has been a power cut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Check whether the lighting in your room or other appliances are working.
Appliance does not start processing.	Rotary switch is set incorrectly. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the rotary switch to O/off before processing.
Appliance does not start processing or switches off during processing.	Processing quantity is too big or processing time was too long. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the rotary switch to O/off. ▶ Reduce the quantity of ingredients. ▶ Allow the appliance to cool down to room temperature.
	Appliance or accessory is blocked. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the rotary switch to O/off. ▶ Remove the blockage.
The swivel arm cannot be opened or closed because the tool is jammed in the bowl.	Drive is not in the parked position. <ol style="list-style-type: none"> 1. Set the rotary switch to O/off. 2. When the swivel arm is open, remove the tool and close the swivel arm. 3. Set the rotary switch briefly to 1 and then back to O/off. ✓ The drive remains on for a short time until the parked position is reached.
Scales show no change in weight despite ingredients being added.	Quantity of ingredients outside measuring range of scales. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Add at least 5 g or 0.01 lb so the scales show correct values.
The display shows "ER-ROR"	Scales cannot be calibrated or a measurement is not possible. <ol style="list-style-type: none"> 1. To restart the scales: <ul style="list-style-type: none"> – Press ↵. – Wait 30-60 seconds. – Press ↵ again and wait for calibration. 2. If the fault is still displayed, disconnect the appliance from the power supply for a while and then try to switch the scales back on.
	The scales must be restarted. <ol style="list-style-type: none"> 1. To restart the scales: <ul style="list-style-type: none"> – Press ↵. – Wait 30-60 seconds. – Press ↵ again and wait for calibration. 2. If the fault is still displayed, disconnect the appliance from the power supply for a while and then try to switch the scales back on.

Fault	Cause and troubleshooting
The display flashes "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" or "-2.20 lb".	The display range of the scales has been exceeded or under-shot <ul style="list-style-type: none"> ▶ Observe the display range of the scales.
"59:59 m:s" is flashing on the display.	Display range of the timer has been exceeded. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Observe the display range of the timer.
The Profi twin whisk is touching the bowl or the ingredients are not mixed properly.	The distance to the bowl is not set correctly. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Correct the fine adjustment of the professional beating whisk. → "Fine adjustment of the professional beating whisk", Page 23

Disposing of old appliance

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.



Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Respectez les notices supplémentaires lors de l'utilisation des accessoires optionnels ou fournis.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine.
- pour remuer, pétrir et battre les aliments.
- pour les utilisations décrites dans les instructions des accessoires fournis ou disponibles en option.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- sous surveillance.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil.
- vous ne surveillez pas l'appareil.
- vous assemblez l'appareil.
- vous démontez l'appareil.
- vous nettoyez l'appareil.
- vous vous approchez des pièces en rotation.
- vous changez les ustensiles.
- vous détectez un défaut.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 41*
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

fr Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ Mettre en place et retirer les ustensiles et les accessoires uniquement après immobilisation de l'entraînement et débranchement de l'appareil.
- ▶ Avant le changement d'ustensile ou le nettoyage, mettre l'appareil hors tension et le débrancher du secteur.
- ▶ Exploiter les ustensiles uniquement lorsque le bol, son couvercle ainsi que les capuchons de protection des entraînements sont mis en place.
- ▶ Ne jamais ouvrir le bras pivotant lors de la préparation.
- ▶ Les pièces présentant des fissures ou autres défauts évidents ou qui sont mal positionnées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Ne pas mettre les doigts dans le bol lors de l'abaissement du bras pivotant.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne jamais utiliser simultanément des entraînements différents.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil plus longtemps que nécessaire.
- ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ▶ Ne jamais utiliser les pièces et accessoires d'origine appartenant à d'autres appareils.
- ▶ Ne pas dépasser les quantités maximales indiquées.

- ▶ Avant d'utiliser le bol, vérifier qu'il ne contient aucun corps étranger, et les retirer le cas échéant.
- ▶ Ne pas poser l'appareil sur des surfaces mobiles ou vibrantes.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Description de l'appareil

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. **1**

1	Bol mélangeur en acier inoxydable
2	Bandeau de commande
3	Couvercle avec ouverture pour ajout
4	Touche de déverrouillage du bras pivotant
5	Bras pivotant
6	Interrupteur rotatif
7	Anneau lumineux
8	Couvercle de protection de l'entraînement 2
9	Entraînement 2
10	Couvercle de protection de l'entraînement 3
11	Entraînement 3
12	Entraînement principal
13	Rangement du cordon
14	Crochets pétrisseurs
15	Fouet batteur pro
16	Fouet mixeur « Pro Flexi »
17	Housse protectrice

Symboles

Symbole	Description
	Repère sur le couvercle de protection de l'entraînement 2
	Repère de mise en place sur le couvercle de protection de l'entraînement 3

Symbole	Description
	Repère de positionnement sur l'entraînement 3

Interrupteur rotatif

Symbole	Fonction
○/off	Arrêter le traitement
1	Vitesse réduite
7	Vitesse la plus haute
M	Fonctionnement momentané : vitesse maximale tant que l'interrupteur rotatif est dans cette position

Conseil : Il est possible de modifier, à tout moment, la vitesse pendant le traitement ou d'interrompre le traitement.

Anneau lumineux

État	Description
allumé	L'appareil fonctionne correctement.
clignote	<ul style="list-style-type: none"> Le système de sécurité s'est déclenché. L'appareil présente un défaut.
éteint	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil n'est pas alimenté en électricité. L'appareil présente un défaut.

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici

→ "Systèmes de sécurité", Page 35

→ "Dépannage", Page 39



Bandeau de commande

→ Fig. **2**

1	Touche de réinitialisation
2	Touche balance
3	Écran
4	Symbole pour le poids en livres
5	Symbole pour le poids en grammes

6 Symbole pour la durée en minutes et secondes

Touches de fonction

Symbole	Fonction
	Allumer et éteindre la balance.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réinitialiser la balance. ■ Remettre la minuterie à zéro.

Remarque : Actionner les touches avec les doigts, sans gants de cuisine. Il n'est pas possible d'actionner les touches à l'aide d'objets, p. ex. d'une cuillère en bois.

Afficheur

L'afficheur indique les valeurs et messages concernant l'état de fonctionnement.

Remarque : L'afficheur s'éteint automatiquement si aucune manipulation n'a lieu pendant un certain temps. Pour réactiver l'afficheur, appuyer sur une touche quelconque ou lancer la préparation.

Bras pivotant, entraînement et recommandations concernant la vitesse

Pour déplacer le bras pivotant dans la position souhaitée, enfoncer la la touche de déverrouillage.

Le bras pivotant doit encranter dans chaque position de travail.

Respecter les recommandations concernant la vitesse indiquées dans le tableau.

→ Fig. **3**

Remarque : Le bras pivotant est doté de la fonction EasyArm Lift. Cette fonction supporte le mouvement du bras pivotant vers le haut.

Outils

Le crochet pétrisseur est équipé d'un capuchon de protection amovible destiné à protéger l'entraînement contre les salissures.

Outil	Utilisation
-------	-------------

Outil	Utilisation
-------	-------------



- Crochet pétrisseur
- Pétrir une pâte, par exemple la pâte levée, la pâte à pain, la pâte à pizza, la pâte à nouilles, de la pâte à pâtisserie.
 - Incorporer les aliments qui ne doivent pas être broyés, p. ex. des raisins secs ou des pépites de chocolat.



- Fouet mixeur « Pro Flexi »
- Mélanger une pâte, p. ex. à gâteau, gâteau aux fruits.
 - Incorporer des ingrédients dans la pâte, par exemple des raisins secs, des pépites de chocolat.



- Fouet batteur pro
- Battre les blancs d'œuf en neige et la crème (au moins 30 % de matière grasse).
 - Mélanger les pâtes légères, p. ex. les pâtes génoises.

Réglage fin du fouet batteur professionnel

Corrigez l'interstice entre le bol mélangeur et le fouet batteur pro.

Remarque : D'usine, le fouet batteur pro est réglé de manière à mélanger les ingrédients de manière optimale.

Corriger le réglage des ustensiles

- ▶ Ne jamais utiliser un ustensile ayant contact avec le bol.

Conditions

- La fiche secteur n'est pas branchée.
 - Le bras pivotant est ouvert.
 - Le fouet batteur pro est inséré.
 - Le bol mélangeur a été mis en place.
1. Tenir la partie inférieure du fouet batteur d'une main et desserrer le contre-écrou avec la clé à fourche en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

→ Fig. **4**

2. Pour modifier le réglage, tourner l'outil dans la direction souhaitée.

→ Fig. 5

Réglage optimal	Distance du bol env. 3 mm
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	Lever l'outil
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Abaisser l'outil

3. Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser le bras pivotant progressivement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Vérifier le réglage.
5. Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Tenir la partie inférieure du fouet batteur d'une main et serrer le contre-écrou avec une clé à fourche en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Position de repos

Après l'arrêt, les entraînements continuent de tourner pendant quelques secondes jusqu'à ce que la position de repos correcte soit atteinte.

Remarque : Le bras pivotant ne peut être ouvert ou fermé avec l'ustensile inséré que si l'entraînement se trouve dans la position de repos correcte.

Conseil : Vous pouvez facilement corriger vous-même une position de repos incorrecte.

→ "Dépannage", Page 39

Longueur du cordon

Utiliser l'enrouleur du cordon

- Sortir la longueur souhaitée du cordon en fonction des besoins, puis relâcher lentement.
- Pour réduire la longueur du cordon,
 - tirer sur le cordon,
 - laisser le câble s'enrouler,

- tirer de nouveau sur le câble.

Remarque : Ne pas introduire le câble à la main. Si le cordon se coince, sortir la longueur de câble maximum, puis le laisser à nouveau s'enrouler.

Systèmes de sécurité

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil ne peut être allumé et utilisé que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Le bras pivotant est enclenché en position horizontale et le bol mélangeur ou la sorbetière est en place.
- Le bras pivotant est enclenché en position verticale et le couvercle de protection de l'entraînement ou un accessoire assemblé est fixé correctement.

Sécurité anti-réenclenchement

La sécurité anti-réenclenchement empêche que votre appareil ne reprenne le traitement de manière automatique après une coupure de courant.

L'appareil est remis en marche après une panne de courant. Le traitement peut être redémarré uniquement après que l'interrupteur rotatif a été amené en position \bigcirc /off.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.


Utilisation

Préparer l'appareil

- Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
- Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

→ Fig. 6

fr Utilisation

- Placer le bol mélangeur sur l'appareil de base.
→ Fig. **7**
Respecter ce faisant les évidements de l'appareil de base.
- Tourner le bol mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **8**
- Insérer l'ustensile dans l'entraînement principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **9**
- Pour insérer le crochet pétrisseur :
 - Insérer le crochet pétrisseur avec capuchon de protection dans l'entraînement principal.
 - Tourner le capuchon de protection jusqu'à ce que le crochet pétrisseur s'enclenche complètement.→ Fig. **10**
Le capuchon de protection  doit recouvrir entièrement l'entraînement principal.
- Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
→ Fig. **11**
- Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser partiellement le bras pivotant.
→ Fig. **12**
Maintenir le bras pivotant en position légèrement ouverte.
- Soulever légèrement le couvercle à l'avant, le pousser entièrement sur le bol mélangeur et le rabaisser.
→ Fig. **13**
- Abaisser le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **14**
- Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée.
→ Fig. **15**
- Pour traiter brièvement les ingrédients à haute vitesse, placer l'interrupteur rotatif sur **M** et le maintenir en position pendant la durée désirée.
→ Fig. **16**
- Il est possible d'ajouter des ingrédients supplémentaires par l'orifice d'ajout pendant le traitement.
→ Fig. **17**
- Pour verser de grandes quantités d'ingrédients :
 - Commuter l'interrupteur rotatif sur **O/off** et attendre l'immobilisation complète de l'appareil.
 - Soulever légèrement le bras pivotant vers l'avant et retirer le couvercle.
 - Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
 - Mettre en place le couvercle et abaisser le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
- Amener l'interrupteur rotatif sur **O/off**.
→ Fig. **18**
Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
 - ✓ Le traitement s'arrête et les entraînements se déplacent dans la position de repos.

Terminer le traitement

- Débrancher la fiche secteur.
- Appuyer sur la touche de déverrouillage, soulever légèrement le bras pivotant et le maintenir dans cette position.
→ Fig. **19**
- Soulever légèrement le couvercle à l'avant et le tirer vers l'avant.
→ Fig. **20**
- Relever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **21**





Traiter les ingrédients avec les ustensiles

- Brancher la fiche dans la prise de courant.

5. Sortir entièrement l'ustensile de l'entraînement.
→ Fig. **22**
6. Tourner le bol mélangeur dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer.
→ Fig. **23**

Utiliser les entraînements pour accessoires

Remarques

- Retirez le couvercle de protection pour utiliser l'accessoire sur l'entraînement 2 ou 3.
 - Fermez toujours les entraînements inutilisés avec les couvercles de protection.
 - Respectez la notice d'utilisation de l'accessoire.
1. Pousser le couvercle de protection de l'entraînement 2 vers le bas au niveau du repère  et le retirer.
→ Fig. **24**
 2. Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 2 avec le repère  vers l'arrière, le mettre en place et bien appuyer.
→ Fig. **25**
 3. Tirer le couvercle de protection de l'entraînement 3 vers le haut et le retirer.
→ Fig. **26**
 4. Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 3 et bien appuyer.
→ Fig. **27**
Les repères  et  doivent être alignés.

Balance

Votre appareil est équipé d'une balance. Vous pouvez peser individuellement tous les ingrédients.

L'appareil de base dispose de 4 sondes de poids placées dans les pieds.





Les facteurs suivants peuvent fausser le résultat de la mesure :

- Le plan de travail n'est pas stable, plane, propre et lisse.
- Le plan de travail est sujet à des vibrations

- Tous les pieds ne touchent pas le plan de travail ou des pieds sont sales.
- Des objets se trouvent sous l'appareil de base
- Des objets se trouvent sur l'appareil de base
- L'appareil de base a été déplacé
- L'appareil de base a été touché
- Les quantités d'ingrédients sont inférieures à 5 g ou 0,01 lb

Peser les ingrédients

Conditions


- Le bol mélangeur est inséré ou un accessoire est monté.
 - L'interrupteur rotatif est sur /off.
1. Appuyer sur la touche  et ne plus toucher l'appareil.
 - ✓ La balance se calibre.
 - ✓ L'afficheur indique "---".
 2. Attendre la fin du calibrage.
 - ✓ L'afficheur indique "0 g" ou "0.00 lb".
 3. Verser l'aliment souhaité.
 - ✓ L'afficheur indique le poids.
 4. Pour peser d'autres ingrédients, sélectionner une des options suivantes :
 - Ajouter des ingrédients et lire le poids total.
 - Appuyer sur  et attendre jusqu'à ce que l'écran affiche "0 g" ou "0.00 lb".
 5. Pour éteindre la balance, appuyer sur  ou lancer le traitement.

Conseil : Utiliser aussi la balance en liaison avec les accessoires. Peser les ingrédients directement lors du remplissage, p. ex. dans le bol mixeur ou dans la sorbetière.



Remarque : La balance s'éteint automatiquement après env. 3 minutes d'inactivité.

Modifier les unités d'affichage de la balance

Conditions

- L'interrupteur rotatif est sur /off.
- La balance est activée.


fr Minuterie

1. Pour modifier l'unité affichée, entre grammes et livres, appuyer quelques instants sur  et .
 2. Relâcher les deux touches.
- ✓ La balance se calibre et démarre avec le réglage modifié.
 - ✓ Le réglage est mémorisé.

Minuterie

La minuterie affiche la durée de traitement.

Remettre la minuterie à zéro

1. Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée.
- ✓ L'écran affiche la durée de traitement.
2. Pour réinitialiser l'affichage à "00:00", appuyer sur .

Remarques

- Si vous interrompez le traitement pendant moins de 30 secondes, les valeurs affichées en dernier restent mémorisées et recommencent à s'écouler lors du traitement suivant.
- Si vous interrompez le traitement pendant plus de 30 secondes, la balance s'allume et se calibre.

Guide de nettoyage

Nettoyez les différents composants comme indiqué dans le tableau.

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

→ Fig. **28**

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.

- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.
- ▶ Nettoyer le panneau de commande et l'écran uniquement avec un chiffon en microfibres humide.

Conseil : Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

Accessoires en option

Vous pouvez acheter les accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.). Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre catalogue, notre boutique en ligne ou le service après-vente.

www.bosch-home.com

Exemples d'utilisations

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

→ Fig. **29**

Remarque : Pour que les ingrédients des levains et des pâtes levées à forte teneur en eau se mélangent au mieux, verser d'abord le liquide dans le bol.

Exemple de recette





Recette	Ingrédients	Préparation
Gâteau aux fruits secs	<ul style="list-style-type: none">■ 3 œufs■ 135 g de sucre■ 135 g de margarine■ 255 g de farine■ 10 g de levure chimique■ 150 g de raisins secs■ 150 g de mélange de fruits secs	<ul style="list-style-type: none">■ Mettre en place le fouet mélangeur.■ Verser tous les ingrédients à l'exception des fruits secs.■ Travailler pendant 30 secondes au niveau 1.

Recette	Ingrédients	Préparation
	<p>Remarque : Travailler simultanément au maximum 2 fois le volume.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Travailler ensuite pendant 3-5 minutes au niveau 5. ■ Régler sur niveau 2. ■ En l'espace de 30-60 secondes, ajouter les fruits secs.

Dépannage

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Branchez l'appareil au réseau électrique. <hr/> <p>Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles. <hr/> <p>L'alimentation électrique est tombée en panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.
L'appareil ne démarre pas le traitement.	<p>Interrupteur rotatif est mal réglé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avant le traitement, positionner l'interrupteur rotatif en position O/off.
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête pendant le traitement des aliments.	<p>La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Amenez l'interrupteur sur O/off. ▶ Réduisez la quantité d'ingrédients. ▶ Laissez refroidir l'appareil à température ambiante. <hr/> <p>L'appareil ou l'accessoire est bloqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Amenez l'interrupteur sur O/off. ▶ Supprimez le blocage.
Bras pivotant ne se laisse pas ouvrir ou fermer, parce que l'ustensile est coincé sur le bol.	<p>L'entraînement n'est pas en position de repos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amenez l'interrupteur sur O/off. 2. Lorsque le bras pivotant est ouvert, retirez l'outil et fermez le bras pivotant. 3. Placez l'interrupteur rotatif brièvement sur 1, puis de nouveau sur O/off. <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'entraînement continue de fonctionner brièvement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.

fr Mettre au rebut un appareil usagé

Défaut	Cause et dépannage
La balance n'affiche aucun changement de poids alors que des ingrédients sont ajoutés.	La quantité d'ingrédients est inférieure à la plage de mesure de la balance. ▶ Verser au moins 5 g ou 0,01 lb afin que la balance affiche des valeurs correctes.
L'écran indique « ER-ROR »	La balance se calibre pas ou la mesure n'est pas possible. 1. Pour redémarrer la balance : – Appuyez sur  . – Patientez 30 à 60 secondes. – Appuyez de nouveau sur  et attendez la fin du calibrage. 2. Si la balance affiche encore des défauts, débrancher l'appareil du secteur pendant une certaine durée, puis redémarrer la balance.
	La balance doit être redémarrée. 1. Pour redémarrer la balance : – Appuyez sur  . – Patientez 30 à 60 secondes. – Appuyez de nouveau sur  et attendez la fin du calibrage. 2. Si la balance affiche encore des défauts, débrancher l'appareil du secteur pendant une certaine durée, puis redémarrer la balance.
"5000 g", "11.00 lb", "-990 g" ou "-2.20 lb" clignote à l'écran.	La zone d'affichage de la balance est dépassée ▶ Tenez compte de la zone d'affichage de la balance.
"59:59 m:s" clignote à l'écran.	La plage d'affichage de la minuterie a été dépassée. ▶ Tenez compte de la zone d'affichage de la minuterie.
Le fouet batteur professionnel touche le bol ou les ingrédients ne sont pas bien mélangés.	La distance avec le bol n'est pas réglée correctement. ▶ Rectifiez le réglage fin du fouet batteur professionnel. → "Réglage fin du fouet batteur professionnel", Page 34

Mettre au rebut un appareil usagé

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.



Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Osservare le istruzioni aggiuntive durante l'utilizzo degli accessori forniti in dotazione oppure opzionali.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali.
- per miscelare, impastare e montare alimenti.
- per ulteriori applicazioni descritte nelle istruzioni di accessori forniti in dotazione oppure opzionali.
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- sotto sorveglianza;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- Non usare l'apparecchio.
- l'apparecchio non viene sorvegliato.
- l'apparecchio viene rimontato.
- l'apparecchio viene smontato.
- l'apparecchio viene pulito.
- parti rotanti sono vicine.
- gli utensili vengono sostituiti.
- si verifica un errore.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 52*
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Applicare e rimuovere gli utensili e gli accessori solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.

it Prevenzione di danni materiali

- ▶ Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete prima di sostituire gli utensili o della pulizia.
- ▶ Mettere in funzione gli utensili soltanto con la ciotola inserita, il coperchio chiuso e i coperchi di sicurezza applicati.
- ▶ Non aprire mai il braccio oscillante durante la lavorazione.
- ▶ Sostituire i componenti che presentano incrinature o altri danni o che non possono essere alloggiati correttamente nella propria sede con ricambi originali.
- ▶ Durante l'abbassamento del braccio oscillante, non afferrare la ciotola.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non utilizzare diversi funzionamenti contemporaneamente.
- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio per un tempo superiore a quello necessario.
- ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ▶ Non utilizzare mai le parti e gli accessori originali con altri apparecchi.
- ▶ Non superare le quantità massime di lavorazione.
- ▶ Prima di utilizzare la ciotola, individuare e rimuovere eventuali corpi estranei.
- ▶ Non disporre l'apparecchio sopra superfici mobili o vibranti.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica




Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

1 Ciotola in acciaio inox

2	Pannello di comando
3	Coperchio con bocca di carico integrata
4	Pulsante di sblocco per braccio oscillante
5	Braccio oscillante
6	Manopola
7	Anello luminoso
8	Coperchio per ingranaggio 2
9	Ingranaggio 2
10	Coperchio per ingranaggio 3
11	Ingranaggio 3
12	Ingranaggio principale
13	Portacavo
14	Gancio impastatore
15	Frusta per montare professionale
16	Frusta «Profi Flexi»
17	Custodia

Simboli

Simbolo	Descrizione
	Tacca sul coperchio di sicurezza dell'ingranaggio 2
	Marcatura di inserimento sul coperchio di sicurezza dell'ingranaggio 3
	Tacca di posizionamento sull'ingranaggio 3

Manopola

Simbolo	Funzione
O/off	Arresto della lavorazione
1	Bassa velocità
7	Velocità massima
M	Funzionamento «pulse»: massima velocità finché la manopola è tenuta in questa posizione

Consiglio: È possibile modificare la velocità in qualsiasi momento durante la lavorazione o interrompere la lavorazione stessa.

Anello luminoso

Stato	Descrizione
è visualizzato	L'apparecchio funziona senza anomalie.
intermittente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un sistema di sicurezza è attivato. ▪ L'apparecchio presenta un guasto.
spento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'apparecchio non riceve alimentazione elettrica. ▪ L'apparecchio presenta un guasto.

Consiglio: Ulteriori informazioni sono disponibili su:

→ "Sistemi di sicurezza", Pagina 47

→ "Sistemazione guasti", Pagina 50



Pannello di comando

→ Fig. **2**

1	Tasto Reset
----------	-------------

2	Tasto Bilancia
3	Display
4	Simbolo peso in libbre
5	Simbolo peso in grammi
6	Simbolo tempo in minuti e secondi

Tasti funzione

Simbolo	Funzione
	Accendere e spegnere la bilancia.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ripristinare la bilancia. ▪ Ripristinare il timer.

Nota: Azionare i tasti con le dita e senza guanti da cucina. Non azionare i tasti con oggetti, ad es. mestoli.

Display

Sul display vengono visualizzati i valori e i messaggi relativi allo stato di funzionamento.

Nota: L'apparecchio si spegne automaticamente se resta inattivo per un determinato periodo di tempo. Per riattivare il display, premere un tasto o avviare la lavorazione.

Braccio oscillante, ingranaggi und consigli relativi alla velocità

Premendo il pulsante di sblocco è possibile spostare il braccio oscillante nella posizione desiderata.

Il gancio oscillante deve essere arrestato in ogni posizione.

Rispettare le velocità raccomandate nella tabella.




→ Fig. **3**

Nota: Il braccio oscillante è dotato della funzione EasyArm Lift. Tale funzione supporta il movimento del braccio oscillante verso l'alto.

Utensili

Il gancio impastatore è dotato di un cappuccio rimovibile per proteggere l'ingranaggio da imbrattamenti.

Utensile	Utilizzo
----------	----------

Utensile	Utilizzo
	<p>Gancio impastatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impastare, ad es. pasta lievitata, pasta per il pane, impasto per la pizza, pasta, impasti per dolci. ■ Amalgamare ingredienti che non devono essere sminuzzati, ad es. uvetta, pezzetti di cioccolato.
	<p>Frusta «Profi Flexi»</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Miscelare impasti, ad es. impasto per torte, torta alla frutta. ■ Incorporare ingredienti nell'impasto, ad es. uvetta, cioccolato in pezzi.
	<p>Frusta per montare professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montare gli albumi e la panna (almeno il 30% di grassi). ■ Miscelare impasti molli, ad es. paste biscotto.

Regolazione fine della frusta per montare professionale

Correggere la distanza tra la ciotola e la frusta per montare professionale con la regolazione di precisione.

Nota: La frusta per montare professionale è regolata di fabbrica per mescolare al meglio gli ingredienti.

Correzione della regolazione degli utensili

- ▶ Non azionare mai un utensile che tocca la ciotola.

Requisiti

- La spina di alimentazione non è inserita.
- Il braccio oscillante è aperto.
- La frusta per montare professionale è inserita.
- La ciotola è inserita.

1. Tenendo ferma la frusta per montare con una mano dalla parte inferiore, svitare il controdado in senso orario con una chiave a forchetta.

→ Fig. 4

2. Per cambiare l'impostazione ruotare l'utensile nella direzione desiderata.

→ Fig. 5

Regolazione ottimale	Distanza dalla ciotola circa 3 mm
ruotare in senso orario	Sollevare l'utensile
ruotare in senso antiorario	Abbassare l'utensile

3. Premere il pulsante di sblocco e premere il braccio oscillante verso il basso fino all'arresto.
4. Controllare la regolazione.
5. Premere il pulsante di sblocco e sollevare il braccio oscillante fino all'arresto.
6. Tenendo ferma la frusta per montare con una mano dalla parte inferiore, avvitare il controdado in senso antiorario con una chiave a forchetta.

Posizione di riposo

Dopo lo spegnimento, gli ingranaggi continuano a muoversi per alcuni secondi fino al raggiungimento della corretta posizione di riposo.

Nota: Il braccio oscillante può essere aperto o chiuso solamente con l'utensile inserito, se l'ingranaggio si trova nella corretta posizione di riposo.

Consiglio: Una posizione di riposo errata può essere facilmente corretta in tutta autonomia.

→ "Sistemazione guasti", Pagina 50

Lunghezza cavo

Utilizzo dell'avvolgicavo

1. Estrarre il cavo fino alla lunghezza necessaria e rilasciarlo lentamente.
2. Per accorciare la lunghezza del cavo,
 - tirarlo,
 - farlo avvolgere,

- estrarlo nuovamente.

Nota: Non reintrodurre il cavo manualmente. Se il cavo si blocca, estrarlo completamente e poi lasciarlo riavvolgere di nuovo.

Sistemi di sicurezza

Sicurezza d'accensione

Il blocco di accensione previene che l'apparecchio venga acceso inavvertitamente.

L'apparecchio può essere acceso ed azionato solo se è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:

- Il braccio oscillante è fissato in posizione orizzontale e viene utilizzata la ciotola o la gelatiera.
- Il braccio oscillante è inserito in posizione verticale e il coperchio di sicurezza dell'ingranaggio o un accessorio montato sono fissati correttamente.

Blocco di riaccensione

Il blocco di riaccensione previene che l'apparecchio avvii autonomamente la lavorazione dopo un'interruzione dell'alimentazione.

In caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica l'apparecchio viene reinserito. La lavorazione può essere riavviata solo dopo aver impostato la manopola su **O/off**.

Sicurezza di sovraccarico

La sicurezza di sovraccarico previene che il motore ed altri componenti vengano danneggiati da un sovraccarico eccessivo.

Funzionamento

Preparazione dell'apparecchio

1. Collocare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, piano, pulito e liscio.
2. Premere il pulsante di sblocco e sollevare il braccio oscillante fino all'arresto.
→ Fig. **6**
3. Inserire la ciotola nell'apparecchio base.
→ Fig. **7**
Prestare attenzione agli incavi sull'apparecchio base.

4. Ruotare la ciotola in senso antiorario fino allo scatto.

→ Fig. **8**

5. Premere l'utensile sull'ingranaggio principale finché non si innesta in posizione.

→ Fig. **9**

6. Per utilizzare il gancio impastatore:

- Inserire il gancio impastatore con il cappuccio di protezione applicato nell'ingranaggio principale.
- Ruotare il cappuccio di protezione finché non è possibile innestare completamente il gancio impastatore.

→ Fig. **10**

Il cappuccio di protezione **[a]** deve coprire completamente l'ingranaggio principale.

7. Versare gli ingredienti nella ciotola.

→ Fig. **11**

8. Premere il pulsante di sblocco e spingere il braccio oscillante non fino in basso.

→ Fig. **12**

Tener fermo il braccio oscillante in posizione leggermente aperta.

9. Sollevare leggermente il coperchio anteriore, farlo scorrere completamente sulla ciotola ed appoggiarlo.

→ Fig. **13**

10. Premere il braccio oscillante verso il basso fino all'arresto.

→ Fig. **14**

Lavorazione degli ingredienti con gli utensili

1. Inserire la spina di alimentazione.
2. Riportare la manopola alla velocità desiderata.
→ Fig. **15**
3. Per lavorare brevemente gli ingredienti alla massima velocità, ruotare la manopola su **M** e tenerla ferma per la durata della lavorazione desiderata.
→ Fig. **16**

it Bilancia

- Se si desidera, durante la lavorazione aggiungere altri ingredienti attraverso il pozzetto di riempimento.
→ Fig. **17**
 - Per versare quantità maggiori di ingredienti nella ciotola:
 - Ruotare la manopola su **O/off** e attendere l'arresto dell'apparecchio.
 - Sollevare leggermente il braccio oscillante ed estrarre il coperchio.
 - Versare gli ingredienti nella ciotola.
 - Applicare il coperchio e spingere il braccio oscillante verso il basso finché si innesta in posizione.
 - Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.
 - Portare la manopola su **O/off**.
→ Fig. **18**
Attendere che l'apparecchio sia fermo.
- ✓ La lavorazione viene arrestata e gli ingranaggi si spostano in posizione di riposo.





Fine della lavorazione

- Staccare la spina di alimentazione.
- Premere il pulsante di sblocco, sollevare leggermente il braccio oscillante e fissarlo.
→ Fig. **19**
- Sollevare leggermente il coperchio anteriore ed estrarlo in avanti.
→ Fig. **20**
- Premere il braccio oscillante verso l'alto fino all'arresto.
→ Fig. **21**
- Estrarre completamente l'utensile dall'ingranaggio.
→ Fig. **22**
- Ruotare la ciotola in senso orario e rimuoverla.
→ Fig. **23**

Utilizzo degli ingranaggi accessori

Note

- Rimuovere il coperchio di sicurezza per utilizzare l'accessorio sull'ingranaggio 2 o 3.

- Chiudere sempre gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza.
 - Osservare le istruzioni per l'uso dell'accessorio.
- Premere verso il basso e rimuovere il coperchio dell'ingranaggio 2 sulla marcatura 
→ Fig. **24**
 - Posizionare il coperchio di protezione dell'ingranaggio 2 con la marcatura  verso la parte posteriore, applicarlo e comprimerlo.
→ Fig. **25**
 - Tirare il coperchio di protezione per ingranaggio 3 verso l'alto e rimuoverlo.
→ Fig. **26**
 - Applicare e comprimere il coperchio di protezione dell'ingranaggio 3.
→ Fig. **27**
Le marcature  e  devono essere allineate.

Bilancia

L'apparecchio è dotato di una bilancia. È possibile pesare gli ingredienti singolarmente.

L'apparecchio base ha 4 sensori di peso nei piedini di appoggio.




I seguenti fattori possono alterare il risultato di misurazione:

- Piano di lavoro non stabile, piano, pulito e liscio.
- Vibrazioni del piano di lavoro
- Non tutti i piedini toccano il piano di lavoro oppure sono sporchi.
- Oggetti sotto l'apparecchio base
- Oggetti sull'apparecchio base
- Spostamento dell'apparecchio base
- Contatto dell'apparecchio base
- Quantità degli ingredienti inferiori a 5 g o 0,01 lb

Pesare gli ingredienti

Requisiti

- Viene utilizzata la ciotola o viene applicato un accessorio.
- La manopola si trova su **O/off**.




1. Premere  e non toccare più l'apparecchio.
 - ✓ La bilancia si tara.
 - ✓ Il display indica "- - - -".
2. Attendere la taratura.
 - ✓ Il display indica "0 g" o "0.00 lb".
3. Versare l'ingrediente desiderato.
 - ✓ Il display indica il peso.
4. Per pesare altri ingredienti, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Aggiungere gli altri ingredienti e leggere il peso complessivo.
 - Premere  e attendere finché il display non mostra "0 g" o "0.00 lb".
5. Per spegnere la bilancia, premere  o avviare la lavorazione.

Consiglio: Utilizzare la bilancia anche in combinazione con l'accessorio. Pesare gli ingredienti direttamente durante il versamento, ad es. nel kit mixer o nella gelatiera.

Nota: La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 3 minuti di inattività.

Modifica delle unità di visualizzazione della bilancia


Requisiti

- La manopola si trova su /off.
 - La bilancia è attivata.
1. Per modificare l'unità di visualizzazione tra grammi e libbre premere  e  tenerli premuti brevemente.
 2. Rilasciare i due pulsanti.
 - ✓ La bilancia si calibra e si riavvia con l'impostazione modificata.
 - ✓ L'impostazione è memorizzata.

Timer

Il timer indica la durata di lavorazione.

Reset del timer

1. Riportare la manopola alla velocità desiderata.
 - ✓ Il display indica la durata di lavorazione.
2. Premere  per ripristinare la visualizzazione su "00:00".

Note

- Se la lavorazione viene interrotta per meno di 30 secondi, gli ultimi valori visualizzati rimangono memorizzati e vengono applicati durante la nuova lavorazione.
- Se la lavorazione viene interrotta per oltre 30 secondi, l'apparecchio attiva la bilancia e si tara.

Panoramica per la pulizia

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

Pulire tutti i componenti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

→ Fig. **28**

- ▶ Non impiegare detersivi a base di acido.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detersivi abrasivi.
- ▶ Pulire il pannello dei comandi e il display solo con un panno in microfibra umido.

Consiglio: Durante la lavorazione, per es. di carote, sulle parti di plastica si possono formare macchie colorate. Rimuovere le macchie con un panno morbido e alcune gocce di olio da cucina.

Accessori speciali

Gli accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet. Utilizzare solo gli accessori originali, i quali sono stati progettati appositamente per l'apparecchio.

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (E-Nr.) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il catalogo, il punto vendita online o il servizio clienti.

www.bosch-home.com

Esempi d'impiego

Rispettare le indicazioni e i dati nella tabella.

→ Fig. **29**

it Sistemazione guasti

Nota: Per mescolare al meglio gli ingredienti di impasti con lievito o con lievito madre con un elevato contenuto di acqua, versare prima il liquido nella ciotola.

Esempio di ricetta

Ricetta	Ingredienti	Lavorazione
Torta alla frutta	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 uova▪ 135 g di zucchero▪ 135 g di margarina▪ 255 g di farina▪ 10 g di lievito in polvere▪ 150 g di uva passa▪ 150 g di frutta secca mista <p>Nota: Lavorare contemporaneamente al massimo la quantità per 2.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Inserire la frusta.▪ Versare tutti gli ingredienti tranne la frutta secca.▪ Lavorare 30 secondi alla velocità 1.▪ Quindi lavorare 3-5 minuti alla velocità 5.▪ Portare alla velocità 2.▪ Entro 30-60 secondi aggiungere la frutta secca.

Sistemazione guasti

Anomalia	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica. ▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato. ▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta. ▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
L'apparecchio non avvia la lavorazione.	Manopola non impostata correttamente. ▶ Prima della lavorazione portare la manopola su O/off .
L'apparecchio non avvia la lavorazione o si spegne durante la lavorazione.	Quantità di lavorazione eccessiva o durata di lavorazione eccessiva. ▶ Portare la manopola su O/off . ▶ Ridurre la quantità di ingredienti. ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.
	L'apparecchio o l'accessorio è bloccato. ▶ Portare la manopola su O/off . ▶ Rimuovere il blocco.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il braccio oscillante non si apre o si chiude perché l'utensile è bloccato nella ciotola.	L'ingranaggio non si trova in posizione di parcheggio. <ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la manopola su O/off. 2. Se il braccio oscillante è aperto, rimuovere l'utensile e chiudere il braccio oscillante. 3. Portare la manopola brevemente su 1 e poi di nuovo su O/off. <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'ingranaggio continua a girare per un breve periodo fino a raggiungere la posizione di parcheggio.
La bilancia non indica variazioni di peso, nonostante siano stati aggiunti ingredienti.	La quantità di ingredienti è al di sotto dell'intervallo di misurazione della bilancia. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versare almeno 5 g o 0,01 lb per la corretta visualizzazione dei valori sulla bilancia.
Il display indica "ERROR"	Impossibile calibrare la bilancia o misura impossibile. <ol style="list-style-type: none"> 1. Per riavviare la bilancia: <ul style="list-style-type: none"> – Premere ↵. – Attendere 30-60 secondi. – Premere nuovamente ↵ ed attendere la taratura. 2. Se l'errore persiste, scollegare l'apparecchio dalla rete per qualche tempo quindi tentare di riavviare la bilancia. <p>La bilancia deve essere riavviata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per riavviare la bilancia: <ul style="list-style-type: none"> – Premere ↵. – Attendere 30-60 secondi. – Premere nuovamente ↵ ed attendere la taratura. 2. Se l'errore persiste, scollegare l'apparecchio dalla rete per qualche tempo quindi tentare di riavviare la bilancia.
Sul display lampeggia "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" o "-2.20 lb".	L'intervallo di indicazione della bilancia è stato superato <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osservare l'intervallo di indicazione della bilancia.
Sul display lampeggia "59:59 m:s".	Intervallo di visualizzazione del timer al di sopra del limite massimo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osservare l'intervallo di indicazione del timer.
La frusta per montare Profi tocca la ciotola o gli ingredienti non vengono miscelati correttamente.	La distanza dalla ciotola non è impostata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Correggere la regolazione fine della frusta per montare professionale. → <i>"Regolazione fine della frusta per montare professionale", Pagina 46</i>

Rottamazione di un apparecchio dismesso

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.



Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Neem de extra gebruiksaanwijzingen van meegeleverd of optioneel toebehoren in acht als u dit gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires.
- voor het roeren, kneden en kloppen van levensmiddelen.
- voor extra toepassingen die in de gebruiksaanwijzingen van meegeleverde of optionele accessoires zijn beschreven.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- onder toezicht.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat niet gebruiken.
- geen toezicht op het apparaat houdt.
- het apparaat in elkaar zet.
- het apparaat uit elkaar neemt.
- het apparaat reinigt.
- draaiende onderdelen nadert.
- hulpstukken wisselt.
- met een storing wordt geconfronteerd.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

nl Veiligheid

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 63*
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ De hulpstukken en toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen.

- ▶ Voor het verwisselen van hulpstukken of het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- ▶ De hulpstukken alleen gebruiken als de kom is geplaatst, het deksel is aangebracht en het aandrijvingsbeschermdoeksel is geplaatst.
- ▶ De draaiarm nooit tijdens de verwerking openen.
- ▶ Onderdelen die herkenbare barsten of andere beschadigingen vertonen of niet goed zitten, door originele reserveonderdelen vervangen.
- ▶ Tijdens het omlaagbewegen van de draaiarm niet in de kom grijpen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Gebruik nooit verschillende aandrijvingen tegelijkertijd.
- ▶ Het apparaat nooit langer dan noodzakelijk laten werken.
- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ Originele onderdelen en toebehoren nooit voor andere apparaten gebruiken.
- ▶ Overschrijd de maximale verwerkingshoeveelheden niet.
- ▶ Voorafgaand aan het gebruik de schaal op vreemde voorwerpen controleren en eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen.
- ▶ Het apparaat niet neerzetten op beweegbare of trillende oppervlakken.

Uw apparaat leren kennen

Overzicht

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.




→ Fig. 1

1	Roestvrijstalen mengkom
2	Bedieningspaneel
3	Deksel met geïntegreerde vulschacht
4	Ontgrendelknop voor zwenkarm
5	Draaiarm
6	Draaischakelaar
7	Lichtring
8	Beschermdoeksel voor aandrijving 2
9	Aandrijving 2
10	Beschermdoeksel voor aandrijving 3

nl Uw apparaat leren kennen

11	Aandrijving 3
12	Hoofdaandrijving
13	Kabelvak
14	Kneedhaak
15	Professionele garde
16	Roergarde 'Profi Flexi'
17	Opbergetui

Symbolen

Symbol	Beschrijving
	Markering op het veiligheidsdeksel voor aandrijving 2
	Plaatsingsmarkering op het veiligheidsdeksel voor aandrijving 3
	Positiemarkering op aandrijving 3

Draaischakelaar

Symbol	Functie
O/off	Verwerking stoppen
1	Lage snelheid
7	hoogste snelheid
M	Momentschakeling: hoogste snelheid, zolang de draaischakelaar in deze positie wordt gehouden

Tip: U kunt de snelheid tijdens de verwerking op elk moment wijzigen of de verwerking onderbreken.

Lichtring

Status	Beschrijving
brandt	Het apparaat werkt goed.
knippert	<ul style="list-style-type: none">Er is een veiligheidssysteem is geactiveerd.Er is een fout in het apparaat aanwezig.
brandt niet	<ul style="list-style-type: none">Het apparaat heeft geen stroomvoorziening.Er is een fout in het apparaat aanwezig.



Tip: Meer informatie vindt u hier:
→ "Veiligheidssystemen", Pagina 58
→ "Storingen verhelpen", Pagina 61

Bedieningspaneel

→ Fig. 2

1	Resettoets
2	Toets Weegschaal
3	Display
4	Symbool gewicht in ponden
5	Symbool gewicht in gram
6	Symbool tijd in minuten en seconden

Functietoetsen

Symbol	Functie
	Weegschaal inschakelen/uitschakelen.
	<ul style="list-style-type: none">Weegschaal resetten.Timer resetten.

Opmerking: De toetsen met de vingers en zonder keukenhandschoenen bedienen. U kunt de toetsen niet bedienen met voorwerpen zoals pollepels.

Display

Op het display worden waarden en meldingen over de bedrijfstoestand weergegeven.

Opmerking: Als er binnen een bepaalde tijd geen bediening heeft plaatsgevonden, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om het display weer te activeren, kunt u op een toets drukken of de verwerking starten.

Draaiarm, aandrijvingen en snelheidsadviezen

Wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt, kan de draaiarm in de gewenste stand worden gezet.

De draaiarm moet in elke bedrijfspositie zijn vastgeklit.




Neem de snelheidsadviezen in de tabel in acht.

→ Fig. 3

Opmerking: De draaiarm beschikt over de functie EasyArm Lift. Deze functie helpt bij de beweging van de draaiarm naar boven.

Hulpmiddelen

De kneedhaak is voorzien van een afneembare beschermkap om de aandrijving te beschermen tegen verontreinigingen.

Hulpstukken	Gebruik
	<p>Kneedhaak</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deeg kneden, bijv. gistdeeg, brooddeeg, pizza-deeg, pastadeeg, gebakdeeg. ■ Ingrediënten mengen, die niet fijn gemaakt mogen worden, bijv. rozijnen, chocolaatjes.
	<p>Roergarde 'Profi Flexi'</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deeg roeren, bijv. taartdeeg, fruittaart. ■ Mengen van ingrediënten in het deeg, bijv. rozijnen, stukjes chocolade.
	<p>Professionele garde</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eiwit en room (minstens 30 % vetgehalte) kloppen. ■ Lichte deegsoorten mengen, bijv. biscuitdeeg.

Fijnafstelling van de professionele klogarde

Corrigeer met de fijnafstelling de afstand tussen de kom en professionele garde.

Opmerking: De professionele garde is in de fabriek zo afgesteld dat de ingrediënten optimaal met elkaar worden vermengd.

Afstelling van hulpstuk corrigeren

- ▶ Nooit een hulpstuk gebruiken dat de kom aanraakt.

Vereisten

- De stekker is niet op het stopcontact aangesloten.
- De draaiarm is geopend.
- De professionele garde is aangebracht.
- De kom is aangebracht.

1. De garde met één hand aan het onderstuk vasthouden en de contraoer met een steeksleutel met de klok mee losdraaien.
→ Fig. 4
2. Om de instelling te veranderen, het hulpstuk in de gewenste richting draaien.
→ Fig. 5

Optimale instelling	Afstand tot de schotel ca. 3 mm
rechtsom draaien	Hulpstuk optillen
linksom draaien	Hulpstuk laten zakken

3. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omlaag drukken tot deze vastklikt.
4. De instelling controleren.
5. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt.
6. De garde met één hand aan het onderstuk vasthouden en de contraoer met een steeksleutel tegen de klok in vastdraaien.

Parkeerstand

Na het uitschakelen bewegen de aandrijvingen nog enkele seconden tot de correcte parkeerstand is bereikt.

Opmerking: De draaiarm kan met een hulpstuk eraan alleen worden geopend of gesloten als de aandrijving in de correcte parkeerstand staat.

Tip: Een verkeerde parkeerstand kunt u gemakkelijk zelf corrigeren.

→ "Storingen verhelpen", Pagina 61

Snoerlengte

Snoeroproller gebruiken

1. Het aansluitsnoer er tot de benodigde lengte uittrekken en langzaam loslaten.
2. Voor het verkorten van de snoerlengte,
 - aan het snoer trekken,
 - het snoer laten opwikkelen,
 - het snoer er opnieuw uittrekken.

Opmerking: Het snoer er niet met de hand inschuiven. Wanneer het snoer klem zit, het snoer er geheel uittrekken en opnieuw laten opwickelen.

Veiligheidssystemen

Inschakelbeveiliging

De inschakelbeveiliging voorkomt dat uw apparaat ongewild wordt ingeschakeld. Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld en bediend wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- De draaiarm is in horizontale positie vastgeklikt en de kom of de ijsbereider is geplaatst.
- De draaiarm is in verticale positie vastgeklikt en het aandrijvingsbeschermdoeksel of een in elkaar gezet toebehoren is correct bevestigd.

Beveiliging tegen opnieuw inschakelen

De beveiliging tegen opnieuw inschakelen voorkomt dat het apparaat de verwerking na een stroomuitval automatisch start. Het apparaat wordt na een stroomuitval weer ingeschakeld. De verwerking kan pas weer worden gestart nadat de draaischakelaar op **O/off** is gezet.

Overbelastingsbeveiliging

De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd.

Bediening

Toestel voorbereiden

1. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, schoon en glad werkvlak neerzetten.
2. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt.
→ Fig. **6**
3. De kom op het basisapparaat plaatsen.
→ Fig. **7**
Op de uitsparingen op het basisapparaat letten.

4. De kom tegen de klok in draaien tot deze vastklikt.

→ Fig. **8**


5. Het hulpstuk in de hoofdaandrijving drukken tot het vastklikt.

→ Fig. **9**

6. Voor het plaatsen van de kneedhaak:

- Kneedhaak met aangebrachte beschermkap in de hoofdaandrijving steken.
- Beschermkap draaien tot de kneedhaak volledig kan worden vastgeklikt.

→ Fig. **10**

De beschermkap  moet de hoofdaandrijving volledig afdekken.

7. De ingrediënten in de kom doen.

→ Fig. **11**

8. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm niet helemaal omlaag drukken.

→ Fig. **12**

De draaiarm in licht geopende positie vasthouden.

9. Het deksel aan de voorzijde iets optillen, volledig op de kom schuiven en neerlaten.

→ Fig. **13**

10. De draaiarm omlaag drukken tot deze vastklikt.

→ Fig. **14**

Ingrediënten met de hulpstukken verwerken

1. De stekker in het stopcontact steken.
2. De draaischakelaar weer op de gewenste snelheid zetten.
→ Fig. **15**
3. Om de ingrediënten kortstondig met de hoogste snelheid te verwerken, de draaischakelaar op **M** zetten en voor de gewenste verwerkingsduur vasthouden.
→ Fig. **16**
4. Indien gewenst bijkomende ingrediënten tijdens de verwerking door de vulopening toevoegen.
→ Fig. **17**

5. Om grotere hoeveelheden ingrediënten bij te vullen:
 - De draaischakelaar op **O/off** zetten en wachten tot het apparaat niet meer draait.
 - De draaiarm iets optillen en het deksel eruittrekken.
 - De ingrediënten in de kom doen.
 - Het deksel plaatsen en de draaiarm omlaag drukken tot deze vastklikt.
6. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.
7. De draaischakelaar op **O/off** zetten.
 - Fig. **18**
 - Wachten tot het apparaat stilstaat.
- ✓ De verwerking wordt gestopt en de aandrijvingen gaan naar de parkeerstand.

Verwerking beëindigen

1. De stekker uit het stopcontact halen.
2. De ontgrendelknop indrukken, de draaiarm iets omhoog tillen en vasthouden.
 - Fig. **19**
3. Het deksel aan de voorzijde iets optillen en er naar voren uittrekken.
 - Fig. **20**
4. De draaiarm omhoog drukken tot deze vastklikt.
 - Fig. **21**
5. Het hulpstuk volledig uit de aandrijving trekken.
 - Fig. **22**
6. De kom met de klok mee draaien en verwijderen.
 - Fig. **23**

Aandrijvingen toebehoren gebruiken

Opmerkingen

- Verwijder het veiligheidsdeksel om toebehoren op de aandrijving 2 of 3 te gebruiken.
- Sluit niet gebruikte aandrijvingen altijd met de veiligheidsdeksels.
- Neem de gebruiksaanwijzing van het toebehoren in acht.

1. Het beschermddeksel van aandrijving 2 bij de markering  naar beneden duwen en eraf halen.
 - Fig. **24**
2. Het beschermddeksel voor aandrijving 2 met de markering  naar achteren uitlijnen, erop zetten en vastdrukken.
 - Fig. **25**
3. Het beschermddeksel voor aandrijving 3 omhoog trekken en eraf halen.
 - Fig. **26**
4. Het beschermddeksel voor aandrijving 3 erop zetten en vastdrukken.
 - Fig. **27**
 - De markeringen  en  moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.

Weegschaal

Uw apparaat is voorzien van een weegschaal. U kunt ingrediënten afzonderlijk wegen.


Het basisapparaat heeft 4 gewichtssensoren in de standvoeten.

De volgende factoren kunnen het meetresultaat vervalsen:



- Werkvlak niet stabiel, effen, schoon en glad.
- Trillingen van het werkblad
- Standvoeten raken niet allemaal het werkvlak of zijn vuil.
- Voorwerpen onder het basistoestel
- Voorwerpen op het basisapparaat
- Verschuiving van het basistoestel
- Aanraking van het basistoestel
- Kleinere hoeveelheden ingrediënten dan 5 g of 0,01 lb

Ingrediënten wegen

Vereisten

- De kom is geplaatst of er is een accessoire aangebracht.
 - De draaischakelaar staat op **O/off**.
1. Op  drukken en het apparaat niet meer aanraken.
 - ✓ De weegschaal wordt gekalibreerd.
 - ✓ Op het display wordt "- - -" weergegeven.

nl Timer




- De kalibratie afwachten.
 - ✓ Op het display wordt "0 g" of "0.00 lb" weergegeven.
- Het gewenste ingrediënt erin doen.
 - ✓ Op het display wordt het gewicht weergegeven.
- Voor het wegen van meer ingrediënten een van de volgende opties kiezen:
 - Meer ingrediënten erin doen en het totale gewicht aflezen.
 -  indrukken en wachten tot het display "0 g" of "0.00 lb" aangeeft.
- Om de weegschaal uit te schakelen  indrukken of de verwerking starten.

Tip: Gebruik de weegschaal ook in combinatie met de accessoires. Weeg de ingrediënten direct als u ze in bijvoorbeeld het mixeropzetstuk of de ijsbereider doet.

Opmerking: De weegschaal schakelt zichzelf na ca. 3 minuten inactiviteit automatisch uit.

Weergave-eenheden van de weegschaal wijzigen


Vereisten

- De draaischakelaar staat op /off.
 - De weegschaal is ingeschakeld.
- Om de weergave-eenheid te wisselen tussen gram en pond,  en  indrukken en kort ingedrukt houden.
 - Beide toetsen loslaten.
 - ✓ De weegschaal wordt gekalibreerd en start opnieuw met de gewijzigde instelling.
 - ✓ De instelling is opgeslagen.

Timer

De timer geeft de verwerkingsduur weer.

Timer resetten

- De draaischakelaar weer op de gewenste snelheid zetten.
 - ✓ Op het display wordt de verwerkingsduur weergegeven.
- Om de weergave te resetten naar "00:00"  indrukken.

Opmerkingen

- Wanneer u de verwerking minder dan 30 seconden onderbreekt, blijven de laatst weergegeven waarden opgeslagen en gaan ze verder als de verwerking wordt hernomen.
- Wanneer u de verwerking langer dan 30 seconden onderbreekt, schakelt het apparaat de weegschaal in en kalibreert het zichzelf.

Reinigingsoverzicht

Reinig de afzonderlijke onderdelen zoals in de tabel is aangegeven. Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.

→ Fig. 28

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Het bedieningspaneel en het display alleen reinigen met een vochtig microvezeldoekje.

Tip: Aan de kunststof onderdelen kunnen verkleuringen optreden, bijvoorbeeld bij de verwerking van wortel. Verwijder de verkleuringen met een zachte doek en een paar druppels spijsolie.

Speciale accessoires

Accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in de vakhandel of op internet. Gebruik alleen originele accessoires, omdat deze precies op uw apparaat zijn afgestemd.

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-Nr.) van uw apparaat op. Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u in onze catalogus, in de online-shop of bij de servicedienst te weten komen.

www.bosch-home.com

Toepassingsvoorbeelden

Neem de gegevens en waarden in de tabel in acht.

→ Fig. **29**





Opmerking: Om de ingrediënten van gistdeeg of zuurdeeg met hoog watergehalte het best te mengen, de vloeistof eerst in de kom doen.

Voorbeeldrecept

Recept	Ingrediënten:	Verwerking
Zware vruchtencake	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 eieren ▪ 135 g suiker ▪ 135 g margarine ▪ 255 g bloem ▪ 10 g bakpoeder ▪ 150 g krenten ▪ 150 g gemengde gedroogde vruchten <p>Opmerking: Maximaal 2 keer deze hoeveelheid tegelijk verwerken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roergarde plaatsen. ▪ Alle ingrediënten behalve de gedroogde vruchten erin doen. ▪ 30 seconden op stand 1 verwerken. ▪ Vervolgens 3-5 minuten op stand 5 verwerken. ▪ Op stand 2 zetten. ▪ Binnen 30-60 seconden de gedroogde vruchten erbij doen.

Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. <hr/> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Apparaat start de verwerking niet.	<p>Draaischakelaar is onjuist ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de draaischakelaar voor de verwerking op O/off.
Apparaat start de verwerking niet of gaat tijdens de verwerking uit.	<p>Verwerkingshoeveelheid is te groot of verwerkingsduur was te lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de draaischakelaar op O/off. ▶ Verminder de hoeveelheid ingrediënten. ▶ Laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen. <hr/> <p>Apparaat of toebehoren is geblokkeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de draaischakelaar op O/off. ▶ Verwijder de blokkering.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Draaiarm kan niet worden geopend of gesloten, omdat het hulpstuk aan de kom klemt.	<p>Aandrijving is niet in parkeerstand.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de draaischakelaar op O/off. 2. Wanneer de draaiarm is geopend, haal dan het hulpstuk er uit en sluit de draaiarm. 3. Zet de draaischakelaar even op 1 en dan weer op O/off. <p>✓ De aandrijving blijft korte tijd draaien tot de parkeerstand is bereikt.</p>
Weegschaal geeft geen gewichtswijziging aan hoewel er ingrediënten zijn toegevoegd.	<p>Hoeveelheid ingrediënten ligt onder het meetbereik van de weegschaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voeg minstens 5 g of 0,01 lb toe om correcte waarden op de weegschaal weer te geven.
Op het display wordt "ERROR" weergegeven	<p>Weegschaal kan niet worden gekalibreerd of een meting is niet mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Om de weegschaal opnieuw te starten: <ul style="list-style-type: none"> – Druk op . – Wacht 30-60 seconden. – Druk opnieuw op  en wacht de kalibratie af. 2. Als de fout nog steeds wordt aangegeven, haal dan de stekker van het apparaat enige tijd uit het stopcontact en probeer dan de weegschaal opnieuw in te schakelen.
Op het display knippert "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" of "-2.20 lb".	<p>De weegschaal moet opnieuw worden gestart.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Om de weegschaal opnieuw te starten: <ul style="list-style-type: none"> – Druk op . – Wacht 30-60 seconden. – Druk opnieuw op  en wacht de kalibratie af. 2. Als de fout nog steeds wordt aangegeven, haal dan de stekker van het apparaat enige tijd uit het stopcontact en probeer dan de weegschaal opnieuw in te schakelen.
Op het display knippert "59:59 m:s".	<p>Weergavebereik van de timer is overschreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem het weergavebereik van de timer in acht.
De pro-klopgarde raakt de kom niet of de ingrediënten worden niet goed gemengd.	<p>De afstand tot de kom is niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Corrigeer de fijnafstelling van de professionele klopgarde. → "<i>Fijnafstelling van de professionele klopgarde</i>", <i>Pagina 57</i>

Afvoeren van uw oude apparaat

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of raads-kantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Service dienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.



Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Overhold de andre vejledninger, når der anvendes medfølgende eller valgfrit tilbehør.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør.
- til røring, æltning og piskning af fødevarer.
- til andre anvendelser, der er beskrevet i vejledningerne til medfølgende eller valgfrit tilbehør.
- til forarbejdningmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- under opsyn
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet ikke anvendes.
- apparatet ikke er under opsyn.
- apparatet samles.
- apparatet skilles ad.
- apparatet rengøres.
- der skal arbejdes i nærheden af roterende dele.
- der skal skiftes redskaber.
- der opstår en fejl.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømmettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 73*
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- ▶ Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- ▶ Redskaberne og tilbehøret må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømmettet.
- ▶ Sluk for apparatet, og afbryd det fra strømmettet, før redskabskift eller rengøring.

da Forhindring af materielle skader

- ▶ Redskaberne må kun benyttes, når skålen er sat i, låget er anbragt og drevbeskyttelseslågene er sat på.
- ▶ Åbn aldrig svingarmen under forarbejdningen.
- ▶ Alle dele, der har sprækker eller andre skader, eller som ikke sidder rigtigt mere, skal udskiftes med originale reservedele.
- ▶ Stik ikke fingre og hænder ned i skålen, når svingarmen sænkes ned.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

Forhindring af materielle skader

- ▶ Brug aldrig de forskellige drev samtidigt.
- ▶ Brug aldrig apparatet i længere tid end nødvendigt.
- ▶ Brug aldrig apparatet i tomgang.
- ▶ Anvend aldrig originale dele eller originalt tilbehør til andre apparater.
- ▶ Overskrid ikke de maksimale forarbejdningsemængder.
- ▶ Kontrollér skålen for fremmedlegemer, og fjern dem, inden brug.
- ▶ Stil ikke apparatet på bevægelige eller vibrerende overflader.

Lær apparatet at kende

Oversigt




Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 1

1	Røreskål af rustfrit stål
2	Betjeningsfelt
3	Låg med integreret påfyldnings-skakt
4	Oplåsningssknap til svingarm

5	Svingarm
6	Drejekontakt
7	Lysring
8	Beskyttelseslåg til drev 2
9	Drev 2
10	Beskyttelseslåg til drev 3
11	Drev 3
12	Hoveddrev
13	Kabelopbevaring
14	Æltekrog
15	Piskeris "Profi"
16	Røreris "Profi Flexi"
17	Opbevaringstaske

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Markering på beskyttelseslåget til drev 2
	Påsætningsmarkering på beskyttelseslåget til drev 3
	Positionsmarkering på drev 3

Drejekontakt

Symbol	Funktion
○/off	Stop af forarbejdning
1	Lav hastighed
7	Højeste hastighed
M	Momentstilling: maks. hastighed, så længe drejekontakten holdes i denne position

Tip Du kan når som helst ændre hastigheden under forarbejdningen eller afbryde forarbejdningen.

Lysring

Status	Beskrivelse
lyser	Apparatet fungerer fejlfrit.
blinker	<ul style="list-style-type: none"> Et sikkerhedssystem er aktiveret. Der er en apparatfejl.
lyser ikke	<ul style="list-style-type: none"> Apparatet har ingen strømforsyning. Der er en apparatfejl.

Tip Der findes yderligere oplysninger om dette her:

→ "Sikkerhedssystemer", Side 68



→ "Afhjælpning af fejl", Side 72

Betjeningsfelt

→ Fig. 2

1	Nulstillingstast
2	Tasten vægt
3	Display
4	Symbol for vægt i pund
5	Symbol for vægt i gram
6	Symbol for tid i minutter og sekunder

Funktionstaster

Symbol	Funktion
	Tænding og slukning af vægten.
	<ul style="list-style-type: none"> Nulstilling af vægten.

Symbol Funktion

- Nulstilling af timeren.

Bemærk: Betjen tasterne med fingrene og uden køkkenhandsker. Tasterne kan ikke betjenes med genstande, f.eks. grydeskeer.

Display

Displayet viser værdier og meldinger angående driftstilstanden.

Bemærk: Hvis der ikke har fundet betjening sted inden for et bestemt tidsrum, slukker displayet automatisk. Tryk på en tast, eller start forarbejdningen, for at aktivere displayet igen.

Svingarm, drev og hastighedsanbefalinger

Når der trykkes på oplåsningsknappen, kan svingarmen bevæges i den ønskede position.

Svingarmen skal være faldet i hak i enhver arbejdsposition.

Overhold hastighedsanbefalingerne i tabellen.

→ Fig. 3

Bemærk: Svingarmen er udstyret med funktionen EasyArm Lift. Denne funktion gør det nemmere at bevæge svingarmen opad.

Redskaber



Æltekrogen er udstyret med en aftagelig beskyttelseskappe for at beskytte drevet mod snavs.

Redskab Anvendelse



Æltekrog

- Ælt dej, f.eks. gærdej, brødddej, pizzadej, pastadej, småkagedej.
- Iblanding af fødevarer, som ikke skal finhakkes, f.eks. rosiner eller tynde chokoladeblade.

Redskab	Anvendelse
	<p>Røreris "Profi Flexi"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rør dej, f.eks. kagedej, frugtkage. ▪ Bland ingredienser i dejen, f.eks. rosiner, chokoladestykker.
	<p>Piskeris "Profi"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pisk æggehvider og fløde (mindst 30 % fedtindhold) til piskede æggehvider. ▪ Bland lette deje, f.eks. lagkagedeje.

Finindstilling af piskeris "Profi"

Korriger afstanden mellem skålen og piskeriset "Profi" med finindstillingen.

Bemærk: Piskeriset "Profi" er fra fabrikken indstillet sådan, at ingredienserne blandes optimalt med hinanden.

Korriger af redskabsindstilling

- ▶ Brug aldrig et redskab, der berører skålen.

Krav

- Netstikket er ikke sat i stikkontakten.
 - Svingarmen er åbnet.
 - Piskeriset "Profi" er sat i.
 - Skålen er sat i.
1. Hold fast i piskeriset med en hånd på den nederste del, og løsn kontramøtrikken med gaffelnøglen i retning med uret.
→ Fig. 4
 2. Drej redskabet i den ønskede retning for at ændre indstillingen.
→ Fig. 5

Optimal indstilling	Afstand til skålen ca. 3 mm
---------------------	-----------------------------

Drejning i retning med uret	Hævning af redskab
-----------------------------	--------------------

Drejning i retning mod uret	Sænkning af redskab
-----------------------------	---------------------

3. Tryk på oplåsningsknappen, og tryk svingarmen nedad, indtil den falder i hak.
4. Kontrollér indstillingen.

5. Tryk på oplåsningsknappen, og løft svingarmen, indtil den falder i hak.
6. Hold fast i piskeriset med en hånd på den nederste del, og spænd kontramøtrikken fast med en gaffelnøgle i retning mod uret.

Parkeringsposition

Når der slukkes for apparatet, bevæger drevene sig fortsat i nogle sekunder, indtil den korrekte parkeringsposition er nået.

Bemærk: Svingarmen kan åbnes eller lukkes med isat redskab, når drevet befinder sig i den korrekte parkeringsposition.

Tip Du kan nemt selv afhjælpe en forkert position.

→ "Afhjælpning af fejl", Side 72

Kabellængde

Anvendelse af kabelopruller

1. Træk netkablet ud i den ønskede længde, og slip det langsomt.
2. For at forkorte kabellængden
 - træk i kablet
 - lad kablet rulle op
 - træk kablet ud igen.

Bemærk: Skub ikke kablet ind med hånden. Hvis kablet kommer til at sidde i klemme, træk da kablet helt ud, og rul det så op igen.

Sikkerhedssystemer

Indkoblingssikring

Indkoblingssikringen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Apparatet kan kun tændes og betjenes, hvis en af følgende forudsætninger er opfyldt:

- Svingarmen er faldet i hak i vandret position, og skålen eller ismaskinen er sat i.
- Svingarmen er faldet i hak i lodret position, og drevbeskyttelseslåget eller et samlet tilbehør er monteret korrekt.

Genindkoblingssikring

Genindkoblingssikringen forhindrer, at apparatet af sig selv starter forarbejdningen efter en strømafbrydelse.


Apparatet er tændt igen efter en strømafbrydelse. Forarbejdningen kan først startes igen, efter drejekontakten er stillet på **O/off**.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen forhindrer, at motoren og andre dele bliver beskadiget som følge af en for høj belastning.

Betjening

Forberedelse af apparat

1. Stil apparatet på en stabil, lige, ren og glat arbejdsflade.
2. Tryk på oplåsningsknappen, og løft svingarmen, indtil den falder i hak.
→ Fig. **6**
3. Sæt skålen i på motorenheden.
→ Fig. **7**
Vær i den forbindelse opmærksom på udsparingerne på motorenheden.
4. Drej skålen i retning mod uret, indtil den falder i hak.
→ Fig. **8**
5. Tryk redskabet ind i hoveddrevet, indtil det falder i hak.
→ Fig. **9**
6. Gør følgende for at sætte æltekrogen i:
 - Sæt æltekrogen med anbragt beskyttelseskappe ind i hoveddrevet.
 - Drej beskyttelseskappen, indtil æltekrogen kan falde helt i hak.
 → Fig. **10**
Beskyttelseskappen  skal dække hoveddrevet helt.
7. Fyld ingredienserne i skålen.
→ Fig. **11**
8. Tryk på sikkerhedsknappen, og tryk ikke svingarmen helt ned.
→ Fig. **12**
Hold svingarmen fast i en let åbnet position.
9. Løft låget fortil en smule, skub det helt på skålen, og sæt det på.
→ Fig. **13**

10. Tryk svingarmen nedad, indtil den falder i hak.
→ Fig. **14**

Forarbejdning af ingredienser med redskaberne

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
 2. Stil drejekontakten på den ønskede hastighed.
→ Fig. **15**
 3. For at forarbejde ingredienserne med maksimal hastighed kortvarigt stilles drejekontakten på **M** og holdes fast i den ønskede forarbejdningstid.
→ Fig. **16**
 4. Fyld flere ingredienser i gennem påfyldningsskakten under forarbejdningen, hvis det ønskes.
→ Fig. **17**
 5. Sådan fyldes større mængder ingredienser i:
 - Stil drejekontakten på **O/off**, og vent indtil apparatet står stille.
 - Løft svingarmen lidt, og træk låget ud.
 - Fyld ingredienserne i skålen.
 - Sæt låget på, og tryk svingarmen nedad, indtil den falder i hak.
 6. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.
 7. Stil drejekontakten på **O/off**.
→ Fig. **18**
Vent, indtil apparatet står stille.
- ✓ Forarbejdningen stoppes, og drevene bevæger sig i parkeringsposition.

Afslutning af forarbejdning





1. Træk netstikket ud.
2. Tryk på oplåsningsknappen, løft svingarmen en smule, og hold den fast.
→ Fig. **19**
3. Løft låget fortil en smule, og det træk fremad og ud.
→ Fig. **20**

da Vægt

- Tryk svingarmen opad, indtil den falder i hak.
→ Fig. 21
- Træk redskabet helt ud af drevet.
→ Fig. 22
- Drej skålen i retning med uret, og tag den ud.
→ Fig. 23

Anvendelse af tilbehørsdrev

Bemærkninger

- Fjern beskyttelseslåget for at anvende tilbehør på drev 2 eller 3.
 - Luk altid ubenyttede drev til med beskyttelseslågene.
 - Læs og følg brugsanvisningen til tilbehøret.
- Tryk beskyttelseslåget til drev 2 ned på markeringen , og tag det af.
→ Fig. 24
 - Vend beskyttelseslåget til drev 2, så markeringen  er bagtil, sæt det på, og tryk det fast.
→ Fig. 25
 - Træk beskyttelseslåget til drev 3 opad, og tag det af.
→ Fig. 26
 - Sæt beskyttelseslåget til drev 3 på, og tryk det fast.
→ Fig. 27
Markering  og  skal være rettet mod hinanden.

Vægt

Apparatet er udstyret med en vægt. Du kan veje ingredienserne af enkeltvist. Motorenheden har 4 vægtsensorer i ståfødderne.


Følgende faktorer kan forfalske måleresultatet:


- Arbejdsfladen er ikke stabil, jævn, ren og glat.
- Vibrationer på arbejdsfladen.
- Ikke alle fødder berører arbejdsfladen, eller de er tilsmudsede.
- Genstande under motorenheden.

- Genstande på motorenheden.
- Forskubning af motorenheden.
- Berøring af motorenheden.
- Ingrediensmængde under 5 g eller 0,01 lb.

Vejning af ingredienser

Krav

- Skålen er sat i, eller der er anbragt et tilbehør.
- Drejekontakten står på /off.

- Tryk på , og berør ikke længere apparatet.

✓ Vægten kalibreres.

✓ Displayet viser "- - -".

- Afvent kalibreringen.


✓ Displayet viser "0 g" eller "0.00 lb".


- Fyld den ønskede ingrediens i.

✓ Displayet viser vægten.

- Vælg en af de følgende valgmuligheder for at veje yderligere ingredienser:

– Fyld yderligere ingredienser i, og aflæs den samlede vægt.

– Tryk på , og vent indtil displayet viser "0 g" eller "0.00 lb".


- Tryk på , eller start forarbejdningen, for at slukke vægten.



Tip Vægten kan også bruges i forbindelse med tilbehøret. Vej ingredienserne direkte, når de kommer i, f.eks. i blenderpåsatsen eller ismaskinen.

Bemærk: Vægten slukker automatisk efter ca. 3 minutters inaktivitet.

Ændring af vægtens visningsenheder

Krav

- Drejekontakten står på /off.
- Vægten er tændt.

- Skift visningsenheden mellem gram og pund ved at trykke på  og  og holde dem kortvarigt.

- Slip begge taster.


✓ Vægten kalibreres og genstarter med den ændrede indstilling.

✓ Indstillingen er gemt.

Timer

Timeren viser forarbejdningsvarigheden.

Nulstilling af timeren

1. Stil drejekontakten på den ønskede hastighed.
- ✓ Displayet viser forarbejdningsvarigheden.
2. Tryk på  for at nulstille visningen til "00:00".

Bemærkninger

- Hvis du afbryder forarbejdningen i mindre end 30 sekunder, gemmes de senest viste værdier og fortsætter ved den nye forarbejdning.
- Hvis du afbryder forarbejdningen i mere end 30 sekunder, tænder apparatet for vægten og kalibreres.

Rengøringsoversigt

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

Rengør straks alle dele efter brug, så resterne ikke tørrer fast.

→ Fig. **28**

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.

Opskriftseksempel

Opskrift	Ingredienser	Forarbejdning
Rig frugtkage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 æg ▪ 135 g sukker ▪ 135 g margarine ▪ 255 g mel ▪ 10 g bagepulver ▪ 150 g korender ▪ 150 g blandede tørrede frugter <p>Bemærk: Forarbejd maksimalt en 2 gange så stor mængde på en gang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sæt røreriset i. ▪ Fyld alle ingredienserne i, bortset fra de tørrede frugter. ▪ Forarbejd i 30 sekunder på trin 1. ▪ Forarbejd derefter i 3-5 minutter på trin 5. ▪ Indstil på trin 2. ▪ Tilsæt de tørrede frugter inden for 30-60 sekunder.

- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.
- ▶ Rengør kun betjeningsfeltet og displayet med en fugtig mikrofiberklud.

Tip Der kan opstå misfarvninger på plastikdelene, f.eks. når der forarbejdes gulerødder. Fjern misfarvningerne med en blød klud og nogle dråber madolie.

Ekstra tilbehør

Der kan købes ekstra tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-Nr.) for apparatet ved køb af ekstra tilbehør.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog, i onlineshoppen eller hos kundeservice.

www.bosch-home.com

Eksempler på brug



Vær opmærksom på angivelserne og værdierne i tabellen.

→ Fig. **29**

Bemærk: Fyld væsken først i skålen, så ingredienserne til gærdeje og surdeje med højt vandindhold blandes bedst muligt.

Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten. <ul style="list-style-type: none">▶ Tilslut apparatet til strømnettet. Sikringen i sikringskabet er udløst. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller sikringen i sikringskabet. Strømforsyning er afbrudt. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Apparatet starter ikke forarbejdningen.	Drejekontakten er indstillet forkert. <ul style="list-style-type: none">▶ Stil drejekontakten på O/off før forarbejdningen.
Apparatet starter ikke forarbejdningen eller slukker under forarbejdningen.	Forarbejdningsmængden er for høj, eller forarbejdningsvarigheden var for lang. <ul style="list-style-type: none">▶ Stil drejekontakten på O/off.▶ Reducér mængden af ingredienser.▶ Lad apparatet køle af til stuetemperatur. Apparatet eller tilbehøret er blokeret. <ul style="list-style-type: none">▶ Stil drejekontakten på O/off.▶ Fjern blokeringen.
Svingarmen kan ikke åbnes eller lukkes, fordi redskabet sidder i klemme på skålen.	Drev er ikke i parkeringsposition. <ol style="list-style-type: none">1. Stil drejekontakten på O/off.2. Når svingarmen er åbnet, så tag redskabet ud, og luk svingarmen.3. Stil kortvarigt drejekontakten på 1 og derefter igen på O/off. ✓ Drevet fortsætter med at køre lidt, indtil parkeringspositionen er nået.
Vægten viser ingen vægtændring, selvom der fyldes ingredienser i.	Mængden af ingredienser ligger under vægtens måleområde. <ul style="list-style-type: none">▶ Fyld mindst 5 g eller 0,01 lb i, så vægten viser korrekte værdier.
Displayet viser "ERROR"	Vægten kan ikke kalibreres, eller en måling er ikke mulig. <ol style="list-style-type: none">1. Gør følgende for at genstarte vægten:<ul style="list-style-type: none">– Tryk på ↵.– Vent 30-60 sekunder.– Tryk igen på ↵, og afvent kalibreringen.2. Hvis fejlen stadig vises, så afbryd apparatet fra strømnettet i et stykke tid, og prøv derefter igen at tænde for vægten.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Displayet viser "ERROR"	Vægtens skal genstartes. <ol style="list-style-type: none"> Gør følgende for at genstarte vægten: <ul style="list-style-type: none"> Tryk på . Vent 30-60 sekunder. Tryk igen på , og afvent kalibreringen. Hvis fejlen stadig vises, så afbryd apparatet fra strømkredsløbet i et stykke tid, og prøv derefter igen at tænde for vægten.
I displayet blinker "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" eller "-2.20 lb".	Vægtens visningsområde er blevet over- eller underekredet <ul style="list-style-type: none"> Overhold vægtens visningsområde.
I displayet blinker "59:59 m:s".	Timerens visningsområde blev overskredet. <ul style="list-style-type: none"> Overhold timerens visningsområde.
Det professionelle piske- ris berører skålen, eller ingredienserne blandes ikke ordentligt.	Afstanden til skålen er ikke indstillet korrekt. <ul style="list-style-type: none"> Korriger finindstillingen af piskeriset "Profi". → "<i>Finindstilling af piskeris "Profi"</i>", Side 68

Bortskaffelse af udtjent apparat **Kundeservice**

- Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
- Skær nettilslutningsledningen over.
- Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.



Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Følg de andre veiledningene når du bruker tilbehør som fulgte med eller ekstrautstyr.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør.
- til røring, elting og pisking av matvarer.
- til andre anvendelser som er beskrevet i veiledningene for inkludert tilbehør eller ekstrautstyr.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- under tilsyn.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- ikke bruk apparatet.
- ikke har tilsyn med apparatet.
- monterer apparatet.
- tar apparatet fra hverandre.
- rengjør apparatet.
- kommer i nærheten av roterende deler.
- skifter verktøy.
- står overfor en feil.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.

- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 83*
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- ▶ Verktøy og tilbehør må kun settes på og tas av når drevet og det frakoblede apparatet står stille.
- ▶ Slå apparatet av og koble det fra nettet før du bytter verktøy eller rengjør.
- ▶ Verktøyet må bare brukes med innsatt bolle, påsatt lokk og beskyttelsedeksel satt på drevet!
- ▶ Vingarmen må aldri åpnes under bearbeidningen.

no Unngå materielle skader

- ▶ Skift ut deler som har riss eller andre skader, eller som ikke sitter korrekt, med original-reservedeler.
- ▶ Grip ikke inn i bollen når svingarmen senkes ned.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

Unngå materielle skader

- ▶ Ikke bruk forskjellige motorer samtidig.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet lenger enn nødvendig.
- ▶ Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- ▶ Originaldelene og -tilbehøret må aldri brukes for andre apparater.
- ▶ Ikke gå over maksimal bearbeidingsmengde.
- ▶ Før du bruker bollen, må du se etter og fjerne eventuelle fremmedlegemer i den.
- ▶ Apparatet må ikke plasseres på bevegelige eller vibrerende overflater.

Bli kjent med

Oversikt




Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvise deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

1	Rørebolle i rustfritt stål
2	Betjeningsfelt
3	Lokk med integrert påfyllingssjakt
4	Utløsningstast for svingarm
5	Svingarm
6	Dreiebryter
7	Lysring
8	Beskyttelsesdeksel for drev 2
9	Drev 2

10	Beskyttelsesdeksel for drev 3
11	Drev 3
12	Hoveddrev
13	Kabeloppbevaring
14	Eltekrok
15	Profi visp
16	Visp "Profi Flexi"
17	Oppbevaringsveske

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Merke på beskyttelseslokk for drev 2
	Merke for plassering på beskyttelseslokk for drev 3
	Posisjonsmerke på drev 3

Dreiebryter

Symbol	Funksjon
○/off	Stoppe bearbeidningen
1	Laveste hastighet
7	Høyeste hastighet
M	Momentkobling; høyeste hastighet så lenge dreiebryteren holdes i denne posisjonen

Tips: Du kan til enhver tid endre hastighet under bearbeidningen, eller du kan avbryte bearbeidningen.

Lysring

Status	Beskrivelse
Lyser	Apparatet fungerer som det skal.
Blinker	<ul style="list-style-type: none"> Et sikkerhetssystem er aktivert. Det foreligger en feil på apparatet.
Lyser ikke	<ul style="list-style-type: none"> Apparatet tilføres ikke strøm. Det foreligger en feil på apparatet.

Tips: Her finner du mer informasjon:

→ "Sikkerhetssystemer", Side 78



→ "Utbedring av feil", Side 81

Betjeningsfelt

→ Fig. **2**

1	Tilbakestillingstast
2	Tast for vekt
3	Display
4	Symbol for vekt i pund
5	Symbol for vekt i gram
6	Symbol for tid i minutter og sekunder

Funksjonstaster

Symbol	Funksjon
	Slå vekten på og av.
	<ul style="list-style-type: none"> Tilbakestill vekten. Tilbakestill tidsuret.

Merk: Betjen tastene med fingrene og uten å bruke kjøkkenhansker. Du kan ikke betjene tastene med gjenstander, f.eks. sleiv.

Display

Displayet viser verdier og meldinger om driftsstatus.

Merk: Displayet slås automatisk av etter en viss tid uten betjening. For å aktivere displayet igjen, må du trykke på en tast eller starte bearbeidningen.

Svingarm, drev og anbefalte hastigheter

Når utløsertasten trykkes, kan svingarmen bevegges til ønsket posisjon. Svingarmen må være smekket i ved hver av arbeidsposisjonene.

Følg anbefalingene om hastigheter i tabellen.

→ Fig. **3**

Merk: Svingarmen er utstyrt med EasyArm Lift-funksjon. Denne funksjonen støtter svingarmens bevegelse oppover.

Verktøy

Eltekroken er utstyrt med avtakbar beskyttelsesdeksel for å beskytte drevet mot tilsmussing.

Verktøy Bruk



Eltekrok

- Kna deig, f.eks. gjærdeig, brøddeig, pizzadeig, pastadeig, småkakedeig.
- Røre inn matvarer som ikke skal kuttes opp, f.eks. rosiner eller små sjokoladepletter.



Visp "Profi Flexi"

- Røre deig, f.eks. kakedeig, fruktkake.
- Skjære ingredienser inn i deigen, f.eks. rosiner og sjokoladepletter.



Profi visp

- Piske eggehvite og kremfløte (minst 30 % fett).
- Blande lette deiger, f.eks. biskuitdeig.

Fininnstilling av Profi-visp

Juster avstanden mellom bolle og Profi-visp med fininnstillingen.

Merk: Ved levering fra fabrikken er Profi-vispen innstilt slik at ingrediensene blandes optimalt med hverandre.

no Betjening

Justere verktøystillingen

- ▶ Ikke bruk et verktøy som kommer i berøring med bollen.

Forutsetninger

- Nettstøpslet er ikke satt i.
- Svingarmen er åpen.
- Profi-vispen er satt inn.
- Bollen er satt inn.

1. Hold den nederste delen av vispen fast med en hånd og løsne kontramutteren med urviseren med fastnøkkelen.

→ Fig. 4

2. Drei verktøyet i ønsket retning for å endre innstillingen.

→ Fig. 5

Optimal innstilling	Avstand til bollen ca. 3 mm
---------------------	-----------------------------

dreies med urviseren	Heve verktøyet
----------------------	----------------

dreies mot urviseren	Senke verktøyet
----------------------	-----------------

3. Trykk på utløserknappen og press svingarmen ned til den går i inngrep.
4. Kontroller innstillingen.
5. Trykk inn utløserknappen og løft svingarmen til den går i inngrep.
6. Hold nederste del av vispen fast med en hånd og skru kontramutteren fast mot urviseren med en fastnøkkel.

Park-stilling

Når apparatet slås av, fortsetter drevene å bevege seg i noen sekunder, helt til korrekt park-stilling er nådd.

Merk: Svingarmen kan bare åpnes eller lukkes med innsatt verktøy når drevet er i korrekt park-stilling.

Tips: Du kan selv lett rette på en feil park-stilling.

→ "Utbedring av feil", Side 81

Kabellengde

Bruke kabeloppviklingen

1. Trekk strømkabelen ut til nødvendig lengde og slipp den sakte løs.

2. For å forkorte kabellengden,
 - må du dra i kabelen,
 - lar kabelen rulle seg opp,
 - trekke kabelen ut på nytt.

Merk: Ikke skyv inn kabelen for hånd. Der som kabelen klemmes fast, må du trekke kabelen helt ut og deretter rulle den opp igjen på nytt.

Sikkerhetssystemer

Innkoblingssikring

Innkoblingssikringen hindrer at apparatet slås på utilsiktet.

Det er bare mulig å slå på og betjene apparatet når én av følgende forutsetninger er oppfylt:

- Svingarmen er satt i inngrep i vannrett posisjon, og bollen eller ismaskinen er satt inn.
- Svingarmen er satt i inngrep i loddrett posisjon, og beskyttelsesdekslet for drev eller montert tilbehør er festet riktig.

Sikring mot gjeninnkobling

Sikringen mot gjeninnkobling hindrer at apparatet starter bearbeidningen automatisk etter et strømbrydd.

Slå apparatet på igjen etter strømbrydd. Bearbeidningen kan ikke startes igjen før drebryteren er satt på **O/off**.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning.

Betjening

Forberede apparatet

1. Plasser apparatet på en stabil, flat, ren og glatt arbeidsflate.
2. Trykk inn utløserknappen og løft svingarmen til den går i inngrep.

→ Fig. 6

3. Sett bollen inn i basisapparatet.

→ Fig. 7

Vær oppmerksom på utsparingene i basisapparatet.

4. Drei bollen mot urviseren til den går i inn-grep.
→ Fig. **8**
 5. Press verktøyet inn i hoveddrevet til det går i inngrep.
→ Fig. **9**
 6. For å sette inn eltekrok:
 - Stikk eltekroken med påsatt beskyttelsesdeksel inn i hoveddrevet.
 - Drei beskyttelsesdekslet til eltekroken kan settes helt i inngrep.
 → Fig. **10**
 Beskyttelsesdekslet  må dekke hoveddrevet fullstendig.
 7. Fyll ingrediensene på bollen.
→ Fig. **11**
 8. Trykk på utløsningstasten, og trykk svingarmen nesten helt ned.
→ Fig. **12**
 Hold fast svingarmen i litt åpnet posisjon.
 9. Løft lokket litt foran, skyv det helt inn på bollen og sett det ned.
→ Fig. **13**
 10. Press svingarmen ned til den går i inngrep.
→ Fig. **14**
- Løft svingarm litt, og trekk ut lokket.
 - Fyll ingrediensene på bollen.
 - Sett på lokket, og trykk ned svingarmen til den går i inngrep.
6. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.
 7. Sett dreiebryteren på **O/off**.
→ Fig. **18**
 Vent til apparatet står stille.
 - ✓ Bearbeidningen stoppes, og drevene beveges til park-stilling.

Avslutte bearbeidingen



1. Trekk ut støpselet.
2. Trykk på utløserknappen, løft litt på svingarmen og hold den fast.
→ Fig. **19**
3. Løft litt i lokket foran og trekk det av mot forsiden.
→ Fig. **20**
4. Press svingarmen opp til den går i inngrep.
→ Fig. **21**
5. Trekk verktøyet helt ut av drevet.
→ Fig. **22**
6. Drei bollen med urviseren og ta den ut.
→ Fig. **23**

Bearbeide ingredienser med verktøyene

1. Sett i støpselet.
2. Sett dreiebryteren på ønsket hastighet.
→ Fig. **15**
3. For å bearbeide ingrediensene kort med maksimal hastighet må du sette dreiebryteren på **M** og holde den der så lenge du ønsker.
→ Fig. **16**
4. Fyll flere ingredienser på gjennom påfyllingssjakten under bearbeidningen om du ønsker det.
→ Fig. **17**
5. For å fylle på større mengder ingredienser:
 - Sett dreiebryteren på **O/off**, og vent til apparatet har stanset.

Bruke drev for tilbehør

Merknader

- Ta beskyttelseslokket av for å bruke tilbehør på drev 2 eller 3.
 - Drev som ikke er i bruk, må alltid lukkes med beskyttelseslokk.
 - Følg bruksanvisningen for tilbehøret.
1. Press beskyttelsesdekselet på drev 2 litt ned ved merket  og ta det av.
→ Fig. **24**
 2. Rett inn beskyttelsesdekselet for drev 2 med merket  vendt bakover, sett det på og trykk det fast.
→ Fig. **25**
 3. Trekk beskyttelsesdekslet for drevet 3 opp og ta det av.
→ Fig. **26**

no Vekt

4. Sett på beskyttelsesdekslet for dreivet 3 og trykk det fast.
→ Fig. 27
Merkene ▲ og ▲ må være innrettet på hverandre.




Vekt

Apparatet er utstyrt med vekt. Du kan veie ingrediensene en for en. Basisapparatet har 4 vektsensorer i føttene. Følgende faktorer kan forfalske måleresultatet:

- Arbeidsflaten er ikke stabil, jevn, ren og glatt.
- Vibrasjoner på arbeidsflaten
- Alle føttene har ikke kontakt med arbeidsflaten, eller så er de skitne.
- Gjenstander under grunnapparatet
- Gjenstander på basisapparatet
- Forskyvning av grunnapparatet
- Berøring av grunnapparatet
- Mengde ingredienser under 5 g eller 0,01 lb

Veie ingredienser

Forutsetninger



- Bollen er satt inn, eller det er montert et tilbehør.
 - Dreiebryteren står på O/off.
1. Trykk på  og ikke rør apparatet lenger.
✓ Vekten kalibrerer seg.
✓ Displayet viser "- - -".
 2. Vent til kalibreringen er ferdig.
✓ Displayet viser "0 g" eller "0.00 lb".
 3. Fyll på ønsket ingrediens.
✓ Displayet viser vekten.
 4. Velg et av følgende alternativer for å veie flere ingredienser:
 - Fyll på ytterligere ingredienser og avles totalvekten.
 - Trykk på  og vent til displayet viser "0 g" eller "0.00 lb".
 5. Trykk på  for å slå av vekten, eller start bearbeidningen.

Tips: Du kan også bruke vekten sammen med tilbehøret. Veie ingrediensene direkte når du fyller dem på, f.eks. i mikserpåsat-sen eller ismaskinen.

Merk: Vekten slår seg automatisk av etter ca. 3 minutter uten aktivitet.

Endre visningsenheter for vekten


Forutsetninger

- Dreiebryteren står på O/off.
 - Vekten er slått på.
1. For å bytte visningsenhet mellom gram og pund må du trykke inn  og  litt.
 2. Slipp begge tastene.
✓ Vekten kalibreres og starter på nytt med den endrede innstillingen.
✓ Innstillingen er lagret.

Tidsur

Tidsuret viser bearbeidingstiden.

Tilbakestill tidsuret

1. Sett dreiebryteren på ønsket hastighet.
✓ Displayet viser bearbeidningstiden.
2. Trykk på  for å tilbakestille displayet til "00:00".

Merknader

- Hvis du avbryter bearbeidningen i mindre enn 30 sekunder, forblir de viste verdiene lagret og fortsetter å gjelde under den nye bearbeidningen.
- Hvis du avbryter bearbeidningen i mer enn 30 sekunder, slår apparatet på vekten og kalibrerer seg.

Oversikt over rengjøring

Rengjør enkeltdelene som angitt i tabellen. Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.

→ Fig. 28

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Betjeningsfeltet og displayet skal kun rengjøres med en fuktig mikrofiberklut.

Tips: Det kan oppstå misfarging av plast-delene, f.eks. når det bearbeides gulrøtter. Fjern misfarging med en myk klut og noen dråper matolje.

Spesialtilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ettersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet.

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-Nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør.

Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt, i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.

www.bosch-home.com

Eksempler på bruk

Overhold opplysningene og verdiene i tabellen.

→ Fig. **29**

Merk: For at ingrediensene i gjærdeig eller surdeig med høyt vanninnhold skal blandes best mulig, må væsken has i bollen først.

Eksempel på oppskrift

Oppskrift	Ingredienser	Bearbeidning
Tung fruktkake	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 egg ▪ 135 g sukker ▪ 135 g margarin ▪ 255 g mel ▪ 10 g bakepulver ▪ 150 g korinter ▪ 150 g blandet tørr frukt <p>Merk: Bearbeid maks. 2-dobbelte mengde samtidig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sett inn rørepinnen. ▪ Fyll på alle ingrediensene, bortsett fra tørr frukt. ▪ 30 sekunder bearbeides på trinn 1. ▪ Bearbeid deretter 3-5 minutter på trinn 5. ▪ Still inn på trinn 2. ▪ Tilsett tørr frukt innen 30-60 sekunder.

Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	<p>Støpselet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til strømnettet.
	<p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	<p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Apparatet starter ikke bearbeidningen.	<p>Dreibryteren er feil innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett dreiebryteren på O/off før bearbeidningen.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet starter ikke bearbeidningen, eller slås av under bearbeidningen.	Bearbeidningsmengden er for stor, eller arbeidstiden var for lang. <ul style="list-style-type: none">▶ Sett dreiebryteren på O/off.▶ Reduser mengden av ingredienser.▶ La apparatet avkjøles til romtemperatur.
	Apparatet eller tilbehøret er blokkert. <ul style="list-style-type: none">▶ Sett dreiebryteren på O/off.▶ Fjern blokkeringen.
Ikke mulig å åpne eller lukke svingarmen, fordi verktøyet er klemt fast i bollen.	Drevet er ikke i park-stilling. <ol style="list-style-type: none">1. Sett dreiebryteren på O/off.2. Ta ut verktøyet og lukk svingarmen hvis svingarmen er åpen.3. Sett dreiebryteren kort på 1 og deretter på O/off igjen. ✓ Drevet fortsetter å gå en kort tid etter at park-stilling er nådd.
Vekten viser ingen vektendring, selv om det fylles på ingredienser.	Mengden av ingredienser ligger under vektens måleområde. <ul style="list-style-type: none">▶ Fyll på minst 5 g eller 0,01 lb, slik at vekten viser korrekte verdier.
Displayet viser "ERROR"	Vekten kan ikke kalibreres, eller det er ikke mulig å måle. <ol style="list-style-type: none">1. For å starte vekten på nytt:<ul style="list-style-type: none">– Trykk på ↵.– Vent i 30-60 sekunder.– Trykk en gang til på ↵ og vent til kalibreringen er fullført.2. Hvis feilen fortsatt vises, må du koble apparatet fra nettet en stund og deretter på nytt prøve å slå vekten på.
	Vekten må startes på nytt. <ol style="list-style-type: none">1. For å starte vekten på nytt:<ul style="list-style-type: none">– Trykk på ↵.– Vent i 30-60 sekunder.– Trykk en gang til på ↵ og vent til kalibreringen er fullført.2. Hvis feilen fortsatt vises, må du koble apparatet fra nettet en stund og deretter på nytt prøve å slå vekten på.
Det blinker "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" eller "-2.20 lb" på displayet.	Verdien ligger over eller under vektens visningsområde. <ul style="list-style-type: none">▶ Ta hensyn til vektens visningsområde.
I displayet blinker "59:59 m:s".	Tidsurets visningsområde er overskredet. <ul style="list-style-type: none">▶ Ta hensyn til tidsurets visningsområde.

Feil	Årsak og feilsøking
Den proffe vispen berører ikke bollen, eller ingrediensene blandes ikke riktig sammen.	Avstanden til bollen er ikke korrekt innstilt. ▶ Juster fininnstillingen av Profi-vispen. → "Fininnstilling av Profi-visp", Side 77

Avfallsbehandling av gammelt apparat

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.
Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.



Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Följ de extra anvisningarna när du använder tillbehör som medföljer eller som är tillval.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar och originaltillbehör.
- för att röra om, knåda och vispa matvaror.
- för ytterligare tillämpningar som beskrivs i bruksanvisningarna för medföljande eller tillvalda tillbehör.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- under tillsyn.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- bör apparaten inte användas.
- inte har tillsyn över den.
- sätter ihop den.
- tar isär den.
- rengör den.
- kommer i närheten av roterande delar.
- byter verktyg.
- råkar ut för ett fel.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 93*
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Sätt in och ta bort verktyg och tillbehör bara när apparaten står stilla och nätstickkontakten är uttagen.
- ▶ Stäng av apparaten och ta ut nätstickkontakten före verktygsbyte eller rengöring.
- ▶ Använd verktygen bara om skålen är insatt, locket är påsatt och skyddslocken är monterade på drivningarna.
- ▶ Öppna aldrig svängarmen under bearbetningen.
- ▶ Byt delar som är spruckna eller skadade på annat sätt, eller som inte sitter fast korrekt, mot originalreservdelar.
- ▶ Håll inte i skålen när du sänker svängarmen.

sv Undvika saksador

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

Undvika saksador

- ▶ Använd inte olika drivningar samtidigt.
- ▶ Kör aldrig apparaten längre tid än nödvändigt.
- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Använd aldrig originaldelar och originaltillbehör som är avsedda för andra apparater.
- ▶ Överskrid inte de maximala bearbetningsmängderna.
- ▶ Kontrollera före användningen om det finns främmande föremål i skålarna och ta i så fall bort föremålen.
- ▶ Ställ inte apparaten på rörliga eller vibrerande ytor.

Lär känna

Översikt




Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

1	Blandarskål av rostfritt stål
2	Kontroller
3	Lock med inbyggt matarrör
4	Frigöringsknapp för svängarm
5	Svängarm
6	Strömvred
7	Lampring
8	Skyddslock för drivning 2
9	Drivning 2
10	Skyddslock för drivning 3
11	Drivning 3

12	Huvuddrivning
13	Kabelfack
14	Degkrok
15	Ballongvisp Profi
16	Grovvisp "Profi Flexi"
17	Förvaringsväska

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Markering på skyddslocket för drivning 2
	Påsättningsmarkering på skyddslocket för drivning 3
	Positionsmarkering på drivning 3

Vridreglage

Symbol	Funktion
O/off	Stoppa bearbetningen
1	Låg hastighet
7	Högsta hastighet
M	Pulsning: maxvarvtal när du håller vredet i läget

Tips! Du kan när som helst under bearbetningen ändra hastigheten eller avbryta bearbetningen.

Ljusring

Status	Beskrivning
lyser	Apparaten fungerar felfritt.

Status	Beskrivning
blinkar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ett säkerhetssystem har aktiverats. ▪ Det finns ett fel hos apparaten.
tänds inte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaten har ingen strömförsörjning. ▪ Det finns ett fel hos apparaten.

Tips! Mer information finnshär:

→ "Säkerhetssystem", Sid. 88



→ "Avhjälpning av fel", Sid. 91

Manöverpanel

→ Fig. 2

1	Återställningsknapp
2	Knapp Våg
3	Display
4	Symbol Vikt i pund
5	Symbol Vikt i gram
6	Symbol Tid i minuter och sekunder

Funktionsknappar

Symbol	Funktion
	Starta och stäng av vågen.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Återställ vågen. ▪ Återställ tiduret.

Notera: Manövrera knapparna med fingrarna och utan kökshandskar. Det går inte att manövrera knapparna med föremål, t.ex. slevlar.

Display

Displayen visar värden och meddelanden om drifttillståndet.

Notera: Om inga manövrer har gjorts under en viss tid stängs displayen av automatiskt. Aktivera displayen på nytt genom att trycka på en knapp eller starta bearbetningen.

Svängarm, drivning och hastighetsrekommendationer




Om du trycker på frigöringsknappen kan du föra svängarmen till önskat läge.

Den ställbara funktionsarmen måste sitta fast i varje arbetsläge. Följ tabellens hastighetsrekommendationer. → Fig. 3

Notera: Svängarmen är försedd med funktionen EasyArm Lift. Funktionen stöder svängarmens uppåtrörelse.

Verktyg

Degkroken är försedd med en avtagbar skyddshuv som skyddar drivningen mot smuts.

Verktyg	Användning
	<p>Degkrok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Knåda degar, t.ex. jäsdeg, bröddeg, pizzadeg, pastadeg, kakdeg. ▪ Nedrörning av matvaror som inte ska sönderdelas, t.ex. russin eller chokladbitar.
	<p>Grovvisp "Profi Flexi"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Röra om smeten, t.ex. kaksmet, fruktkakor. ▪ Röra ner ingredienser i smeten, t.ex. russin, chokladspån.
	<p>Ballongvisp Profi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vispa äggvita och gräddes (minst 30 % fetthalt). ▪ Blanda lätta degar, t.ex. småkakdeg.

Fininställning av Profi-ballongvispen

Korrigerar med fininställningen avståndet mellan skålen och ballongvisp Profi.

Notera: Ballongvispen Profi är fabriksinställd så att ingredienserna ska bli optimalt sammanblandade.

Korrigerig av verktygsinställning

- ▶ Använd aldrig ett verktyg som vidrör skålen.

sv Användning

Krav

- Nätstickkontakten är inte insatt.
 - Svängarmen är öppen.
 - Ballongvispen Profi är insatt.
 - Skålen är insatt.
1. Håll fast ballongvispen i underdelen med ena handen och lossa kontramuttern medurs med skiftnyckeln.
→ Fig. 4
 2. Ändra inställningen genom att vrida verktyget i önskad riktning.
→ Fig. 5

Optima inställning	Avstånd till bunken ca 3 mm
vrid medurs	Lyft upp verktyget
vrid moturs	Sänk ned verktyget

3. Tryck på frigöringsknappen och tryck ned svängarmen tills den snäpper fast.
4. Kontrollera inställningen.
5. Tryck på frigöringsknappen och lyft svängarmen tills den snäpper fast.
6. Håll fast ballongvispen i underdelen med ena handen och dra åt kontramuttern moturs med skiftnyckeln.

Parkeringsläge

Efter avstängning fortsätter drivningarna att röra sig några sekunder till rätt parkeringsläge har nåtts.

Notera: När ett verktyg är insatt i svängarmen kan den bara öppnas eller stängas om drivningen står i rätt parkeringsläge.

Tips! Du kan lätt själv korrigera ett felaktigt parkeringsläge.

→ "Avhjälpling av fel", Sid. 91

Kabellängd

Använda sladdvindan

1. Dra ut nätkabeln till den längd som du behöver och släpp den långsamt.
2. Om du vill förkorta kabellängden
 - drar du i kabeln
 - och låter kabeln rullas upp.
 - Sedan drar du ut kabeln på nytt.

Notera: Skjut inte in kabeln med handen. Om kabeln kör fast måste du dra ut den helt och låta den rullas upp på nytt.

Säkerhetssystem

Startspärr

Startspärren förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

Enheten går bara att slå på och använda om något av följande villkor är uppfyllt:

- Svängarmen är fastsnäppt i vågrätt läge och bunken eller glassmaskinen är isatt.
- Svängarmen är fastsnäppt i lodrätt läge med rätt fastsatt skyddslock till drivningen eller hopsatt tillbehör.

Återstartspärr

Återstartspärren förhindrar att apparaten startar bearbetningen automatiskt efter ett strömbortfall.

Apparaten är åter inkopplad efter ett strömbortfall. Bearbetningen kan inte startas om förrän vridreglaget har ställts i läge \bigcirc /off.


Överlastskydd

Överlastskyddet förhindrar att motorn och andra komponenter skadas på grund av alltför hög belastning.

Användning

Förbered apparaten

1. Ställ apparaten på en stabil, vågrät, ren och slät arbetsyta.
2. Tryck på frigöringsknappen och lyft svängarmen tills den snäpper fast.
→ Fig. 6
3. Sätt in skålen i motordelen.
→ Fig. 7
Observera urtagen i motordelen.
4. Vrid skålen moturs till den snäpper fast.
→ Fig. 8
5. Tryck in verktyget i huvuddrivningen tills det snäpper fast.
→ Fig. 9

6. För att sätta in degkroken:
 - Sätt in degkroken med påsatt skyddshuv i huvuddrivingen.
 - Vrid skyddshuven tills det går att snäppa fast degkroken helt.
 → Fig. **10**
 Skyddshuven  måste täcka huvuddrivingen helt.
7. Lägg ingredienserna i skålen.
→ Fig. **11**
8. Tryck på frigöringsknappen, men tryck inte ned svängarmen helt.
→ Fig. **12**
Håll fast svängarmen i halvöppet läge.
9. Lyft upp locket något framtill, skjut det helt över skålen och sätt ned det.
→ Fig. **13**
10. Tryck ned svängarmen tills den snäpper fast.
→ Fig. **14**

Bearbetning av ingredienser med verktygen

1. Sätt in nätstickkontakten.
2. Ställ in vridreglaget på önskad hastighet.
→ Fig. **15**
3. Ställ vredet på **M** och håll det där den bearbetningstid du vill ha för att snabbt bearbeta ingredienserna på maxhastighet.
→ Fig. **16**
4. Wenn gewünscht, weitere Zutaten während der Tillsätt de matvaror som ska bearbetas genom påfyllningsrret.
→ Fig. **17**
5. Lägg i stora mängder ingredienser:
 - Ställ vredet i läge **O/off** och vänta tills enheten står still.
 - Lyft upp svängarmen lite och dra ut locket.
 - Lägg ingredienserna i skålen.
 - Sätt på locket och tryck ned svängarmen tills den snäpper fast.
6. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.

7. Ställ vridreglaget i läge **O/off**.
→ Fig. **18**
Vänta tills apparaten står stilla.
- ✓ bearbetningen stoppas och drivningarna rör sig till parkeringsläget.

Slutför bearbetningen

1. Ta ut stickkontakten.
2. Tryck på frigöringsknappen, lyft upp svängarmen något och håll fast den.
→ Fig. **19**
3. Lyft upp locket något framtill och dra ut det framåt.
→ Fig. **20**
4. Tryck svängarmen uppåt tills den snäpper fast.
→ Fig. **21**
5. Dra ut verktyget helt ur drivningen.
→ Fig. **22**
6. Vrid skålen medurs och ta ut den.
→ Fig. **23**

Användning av tillbehörsdrivningar

Anmärkningar

- Ta av skyddslocket om du vill använda tillbehör på drivning 2 eller 3.
 - Håll alltid drivningar som inte används stängda med skyddslocken.
 - Följ bruksanvisningen för tillbehören.
1. Tryck ned skyddslocket för drivning 2 vid markeringen  och ta av det.
→ Fig. **24**
 2. Rikta in skyddslocket för drivning 2 med markeringen  bakåt, sätt på och tryck fast det.
→ Fig. **25**
 3. Dra skyddslocket för drivning 3 uppåt och ta av det.
→ Fig. **26**
 4. Sätt på och tryck fast skyddslocket för drivning 3.
→ Fig. **27**
Markeringarna  och  måste linjera med varandra.

Våg

Apparaten är försedd med en våg. Du kan väga upp ingredienser var för sig. Motordelen har 4 viktsensorer i stativfötterna.

Följande faktorer kan förvanska mätresultatet:

- Arbetsytan är inte stabil, jämn, ren och glatt.
- Vibrationer hos arbetsytan
- Alla fötter har inte kontakt med arbetsytan eller är smutsiga.
- Föremål under motordelen
- Föremål på motordelen
- Förskjutning av motordelen
- Beröring av motordelen
- Ingrediensmängder under 5 g eller 0,01 lb

Vägning av ingredienser

Krav

- Skålen är insatt eller ett tillbehör är monterat.
 - Vridreglaget står i läge \bigcirc /off.
1. Tryck på \square och rör sedan inte apparaten.
 - ✓ Vågen kalibreras.
 - ✓ Displayen visar "----".
 2. Vänta tills kalibreringen är färdig.
 - ✓ Displayen visar "0 g" eller "0.00 lb".
 3. Fyll på önskad ingrediens.
 - ✓ Displayen visar vikten.
 4. Om du vill väga fler ingredienser väljer du ett av följande alternativ:
 - Fyll på fler ingredienser och avläs den sammanlagda vikten.
 - Tryck på \bigcirc och vänta tills displayen visar "0 g" eller "0.00 lb".
 5. Stäng av vågen genom att trycka på \square eller starta bearbetningen.

Tips! Använd också vågen i kombination med tillbehören. Väg ingredienserna direkt vid påfyllningen, t.ex. i mixertillsatsen eller i glassmaskinen.

Notera: Vågen stängs av automatiskt efter cirka 3 minuter.

Ändring av vågens visningsenheter

Krav

- Vridreglaget står i läge \bigcirc /off.
 - Vågen är inkopplad.
1. Tryck på \bigcirc och \square och håll kvar lite för att slå om mellan gram och pound.
 2. Släpp båda knapparna.
 - ✓ Vågen kalibreras och startar om med den ändrade inställningen.
 - ✓ Inställningen har sparats.

Tidur

Timern visar bearbetningstiden.

Återställa timern

1. Ställ in vridreglaget på önskad hastighet.
 - ✓ Displayen visar bearbetningstiden.
2. Om du vill återställa visningen till "00:00" trycker du på \bigcirc .

Anmärkningar

- Om du avbryter bearbetningen under kortare tid än 30 sekunder är de senast visade värdena fortfarande lagrade och används när bearbetningen fortsätts.
- Om du avbryter bearbetningen längre än 30 sekunder startar apparaten vågen och kalibrerar sig själv.

Översikt rengöring

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.

→ Fig. 28

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- ▶ Rengör manöverpanelen och displayen enbart med en fuktig mikrofiberduk.

Tips! Missfärgningar kan uppkomma på plastdelarna, t.ex. vid bearbetning av morötter. Ta bort missfärgningarna med en mjuk trasa och några droppar matolja.

Extratillbehör

Du kan köpa tillbehör hos kundtjänsten, i fackhandeln eller via Internet. Använd bara originaltillbehör. De är exakt anpassade till apparaten.

Tillbehören är apparatspecifika. Ange alltid din apparats exakta beteckning (E-Nr.) vid köpet.

De tillbehör som finns till din apparat visas i vår katalog, i online-shopen och hos kundtjänsten.

www.bosch-home.com

Användningsexempel

Följ uppgifterna och värdena i tabellen.

→ Fig. 29





Notera: För att bäst blanda ingredienserna för jästdegare eller surdegare med hög vattenhalt, håll vätskan i skålen först.

Receptexempel

Recept	Ingredienser	Bearbetning
Tjock fruktkaka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 ägg ▪ 135 g socker ▪ 135 g margarin ▪ 255 g mjöl ▪ 10 g bakpulver ▪ 150 g korinter ▪ 150 g blandad torkad frukt <p>Notera: Bearbeta högst 2 gånger mängden samtidigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sätt in grovvispen. ▪ Tillsätt alla ingredienser utom den torkade frukten. ▪ Bearbeta under 30 sekunder på steg 1. ▪ Bearbeta sedan under 3-5 minuter på steg 5. ▪ Ställ in steg 2. ▪ Tillsätt den torkade frukten inom 30-60 sekunder.

Avhjälpling av fel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	<p>Kontakten sitter inte i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anslut apparaten till elnätet. <p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen. <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Apparaten startar inte bearbetningen.	<p>Vridreglaget är fel inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ före bearbetningen vridreglaget i läge O/off.
Apparaten startar inte bearbetningen eller stängs av under bearbetningen.	<p>För stor bearbetningsmängd eller för lång bearbetningstid.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ vridreglaget i läge O/off. ▶ Minska mängden ingredienser. ▶ Låt apparaten svalna till rumstemperatur.

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten startar inte bearbetningen eller stängs av under bearbetningen.	<p>Apparaten eller tillbehören är blockerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ vridreglaget i läge O/off. ▶ Ta bort blockeringen.
Det går inte att öppna eller stänga svängarmen, eftersom ett verktyg sitter fast i skålen.	<p>Drivningen står inte i parkeringsläge.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ vridreglaget i läge O/off. 2. När svängarmen är öppen kan du ta ut verktygen och stänga svängarmen. 3. Ställ vredet kortvarigt i läge 1 och sedan åter i läge O/off. <p>✓ Drivningen fortsätter att gå en kort tid tills parkeringsläget har nåtts.</p>
Vågen visar ingen viktändring trots att ingredienser fylls på.	<p>Mängden ingredienser är mindre än vågens mätområde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll på minst 5 g eller 0,01 lb så att vågen visar korrekta värden.
Displayen visar "ERROR"	<p>Vågen går inte att kalibrera eller kan inte väga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gör så här för att starta om vågen: <ul style="list-style-type: none"> – Tryck på . – Vänta 30-60 sekunder. – Tryck en gång till på  och vänta tills kalibreringen är klar. 2. Om felet fortfarande visas måste du koppla bort apparaten från elnätet under en stund. Försök sedan på nytt att starta vågen. <p>Du måste starta om vågen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gör så här för att starta om vågen: <ul style="list-style-type: none"> – Tryck på . – Vänta 30-60 sekunder. – Tryck en gång till på  och vänta tills kalibreringen är klar. 2. Om felet fortfarande visas måste du koppla bort apparaten från elnätet under en stund. Försök sedan på nytt att starta vågen.
På displayen blinkar "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" eller "-2.20 lb".	<p>Vågens visningsintervall är över- eller underskridet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Håll dig inom vågens visningsintervall.
På displayen blinkar "59:59 m:s".	<p>Tidurets visningsområde har överskridits.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Håll dig inom timerns visningsintervall.
Ballongvispen går emot bunken eller ingredienserna blandar sig inte korrekt.	<p>Avståndet till skålen är inte rätt inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Korriera proffsgrowvispens → "<i>Fininställning av Profi-ballongvispen</i>", Sid. 87 fininställning.

Omhändertagande av begagnade apparater

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.



Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Jos käytät toimitukseen sisältyviä tai valinnaisia lisävarusteita, noudata lisäksi niiden ohjeita.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla.
- ruoka-aineiden sekoittamiseen, vatkaamiseen ja taikinan vaivaamiseen.
- muihin käyttötarkoituksiin, jotka on kuvattu toimitukseen sisältyvässä käyttöohjeessa tai lisävarusteiden ohjeissa.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- valvonnan alaisena.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- Älä käytä laitetta.
- et valvo laitetta.
- kokoat laitetta.
- irrotat laitteen osia.
- puhdistat laitetta.
- lähestyt pyöriviä osia.
- vaihdat työkaluja.
- havaitset virheen.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon lähetyviltä.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 103*
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Laitteen korjauksia saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ▶ Irrota ja kiinnitä välineitä ja varusteita vain, kun käyttöliitäntä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
- ▶ Ennen välineiden vaihtoa ja puhdistusta kytke laite pois toiminnasta ja vedä pistoke pistorasiasta.
- ▶ Käytä välineitä vain, kun kulho, kansi ja käyttöliitäntöjen suojakannet ovat paikoillaan.
- ▶ Älä koskaan avaa kääntyvää vartta laitteen käydessä.

fi Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Osat, joissa on halkeamia tai muita vaurioita tai jotka eivät ole kunnolla kohdallaan, on vaihdettava valmistajan alkuperäisiin varaosiin.
- ▶ Älä koske kulhoon, kun lasket kääntyvän varren alas.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä käytä erilaisia käyttölaitteita samanaikaisesti.
- ▶ Laitetta ei saa käyttää pitempään kuin on tarpeen.
- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Älä koskaan käytä alkuperäisiä osia ja varusteita muiden laitteiden kanssa.
- ▶ Älä ylitä enimmäiskäsittelymääriä.
- ▶ Tarkista ennen käyttöä, ettei astiassa ole vierasesineitä, ja poista mahdolliset vierasesineet.
- ▶ Älä sijoita laitetta liikkuville tai täriseville pinnoille.

Tutustuminen

Yleiskatsaus




Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ Kuva **1**

1	Teräskulho
2	Ohjauspaneeli
3	Kansi, jossa on integroitu syöttösuppilo
4	Kääntyvän varren avaamispainike
5	Kääntyvä varsi
6	Kierrettävä valitsin

7	Valorengas
8	Käyttöliitännän suojakansi 2
9	Käyttöliitännä 2
10	Käyttöliitännän suojakansi 3
11	Käyttöliitännä 3
12	Pääkäyttöakseli
13	Johdon säilytystila
14	Taikinakoukku
15	»Profi«-pallovispilä
16	Vispilä »Profi Flexi«
17	Säilytyspussi

Symbolit

Symboli	Kuvaus
	Merkintä käyttöliitännän 2 suojakannessa
	Asetusmerkki käyttöliitännän 3 suojakannessa.
	Kohdistusmerkki käyttöliitännässä 3.

Kierrettävä valitsin

Symboli	Toiminto
O/off	Käsittelyn lopettaminen
1	Alhainen nopeus
7	maksimi nopeus

Symboli	Toiminto
M	Hetkellinen kytkentä: suurin nopeus niin kauan kuin kierrettävää valitsinta pidetään tässä asennossa

Ohje: Voit muuttaa nopeutta milloin tahansa käsittelyn aikana tai keskeyttää toiminnan.

Valorengas

Tila	Kuvaus
palaa	Laite toimii moitteettomasti.
vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turvajärjestelmä on aktivoitunut. ▪ Laitteessa on vika.
ei pala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laitteessa ei ole virtaa. ▪ Laitteessa on vika.

Ohje: Lisätietoja löydät täältä:

→ "Turvajärjestelmät", Sivu 98



→ "Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 102

Ohjauspaneeli

→ Kuva 2

1	Palautuspainike
2	Vaakapainike
3	Näyttö
4	Symboli, paino paunoina
5	Symboli, paino grammoina
6	Symboli, aika minuutteina ja sekunteina

Toimintopainikkeet

Symboli	Toiminto
	Vaa'an kytkeminen päälle ja pois päältä.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaa'an nollaus. ▪ Ajastimen nollaus.

Huomautus: Käytä painikkeita sormilla ilman keittiökäsineitä. Painikkeita ei voi käyttää esineillä kuten esim. kauhalla.

Näyttö

Näytössä näytetään arvot ja käyttötilaan liittyvät ilmoitukset.

Huomautus: Näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on ollut tietyn aikaa käyttämättä. Näyttö voidaan aktivoida painamalla jotain painiketta tai aloittamalla käsittely.

Kääntyvä varsi, käyttöliitännät ja nopeussuositukset

Kun avaamispainiketta painetaan, kääntyvä varsi voidaan siirtää haluttuun asentoon. Kääntyvän varren tulee napsahtaa aina kiinni käyttöasentoon.



Noudata taulukossa ilmoitettuja nopeussuosituksia.

→ Kuva 3

Huomautus: Kääntyvässä varressa on EasyArm Lift-toiminto. Se tukee kääntyvän varren liikettä ylös.

Varusteet

Taikinakoukussa on irrotettava suojuus, joka suojaa käyttöliitäntää liialta.

Väline	Käyttö
	<p>Taikinakoukku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaivaa esim. hiivataikin, leipätaikin, pizzataikin, nuudeltaikin, pikkuleipätaikin. ▪ Sekoittaa taikinaan ainekset, joita ei tarvitse hienontaa, esim. rusinat tai suklaalastut.
	<p>Vispilä »Profi Flexi«</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekoittaa taikinat, esim. kakkutaikina, hedelmäkakkutaikina. ▪ Sekoittaa taikinan joukkoon ainekset, esim. rusinat ja suklaarouheen.



»Profi«-pallovispi

- Vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon (rasvapitoisuus vähintään 30 %).

Väline	Käyttö
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekoittaa kevyet taikinat, esim. sokerikkakutaikinan.

»Profi«-pallovispilän hienosäätö

Korjaa kulhon ja »Profi«-pallovispilän välistä etäisyyttä hienosäädön avulla.

Huomautus: »Profi«-pallovispilä on säädetty tehtaalla niin, että ainekset sekoittuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Välineiden säädön korjaaminen

► Älä käytä välinettä, joka koskee kulhoon.

Vaatumukset

- Pistoketta ei ole liitetty pistorasiaan.
- Kääntyvä varsi on auki.
- »Profi«-pallovispilä on kiinnitetty paikoilleen.
- Kulho on paikallaan.

1. Pidä yhdellä kädellä kiinni pallovispilän alaosasta ja avaa vastamutteri kiertämällä sitä kiintoavaimella myötäpäivään.

→ Kuva 4

2. Asetuksen muuttamiseksi kierrä väline haluamaasi asentoon.

→ Kuva 5

Optimaalinen säätö	Etäisyys kulhoon n. 3 mm
--------------------	--------------------------

kierrää myötäpäivään	Nosta välinettä
----------------------	-----------------

kierrä vastapäivään	Laske välinettä
---------------------	-----------------

3. Paina avaamispainiketta ja paina kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu.

4. Tarkista säätö.

5. Paina avaamispainiketta ja nosta kääntyvää vartta, kunnes se lukittuu.

6. Pidä yhdellä kädellä kiinni pallovispilän alaosasta ja kiristä vastamutteri kiertämällä sitä kiintoavaimella vastapäivään.

Pysäytysasento

Poiskytkemisen jälkeen käyttöliitännät liikkuvat vielä muutaman sekunnin, kunnes oikea pysäytysasento on saavutettu.

Huomautus: Kääntyvän varren ja siihen kiinnitetyn välineen voi avata tai sulkea vain, kun käyttöliitännä on oikeassa pysäytysasennossa.

Ohje: Voit helposti itse korjata virheellisen pysäytysasennon.

→ "Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 102

Johdon pituus

Johdotkelan käyttäminen

1. Vedä verkkojohto vaadittavaan pituuteen ja päästä hitaasti irti.
2. Voit lyhentää johtoa
 - vetämällä johdosta,
 - antamalla sen kelautua sisään,
 - vetämällä johto uudelleen ulos.

Huomautus: Älä työnnä johtoa sisään käsin. Jos johto juuttuu kiinni, vedä se kokonaan ulos ja anna sen sitten kelautua uudelleen.

Turvajärjestelmät

Turvalukko

Turvalukko estää laitteen tahattoman päällekytkemisen.

Laitteen voi käynnistää ja sitä voi käyttää vain, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

- Kääntyvä varsi on vaakasuorassa asennossa ja kulho tai jäätelökone on asetettu paikoilleen.
- Kääntyvä varsi on lukittunut oikein pystysuoraan asentoon ja käyttöliitännän suojakansi tai asennettu varuste on kiinnitetty oikein.

Uudelleenkäynnistymissuoja


Uudelleenkäynnistymissuoja estää laitteen käynnistymisen itsestään virran katkettua. Laite kytketty jälleen päälle sähkökatkon jälkeen. Käsitellyä voidaan aloittaa uudelleen vasta, kun kierrettävä valitsin on viety asentoon **O/off**.

Ylikuormitusuoja

Ylikuormitusuoja estää moottorin ja muiden osien vioittumisen liian suuren kuormituksen seurauksena.

Käyttö

Laitteen alkuvalmistelut

1. Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
2. Paina avaamispainiketta ja nosta kääntyvää vartta, kunnes se lukittuu.
→ Kuva 6
3. Aseta kulho peruslaitteeseen.
→ Kuva 7
Huomioi peruslaitteessa olevat kolot.
4. Käännä kulhoa vastapäivään, kunnes se lukittuu.
→ Kuva 8
5. Paina väline pääkäyttöäkseliin niin, että se lukittuu.
→ Kuva 9
6. Taikinakoukun kiinnittäminen:
 - Työnnä taikinakoukku suojuksineen pääkäyttöäkseliin.
 - Käännä suojusta, kunnes taikinakoukku lukittuu kokonaan.
 → Kuva 10
Suojuksen  täytyy peittää koko pääkäyttöäkseli.
7. Mittaa ainekset kulhoon.
→ Kuva 11
8. Paina avaamispainiketta ja paina kääntyvää vartta hieman alas, mutta ei vasteeseen saakka.
→ Kuva 12
Pidä kääntyvää vartta hieman avoimessa asennossa.
9. Nosta kantta hieman edestä, työnnä se kokonaan kulhon päälle ja aseta kohdalleen.
→ Kuva 13
10. Paina kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu.
→ Kuva 14

Ainesten käsittely välineillä

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä kierrettävä valitsin haluttuun nopeuteen.
→ Kuva 15
3. Jos haluat käsitellä aineksia hetken aikaa suurimmalla nopeudella, aseta kierrettävä valitsin asentoon **M** ja pidä sitä painettuna halutun käsittelyajan ajan.
→ Kuva 16
4. Halutessasi lisää aineksia käsittelyn aikana kannessa olevan täyttöaukon kautta.
→ Kuva 17
5. Täyttö suuremmilla ainesmäärillä:
 - Aseta kierrettävä valitsin asentoon **O/off** ja odota, kunnes laite pysähtyy.
 - Nosta kääntyvää vartta hieman edestä ja vedä kansi ulos.
 - Mittaa ainekset kulhoon.
 - Aseta kansi paikalleen ja paina kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu.
6. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.
7. Käännä kierrettävä valitsin asentoon **O/off**.
→ Kuva 18
Odota, kunnes laite pysähtyy.
✓ Käsittely pysähtyy ja käyttölaitteet siirtyvät pysäytysasentoon.

Käsittelyn lopetus





1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Paina avaamispainiketta, nosta kääntyvää vartta hieman ja pidä siitä kiinni.
→ Kuva 19
3. Nosta kantta hieman edestä ja vedä se eteenpäin ulos.
→ Kuva 20
4. Paina kääntyvää vartta ylös, kunnes se lukittuu.
→ Kuva 21

fi Vaaka

5. Vedä väline kokonaan ulos käyttöliitännästä.
→ Kuva **22**
6. Poista kulho myötöpäivään kääntäen.
→ Kuva **23**

Varusteiden käyttöliitännän käyttö

Huomautukset





- Irrota suojakansi, jotta voit käyttää varusteita käyttöliitännässä 2 tai 3.
 - Suojaa käyttämättömät käyttöliitännät aina suojakansilla.
 - Noudata myös erillisen varusteiden käyttöohjeen ohjeita.
1. Paina käyttöliitännän 2 suojakantta merkinnän  kohdalta alas ja poista se.
→ Kuva **24**
 2. Aseta käyttöliitännän 2 suojakannen merkintä  taakse, aseta kansi paikoilleen ja paina se kiinni.
→ Kuva **25**
 3. Vedä käyttöliitännän 3 suojakansi ylös ja poista se.
→ Kuva **26**
 4. Laita käyttöliitännän 3 suojakansi paikoilleen ja paina se kiinni.
→ Kuva **27**
Merkintöjen  ja  on oltava kohdakkain.

Vaaka

- Laitteessa on vaaka. Voit punnita ainekset erikseen.
- Peruslaitteen tukijaloissa on 4 painoanturia. Seuraavat tekijät voivat väärentää mittau tuloksen:
- Työtaso ei ole vakaa, tasainen, puhdas ja sileä.
 - Työtason värinä
 - Kaikki tukijalat eivät kosketa työpintaa tai ovat likaiset.
 - Peruslaitteen alla olevat esineet
 - Peruslaitteen päällä olevat esineet
 - Peruslaitteen siirtyminen
 - Peruslaitteeseen koskeminen
 - Ainesten määrä on alle 5 g tai 0,01 lb

Ainesten punnitseminen

Vaatimukset




- Kulho on paikoillaan tai varuste on kiinnitetty.
 - Kierrettävä valitsin on asennossa /off.
1. Paina valitsinta  äläkä enää koske laitteeseen.
 - ✓ Vaaka kalibroitu.
 - ✓ Näytössä näkyy "----".
 2. Odota, kunnes kalibrointi päättyy.
 - ✓ Näytössä näkyy "0 g" tai "0.00 lb".
 3. Lisää haluamasi aines.
 - ✓ Näyttö ilmoittaa painon.
 4. Punnitse lisää aineksia valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 - Lisää seuraava aines ja lue kokonaispaino.
 - Paina  ja odota, kunnes "0 g" tai "0.00 lb" tulee näyttöön.
 5. Kytke vaaka pois päältä painamalla  tai käynnistä käsittely.

Ohje: Käytä vaakaa myös yhdessä varusteen kanssa. Punnitse ainekset samalla kuin lisäät ne esim. tehosekoittimeen tai jäätelökoneeseen.

Huomautus: Vaaka kytkeytyy pois päältä automaattisesti oltuaan n. 3 minuuttia toimettomana.

Vaa'an näyttöyksiköiden muuttaminen


Vaatimukset

- Kierrettävä valitsin on asennossa /off.
 - Vaaka on kytketty päälle.
1. Jos haluat vaihtaa näyttöyksikköä grammaan ja paunaan, paina  ja  ja pidä niitä painettuina hetken.
 2. Vapauta molemmat painikkeet.
 - ✓ Vaaka kalibroitu ja käynnistyy uudelleen muutetuilla asetuksilla.
 - ✓ Asetus tallentuu muistiin.

Ajastin

Ajastimessa näkyy käsittelyaika.

Ajastimen nollaus

1. Käännä kierrettävä valitsin haluttuun nopeuteen.
- ✓ Näytössä näkyy käsittelyaika.
2. Voit nollata ajan arvoon "00:00" painamalla .

Huomautukset

- Jos keskeytät käsittelyn alle 30 sekunnin ajaksi, viimeksi näytetyt arvot pysyvät tallennettuina ja ajan kuluminen jatkuu seuraavan käsittelyn yhteydessä.
- Jos keskeytät käsittelyn yli 30 sekunnin ajaksi, laite kytkee vaa'an päälle ja kalibroitu.

Puhdistusohjeet

Puhdista yksittäiset osat taulukon tietojen mukaan.

Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kuivu niihin kiinni.

→ **Kuva 28**

- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- ▶ Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

Reseptiesimerkki

Resepti	Ainekset	Käsittely
Mehevä hedelmäkakku	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 kananmunaa ■ 135 g sokeria ■ 135 g margariinia ■ 255 g jauhoja ■ 10 g leivinjauhetta ■ 150 g korinteja ■ 150 g kuivattuja sekahedelmiä <p>Huomautus: Käsittele kerrallaan enintään 2-kertainen määrä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Käytä vispilää. ■ Lisää kulhoon kaikki muut ainekset paitsi kuivatut hedelmät. ■ Käsittele 30 sekuntia nopeudella 1. ■ Käsittele sitten 3-5 minuuttia nopeudella 5. ■ Valitse nopeus 2. ■ Lisää kuivatut hedelmät 30-60 sekuntia kuluessa.

- ▶ Puhdista ohjauspaneeli ja näyttö vain kostealla mikrokuituliinalla.

Ohje: Muoviosiin voi tulla värjäntymiä, jos käsittelet esimerkiksi porkkanoita. Poista värjäntymät pehmeällä liinalla ja tipalla ruokaöljyä.

Lisävarusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne sopivat tarkasti laitteeseen.

Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

www.bosch-home.com

Käyttöesimerkkejä



Noudata taulukossa annettuja tietoja ja arvoja.

→ **Kuva 29**

Huomautus: Runsaasti vettä sisältävien hiivataikainoiden tai hapantaikainoiden ainekset sekoittuvat parhaiten, kun kaadat kulhoon ensin nesteen.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	<p>Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Liitä laite sähköverkkoon. <hr/> <p>Sulake on luennut sulakerasiassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. <hr/> <p>Virransaanti on katkennut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
Laite ei aloita käsittelyä.	<p>Kierrettävä valitsin on asetettu väärin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käännä kierrettävä valitsin ennen käsittelyn aloittamista asentoon O/off.
Laite ei aloita käsittelyä tai kytkeytyy pois toiminnasta käytön aikana.	<p>Käsiteltävä määrä on liian suuri tai käsittelyaika liian pitkä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käännä kierrettävä valitsin asentoon O/off. ▶ Pienennä ainesten määrää. ▶ Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi. <hr/> <p>Laite tai varuste on jumiutunut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käännä kierrettävä valitsin asentoon O/off. ▶ Avaa jumiutunut kohta.
Kääntyvää vartta ei voi avata tai sulkea, koska väline on juuttunut kulhoon.	<p>Käyttöliitانتä ei ole pysäytysasennossa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Käännä kierrettävä valitsin asentoon O/off. 2. Kun kääntyvä varsi on auki, poista väline ja sulje kääntyvä varsi. 3. Käännä kierrettävä valitsin hetkeksi asentoon 1 ja sitten takaisin asentoon O/off. <p>✓ Käyttöliitانتä pyörii vielä hetken ja jää sitten pysäytysasentoon.</p>
Vaaka ei näytä painon muutosta, vaikka aineksia lisätään.	<p>Ainesten määrä on pienempi kuin vaa'an mittausalue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää vähintään 5 g tai 0,01 lb aineksia, jotta vaaka näyttää oikeat arvot.
Näytössä näkyy "ERROR"	<p>Vaaka ei voi kalibroida tai mittaus ei ole mahdollista.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Käynnistä vaaka uudelleen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> – Paina ↵. – Odota 30-60 sekuntia. – Paina uudelleen ↵ ja odota, kunnes kalibrointi on päättynyt. 2. Jos virhe näkyy edelleen, erota laite hetkeksi verkkovirrasta ja yritä sitten käynnistää vaaka uudelleen.

Vika	Syy ja vianhaku
Näytössä näkyy "ERROR"	Vaaka on käynnistettävä uudelleen. 1. Käynnistä vaaka uudelleen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> - Paina . - Odota 30-60 sekuntia. - Paina uudelleen  ja odota, kunnes kalibrointi on päättynyt. 2. Jos virhe näkyy edelleen, erota laite hetkeksi verkkovirrasta ja yritä sitten käynnistää vaaka uudelleen.
Näytössä vilkkuu "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" tai "-2.20 lb".	Vaa'an näyttöalue on ylitetty tai alitettu <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kiinnitä huomiota vaa'an näyttöalueeseen.
Näytössä vilkkuu "59:59 m:s".	Ajastimen näyttöalue ylittyy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kiinnitä huomiota ajastimen näyttöalueeseen.
Profi-vispilä ei koske kulhoon tai ainekset eivät ole sekoittuneet kunnolla.	Etäisyyttä kulhoon ei ole oikein asetettu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Korjaa Profi-pallovispilän hienosäätö. → "»Profi«-pallovispilän hienosäätö", Sivu 98

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuujasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.



Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Tener en cuenta las instrucciones de uso adicionales al utilizar los accesorios suministrados u opcionales.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas y accesorios originales.
- para mezclar, amasar y batir alimentos.
- para usos adicionales que se encuentran descritos en las instrucciones de uso de los accesorios opcionales suministrados.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- bajo la supervisión de una persona.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- No utilizar el aparato.
- no se esté vigilando el aparato.
- se esté montando el aparato.
- se esté desmontando el aparato.
- se esté limpiando el aparato.
- se aproximen elementos rotativos.
- se estén cambiando los accesorios.
- se encuentre un error.

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 114*
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.

es Evitar daños materiales

- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ Montar y desmontar las herramientas y los accesorios solo cuando el accionamiento se haya detenido completamente y se haya extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- ▶ Antes de cambiar las herramientas o de limpiar el aparato, apagar el aparato y desconectarlo de la red.
- ▶ Utilizar las herramientas solo si el recipiente está montado y tapado y las tapas de protección de los accionamientos están colocadas.
- ▶ Nunca abrir el brazo giratorio mientras se están procesando alimentos.
- ▶ Piezas que presenten grietas u otros daños, o bien que no asienten correctamente, deben cambiarse por piezas de repuesto originales.
- ▶ No tocar el recipiente de mezcla al bajar el brazo giratorio.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

Evitar daños materiales

- ▶ No utilizar nunca accionamientos diferentes al mismo tiempo.
- ▶ No usar nunca el aparato más tiempo de lo necesario.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato en vacío.
- ▶ No utilizar nunca piezas y accesorios originales en otros aparatos.
- ▶ No exceda las cantidades máximas de batido.
- ▶ Antes del uso, compruebe si hay cuerpos extraños en la bandeja y, en caso afirmativo, elimínelos.
- ▶ No colocar el aparato sobre superficies móviles o vibratorias.

Familiarizándose con el aparato

Vista general




Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

→ Fig. 1

- | | |
|---|---|
| 1 | Recipiente de mezcla, de acero inoxidable |
| 2 | Panel de mando |
| 3 | Tapa con boca de llenado integrada |
| 4 | Tecla de desbloqueo del brazo giratorio |

5	Brazo giratorio
6	Mando giratorio
7	Anillo luminoso
8	Tapa protectora del accionamiento 2
9	Accionamiento 2
10	Tapa protectora del accionamiento 3
11	Accionamiento 3
12	Accionamiento principal
13	Recogida del cable
14	Garfios amasadores
15	Varilla batidora profesional
16	Varilla mezcladora profesional Flexi
17	Funda de almacenamiento

Símbolos

Símbolo	Descripción
	Marca en la tapa protectora del accionamiento 2
	Marca de montaje en la tapa protectora del accionamiento 3
	Marca de posición en el accionamiento 3

Mando giratorio

Símbolo	Función
O/off	Detener la preparación
1	Baja velocidad
7	Máxima velocidad
M	Modo rápido: funcionamiento a máxima velocidad mientras el mando giratorio se mantiene en esta posición

Consejo: La velocidad se puede modificar en cualquier momento durante el procesamiento o se puede interrumpir el procesamiento.

Anillo luminoso

Estado	Descripción
Luce de forma permanente	El aparato funciona sin problemas.
parpadea	<ul style="list-style-type: none"> Se ha activado un sistema de seguridad. El aparato presenta una avería.
No luce	<ul style="list-style-type: none"> El aparato no tiene alimentación de energía eléctrica. El aparato presenta una avería.

Consejo: Para más información, consultar aquí:

→ "Sistemas de seguridad", *Página 109*



→ "Solucionar pequeñas averías", *Página 113*

Panel de mando

→ Fig. 2

1	Tecla de restauración
2	Tecla de la balanza
3	Pantalla
4	Símbolo del peso en libras
5	Símbolo del peso en gramos
6	Símbolo del tiempo en minutos y segundos

Teclas de funciones

Símbolo	Función
	Encender y apagar la balanza.
	<ul style="list-style-type: none"> Restablecer la balanza. Restablecer el reloj temporizador.

Nota: Operar las teclas con los dedos y sin guantes de cocina. No operar las teclas con ningún objeto, p. ej., con una cuchara de cocina.

es Familiarizándose con el aparato

Pantalla

En la pantalla se visualizan valores e informaciones respecto al estado de funcionamiento.

Nota: Si no se ha operado el aparato durante un tiempo determinado, la pantalla se apaga automáticamente. Para activar la pantalla otra vez, pulsar una tecla o iniciar el procesamiento.

Brazo giratorio, accionamientos y velocidades recomendadas

Si se presiona la tecla de desbloqueo, el brazo giratorio se puede mover en la dirección deseada.

El brazo giratorio tiene que estar siempre enclavado, con independencia de la posición de trabajo que ocupe.

Consulte las velocidades recomendadas indicadas en la tabla.

→ Fig. 3

Nota: El brazo giratorio está equipado con la función EasyArm Lift. Esta función ayuda a que el brazo giratorio se pueda mover hacia arriba.

Accesorios

El garfio amasador cuenta con una tapa protectora desmontable para proteger el accionamiento de suciedades.

Accesorio	Aplicación
-----------	------------



Garfio amasador

- Moldear la masa, p. ej., masa de levadura, de pan, de pizza, de pasta y de repostería.
- Incorporar los alimentos que no se deben picar, p. ej., pasas o láminas de chocolate.

Accesorio	Aplicación
-----------	------------



Varilla mezcladora profesional Flexi

- Remover la masa, p. ej., masa de pastel, pasteles de frutas.
- Mezclar los ingredientes, p. ej., pasas, trocitos de chocolate, con la masa.



Varilla batidora profesional

- Montar la clara de huevo a punto de nieve y la nata (al menos con 30 % de materia grasa).
- Mezclar las masas ligeras, p. ej., masas de bizcocho.

Ajuste preciso de la doble varilla profesional

Corregir con el ajuste de precisión la distancia entre el recipiente de mezcla y la varilla batidora profesional.

Nota: La barilla batidora profesional está ajustada de fábrica de forma que los ingredientes se pueden mezclar perfectamente entre ellos.

Corregir los ajustes de las herramientas

- ▶ No poner nunca en funcionamiento el aparato si una herramienta roza con el recipiente de mezcla.

Requisitos

- No se ha conectado el enchufe a la toma de corriente.
- Se ha abierto el brazo giratorio.
- Se ha montado en su sitio la barilla batidora profesional.
- Se ha montado el recipiente de mezcla.

1. Mantener agarrada con una mano en la parte inferior la doble varilla y soltar la contratuerca con una llave de boca en sentido horario.

→ Fig. 4

- Para modificar este ajuste, girar la herramienta en la dirección deseada.

→ Fig. 5

Ajuste óptimo	Distancia aproximada al recipiente de mezcla 3 mm
girar en el sentido de marcha de las agujas del reloj	Elevar el accesorio
girar en sentido contrario a las agujas del reloj	Bajar el accesorio

- Pulsar la tecla de desbloqueo y presionar hacia abajo el brazo giratorio hasta que encaje.
- Comprobar el ajuste.
- Pulsar la tecla de desbloqueo y elevar el brazo giratorio hasta que encaje.
- Mantener agarrada con una mano en la parte inferior la doble varilla y soltar la contratuerca con una llave de boca en sentido antihorario.

Posición de apoyo

Tras apagar el aparato, los accionamientos siguen girando durante unos segundos hasta haber alcanzado la posición de apoyo correcta.

Nota: El brazo giratorio solo se puede abrir o cerrar con la herramienta montada cuando el accionamiento se encuentra en la posición de apoyo correcta.

Consejo: Se puede corregir de manera fácil una posición de apoyo incorrecta.
→ "Solucionar pequeñas averías",
Página 113

Longitud del cable

Usar el enrollables

- Extraer el cable de conexión en la longitud deseada y soltarlo lentamente.
- Para reducir la longitud del cable,
 - tirar del cable,
 - dejar enrollar el cable,
 - volver a tirar del cable.

Nota: No introducir el cable manualmente. En caso de que el cable se quede enganchado, extraerlo completamente de su alojamiento y enrollarlo nuevamente.

Sistemas de seguridad

Dispositivo de seguridad de conexión

El seguro de conexión evita que su aparato se conecte involuntariamente.

El aparato solo se podrá encender y manejar si se cumple una de las condiciones siguientes:

- El brazo giratorio está enclavado en posición horizontal y se ha introducido el recipiente de mezcla o la heladora.
- El brazo giratorio está enclavado en posición vertical y se ha fijado correctamente la tapa protectora del accionamiento o el accesorio instalado.

Protección contra puesta en marcha fortuita

La protección contra puesta en marcha fortuita evita que el aparato inicie el procesamiento autónomamente después de una apagón.

Después de un apagón el aparato se conecta otra vez. El procesamiento se puede volver a iniciar una vez que el mando giratorio se coloque en posición **O/off**.

Seguro contra sobrecarga

El seguro contra sobrecarga evita que el motor y otros componentes se dañen debido a una carga demasiado elevada.

Manejo

Preparar el aparato

- Colocar el aparato sobre una superficie de trabajo estable, plana, limpia y lisa.
- Pulsar la tecla de desbloqueo y elevar el brazo giratorio hasta que encaje.

→ Fig. 6

- Colocar el recipiente de mezcla en la unidad motriz.

→ Fig. 7

Tener en cuenta las muescas de la base motriz.

es Manejo

4. Girar el recipiente de mezcla en sentido antihorario hasta que encaje.
→ Fig. **8**
5. Presionar la herramienta en el accionamiento principal hasta que encaje.
→ Fig. **9**
6. Para introducir el garfio amasador:
 - colocar en el accionamiento principal el garfio amasador con la tapa protectora montada.
 - girar la tapa protectora hasta que el garfio amasador encaje por completo.→ Fig. **10**
La tapa protectora **[a]** debe cubrir por completo el accionamiento principal.
7. Introducir los ingredientes en el recipiente de mezcla.
→ Fig. **11**
8. Pulse la tecla de desbloqueo y presione el brazo giratorio un poco hacia abajo.
→ Fig. **12**
Sujete el brazo giratorio en una posición ligeramente abierta.
9. Levantar ligeramente la tapa por la parte delantera, deslizarla completamente sobre el recipiente y posarla sobre este.
→ Fig. **13**
10. Presionar hacia abajo el brazo giratorio hasta que encaje.
→ Fig. **14**

Procesar los ingredientes con las herramientas

1. Introducir el enchufe en la toma de corriente.
2. Ajustar el mando giratorio a la velocidad deseada.
→ Fig. **15**
3. Para procesar los ingredientes brevemente a la máxima velocidad, coloque el mando giratorio en **M** y manténgalo en esa posición el tiempo que desee que dure ese tipo de procesamiento.
→ Fig. **16**





4. Si se quiere, se pueden continuar introduciendo ingredientes por la boca de llenado durante la preparación.
→ Fig. **17**
5. Para añadir mayores cantidades de ingredientes:
 - Ponga el mando giratorio en **O/off** y espere a que el aparato se detenga.
 - Levante ligeramente el brazo giratorio y extraiga la tapa.
 - Introducir los ingredientes en el recipiente de mezcla.
 - Coloque la tapa y presione el brazo giratorio hacia abajo hasta enclavarlo.
6. Procesar los ingredientes hasta alcanzar el resultado deseado.
7. Colocar el mando giratorio en la posición **O/off**.
→ Fig. **18**
Aguardar a que el aparato se detenga completamente.
- ✓ El procesamiento se detiene y los accionamientos vuelven a la posición de apoyo.

Finalizar la preparación

1. Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente.
2. Pulsar la tecla de desbloqueo, levantar ligeramente el brazo giratorio y sujetarlo.
→ Fig. **19**
3. Levantar la tapa ligeramente hacia arriba y extraerla hacia adelante.
→ Fig. **20**
4. Presionar el brazo giratorio hacia arriba hasta que encaje.
→ Fig. **21**
5. Retirar por completo la herramienta del accionamiento.
→ Fig. **22**
6. Girar el recipiente de mezcla en sentido horario y retirarlo.
→ Fig. **23**

Utilizar accionamientos de accesorios

Notas

- Retirar la tapa protectora para utilizar accesorios en el accionamiento 2 o 3.
 - Cubrir siempre los accionamientos no utilizados con las tapas.
 - Tener en cuenta las instrucciones de uso de los accesorios.
1. Presionar hacia abajo la tapa protectora del accionamiento 2 en la marca  y retirarla.
→ Fig. **24**
 2. Alinear la tapa protectora del accionamiento 2 con la marca  hacia atrás, colocarla y presionarla.
→ Fig. **25**
 3. Tirar hacia arriba la tapa protectora del accionamiento 3 y retirarla.
→ Fig. **26**
 4. Colocar la tapa protectora del accionamiento 3 y apretarla.
→ Fig. **27**
Las marcas  y  deben estar alineadas una frente a la otra.

Balanza





El aparato cuenta con una balanza. Se pueden pesar los ingredientes individualmente. La base motriz tiene 4 sensores de peso en los pies de apoyo.

Los siguientes factores pueden distorsionar el resultado de medición:

- La superficie de trabajo no es estable, plana y lisa o no está limpia.
- Vibraciones en la superficie de trabajo
- Las patas no hacen contacto en su totalidad con la superficie de trabajo, o están sucias.
- Objetos bajo la base motriz
- Objetos sobre la base motriz
- Desplazamientos de la base motriz
- Al tocar la base motriz
- Cantidades de los ingredientes por debajo de 5 g o 0,01 lb

Pesar ingredientes

Requisitos




- Se ha colocado el recipiente de mezcla o se ha montado un accesorio.
 - El mando giratorio se encuentra en la posición /off.
1. Pulsar  y no tocar más el aparato.
✓ La balanza se calibra.
✓ En la pantalla aparece " - - - -".
 2. Aguardar la calibración.
✓ En la pantalla aparece "0 g" o "0.00 lb".
 3. Introducir el ingrediente deseado.
✓ En la pantalla aparece el peso.
 4. Para pesar otros ingredientes seleccionar una de las siguientes opciones:
 - Agregar los demás ingredientes y leer el peso total.
 - Pulsar  y esperar hasta que en la pantalla muestre "0 g" o "0.00 lb".
 5. Para apagar la balanza, pulsar  o iniciar el procesamiento.

Consejo: Utilizar la balanza también en combinación con el accesorio. Pesar los ingredientes directamente al introducirlos, p. ej., en la batidora o en la heladora.

Nota: La balanza se desconecta automáticamente al cabo de 3 minutos de inactividad.

Modificar la unidad básica de visualización de la balanza


Requisitos

- El mando giratorio se encuentra en la posición /off.
 - La balanza está encendida.
1. Para cambiar la unidad de peso de gramos a libras y viceversa, mantenga pulsadas  y .
 2. Suelte a continuación las dos teclas.
✓ La balanza se calibrará y se volverá a poner en marcha con el nuevo ajuste.
✓ El ajuste se guarda.

Temporizador

El reloj temporizador muestra el tiempo de procesamiento.

Restablecer el reloj temporizador

1. Ajustar el mando giratorio a la velocidad deseada.
 - ✓ En la pantalla se muestra el tiempo de procesamiento.
2. Para restablecer el indicador a "00:00", pulsar .

Notas

- Si se interrumpe el procesamiento por menos de 30 segundos, los valores mostrados por última vez se quedan guardados y continúan al volver a procesar.
- Si se interrumpe el procesamiento por más de 30 segundos, el aparato activa la balanza y la calibra.

Vista general de limpieza

Limpie todas las piezas como se indica en la tabla.

Limpiar todas las piezas directamente después de utilizarlas para evitar que los restos se sequen en la superficie.

→ Fig. **28**

- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.

- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ Limpiar el panel de mando y la pantalla con un paño de microfibra húmedo.

Consejo: Las piezas de plástico pueden adquirir un color rojizo, p. ej., al procesar zanahorias. Eliminar las decoloraciones con unas gotas de aceite comestible y un paño suave.

Accesorios opcionales

Puede adquirir los accesorios a través del Servicio de Asistencia Técnica, comercios especializados o Internet. Utilice solo accesorios originales, ya que están adaptados a la perfección a su aparato.

Los accesorios son específicos de cada aparato. Al comprarlos, indique siempre la denominación exacta (E-Nr.) de su aparato. La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible en nuestro catálogo, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

www.bosch-home.com

Ejemplos prácticos

Tenga en cuenta las indicaciones y los valores de la tabla.

→ Fig. **29**

Nota: Para que los ingredientes de las masas con levadura o las masas fermentadas con alto contenido de agua se mezclen bien, echar primero el líquido en el recipiente.





Receta de ejemplo

Receta	Ingredientes	Elaboración
Pudin de frutas deshidratadas	<ul style="list-style-type: none">■ 3 huevos■ 135 g de azúcar■ 135 g de margarina■ 255 g de harina■ 10 g de levadura en polvo■ 150 g de pasas de Corinto■ 150 g de mezcla de frutas deshidratadas	<ul style="list-style-type: none">■ Montar la varilla mezcladora.■ Agregar todos los ingredientes excepto las frutas deshidratadas.■ Batir 30 segundos en la posición 1.■ A continuación, batir 3-5 minutos en la posición 5.■ Ajustar el nivel 2.

Receta	Ingredientes	Elaboración
	Nota: Se puede procesar como máximo 2 veces la cantidad indicada al mismo tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Añadir las frutas deshidratadas una vez transcurridos 30-60 segundos.

Solucionar pequeñas averías

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	<p>El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conectar el aparato a la red eléctrica.
	<p>El fusible de la caja de fusibles ha saltado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
El aparato no inicia el procesamiento de los alimentos.	<p>El mando giratorio está mal ajustado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Antes de procesar, colocar el mando giratorio en la posición O/off.
El aparato no inicia el procesamiento o se desconecta mientras procesa.	<p>La cantidad de alimentos para la el procesamiento es excesiva o el tiempo de procesamiento muy largo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Colocar el mando giratorio en la posición O/off. ▶ Reducir la cantidad de ingredientes. ▶ Dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente.
	<p>El aparato o un accesorio está bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Colocar el mando giratorio en la posición O/off. ▶ Retirar el elemento de bloqueo.
No se puede abrir o cerrar el brazo giratorio porque la herramienta está atascada en el recipiente de mezcla.	<p>El accionamiento no se encuentra en la posición de apoyo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colocar el mando giratorio en la posición O/off. 2. Si el brazo giratorio está abierto, retirar el accesorio y cerrar el brazo giratorio. 3. Colocar el mando giratorio por un breve momento en la posición 1 y después otra vez en la posición O/off. <p>✓ El accionamiento sigue funcionando un breve tiempo hasta que se alcanza la posición de apoyo.</p>
No se indican variaciones de peso en la balanza, a pesar de introducir ingredientes.	<p>El peso de ingredientes está por debajo del mínimo permitido por la balanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Introducir como mínimo 5 g o 0,01 lb para que la balanza pueda indicar los valores correctos.

Fallo	Causa y resolución de problemas
La pantalla muestra «ERROR»	<p>La balanza no se puede calibrar o no es posible la medición.</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguir los siguientes pasos para reiniciar la balanza: <ul style="list-style-type: none"> Pulsar . Esperar 30-60 segundos. Volver a pulsar  y esperar la calibración. Si se sigue mostrando la avería, desconectar el aparato de la red eléctrica e intentar volver a encender la balanza.
	<p>Es necesario reiniciar la balanza.</p> <ol style="list-style-type: none"> Seguir los siguientes pasos para reiniciar la balanza: <ul style="list-style-type: none"> Pulsar . Esperar 30-60 segundos. Volver a pulsar  y esperar la calibración. Si se sigue mostrando la avería, desconectar el aparato de la red eléctrica e intentar volver a encender la balanza.
En el display parpadea "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" o "-2.20 lb".	<p>El valor medido supera o no alcanza el margen de indicación de la balanza</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte el margen de indicación de la balanza.
En la pantalla parpadea "59:59 m:s".	<p>Se ha sobrepasado la zona de indicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte el margen de indicación del reloj temporizador.
La doble varilla profesional no toca el recipiente de mezcla o los ingredientes no se mezclan bien.	<p>La distancia con el recipiente no está ajustada correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Corregir el ajuste preciso de la doble varilla profesional. → <i>"Ajuste preciso de la doble varilla profesional"</i>, <i>Página 108</i>

Eliminación del aparato usado

- Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- Cortar el cable de conexión de red.
- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y

electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase

se en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.



Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Respeite os manuais adicionais para a utilização do acessório fornecido ou opcional.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças e acessórios originais.
- para mexer, amassar e bater alimentos.
- para utilizações adicionais descritas nos manuais dos acessórios fornecidos ou opcionais.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- sob supervisão.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- não utilizar o aparelho.
- não vigiar o aparelho.
- montar o aparelho.
- desmontar o aparelho.
- limpar o aparelho.
- se aproximar de peças em rotação.
- substituir a ferramenta.
- for confrontado com um erro.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 126*
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- ▶ Coloque e retire as ferramentas e os acessórios apenas com o acionamento imobilizado e o aparelho desligado da tomada.

pt Evitar danos materiais

- ▶ Antes de trocar a ferramenta ou de proceder à limpeza, desligue o aparelho e desconecte-o da rede elétrica.
- ▶ Utilize as ferramentas apenas com a tigela, a tampa e as tampas de proteção do acionamento colocadas.
- ▶ Nunca abra o braço móvel durante o processamento.
- ▶ Peças que apresentem fissuras ou outros danos, ou que não estejam colocadas corretamente, têm de ser substituídas por peças sobressalentes originais.
- ▶ Não toque na tigela ao baixar o braço móvel.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

Evitar danos materiais

- ▶ Nunca utilizar diferentes acionamentos em simultâneo.
- ▶ Nunca utilize o aparelho durante mais tempo do que o necessário.
- ▶ Nunca utilize o aparelho em vazio.
- ▶ Nunca utilize as peças e os acessórios originais para outros aparelhos.
- ▶ Não exceder as quantidades máximas de processamento.
- ▶ Antes de utilizar a tigela, verificar a eventual presença de corpos estranhos e removê-los.
- ▶ Não coloque o aparelho sobre ou na proximidade de superfícies móveis ou vibratórias.

Familiarização

Vista geral

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.




→ Fig. **1**

1	Tigela em inox
2	Painel de comandos
3	Tampa com canal de enchimento integrado
4	Botão de desbloqueio para braço móvel
5	Braço móvel
6	Seletor rotativo
7	Anel luminoso
8	Tampa de proteção para o acionamento 2
9	Acionamento 2
10	Tampa de proteção para o acionamento 3
11	Acionamento 3
12	Acionamento principal
13	Arrumação do cabo
14	Vara para massas pesadas
15	Vara profissional para claras em castelo

16 Vara para massas leves «Profi Flexi»

17 Bolsa de armazenamento

Símbolos

Símbolo	Descrição
	Marcação na tampa de proteção para o acionamento 2
	Marca de colocação na tampa de proteção para o acionamento 3
	Marcação de posição no acionamento 3

Seletor rotativo

Símbolo	Função
O/off	Parar o processamento
1	Velocidade baixa
7	Velocidade mais elevada
M	Ligação momentânea: velocidade máxima enquanto o seletor rotativo permanecer nesta posição

Dica: Pode alterar a velocidade a qualquer momento durante o processamento ou interromper o processamento.

Anel luminoso

Estado	Descrição
iluminado	O aparelho está a funcionar corretamente.
a piscar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Está ativado um sistema de segurança. ▪ Existe uma falha no aparelho.
não iluminado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O aparelho não está ligado à corrente. ▪ Existe uma falha no aparelho.



Dica: Para mais informações, visite:
 → "Sistemas de segurança", Página 121
 → "Eliminar falhas", Página 124

Painel de comandos

→ Fig. 2

1	Botão de reset
2	Botão Balança
3	Visor
4	Símbolo Peso em libras
5	Símbolo Peso em gramas
6	Símbolo Tempo em minutos e segundos

Teclas de função

Símbolo	Função
	Ligar e desligar a balança.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repor a balança. ▪ Repor o temporizador.

Nota: Tocar nos botões com os dedos e sem luvas de cozinha. Não pode utilizar os botões com objetos, p. ex. com uma colher de cozinha.

Visor

O visor exibe valores e mensagens relativas ao estado operacional.

Nota: Se não ocorrer qualquer operação durante um determinado período, o visor desliga-se automaticamente. Para ativar o visor novamente, prima um botão ou inicie o processamento.

Braço móvel, acionamentos e velocidades recomendadas

Se o botão de desbloqueio for premido, é possível deslocar o braço móvel para a posição pretendida.

O braço móvel tem que estar engatado numa posição de trabalho.




Respeite as recomendações relativas à velocidade contidas na tabela.

→ Fig. 3

Nota: O braço móvel está equipado com a função EasyArm Lift. Esta função apoia o movimento do braço móvel para cima.

Ferramentas

A vara para massas pesadas está equipada com uma tampa de proteção amovível para proteger o acionamento das impurezas.

Ferramenta	Utilização
	<p>Vara para massas pesadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Amassar, p. ex. massa leve-da, massa de pão, massa para pizza, massa alimentícia, massa para bolos. Envolver alimentos que não devem ser triturados, p. ex. passas de uva ou pedaços de chocolate.
	<p>Vara para massas leves «Profi Flexi»</p> <ul style="list-style-type: none"> Mexer massa, p. ex. massa para bolos, bolo de frutas. Envolver ingredientes na massa, p. ex. passas, pedaços de chocolate.
	<p>Vara profissional para claras em castelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Bater claras em castelo e natas (no mínimo 30 % de teor de gordura). Misturar massas leves, p. ex. massas para biscoitos.

Ajuste preciso da vara profissional para claras em castelo

Corrija a distância entre a tigela e a vara profissional para claras em castelo com a regulação de precisão.

Nota: A vara profissional para claras em castelo está regulada de fábrica de modo a que os ingredientes sejam misturados de forma ideal uns com os outros.

Corrigir a regulação da ferramenta

- ▶ Nunca utilize uma ferramenta que toque na tigela.

Requisitos

- A ficha de rede não está inserida na tomada.
- O braço móvel está aberto.
- A vara profissional para claras em castelo está colocada.
- A tigela está colocada.

1. Segure a vara para claras em castelo com uma mão na parte de baixo e solte a contraporca com a chave de bocas no sentido dos ponteiros do relógio.

→ Fig. 4

2. Para alterar a regulação, rodar a ferramenta no sentido desejado.

→ Fig. 5

Regulação ideal	Distância à tigela aprox. 3 mm
rodar no sentido dos ponteiros do relógio	Levantar a ferramenta
rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	Baixar a ferramenta

3. Prima o botão de desbloqueio e pressione o braço móvel para baixo até engatar.

4. Verifique a regulação.

5. Prima o botão de desbloqueio e levante o braço móvel até engatar.

6. Segure a vara para claras em castelo com uma mão na parte de baixo e aperte a contraporca com uma chave de bocas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Posição de paragem

Depois de desligar, os acionamentos continuam a deslocar-se por mais alguns segundos até a posição de paragem correta ser alcançada.

Nota: O braço móvel só pode ser aberto ou fechado com a ferramenta encaixada, se o acionamento se encontrar na posição de paragem correta.

Dica: Pode corrigir facilmente uma posição de paragem errada.

→ "Eliminar falhas", Página 124

Comprimento do cabo

Utilizar o enrolador do cabo

1. Puxe o cabo de alimentação para fora até ao comprimento necessário e largue-o lentamente.
2. Para encurtar o comprimento do cabo,
 - puxe pelo cabo,
 - deixe o cabo enrolar,
 - puxe o cabo novamente.

Nota: Não empurre o cabo manualmente. Se o cabo ficar preso, puxe-o completamente para fora e deixe-o enrolar novamente.

Sistemas de segurança

Proteção de ligação

A proteção de ligação impede que o seu aparelho se ligue acidentalmente. Só é possível ligar e utilizar o aparelho se for cumprida uma das seguintes condições:

- O braço móvel está encaixado na posição horizontal e a tigela ou o preparador de gelados está colocado.
- O braço móvel está encaixado na posição vertical e a tampa de proteção do acionamento ou um acessório montado está fixado corretamente.

Proteção contra ligação indevida

A proteção contra ligação indevida impede que o seu aparelho inicie autonomamente o processamento após uma falha de energia.

O aparelho está ligado novamente após uma falha de energia. O processamento só pode ser reiniciado depois de o seletor rotativo ser colocado em **O/off**.

Proteção contra sobrecarga

A proteção contra sobrecarga impede que o motor e outros componentes fiquem danificados devido a uma carga demasiado elevada.

Operação

Preparar o aparelho

1. Coloque o aparelho sobre uma bancada estável, plana, limpa e lisa.
2. Prima o botão de desbloqueio e levante o braço móvel até engatar.
→ Fig. **6**
3. Coloque a tigela no aparelho base.
→ Fig. **7**
Tenha em atenção as ranhuras no aparelho base.
4. Rode a tigela no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até engatar.
→ Fig. **8**
5. Pressione a ferramenta no acionamento principal até engatar.
→ Fig. **9**
6. Para usar a vara para massas pesadas:
 - Insira a vara para massas pesadas no acionamento principal com a tampa de proteção colocada.
 - Rode a tampa de proteção até que a vara para massas pesadas engate por completo.
→ Fig. **10**

A tampa de proteção **[a]** tem de cobrir por completo o acionamento principal.
7. Coloque os ingredientes na tigela.
→ Fig. **11**
8. Prima o botão de desbloqueio e pressione o braço móvel para baixo, mas não completamente.
→ Fig. **12**
Mantenha o braço móvel numa posição ligeiramente aberta.
9. Levante a tampa ligeiramente à frente, empurre-a completamente no sentido da tigela e pouse.
→ Fig. **13**
10. Pressione o braço móvel para baixo até encaixar.
→ Fig. **14**

Processar ingredientes com as ferramentas

1. Ligue a ficha à tomada.
 2. Coloque o seletor rotativo na velocidade pretendida.
→ Fig. 15
 3. Para processar os ingredientes à velocidade máxima por pouco tempo, coloque o seletor rotativo em **M** e mantenha nessa posição durante o tempo de processamento pretendido.
→ Fig. 16
 4. Se desejado, introduzir mais ingredientes durante o processamento através da abertura de enchimento.
→ Fig. 17
 5. Para adicionar maiores quantidades de ingredientes:
 - Coloque o seletor rotativo em **O/off** e espere que o aparelho pare.
 - Levante ligeiramente o braço móvel e retire a tampa.
 - Coloque os ingredientes na tigela.
 - Coloque a tampa e pressione o braço móvel para baixo até engatar.
 6. Processe os ingredientes até obter o resultado pretendido.
 7. Coloque o seletor rotativo em **O/off**.
→ Fig. 18
Aguarde que o aparelho pare.
- ✓ O processamento é interrompido e os acionamentos deslocam-se para a posição de paragem.





Concluir o processamento

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Prima o botão de desbloqueio, levante ligeiramente o braço móvel e segure-o assim.
→ Fig. 19
3. Levante a tampa ligeiramente à frente e retire-a, puxando-a para a frente.
→ Fig. 20

4. Pressione o braço móvel para cima até engatar.
→ Fig. 21
5. Retire a ferramenta completamente do acionamento.
→ Fig. 22
6. Rode a tigela no sentido dos ponteiros do relógio e retire-a.
→ Fig. 23

Utilizar os acionamentos dos acessórios

Notas

- Remova a tampa de proteção, para utilizar acessórios no acionamento 2 ou 3.
 - Feche sempre os acionamentos não utilizados com as tampas de proteção.
 - Tenha em atenção o manual de instruções do acessório.
1. Pressione a tampa de proteção do acionamento 2 na marca  para baixo e retire-a.
→ Fig. 24
 2. Alinhe a tampa de proteção para o acionamento 2 com a marca  para trás, monte e pressione firmemente.
→ Fig. 25
 3. Puxe a tampa de proteção para o acionamento 3 para cima e retire-a.
→ Fig. 26
 4. Coloque a tampa de proteção para o acionamento 3 e pressione firmemente.
→ Fig. 27
- As marcas  e  têm de estar alinhadas uma com a outra.

Balança

O seu aparelho vem equipado com uma balança. Pode pesar ingredientes individualmente.

O aparelho base tem 4 sensores de peso nos pés.

O resultado de medição pode ser distorcido pelos seguintes fatores:

- Bancada de trabalho não estável, nivelada, limpa e lisa.

- Vibrações na bancada de trabalho
- Os pés de apoio não assentam todos na bancada de trabalho ou estão sujos.
- Objetos por baixo do aparelho base
- Objetos sobre o aparelho base
- Deslocação do aparelho base
- Contacto com o aparelho base
- Quantidades de ingredientes inferiores a 5 g ou 0,01 lb

Pesar ingredientes

Requisitos

- A tigela está colocada ou um acessório está encaixado.
- O seletor rotativo está na posição **O/off**.

1. Prima **⏏** e não volte a tocar no aparelho.

✓ A balança efetua a calibragem.

✓ O visor exibe "- - -".

2. Aguarde que a calibração seja efetuada.

✓ O visor exibe "0 g" ou "0.00 lb".

3. Adicionar o ingrediente pretendido.

✓ O visor exibe o peso.

4. Para pesar outros ingredientes, selecione uma das seguintes opções:

- Adicione outros ingredientes e leia o peso total.
- Prima **⏏** e aguarde até o visor indicar "0 g" ou "0.00 lb".

5. Para desligar a balança, prima **⏏** ou inicie o processamento.

Dica: Utilize a balança também em combinação com o acessório. Pese os ingredientes diretamente ao adicionar, p. ex. no misturador ou no preparador de gelados.

Nota: A balança desliga-se automaticamente após aprox. 3 minutos de inatividade.

Alterar as unidades de indicação da balança

Requisitos

- O seletor rotativo está na posição **O/off**.
- A balança está ligada.

1. Para alternar a unidade de visualização entre gramas e libras, mantenha premidos **⏏** e **⏏** durante breves instantes.

2. Solte os dois botões.

- ✓ A balança é calibrada e reinicia com a regulação alterada.
- ✓ A definição está guardada.

Temporizador

O temporizador mostra o tempo de processamento.

Repor o temporizador

1. Coloque o seletor rotativo na velocidade pretendida.

✓ O visor exibe o tempo de processamento.

2. Para repor a indicação para "00:00", prima **⏏**.

Notas

- Se interromper o processamento por menos de 30 segundos, os valores indicados em último lugar permanecem memorizados e continuam a contar quando o processamento é retomado.

- Se interromper o processamento por mais de 30 segundos, o aparelho liga a balança e efetua a calibração.

Vista geral da limpeza

Limpar cada uma das peças, como indicado na tabela.

Limpar imediatamente todas as peças após a utilização, para que os resíduos não sequem.

→ Fig. **28**

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.
- ▶ Limpe o painel de comandos e o visor apenas com um pano de microfibras húmido.

Dica: Podem formar-se manchas nas peças de plástico, p. ex. ao processar cenouras. Remova as manchas com um pano macio e algumas gotas de óleo alimentar.

Acessórios especiais

Poderá adquirir acessórios junto do Serviço de Assistência Técnica, no comércio especializado ou através da Internet. Utilize apenas acessórios originais, uma vez que foram especificamente concebidos para utilização com o aparelho.

Os acessórios são específicos do aparelho. Quando comprar acessórios especiais, indique sempre a designação exata (E-Nr.) do seu aparelho.

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho no nosso catálogo, na loja online ou junto do Serviço de Assistência Técnica.

www.bosch-home.com

Exemplos de utilização

Tenha em atenção as indicações e os valores da tabela.

→ Fig. 29

Nota: Para que os ingredientes de massas levedadas ou massas fermentadas com elevado teor de água se misturem melhor, encher primeiro a tigela com o líquido.

Dica de receita

Receita	Ingredientes	Processamento
Bolo de fruta pesado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 ovos ▪ 135 g de açúcar ▪ 135 g de margarina ▪ 255 g de farinha ▪ 10 g de fermento em pó ▪ 150 g de corintos ▪ 150 g de mistura de frutos secos <p>Nota: Processe no máximo uma quantidade 2 vezes superior em simultâneo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coloque a vara para massas leves. ▪ Deite todos os ingredientes exceto os frutos secos. ▪ Processe durante 30 segundos no nível 1. ▪ Depois, processe durante 3-5 minutos no nível 5. ▪ Regule para o nível 2. ▪ Dentro de 30-60 segundos adicionar os frutos secos.

Eliminar falhas

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	<p>A ficha do cabo de alimentação não está inserida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica. <hr/> <p>O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis. <hr/> <p>Faltou a alimentação elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
O aparelho não inicia o processamento.	<p>O seletor rotativo está regulado incorretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque o seletor rotativo em \bigcirc/off antes de iniciar o processamento.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não inicia o processamento ou desliga-se durante o processamento.	<p>A quantidade de processamento é demasiado elevada ou a duração do processamento é demasiado longa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque o seletor rotativo em O/off. ▶ Reduza a quantidade dos ingredientes. ▶ Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente.
	<p>O aparelho/acessório está bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque o seletor rotativo em O/off. ▶ Remova o bloqueio.
Não é possível abrir ou fechar o braço móvel, porque a ferramenta bloqueia na tigela.	<p>O acionamento não se encontra na posição de paragem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque o seletor rotativo em O/off. 2. Se o braço móvel estiver aberto, retire a ferramenta e feche o braço móvel. 3. Coloque brevemente o seletor rotativo em 1 e depois novamente em O/off. <p>✓ O acionamento continua a funcionar por um curto período de tempo até a posição de paragem ser atingida.</p>
A balança não mostra qualquer alteração de peso apesar de se adicionarem ingredientes.	<p>A quantidade de ingredientes está abaixo da faixa de medição da balança.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adicione pelo menos 5 g ou 0,01 lb para que a balança indique valores corretos.
O visor exibe "ERROR"	<p>Não é possível calibrar a balança ou efetuar uma medição.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para reiniciar a balança: <ul style="list-style-type: none"> – Prima ↵. – Aguarde 30-60 segundos. – Prima novamente ↵ e aguarde a calibração. 2. Se o erro continuar a ser exibido, desligue o aparelho da rede elétrica durante algum tempo e depois tente ligar novamente a balança.
	<p>A balança tem de ser reiniciada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para reiniciar a balança: <ul style="list-style-type: none"> – Prima ↵. – Aguarde 30-60 segundos. – Prima novamente ↵ e aguarde a calibração. 2. Se o erro continuar a ser exibido, desligue o aparelho da rede elétrica durante algum tempo e depois tente ligar novamente a balança.
No visor pisca a indicação "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" ou "-2.20 lb".	<p>A faixa de indicação da balança foi ultrapassada ou não foi alcançada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Respeite a faixa de indicação da balança.

pt Eliminar o aparelho usado

Avaria	Causa e diagnóstico
No visor pisca a indicação "59:59 m:s".	A faixa de indicação do temporizador foi ultrapassada. ▶ Respeite a faixa de indicação do temporizador.
A vara profissional para bater claras em castelo toca na tigela ou os ingredientes não são misturados corretamente.	A distância em relação à tigela não está regulada corretamente. ▶ Corrija o ajuste preciso da vara profissional para bater claras em castelo. → "Ajuste preciso da vara profissional para claras em castelo", Página 120

Eliminar o aparelho usado

1. Desligar a ficha de rede do cabo eléctrico.
2. Cortar o cabo eléctrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε τις πρόσθετες οδηγίες σε περίπτωση χρήσης των συνημμένων ή εναλλακτικών εξαρτημάτων.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα.
- Για την ανάδευση, το ζύμωμα και το χτύπημα τροφίμων.
- Για επιπλέον εφαρμογές, που περιγράφονται στις οδηγίες συμπαραδιδόμενων ή προαιρετικών εξαρτημάτων.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- κάτω από επιτήρηση.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Δεν επιτηρείτε τη συσκευή.
- Συναρμολογείτε τη συσκευή.
- Αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Καθαρίζετε τη συσκευή.
- Πλησιάζετε σε περιστρεφόμενα μέρη.
- Αντικαθιστάτε εργαλεία.
- Ερχόσαστε αντιμέτωποι με ένα σφάλμα.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 138*
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέση και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εργαλεία και τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένο τον μηχανισμό κίνησης και με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή.
- ▶ Πριν την αλλαγή των εργαλείων ή πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Λειτουργείτε τα εργαλεία μόνο με τοποθετημένο μπολ, τοποθετημένο καπάκι και τοποθετημένα προστατευτικά καλύμματα των μηχανισμών κίνησης.
- ▶ Μην ανοίγετε ποτέ κατά την επεξεργασία τον περιστρεφόμενο βραχίονα.
- ▶ Αντικαταστήστε εξαρτήματα, τα οποία εμφανίζουν ρωγμές ή άλλες ζημιές ή δεν προσαρμόζονται σωστά, με γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Κατά το κατέβασμα του περιστρεφόμενου βραχίονα, μην πιάνετε μέσα στο μπολ.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα διαφορετικούς μηχανισμούς κίνησης.
- ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ περισσότερο απ' ό,τι είναι απαραίτητο.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ γνήσια εξαρτήματα και προσαρτήματα άλλων συσκευών.
- ▶ Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες επεξεργασίας.
- ▶ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη λεκάνη για ξένα σώματα και αφαιρέστε τα.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε κινούμενες ή δονούμενες επιφάνειες.

Γνωριμία




Επισκόπηση

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ *Εικ. 1*

1	Μπολ από ανοξειδωτο χάλυβα
2	Πεδίο χειρισμού
3	Καπάκι με ενσωματωμένο στόμιο πλήρωσης
4	Πλήκτρο απασφάλισης για τον περιστρεφόμενο βραχίονα
5	Περιστρεφόμενος βραχίονας
6	Περιστρεφόμενος διακόπτης
7	Φωτεινός δακτύλιος
8	Προστατευτικό κάλυμμα για τον μηχανισμό κίνησης 2
9	Μηχανισμός κίνησης 2
10	Προστατευτικό κάλυμμα για τον μηχανισμό κίνησης 3
11	Μηχανισμός κίνησης 3
12	Κύριος μηχανισμός κίνησης
13	Φύλαξη καλωδίου
14	Ζυμωτήρι
15	Επαγγελματικό χτυπητήρι
16	Επαγγελματικός αναδευτήρας Flexi
17	Θήκη φύλαξης

Σύμβολα

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μαρκάρισμα στο προστατευτικό καπάκι για τον μηχανισμό κίνησης 2
	Μαρκάρισμα τοποθέτησης στο προστατευτικό καπάκι για τον μηχανισμό κίνησης 3
	Μαρκάρισμα θέσης στον μηχανισμό κίνησης 3

Περιστρεφόμενος διακόπτης

Σύμβολο Λειτουργία

O/off	Τερματισμός της επεξεργασίας
1	Χαμηλή ταχύτητα
7	Μέγιστη ταχύτητα
M	Στιγμιαία ενεργοποίηση: μέγιστη ταχύτητα, όσο ο περιστρεφόμενος διακόπτης διατηρείται σε αυτή τη θέση

Συμβουλή: Μπορείτε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή την ταχύτητα ή να διακόψετε την επεξεργασία.

Φωτεινός δακτύλιος

Κατάσταση Περιγραφή

ανάβει	Η συσκευή λειτουργεί άψογα.
αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ένα σύστημα ασφαλείας είναι ενεργοποιημένο. ■ Υπάρχει ένα σφάλμα συσκευής.
δεν ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η συσκευή δεν έχει καμία τροφοδοσία ρεύματος. ■ Υπάρχει ένα σφάλμα συσκευής.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

→ "Συστήματα ασφαλείας", Σελίδα 132



→ "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 136

Πεδίο χειρισμού

→ *Εικ. 2*

1	Πλήκτρο επαναφοράς
2	Πλήκτρο "Ζυγαριά"
3	Οθόνη ενδείξεων
4	Σύμβολο "Βάρος σε λίβρες"
5	Σύμβολο "Βάρος σε γραμμάρια"
6	Σύμβολο "Χρόνος σε λεπτά και δευτερόλεπτα"

Πλήκτρα λειτουργιών

Σύμβολο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ζυγαριάς.
	<ul style="list-style-type: none"> Επαναφορά της ζυγαριάς. Επαναφορά του χρονοδιακόπτη.

Σημείωση: Χειριστείτε τα πλήκτρα με τα δάκτυλα και χωρίς γάντια κουζίνας. Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα με αντικείμενα, π.χ. κουτάλια μαγειρικής.

Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τιμές και μηνύματα για την κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση: Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται αυτόματα, όταν σε έναν καθορισμένο χρόνο δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη ενδείξεων, πατήστε ένα πλήκτρο ή ξεκινήστε με την επεξεργασία.

Περιστρεφόμενος βραχίονας, μηχανισμοί κίνησης και συστάσεις ταχύτητας

Όταν πατηθεί το πλήκτρο απασφάλισης, μπορεί να μετακινηθεί ο περιστρεφόμενος βραχίονας στην επιθυμητή θέση. Ο στρεφόμενος βραχίονας πρέπει να έχει κουμπώσει σε κάθε θέση εργασίας. Προσέξτε τις συστάσεις για την ταχύτητα στον πίνακα.




→ *Εικ.* **3**

Σημείωση: Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι εξοπλισμένος με τη λειτουργία EasyArm Lift. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει την κίνηση του περιστρεφόμενου βραχίονα προς τα επάνω.

Εργαλεία

Το ζυμωτήρι είναι εξοπλισμένο με ένα αποσπώμενο προστατευτικό πώμα, για την προστασία του μηχανισμού κίνησης από τη ρύπανση.

Εργαλείο	Χρήση
----------	-------

Εργαλείο	Χρήση
	<p>Ζυμωτήρι</p> <ul style="list-style-type: none"> Ζύμωμα ζύμης, π.χ. ζύμη μαγιάς, ζύμη για ψωμί, ζύμη για πίτσα, ζύμη για ζυμαρικά, ζύμη για παρασκευάσματα. Ανάμειξη των τροφίμων, τα οποία δεν πρέπει να τεμαχιστούν, π.χ. σταφίδες ή κομματάκια σοκολάτας.
	<p>Επαγγελματικός αναδευτήρας Flexi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανακάτεμα ζύμης, π.χ. ζύμη γλυκού, γλυκό φρούτων. Προσεκτική ανάμειξη υλικών στη ζύμη, π.χ. σταφίδες, κομματάκια σοκολάτας.
	<p>Επαγγελματικό χτυπητήρι</p> <ul style="list-style-type: none"> Χτύπημα μαρέγκας και κρέμας γάλακτος (τουλάχιστον 30 % λιπαρά). Ανακάτεμα ελαφριάς ζύμης, π.χ. ζύμη παντεσπάνι.

Λεπτή ρύθμιση του επαγγελματικού χτυπητηριού

Διορθώστε με τη λεπτή ρύθμιση την απόσταση μεταξύ του μπολ και του επαγγελματικού χτυπητηριού.

Σημείωση: Το επαγγελματικό χτυπητήρι είναι από το εργοστάσιο ρυθμισμένο έτσι, ώστε να αναμειγνύονται τα υλικά ιδανικά μεταξύ τους.

Διόρθωση ρύθμισης εργαλείου

► Μη λειτουργείτε ποτέ ένα εργαλείο, το οποίο αγγίζει το μπολ.

Προϋποθέσεις

- Το φιλς δεν είναι τοποθετημένο στην πρίζα.
- Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ανοιχτός.
- Το επαγγελματικό χτυπητήρι είναι τοποθετημένο.
- Το μπολ είναι τοποθετημένο.

el Χειρισμός

1. Κρατήστε σταθερό το χτυπητήρι στο κάτω μέρος με το ένα χέρι και λύστε το κόντρα παξιμάδι με το γερμανικό κλειδί δεξιόστροφα.
→ Εικ. 4
2. Για την αλλαγή της ρύθμισης, γυρίστε το εργαλείο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
→ Εικ. 5

Ιδανική ρύθμιση	Απόσταση από το μπολ περ. 3 mm
δεξιόστροφη περιστροφή	Ανέβασμα του εργαλείου
αριστερόστροφη περιστροφή	Κατέβασμα του εργαλείου

3. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και πιέστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει.
4. Ελέγξτε τη ρύθμιση.
5. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και σηκώστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα, μέχρι να ασφαλίσει.
6. Κρατήστε το χτυπητήρι στο κάτω μέρος με το ένα χέρι και σφίξτε το κόντρα παξιμάδι με ένα γερμανικό κλειδί αριστερόστροφα.

Θέση ηρεμίας

Μετά την απενεργοποίηση εξακολουθούν να κινούνται οι μηχανισμοί κίνησης για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θέση ηρεμίας.

Σημείωση: Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ανοίγει ή κλείνει με το χρησιμοποιούμενο εργαλείο μόνο, όταν ο μηχανισμός κίνησης βρίσκεται στη σωστή θέση ηρεμίας.

Συμβουλή: Μπορείτε να διορθώσετε απλά μόνοι σας μια λάθος θέση ηρεμίας.
→ "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 136

Μήκος καλωδίου

Χρήση τυλιχτήρα καλωδίου

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο μέχρι το απαιτούμενο μήκος και αφήστε το σιγά σιγά ελεύθερο.
2. Για να μικρύνετε το μήκος του καλωδίου,

- τραβήξτε το καλώδιο,
- αφήστε το καλώδιο να τυλιχτεί,
- τραβήξτε ξανά έξω το καλώδιο.

Σημείωση: Μη σπρώχνετε το καλώδιο μέσα με το χέρι. Εάν μαγκωθεί το καλώδιο, τραβήξτε το εντελώς έξω και αφήστε το να τυλιχτεί ξανά.

Συστήματα ασφαλείας

Ασφάλεια ενεργοποίησης

Η ασφάλεια ενεργοποίησης εμποδίζει την αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής σας. Η ενεργοποίηση και ο χειρισμός της συσκευής είναι εφικτά, μόνο όταν πληροúται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ασφαλισμένος στην οριζόντια θέση και το μπολ ή η παγωτομηχανή είναι τοποθετημένα.
- Ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ασφαλισμένος στην κάθετη θέση και το προστατευτικό καπάκι του μηχανισμού κίνησης ή ένα συναρμολογημένο εξάρτημα είναι σωστά στερεωμένο.

Ασφάλεια επανεργοποίησης

Η ασφάλεια επανεργοποίησης εμποδίζει τη συσκευή σας να ξεκινήσει από μόνη της την επεξεργασία, μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Μετά από μια διακοπή ρεύματος η συσκευή ενεργοποιείται ξανά. Η επεξεργασία μπορεί να ξεκινήσει ξανά μόνο, αφού πρώτα ο περιστρεφόμενος διακόπτης έχει τεθεί στο **O/off**.


Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Η ασφάλεια υπερφόρτωσης εμποδίζει την πρόκληση ζημιών στον κινητήρα και στα άλλα εξαρτήματα λόγω ενός πολύ υψηλού φορτίου.

Χειρισμός

Προετοιμασία συσκευής

1. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, καθαρή και λεία επιφάνεια εργασίας.

2. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και σηκώστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα, μέχρι να ασφαλίσει.
→ **Εικ. 6**
3. Τοποθετήστε το μπολ στη βασική συσκευή.
→ **Εικ. 7**
Προσέξτε τις εγκοπές στη βασική συσκευή.
4. Γυρίστε το μπολ αριστερόστροφα, μέχρι να ασφαλίσει.
→ **Εικ. 8**
5. Πιέστε το εργαλείο στον κύριο μηχανισμό κίνησης, μέχρι να ασφαλίσει.
→ **Εικ. 9**
6. Για την τοποθέτηση του ζυμωτηριού:
 - Τοποθετήστε το ζυμωτήρι με τοποθετημένο προστατευτικό πώμα στον κύριο μηχανισμό κίνησης.
 - Στρέψτε το προστατευτικό πώμα, μέχρι να ασφαλίζει εντελώς το ζυμωτήρι.
 → **Εικ. 10**
 Το προστατευτικό πώμα  πρέπει να καλύπτει εντελώς τον κύριο μηχανισμό κίνησης.
7. Προσθέστε τα υλικά στο μπολ.
→ **Εικ. 11**
8. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και μην πιέσετε τον περιστρεφόμενο βραχίονα εντελώς προς τα κάτω.
→ **Εικ. 12**
Συγκρατήστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα σε ελαφρά ανοιχτή θέση.
9. Σηκώστε λίγο μπροστά το καπάκι, σπρώξτε το εντελώς επάνω στο μπολ και εναποθέστε το.
→ **Εικ. 13**
10. Πιέστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει.
→ **Εικ. 14**

Επεξεργασία των υλικών με τα εργαλεία

1. Βάλτε το φιν στην πρίζα.

2. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην επιθυμητή ταχύτητα.
→ **Εικ. 15**
3. Για να επεξεργαστείτε τα συστατικά για λίγο με τη μέγιστη ταχύτητα, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στη θέση **M** και κρατήστε τον εκεί για την επιθυμητή διάρκεια επεξεργασίας.
→ **Εικ. 16**
4. Εάν είναι επιθυμητό, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας προσθέστε περαιτέρω υλικά μέσα από την υποδοχή πλήρωσης.
→ **Εικ. 17**
5. Για συμπλήρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων υλικών:
 - Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο **O/off** και περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής.
 - Σηκώστε λίγο τον περιστρεφόμενο βραχίονα και τραβήξτε το καπάκι προς τα έξω.
 - Προσθέστε τα υλικά στο μπολ.
 - Τοποθετήστε το καπάκι και πιέστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει.
6. Επεξεργαστείτε τα υλικά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο **O/off**.
→ **Εικ. 18**
Περιμένετε την ακινητοποίηση της συσκευής.
- ✓ Η επεξεργασία σταματά και οι μηχανισμοί κίνησης μετακινούνται στη θέση ηρεμίας.

Ολοκλήρωση της επεξεργασίας





1. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
2. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης, σηκώστε λίγο τον περιστρεφόμενο βραχίονα και κρατήστε τον.
→ **Εικ. 19**
3. Σηκώστε λίγο μπροστά το καπάκι και τραβήξτε το έξω προς τα εμπρός.
→ **Εικ. 20**

el Ζυγαριά

4. Πιέστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα προς τα επάνω, μέχρι να ασφαλίσει.
→ Εικ. **21**
5. Τραβήξτε το εργαλείο εντελώς έξω από τον μηχανισμό κίνησης.
→ Εικ. **22**
6. Γυρίστε το μπολ δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
→ Εικ. **23**

Χρήση των μηχανισμών κίνησης των εξαρτημάτων

Υποδείξεις

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι, για τη χρήση των εξαρτημάτων στον μηχανισμό κίνησης 2 ή 3.
 - Κλείνετε τους μη χρησιμοποιούμενους μηχανισμούς κίνησης πάντοτε με τα προστατευτικά καπάκια.
 - Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων.
1. Πιέστε προς τα κάτω το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού κίνησης 2 στο μαρκάρισμα  και αφαιρέστε το.
→ Εικ. **24**
 2. Ευθυγραμμίστε το προστατευτικό κάλυμμα για τον μηχανισμό κίνησης 2 με το μαρκάρισμα  προς τα πίσω, τοποθετήστε το και πιέστε το.
→ Εικ. **25**
 3. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα για τον μηχανισμό κίνησης 3 προς τα επάνω και αφαιρέστε το.
→ Εικ. **26**
 4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα για τον μηχανισμό κίνησης 3 και πιέστε το.
→ Εικ. **27**
Τα μαρκάρια  και  πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.

Ζυγαριά

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ζυγαριά. Μπορείτε να ζυγίσετε ξεχωριστά τα υλικά.





Η βασική συσκευή έχει 4 αισθητήρες βάρους στα πόδια στήριξης.

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης:

- Επιφάνεια εργασίας όχι σταθερή, επίπεδη, καθαρή και λεία.
- Κραδασμοί της επιφάνειας εργασίας.
- Οι βάσεις δεν ακουμπούν όλες την επιφάνεια εργασίας ή έχουν ρύπους.
- Αντικείμενα κάτω από τη βασική συσκευή.
- Αντικείμενα επάνω στη βασική συσκευή.
- Μετατόπιση της βασικής συσκευής.
- Άγγιγμα της βασικής συσκευής.
- Ποσότητες υλικών κάτω από 5 γρ. ή 0,01 lb.

Ζύγιση των υλικών

Προϋποθέσεις

- Το μπολ ή ένα εξάρτημα είναι τοποθετημένο.
 - Ο περιστρεφόμενος διακόπτης βρίσκεται στο /off.
1. Πατήστε  και μην αγγίζετε πλέον τη συσκευή.
 - ✓ Η ζυγαριά βαθμονομείται.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "- - -".
 2. Περιμένετε τη βαθμονόμηση.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "0 g" ή "0.00 lb".
 3. Προσθέστε το επιθυμητό υλικό.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει το βάρος.
 4. Για να ζυγίσετε περαιτέρω υλικά, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - Προσθέστε περαιτέρω υλικά και διαβάστε το συνολικό βάρος.
 - Πατήστε  και περιμένετε, μέχρι να δείχνει η οθόνη ενδείξεων "0 g" ή "0.00 lb".
 5. Για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, πατήστε  ή ξεκινήστε την επεξεργασία.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά επίσης σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα. Ζυγίστε τα υλικά απευθείας κατά την πρόσθεση, π.χ. στο επίθεμα μίξερ ή στην παγωτομηχάνη.

Σημείωση: Μετά από περίπου 3 λεπτά μη χρήσης, η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.

Αλλαγή των μονάδων ένδειξης της ζυγαριάς

Προϋποθέσεις

- Ο περιστρεφόμενος διακόπτης βρίσκεται στο **O/off**.
 - Η ζυγαριά είναι ενεργοποιημένη.
1. Για αλλάξετε τη μονάδα ένδειξης ανάμεσα σε γραμμάρια και rounds, πέστε τα **⏸** και **⏪** και κρατήστε τα για λίγο.
 2. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα ελεύθερα.
 - ✓ Η ζυγαριά βαθμονομείται και ξεκινά εκ νέου με την αλλαγμένη ρύθμιση.
 - ✓ Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί.

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης δείχνει τη διάρκεια επεξεργασίας.

Επαναφορά του χρονοδιακόπτη

1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην επιθυμητή ταχύτητα.
 - ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια επεξεργασίας.
2. Για να επαναφέρετε την ένδειξη στο "00:00", πατήστε το **⏸**.

Υποδείξεις

- Όταν διακόψετε την επεξεργασία για λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παραμένουν οι τελευταία εμφανιζόμενες τιμές αποθηκευμένες και συνεχίζουν να τρέχουν στην εκ νέου επεξεργασία.
- Όταν διακόψετε την επεξεργασία για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιεί η συσκευή τη ζυγαριά και βαθμονομείται.

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

Καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση όλα τα εξαρτήματα, για να εμποδίσετε την ξήρανση τυχών υπολειμμάτων.

→ **Εικ. 28**

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.
- ▶ Καθαρίζετε το πεδίο χειρισμού και την οθόνη ενδείξεων με ένα υγρό πανί από μικροΐνες.

Συμβουλή: Μπορεί να δημιουργηθούν αλλοιώσεις του χρωματισμού στα πλαστικά μέρη, π.χ. κατά την επεξεργασία καρότων. Απομακρύνετε τις αλλοιώσεις του χρωματισμού με ένα μαλακό πανί και μερικές σταγόνες λαδιού φαγητού.

Ειδικά εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο (Internet). Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα, επειδή αυτά είναι ακριβώς προσαρμοσμένα στη συσκευή σας.

Τα εξαρτήματα είναι ειδικά για κάθε συσκευή. Δίνετε κατά την αγορά πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (E-Nr.) της συσκευής σας.

Ποιο εξάρτημα είναι διαθέσιμο για τη συσκευή σας, θα το βρείτε στον κατάλογό μας, στο Online-Shop ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

www.bosch-home.com

Παραδείγματα εφαρμογών

Προσέξτε τα στοιχεία και τις τιμές στον πίνακα.

→ **Εικ. 29**

Σημείωση: Για καλύτερη ανάμειξη των υλικών σε ζύμη μαγιάς ή ξινή ζύμη (προζύμι) με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, προσθέστε πρώτα το υγρό στο μπολ.

Παράδειγμα συνταγής

Συνταγή	Υλικά	Επεξεργασία
Βαρύ γλυκό με φρούτα	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 αυγά ■ 135 γρ. ζάχαρη ■ 135 γρ. μαργαρίνη ■ 255 γρ. αλεύρι ■ 10 γρ. μπέικιν πάουντερ ■ 150 γρ. ξανθιές σταφίδες ■ 150 γρ. ανάμεικτα αποξηραμένα φρούτα <p>Σημείωση: Επεξεργαστείτε ταυτόχρονα το πολύ τη 2-πλάσια ποσότητα.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τον αναδευτήρα. ■ Προσθέστε όλα τα υλικά, εκτός από τα αποξηραμένα φρούτα. ■ Επεξεργαστείτε για 30 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα 1. ■ Μετά, επεξεργαστείτε για 3-5 λεπτά στη βαθμίδα 5. ■ Ρυθμίστε στη βαθμίδα 2. ■ Εντός 30-60 δευτερόλεπτα προσθέστε τα αποξηραμένα φρούτα.

Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<p>Το φινι του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.
	<p>Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
	<p>Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
Η συσκευή δεν ξεκινά την επεξεργασία.	<p>Ο περιστρεφόμενος διακόπτης είναι λάθος ρυθμισμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Πριν την επεξεργασία, θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο O/off.
Η συσκευή δεν ξεκινά την επεξεργασία ή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	<p>Η ποσότητα των επεξεργαζόμενων υλικών είναι πολύ μεγάλη ή η χρονική διάρκεια επεξεργασίας ήταν πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο O/off. ▶ Μειώστε την ποσότητα των υλικών. ▶ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
	<p>Η συσκευή ή το εξάρτημα είναι μπλοκαρισμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο O/off. ▶ Απομακρύνετε την εμπλοκή.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο περιστρεφόμενος βραχίονας δεν μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει, επειδή το εργαλείο μαγκώνει στο μπολ.	<p>Ο μηχανισμός κίνησης δε βρίσκεται στη θέση ηρεμίας.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο Ο/off. 2. Όταν ο περιστρεφόμενος βραχίονας είναι ανοιχτός, αφαιρέστε το εργαλείο και κλείστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα. 3. Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για λίγο στο 1 και μετά ξανά στο Ο/off. <p>✓ Ο μηχανισμός κίνησης τρέχει για λίγο, μέχρι να επιτευχθεί η θέση ηρεμίας.</p>
Η ζυγαριά δε δείχνει καμία αλλαγή βάρους, παρόλο που προστέθηκαν υλικά.	<p>Η ποσότητα των υλικών βρίσκεται κάτω από την περιοχή μέτρησης της ζυγαριάς.</p> <p>▶ Προσθέστε το λιγότερο 5 γρ. ή 0,01 lb, για να δείχνει η ζυγαριά σωστές τιμές.</p>
Η οθόνη ενδείξεων δείχνει "ERROR"	<p>Ο ζυγός δεν μπορεί να βαθμονομηθεί ή δεν είναι εφικτή η μέτρηση.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Για να ξεκινήσετε τη ζυγαριά εκ νέου: <ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε ↵. - Περιμένετε 30-60 δευτερόλεπτα. - Πατήστε ξανά ↵ και περιμένετε τη βαθμονόμηση. 2. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από το δίκτυο και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά μετά εκ νέου.
	<p>Η ζυγαριά πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Για να ξεκινήσετε τη ζυγαριά εκ νέου: <ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε ↵. - Περιμένετε 30-60 δευτερόλεπτα. - Πατήστε ξανά ↵ και περιμένετε τη βαθμονόμηση. 2. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από το δίκτυο και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά μετά εκ νέου.
Στην οθόνη αναβοσβήνει "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" ή "-2.20 lb".	<p>Παρατηρήθηκε υπέρβαση ή υστέρηση έναντι της περιοχής ένδειξης της ζυγαριάς</p> <p>▶ Προσέξτε την περιοχή ένδειξης της ζυγαριάς.</p>
Στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει "59:59 m:s".	<p>Η περιοχή ένδειξης του χρονοδιακόπτη είναι πάνω του ορίου.</p> <p>▶ Προσέξτε την περιοχή ένδειξης του χρονοδιακόπτη.</p>
Το επαγγελματικό χτυπητήρι δεν αγγίζει το μπολ ή τα υλικά δεν αναμειγνύονται σωστά.	<p>Η απόσταση από το μπολ δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.</p> <p>▶ Διορθώστε τη λεπτή ρύθμιση του επαγγελματικού χτυπητηριού. → "Λεπτή ρύθμιση του επαγγελματικού χτυπητηριού", Σελίδα 131</p>

Απόσυρση παλιάς συσκευής

1. Τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.



Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Ürün ile birlikte teslim edilen veya opsiyonel olarak sunulan aksesuarları kullanırken ilave talimatları da dikkate alın.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın.
- besinleri karıştırmak, yoğurmak ve çırpma için kullanın.
- teslim edilen veya opsiyonel olarak tedarik edilen aksesuarların kullanım kılavuzlarında açıklanan ilave uygulamalar için kullanın.
- evde işlenen miktar ve süreler için kullanın.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı kullanmayın.
- cihazı gözlem altında tutmadığınızda.
- cihazı birleştirirken.
- cihazın parçalarını ayırırken.
- cihazı temizlerken.
- döner parçalara yaklaştığınızda.
- aletleri değiştirirken.
- bir hatayla karşılaştığınızda.

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 149*
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- ▶ Aletleri ve aksesuarları sadece tahrik duruyorken ve cihaz çıkartılmış durumdayken takın ve çıkartın.

- ▶ Alet değişiminden veya temizlikten önce cihazı kapatıp şebekeden ayırın.
- ▶ Aletleri sadece kap yerleştirilmiş, tıpa takılmış ve tahrik koruyucu kapak kapatılmış durumdayken kullanın.
- ▶ İşleme sırasında döner kolu kesinlikle açmayın.
- ▶ Gözle görülür renk değişimleri, çatlaklar veya başka hasarlar olan veya yerine doğru oturmayan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- ▶ Döner kolu indirirken kabın içine dokunmayın.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Asla farklı tahrikleri aynı anda kullanmayınız.
- ▶ Cihazı kesinlikle gerekenden uzun süre çalıştırmayın.
- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştırmayın.
- ▶ Orijinal malzemeleri ve aksesuarları kesinlikle başka cihazlarda kullanmayın.
- ▶ Azami işleme miktarları aşılmamalıdır.
- ▶ Kullanmadan önce kapta yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz ve varsa bunları temizleyiniz.
- ▶ Cihazı hareketli veya titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.

Cihazı tanıma

Genel bakış


Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

1	Paslanmaz çelik karıştırma kasesi
2	Kumanda bölümü

3	Entegre doldurma ağızlı kapak
4	Döner kol için kilit açma tuşu
5	Döner kol
6	Döner şalter
7	Işıklı halka
8	Tahrik 2 için koruma kapağı
9	Tahrik 2
10	Tahrik 3 için koruma kapağı
11	Tahrik 3
12	Ana tahrik
13	Kablo muhafaza bölümü
14	Hamur yoğurma aparatı
15	Profi çırpma teli
16	Profi Flexi karıştırma teli
17	Muhafaza çantası

Semboller

Sembol	Açıklama
	Tahrik 2 koruyucu kapağındaki işaret

tr Cihazı tanıma

Sembol	Açıklama
▲	Tahrik 3 koruyucu kapağındaki yerleştirme işareti
▲	Tahriktaki 3 pozisyon işareti

Döner şalter

Sembol	Fonksiyon
O/off	İşlemeyi durdurma
1	Düşük hız
7	En yüksek hız
M	Anlık devreye alma: Döner şalter bu pozisyonda tutulduğu sürece en yüksek hız

İpucu: İşleme sırasında hızı ne zaman isterseniz değiştirebilir veya işlemeyi durdurabilirsiniz.

İşıklı halka

Durum	Açıklama
yanıyor	Cihaz sorunsuz şekilde çalışıyor.
yanıp söner	<ul style="list-style-type: none">Emniyet sistemi devreye girdi.Bir cihaz hatası mevcut.
yanmıyor	<ul style="list-style-type: none">Cihazın elektrik beslemesi yok.Bir cihaz hatası mevcut.



İpucu: Daha fazla bilgi için bkz.:
→ "Emniyet sistemleri", Sayfa 144
→ "Arızaları giderme", Sayfa 147

Kumanda paneli

→ Şek. 2

1	Sıfırlama tuşu
2	Tartı tuşu
3	Ekran
4	Ağırlık sembolü, pound olarak
5	Ağırlık sembolü, gram olarak
6	Saat sembolü, dakika ve saniye olarak

Fonksiyon tuşları

Sembol	Fonksiyon
	Tartıyı açın ve kapatın.
	<ul style="list-style-type: none">Tartıyı sıfırlayın.Zamanlayıcıyı sıfırlama.

Not: Tuşları elinizde mutfak eldiveni olmadan parmağınızla dokunarak kullanın. Tahta kaşık gibi cisimler kullanarak tuşlara dokunmayın.

Ekran

Ekranında işletim durumuna ilişkin bildirimler ve değerler görüntülenir.

Not: Belirli bir süre içerisinde herhangi bir kumanda işlemi gerçekleştirilmezse ekran otomatik olarak kapanır. Ekranı tekrar devreye sokmak için bir tuşa basın veya işlemeyi başlatın.

Döner kol, tahrikler ve önerilen hız değerleri


Kilit açma tuşuna basılarak döner kol istenen pozisyona hareket ettirilebilir. Çevirme kolu her çalışma pozisyonunda yerine oturmuş olmalıdır. Tablodaki önerilen hız değerlerini dikkate alınız.



→ Şek. 3

Not: Döner kol, EasyArm Lift fonksiyonu ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, döner kolun yukarıya hareketini destekler.

Aletler

Tahrikin kirlenmeye karşı korunması amacıyla, yoğurma kancasında çıkartılabilir bir koruyucu kapak donanımı mevcuttur.

Alet/ edevat	Kullanımı
	Yoğurma kancası <ul style="list-style-type: none">Mayalı hamur, ekme hamuru, pizza hamuru, makarna hamuru, pasta hamuru gibi hamurları yoğurma.

Alet/ edevat	Kullanımı
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kuru üzüm veya parça çikolata gibi doğranmaması gereken yiyecekleri karıştırma.
	<p>Profi Flexi karıştırma teli</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasta hamuru, meyveli kek hamuru gibi hamurları karıştırma. ■ Hamura kuru üzüm, çikolata parçacıkları gibi malzemeleri ekleme.
	<p>Profi çırpma teli</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yumurta beyazını ve kremayı (en az %30 yağ oranı) çırpma. ■ Bisküvi hamuru gibi hafif hamurları karıştırma.

Profi çırpma telinin hassas ayarı

Hassas ayar yaparak kap ile Profi çırpma teli arasındaki mesafeyi düzeltin.

Not: Profi çırpma teli fabrikadan malzemelerin birbirleriyle en iyi şekilde karışmalarını sağlayacak durumda teslim edilir.

Alet ayarının düzeltilmesi

- ▶ Kaba temas eden aletleri kesinlikle çalıştırmayın.

Gereklilikler

- Elektrik fişi takılı değil.
 - Döner kol açık.
 - Profi çırpma teli takılı.
 - Kap yerleştirildi.
1. Çırpma telini bir elinizle alt taraftan sabit tutunuz ve kontra somunu bir çatal anahtar ile saat dönüş yönünde çevirerek çözünüz.
→ Şek. 4

2. Ayarı değiştirmek için, aleti istediğiniz yöne doğru çeviriniz.

→ Şek. 5

Optimum ayar	Kaba olan uzaklık yakl. 3 mm
saat dönüş yönüne çevirme	Alet kaldırma
saat dönüş yönünün tersine çevirme	Alet indirme

3. Kilit açma tuşuna basın ve döner kolu yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
4. Ayarı kontrol ediniz.
5. Kilit açma tuşuna basın ve yerine oturuncaya kadar döner kolu kaldırın.
6. Çırpma telini bir elinizle alt taraftan sabit tutunuz ve kontra somunu bir çatal anahtar ile saat dönüş yönünün tersine çevirerek sıkınız.

Park pozisyonu

Tahrikler, kapatıldıktan sonra doğru park pozisyonuna ulaşılan dek birkaç saniye hareket etmeye devam eder.

Not: Döner kol, alet takılıken sadece tahrik doğru park pozisyonunda olduğunda açılabilir veya kapatılabilir.

İpucu: Yanlış bir park pozisyonunu kolayca kendiniz düzeltebilirsiniz.

→ "Arızaları giderme", Sayfa 147

Kablo uzunluğu

Kablo sarma mekanizması kullanımı

1. Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduğunuz uzunluğa gelinceye kadar dışarı doğru çekin ve yavaşça bırakın.
2. Kablo uzunluğunu kısaltmak için,
 - kablodan tutarak çekin,
 - kablunun sarılmasını bekleyin,
 - kabloyu yeniden dışarı doğru çekin.

Not: Kabloyu elinizle içeri itmeyin. Kablo sıkışacak olursa, kabloyu tamamen dışarı çekip açın ve sonra tekrar sarılmasını sağlayın.

Emniyet sistemleri

Çalışma emniyeti sistemi

Çalışma emniyet sistemi, cihazın istenmeyen şekilde çalışmaya başlamasını engeller.

Cihaz sadece aşağıdaki ön koşullardan biri yerine getirildiğinde çalıştırılabilir ve kullanılabilir:

- Döner kol yatay konumda yerine oturtulmuş ve kap veya buz hazırlayıcı takılmış.
- Döner kol dikey konumda yerine oturdu ve tahrik sistemi koruyucu kapağı veya birleştirilmiş bir aksesuar doğru şekilde sabitlendi.

Tekrar devreye girme emniyeti

Tekrar devreye girme emniyeti, cihazınızın bir elektrik kesintisi sonrasında tekrar devreye girerek kendiliğinden işlemeye başlamasını engeller.

Cihaz bir elektrik kesintisi sonrasında tekrar açık duruma gelir. İşleme ancak, döner şalter O/off konumuna ayarlandıktan sonra tekrar çalıştırılabilir.

Aşırı yüklenme emniyeti

Aşırı yükleme emniyeti, motorun ve diğer parçaların çok yüksek yüklenme nedeniyle hasar görmelerini önler.

Kullanım


Cihazın hazırlanması

1. Cihazı dengeli, düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştirin.
2. Kilit açma tuşuna basın ve yerine oturuncaya kadar döner kolu kaldırın.
→ Şek. 6
3. Kapı ana cihaza yerleştirin.
→ Şek. 7
Ana cihazdaki girintilere dikkat edin.
4. Kap yerine oturuncaya kadar saat dönüş yönünün tersine doğru çevirin.
→ Şek. 8
5. Aleti, yerine oturuncaya kadar ana tahrik içine bastırın.
→ Şek. 9

6. Yoğurma kancasını yerleştirmek için:
 - Koruyucu kapağı takılı olan yoğurma kancasını ana tahrikin içine takın.
 - Yoğurma kancası tamamen yerine oturuncaya kadar koruyucu kapağı çevirin.
→ Şek. 10
Koruyucu kapak [A], ana tahriki tümüyle kaplamalıdır.
7. Malzemeleri kaba doldurun.
→ Şek. 11
8. Kilit açma tuşuna basın ve döner kolu yerine tam olarak aşağı doğru bastırmayın.
→ Şek. 12
Döner kolu hafif açık pozisyonda sabit tutun.
9. Kapağı önden hafifçe kaldırın, tümüyle kapın üzerine doğru itin ve yerleştirin.
→ Şek. 13
10. Döner kolu yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
→ Şek. 14

Malzemelerin aletler ile işlenmesi

1. Elektrik fişini takın.
2. Döner şalteri istediğiniz hız ayarına getirin.
→ Şek. 15
3. Malzemeleri kısa süreli en yüksek hızda işlemek için döner şalteri M konumuna ayarlayın ve istenilen işleme süresi boyunca tutun.
→ Şek. 16
4. İstenirse işleme sırasında dolom ağzından ilave malzemeler doldurulabilir.
→ Şek. 17
5. Daha fazla miktar malzeme doldurmak için:
 - Döner şalteri O/offy konumuna getirin ve cihazın durmasını bekleyin.
 - Döner kolu hafif yukarı kaldırın ve kapağı çekip çıkarın.
 - Malzemeleri kaba doldurun.



- Kapağı yerleştirin ve döner kolu yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
- 6. İsteddiğiniz sonuca ulaşana kadar malzemeler üzerinde çalışın.
- 7. Döner şalteri /off konumuna getirin.
→ Şek. 18
Cihazın durmasını bekleyin.
- ✓ İşleme durdurulur ve tahrikler park pozisyonuna geçer.

İşlemenin tamamlanması

1. Elektrik fişini çekiniz.
2. Kilit açma tuşuna basın, döner kolu hafifçe kaldırın ve sabit tutun.
→ Şek. 19
3. Kapağı önden hafifçe kaldırın ve öne doğru dışarı çekin.
→ Şek. 20
4. Döner kolu yerine oturuncaya kadar yukarı doğru bastırın.
→ Şek. 21
5. Aleti tahrikten tümüyle dışarı çekin.
→ Şek. 22
6. Kabı saat dönüş yönüne doğru çevirin ve çıkartın.
→ Şek. 23

Aksesuar tahriklerinin kullanılması

Notlar

- Tahrik 2 veya 3 üzerinde aksesuar kullanmak için koruyucu kapağı çıkarınız.
 - Kullanılmayan tahrikleri her zaman koruyucu kapaklar ile kapatınız.
 - Aksesuarın kullanım kılavuzunu dikkate alınız.
1. Tahrikin 2 koruma kapağını işaretten  aşağıya bastırın ve çıkartın.
→ Şek. 24
 2. Tahrik 2 için koruma kapağını işaret  arkaya gelecek şekilde hizalayın, yerleştirin ve sıkıca bastırın.
→ Şek. 25

3. Tahrik 3 için koruma kapağını yukarıya doğru çekip çıkartın.
→ Şek. 26
4. Tahrik 3 için koruma kapağını yerleştirin ve sıkıca bastırın.
→ Şek. 27
▲ ve ▲ işaretleri aynı hizada olmalıdır.

Tartı




Cihazınız bir tartı ile donatılmıştır. Malzemeleri tek tek tartabilirsiniz. Ana cihazın ayaklarında 4 ağırlık sensörü mevcuttur.

Aşağıdaki faktörler ölçüm sonuçlarının hatalı olmasına neden olabilir:


- Çalışma yüzeyi stabil, düz, temiz ve pürüzsüz değil.
- Çalışma yüzeyinde titreşimler mevcut
- Ayakların hepsi çalışma yüzeyine temas etmiyor veya kirli.
- Ana cihazın altında cisimler var
- Ana cihaz üzerinde cisimler var
- Ana cihaz kayıyor
- Ana cihaza temas var
- Malzeme miktarları 5 g veya 0,01 lb altında

Malzemelerin tartılması

Gereklilikler

- Kap yerleştirilmiş veya bir aksesuar takılmış durumda.
 - Döner şalter /off konumunda duruyor.
1.  tuşuna basın ve cihaza artık dokunmayın.
 - ✓ Tartı kendini kalibre eder.
 - ✓ Ekranda "----" gösterilir.
 2. Kalibrasyonun bitmesini bekleyin.
 - ✓ Ekranda "0 g" veya "0.00 lb" gösterilir.
 3. İsteddiğiniz malzemeyi ilave edin.
 - ✓ Ekranda ağırlık gösterilir.
 4. Diğer malzemeleri tartmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
 - Diğer malzemeleri doldurun ve toplam ağırlığı okuyun.
 -  üzerine basın ve ekranda "0 g" veya "0.00 lb" görüntülenmesini bekleyin.

tr Zamanlayıcı


5. Tartıyı kapatmak için  üzerine basın veya işlemeyi başlatın.



İpucu: Tartıyı aksesuarla birlikte de kullanın. Malzemeleri örneğin mikser üst parçasına veya buzmatığe doldururken doğrudan tartın.

Not: Tartı, yaklaşık 3 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Tartının gösterge birimlerini değiştirme

Gereklilikler


- Döner şalter /off konumunda duruyor.
- Tartı açık durumda.

1. Gösterge birimini gram ile pound arasında değiştirmek için  ve  düğmelerine basın ve kısa süreli basılı tutun.
 2. Tuşların her ikisini de bırakın.
- ✓ Tartı kalibre olur ve değiştirilen ayar ile yeniden başlar.
 - ✓ Ayar, belleğe kaydedilmiştir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı işleme süresini gösterir.

Zamanlayıcıyı sıfırlama

1. Döner şalteri istediğiniz hız ayarına getirin.
- ✓ Ekranda işleme süresi görüntülenir.
2. Göstergeyi "00:00" ayarına sıfırlamak için  üzerine basın.

Notlar

- İşlemeye 30 saniyeden kısa süre ara verirsiniz, en son gösterilen değerler kayıtlı kalır ve işleme tekrar başlatıldığında kaldığı yerden devam eder.
- İşlemeye 30 saniyeden uzun süre ara verirsiniz, cihaz tartıyı devreye sokar ve kalibre olur.

Örnek tarif

Tarif	Malzemeler	İşleme
Ağır meyveli kek	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 yumurta▪ 135 g Şeker	<ul style="list-style-type: none">▪ Çırpma telini takın.

Temizliğe genel bakış

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

→ Şek. 28

- ▶ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Kumanda alanını ve ekranı sadece nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

İpucu: Plastik parçalarda, örneğin havuç işleme sonucu renk değişimleri olabilir. Renk değişimlerini yumuşak bir bez ve birkaç damla yemeklik yağ ile temizleyin.

Özel aksesuar

Aksesuarları müşteri hizmetlerinden, bayilerden veya internette temin edebilirsiniz. Cihazınızla mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlandıklarından mutlaka orijinal aksesuarları kullanın.

Aksesuar cihaza özeldir. Satın alırken her zaman cihazınızın tam adını (E-Nr.) belirtin. Cihazınız için mevcut olan aksesuarları kataloğumuzdan ve internet mağazamızdan inceleyebilir veya müşteri hizmetlerine sorabilirsiniz.

www.bosch-home.com

Kullanım örnekleri

Tablodaki bilgileri ve değerleri dikkate alın.





→ Şek. 29

Not: Mayalı hamur veya su içeriği yüksek olan ekşi hamur malzemelerinin en iyi şekilde karışabilmesi için, kaba öncelikle sıvıları doldurunuz.

Tarif	Malzemeler	İşleme
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 135 g margarin ■ 255 g un ■ 10 g kabartma tozu ■ 150 g kuşüzümü ■ 150 g karışık kurutulmuş meyveler <p>Not: Bir seferde maksimum 2 katı kadar miktarı işleyin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurutulmuş meyveler hariç tüm malzemeleri doldurun. ■ 30 Saniye kadar 1 kademede işleyin. ■ Ardından 3-5 Dakika 5 kademesinde işleyin. ■ Ayarı 2 kademesine getirin. ■ 30-60 Saniye içerisinde kurutulmuş meyveleri ilave edin.

Arızaları giderme

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	<p>Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. <hr/> <p>Sigorta kutusundaki sigorta atmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz. <hr/> <p>Elektrik beslemesi kesildi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Cihaz işlemeyi başlatmıyor.	<p>Döner şalter yanlış ayarlanmış.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ İşleme öncesinde döner şalteri O/off konumuna getirin.
Cihaz işlemeyi başlatmıyor veya işleme sırasında kapanıyor.	<p>İşleme miktarı çok yüksek veya işleme süresi çok uzun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Döner şalteri O/off konumuna getirin. ▶ Malzeme miktarını azaltın. ▶ Cihazı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. <hr/> <p>Cihaz ve aksesuar bloke olmuş.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Döner şalteri O/off konumuna getirin. ▶ Blokajı kaldırın.
Alet, kapta sıkıştığından döner kol açılmıyor veya kapanmıyor.	<p>Tahrik park pozisyonunda değil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Döner şalteri O/off konumuna getirin. 2. Döner kol açıksa, aleti çıkartınız ve döner kolu kapatınız. 3. Döner şalteri kısa süreliğine 1 konumuna ve ardından tekrar O/off konumuna ayarlayınız. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Park pozisyonuna ulaşılan kadar tahrik kısa bir süre çalışmaya devam eder.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Malzemelerin doldurulmasına rağmen tartıda ağırlık değişikliği gösterilmiyor.	Malzeme miktarı, tartı ölçüm aralığının altında kalıyor. ► Tartının doğru değerleri gösterebilmesi için en az 5 g veya 0,01 lb doldurun.
Ekranında "ERROR" gösteriliyor	Tartı kalibre edilemiyor veya ölçüm yapmak mümkün değil. 1. Tartıyı yeniden başlatmak için: –  tuşuna basınız. – 30-60 saniye bekleyin. – Yeniden  üzerine basın ve kalibrasyonun sona ermesini bekleyin. 2. Hata hala görüntüleniyorsa, cihazı bir süreliğine şebekeden ayırın ve ardından tekrar tartıyı çalıştırmayı deneyin.
	Tartı yeniden başlatılmalıdır. 1. Tartıyı yeniden başlatmak için: –  tuşuna basınız. – 30-60 saniye bekleyin. – Yeniden  üzerine basın ve kalibrasyonun sona ermesini bekleyin. 2. Hata hala görüntüleniyorsa, cihazı bir süreliğine şebekeden ayırın ve ardından tekrar tartıyı çalıştırmayı deneyin.
Ekranında "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" veya "-2.20 lb" yanıp sönüyor.	Tartının gösterge aralığı aşıldı veya altında kaldı ► Tartının gösterge aralığını dikkate alın.
Ekranında "59:59 m:s" yanıp sönüyor.	Zamanlayıcının gösterge aralığı aşıldı. ► Zamanlayıcının gösterge aralığını dikkate alın.
Profesyonel çırpma teli kaba temas etmiyor veya malzemeler doğru şekilde karıştırılmıyor.	Kaba olan mesafe doğru ayarlanmadı. ► Profi çırpma telinin hassas ayarını düzeltiniz. → "Profi çırpma telinin hassas ayarı", Sayfa 143

Eski cihazları atığa verme

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>



Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Przy korzystaniu z dostarczonych z urządzeniem albo opcjonalnych akcesoriów należy się stosować do dodatkowych instrukcji.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami.
- do mieszania, zagniatania i ubijania artykułów spożywczych.
- do dodatkowych zastosowań opisanych w instrukcjach obsługi dostarczonych albo opcjonalnych akcesoriów.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- ciągle je nadzorując.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- nie używać urządzenia.
- nie jest nadzorowane.
- jest składane.
- jest rozkładane.
- jest czyszczone.
- użytkownik zbliży się do obracających się części.
- użytkownik wymienia narzędzia.
- użytkownik napotkał błąd.

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 160*
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

pl Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Do obracających się części nie zbliżać rąk, włosów, części odzieży oraz innych przyborów.
- ▶ Zakładać i zdejmować narzędzia oraz przystawki tylko przy nieruchomym napędzie i wtyczce urządzenia odłączonej od sieci elektrycznej.
- ▶ Przed zmianą narzędzi lub rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.
- ▶ Narzędzia użytkować tylko z założoną miską, pokrywą oraz założonymi osłonami napędu.
- ▶ Podczas mieszania nigdy nie otwierać ramienia mieszającego.
- ▶ Części posiadające pęknięcia lub inne uszkodzenia albo niepoprawnie zamocowane muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne.
- ▶ Przy opuszczaniu ramienia nie wkładać palców do miski.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie używać różnych napędów jednocześnie.
- ▶ Nie włączać urządzenia na czas dłuższy, niż jest to konieczne.
- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać oryginalnych części i przystawek przeznaczonych dla innych urządzeń.
- ▶ Nie przekraczać maksymalnych przetwarzanych ilości.
- ▶ Przed użyciem sprawdzić, czy w misce nie znajdują się obce przedmioty i usunąć te przedmioty.

- ▶ Nie ustawiać urządzenia na ruchomych ani wibrujących powierzchniach.

Poznawanie urządzenia

Przeгляд




Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. **1**

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Miska do mieszania ze stali nierdzewnej |
| 2 | Panel obsługi |
| 3 | Pokrywa ze zintegrowanym otworem do napielniania |
-

4	Przycisk zwalnijacy blokadę ramienia urzadzzenia
5	Ramię urzadzzenia
6	Przelacznik obrotowy
7	Podswietlany pierścień
8	Oslona napędu 2
9	Napęd 2
10	Oslona napędu 3
11	Napęd 3
12	Napęd glówny
13	Schówek dla kabla
14	Hak do zagniatania
15	Profesjonalna końcówka do ubijania
16	Profesjonalna elastyczna końcówka do mieszania Profi Flexi
17	Torba do przechowywania

Symbole

Symbol	Opis
	Znacznik na pokrywie ochronnej napędu 2
	Znacznik na pokrywie ochronnej napędu 3
	Oznaczenie pozycji na napędzie 3

Przelacznik obrotowy

Symbol	Funkcja
O/off	Przerwanie przetwarzania
1	Niska prędkość
7	najwyższa prędkość
M	Działanie chwilowe: najwyższa prędkość tak długo, jak przelacznik obrotowy znajduje się w tej pozycji

Wskazówka: W czasie przetwarzania można w każdej chwili zmieniać prędkość lub zatrzymać przetwarzanie.

Pierścień świetlny

Status	Opis
świeci	Urządzenie działa prawidłowo.
miga	<ul style="list-style-type: none"> Aktywny jest jeden z systemów bezpieczeństwa. Wystąpiła usterka urządzenia.
nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie nie jest zasilane prądem elektrycznym. Wystąpiła usterka urządzenia.

Wskazówka: Dalsze informacje można znaleźć tutaj:

→ "Systemy zabezpieczające", Strona 155



→ "Usuwanie usterek", Strona 158

Panel obsługi

→ Rys. 2

1	Przycisk resetujący
2	Przycisk wagi
3	Wyświetlacz
4	Symbol ciężaru w funtach
5	Symbol ciężaru w gramach
6	Symbol czasu w minutach i sekundach

Przyciski funkcyjne

Symbol	Funkcja
	Wyłączyć i ponowne włączyć wagę.
	<ul style="list-style-type: none"> Zerowanie wagi. Zerowanie timera.

Uwaga: Przyciski należy obsługiwać palcami bez rękawiczek kuchennych. Przycisków nie można obsługiwać przy użyciu przedmiotów, np. chochli.

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje wartości oraz komunikaty o stanie urządzenia.

Uwaga: Wyświetlacz wyłącza się automatycznie, jeżeli urządzenie nie jest przez określony czas obsługiwane. Aby ponownie

pl Poznanwanie urzadzienia

uaktywnić wyświetlacz, należy nacisnąć przycisk lub rozpocząć przetwarzanie artykułów.

Ramię urządzenia, napędy i zalecane prędkości

Po naciśnięciu przycisku odblokowującego, ramię urządzenia można przemieszczać w żądane pozycje.

Ramię urządzenia musi zaskoczyć w każdej pozycji roboczej.




Przestrzegać zalecanych prędkości podanych w tabeli.

→ Rys. 3

Uwaga: Ramię urządzenia jest wyposażone w funkcję EasyArm Lift. Funkcja ta ułatwia przemieszczanie ramienia do góry.

Narzędzia

Hak do zagniatania posiada zdejmowaną osłonę chroniącą napęd przed zanieczyszczeniami.

Narzędzie	Zastosowanie
	<p>Hak do zagniatania</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ugniatanie ciasta, np. drożdżowego, chlebowego, na pizzę, na makarony, na wypieki.■ Dodawanie i mieszanie artykułów, które nie powinny być rozdrobnione, np. rodzynek, płytek czekoladowych.
	<p>Profesjonalna elastyczna końcówka do mieszania Profi Flexi</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mieszanie ciasta, np. na placki, placek owocowy.■ Łączenie z ciastem różnych składników, np. rodzynek czy kawałeczków czekolady.
	<p>Profesjonalna końcówka do ubijania</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ubijanie piany z białek lub śmietany (o zawartości co najmniej 30% tłuszczu).

Narzędzie	Zastosowanie
	<ul style="list-style-type: none">■ Mieszanie lekkich ciast, np. biszkoptowych.

Dokładna regulacja profesjonalnej końcówki do ubijania

Przy użyciu precyzyjnego regulatora skorygować odległość pomiędzy miską i profesjonalną końcówką do ubijania.

Uwaga: Profesjonalna końcówka do ubijania jest ustawione fabrycznie w sposób zapewniający optymalne mieszanie składników.

Korygowanie ustawienia narzędzia

► Nigdy nie używać narzędzia, które styka się z miską.

Wymagania

- Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazda sieciowego.
- Ramię jest otwarte.
- Jest założona profesjonalna końcówka do ubijania.
- Jest włożona miska.

1. Przytrzymując końcówkę do ubijania jedną ręką za dolną część, obracać nakrętkę zabezpieczającą kluczem płaskim zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

→ Rys. 4

2. Aby zmienić ustawienie, obrócić narzędzie w pożądanym kierunku.

→ Rys. 5

Optymalne ustawienie	Odległość do miski ok. 3 mm
obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara	Podnoszenie narzędzia
obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	Opuszczanie narzędzia

3. Nacisnąć przycisk odblokowujący i nacisnąć ramię obrotowe do dołu tak, by samoczynnie się zablokowało.

4. Sprawdzić ustawienia.

5. Nacisnąć przycisk odblokowujący i podnieść ramię obrotowe tak, by samoczynnie się zablokowało.
6. Przytrzymując końcówkę do ubijania jedną ręką za dolną część, obracać nakrętkę zabezpieczającą kluczem płaskim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Pozycja postojowa

Po wyłączeniu napędy pracują przez kilka sekund, aby osiągnąć prawidłową pozycję postojową.

Uwaga: Przy założonym narzędziu ramię urządzenia można otworzyć lub zamknąć tylko pod warunkiem, że napęd znajduje się w prawidłowej pozycji postojowej.

Wskazówka: Nieprawidłową pozycję postojową można łatwo skorygować.

→ "Usuwanie usterek", Strona 158

Długość kabla

Używanie zwiijacza kabla

1. Wyciągnąć przewód zasilający na potrzebną długość i powoli puścić.
2. Aby skrócić kabel,
 - należy pociągnąć za kabel,
 - pozwolić kablowi nawinąć się na zwiijacz,
 - ponownie wyciągnąć kabel.

Uwaga: Nie wsuwać kabla ręką. Jeżeli kabel się zablokuje, należy go całkowicie wysunąć i puścić, aby został ponownie nawinięty.

Systemy zabezpieczające

Blokada włączenia

Blokada włączenia uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia.

Urządzenie można włączyć i obsługiwać tylko, jeżeli jest spełniony jeden z opisanych niżej warunków:

- Ramię narzędzia jest zablokowane w pozycji poziomej i jest założona miska lub maszyna do lodu.
- Ramię urządzenia jest prawidłowo ustawione w pozycji pionowej, a pokrywa osłaniająca napęd lub zamontowana przystawka jest prawidłowo założona.

Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem

Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem uniemożliwia samoczynne rozpoczęcie pracy przez urządzenie po przerwie w zasilaniu prądem.

Po przerwie w zasilaniu prądem urządzenie jest ponownie włączone. Pracę można jednak ponownie rozpocząć dopiero po ustawieniu przełącznika obrotowego w położeniu O/off.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika i innych części przez nadmierne obciążenie.

Obsługa

Przygotowanie urządzenia do pracy

1. Postawić urządzenie na stabilnej, poziomej, czystej i równej powierzchni.
2. Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i podnieść ramię obrotowe tak, by samoczynnie się zablokowało.
→ Rys. **6**
3. Wstawić miskę do korpusu urządzenia.
→ Rys. **7**
Zwrócić przy tym uwagę na wycięcia w korpusie urządzenia.
4. Obracać miskę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż samoczynnie się zablokuje.
→ Rys. **8**
5. Wcisnąć narzędzie w napęd główny tak, by samoczynnie się zablokowało.
→ Rys. **9**
6. Aby włożyć hak do zagniatania:
 - Wsunąć hak do zagniatania z założoną osłoną w napęd główny.
 - Obrócić osłonę tak, by hak dał się całkowicie zablokować.
 → Rys. **10**
Osłona [a] musi całkowicie przykryć napęd główny.
7. Umieścić składniki w misce.
→ Rys. **11**

pl Waga

8. Nacisnąć przycisk zwalniający i nacisnąć ramię obrotowe nie całkowicie do dołu.
→ Rys. **12**
Przytrzymać ramię urządzenia w pozycji lekko otwartej.
9. Lekko podnieść pokrywę z przodu, nasunąć całkowicie na miskę i opuścić.
→ Rys. **13**
10. Nacisnąć ramię do dołu tak, by samoczynnie się zablokowało.
→ Rys. **14**

Przetwarzanie składników przy użyciu narzędzi





1. Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
2. Ustawić przełącznik obrotowy na żądaną prędkość.
→ Rys. **15**
3. Aby przez krótki czas przetwarzać składniki z maksymalną prędkością, należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **M** i przytrzymać go przez żądany czas przetwarzania.
→ Rys. **16**
4. W razie potrzeby, podczas przetwarzania dodać więcej składników przez otwór do napełniania.
→ Rys. **17**
5. Dodawanie większej ilości składników:
 - Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **O/off** i odczekać do zatrzymania się urządzenia.
 - Unieść lekko ramię urządzenia i wyciągnąć pokrywę.
 - Umieścić składniki w misce.
 - Założyć pokrywę i nacisnąć ramię urządzenia do dołu tak, by samoczynnie się zablokowało.
6. Przetwarzać składniki do uzyskania żądanego rezultatu.
7. Ustawić przełącznik obrotowy na **O/off**.
→ Rys. **18**
Zaczekać na zatrzymanie się urządzenia.
- ✓ Przetwarzanie zostaje zatrzymane, napędy przechodzą w pozycję postojową.

Zakończenie przygotowania

1. Wyciągnąć wtyczkę.
2. Nacisnąć przycisk odblokowujący, lekko podnieść ramię obrotowe i przytrzymać.
→ Rys. **19**
3. Lekko podnieść pokrywę z przodu i wyciągnąć do przodu.
→ Rys. **20**
4. Nacisnąć ramię do góry tak, by samoczynnie się zablokowało.
→ Rys. **21**
5. Wyciągnąć narzędzie do końca z napędu.
→ Rys. **22**
6. Obrócić miskę w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć.
→ Rys. **23**

Zastosowanie napędów przystawek

Uwagi

- Usunąć pokrywę ochronną, aby używać przystawek na napędzie 2 albo 3.
 - Nieużywane napędy należy zawsze zamykać pokrywami ochronnymi.
 - Należy zapoznać się również z instrukcją obsługi przystawek.
1. Nacisnąć pokrywę ochronną napędu 2 przy znaczniku  do dołu i zdjąć.
→ Rys. **24**
 2. Ustawić osłonę napędu 2 z oznaczeniem  z tyłu, założyć i docisnąć.
→ Rys. **25**
 3. Pociągnąć osłonę napędu 3 do góry i zdjąć.
→ Rys. **26**
 4. Założyć osłonę napędu 3 i docisnąć.
→ Rys. **27**
Oznaczenia  oraz  muszą znaleźć się naprzeciw siebie.

Waga

Urządzenie jest wyposażone w wagę. Umożliwia ona ważenie pojedynczych składników.

Korpus urządzenia ma w nóżkach 4 czujniki wagowe.

Wynik pomiaru mogą zafałszowywać następujące czynniki:

- Powierzchnia robocza nie jest stabilna, równa, czysta i gładka.
- Wibracje powierzchni roboczej
- Nie wszystkie nóżki dotykają powierzchni roboczej lub są one zabrudzone.
- Przedmioty pod korpusem urządzenia
- Przedmioty na korpusie urządzenia
- Przesuwanie korpusu urządzenia
- Dotykanie korpusu urządzenia
- Ilość składników poniżej 5 g albo 0,01 lb

Ważenie składników

Wymagania

- Jest założona miska lub przystawka.
 - Przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu **O/off**.
1. Nacisnąć **↺** i nie dotykać więcej urządzenia.
 - ✓ Waga przeprowadza kalibrację.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje "- - - -".
 2. Zaczekać na zakończenie kalibracji.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje "0 g" lub "0.00 lb".
 3. Włożyć żądany składnik.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje wagę.
 4. W celu zważenia dalszych składników wybrać jedną z następujących opcji:
 - Włożyć dalsze składniki i odczytać całkowitą wagę.
 - Nacisnąć **↻** i poczekać, aż wyświetlacz wskaże "0 g" albo "0.00 lb".
 5. W celu wyłączenia wagi nacisnąć **↺** albo zacząć pracę.

Wskazówka: Z wagi można też korzystać w połączeniu z przystawkami. Składniki można ważyć przy napełnianiu, np. miksera lub maszyny do lodów.

Uwaga: Waga wyłącza się automatycznie po ok. 3 minut nieaktywności.

Zmiana jednostek wskazań wagi

Wymagania

- Przełącznik obrotowy znajduje się w położeniu **O/off**.
 - Waga jest włączona.
1. Aby wybrać jednostkę wyświetlania spośród gramów i funtów, nacisnąć i przytrzymać przez chwilę przyciski **↺** i **↻**.
 2. Zwolnić obydwa przyciski.
 - ✓ Waga przeprowadza kalibrację i uruchamia się ponownie ze zmienionym ustawieniem.
 - ✓ Ustawienie jest zapisane w pamięci.

Timer

Timer pokazuje czas przetwarzania.

Zerowanie timera

1. Ustawić przełącznik obrotowy na żądaną prędkość.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje czas przetwarzania.
2. Aby zresetować wskazanie do "00:00", nacisnąć **↻**.

Uwagi

- Jeżeli przetwarzanie zostanie przerwane na mniej niż 30 sekund, ostatnio pokazane wartości pozostaną zapisane i będą dalej obowiązywać po ponownym rozpoczęciu przetwarzania.
- Jeżeli przetwarzanie zostanie przerwane na ponad 30 sekund, urządzenie włącza wagę i przeprowadza kalibrację.

Przegląd procesu czyszczenia

Wyczyścić pojedyncze części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

Po użyciu od razu czyścić wszystkie części, aby nie dopuścić do zasychania resztek składników.

→ Rys. **28**

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.

pl Akcesoria specjalne

- ▶ Panel obsługi i wyświetlacz czyścić tylko zwilżoną ściereczką z mikrofibry.

Wskazówka: Na elementach plastikowych mogą powstawać przebarwienia, np. przy przetwarzaniu marchewek. Przebarwienia usuwać miękką ściereczką z kilkoma kroplami oleju spożywczego.

Akcesoria specjalne

Akcesoria można nabyć w serwisie, w sklepie specjalistycznym lub w Internecie. Używać tylko oryginalnych akcesoriów, są one dokładnie dostosowane do urządzenia. Akcesoria są przeznaczone dla konkretnych urządzeń. Przy zakupie należy zawsze podawać dokładne oznaczenie (E-Nr.) urządzenia.

Przykładowy przepis

Przepis	Składniki	Przetwarzanie artykułów
Ciężkie ciasto owocowe	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 jaj/a▪ 135 g cukru▪ 135 g margaryny▪ 255 g mąki▪ 10 g proszku do pieczenia▪ 150 g rodzynek korynczkich▪ 150 g mieszanych owoców suszonych <p>Uwaga: Przetwarzać maksymalnie 2-krotną ilość jednocześnie.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Włożyć końcówkę do mieszania.▪ Włożyć wszystkie składniki z wyjątkiem suszonych owoców.▪ Mieszać 30 sekundy/sekund na poziomie 1.▪ Następnie mieszać 3-5 minuty/minut na poziomie 5.▪ Ustawić na poziom 2.▪ W ciągu 30-60 sekund dodać suszone owoce.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona. <ul style="list-style-type: none">▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	Wyłaczył się bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. <ul style="list-style-type: none">▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
	Przerwa w dostawie prądu. <ul style="list-style-type: none">▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.

Informacje na temat akcesoriów dostępnych dla urządzenia można uzyskać w sklepie internetowym lub w serwisie. www.bosch-home.com

Przykłady zastosowania

Zastosować się do informacji i wartości podanych w tabeli.

→ Rys. 29

Uwaga: Aby zapewnić optymalne wymieszanie zawierających dużą ilość wody składników na ciasta drożdżowe i zakwasy, płyn należy wlewać do miski jako pierwszy.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie zaczyna pracować.	<p>Nieprawidłowo ustawiony przełącznik obrotowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przed rozpoczęciem przetwarzania ustawić przełącznik obrotowy na O/off.
Urządzenie nie zaczyna pracować i wyłącza się podczas pracy.	<p>Za duża ilość składników lub za długi czas przetwarzania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić przełącznik obrotowy na O/off. ▶ Zmniejszyć ilość składników. ▶ Zaczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
	<p>Urządzenie lub przystawka są zablokowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić przełącznik obrotowy na O/off. ▶ Usunąć blokadę.
Ramię urządzenia nie daje się otworzyć ani zamknąć, ponieważ narzędzie zakleszczyło się w misce.	<p>Napęd nie znajduje się w pozycji postojowej.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawić przełącznik obrotowy na O/off. 2. Jeżeli ramię jest otwarte, wyjąć narzędzie i zamknąć ramię. 3. Krótco ustawić przełącznik obrotowy na 1, a następnie znowu na O/off. <p>✓ Napęd pracuje jeszcze przez krótki czas, aby osiągnąć pozycję postojową.</p>
Waga nie pokazuje żadnych zmian ciężaru, mimo że są dodawane składniki.	<p>Ilość składników leży poniżej przedziału pomiaru wagi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włożyć co najmniej 5 g albo 0,01 lb składnika, aby waga mogła wskazać prawidłowe wartości.
Wyświetlacz pokazuje "ERROR"	<p>Nie można skalibrować wagi lub pomiar nie jest możliwy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby ponownie włączyć wagę: <ul style="list-style-type: none"> – Nacisnąć ↵. – Odczekać 30–60 sekund. – Ponownie nacisnąć ↵ i poczekać na zakończenie kalibracji. 2. Jeżeli błąd jest w dalszym ciągu wyświetlany, odłączyć urządzenie na jakiś czas od sieci elektrycznej, a następnie ponownie spróbować włączyć wagę.
	<p>Waga wymaga ponownego włączenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby ponownie włączyć wagę: <ul style="list-style-type: none"> – Nacisnąć ↵. – Odczekać 30–60 sekund. – Ponownie nacisnąć ↵ i poczekać na zakończenie kalibracji. 2. Jeżeli błąd jest w dalszym ciągu wyświetlany, odłączyć urządzenie na jakiś czas od sieci elektrycznej, a następnie ponownie spróbować włączyć wagę.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Na wyświetlaczu miga "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" lub "-2.20 lb".	Zakres wskazań wagi został przekroczony lub nie został osiągnięty ▶ Przestrzegać zakresu wskazań wagi.
Na wyświetlaczu miga "59:59 m:s".	Przekroczenia przedziału wskazań timera. ▶ Przestrzegać zakresu wskazań timera.
Końcówka do ubijania Profi nie dotyka miski lub składniki nie są prawidłowo wymieszane.	Odległość do miski nie jest ustawiona prawidłowo. ▶ Skorygować dokładne ustawienie profesjonalnej końcówki do ubijania. → <i>"Dokładna regulacja profesjonalnej końcówki do ubijania", Strona 154</i>

Utylizacja zużytego urządzenia

1. Odlączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka,

tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.



Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Користуючись приладдям, що входило до комплекту або було придбане окремо, керуйтеся відповідними додатковими інструкціями.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- з оригінальними частинами й приладдям.
- для перемішування, замішування й збивання продуктів.
- для інших цілей, які описані в інструкціях приладдя з основного комплекту або приладдя-опцій.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- під наглядом.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Від'єднуйте прилад від електромережі, коли ви:

- не використовуєте прилад.
- залишаєте прилад без нагляду.
- збираєте прилад.
- розбираєте прилад.
- чистите прилад.
- наближаєтеся до деталей, що обертаються.
- заміняєте знаряддя.
- зіткнулися з несправністю.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечного користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад.

Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 171*
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- ▶ Знаряддя й приладдя можна встановлювати і знімати тільки за нерухомого привода й установленого приладу.
- ▶ Перш ніж замінювати знаряддя або починати чищення, вимкніть прилад і від'єднайте його від електромережі.
- ▶ Використовувати знаряддя дозволено тільки за умови, що встановлено чашу, кришку приладу й захисні кришки приводів!
- ▶ Заборонено відчиняти відкидний кронштейн під час обробки.
- ▶ Частини, що мають помітні тріщини чи інші пошкодження або ж не тримаються як слід, необхідно замінити оригінальними запчастинами.
- ▶ Опускаючи відкидний кронштейн, не засовуйте пальців у чашу.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Ніколи не використовуйте різні приводи одночасно.
- ▶ Не користуйтеся приладом довше, ніж потрібно.
- ▶ Заборонено вмикати порожній прилад.
- ▶ Заборонено використовувати оригінальні частини й приладдя, призначені для інших приладів.
- ▶ Не перевищуйте максимальну кількість перероблюваного продукту.
- ▶ Перед використанням перевірте, чи нема в чаші сторонніх предметів; якщо вони є, приберіть їх.

- ▶ Не ставте прилад на поверхнях, які можуть рухатися або вібрувати.

Знайомство

Огляд




Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

→ Мал. **1**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Чаша з нержавіючої сталі |
| 2 | Панель управління |
| 3 | Кришка з убудованою завантажувальною горловиною |

4	Кнопка розблокування відкидного кронштейна
5	Відкидний кронштейн
6	Поворотний перемикач
7	Світлове кільце
8	Захисна кришка привода 2
9	Привод 2
10	Захисна кришка привода 3
11	Привод 3
12	Головний привод
13	Місце для зберігання кабелю
14	Гачки для замішування
15	Віничок-збивалка Profi
16	Віничок-мішалка Profi Flexi
17	Сумка для зберігання

Символи

Символ	Опис
	Позначка на захисній кришці привода 2
	Установча позначка на захисній кришці привода 3
	Позиційна позначка на приводі 3

Поворотний перемикач

Символ	Функція
○/off	Зупинка обробки
1	Низька швидкість
7	Найвища швидкість
M	Миттєве перемикачання: найвища швидкість, поки поворотний перемикач утримується в цьому положенні

Порада: Упродовж обробки можна в будь-який момент змінити швидкість або перервати обробку.

Світлове кільце

Статус	Опис
--------	------

Статус	Опис
світиться	Прилад працює справно.
блимає	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спрацювала система безпеки. ■ На приладі виникла несправність.
не світиться	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прилад знеструмлений. ■ На приладі виникла несправність.



Порада: Докладніше див. тут:
→ "Системи безпеки", Стор. 166
→ "Усунення несправностей", Стор. 169

Панель управління

→ Мал. 2

1	Кнопка скидання
2	Кнопка ваг
3	Дисплей
4	Символ ваги у фунтах
5	Символ ваги в грамах
6	Символ часу у хвилинах і секундах

Кнопки функцій

Символ	Функція
	Увімкнення і вимкнення ваг.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Скидання ваг. ■ Скидання таймера.

Зауваження: Натискайте кнопки пальцями руки без кухонної рукавички. Натискати кнопки якимись предметами, наприклад черпаком, не можна.

Дисплей

На дисплеї відображаються значення й повідомлення щодо робочого стану.

Зауваження: Якщо впродовж певного часу з приладом не виконують жодних дій, дисплей автоматично вимикається. Щоб знов активувати дисплей, натисніть будь-яку кнопку або запустіть обробку.

Відкидний кронштейн, привід і рекомендації щодо швидкості

Натиснувши кнопку розблокування, можна повернути відкидний кронштейн у потрібну позицію.

Поворотний важіль повинен бути зафіксованим в пазу в кожному робочому положенні.

Зважайте на рекомендації щодо швидкості у таблиці.

→ Мал. 3

Зауваження: Відкидний кронштейн має функцію EasyArm Lift. Ця функція допомагає підіймати поворотний кронштейн.

Знаряддя

Замішувальний гачок устаткований знімною захисною кришкою, яка захищає привод від бруду.

Насадка Застосування



Гачок для замішування

- Збивання тіста, наприклад дріжджового, хлібного, на піцу й макарони, на випічку.
- Підмішування продуктів, які не мають бути подрібнені, наприклад родзико або шоколадних плиток.



Віничок-мішалка Profi Flexi

- Замішування тіста, наприклад, на фруктові й інші пироги.
- Підмішування в тісто інгредієнтів, як-от родзинки або шматки шоколаду.



Віничок-збивалка Profi

- Збивання яєчних білків і вершків (жирністю щонайменше 30 %).
- Замішування легкого тіста, наприклад бісквітного.

Тонке регулювання віничка-збивалки Profi

Точним регулюванням можна коригувати відстань між чашею і віничком-збивалкою Profi.

Зауваження: Віничок-збивалка Profi відрегульований на заводі так, щоб оптимально змішувати інгредієнти між собою.

Корекція заводського налаштування

- ▶ Заборонено користуватися знаряддям, якщо воно торкається чаші.

Вимоги

- Штепсельна вилка не в розетці.
 - Відкидний кронштейн відчинено.
 - Віничок-збивалку Profi вставлено.
 - Чашу встановлено.
1. Утримуючи віничок-збивалку однією рукою за нижню частину, відпустіть контргайку, повернувши її ріжковим ключем за годинниковою стрілкою.
→ Мал. 4
 2. Для зміни налаштувань поверніть насадку у бажаному напрямку.
→ Мал. 5

Оптимальне налаштування	Відстань до чаші прибл. 3 мм
повертайте за годинниковою стрілкою	підніміть насадку
поверніть проти годинникової стрілки	опустіть насадку

3. Натисніть розблокувальну кнопку й опустіть відкидний кронштейн до фіксації.
4. Перевірте налаштування.
5. Натисніть розблокувальну кнопку й підніміть відкидний кронштейн до фіксації.
6. Утримуючи віничок-збивалку однією рукою за нижню частину, затягніть контргайку, повернувши її ріжковим ключем проти годинникової стрілки.

Паркувальна позиція

Після вимкнення приводи автоматично рухаються ще кілька секунд, а тоді досягають правильної паркувальної позиції.

Зауваження: За встановленого зняряддя відкидний кронштейн можна відчинити або зачинити тільки тоді, коли привод перебуває в правильній паркувальній позиції.

Порада: Неправильну паркувальну позицію можна легко виправити самостійно. → "Усунення несправностей", Стор. 169

Довжина кабелю

Використання змотувального пристрою

1. Витягніть кабель живлення на потрібну довжину й повільно відпустіть.
2. Щоб укоротити кабель,
 - потягніть за кабель,
 - дайте кабелю змотатися,
 - знову витягніть кабель.

Зауваження: Не засовуйте кабель рукою. Якщо кабель застрягне, його слід повністю витягти, а потім дати йому змотатися.

Системи безпеки

Захист від увімкнення

Захист від увімкнення запобігає небажаному ввімкненню приладу.

Прилад можна запустити й застосовувати, тільки коли виконана одна з наведених нижче умов:

- відкидний кронштейн зафіксовано в горизонтальному положенні, і встановлено чашу або льодогенератор;
- Відкидний кронштейн зафіксований у горизонтальному положенні, і захисна кришка привода або складене приладдя правильно закріплене.

Захист від повторного ввімкнення

Захист від повторного ввімкнення запобігає автоматичному запуску обробки після знеструмлення приладу.


Після знеструмлення прилад знову вмикається. Запустити обробку можна тільки після того, як ви повернете перемикач у позицію **O/off**.

Захист від перевантаження

Захист від перевантаження запобігає пошкодженню двигуна й інших частин через зависоке навантаження.

Експлуатація

Підготовка приладу

1. Поставте прилад на стійку, рівну, чисту й гладку робочу поверхню.
2. Натисніть розблокувальну кнопку й підніміть відкидний кронштейн до фіксації.
→ Мал. 6
3. Установіть чашу в основний блок приладу.
→ Мал. 7
Зважайте на пази на основному блоці.
4. Поверніть чашу проти годинникової стрілки до фіксації.
→ Мал. 8
5. Втисніть зняряддя в головний привод до фіксації.
→ Мал. 9
6. Щоб установити замішувальний гачок:
 - Вставте замішувальний гачок з надітою захисною кришкою в головний привод.
 - Поверніть захисну кришку до повної фіксації замішувального гачка.
→ Мал. 10Захисна кришка  має повністю накривати головний привод.
7. Завантажте інгредієнти в чашу.
→ Мал. 11
8. Натисніть розблокувальну кнопку й опустіть відкидний кронштейн не повністю.
→ Мал. 12
Тримайте відкидний кронштейн у злегка відкритому положенні.

9. Трохи підніміть кришку спереду, повністю насуньте на чашу й опустіть.
→ Мал. **13**
10. Натисніть відкидний кронштейн униз до фіксації.
→ Мал. **14**

Обробка інгредієнтів зняряддями.

1. Вставте штепсельну вилку в розетку.
2. Поверніть перемикач на бажану швидкість.
→ Мал. **15**
3. Якщо потрібно швидко обробити інгредієнти на найвищій швидкості, поверніть поворотний перемикач у положення **M** та утримуйте його протягом потрібного часу обробки.
→ Мал. **16**
4. За потреби додайте подальші інгредієнти під час обробки кризь завантажувальну горловину.
→ Мал. **17**
5. Щоб заповнити більшу кількість інгредієнтів:
 - Поверніть поворотний перемикач у положення **O/off** і дочекайтеся зупинки приладу.
 - Трохи підніміть відкидний кронштейн і зніміть кришку.
 - Завантажте інгредієнти в чашу.
 - Встановіть кришку та натисніть на відкидний кронштейн униз до фіксації.
6. Обробляйте інгредієнти, доки не буде досягнуто бажаного результату.
7. Поверніть перемикач у позицію **O/off**.
→ Мал. **18**
Дочекайтеся зупинки приладу.
- ✓ Обробка зупиняється, приводи перемищуються в паркувальну позицію.





Завершення обробки

1. Вийміть штепсельну вилку з розетки.

2. Натисніть кнопку розблокування, трохи підніміть відкидний кронштейн і втримуйте його.
→ Мал. **19**
3. Трохи підніміть кришку спереду й витягніть уперед.
→ Мал. **20**
4. Натисніть відкидний кронштейн угору до фіксації.
→ Мал. **21**
5. Повністю вийміть зняряддя з привода.
→ Мал. **22**
6. Поверніть чашу за годинниковою стрілкою й вийміть її.
→ Мал. **23**

Використання приводів приладдя

Вказівки

- Зніміть захисну кришку, щоб скористатися приладдям на приводі 2 або 3.
 - Приводи, якими ви не користуєтесь, завжди закривайте захисними кришками.
 - Дотримуйтеся вимог інструкції з експлуатації приладдя.
1. Притисніть захисну кришку привода вниз 2, натиснувши на позначку , і зніміть кришку.
→ Мал. **24**
 2. Спрямуйте захисну кришку привода 2 позначкою  назад, установіть і притисніть її.
→ Мал. **25**
 3. Потягніть захисну кришку привода 3 угору і зніміть її.
→ Мал. **26**
 4. Установіть і притисніть захисну кришку привода 3.
→ Мал. **27**
Позначка  має розташуватися навпроти позначки .

Ваги

Цей прилад устаткований вагами. Можна зважувати інгредієнти по одному.

uk Таймер

Основний блок приладу має в ніжках чотири ваговимірювальні датчики. Результат вимірювання можуть викривляти такі чинники:

- Робоча поверхня не є стабільною, рівною, чистою та гладкою.
- Вібрації робочої поверхні
- Ніжки не торкаються робочої поверхні або забруднені.
- Наявність якихось предметів під основним блоком приладу
- Наявність якихось предметів на основному блоці приладу
- Зсування основного блока приладу
- Торкання основного блока приладу
- Кількість інгредієнтів у 5 г або 0,01 lb

Зважування інгредієнтів

Вимоги

- Вставлено чашу або розміщено приладдя.
 - Поворотний перемикач встановлено в позицію **O/off**.
1. Натисніть **⏏** і більше не торкайтеся приладу.
 - ✓ Ваги калібруються.
 - ✓ На дисплеї відображається "----".
 2. Почекайте, доки калібрування завершиться.
 - ✓ На дисплеї відображається "0 g" або "0.00 lb".
 3. Завантажте потрібний інгредієнт.
 - ✓ На дисплеї відображається вага.
 4. Щоб зважити інші інгредієнти, виберіть один з таких варіантів:
 - Завантажте наступні інгредієнти й гляньте загальну вагу.
 - Натисніть **⏏** і чекайте, доки на дисплеї з'явиться "0 g" або "0.00 lb".
 5. Щоб вимкнути ваги, натисніть **⏏** або запустіть обробку.

Порада: Користуватися вагами можна також у поєднанні з приладдям. Зважуйте інгредієнти безпосередньо перед завантаженням, наприклад, у насадку-блендер або морозивницю.

Зауваження: Приблизно після 3 хвилин бездіяльності ваги автоматично вимикаються.

Зміна одиниць індикації ваги

Вимоги

- Поворотний перемикач встановлено в позицію **O/off**.
 - Ваги ввімкнені.
1. Щоб змінити одиниць відображення між грамами та фунтами, натисніть і недовго утримуйте **⏏** і **⏏**.
 2. Відпустіть обидві кнопки.
 - ✓ Ваги відкалібруються й запустяться зі зміненою конфігурацією.
 - ✓ Налаштування буде збережено.

Таймер

Таймер показує тривалість обробки.

Скидання таймера

1. Поверніть перемикач на бажану швидкість.
 - ✓ Дисплей показує тривалість обробки.
2. Щоб скинути індикацію на "00:00", натисніть **⏏**.

Вказівки

- Якщо перервати обробку менш ніж на 30 секунд, останні показані значення на певний час залишаються збережені, і в разі нової обробки відлік починається з них.
- Якщо перервати обробку більш ніж на 30 секунд, прилад вмикає ваги й калібрується.

Огляд чищення

Чистьте окремі деталі, як вказано в таблиці.

Одразу після користування очистьте всі деталі, щоб залишки не присихали.

→ Мал. **28**

- ▶ Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- ▶ Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.

- ▶ Панель управління й дисплей проти-райте тільки вологою серветкою з мікроволокна.

Порада: На пластмасових деталях можуть утворюватися кольорові плями, наприклад, у разі обробки моркви. Кольорові плями можна прибирати м'якою ганчіркою за допомогою кількох крапель олії.

Спеціальне приладдя

Приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет. Використовуйте тільки оригінальне приладдя, бо воно точно припасоване до приладу.

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (E-Nr.) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому каталозі, інтернет-магазині або сервісній службі.

www.bosch-home.com

Приклади застосування

Зважайте на вказівки і значення, наведені в таблиці.

→ Мал. **29**

Зауваження: Щоб оптимально змішати інгредієнти дріжджового тіста / тіста на заквасці, яке містить багато води, спершу залийте в чашу рідину.

Приклад рецепту

Рецепт	Інгредієнти	Обробка
Ситний фруктовий пиріг	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 шт. яєць ■ 135 г цукру ■ 135 г маргарину ■ 255 г борошна ■ 10 г розпушувача ■ 150 г дрібних родзинок ■ 150 г суміші сухофруктів <p>Зауваження: Одночасно обробляти можна максимум 2-разову кількість.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вставте віничок-мішалку. ■ Додайте всі інгредієнти, окрім сухофруктів. ■ Обробляйте 30 с на швидкості 1. ■ Потім обробляйте 3-5 хв на швидкості 5. ■ Установіть на швидкість 2. ■ Упродовж 30-60 с додайте сухофрукти.

Усунення несправностей

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Не вставлений штекер мережного кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Підключіть прилад до електромережі.
	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.
	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не запускає обробку.	Неправильно встановлено поворотний перемикач. ▶ Перед обробкою поверніть перемикач у позицію O/off
Прилад не запускає обробку або вимикається під час обробки.	Завелика кількість продуктів або надто довга тривалість обробки. ▶ Установіть поворотний перемикач у позицію O/off . ▶ Зменште кількість інгредієнтів. ▶ Дайте приладу охолонути до кімнатної температури.
Відкидний кронштейн не відчиняється або не зачиняється, бо знаряддя чіпляється за чашу.	Прилад або приладдя заблокувало. ▶ Установіть поворотний перемикач у позицію O/off . ▶ Усуньте блокування. Привод не в паркувальній позиції. 1. Установіть поворотний перемикач у позицію O/off . 2. Якщо відкидний кронштейн відчинений, зніміть знаряддя й зачиніть відкидний кронштейн. 3. Ненадовго поверніть перемикач на 1 , а тоді — знову на O/off . ✓ Привод ще трохи рухатиметься, аж доки досягне паркувальної позиції.
Показана вага не змінюється, хоча завантажено інгредієнти.	Кількість інгредієнтів виходить за нижню межу діапазону вимірювання ваг. ▶ Щоб відобразилася правильна вага, завантажте мінімум 5 г або 0,01 lb.
На дисплеї відображається «ERROR»	Ваги неможливо відкалібрувати або вимірювання неможливе. 1. Щоб перезапустити ваги: – Натисніть ⏏ . – Почекайте 30–60 секунд. – Знову натисніть ⏏ і зачекайте, доки завершиться калібрування. 2. Якщо помилка з'явиться знову, на якийсь час від'єднайте прилад від мережі, а потім ще раз спробуйте ввімкнути ваги. Потрібно перезапустити ваги. 1. Щоб перезапустити ваги: – Натисніть ⏏ . – Почекайте 30–60 секунд. – Знову натисніть ⏏ і зачекайте, доки завершиться калібрування.

Несправність	Причина та усунення несправностей
На дисплеї відображається «ERROR»	2. Якщо помилка з'явиться знову, на якийсь час від'єднайте прилад від мережі, а потім ще раз спробуйте ввімкнути ваги.
На дисплеї блимає "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" або "-2.20 lb".	Діапазон індикації перевищений або не досягнутий ▶ Дотримуйтеся діапазону індикації ваг.
На дисплеї блимає "59:59 m:s".	Перевищено максимальний час таймера. ▶ Дотримуйтеся діапазону індикації таймера.
Віничок-збивалка не торкається чаші або інгредієнти неправильно змішуються.	Неправильно налаштована відстань до чаші. ▶ Виправте тонке регулювання віничка-збивалки Profi. → <i>"Тонке регулювання віничка-збивалки Profi"</i> , Стор. 165

Утилізація старих приладів

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.



Безопасность

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- При использовании прилагающихся или опциональных аксессуаров соблюдайте дополнительные инструкции.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями.
- для перемешивания, замешивания и взбивания продуктов;
- для дополнительных случаев применения, описанных в инструкциях к прилагающимся или опциональным принадлежностям;
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- под присмотром;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- не используете прибор.
- оставляете прибор без присмотра;
- собираете прибор;
- разбираете прибор;
- очищаете прибор;
- приближаетесь к вращающимся деталям;
- меняете насадки;
- разбираетесь с неполадкой.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 183*
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

ru Предотвращение материального ущерба

- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ Не допускайте контакта рук, волос, одежды и других предметов с вращающимися деталями.
- ▶ Насадки и принадлежности можно устанавливать и снимать только после останова привода и отсоединении прибора от сети.
- ▶ Перед заменой насадок или перед очисткой выключите прибор отсоедините его от электросети.
- ▶ Пользуйтесь насадками только при вставленной чаше, с установленной крышкой и защитными крышками привода.
- ▶ Ни в коем случае не открывайте поворотный кронштейн во время переработки.
- ▶ Части прибора с трещинами или другими повреждениями, а также с неплотной посадкой должны быть заменены оригинальными частями.
- ▶ При опускании поворотного кронштейна не вставляйте пальцы в чашу.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

Предотвращение материально-го ущерба

- ▶ Не используйте разные насадки одновременно.
- ▶ Не используйте прибор дольше, чем нужно.
- ▶ Никогда не включайте прибор вхолостую.
- ▶ Ни в коем случае не используйте оригинальные детали и принадлежности для других приборов.
- ▶ Не превышайте максимальный перерабатываемый объем.

- ▶ Перед использованием проверьте, нет ли в чаше посторонних предметов; если они есть, уберите их оттуда.
- ▶ Не ставьте прибор на подвижные или вибрирующие поверхности.

Знакомство с прибором

Обзор




После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

→ Рис. 1

-
- 1 Смесительная чаша из нержавеющей стали
-

2	Панель управления
3	Крышка со встроенным загрузочным стволом
4	Кнопка разблокирования для поворотного кронштейна
5	Поворотный кронштейн
6	Поворотный переключатель
7	Светящееся кольцо
8	Защитная крышка для привода 2
9	Привод 2
10	Защитная крышка для привода 3
11	Привод 3
12	Главный привод
13	Отсек для хранения кабеля
14	Месильные насадки
15	Профессиональный венчик для взбивания
16	Профессиональный универсальный венчик для перемешивания
17	Сумочка для хранения

Символы

Символ	Описание
	Метка на защитной крышке привода 2
	Установочная метка на защитной крышке привода 3
	Метка положения на приводе 3

Поворотный переключатель

Символ	Функция
○/off	Остановка переработки
1	Низкая скорость
7	Самая высокая скорость
M	Мгновенное включение: максимальная скорость, пока поворотный переключатель удерживается в этом положении

Рекомендация: Вы можете в любой момент изменять скорость во время переработки или же прерывать переработку.

Светящееся кольцо

Статус	Описание
светится	Прибор функционирует безупречно.
мигает	<ul style="list-style-type: none"> Включена система безопасности. Прибор неисправен.
не светится	<ul style="list-style-type: none"> Нарушена подача электроэнергии на прибор. Прибор неисправен.

Рекомендация: Дополнительные сведения см. здесь:



- "Системы безопасности", Страница 177
- "Устранение неисправностей", Страница 181

Панель управления

→ Рис. 2

1	Кнопка отмены
2	Кнопка Весы
3	Дисплей
4	Символ веса в фунтах
5	Символ веса в граммах
6	Символ времени в минутах и секундах

Функциональные кнопки

Символ	Функция
	Включение и выключение весов.
	<ul style="list-style-type: none"> Сброс показаний весов. Сброс показаний таймера.

Заметка: Управляйте кнопками при помощи пальцев и без кухонных перчаток. Нельзя управлять кнопками при помощи предметов, напр., кухонной ложки.

Дисплей

На дисплее отображаются значения и сообщения о рабочем состоянии.

Заметка: Если в течение определенного времени управление не производится, дисплей автоматически выключается. Чтобы снова активировать дисплей, нужно нажать одну из кнопок или запустить переработку.

Поворотный кронштейн, приводы и рекомендации по настройке скорости

Нажав кнопку разблокирования, можно переместить поворотный кронштейн в требуемое положение.

Поворотный кронштейн должен быть зафиксирован в каждом рабочем положении.

Соблюдайте рекомендации относительно скорости, приводимые в таблице.

→ Рис. 3

Заметка: Поворотный кронштейн оснащен функцией EasyArm Lift. Эта функция помогает перемещать поворотный кронштейн вверх.

Инструменты

Месильная насадка оснащена съемным защитным колпачком, защищающим привод от загрязнений.

Насадка	Применение
---------	------------



Месильная насадка

- Взбивание теста, например дрожжевого, хлебного, на пиццу, макароны и выпечку.
- Подмешивание продуктов, не подлежащих измельчению, напр., изюма или шоколадных пластинок.



Профессиональный универсальный венчик для перемешивания

- Замешивание теста, например, для фруктовых и прочих пирогов.
- Подмешивание в тесто ингредиентов, таких как изюм и кусочки шоколада.

Насадка	Применение
---------	------------



Профессиональный венчик для взбивания

- Взбивание яичных белков и сливок (жирностью минимум 30 %).
- Замешивание легких видов теста, например бисквитного.

Тонкая настройка профессионального венчика для взбивания

При помощи точной настройки откорректируйте расстояние между чашей и профессиональным венчиком для взбивания.

Заметка: Профессиональный венчик для взбивания отлажен на заводе-изготовителе таким образом, чтобы ингредиенты оптимально смешивались.

Изменение заводской установки

- ▶ Не используйте насадки, касающиеся чаши.

Требования

- Штепсельная вилка не вставлена в розетку.
- Поворотный кронштейн открыт.
- Профессиональный венчик для взбивания установлен.
- Установлена чаша.

1. Удерживайте венчик для взбивания одной рукой за нижнюю часть и ослабьте контргайку, повернув ее гаечным ключом по часовой стрелке.

→ Рис. 4

- Чтобы изменить настройку, поверните насадку в нужном направлении.

→ Рис. 5

Оптимальная установка	Расстояние до чаши примерно 3 мм
вращение по часовой стрелке	подъем насадки
вращение против часовой стрелки	опускание насадки

- Нажмите на кнопку разблокирования и нажимайте поворотный кронштейн вниз, пока он не зафиксируется.
- Проверьте установку.
- Нажмите на кнопку разблокирования и поднимайте поворотный кронштейн, пока он не зафиксируется.
- Удерживайте венчик для взбивания одной рукой за нижнюю часть и затяните контргайку, повернув ее гаечным ключом против часовой стрелки.

Парковочное положение

После выключения приводы продолжают вращаться несколько секунд, пока не будет достигнуто правильное парковочное положение.

Заметка: При установленной насадке поворотный кронштейн можно открыть или закрыть только тогда, когда привод находится в правильном парковочном положении.

Рекомендация: Неправильное парковочное положение можно легко исправить самостоятельно.

→ "Устранение неисправностей",
Страница 181

Длина кабеля

Использование устройства для намотки кабеля

- Вытяните сетевой кабель на нужную длину и медленно отпустите его.
- Чтобы уменьшить длину кабеля,
 - потяните за кабель,
 - дайте кабелю смотаться,

- еще раз вытяните кабель.

Заметка: Не вталкивайте кабель внутрь вручную. Если кабель заклинило, следует вытянуть его полностью и снова дать ему смотаться.

Системы безопасности

Блокировка включения

Блокировка включения препятствует нежелательному включению вашего прибора.

Прибор можно включить и использовать, только если выполнено одно из следующих условий.

- Поворотный кронштейн зафиксирован в горизонтальном положении и установлена чаша или мороженица.
- Поворотный кронштейн зафиксирован в вертикальном положении и защитная крышка привода или собранная принадлежность закреплены правильно.

Блокировка повторного включения

Блокировка повторного включения препятствует тому, что прибор сам запустит переработку после сбоя в энергоснабжении.

После сбоя в энергоснабжении прибор снова включен. Однако переработку можно запустить снова лишь после установки поворотного переключателя в положение \bigcirc /off.

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки препятствует повреждению электромотора и других компонентов вследствие слишком высокой нагрузки.

Эксплуатация

Подготовка прибора к работе

- Устанавливайте прибор на прочную, ровную, чистую и гладкую рабочую поверхность.

ru Эксплуатация

2. Нажмите на кнопку разблокирования и поднимайте поворотный кронштейн, пока он не зафиксируется.

→ Рис. **6**

3. Вставьте чашу в основной блок.

→ Рис. **7**

Следите за положением углублений на основном блоке.

4. Поверните чашу против часовой стрелки до фиксации.

→ Рис. **8**

5. Вдавите насадку в главный привод до фиксации.

→ Рис. **9**

6. Для установки месильной насадки:

- Вставьте месильную насадку с установленным защитным колпачком в главный привод.
- Поверните защитный колпачок так, чтобы месильная насадка полностью зафиксировалась.

→ Рис. **10**

Защитный колпачок **[a]** должен полностью покрывать главный привод.

7. Загрузите ингредиенты в чашу.

→ Рис. **11**

8. Нажмите на кнопку разблокирования и прижмите поворотный кронштейн вниз не до конца.

→ Рис. **12**

Удерживайте поворотный кронштейн в слегка открытом положении.

9. Приподнимите крышку спереди, полностью надвиньте ее на чашу и опустите.

→ Рис. **13**

10. Нажимайте поворотный кронштейн вниз, пока он не зафиксируется.

→ Рис. **14**

Переработка ингредиентов посредством насадок

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

2. Установите поворотный выключатель на нужную скорость.

→ Рис. **15**

3. Чтобы непродолжительное время под-вергнуть ингредиенты обработке на максимальной скорости, установите поворотный переключатель в положение М и удерживайте его в течение требуемого времени.

→ Рис. **16**

4. При необходимости во время переработки можно загружать дополнительные ингредиенты через загрузочный ствол.

→ Рис. **17**

5. Чтобы дозагрузить большой объем ингредиентов:

- Установите поворотный переключатель в положение **○/off** и дождитесь полной остановки прибора.
- Приподнимите поворотный кронштейн и вытяните крышку.
- Загрузите ингредиенты в чашу.
- Накройте чашу крышкой и нажмите на поворотный кронштейн, чтобы он зафиксировался.

6. Перерабатывайте ингредиенты до получения желаемого результата.

7. Установите поворотный переключатель на **○/off**.

→ Рис. **18**

Дождитесь полного останова прибора.

- ✓ Переработка останавливается, и приво-ды перемещаются в парковочное по-ложение.

Завершение обработки

1. Извлеките вилку из розетки.

2. Нажмите на кнопку разблокирования, приподнимите поворотный кронштейн и удерживайте его.

→ Рис. **19**





3. Приподнимите крышку спереди и вытяните ее движением вперед.

→ Рис. **20**

4. Нажимайте поворотный кронштейн вверх, пока он не зафиксируется.
→ Рис. 21
5. Выньте насадку из привода полностью.
→ Рис. 22
6. Поверните чашу по часовой стрелке и снимите ее.
→ Рис. 23

Использование приводов для принадлежностей

Примечания

- Снимите защитную крышку, чтобы использовать принадлежность, подсоединив ее к приводу 2 или 3.
 - Неиспользуемые приводы всегда должны быть закрыты защитными крышками.
 - Соблюдайте инструкцию по эксплуатации принадлежности.
1. Прижмите вниз защитную крышку привода 2, нажав на метку , и снимите ее.
→ Рис. 24
 2. Поверните защитную крышку привода 2 меткой  назад, установите крышку и прижмите ее.
→ Рис. 25
 3. Потяните защитную крышку привода 3 вверх и снимите ее.
→ Рис. 26
 4. Установите защитную крышку привода 3 и прижмите ее.
→ Рис. 27
- Метки  и  должны быть совмещены.

Весы


Прибор оборудован весами. Ингредиенты можно взвешивать по отдельности. В ножках основного блока установлены четыре весовых датчика.




Результат взвешивания могут исказить следующие факторы:

- неустойчивая, неровная, грязная и негладкая рабочая поверхность.
- вибрации рабочей поверхности
- не все ножки стоят на рабочей поверхности или они загрязнены.
- предметы под основным блоком
- предметы на основном блоке
- смещение основного блока
- прикосновение к основному блоку
- количество ингредиентов меньше 5 г или 0,01 lb

Взвешивание ингредиентов

Требования

- Вставлена чаша или установлена принадлежность.
- Поворотный переключатель установлен в положение /off.

1. Нажмите  и больше не прикасайтесь к прибору.
 - ✓ Выполняется калибровка весов.
 - ✓ На дисплее отображается "- - - -".
2. Дождитесь окончания калибровки.
 - ✓ На дисплее отображается "0 g" или "0.00 lb".
3. Загрузите требуемый ингредиент.
 - ✓ На дисплее отображается вес.
4. Чтобы взвесить остальные ингредиенты, выберите одну из следующих опций:
 - Загружайте остальные ингредиенты и считывайте общий вес.
 - Нажмите  и подождите, пока на дисплее не появится "0 g" или "0.00 lb".
5. Чтобы выключить весы, нажмите  или запустите переработку.

Рекомендация: Весы можно использовать и в сочетании с принадлежностями. Взвешивайте ингредиенты непосредственно при загрузке, например, в насадке-блендере или мороженице.

Заметка: Примерно после 3 минут бездействия весы автоматически выключаются.

Изменение единиц индикации веса

Требования

- Поворотный переключатель установлен в положение \bigcirc /off.
 - Весы включены.
1. Чтобы переключить отображаемые единицы измерения с граммов на фунты, нажмите и непродолжительное время удерживайте g и lb .
 2. Отпустите обе кнопки.
- ✓ Весы откалибруются и запустятся с измененной настройкой.
 - ✓ Настройка сохраняется в памяти.

Таймер

Таймер отображает время переработки.

Сброс показаний таймера

1. Установите поворотный выключатель на нужную скорость.
- ✓ На дисплее отображается время переработки.
2. Чтобы сбросить индикацию на "00:00", нажмите 0 .

Примечания

- Если прервать переработку меньше чем на 30 секунд, последние отображенные значения сохраняются и отсчитываются дальше при возобновлении переработки.
- Если прервать переработку больше чем на 30 секунд, прибор включит весы и откалибруется.

Обзор чистки

Отдельные детали чистятся согласно таблице.

Сразу после использования очищайте все части прибора, чтобы остатки продуктов не присыхали.

→ Рис. **28**

- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- ▶ Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- ▶ Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.
- ▶ Чистите панель управления и дисплей только влажной микрофибровой салфеткой.

Рекомендация: На пластмассовых деталях может возникать цветной налет, например, при переработке моркови. Налет удаляется мягкой тряпкой с помощью капли растительного масла.

Специальные принадлежности

Принадлежности можно приобрести через сервисную службу или через интернет-магазин. Используйте только оригинальные принадлежности, так как они в точности подходят к вашему прибору. Принадлежности относятся к конкретным приборам. Поэтому при покупке всегда указывайте точное обозначение (E-Nr.) вашего прибора. Информацию о том, какие принадлежности предлагаются для вашего прибора, вы можете найти в нашем каталоге, в онлайн-магазине или запросить в сервисной службе.
www.bosch-home.com

Примеры использования

Соблюдайте указания и значения в таблице.

→ Рис. **29**

Заметка: Чтобы ингредиенты дрожжевого теста или теста на закваске с большим содержанием воды перемешивались оптимально, сначала заливайте в емкость жидкость.

Пример рецепта

Рецепт	Ингредиенты	Переработка
Плотный фруктовый пирог	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 шт. яиц ■ 135 г сахара ■ 135 г маргарина ■ 255 г муки ■ 10 г пекарского порошка ■ 150 г коринки ■ 150 г смеси сухофруктов <p>Заметка: Перерабатывать одновременно можно максимум 2-кратное количество.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите венчик для перемешивания. ■ Загрузите все ингредиенты, кроме сухофруктов. ■ Перерабатывайте 30 секунд на скорости 1. ■ Затем перерабатывайте 3-5 минут на скорости 5. ■ Установите на скорость 2. ■ В течение 30-60 секунд добавьте сухофрукты.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Прибор не работает.	<p>Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подключите прибор к электросети. <p>Сработал предохранитель в блоке предохранителей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей. <p>Сбой электропитания.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
Прибор не запускает переработку.	<p>Поворотный переключатель установлен в неправильное положение.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите поворотный переключатель перед переработкой на \bigcirc/off.
Прибор не запускает переработку или выключается во время переработки.	<p>Слишком большой объем перерабатываемых продуктов или слишком долгое время переработки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите поворотный переключатель на \bigcirc/off. ▶ Сократите объем ингредиентов. ▶ Дайте прибору остыть до комнатной температуры. <p>Прибор или принадлежность заблокированы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установите поворотный переключатель на \bigcirc/off. ▶ Снимите блокировку.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
<p>Поворотный кронштейн не открывается или не закрывается, так как насадка цепляется за чашу.</p>	<p>Привод находится не в парковочном положении.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установите поворотный переключатель на O/off. 2. При открытом поворотном кронштейне извлеките насадку и закройте поворотный кронштейн. 3. Ненадолго установите поворотный переключатель на 1, а затем — снова на O/off. <p>✓ Привод продолжит недолго вращаться, пока не будет достигнуто парковочное положение.</p>
<p>Весы не показывают изменение веса, несмотря на загрузку ингредиентов.</p>	<p>Количество ингредиентов меньше диапазона измерения весов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Загрузите не менее 5 г или 0,01 lb, чтобы весы показывали правильные значения.
<p>На дисплее отображается «ERROR»</p>	<p>Калибровка весов или измерение невозможны.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чтобы перезапустить весы: <ul style="list-style-type: none"> – Нажмите ↵. – Подождите 30—60 секунд. – Снова нажмите ↵ и дождитесь завершения калибровки. 2. Если сообщение об ошибке появится снова, на некоторое время отсоедините прибор от электросети, а затем опять попробуйте включить весы.
<p>На дисплее мигает "5000 g", "11.00 lb", "-990 g" или "-2.20 lb".</p>	<p>Значение больше или меньше диапазона индикации весов</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Соблюдайте диапазон индикации весов.
<p>На дисплее мигает "59:59 m:s".</p>	<p>Превышена верхняя граница диапазона индикации таймера.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Соблюдайте диапазон индикации таймера.
<p>Венчик для взбивания Profi касается смесительной чаши или ингредиенты смешиваются некачественно.</p>	<p>Неверно отрегулировано расстояние до смесительной чаши.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Скорректируйте тонкую настройку профессионального венчика для взбивания. → <i>"Тонкая настройка профессионального венчика для взбивания", Страница 176</i>

Утилизация старого бытового прибора

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Апплайансэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Словении

Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- انتبه إلى مراعاة أدلة التشغيل الإضافية عند استخدام الكماليات الموردة أو الاختيارية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
- مع الأجزاء والكماليات الأصلية.
- لتقليب وعجن وضرب المواد الغذائية.
- لاستخدامات إضافية موصوفة في أدلة الملحقات الموردة أو الاختيارية.
- لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
- تحت الإشراف.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عندما:
- لا تستخدم الجهاز.
- لا تراقب الجهاز.
- تركب الجهاز.
- تفك الجهاز.
- تنظف الجهاز.
- تقترب من أجزاء دوّارة.
- تستبدل أدوات العمل.
- تواجه خطرًا ما.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.

- ◀ لا تشغّل أبدًا جهازًا متضررًا.
- ◀ لا تشغّل جهازًا ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- ◀ لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبدًا. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- ◀ إذا كان الجهاز متضررًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالفًا، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصدر الموجود في صندوق المصاهر.
- ◀ اتصل بخدمة العملاء. ←صفحة 193
- ◀ لا توصّل الجهاز وتشغّل إلا وفقًا للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- ◀ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
- ◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- ◀ لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- ◀ لا تعرّض الجهاز أبدًا للحرارة والرطوبة الشديديتين.
- ◀ لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف البخار، كي تنظّف الجهاز.
- ◀ لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- ◀ لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- ◀ لا تثنّي أو تسحق أو تغيّر وصلة الشبكة الكهربائية.
- ◀ لا تضع الجهاز أبدًا على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- ◀ اجرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوّارة.
- ◀ يجب عدم تركيب أو فك الأدوات والملحقات إلا عند توقف وحدة الإدارة وفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائيّ.
- ◀ أطفئ الجهاز قبل تغيير الأدوات أو قبل التنظيف وافصله عن الشبكة.
- ◀ لا تستخدم الأدوات إلا إذا كان الوعاء مركّبًا والغطاء موضوعًا وأغطية الحماية وحدات الإدارة مركبة!
- ◀ لا تفتح الذراع المتراوح أبدًا أثناء عملية المعالجة.
- ◀ الأجزاء التي يتضح بها وجود شقوق أو أضرار أخرى مميزة أو أنها غير مركبة بشكل صحيح، استبدلها بقطع غيار أصلية.

- ◀ لا تمسك بالوعاء عند إنزال الذراع المتراوح.
- ◀ أبعِد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- ◀ أبعِد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.
- ◀ احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- ◀ نظّف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

تجبُّب الأضرار المادية

- ◀ لا تستخدم آليات تشغيل متنوعة في وقت واحد.
- ◀ لا تشغّل الجهاز أبداً أطول مما هو ضروري.
- ◀ لا تشغّل أبداً دون وجود خليط.
- ◀ لا تستخدم الأجزاء والملحقات الأصلية لأجهزة أخرى.
- ◀ لا تتجاوز الحد الأقصى لكميات المعالجة.
- ◀ قبل الاستخدام، افحص الوعاء بحثاً عن أجسام غريبة وأزلها.
- ◀ لا تضع الجهاز على سطح متحرّك أو مهتز.

التعرّف

عرض عام

بعد إخراج كافة القطع من أغلفتها تأكد من خلوها من أضرار النقل وعدم نقصان أيّ منها.

← الشكل 1

13	موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي
14	كلاّب العجين
15	المضرب الدوّار الاحترافيّ
16	ذراع التقلب الحلزوني المرنة الدوارة
17	حقيبة حاوية
الرموز	
الرمز	الشرح
≡	علامة تمييز على غطاء الحماية لوحدة الإدارة 2
▲	علامة مرّكبة على غطاء الحماية لوحدة الإدارة 3
▲	علامة تمييز للموضع على وحدة الإدارة 3
مفتاح دوار	
الرمز	الوظيفة
○/off	إيقاف المعالجة
1	سرعة منخفضة
7	أعلى سرعة
M	التبديل اللحظي: أعلى سرعة طالما ظل المفتاح الدوار في هذا الوضع
نصيحة: يمكنك تغيير السرعة أثناء المعالجة في أي وقت أو قطع عملية المعالجة.	
حلقة الإضاءة	
الحالة	الشرح
يضيء	يؤدّي الجهاز وظيفته دون مشكلة.

1 وعاء تقليب من فولاذ لا يصدأ

2 لوحة الاستعمال

3 غطاء بمنفذ تعبئة مدمج

4 زر تحرير القفل للذراع المتراوح

5 الذراع المتراوح

6 مفتاح دوار

7 حلقة الإضاءة

8 غطاء حماية لوحدة الإدارة 2

9 وحدة الإدارة 2

10 غطاء حماية لوحدة الإدارة 3

11 وحدة الإدارة 3

12 وحدة الإدارة الرئيسية

الذراع المتراوح يجب ان يكون مستقرًا في موضعه النهائي بثبات في كل واحد من أوضاع التشغيل. احرص على مراعاة توصيات السرعة الواردة في الجدول.

← الشكل 3

ملاحظة: يكون الذراع المتراوح مجهزًا بالوظيفة EasyArm Lift. تدعم هذه الوظيفة حركة الذراع المتراوح إلى الأعلى.

أدوات العمل

كلاب العجين مجهز بغطاء حماية قابل للفك لحماية وحدة الإدارة من الأوساخ.

أداة العمل	الاستخدام
	<p>كلاب العجين</p> <ul style="list-style-type: none"> عجن العجين، مثلًا عجينة الخميرة، عجينة الخبز، عجينة البيتزا، عجينة المعكرونات وعجينة الحلوى. خلط المواد الغذائية، التي لا يُفترض تفتيتها، مثل الزبيب أو رقائق الشوكولاتة.
	<p>ذراع التقلب الحلزوني المرنة الدوارة</p> <ul style="list-style-type: none"> تقلب العجين، مثلًا عجينة الكعك، كيك فواكه. وضع الإضافات في العجين، مثلًا الزبيب أو رقائق الشوكولاتة.
	<p>المضرب الدوّار الاحترافيّ</p> <ul style="list-style-type: none"> خفق بيض البيض والقشدة (نسبة الدسم لا تقل عن 30%). خلط العجائن الخفيفة، مثل الكعكات الإسفنجية.

الضبط الدقيق للمضرب الدوّار الاحترافيّ

صحّح المسافة الفاصلة بين الوعاء وبين المضرب الدوّار الاحترافيّ باستخدام الضبط الدقيق.

ملاحظة: المضرب الدوّار الاحترافيّ مضبوط من المصنع بحيث تُخلط المكونات معًا بصورة مثالية.

الحالة	الشرح
يومض	<ul style="list-style-type: none"> هناك نظام أمان مفعّل. هناك خطأ في الجهاز.
لا يضيء	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز ليس متصلًا بمصدر الإمداد بالتيار الكهربائيّ. هناك خطأ في الجهاز.



نصيحة: تجد المزيد من المعلومات هنا: ← "أنظمة الأمان والسلامة"، صفحة 188 ← "التغلب على الاختلالات"، صفحة 191

لوحة الاستعمال

← الشكل 2

1	زر إعادة الضبط
2	زر الميزان
3	شاشة العرض
4	رمز الوزن بالباوند
5	رمز الوزن بالجرام
6	رمز الوقت بالدقائق والثواني

الأزرار الوظيفية

الرمز	الوظيفة
	تشغيل الجهاز وإطفائه.
	<ul style="list-style-type: none"> إعادة ضبط الميزان. إعادة ضبط الميقاتي.

ملاحظة: استعمل الأزرار بالأصابع ودون قفازات المطبخ. لا يمكنك استعمال الأزرار بواسطة أغراض، من قبيل ملعقة الطبخ.

شاشة العرض

تعرض شاشة العرض القيم والرسائل حول حالة التشغيل.

ملاحظة: تنطفئ شاشة العرض تلقائيًا، إذا لم يحدث استعمال في وقتٍ معيّن. وإعادة تنشيط شاشة العرض، اضغط على أحد الأزرار أو ابدأ المعالجة.

الذراع المتراوح ووحدة الإدارة وتوصيات السرعات

عندما يُضغَط زر تحرير القفل، يمكن تحريك الذراع المتراوح إلى الموضع المرغوب.

تصحيح وضع ضبط الأداة

◀ لا تشغّل أبدًا أداة، تلمس الوعاء.

المتطلبات

- قايِس الشبكة غير مقبوس.
- الذراع المتراوح مفتوح.
- المضرب الدوّار الاحترافيّ مرّكب.
- الوعاء مرّكب.

1. تُثبّت المضرب الدوّار بيدٍ على الجزء السفليّ وحل صامولة الزنق باستخدام المفتاح الشوكيّ في اتجاه حركة عقارب الساعة.

← الشكل 4

2. لتغيير وضع الضبط، أدر أداة العمل في الاتجاه المرغوب.

← الشكل 5

وضع الضبط المثاليّ	المسافة حتى الوعاء تقريبًا 3 مم
الإدارة في اتجاه دوران عقارب الساعة	رفع أداة العمل
الإدارة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة	خفض أداة العمل

3. اضغط على زر تحرير القفل وادفع الذراع المتراوح إلى الأسفل إلى أن يتعشّق.

4. راجع وضع الضبط.

5. اضغط على زر تحرير القفل وارفع الذراع المتراوح، إلى أن يتعشّق.

6. تُثبّت المضرب الدوّار بيدٍ على الجزء السفليّ وأحكم ربط صامولة الزنق باستخدام المفتاح الشوكيّ في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

وضع الصف

تواصل وحدات الإدارة التحرك بعد الإطفاء لبضع ثوانٍ، إلى حين بلوغ وضع الصف الصحيح.

ملاحظة: لا يمكن فتح الذراع المتراوح أو غلقه مع وجود أداة مرّكبة إلا عندما تقع وحدة الإدارة في وضع الصف الصحيح.

نصيحة: يمكنك إصلاح وضع صف خاطئ بنفسك بسهولة.

← "التغلب على الاختلالات"، صفحة 191

طول الكابل

استخدام بكرة لف السلك

1. اسحب كابل الشبكة الكهربائية بالطول المطلوب وأطلقه ببطء.

2. لاخترال طول الكابل،

- أمسك بالكابل،
- اترك الكابل يلف،
- اجذب الكابل مرةً أخرى.

ملاحظة: لا تدخل الكابل بيدك. في حالة انمشار الكابل، يُسحب الكابل بالكامل للخارج ثم يُترك لكي يلتف مجددًا.

أنظمة الأمان والسلامة

التأمين ضد التشغيل الخاطئ

يحول التأمين ضد التشغيل الخاطئ دون تشغيل جهازك على نحو غير مرغوب.

لا يمكن تشغيل الجهاز واستعماله، إلا إذا تحقّق واحدٌ من الاشتراطات التالية:

- الذراع المتراوح معشّق في موضع أفقي على نحو مستقر، وتم تركيب الوعاء أو ماكينة صنع الأيس كريم.
- الذراع المتراوح معشّق في موضع رأسيّ، والغطاء الواقي لوحدة الإدارة أو ملحق مُجمّع مرّكب بصورةٍ صحيحة.

التأمين ضد إعادة التشغيل

يحول التأمين ضد إعادة التشغيل دون أن يبدأ جهازك المعالجة من تلقاء نفسه بعد انقطاع التيار الكهربائيّ.

يُعاد تشغيل الجهاز بعد انقطاع التيار الكهربائيّ. لا يمكن إعادة بدء عملية المعالجة مرةً أخرى إلا بعد وضع المفتاح الدوار على O/off.

التأمين ضد التحميل الزائد

يحول التأمين ضد التحميل الزائد دون تضرر المحرّك ومكوّنات تركيبية أخرى من جراء تحميل مرتفع للغاية.

الاستعمال

تحضير الجهاز

1. ضع الجهاز على سطح تشغيل ثابت ومستو ونظف وناعم.

2. اضغط على زر تحرير القفل وارفع الذراع المتراوح، إلى أن يتعشّق.

← الشكل 6

3. ضع الوعاء في الجهاز الأساسي.

← الشكل 7

احرص على مراعاة الفجوات في الجهاز الأساسي.

4. أدر الوعاء في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة إلى أن يتعشّق.

← الشكل 8

5. اضغط أداة العمل في وحدة الإدارة الرئيسية، إلى أن تتعشّق.

← الشكل 9

6. لاستخدام كلاب العجين:

– اقبس كلاب العجين مع غطاء حماية مرگب في وحدة الإدارة الرئيسية.

– أدر غطاء الحماية إلى أن يتعشّق كلاب العجين بالكامل.

← الشكل 10

يجب أن يغطي غطاء الحماية [a] وحدة الإدارة الرئيسية بالكامل.

7. عبئ المكوّنات في الوعاء.

← الشكل 11

8. اضغط على زر فك تأمين الغلق واضغط الذراع المتراوح إلى الأسفل على نحو غير كامل.

← الشكل 12

تّبث الذراع المتراوح في وضع مفتوح قليلاً.

9. ارفع الغطاء من الأمام برفق، وأزحه بالكامل على الوعاء وأنزله.

← الشكل 13

10. ادفع الذراع المتراوح إلى الأسفل إلى أن يتعشّق.

← الشكل 14

معالجة المكوّنات باستخدام أدوات العمل

1. قم بتوصيل القابس الكهربائي.

2. انقل المفتاح الدوار إلى السرعة المرغوبة.

← الشكل 15

3. لمعالجة المكونات لفترة قصيرة بأعلى سرعة، اضبط المفتاح الدوار على M واستمر في الضغط عليه طوال وقت المعالجة المطلوب.

← الشكل 16

4. عبئ مزيداً من المكوّنات من خلال منفذ التعبئة في أثناء عملية المعالجة عند الرغبة.

← الشكل 17

5. لإعادة تعبئة كميات أكبر من المكونات:

– اضبط المفتاح الدوار على O/off وانتظر حتى يتوقّف الجهاز عن الدوران.

– ارفع الذراع المتراوح برفق واسحب الغطاء.

– عبئ المكوّنات في الوعاء.

– ركب الغطاء واضغط الذراع المتراوح إلى الأسفل إلى أن يتعشّق.

6. عالج المكوّنات إلى أن يتم الوصول إلى النتيجة المرغوبة.

7. ضع المفتاح الدوّار على O/off.

← الشكل 18

انتظر توقّف الجهاز عن الحركة.

✓ تتوقف عملية المعالجة وتتحرك وحدات الإدارة إلى وضع الصف.

إنهاء المعالجة

1. انزع القابس الكهربائي.

2. اضغط على زر تحرير القفل وارفع الذراع المتراوح برفق وتّبته.

← الشكل 19

3. ارفع الغطاء من الأمام برفق واسمحه إلى الأمام.

← الشكل 20

4. ادفع الذراع المتراوح إلى الأعلى إلى أن يتعشّق.

← الشكل 21

5. اجذب أداة العمل بالكامل من وحدة الإدارة.

← الشكل 22

6. أدر الوعاء في اتجاه حركة عقارب الساعة وانتزعه.

← الشكل 23

استخدام وحدات إدارة الملحقات

ملاحظات

- اخلع غطاء الحماية، لاستخدام الملحقات على وحدة الإدارة 2 أو 3.
- أغلق وحدات الإدارة غير المستخدمة دائماً بواسطة أغطية الحماية.

- 3. عبئ المكوّن المرغوب. ✓ تُظهر شاشة العرض الوزن.
- 4. لوزن مكوّناتٍ أُخرى، اختر واحدةً من الوظائف الاختيارية التالية:
 - عبئ مكوّناتٍ أُخرى واقراً الوزن الإجمالي.
 - اضغط على \odot وانتظر إلى أن تعرض الشاشة "g 0" أو "b 0.00".
- 5. لإطفاء الميزان، اضغط على \odot أو ابدأ عملية المعالجة.

نصيحة: استخدم الميزان أيضاً بالارتباط مع الملحق. قم بوزن المكوّنات مباشرةً عند التعبئة، على سبيل المثال في تجهيزة الخلاط العلوية أو في جهاز صنع المثلجات.

ملاحظة: ينطفئ الميزان تلقائياً بعد حوالي 3 دقائق من عدم الاستخدام.

تغيير وحدات البيان في الميزان

المتطلبات

- يقف المفتاح الدوار عند O/off.
- الميزان مُسّغّل.
- 1. لتغيير وحدة العرض بين الجرامات والرطل، اضغط على \odot و \odot مع الاستمرار لفترة وجيزة.
- 2. اترك الزرين بالتزامن. ✓ يُعاير الميزان نفسه ويبدأ التشغيل من جديد بوضع الضبط الذي تم تغييره. ✓ تم تخزين وضع الضبط.

الميقاتي

يظهر الميقاتي مدة المعالجة.

إعادة ضبط الميقاتي

- 1. انقل المفتاح الدوار إلى السرعة المرغوبة. ✓ تُظهر شاشة العرض مدة المعالجة.
- 2. لإعادة البيان إلى "00:00"، اضغط على \odot .

ملاحظات

- إذا انقطعت المعالجة لمدة أقل من 30 ثانية، تبقى القيم المعروضة في الأخير محفوظة وتستمر عند عملية المعالجة الجديدة.
- عندما تقطع المعالجة لمدة تزيد عن 30 ثانية، يتسّغّل الجهاز الميزان ويعاير نفسه.

■ احرص على مراعاة دليل الاستعمال الخاص بالملحق.

- 1. اضغط غطاء حماية وحدة الإدارة 2 عند العلامة \equiv إلى الأسفل وأخلعه.

الشكل 24

- 2. وجّه غطاء الحماية لوحدة الإدارة 2 بالعلامة \equiv إلى الخلف وركّبه وتبته في موضعه.

الشكل 25

- 3. اسحب غطاء حماية لوحدة الإدارة 3 إلى الأعلى وأخلعه.

الشكل 26

- 4. ركب غطاء الحماية لوحدة الإدارة 3 وتبته في موضعه.

الشكل 27

يجب أن تتحاذى العلامتان \blacktriangle و \blacktriangle معاً.

الميزان

جهازك مزوّد بميزان. تستطيع وزن المكوّنات كل على حدة.

يحتوي الجهاز الأساسي على 4 مستشعراتٍ للوزن موجودة في الأقدام. العوامل التالية يمكن أن تزيّف نتيجة القياس:

- سطح العمل غير مستقر وغير مستو وغير نظيف وغير أملس.
- اهتزازات سطح العمل
- الأقدام لا تلمس سطح العمل بالكامل أو تكون متسخة.
- وجود أغراض تحت الجهاز الأساسي
- الأغراض فوق الجهاز الأساسي
- إزاحة الجهاز الأساسي
- لمس الجهاز الأساسي
- كميات المكوّنات أقل من 5 ج أو 0.01 باوند

وزن المكوّنات

المتطلبات

- الوعاء مركّب أو أحد الملحقات موضوع.
- يقف المفتاح الدوار عند O/off.
- 1. اضغط على \odot ولا تلمس الجهاز بعد ذلك. ✓ يجري الميزان معايرةً لنفسه. ✓ تُظهر شاشة العرض "----".
- 2. انتظر حتى انتهاء عملية المعايرة. ✓ تُظهر شاشة العرض "g 0" أو "b 0.00".

نظرة عامة على التنظيف

نظف الأجزاء المفردة، كما هو مبين في الجدول.

نظف كافة الأجزاء على الفور بعد الاستخدام، حتى لا تجف البقايا.

الشكل 23

لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.

لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدببة.

لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.

لا تنظف حقل التشغيل وشاشة العرض إلا باستخدام فوطة رطبة مصنوعة من ألياف صناعية.

نصيحة: يمكن أن تحدث تغييرات لونية في الأجزاء البلاستيكية، مثلاً عند معالجة الجزر. أزل التغييرات اللونية باستخدام قطعة قماش ناعمة وبعض قطرات زيت الطعام.

الملحقات الخاصة

يمكنك شراء الملحقات من خدمة العملاء أو من المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت. لا تستخدم إلا الملحقات الأصلية، لأنها متوافقة تمامًا مع جهازك.

الملحقات مخصصة حسب كل جهاز. يُرجى دائماً عند الشراء توضيح المسمى الدقيق (E-Nr) الخاص بجهازك.

تعرف في الكatalog الخاص بنا أو في المتجر الإلكتروني أو لدى خدمة العملاء ماهية الملحقات المتوفرة لجهازك.

www.bosch-home.com

أمثلة تطبيقية

التزم بمراعاة البيانات والقيم المذكورة في الجدول.

الشكل 29

ملاحظة: كي تختلط مكونات عجائن الخميرة أو العجائن المخمرة مع محتوى كبير من الماء على الوجه الأمثل، صب السائل أولاً في الوعاء.

وصفة مقترحة

المعالجة	المكونات	الوصفة
<ul style="list-style-type: none"> رغّب ذراع التقليب الحلزوني. عبيّ كافة المكونات ما عدا ثمار الفواكه الجافة. عالج لمدة 30 ثوان على المستوى 1. ثم عالج لمدة 3-5 دقائق على المستوى 5. اضبط على المستوى 2. أضف ثمار الفواكه الجافة في غضون 30-60 ثوان. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 بيض 135 ج سكر 135 ج زبد اصطناعي (مارغرين) 255 ج طحين 10 ج خميرة بيكنج بودر 150 ج زبيب 150 ج ثمار فواكه جافة مخلوطة <p>ملاحظة: عالج 2 ضعف الكمية في الوقت نفسه بحد أقصى.</p>	عكة فواكه سميكة

التغلب على الاختلالات

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
الجهاز لا يعمل.	لم يتم إدخال قابس كابل الكهرباء. <ul style="list-style-type: none"> وُضِّل الجهاز بشبكة الكهرباء.
	انطلاق مصهر في صندوق المصاهر. <ul style="list-style-type: none"> افحص المصهر الكهربائي في صندوق المصاهر.

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
الجهاز لا يعمل.	الإمداد بالتيار الكهربائي منقطع. ◀ افحص ما إذا كانت إضاءة الغرفة أو الأجهزة الأخرى في الغرفة تعمل.
الجهاز لا يبدأ عملية المعالجة.	المفتاح الدوار مضبوط بصورة خاطئة. ◀ ضع المفتاح الدوار قبل عملية المعالجة على O/off.
الجهاز لا يبدأ عملية المعالجة أو ينطفئ أثناء عملية المعالجة.	كمية المعالجة كبيرة للغاية أو مدة المعالجة كانت طويلة للغاية. ◀ ضع المفتاح الدوار على O/off. ◀ قلل كمية المكوثات. ◀ اترك الجهاز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
	الجهاز أو الملحق محجوز. ◀ ضع المفتاح الدوار على O/off. ◀ أزل العائق.
الذراع المتراوح لا يفتح أو ينغلق لأن الأداة عالقة في الوعاء.	وحدة الإدارة ليست في وضع الصف. 1. ضع المفتاح الدوار على O/off. 2. عندما يفتح الذراع المتراوح، أزل الأداة وأغلق الذراع المتراوح. 3. ضع المفتاح الدوار لوهلة قصيرة على 1، ومن ثم مرة أخرى على O/off. ✓ تواصل وحدة الإدارة الدوران لوهلة قصيرة، إلى حين بلوغ وضع الصف.
الميزان لا يعرض أي تغيير في الوزن بالرغم من إضافة المكونات.	كمية المكوثات تقع تحت نطاق قياس الميزان. ◀ عبئ على الأقل 5 ج أو 0.01 باوند، بحيث يعرض الميزان قِيمًا صحيحة.
تُظهر شاشة العرض "ERROR"	لا يمكن معايرة الميزان أو القياس غير ممكن. 1. لبدء تشغيل الميزان من جديد: - اضغط على \square - انتظر 30-60 ثانية. - اضغط مجددًا على \square وانتظر حتى انتهاء المعايرة. 2. إذا ظل عرض الخطأ قائمًا، فافصل الجهاز عن الشبكة لبعض الوقت وحاول من ثم تشغيل الميزان مرة أخرى.
	يجب بدء تشغيل الميزان من جديد. 1. لبدء تشغيل الميزان من جديد: - اضغط على \square - انتظر 30-60 ثانية. - اضغط مجددًا على \square وانتظر حتى انتهاء المعايرة. 2. إذا ظل عرض الخطأ قائمًا، فافصل الجهاز عن الشبكة لبعض الوقت وحاول من ثم تشغيل الميزان مرة أخرى.

العطل	السبب والتغلب على الأعطال
يومض في الشاشة البيان "g 5000" أو "lb 11.00" أو "g 990-" أو "lb 2.20-".	تم تجاوز نطاق عرض الميزان أو تم النقصان عنه ◀ راع نطاق عرض الميزان.
يومض "m:s 59:59" في شاشة العرض.	تم تخطي نطاق العرض للميقاتي ارتفاعاً. ◀ راع نطاق عرض الميقاتي.
المضرب الدوّار المحترف يلامس الوعاء أو لم تُخلط المُكوّنات بصورة صحيحة.	المسافة الفاصلة عن الوعاء ليست مضبوطة بصورة صحيحة. ◀ صحّ الضبط الدقيق للمضرب الدوّار الاحترافي. ← "الضبط الدقيق للمضرب الدوّار الاحترافي"، صفحة 187

تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء المرفق أو على موقعنا الإلكتروني.

التلّص من الجهاز القديم

1. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء.
 2. اقطع كابل الكهرباء.
 3. تخلّص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.
- يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التلّص من المتأفكات لدى تاجر المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوربية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوربية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوربي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.



خدمة العملاء

يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات صلة بالوظيفة وفقاً لتوجيهات التصميم الإيكولوجي ذات الصلة من خدمة العملاء لمدة 7 سنوات على الأقل من تاريخ استلام العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل¹ سوف تحصل على معلومات مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني.

¹ يسري على مصر



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001305940 (031205)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom