



BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Universal kitchen machine

MUM5....

[cs]	Návod k obsluze	Univerzální kuchyňský robot	9
[sk]	Návod na používanie	Univerzálny kuchynský robot	16







<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001368726>

[cs] Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.

[sk] Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.

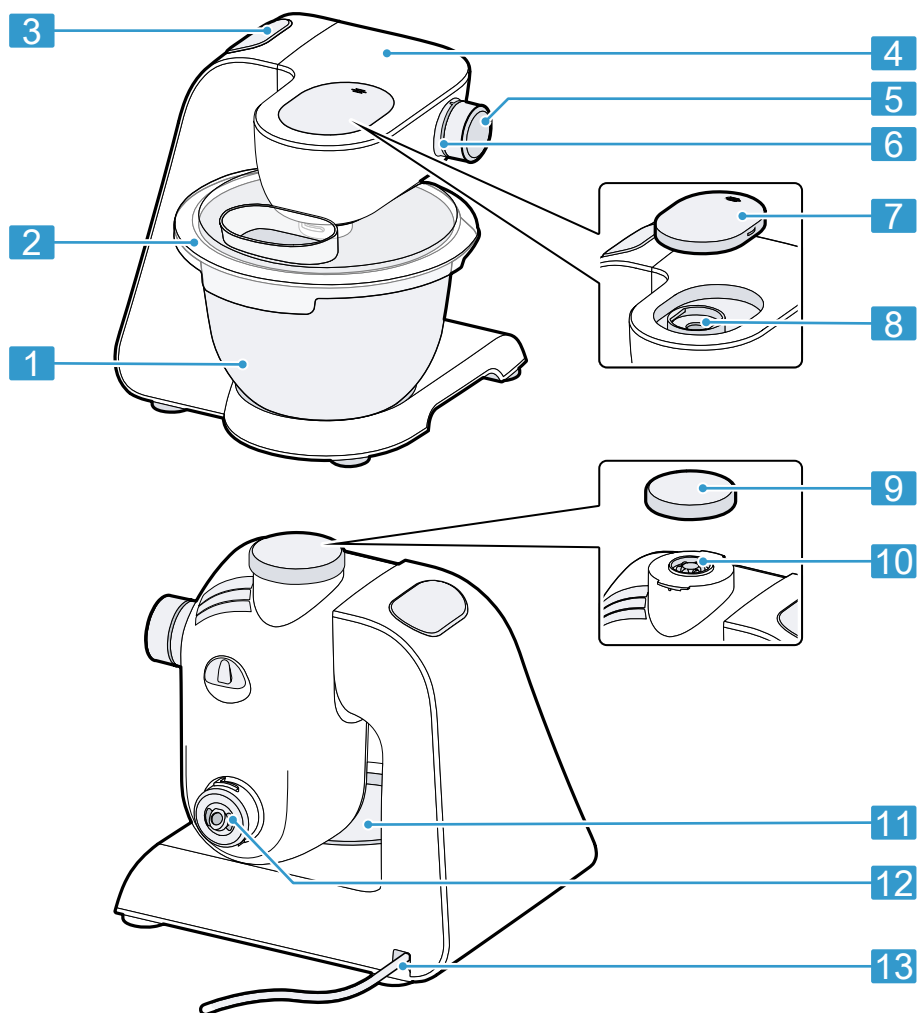


19

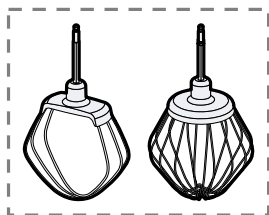

18

17

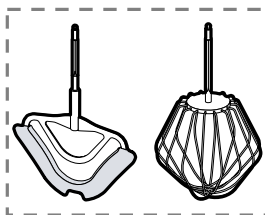


16


15




14

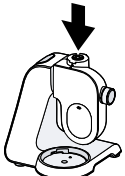					
	 1-7	 1	 3-7	 5-7	 5-7
	 1-5		 3-5	 M	 5-7
	 1-5		 7	 M	
	 1-3		 3-5	 3-7	


2

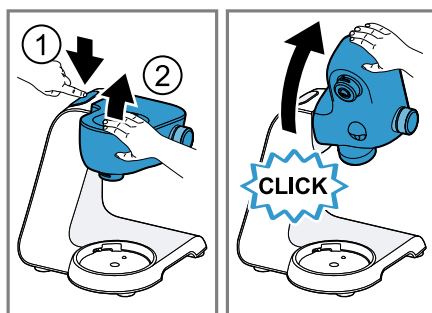


3

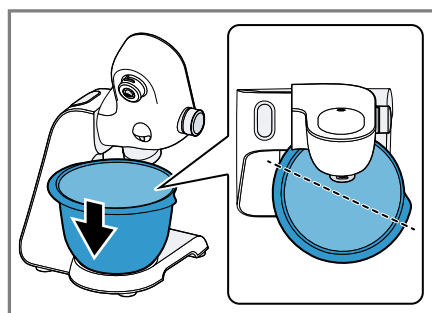


4

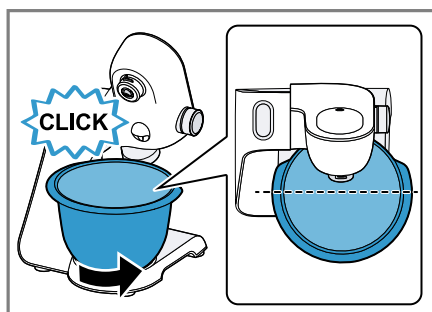


5

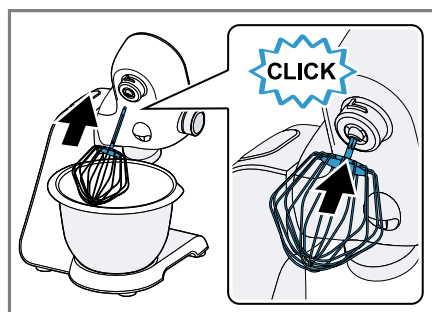


6

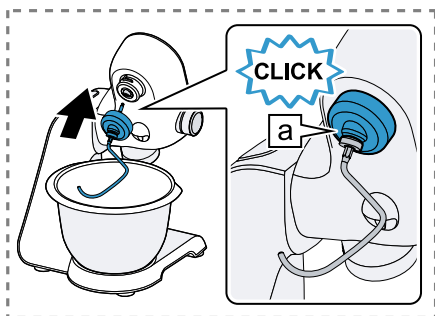


7

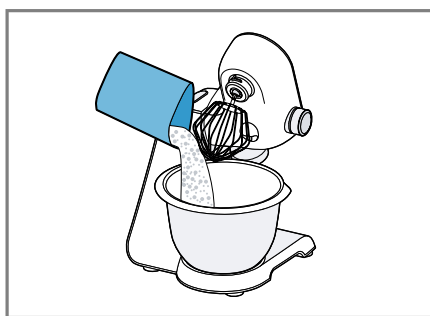

8

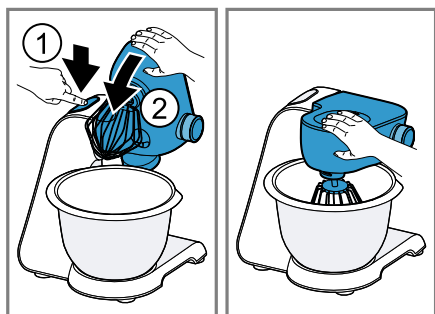


9

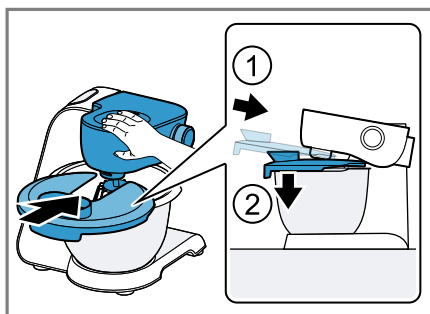


10




11

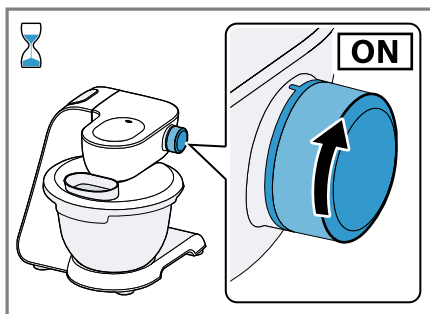


12

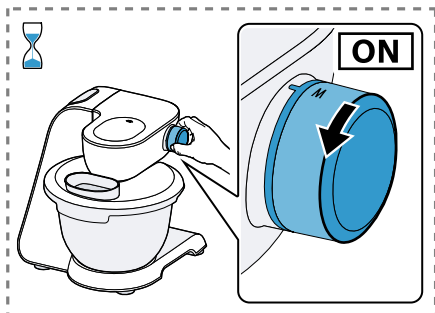

13

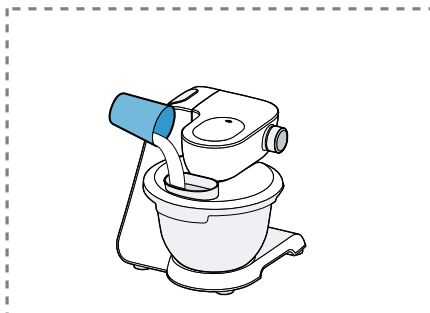


14

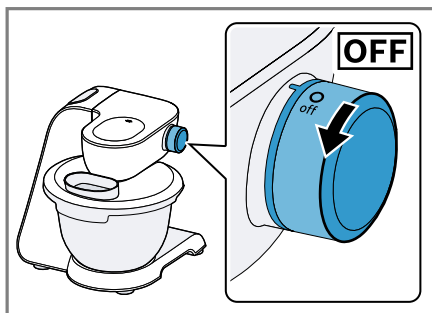


15




16

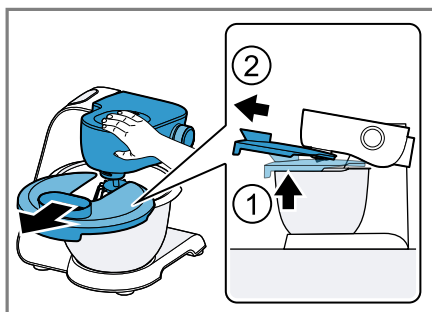


17

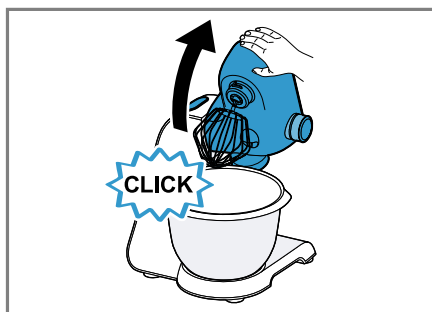


18

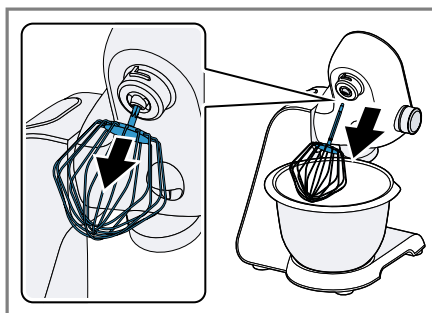


19

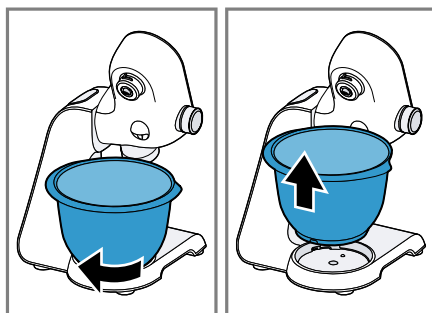


20

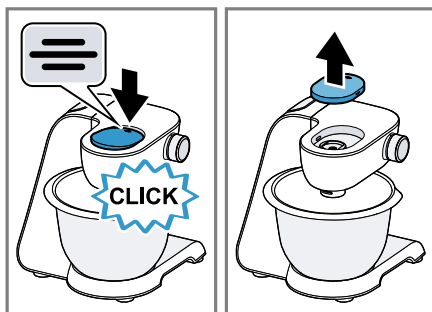


21

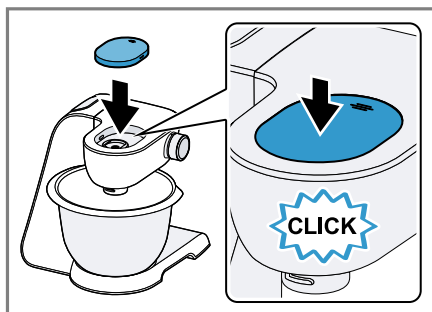


22

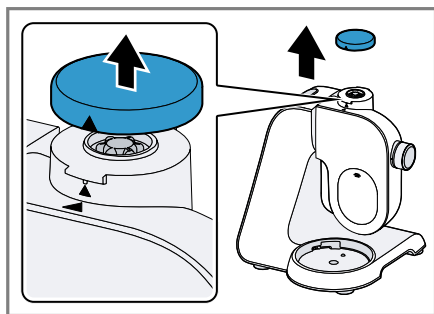





23

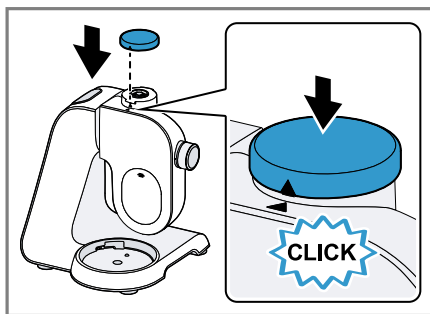

24

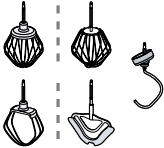					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

25

			 MIN-MAX	 1-7 / M	 00:00
			100 - 600 ml	7	1 - 6 min
			1 - 8 x 	7	4 - 6 min
			 550 - 2700 g	1 ----- 5	30 s ----- 4 - 6 min
			 350 - 550 g	1 ----- 3	30 s ----- 3 - 6 min
			 560 - 1100 g	1 ----- 3	30 s ----- 5 - 6 min
			 350 - 1000 g	1 ----- 3	30 s ----- 6 - 7 min
			 350 - 1000 g	1 ----- 3	30 s ----- 4 - 5 min

Bezpečnost

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Při použití dodaného nebo volitelného příslušenství dodržujte další návody.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly a příslušenstvím.
- k míchání, hnětení a šlehání potravin.
- pro další použití, která jsou popsána v návodech dodaného nebo volitelného příslušenství.
- pod dozorem.
- pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jim odpovídající doby.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič musí být po každém použití, v nepřítomnosti dozoru, před smontováním, demontáží nebo čištěním, pokud se přiblížíte rotujícím součástí a v případě poruchy vždy odpojen od elektrické sítě.

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.

Spotřebič nesmí používat děti. Dětem zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 14*
- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.
- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.
- ▶ Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumísťujte do blízkosti rotujících dílů.
- ▶ Nástroje a příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- ▶ Před výměnou nástroje nebo před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od sítě.
- ▶ Nástroje používejte jen s vloženou mísou, umístěným víkem a nasazenými ochrannými víky pohonu.
- ▶ Při zpracování nikdy neotvírejte otočné rameno.
- ▶ Díly, které vykazují trhliny nebo jiná poškození nebo díly, které správně nesedí, vyměňte za originální náhradní díly.
- ▶ Při snižování výklopného ramena nesahejte do mísy.
- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.
- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.
- ▶ Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

Zabránění věcným škodám

- ▶ Nikdy současně nepoužívejte různé pohony.
- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte déle, než je nezbytně nutné.
- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte ve volnoběhu.
- ▶ Originální díly a příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů.
- ▶ Nepřekračujte maximální zpracovávaná množství.
- ▶ Před použitím zkontrolujte, zda se v míse nenachází cizí tělesa a tato odstraňte.

Seznámení

Přehled

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. 1

1	Nerezová míchací mísa
2	Víko s integrovanou plnicí šachtou
3	Uvolňovací tlačítko pro výklopné rameno
4	Výklopné rameno
5	Otočný přepínač
6	Světelný kroužek
7	Ochranný kryt pohonu 2
8	Pohon 2
9	Ochranný kryt pohonu 3
10	Pohon 3
11	Vybrání pro mísu
12	Hlavní pohon
13	Uložení kabelu
14	Hnětací hák
15	Profesionální šlehací metla ¹
16	Profesionální flexi-míchací metla ¹

17	Šlehací metla ¹
18	Míchací metla ¹
19	Brašna k uchování

Symbols

Symbol	Popis
	Značka na ochranném víku pohonu 2
	Značka nasazení na ochranném víku pohonu 3
	Značka polohy na pohonu 3

Otočný přepínač

Symbol	Popis
O/off	Zastavení zpracování
1	Nízká rychlost
7	Maximální rychlost
M	Mžikové zapnutí: maximální rychlost, dokud se otočný přepínač drží v této poloze

Tip: Rychlost můžete během zpracování kdykoliv měnit nebo zpracování přerušit.

Světelný kroužek

Stav	Popis
Svítil	Spotřebič správně funguje.
Bliká	■ Je aktivován bezpečnostní systém. ■ Došlo k poruše spotřebiče.
Nesvítil	■ Přístroj není napájen. ■ Došlo k poruše spotřebiče.

Tip: Další informace najdete zde:

→ "Bezpečnostní systémy", Strana 12

→ "Odstranění poruch", Strana 14

Výklopné rameno, pohony a doporučené rychlosti

Je-li stisknuto uvolňovací tlačítko, můžete výklopným ramenem pohybovat do požadované polohy.

¹ V závislosti na modelu

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištěno zaskočením. Dodržujte doporučení rychlosti v tabulce.
→ Obr. 2

Poznámka: Výklopné rameno je vybaveno funkcí EasyArm Lift. Tato funkce podporuje pohyb výklopného ramena nahoru.

Nářadí

Hnětací hák je vybaven odnímatelnou ochrannou čepičkou, aby byl pohon chráněn před nečistotami.

Nářadí	Použití
	Hnětací hák ■ Hnětení těsta, např. kynutého těsta, těsta na chleba, pizzu, těstoviny, pečivo. ■ Vmíchání potravin do těsta, např. semínek.
	Míchací metla¹ ■ Míchání těsta, např. těsto na koláče, ovocný koláč. ■ Vmíchání potravin do těsta, např. rozinek, kousků čokolády.
	Šlehací metla¹ ■ Vyšlehání sněhu z bílků a šlehačky (obsah tuku min. 30 %). ■ Míchání lehkých těst, např. piškotových těst.
	Profesionální flexi-míchací metla¹ ■ Míchání těsta, např. těsto na koláče, ovocný koláč. ■ Vmíchání potravin do těsta, např. rozinek, kousků čokolády.
	Profesionální šlehací metla¹ ■ Vyšlehání sněhu z bílků a šlehačky (obsah tuku min. 30 %). ■ Míchání lehkých těst, např. piškotových těst.

Parkovací poloha

Po vypnutí se pohony ještě několik sekund dále pohybují až do dosažení správné parkovací polohy.

Poznámka: Výklopné rameno je možné s nasazeným nástavcem otevřít nebo zavřít jen tehdy, pokud se pohon nachází ve správné parkovací poloze.

Tip: Chybnou parkovací polohu můžete sami snadno opravit.

→ "Odstranění poruch", Strana 14

Bezpečnostní systémy

Pojistka proti zapnutí

Pojistka proti zapnutí zabrání nechtěnému zapnutí vašeho spotřebiče.

Spotřebič je možné zapnout a obsluhovat jen tehdy, pokud výklopné rameno správně zapadlo v pracovní poloze. U některých modelů:

Spotřebič je možné zapnout a obsluhovat jen tehdy, pokud je splněn jeden z těchto předpokladů:

- Výklopné rameno je zajištěné ve vodorovné poloze a je nasazena mísa nebo výrobník ledu.
- Výklopné rameno je zajištěné ve svislé poloze a ochranný kryt pohonu nebo smontované příslušenství jsou správně nasazené.

Pojistka proti opětovnému zapnutí

Pojistka proti opětovnému zapnutí zabrání tomu, aby váš spotřebič po výpadku proudu samovolně spustil zpracování.

Spotřebič je po výpadku proudu opět zapnutý. Zpracování je možné opět spustit jen po nastavení otočného přepínače na O/off.

Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení zabrání tomu, aby nedošlo k poškození motoru a jiných součástí příliš vysokým zatížením.

Ovládání

Instalace spotřebiče

1. Spotřebič postavte na stabilní, rovnou, čistou a hladkou pracovní plochu.

2. Nastavte síťový kabel na požadovanou délku.

Modely s přihrádkou na uchování kabelu:

- Pro zkrácení délky kabelu vsuňte kabel do přihrádky na uchování kabelu.

¹ V závislosti na modelu

- Pro opětovné prodloužení délky kabelu vytáhněte kabel z přihrádky na uchování kabelu.

Modely s navíječem kabelu:

- Vytáhněte síťový kabel na požadovanou délku a pomalu ho pusťte.
- Pro opětovné navinutí kabelu krátce zatáhněte za kabel a nechte kabel navinout.

Poznámka: Kabel na navíječ kabelu nenasunujte ručně. Pokud se kabel zachytí, kabel úplně vytáhněte a potom jej nechejte znovu navinout.

3. Nezapojte síťovou zástrčku.

Příprava spotřebiče

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a nadzvedněte výklopné rameno tak, až zapadne.
→ Obr. 3
2. Mísu nasadte do základního spotřebiče.
→ Obr. 4
Dbejte na vybrání na základním spotřebiči.
3. Mísu pootočte proti směru pohybu hodinových ručiček až k zaskočení.
→ Obr. 5
4. Nastavec vtiskněte do hlavního pohonu tak, až zapadne.
→ Obr. 6
5. Pro použití hnětacího háku:
 - ▶ Hnětací hák s nasazenou ochrannou čepičkou vsuňte do hlavního pohonu.
 - ▶ Ochrannou čepičku otočte tak, až je zcela zapadne hnětací hák.
 → Obr. 7
Ochranná čepička  musí zcela zakrývat hlavní pohon.
6. Potraviny naplňte do mísy.
→ Obr. 8
7. Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné rameno stiskněte dolů, avšak ne zcela.
→ Obr. 9
Výklopné rameno podržte v mírně otevřené poloze.
8. Vpředu mírně nadzvedněte víko, zcela nasuňte na mísu a odstavte.
→ Obr. 10
9. Výklopné rameno stiskněte dolů tak, až zapadne.
→ Obr. 11

Zpracování potravin pomocí nástrojů

1. Zapojte síťovou zástrčku.
 2. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlost.
→ Obr. 12
 3. Ke krátkodobému zpracování potravin s maximální rychlostí nastavte otočný přepínač na M a podržte ho po dobu, po kterou si přejete zpracování.
→ Obr. 13
 4. V případě potřeby přidávejte další potraviny přes plnicí šachtu během zpracování.
→ Obr. 14
 5. Pro naplnění většího množství:
 - ▶ Otočný přepínač nastavte na O/off a počkejte na zastavení spotřebiče.
 - ▶ Výklopné rameno mírně nadzvedněte a víko vytáhněte dopředu.
 - ▶ Potraviny naplňte do mísy.
 - ▶ Nasadte víko a výklopné rameno stiskněte dolů tak, až zapadne.
 6. Potraviny zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.
 7. Nastavte otočný přepínač do polohy O/off.
→ Obr. 15
Počkejte na zastavení spotřebiče.
- ✓ Zpracování se zastaví a pohony se přesunou do parkovací polohy.

Ukončení zpracování

→ Obr. 16 - 20

Použití pohonů příslušenství

Poznámky

- K použití příslušenství na pohonu 2 nebo 3 odstraňte ochranný kryt.
- Nepoužívané pohony vždy uzavřete ochrannými kryty.
- Postupujte podle návodu k použití příslušenství.

→ Obr. 21 - 24

Přehled čištění

Po použití ihned všechny součásti vyčistěte, aby nedocházelo k zasychání zbytků.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.

- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čisticí prostředky.

Tip: Plastové části se mohou zabarvit, např. při zpracování mrkve. Zabarvení odstraňte měkkým hadříkem a několika kapkami stolního oleje.

Očistěte jednotlivé díly podle údajů uvedených v tabulce.

→ Obr. 25

Příslušenství

Příslušenství lze zakoupit u zákaznické služby, ve specializované prodejně nebo na internetu. Používejte pouze originální příslušenství, toto je přesně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství je specifické podle zařízení. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné označení (E-Nr.) vašeho spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici viz náš katalog, Online-Shop nebo zákaznický servis.

www.bosch-home.com

Příklady použití

Poznámka: Chcete-li nejlépe promíchat přísady kynutých těst nebo kvásků s vysokým obsahem vody, nalijte do mísy nejprve tekutinu.

Dodržujte údaje a hodnoty uvedené v tabulce.

→ Obr. 26

Příklad receptu

Těžký ovocný koláč

Přísady

- 3 vejce
- 135 g cukru
- 135 g margarínu
- 255 g mouky
- 10 g prášku do pečiva
- 150 g korintských rozinek
- 150 g míchaného sušeného ovoce

Poznámka: Současně zpracovávejte max. 2-násobné množství.

Odstranění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Přístroj nemá proud. ▶ Zkontrolujte, zda je váš spotřebič napájen el. proudem.

Příprava

- Použijte míchací metlu.
- Přidejte všechny přísady kromě sušeného ovoce.
- 30 sekundy zpracujte na stupni 1.
- Poté zpracujte 3-5 minuty na stupni 5.
- Nastavte na stupeň 2.
- Během 30-60 sekundy přidejte sušené ovoce.

Likvidace starého spotřebiče

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

Informace podle nařízení (EU) 2023/826 najdete online na www.bosch-home.com na stránce výrobku a stránce k servisu vašeho spotřebiče u návodů k použití a dalších doplňujících dokumentů.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nespustí zpracování.	Otočný přepínač je chybně nastaven. ► Před zpracováním nastavte otočný přepínač do polohy O/off.
Spotřebič nespustí zpracování nebo se během zpracování vypne.	Příliš velké zpracovávané množství nebo příliš dlouhá doba zpracování. ► Nastavte otočný přepínač na O/off. ► Snižte množství přísad. ► K deaktivaci pojistky proti přetížení nechte spotřebič vychladnout.
	Spotřebič nebo příslušenství je blokováno. ► Nastavte otočný přepínač na O/off. ► Odstraňte blokádu.
	Je aktivován bezpečnostní systém. ► Odstraňte příčinu, která způsobila zastavení spotřebiče. → <i>"Bezpečnostní systémy", Strana 12</i>
Výklopné rameno nelze otevřít nebo zavřít, protože se nástavec vzpříčil v míse.	Pohon není v parkovací poloze. 1. Nastavte otočný přepínač na O/off. 2. Pokud nelze výklopné rameno zavřít, sejměte nástavec. 3. Zavřete výklopné rameno tak, až správně zaskočí do pracovní polohy. 4. Nastavte otočný přepínač krátce na 1 a poté opět na O/off. ✓ Pohon ještě po krátkou dobu běží, než je dosaženo parkovací polohy.

Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Rešpektujte všetky ďalšie návody pri používaní dodaného alebo doplnkového príslušenstva.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na miešanie, miesenie a šľahanie potravín.
- na ďalšie spôsoby používania, ktoré sú opísané v návode priloženom k dodávanému alebo voliteľnému príslušenstvu.
- pod dozorom.
- pre množstvá bežne spracúvané v domácnosti a pri bežných časoch spracovania.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete po každom použití, alebo ak je spotrebič bez dozoru, pred jeho zmontovaním, rozoberaním alebo čistením, keď sa približujú rotujúce diely, ako aj v prípade poruchy.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Spotrebič nesmú používať deti. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného vedenia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.

- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 22*
- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.
- ▶ Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti.
- ▶ Ruky, vlasy, oblečenie a iné predmety držte preč od rotujúcich častí.
- ▶ Nástroje a príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
- ▶ Pred výmenou nástrojov alebo čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- ▶ Nástroje používajte, len keď je nasadená misa a veko a ochranné kryty pohonu sú pripevnené!
- ▶ Počas spracovania nikdy neotvárajte otočné rameno.
- ▶ Časti, ktoré vykazujú praskliny alebo iné poškodenia alebo nie sú správne usadené sa musia vymeniť za originálne náhradné diely.
- ▶ Pri sklopení výklopného ramena nikdy nesiahajte do misy.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

Zabránenie vecným škodám

- Nikdy nepoužívajte rôzne pohony súčasne.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič dlhšie než je potrebné.
- Spotrebič nikdy neprevádzkujte v chode naprázdno.
- Nikdy nepoužívajte originálne diely a príslušenstvo s inými spotrebičmi.
- Neprekračujte maximálne množstvo spracovania.
- Pred použitím misky skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú cudzie predmety.

Oboznámenie sa

Prehľad

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ **Obrázok 1**

1	Misa na miešanie z ušľachtilej ocele
2	Veko s integrovaným plniacim hrdlom
3	Tlačidlo pre odblokovanie výklopného ramena
4	Výklopné rameno
5	Otočný prepínač
6	Svetelný krúžok
7	Ochranný kryt pre pohon 2
8	Pohon 2
9	Ochranný kryt pre pohon 3
10	Pohon 3
11	Výrezy pre misu
12	Hlavný pohon
13	Uloženie kábla

14	Hnetacie háky
15	Profesionálna šľahacia metlička ¹
16	Profesionálna miešacia metlička Flexi ¹
17	Šľahacia metlička ¹
18	Miešacie metličky ¹
19	Vrecko na uskladnenie

Symboly

Symbol	Opis
	Označenie na ochrannom kryte pre pohon 2
	Označenie nasadenia na ochrannom kryte pre pohon 3
	Označenie polohy na pohone 3

Otočný spínač

Symbol	Opis
O/off	Zastavenie prípravy
1	Nízka rýchlosť
7	Maximálna rýchlosť
M	Momentové spínanie: najvyššia rýchlosť, kým je otočný prepínač v tejto polohe

Tip: Rýchlosť môžete meniť kedykoľvek počas spracovania alebo môžete spracovanie prerušiť.

Svetelný krúžok

Stav	Opis
svieti	Spotrebič nefunguje správne.
bliká	■ Je aktivovaný bezpečnostný systém. ■ Na spotrebiči sa vyskytla chyba.

¹ Podľa modelu

Stav	Opis
nesvieti	- Spotrebič nie je pripojený k elektrickému napájaniu. - Na spotrebiči sa vyskytla chyba.

Tip: Ďalšie informácie nájdete na tu:

→ "Bezpečnostné systémy", Strana 19

→ "Odstránenie porúch", Strana 22

Výklopné rameno, pohony a odporúčané rýchlosti

Keď sa stlačí tlačidlo pre odblokovanie, výklopné rameno sa dá presunúť do požadovanej polohy.

Výklopné rameno musí byť v každej pracovnej polohe zaskočené.

Rešpektujte odporúčané rýchlosti uvedené v tabuľke.

→ **Obrázok 2**

Poznámka: Výklopné rameno je vybavené funkciou EasyArm Lift. Táto funkcia podporuje pohyb výklopného ramena smerom nahor.

Náradie

Hnetacie háky sú vybavené odnímateľným ochranným krytom, aby bol pohon chránený pred nečistotami.

Náradie	Používanie
	Hnetacie háky - Hnetanie cesta, napr. kysnutého cesta, cesta na chlieb, pizzu, cestoviny, pečivo. - Primiešanie potravín do cesta, napr. semienok.
	Miešacie metličky¹ - Miešanie cesta, napr. cesto na koláč, ovocný koláč. - Primiešanie potravín do cesta, napr. hrozienok, kusov čokolády.
	Šľahacia metlička¹ - Šľahanie snehu z bielkov a smotany (minimálne s obsahom tuku 30%). - Miešanie ľahkého cesta, napr. piškótové cesto.

Náradie	Používanie
	Profesionálna miešacia metlička Flexi¹ - Miešanie cesta, napr. cesto na koláč, ovocný koláč. - Primiešanie potravín do cesta, napr. hrozienok, kusov čokolády.
	Profesionálna šľahacia metlička¹ - Šľahanie snehu z bielkov a smotany (minimálne s obsahom tuku 30%). - Miešanie ľahkého cesta, napr. piškótové cesto.

Parkovacia poloha

Po vypnutí sa pohony niekoľko sekúnd ešte pohybujú, dokiaľ nedosiahnu správnu parkovaciu polohu.

Poznámka: Výklopné rameno sa dá s nasadeným nadstavcom otvoriť a zatvoriť len vtedy, ak sa pohon nachádza v správnej parkovacej polohe.

Tip: Nesprávnu parkovaciu polohu môžete zľahka upraviť sami.

→ "Odstránenie porúch", Strana 22

Bezpečnostné systémy

Poistka proti náhodnému zapnutiu

Poistka proti zapnutiu bráni, aby sa váš spotrebič neúmyselne zapol.

Prístroj sa dá zapnúť a používať len vtedy, keď výklopné rameno správne zacvakne v pracovnej polohe.

Pri niektorých modeloch:

Spotrebič sa dá zapnúť a používať len vtedy, keď je splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

- Výklopné rameno je zacvaknuté vo vodorovnej polohe a misa alebo príprava na ňad je nasadený.
- Výklopné rameno zapadlo vo vodorovnej polohe a ochranný kryt pohonu alebo zmontované príslušenstvo je správne upevnené.

¹ Podľa modelu

Poistka proti opätovnému zapnutiu

Poistka proti opätovnému zapnutiu bráni, aby váš spotrebič po výpadku prúdu sám spustil spracovanie.

Spotrebič je po výpadku prúdu znovu zapnutý. Spracovanie sa môže znovu spustiť až vtedy, keď sa otočný spínač nastaví na O/off.

Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu zabraňuje, aby sa motor a ďalšie konštrukčné diely poškodili následkom vysokého zaťaženia.

Obsluha

Inštalácia spotrebiča

1. Spotrebič postavte na stabilnú, rovnú, čistú a hladkú pracovnú plochu.
2. Nastavte potrebnú dĺžku sieťového kábla.
Modely s priehradkou na uloženie káble:
 - Ak chcete kábel skrátiť, posuňte ho do priehradky na uloženie kábla.
 - Ak chcete kábel znova predĺžiť, vytiahnite ho z priehradky na uloženie kábla.

Modely s navijakom kábla:

- Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla a pomaly pustite.
- Ak chcete kábel znova navinúť, krátko za neho potiahnite a nechajte kábel navinúť.

Poznámka: Kábel neposúvajte na navijak kábla ručne. Ak sa kábel zasekne, vytiahnite ho v celej dĺžke a znovu ho nechajte navinúť.

3. Nezasúvajte sieťovú zástrčku.

Príprava spotrebiča

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zdvihnite výklopné rameno, aby zacvaklo.
→ **Obrázok 3**
2. Misu nasadíte do základného spotrebiča.
→ **Obrázok 4**
Dajte pozor na výrezy na základnom spotrebiči.
3. Pootočte misu proti smeru hodinových ručičiek, aby zacvakla na miesto.
→ **Obrázok 5**
4. Nadstavec zatlačte do hlavného pohonu, aby zacvakol.
→ **Obrázok 6**

5. Pri používaní hnetacieho háku:
 - Hnetací hák s nasadenou ochrannou krytkou zastrčte do hlavného pohonu.
 - Zakrúťte ochrannú krytku, aby sa hnetací hák dal úplne zacvaknúť.
→ **Obrázok 7**
- Ochranná kryтка [A] musí kompletne zakrývať hlavný pohon.
6. Pridajte potraviny do misy.
→ **Obrázok 8**
7. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a zatlačte výklopné rameno smerom nadol, nie však úplne.
→ **Obrázok 9**
Podržte výklopné rameno v mierne otvorenej polohe.
8. Veko mierne nadvihnite smerom dopredu, celé ho posuňte na misu a usadte.
→ **Obrázok 10**
9. Zatlačte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo.
→ **Obrázok 11**

Spracovanie potravín pomocou nadstavcov

1. Zasuňte sieťovú zástrčku.
2. Nastavte otočný spínač späť na požadovanú rýchlosť.
→ **Obrázok 12**
3. Ak chcete potraviny nakrátko spracovať pri najvyššej rýchlosti, otočte otočný prepínač do polohy M a podržte ho v tejto polohe na želanú dobu spracovania.
→ **Obrázok 13**
4. V prípade potreby pridajte do plniaceho hrdla ďalšie potraviny počas spracovania.
→ **Obrázok 14**
5. Ak chcete pridať väčšie množstvá:
 - Otočný spínač prepnite do polohy O/off a počkajte na zastavenie spotrebiča.
 - Výklopné rameno mierne nadvihnite a vytiahnite veko.
 - Pridajte potraviny do misy.
 - Nasadte veko a zatlačte výklopné rameno smerom nadol, aby zacvaklo.

6. Spracúvajte potraviny, kým nedosiahnete želaný výsledok.
7. Otočný spínač nastavte na O/off.
→ **Obrázok 15**
Počkajte na zastavenie spotrebiča.
- ✓ Spracovanie sa zastaví a pohony sa presunú do parkovacej polohy.

Ukončenie spracovania

→ **Obrázok 16 - 20**

Použitie pohonov príslušenstva

Poznámky

- Odstráňte ochranný kryt, aby ste použili príslušenstvo na pohone 2 alebo 3.
- Nepoužívané pohony vždy uzavrite pomocou ochranných krytov.
- Dodržiavajte návod na používanie príslušenstva.

→ **Obrázok 21 - 24**

Prehľad čistenia

Po použití okamžite vyčistite všetky diely, aby zvyšky neprischli.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- ▶ Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.

Tip: Plastové diely sa môžu zafarbiť, napr. pri spracovávaní mrkvy. Odstráňte zafarbenie mäkkou utierkou a kvapkou jedlého oleja.

Jednotlivé diely vyčistite podľa údajov v tabuľke.

→ **Obrázok 25**

Príslušenstvo

Príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Používajte iba originálne príslušenstvo, pretože to je určené presne pre váš spotrebič.

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Pri kúpe uveďte vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča. Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, sa dozviete v katalógu, internetovom obchode alebo v zákazníckom servise.

www.bosch-home.com

Príklady použitia

Poznámka: Na dôkladné premiešanie ingrediencií kysnutého alebo kváskového cesta s vysokým podielom vody pridajte do misy najprv vodu.

Dodržiavajte údaje a hodnoty v tabuľke.

→ **Obrázok 26**

Názorný recept

Ťažký ovocný koláč

Ingrediencie

- 3 vajcia
- 135 g cukru
- 135 g margarínu
- 255 g múky
- 10 g kypriaceho prášku
- 150 g korintských hrozienok
- 150 g zmesi sušeného ovocia

Poznámka: Súčasne spracúvajte maximálne 2-násobné množstvo.

Príprava

- Nasadte miešaciu metlu.
- Pridajte všetky prísady okrem sušeného ovocia.
- 30 sekundy/sekúnd spracúvajte na stupni 1.
- Potom spracujte 3-5 minúty/minút na stupni 5.
- Nastavte na stupeň 2.
- Do 30-60 sekundy/sekúnd pridajte sušené ovocie.

Likvidácia starého spotrebiča

- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na prilože-

nom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke. Informácie v súlade s predpismi (EU) 2023/826 nájdete online v časti www.bosch-home.com na produktovej stránke a servisnej stránke vášho spotrebiča – pozrite návody na používanie a ďalšie dokumenty.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Do spotrebiča neprúdi elektrický prúd. ► Skontrolujte, či je váš spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
Spotrebič nespustil spracovanie.	Nesprávne nastavenie otočného spínača. ► Otočný spínač pred spracovaním nastavte do polohy O/off.
Spotrebič nespustil spracovanie alebo sa vypol počas spracovania.	Spracúvané množstvo je príliš vysoké alebo trvanie spracovania bolo príliš dlhé. ► Otočný spínač nastavte do polohy O/off. ► Znížte množstvo ingrediencií. ► Nechajte spotrebič vychladnúť, čím sa poistka proti preťaženiu deaktivuje.
	Spotrebič alebo príslušenstvo je blokované. ► Otočný spínač nastavte do polohy O/off. ► Odstráňte príčinu blokovania.
	Je aktivovaný bezpečnostný systém. ► Odstráňte príčinu, ktorá spôsobila zastavenie spotrebiča. → "Bezpečnostné systémy", Strana 19
Výklopné rameno sa nedá otvoriť alebo zatvoriť, pretože sa v mise zasekol nadstavec.	Pohon nie je v parkovacej polohe. 1. Otočný spínač nastavte do polohy O/off. 2. Keď sa výklopné rameno nedá zatvoriť, odoberte nadstavec. 3. Zatvárate výklopné rameno, kým správne nezapadne do pracovnej polohy. 4. Otočný prepínač krátko nastavte do polohy 1 a potom znovu na O/off. ✓ Pohon krátko čas beží, kým nedosiahne parkovaciu polohu.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001318321 (050918)

cs, sk