



BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Universal kitchen machine

MUM5....

[ro]	Manual de utilizare	Robot de bucătărie universal	9
[bg]	Ръководство за употреба	Универсален кухненски робот	17







<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001368726>

[ro] Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.

[bg] Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.

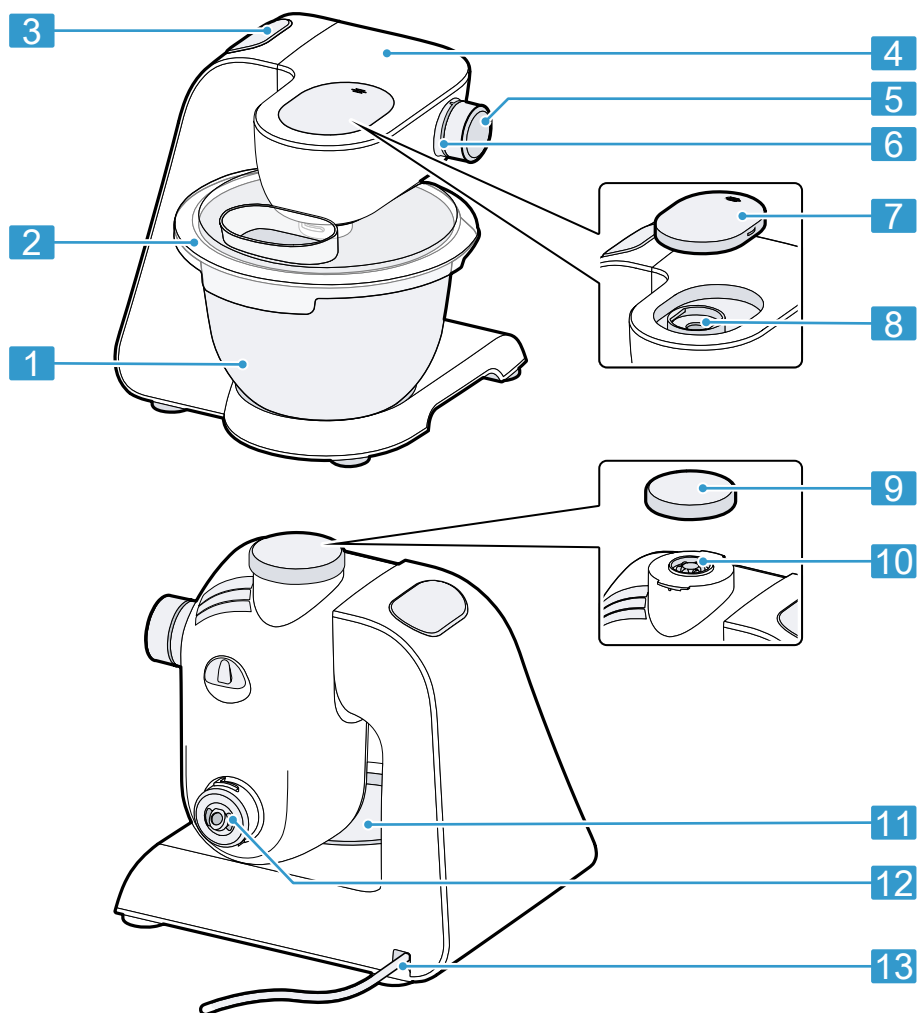


19

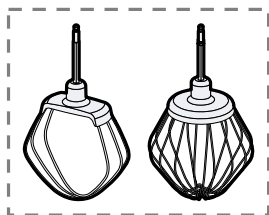

18

17

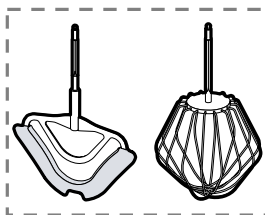


16


15




14

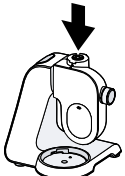					
	 1-7	 1	 3-7	 5-7	 5-7
	 1-5		 3-5	 M	 5-7
	 1-5		 7	 M	
	 1-3		 3-5	 3-7	


2

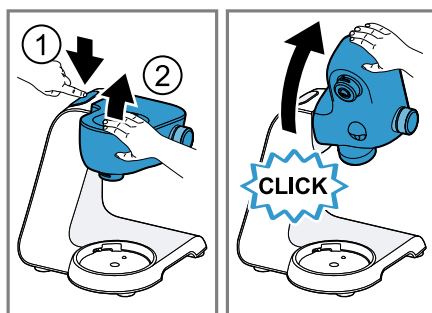


3

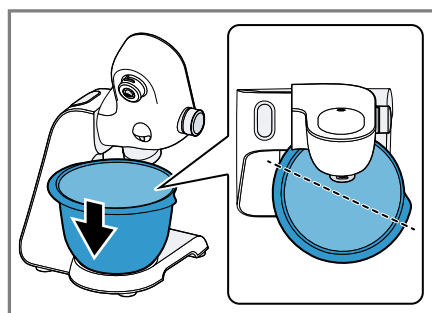


4

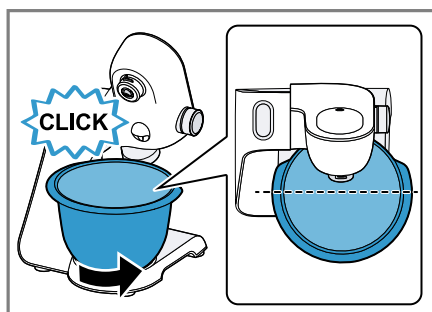


5

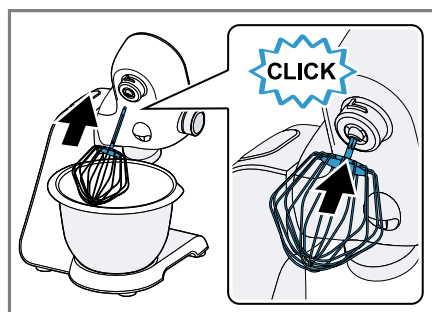


6

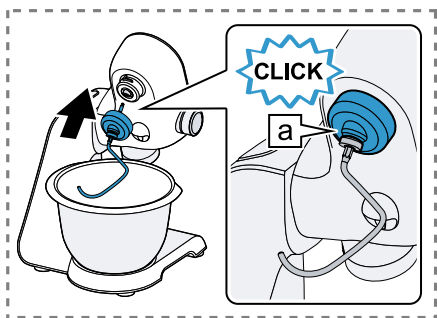


7

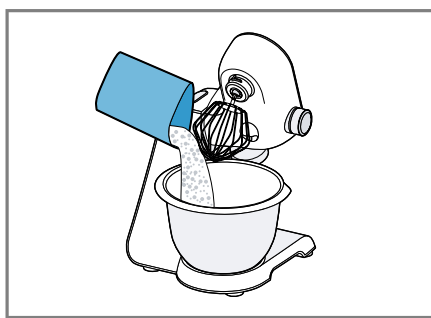

8

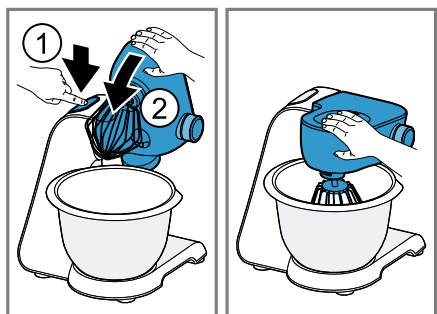


9

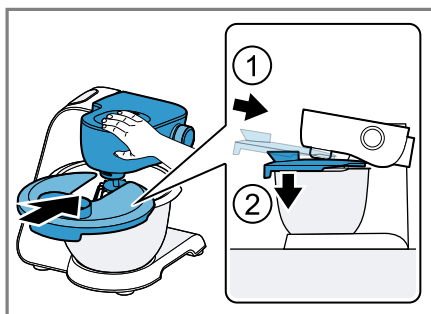


10




11

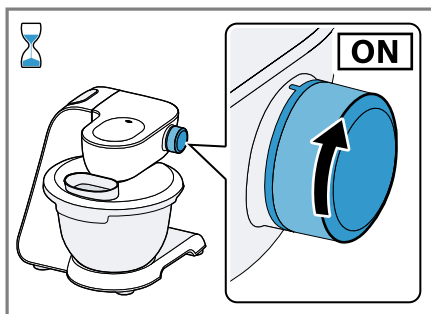


12

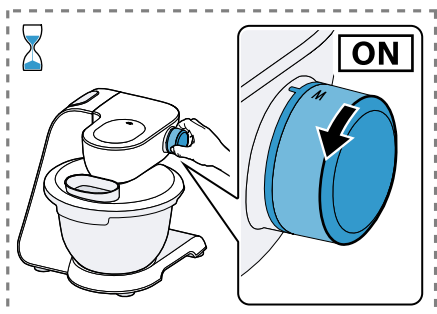

13

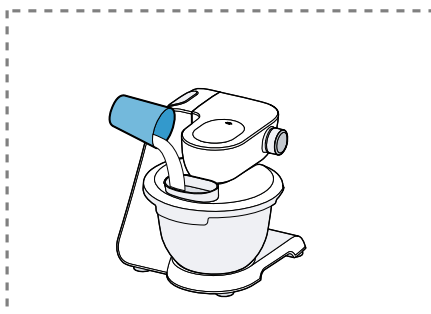


14

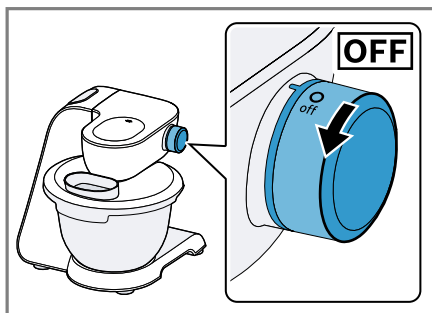


15




16

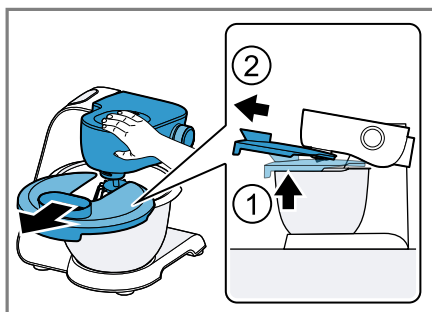


17

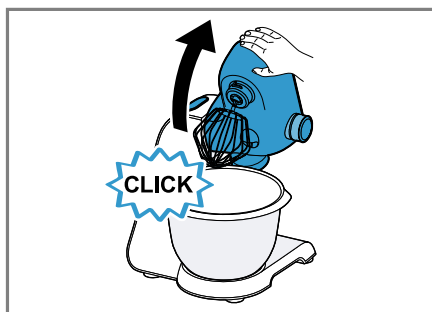


18

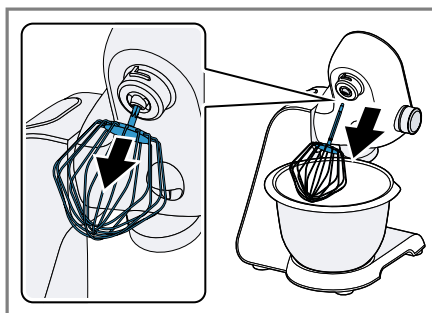


19

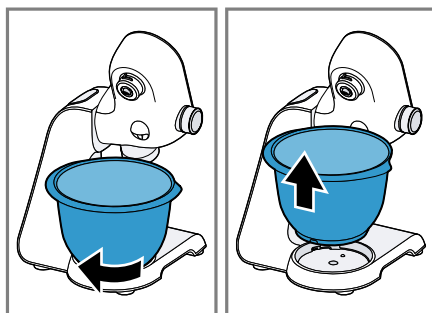


20

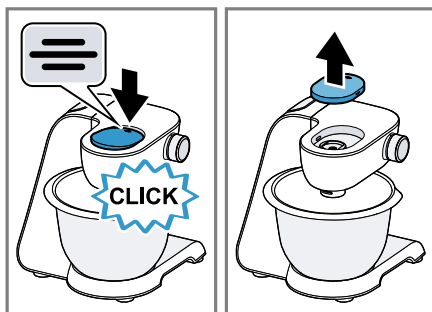


21

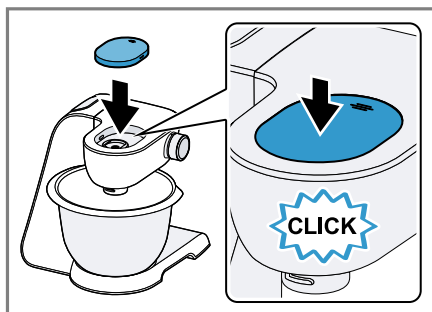


22

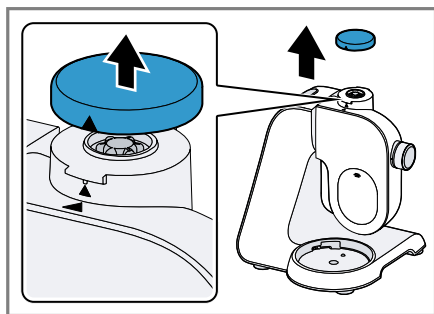





23

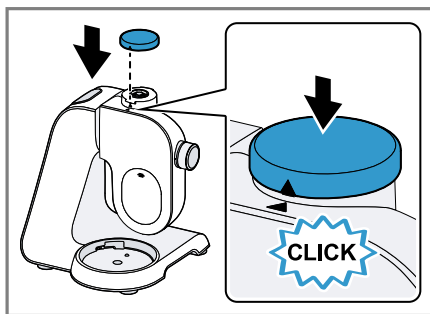

24

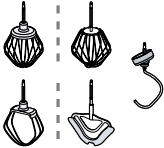					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

25

			 MIN-MAX	 1-7 / M	 00:00
			100 - 600 ml	7	1 - 6 min
			1 - 8 x 	7	4 - 6 min
			 550 - 2700 g	1 ----- 5	30 s ----- 4 - 6 min
			 350 - 550 g	1 ----- 3	30 s ----- 3 - 6 min
			 560 - 1100 g	1 ----- 3	30 s ----- 5 - 6 min
			 350 - 1000 g	1 ----- 3	30 s ----- 6 - 7 min
			 350 - 1000 g	1 ----- 3	30 s ----- 4 - 5 min

Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Țineți cont de instrucțiunile suplimentare atunci când utilizați accesorii din pachetul de livrare sau opționale.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesoriile originale.
- pentru amestecarea, frământarea și baterea alimentelor.
- pentru utilizările suplimentare care sunt descrise în instrucțiunile accesoriilor incluse în pachetul de livrare sau ale celor opționale.
- sub supraveghere.
- pentru cantități și durate uzuale de procesare.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică după fiecare utilizare, când este nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare, la apropierea de piese rotative și în caz de defecțiune.

Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii decât sub supraveghere.

Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Copiii trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.

- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 15*
- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.
- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- ▶ Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- ▶ Nu țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea și alte ustensile în apropierea pieselor care se rotesc.
- ▶ Montați și scoateți ustensilele și accesoriile numai când mecanismul de acționare este oprit și aparatul este decuplat.
- ▶ Înainte de schimbarea ustensilelor sau a curățării opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.
- ▶ Utilizați ustensilele numai cu castronul montat, capacul aplicat și capacele de protecție ale sistemului de acționare puse.
- ▶ În timpul prelucrării nu deschideți niciodată brațul pivotant.
- ▶ Piesele care prezintă rupturi sau alte deteriorări sau care nu sunt fixate corect vor fi schimbate cu piese de schimb originale.

- ▶ La coborârea brațului rotitor nu introduceți mâna în castron.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.
- ▶ Respectați indicațiile privind curățarea.
- ▶ Curățați înainte de fiecare utilizare suprafețele care intră în contact cu alimentele.

Evitarea deteriorărilor

- ▶ Nu utilizați concomitent mecanisme de acționare diverse.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul mai mult decât este necesar.
- ▶ Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze în gol.
- ▶ Nu utilizați niciodată piesele și accesorii-le originale pentru alte aparate.
- ▶ Nu depășiți cantitățile maxime de prelucre.
- ▶ Înainte de utilizare verificați să nu fie corupți străine în castron și îndepărtați-le.

Cunoașterea

Vedere de ansamblu

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

1	Castronul pentru amestecat din oțel inoxidabil
2	Capac cu canal de alimentare integrat
3	Tastă de deblocare pentru brațul rotitor
4	Braț rotitor
5	Comutatorul rotativ
6	Inel iluminat
7	Capac de protecție pentru mecanismul de acționare 2
8	Sistemul de acționare 2
9	Capac de protecție pentru mecanismul de acționare 3
10	Sistemul de acționare 3
11	Decupaje pentru castron

12	Sistem principal de acționare
13	Păstrarea cablului
14	Paletă de frământare
15	Tel pentru bătut Profi ¹
16	Paletă de amestecare Profi Flexi ¹
17	Tel pentru bătut ¹
18	Paletă de amestecare ¹
19	Geantă de depozitare

Simboluri

Simbol	Descriere
	Marcaj pe capacul de protecție pentru sistemul de acționare 2
	Marcaj de plasare pe capacul de protecție pentru sistemul de acționare 3
	Marcaj de poziție pe sistemul de acționare 3

Comutatorul rotativ

Simbol	Descriere
O/off	Oprirea preparării
1	Viteză redusă
7	Viteza cea mai mare
M	Comutare de moment: cea mai mare viteză atât timp cât comutatorul rotativ este menținut în această poziție

Recomandare: În timpul prelucrării puteți oricând să modificați viteza sau să întrerupeți prelucrarea.

¹ În funcție de model

Inel iluminat

Stare	Descriere
se aprinde	Aparatul funcționează corect.
se aprinde de intermitent	- Un sistem de siguranță este activat. - Există o defecțiune a aparatului.
nu se aprinde	- Aparatul nu este alimentat cu curent electric. - Există o defecțiune a aparatului.

Recomandare: Mai multe informații găsiți aici:

→ "Sisteme de siguranță", Pagina 12

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 15

Braț rotitor, sisteme de acționare și recomandări cu privire la viteză

Când se apasă tasta de deblocare, brațul pivotant se poate mișca în poziția dorită. Brațul rotitor trebuie bine fixat în fiecare poziție de lucru.

Respectați recomandările cu privire la viteză din tabel.

→ Fig. 2

Observație: Brațul rotitor este echipat cu funcția EasyArm Lift. Această funcție susține mișcarea brațului rotitor în sus.

Scule

Cârligul pentru frământat este dotat cu un capac de protecție detașabil pentru a proteja sistemul de acționare de impurități.

Scule	Utilizare
	Palete de frământare - Frământarea aluatului de ex., aluat dospit, aluat de pâine, aluat pentru pizza, aluat pentru paste făinoase, aluat de patiserie. - Încorporați alimentele în aluat, de ex. semințele.

Scule	Utilizare
	Palete de amestecare¹ - Prepararea aluatului, de ex. aluat pentru prăjituri, tarte de fructe. - Încorporați alimentele în aluat, de ex. stafidele, bucățelele de ciocolată.
	Tel pentru bătut¹ - Baterea albușului spumă sau prepararea de frișcă (cu conținut minim de 30 % grăsimi). - Prepararea de aluaturi ușoare, de ex., aluaturi de biscuiți.
	Palete de amestecare Profi Flexi¹ - Prepararea aluatului, de ex. aluat pentru prăjituri, tarte de fructe. - Încorporați alimentele în aluat, de ex. stafidele, bucățelele de ciocolată.
	Tel pentru bătut Profi¹ - Baterea albușului spumă sau prepararea de frișcă (cu conținut minim de 30 % grăsimi). - Prepararea de aluaturi ușoare, de ex., aluaturi de biscuiți.

Poziție de parcare

După oprire, mecanismele de acționare continuă să se mai miște câteva secunde, până când se atinge poziția de parcare corectă.

Observație: Brațul rotitor se poate deschide sau închide cu ustensila introdusă, numai atunci când mecanismul de acționare se află în poziția de parcare corectă.

Recomandare: O poziție de parcare greșită poate fi corectată cu ușurință de dvs.

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 15

Sisteme de siguranță

Siguranța la pornire

Siguranța la pornire împiedică pornirea accidentală a aparatului dvs.

¹ În funcție de model

Aparatul poate fi pornit și operat numai dacă brațul rotitor este înclichetat corect în poziția de lucru.

La unele modele:

Aparatul poate fi pornit și operat numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- Brațul rotitor este înclichetat în poziție orizontală și se introduce bolul sau preparatorul de gheață.
- Brațul rotitor este fixat în poziție verticală, înclichetat, iar capacul de protecție al acționării sau un accesoriu montat este fixat corect.

Siguranța la repornire

Siguranța pentru o repornire accidentală împiedică repornirea automată a preparării efectuate de aparatul dvs. după o întrerupere de curent.

După o întrerupere de curent aparatul este din nou conectat. Prelucrarea poate fi repornită numai după ce comutatorul rotativ a fost poziționat pe O/off.

Siguranța la suprasarcină

Siguranța la suprasarcină previne ca motorul și celelalte componente să se deterioreze datorită unei suprasolicitații.

Utilizarea

Instalarea aparatului

1. Așezați aparatul pe o suprafață de lucru stabilă, plană, curată și netedă.

2. Reglați cablul de alimentare până la lungimea necesară.

Modele cu compartiment pentru cablu:

- Pentru a scurta lungimea cablului împingeți-l în compartimentul pentru cablu.
- Pentru a prelungi lungimea cablului trageți-l din compartimentul pentru cablu în afară.

Model cu derulator de cablu electric:

- Extrageți cablul de alimentare până la lungimea necesară și dați-i apoi încet drumul.
- Pentru a înfășura cablul la loc trageți scurt de cablu și apoi dați-i drumul pentru ca acesta să se poată înfășura.

Observație: Nu împingeți manual cablul pe derulatorul de cablu electric. Dacă se înțepenește cablul, trageți-l complet în afară și lăsați-l să se ruleze din nou.

3. Nu introduceți fișa de rețea.

Pregătirea aparatului

1. Apăsăți tasta de deblocare și ridicați brațul rotativ până se înclichează.

→ Fig. 3

2. Așezați castronul pe aparatul de bază.

→ Fig. 4

Acordați atenție decupajelor de pe aparatul de bază.

3. Rotiți castronul în sens contrar acelor de ceasornic până se înclichează.

→ Fig. 5

4. Apăsăți ustensilele în sistemul principal de acționare până se înclichează.

→ Fig. 6

5. Pentru a monta paletetele de frământare:

- Introduceți paletetele de frământare cu capacul de protecție montat pe ele în sistemul principal de acționare.
- Rotiți capacul de protecție până paletetele de frământare se înclichează complet.

→ Fig. 7

Capacul de protecție  trebuie să acopere complet sistemul principal de acționare.

6. Turnați alimentele în castron.

→ Fig. 8

7. Apăsăți tasta de deblocare și nu împingeți brațul rotitor până la capăt.

→ Fig. 9

Țineți brațul rotitor într-o poziție ușor deschisă.

8. Ridicați puțin în față capacul, împingeți-l complet peste castron și apăsați-l pe acesta.

→ Fig. 10

9. Apăsăți în jos brațul rotitor până se înclichează.

→ Fig. 11

Prelucrarea alimentelor cu ustensilele

1. Introduceți ștecherul.

2. Aduceți comutatorul rotativ în dreptul vitezei dorite.

→ Fig. 12

3. Ca să preparați alimentele un timp scurt la viteza cea mai mare, aduceți comutatorul rotativ în poziția M și țineți-l apăsat

ro Vedere de ansamblu curățare

atât timp cât doriți să preparați alimentele.

→ Fig. 13

4. Dacă doriți, puteți adăuga alte alimente în timpul preparării prin canalul de alimentare.

→ Fig. 14

5. Pentru a adăuga cantități mai mari:

- ▶ Aduceți comutatorul rotativ în poziția O/off și așteptați oprirea aparatului.
- ▶ Ridicați ușor brațul rotitor și scoateți capacul.
- ▶ Turnați alimentele în castron.
- ▶ Montați capacul și apăsați brațul rotitor în jos până când se înclichetează.

6. Procesati alimentele până când obțineți rezultatul dorit.

7. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O/off.

→ Fig. 15

Așteptați ca aparatul să se oprească.

- ✓ Prelucrarea este oprită și sistemele de acționare se deplasează în poziția de parcare.

Încheierea preparării

→ Fig. 16 - 20

Utilizarea sistemelor de acționare a accesoriilor

Observații

- Îndepărtați capacul de protecție pentru a utiliza accesoriile pe sistemul de acționare 2 sau 3.
- Sistemele de acționare care nu sunt utilizate trebuie să fie mereu închise cu capacele de protecție.
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale accesoriilor.

→ Fig. 21 - 24

Vedere de ansamblu curățare

Curățați toate piesele imediat după utilizare, pentru ca resturile să nu se usuce pe ele.

- ▶ Nu utilizați agenți de curățare cu conținut de alcool sau alcool etilic.
- ▶ Nu utilizați obiecte tăioase, ascuțite sau metalice.
- ▶ Nu utilizați lavete abrazive sau detergenți.

Recomandare: Pe piesele din material plastic pot apărea colorări, de ex. după prelucrarea morcovilor. Îndepărtați aceste co-

lorări cu o lavetă moale și câteva picături de ulei de masă.

Curățați piesele individuale conform specificațiilor din tabel.

→ Fig. 25

Accesorii

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile de service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesoriile sunt proiectate special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (E-Nr.).

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, consultați catalogul nostru, magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale.

www.bosch-home.com

Exemple de utilizare

Observație: Pentru a amesteca cât mai bine ingredientele utilizate la aluaturi dospite și maia cu un conținut ridicat de apă, turnați mai întâi lichidul în castron.

Respectați indicațiile și valorile din tabel.

→ Fig. 26

Exemplu de rețetă

Tartă de fructe gree

Ingrediente

- 3 ouă
- 135 g zahăr
- 135 g margarină
- 255 g făină
- 10 g praf de copt
- 150 g stafide de Corint
- 150 g amestec de fructe uscate

Observație: Folosiți concomitent maximum doar de 2 ori cantitatea la o preparare.

Preparare

- Montați paletetele de amestecare.
- Introduceți toate ingredientele cu excepția fructelor uscate.
- Preparați 30 Secunde la treapta 1.
- Apoi preparați 3-5 Minute la treapta 5.
- Poziționați la treapta 2.
- În termen de 30-60 Secunde adăugați fructele uscate.

Predarea aparatului vechi

- Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Serviciul clienți

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

Informațiile conform directivei (EU) 2023/826 sunt disponibile online la www.bosch-home.com pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.

Remediați defecțiunile

Defecțiune	Cauzele și remediarea defectelor
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu are curent. ► Verificați dacă aparatul este alimentat cu energie electrică.
Aparatul nu pornește prelucrarea.	Comutatorul rotativ este setat incorect. ► Înainte de prelucrare poziționați comutatorul rotativ pe O/off.
Aparatul nu pornește prelucrarea sau se decuplează în timpul prelucrării.	Cantitatea de prelucrat este prea mare sau durata de prelucrare a fost prea îndelungată. ► Aduceți comutatorul rotativ în poziția O/off. ► Reduceți cantitatea de ingrediente. ► Lăsați aparatul să se răcească pentru a dezactiva siguranța la suprasarcină.
	Aparatul sau un accesoriu este blocat. ► Aduceți comutatorul rotativ în poziția O/off. ► Eliminați blocajul.
	Un sistem de siguranță este activat. ► Remediați cauza care a condus la oprirea aparatului. → "Sisteme de siguranță", Pagina 12
Brațul rotitor nu se poate deschide sau închide, pentru că ustensila s-a prins în castron.	Sistemul de acționare nu este în poziția de parcare. 1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O/off. 2. Dacă nu se poate închide brațul rotitor scoateți ustensila. 3. Închideți brațul rotitor până când se înclichetează corect în poziția de lucru. 4. Aduceți comutatorul rotativ puțin timp în poziția 1 și apoi din nou în poziția O/off. ✓ Sistemul de acționare mai funcționează pentru scurt timp, până se atinge poziția de parcare.

Безопасност

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Вземете под внимание допълнителните ръководства при употреба на включените в окомплектовката на доставката или опционални принадлежности.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности.
- за разбъркване, омесване и разбиване на хранителни продукти.
- за допълнителни приложения, които са описани в ръководствата на доставеното или опционалното допълнително оборудване.
- под надзор.
- за домакински количества и времена на обработка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Уредът винаги трябва да се изключва от мрежата, когато не е под наблюдение, преди сглобяване, разглобяване или почистване, когато се доближавате до въртящи се части, както и в случай на повреда.

Този уред може да се използва от лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.

Деца не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца.

Уредът не трябва да се използва от деца. Дръжте децата далеч от уреда и захранващия кабел.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
→ *Страница 23*
- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не потапяйте уреда или кабела за свързване към мрежата във вода и не ги поставяйте в съдомиялната машина.
- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не поставяйте уреда върху или в близост до горещи повърхности.
- ▶ Дръжте далеч от въртящи се части ръцете, косите, облеклото и други принадлежности.
- ▶ Поставяйте и сваляйте приставките и принадлежностите само когато задвижването е в покой и щепселът на уреда е изключен от контакта.
- ▶ Преди смяна на приставката или почистване изключете уреда и го разединете от електрозахранващата мрежа.
- ▶ Използвайте приставките само с поставени купа и капак и монтирани предпазни капаци на задвижванията.
- ▶ По време на обработката никога не отваряйте подвижното рамо.

- ▶ Сменете части, които имат напуквания или други повреди или не са разположени правилно, с оригинални резервни части.
- ▶ При спускане на подвижното рамо не посягайте в купата.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.
- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
- ▶ Почиствайте преди всяка употреба повърхностите, влизащи в контакт с хранителни продукти.

Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не използвайте едновременно различни задвижвания.
- ▶ Никога не експлоатирайте уреда по-дълго от необходимото.
- ▶ Никога не оставяйте уреда да работи на празен ход.
- ▶ Никога не използвайте оригинални части и принадлежности за други уреди.
- ▶ Не превишавайте максималните количества за обработка.
- ▶ Преди употреба проверете купата за чужди тела и ги отстранете.

Запознаване

Общ преглед

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на дотавката.

→ Фиг. 1

1	Купа от висококачествена стомана
2	Капак с интегриран отвор за продукти
3	Деблокиращ бутон за подвижното рамо
4	Подвижно рамо
5	Въртящ се превключвател
6	Светещ пръстен
7	Предпазен капак за задвижване 2
8	Задвижване 2

9	Предпазен капак за задвижване 3
10	Задвижване 3
11	Прорези за купата
12	Главно задвижване
13	Място за съхранение на захранващия кабел
14	Приставка за месене
15	Професионална приставка за разбиване ¹
16	Професионална гъвкава бъркалка ¹
17	Приставка за разбиване ¹
18	Бъркалка ¹
19	Чанта за съхранение

Символи

Символ	Описание
	Маркировка на предпазния капак на задвижване 2
	Маркировка на повърхността на предпазния капак на задвижване 3
	Маркировка за позицията на задвижване 3

Въртящ се превключвател

Символ	Описание
○/off	Спиране на обработката
1	Ниска скорост
7	Най-висока скорост
M	Моментно включване: най-висока скорост, докато въртящият се

¹ В зависимост от модела

Символ	Описание
	превключвател се държи в тази позиция

Съвет: Можете да променят скоростта по всяко време при обработката или да прекъснете обработката.

Светещ пръстен

Статус	Описание
свети	Уредът функционира безупречно.
мига	- Активирана е защитна система. - Налице е повреда на уреда.
не свети	- Няма електрозахранване на уреда. - Налице е повреда на уреда.

Съвет: Допълнителна информация ще намерите тук:

→ "Защитни системи", Страница 21

→ "Отстраняване на неизправности", Страница 24

Подвижно рамо, задвижвания и препоръки относно скоростта

Когато бутонът за включване бъде натиснат, подвижното рамо може да се придвижи в желаната позиция.

Подвижното рамо трябва да е добре застопорено във всяко едно работно положение.

Вземете под внимание препоръките относно скоростта в таблицата.

→ Фиг. 2

Забележка: Подвижното рамо е оборудвано с функцията EasyArm Lift. Тази функция подпомага движението на подвижното рамо нагоре.

Инструменти

Приставката за месене е оборудвана със защитно капаче, предпазващо задвижването от замърсяване.

Инструменти	Употреба
	Приставка за месене - Омесване на тесто, напр. тесто с мая, тесто за хляб, тесто за пица, тесто за паста, тесто за сладки. - Добавяне на хранителни продукти в тестото, напр. семена.
	Бъркалка¹ - Разбъркване на тесто, напр. тесто за сладкиши, плод-ов сладкиш. - Добавяне на хранителни продукти в тестото, напр. стафи-ди, шоколадови парченца.
	Приставка за разбиване¹ - Разбиване на белтъци на сняг и сметана (минимум 30 % съдържание на мазнини). - Смесване на леки теста, напр. пандишпанено тесто.
	Професионална гъвкава бъркалка¹ - Разбъркване на тесто, напр. тесто за сладкиши, пло-дов сладкиш. - Добавяне на хранителни про-дукти в тестото, напр. стафи-ди, шоколадови парченца.
	Професионална приставка за разбиване¹ - Разбиване на белтъци на сняг и сметана (минимум 30 % съдържание на мазнини). - Смесване на леки теста, напр. пандишпанено тесто.

Положение за спиране

След изключването задвижванията продължават няколко секунди да се движат, докато бъде достигнато правилното положение за спиране.

Забележка: Подвижното рамо може само да се отваря или затваря при използване на приставка, когато задвижването се намира в правилното положение за спиране.

¹ В зависимост от модела

Съвет: Лесно можете сами да коригирате грешно положение за спиране.

→ *"Отстраняване на неизправности", Страница 24*

Защитни системи

Блокировка срещу включване

Блокировката срещу включване предотвратява неволно включване на Вашия уред.

Уредът може да се включва и обслужва само когато подвижното рамо е фиксирано правилно в работно положение.

При някои модели:

Уредът може да се включва и обслужва само когато е изпълнено едно от следните условия:

- Подвижното рамо е фиксирано в хоризонтална позиция и е поставена купата или приставката за сладолед.
- Подвижното рамо е фиксирано в отвесна позиция и предпазният капак на задвижването или сглобена принадлежност са закрепени правилно.

Блокировка срещу повторно включване

Блокировката срещу повторно включване предотвратява самостоятелно стартиране на Вашия уред след прекъсване на електрозахранването.

Уредът отново е включен след прекъсване на електрозахранването. Обработката може да се стартира отново едва след поставяне на въртящия се превключвател на O/off.

Защита срещу претоварване

Защитата срещу претоварване предотвратява повреда на двигателя и други компоненти поради твърде високо натоварване.

Работа с уреда

Разполагане на уреда

1. Разположете уреда върху стабилна, равна, чиста и гладка работна повърхност.

2. Настройте захранващия кабел до необходимата дължина.

Модели с отделение за прибиране на кабела:

- За да скъсите дължината на кабела, вкарайте кабела в отделение за прибиране на кабела.
- За да удължите отново дължината на кабела, изтеглете кабела от отделението за прибиране на кабела.

Модели с навиващо устройство за кабела:

- Изтеглете захранващия кабел до необходимата дължина и го пуснете бавно.
- За повторно навиване дръпнете леко кабела и го оставете да се навие.

Забележка: Не тласкайте ръчно кабела в навиващото устройство за кабела. Ако кабелът блокира, го изтеглете изцяло и след това отново го оставете да се навие.

3. Не включвайте щепсела в контакт.

Подготовка на уреда

1. Натиснете деблокиращия бутон и повдигнете подвижното рамо така, че да се фиксира.

→ Фиг. 3

2. Поставете купата в основния уред.

→ Фиг. 4

Вземете под внимание прорезите на основния уред.

3. Завъртете купата обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира.

→ Фиг. 5

4. Притиснете приставката в главното задвижване, докато се фиксира.

→ Фиг. 6

5. За поставяне на приставката за месене:

- Вкарайте приставката за месене с поставено защитно капаче в главното задвижване.

bg Указания за почистване

- ▶ Завъртете защитното капаче, докато приставката за месене се фиксира изцяло.
→ Фиг. **7**
Защитното капаче  трябва да покрива изцяло главното задвижване.
- 6. Сипете хранителните продукти в купата.
→ Фиг. **8**
- 7. Натиснете деблокиращия бутон и не притискайте подвижното рамо изцяло до долу.
→ Фиг. **9**
Задръжте подвижното рамо в леко отворена позиция.
- 8. Повдигнете леко капака отпред, тласнете изцяло върху купата и го поставете.
→ Фиг. **10**
- 9. Притиснете надолу подвижното рамо, докато се фиксира.
→ Фиг. **11**

Обработка на хранителни продукти с приставките

- 1. Включете щепсела в контакта.
- 2. Поставете въртящия се превключвател на желаната скорост.
→ Фиг. **12**
- 3. За краткотрайна обработка на хранителните продукти с най-висока скорост поставете въртящия се превключвател на М и го задръжте за желаната продължителност на обработка.
→ Фиг. **13**
- 4. Ако желаете, добавете още хранителни продукти през отвора за пълнене по време на обработката.
→ Фиг. **14**
- 5. За добавяне на по-големи количества:
 - ▶ Поставете въртящия се превключвател на О/off и изчакайте пълното спиране на уреда.
 - ▶ Повдигнете леко подвижното рамо и изтеглете капака.
 - ▶ Сипете хранителните продукти в купата.

- ▶ Поставете капака и притиснете надолу подвижното рамо, докато се фиксира.

- 6. Обработвайте хранителните продукти до постигане на желания резултат.
- 7. Поставете въртящия се превключвател на О/off.
→ Фиг. **15**
Изчакайте пълното спиране на уреда.
- ✓ Обработката спира и задвижванията се преместват в положение за спиране.

Приключване на обработката

→ Фиг. **16** - **20**

Използване на задвижванията на принадлежностите

Забележки

- Свалете предпазния капак, за да използвате принадлежност на задвижване 2 или 3.
- Винаги затваряйте неизползвани задвижвания с предпазните капаци.
- Спазвайте ръководството за употреба на принадлежността.

→ Фиг. **21** - **24**

Указания за почистване

След употреба незабавно почистете всички части, за да избегнете засъхване на остатъците.

- ▶ Не използвайте съдържащи алкохол почистващи препарати.
- ▶ Не използвайте остри, режещи или метални предмети.
- ▶ Не използвайте абразивни кърпи или почистващи препарати.

Съвет: Възможни са оцветявания на пластмасовите части, напр. при обработка на моркови. Отстранете оцветяванията с мека кърпа и няколко капки олио.

Почиствайте отделните части според посоченото в таблицата.

→ Фиг. **25**

Допълнителни принадлежности

Можете да закупите принадлежности от отдела по обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Използвайте само оригинални принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с Вашия уред.

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, от нашия каталог, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

www.bosch-home.com

Примерни приложения

Забележка: За да смесите най-добре съставките на тестото с мая или закваска с високо съдържание на вода, първо изсипете течността в купата.

Вземете под внимание данните и стойностите в таблицата.

→ Фиг. **26**

Примерна рецепта

Богат плодov сладкиш

Съставки

- 3 яйца
- 135 g захар
- 135 g маргарин
- 255 g брашно
- 10 g бакпулвер
- 150 g черни стафиди
- 150 g смесени сушени плодове

Забележка: Обработвайте едновременно максимум 2-кратното количество.

Приготвяне

- Използвайте бъркалката.
- Сипете всички съставки, с изключение на сушените плодове.
- Обработете 30 секунди на степен 1.

- След това обработете 3-5 минути на степен 5.
- Настройте степен 2.
- В рамките на 30-60 секунди добавете сушените плодове.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин. Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница. Информацията съгласно Регламент (EU) 2023/826 ще намерите онлайн на www.bosch-home.com на страницата на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Уредът не се захранва с ток. ► Проверете дали уредът се захранва с ток.
Уредът не стартира обработката.	Въртящият се превключвател е настроен неправилно. ► Поставете въртящия се превключвател на O/off преди обработката.
Уредът не стартира обработката или се изключва по време на обработката.	Количеството за обработка е твърде голямо или продължителността на обработка е била твърде дълга. ► Поставете въртящия се превключвател на O/off. ► Намалете количеството на съставките. ► Оставете уреда да се охлади, за да деактивирате защитата срещу претоварване. Блокиране на уреда или на принадлежност. ► Поставете въртящия се превключвател на O/off. ► Отстранете запушването. Активирана е защитна система. ► Отстранете причината, довела до спирането на уреда. → "Защитни системи", Страница 21
Подвижното рамо не може да се отваря или затваря, тъй като приставката е заклещена в купата.	Задвижването не се намира в неработно положение. 1. Поставете въртящия се превключвател на O/off. 2. Ако подвижното рамо не се затваря, извадете приставката. 3. Затворете подвижното рамо така, че да е добре застопорено в работното положение. 4. Поставете въртящия се превключвател за кратко на 1 и след това отново на O/off. ✓ Задвижването продължава да работи за кратко време до достигане на неработно положение.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001318322 (050918)

ro, bg