BOSCH



Styline


TAT861.

[ro] Manual de utilizare


https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001273250




[ro] Scanați codul QR sau accesați site-ul web pentru a obține mai mult recomandări privind utilizarea. Acolo veți găsi mai multe informații privind aparatul dumneavoastră sau accesoriile.

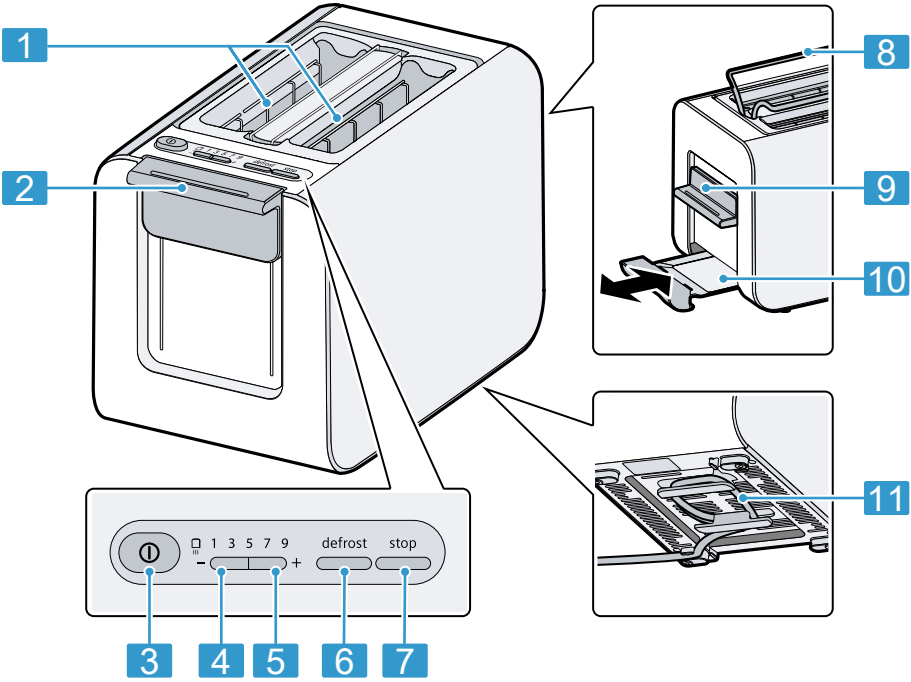
1
2
8
9
10
11
1 3 5 7 9
defrost
stop
3
4
5
6
7


1

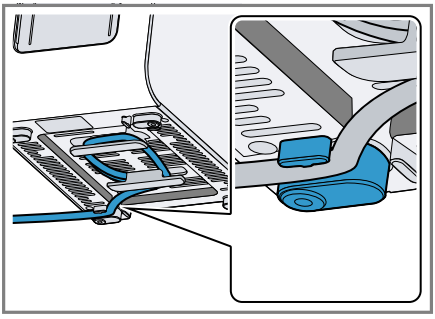


2

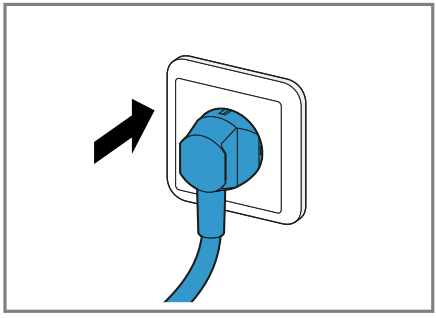


3

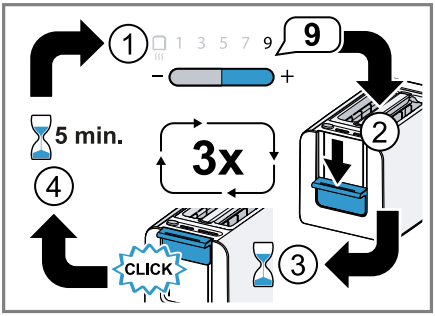
1
1 3 5 7 9
9
5 min.
3x
2
4
3
CLICK


4

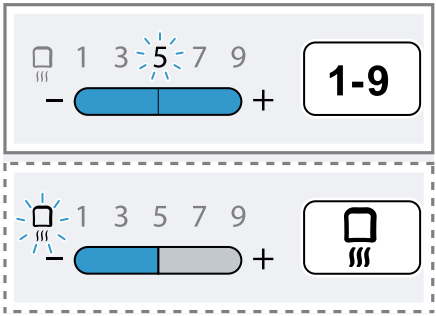
1 3 5 7 9
1-9
1 3 5 7 9


5

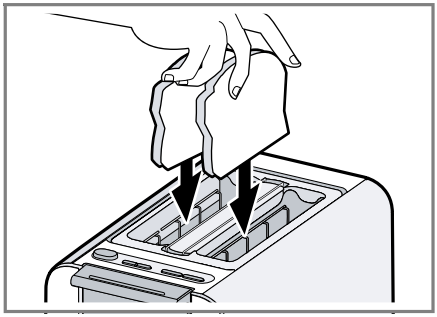


6

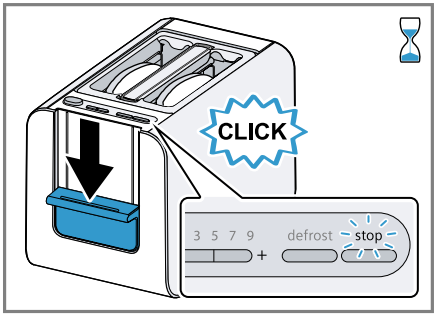


7

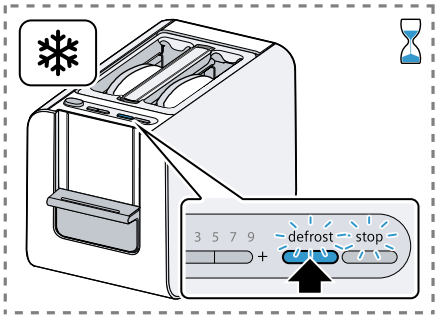


8

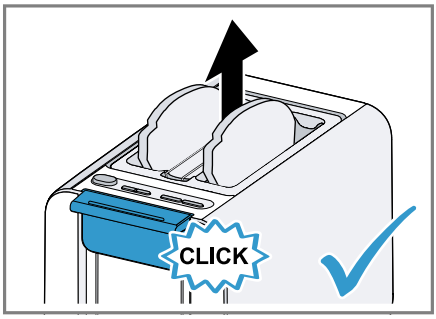


9

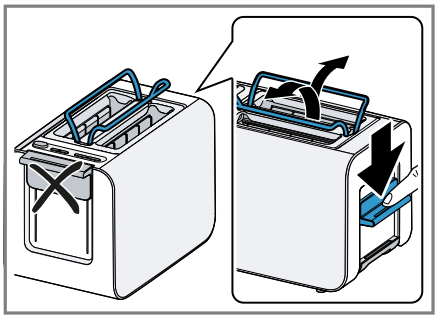


10

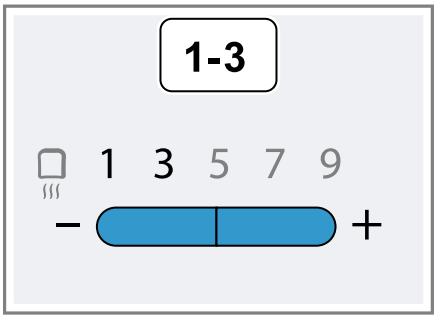


11

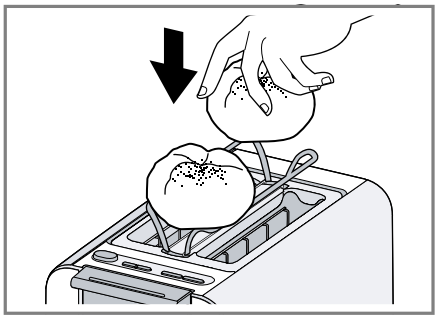


12

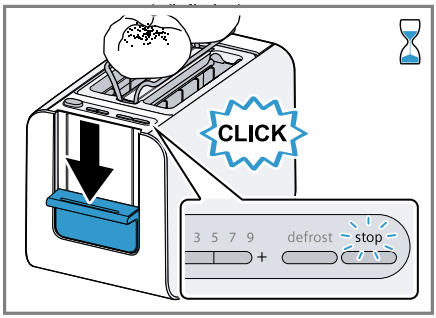


13

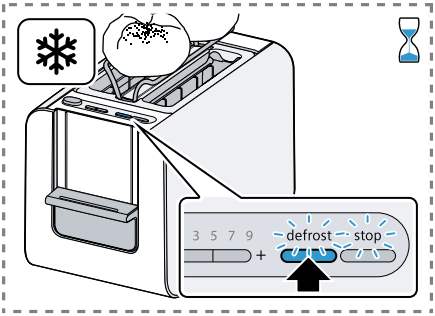



14

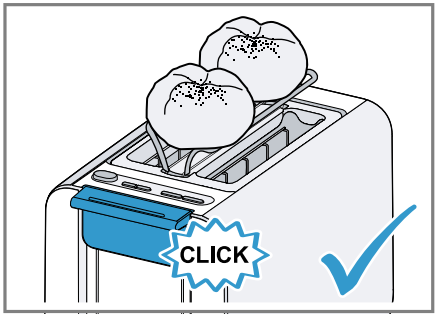

15

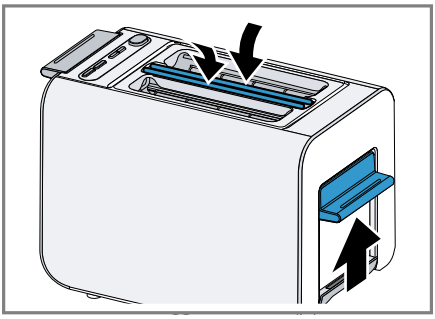

16

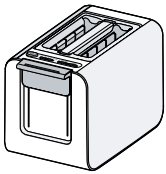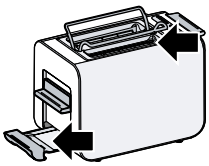	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗

17

Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum şi informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prăjirea, încălzirea sau dezgheţarea pâinii toast, pâinii, chiflelor şi altor alimente care se pretează preparării la toaster.
- sub supraveghere.
- în locuința proprie şi în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

După fiecare utilizare, când nu este supravegheat, înainte de curățare şi în caz de defecțiune, aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență şi/sau cunoştințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului şi au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea şi întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 8 ani sau mai mult şi sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat şi de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- ▸ Aparatul se va conecta şi utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▸ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▸ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▸ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▸ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.

- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în maşina de spălat vase.
-  Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea apei conținute în căzi de baie, chiuvete sau alte recipiente.
- Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Nu curățați aparatul cu spray-uri pentru curățarea cuptoarelor sau a grill-urilor.
- Nu introduceți niciodată mâinile sau alte obiecte, de ex. tacâmuri în fantele de prăjire.
- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu aşezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea sau dedesubtul materialelor inflamabile, de exemplu, a perdelelor.
- Nu acoperiți niciodată fantele prăjitorului şi nu încălziți alimente direct pe acestea.
- Aparatul trebuie utilizat numai în poziție verticală şi cu sertarul pentru firimituri inserat.
- Apăsați în jos clapeta pentru ridicarea feliilor de pâine prăjită numai conform modului prevăzut şi n-o blocați niciodată în poziție.
- Întotdeauna supravegheați aparatul de prăjit pâine în timpul funcționării.
- Nu folosiți niciodată alimente care pot picura în timpul prăjirii sau a decongelării.
- Nu utilizați niciodată alimente uleioase, grase sau care conțin zahăr mult de ex., vafe, pâine unsă cu diverse.
- Îndepărtați firimiturile de sub ajutajul pentru chifle cu o pensulă cu fire aspre.
- Scoateți sertarul pentru firimituri și ștergeți-l.
- Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți, ci doar elementele de operare.

- ▸ Înainte de curățare sau de transport lăsați aparatul să se răcească.
- ▸ Pentru a evita vătămări corporale utilizați aparatul exclusiv conform destinației prevăzute.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- ▸ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▸ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Vedere de ansamblu

→ *Fig.* **1**

1	Fante de prăjire
2	Pârghie buton scoatere pâine prăjită
3	Butonul ⏻ Pornit/Oprit
4	Tasta **–**
5	Tasta **+**
6	Butonul cu LED **defrost** (decongelare)
7	Butonul cu LED **stop** (oprire)
8	Ajutaj integrat pentru chifle
9	Pârghie pentru ajutaj pentru chifle
10	Sertarul pentru firimituri
11	Păstrarea cablului

Pregătirea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Notă: Încălziți aparatul de prăjit pâine, cu fereastra deschisă, la cel mai înalt grad de prăjire de cel puțin 3 ori, după aceea lăsați-l să se răcească.

→ *Fig.* **2** - **4**

Deservirea

Instrucțiuni generale

Respectați indicațiile pentru a putea utiliza aparatul în mod optim.

- Puteți opri în orice moment procesul de prăjire prin apăsarea tastei **stop**.
- Dacă feliile de pâine se blochează în fantele de prăjire, aparatul se deconectează automat. Scoateți aparatul de prăjit din priză, lăsați-l să se răcească și apoi îndepărtați cu grijă pâinea blocată.
- Încercați diferite setări pentru gradul de prăjire când utilizați aparatul pentru prima dată, deoarece rezultatul poate varia în funcție de sortimentul de pâine şi de gradul de umiditate.
- Prăjiți o singură felie de pâine la un grad de prăjire mai scăzut decât atunci când prăjiți 2 felii de pâine.
- Acrilamida este nocivă pentru sănătate şi se dezvoltă în timpul preparării la temperaturi foarte înalte a produselor din cereale şi cartofi. Nu prăjiți alimentele prea tare să prindă o culoare închisă, ci doar brun auriu, şi îndepărați resturile arse.

Setare grad de prăjire

Setați gradul de prăjire în funcție de alimente şi de gustul dvs. propriu.

Observații

- Citiți setarea actuală de pe afişajul gradului de prăjire. Dacă luminează intermitent 2 valori este setată o valoare aflată între aceste două valori. Dacă de ex. luminează "3" şi "5", atunci este setat gradul de prăjire "4".
- Ultimul grad de prăjire setat rămâne memorat şi în modul oprit sau după o pană de curent.

Setare	Utilizare

Setare	Utilizare
	Cea mai scăzută setare pentru a reîncălzi pâinea sau alimentele prăjite anterior fără a le mai prăji încă odată
1-3	Grad de prăjire scăzut pentru sortimente de pâine uscată
4-6	Grad de prăjire mediu pentru sortimente de pâine umede
7-9	Grad de prăjire mare pentru sortimente de pâine foarte umede sau tăiate în felii groase
defrost	După pornire apăsați suplimentar tasta **defrost**, pentru ca pâinea congelată să atingă gradul de prăjire setat

Prăjire, încălzire sau decongelare felii de pâine

→ *Fig.* **5** - **9**

Coacerea chiflelor pentru a deveni crocante sau decongelarea acestora

Notă: Nu coaceți chiflele pentru a deveni crocante concomitent cu prăjirea pâinii în fantele de prăjire.

→ *Fig.* **10** - **16**

Vedere de ansamblu curățare

Notă: Pentru a evita funcționări eronate ale aparatului curățați în mod regulat sertarul pentru firimituri.

→ *Fig.* **17**

Predarea aparatului vechi

- Eliminați în mod ecologic aparatul.
  Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar şi de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Serviciul clienți

Pentru informații detaliate despre perioada şi condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.
Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

8001321656 (041115)
ro