



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



MUM Serie | 2

MUMS2....

[ro]	Manual de utilizare	Robot de bucătărie universal	9
[bg]	Ръководство за употреба	Универсален кухненски робот	16







<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001312092>


[ro] Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scațați codul QR de pe pagina de pornire.

[bg] Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.

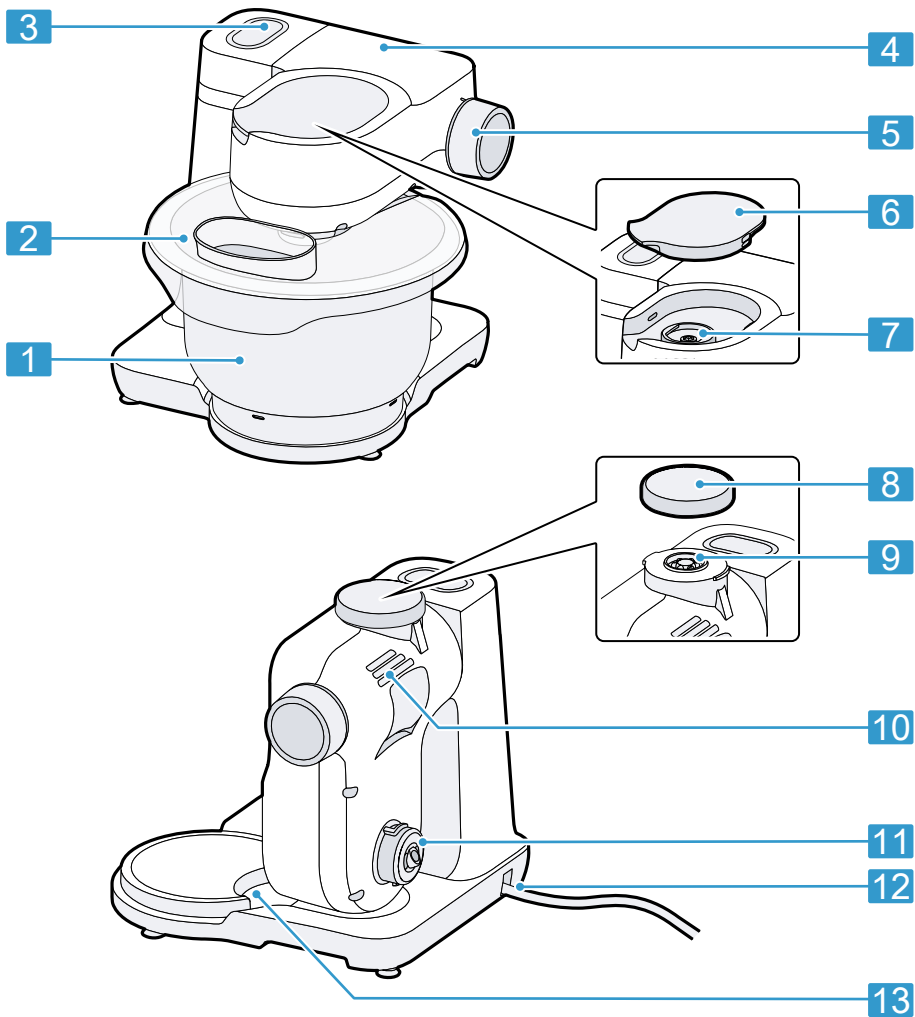


					
	 1-7	 1	 3-7	 5-7	 5-7
	 1-5		 3-5	 7/M	 5-7
	 1-3		 7	 7/M	
			 3-5	 3-7	


2

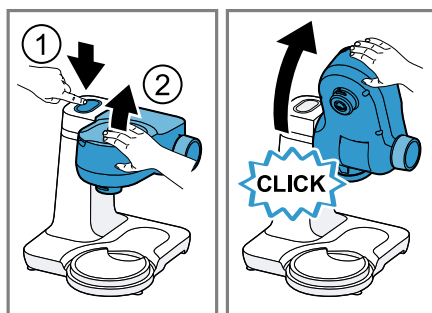


3

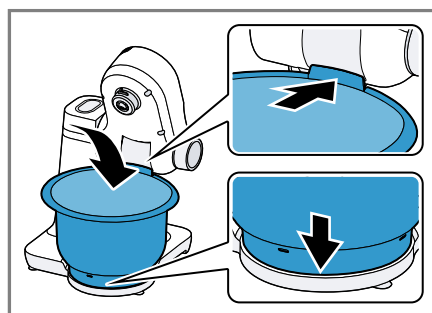


4

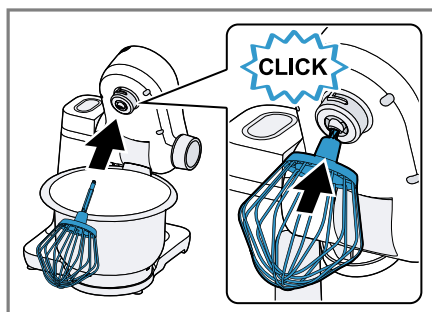



5

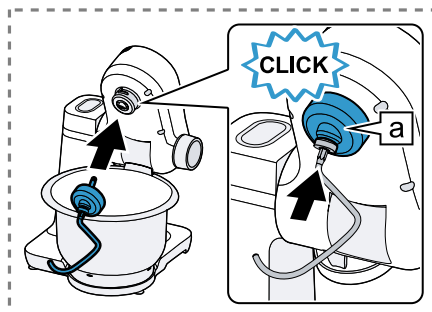


6

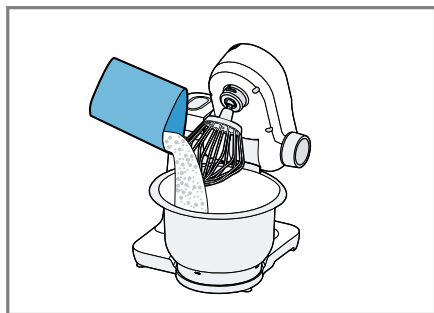

7

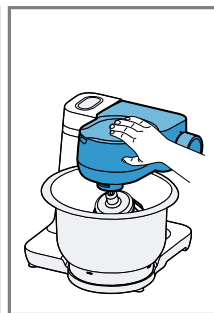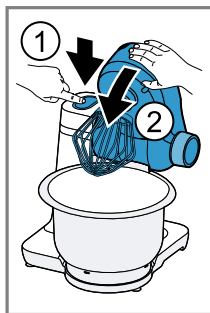


8

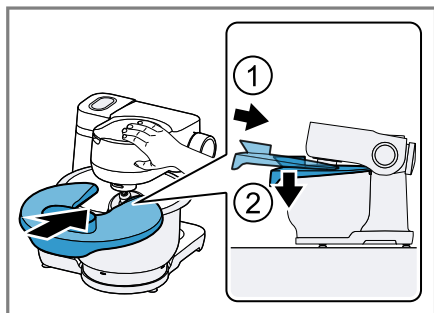


9




10

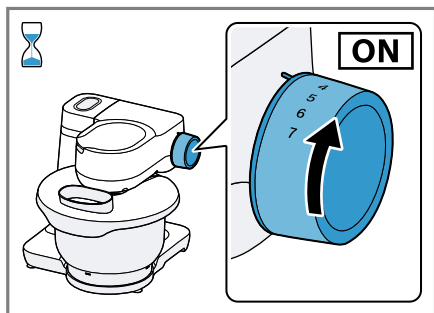


11

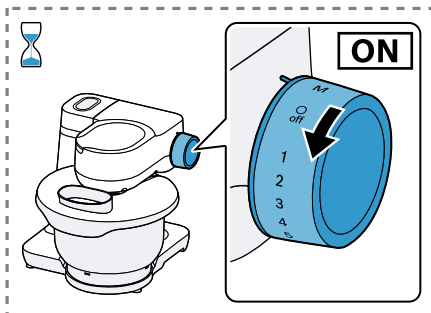


12

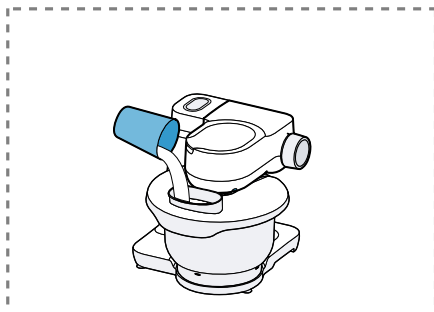


13

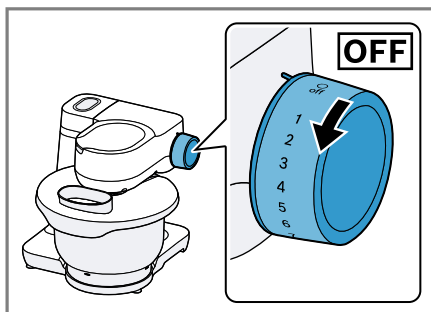


14

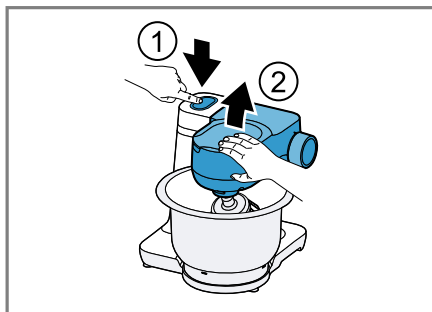


15

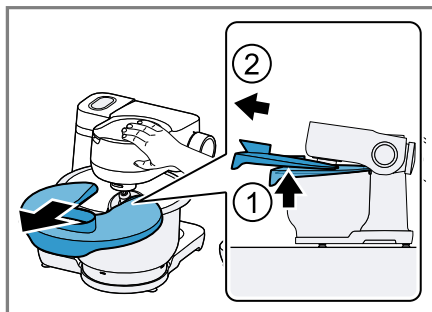


16

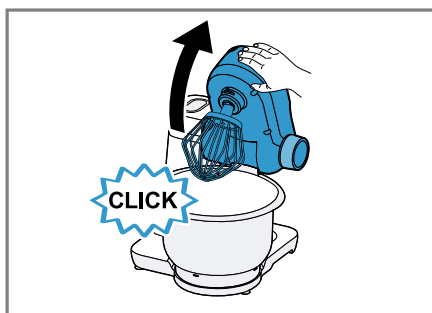


17

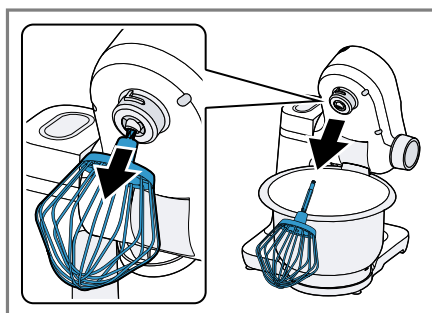


18

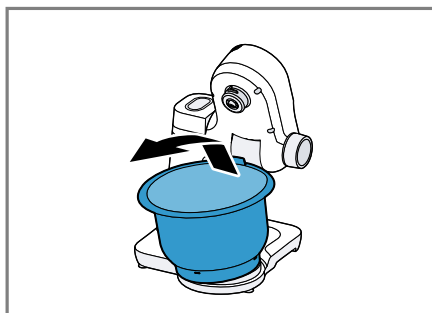


19

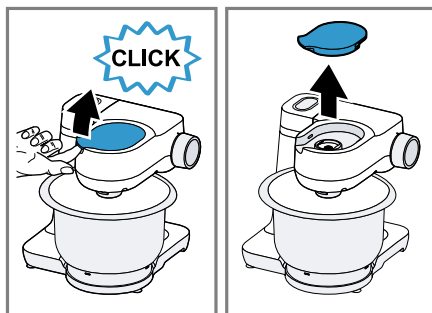


20

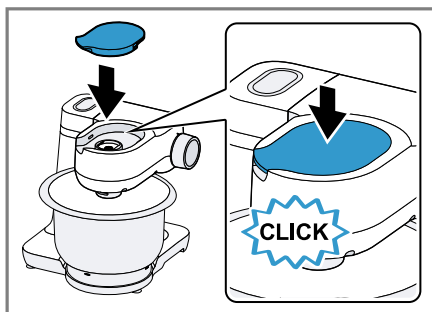

21

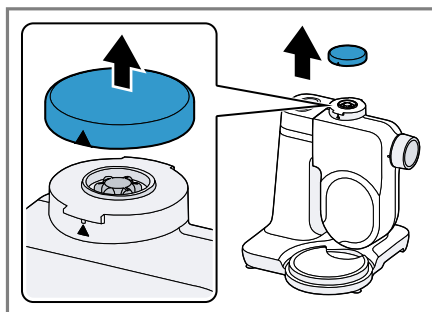



22

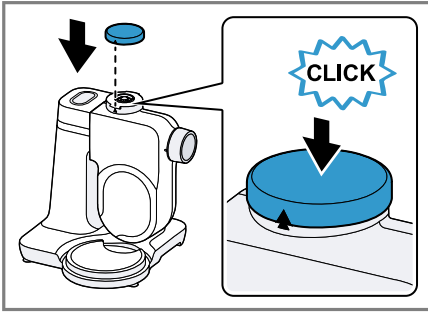

23

							
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

24

			 MIN-MAX	 1-7 / M	 00:00
	 4-8°C		100-600 ml	7	1-6 min
	 21-25°C → 		1-8 x 	7	4-6 min
			 550-2400 g	1 ----- 5	30 s ----- 4-5 min
			 350-550 g	1 ----- 3	30 s ----- 3-4 min
			 560-1100 g	1 ----- 3	30 s ----- 5-6 min
			 350-750 g	1 ----- 3	30 s ----- 6-7 min
			 350-750 g	1 ----- 3	30 s ----- 4-5 min

Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Țineți cont de instrucțiunile suplimentare atunci când utilizați accesorii din pachetul de livrare sau opționale.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesorii originale.
- pentru amestecarea, frământarea și baterea alimentelor.
- pentru utilizările suplimentare care sunt descrise în instrucțiunile accesoriilor incluse în pachetul de livrare sau ale celor opționale.
- sub supraveghere.
- pentru cantități și durate uzuale de procesare.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică atunci când:

- nu folosiți aparatul.
- nu supravegheați aparatul.
- asamblați aparatul.
- dezamblați aparatul.
- curățați aparatul.
- vă apropiați de piesele aflate în rotație.
- înlocuiți accesorii.
- vă confrunțați cu o defecțiune.

Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii decât sub supraveghere.

Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Copiii trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 15*
- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.
- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- ▶ Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- ▶ Nu țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea și alte ustensile în apropierea pieselor care se rotesc.
- ▶ Montați și scoateți ustensilele și accesoriile numai când mecanismul de acționare este oprit și aparatul este decuplat.

- ▶ Înainte de schimbarea ustensilelor sau a curățării opriți aparatul și deconectați-l de la rețea.
- ▶ Utilizați ustensilele numai cu castronul montat, capacul aplicat și capacele de protecție ale sistemului de acționare puse.
- ▶ În timpul prelucrării nu deschideți niciodată brațul pivotant.
- ▶ Piese care prezintă rupturi sau alte deteriorări sau care nu sunt fixate corect vor fi schimbate cu piese de schimb originale.
- ▶ La coborârea brațului rotitor nu introduceți mâna în castron.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.
- ▶ Respectați indicațiile privind curățarea.
- ▶ Curățați înainte de fiecare utilizare suprafețele care intră în contact cu alimentele.

Evitarea deteriorărilor

- ▶ Nu utilizați concomitent mecanisme de acționare diverse.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul mai mult decât este necesar.
- ▶ Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze în gol.
- ▶ Nu utilizați niciodată piesele și accesorii originale pentru alte aparate.
- ▶ Nu depășiți cantitățile maxime de prelucrare.
- ▶ Înainte de utilizare verificați să nu fie corupți străine în castron și îndepărtați-le.
- ▶ Așezați aparatul păstrând un spațiu suficient față de perete, suprafețe sensibile sau alte aparate.

Cunoașterea

Prezentare generală

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

1	Castron de amestecat
2	Capac cu canal de alimentare integrat
3	Tastă de deblocare pentru brațul rotitor
4	Braț rotitor
5	Comutatorul rotativ

6	Capac de protecție pentru mecanismul de acționare 2
7	Sistemul de acționare 2
8	Capac de protecție pentru mecanismul de acționare 3
9	Sistemul de acționare 3
10	Grilaj evacuare aer uzat
11	Sistem principal de acționare
12	Păstrarea cablului
13	Decupaj pentru castron
14	Palete de frământare
15	Tel pentru bătut
16	Palete de amestecare

Comutatorul rotativ

Simbol	Funcție
O off	Oprirea prelucrării.
1	Prelucrați ingredientele cu viteză redusă.
7	Prelucrați ingredientele la cea mai mare viteză.
M	Comutare de moment: cea mai mare viteză atât timp cât comutatorul rotativ este menținut în această poziție

Recomandare: În timpul prelucrării puteți oricând să modificați viteza sau să întrerupeți prelucrarea.

Braț rotitor, sisteme de acționare și recomandări cu privire la viteză

Când se apasă tasta de deblocare, brațul pivotant se poate mișca în poziția dorită. Brațul rotitor trebuie bine fixat în fiecare poziție de lucru.

Respectați recomandările cu privire la viteză din tabel.

→ Fig. 2

Ustensile

Ustensilă	Utilizare
	Paletă de frământare ■ Frământarea aluatului de ex., aluat dospit, aluat de pâine, aluat pentru pizza, aluat pentru paste făinoase, aluat de patiserie. ■ Încorporarea de ingrediente în aluat, cum ar fi de ex., semințele.
	Paletă de amestecare ■ Prepararea aluatului, de ex. aluat pentru prăjituri, tarte de fructe. ■ Încorporarea de ingrediente în aluat, cum ar fi de ex., stafidele sau bucățele de ciocolată.
	Tel pentru bătut ■ Bătura albușului spumă sau prepararea de frișcă (cu conținut minim de 30 % grăsimi). ■ Prepararea de aluaturi ușoare, de ex., aluaturi de biscuiți.

Poziție de parcare

După oprire, mecanismele de acționare continuă să se mai miște câteva secunde, până când se atinge poziția de parcare corectă.

Observație: Brațul rotitor se poate deschide sau închide cu ustensila introdusă, numai atunci când mecanismul de acționare se află în poziția de parcare corectă.

Recomandare: O poziție de parcare greșită poate fi corectată cu ușurință de dvs.

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 14

Sisteme de siguranță

Siguranța la pornire

Siguranța la pornire împiedică pornirea accidentală a aparatului dvs.

Aparatul poate fi pornit și operat numai dacă brațul rotitor este înclichetat corect în poziția de lucru.

Siguranța la repornire

Siguranța pentru o repornire accidentală împiedică repornirea automată a preparării efectuate de aparatul dvs. după o întrerupere de curent.

După o întrerupere de curent aparatul este din nou conectat. Prelucrarea poate fi repornită numai după ce comutatorul rotativ a fost poziționat pe O off.

Siguranța la suprasarcină

Siguranța la suprasarcină previne ca motorul și celelalte componente să se deterioreze datorită unei suprasolicități.

Deservirea

Instalarea aparatului

1. Așezați aparatul pe o suprafață de lucru stabilă, plană, curată și netedă.
2. Reglați cablul de alimentare până la lungimea necesară.
 - Pentru a scurta lungimea cablului împingeți-l în compartimentul pentru cablu.
 - Pentru a prelungi lungimea cablului trageți-l din compartimentul pentru cablu în afară.
3. Nu introduceți fișa de rețea.

Pregătirea aparatului

1. Apăsăți tasta de deblocare și ridicați brațul rotativ până se înclichetează.
→ Fig. 3
2. Așezați castronul pe aparatul de bază.
→ Fig. 4
Acordați atenție decupajelor de pe aparatul de bază.
3. Apăsăți ustensilele în sistemul principal de acționare până se înclichetează.
→ Fig. 5

4. Pentru a monta paletele de frământare:
 - Introduceți paletele de frământare cu capacul de protecție montat pe ele în sistemul principal de acționare.
 - Rotiți capacul de protecție până paletele de frământare se înclichează complet.

→ Fig. 6

Capacul de protecție  trebuie să acopere complet sistemul principal de acționare.

5. Umpleți ingredientele în castron.

→ Fig. 7

6. Apăsăți tasta de deblocare și nu împingeți brațul rotitor până la capăt.

→ Fig. 8

Țineți brațul rotitor într-o poziție ușor deschisă.

7. Ridicați puțin în față capacul, împingeți-l complet peste castron și apăsați-l pe acesta.

→ Fig. 9

8. Apăsăți în jos brațul rotitor până se înclichează.

→ Fig. 10

Prelucrarea ingredientelor cu ustensilele

1. Introduceți ștecherul.
 2. Aduceți comutatorul rotativ în dreptul vitezei dorite.
- Fig. 11
3. Ca să preparați ingredientele un timp scurt la viteza cea mai mare, aduceți comutatorul rotativ în poziția **M** și țineți-l apăsat atât timp cât doriți să preparați ingredientele.

→ Fig. 12

4. Dacă doriți, puteți adăuga alte ingrediente în timpul preparării prin canalul de alimentare.

→ Fig. 13

5. Pentru a adăuga cantități mai mari de ingrediente:

- Aduceți comutatorul rotativ în poziția **O off** și așteptați oprirea aparatului.
 - Ridicați ușor brațul rotitor și scoateți capacul.
 - Umpleți ingredientele în castron.
 - Montați capacul și apăsați brațul rotitor în jos până când se înclichează.
6. Procesăți ingredientele până când obțineți rezultatul dorit.

7. Aduceți comutatorul rotativ în poziția **O off**.

→ Fig. 14

Așteptați ca aparatul să se oprească.

- ✓ Prelucrarea este oprită și sistemele de acționare se deplasează în poziția de parcare.

Încheierea preparării

→ Fig. 15 - 19

Utilizarea sistemelor de acționare a accesoriilor

Observații

- Îndepărtați capacul de protecție pentru a utiliza accesoriile pe sistemul de acționare 2 sau 3.
- Sistemele de acționare care nu sunt utilizate trebuie să fie mereu închise cu capacele de protecție.
- Respectați instrucțiunile de utilizare ale accesoriilor.

→ Fig. 20 - 23

Vedere de ansamblu curățare

Curățați piesele individuale după cum este menționat în tabel.

Curățați toate piesele imediat după utilizare, pentru ca resturile să nu se usuce pe ele.

→ Fig. 24

- Nu utilizați agenți de curățare cu conținut de alcool sau alcool etilic.
- Nu utilizați obiecte tăioase, ascuțite sau metalice.
- Nu utilizați lavete abrazive sau detergenți.
- Curățați castronul transparent din tritan numai cu soluție de detergent și cu o lavetă sau un burete moale.

Recomandare: Pe piesele din material plastic pot apărea colorări, de ex. după prelucrarea morcovilor. Îndepărtați aceste colorări cu o lavetă moale și câteva picături de ulei de masă.

Accesorii speciale

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile de service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesorii sunt proiectate special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna

na numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (E-Nr.).

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, consultați catalogul nostru, magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale.

www.bosch-home.com

Exemple de utilizare

Observație: Pentru a amesteca cât mai bine ingredientele utilizate la aluaturi dospite și maia cu un conținut ridicat de apă, turnați mai întâi lichidul în castron.

Respectați indicațiile și valorile din tabel.

→ Fig. 25

Exemplu de rețetă

Rețeta	Ingrediente	Prelucrare
Tartă de fructe grea	■ 3 ouă ■ 135 g zahăr ■ 135 g margarină ■ 255 g făină ■ 10 g praf de copt ■ 150 g stafide de Corint ■ 150 g amestec de fructe uscate Observație: Folosiți conținut maxim doar de 2-ori cantitatea la o prelucrare.	■ Montați paletele de amestecare. ■ Introduceți toate ingredientele cu excepția fructelor uscate. ■ Prelucrați 30 Secunde pe treapta 1. ■ Apoi prelucrați 3-5 Minute pe treapta 5. ■ Poziționați pe treapta 2. ■ În termen de 30-60 Secunde adăugați fructele uscate.

Remediați defecțiunile

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu are curent. ► Verificați dacă aparatul este alimentat cu energie electrică.
Aparatul nu pornește prelucrarea.	Comutatorul rotativ este setat incorect. ► Înainte de prelucrare poziționați comutatorul rotativ pe O off.
Aparatul nu pornește prelucrarea sau se decuplează în timpul prelucrării.	Cantitatea de prelucrat este prea mare sau durata de prelucrare a fost prea îndelungată. ► Aduceți comutatorul rotativ în poziția O off. ► Reduceți cantitatea de ingrediente. ► Lăsați aparatul să se răcească pentru a dezactiva siguranța la suprasarcină. Aparatul sau un accesoriu este blocat. ► Aduceți comutatorul rotativ în poziția O off. ► Eliminați blocajul. Un sistem de siguranță este activat. ► Remediați cauza care a condus la oprirea aparatului. → "Sisteme de siguranță", Pagina 12

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Brațul rotitor nu se poate deschide sau închide, pentru că ustensila s-a prins în castron.	Sistemul de acționare nu este în poziția de parcare. 1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O off. 2. Dacă nu se poate închide brațul rotitor scoateți ustensila. 3. Închideți brațul rotitor până când se înclichetează corect în poziția de lucru. 4. Aduceți comutatorul rotativ puțin timp în poziția 1 și apoi din nou în poziția O off. ✓ Sistemul de acționare mai funcționează pentru scurt timp, până se atinge poziția de parcare.

Predarea aparatului vechi

- Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Serviciul clienți

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

Informațiile conform directivei (EU) 2023/826 sunt disponibile online la www.bosch-home.com pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.

Безопасност

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Вземете под внимание допълнителните ръководства при употреба на включените в окомплектовката на доставката или опционални принадлежности.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности.
- за разбъркване, омесване и разбиване на хранителни продукти.
- за допълнителни приложения, които са описани в ръководствата на доставеното или опционалното допълнително оборудване.
- под надзор.
- за домакински количества и времена на обработка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Разкачете уреда от електрозахранването, ако:

- не използвате уреда.
- не наблюдавате уреда.
- сглобявате уреда.
- разглобявате уреда.
- почиствате уреда.
- приближавате се до въртящи се части.
- смяна на приставки.
- сблъсък с грешка.

Този уред може да се използва от лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца.

Уредът не трябва да се използва от деца. Дръжте децата далеч от уреда и захранващия кабел.

- Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.

- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
→ *Страница 22*
- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Никога не потапяйте уреда или кабела за свързване към мрежата във вода и не ги поставяйте в съдомиялната машина.
- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не поставяйте уреда върху или в близост до горещи повърхности.
- ▶ Дръжте далеч от въртящи се части ръцете, косите, облеклото и други принадлежности.
- ▶ Поставяйте и сваляйте приставките и принадлежностите само когато задвижването е в покой и щепселът на уреда е изключен от контакта.
- ▶ Преди смяна на приставката или почистване изключете уреда и го разединете от електрозахранващата мрежа.
- ▶ Използвайте приставките само с поставени купа и капак и монтирани предпазни капаки на задвижванията.

bg Предотвратяване на материални щети

- ▶ По време на обработката никога не отваряйте подвижното рамо.
- ▶ Сменете части, които имат напуквания или други повреди или не са разположени правилно, с оригинални резервни части.
- ▶ При спускане на подвижното рамо не посягайте в купата.
- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.
- ▶ Спазвайте указанията за почистване.
- ▶ Почиствайте преди всяка употреба повърхностите, влизащи в контакт с хранителни продукти.

Предотвратяване на материални щети

- ▶ Никога не използвайте едновременно различни задвижвания.
- ▶ Никога не експлоатирайте уреда по-дълго от необходимото.
- ▶ Никога не оставяйте уреда да работи на празен ход.
- ▶ Никога не използвайте оригинални части и принадлежности за други уреди.
- ▶ Не превишавайте максималните количества за обработка.
- ▶ Преди употреба проверете купата за чужди тела и ги отстранете.
- ▶ Разположете уреда с достатъчно разстояние спрямо стената, чувствителни повърхности и уреди.

Запознаване

Общ преглед

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

→ Фиг. 1

1	Купа
2	Капак с интегриран отвор за продукти
3	Деблокиращ бутон за подвижното рамо
4	Подвижно рамо
5	Въртящ се превключвател
6	Предпазен капак за задвижване 2

7	Задвижване 2
8	Предпазен капак за задвижване 3
9	Задвижване 3
10	Смукателна решетка
11	Главно задвижване
12	Място за съхранение на захранващия кабел
13	Прорез за купа
14	Куки за месене
15	Приставка за разбиване
16	Бъркалка

Въртящ се превключвател

Символ	Функция
Off	Спрете обработката.
1	Обработете съставките на ниска скорост.
7	Обработете съставките на най-висока скорост.
M	Моментно включване: най-висока скорост, докато въртящият се превключвател се държи в тази позиция

Съвет: Можете да промените скоростта по всяко време при обработката или да прекъснете обработката.

Подвижно рамо, задвижвания и препоръки относно скоростта

Когато бутонът за включване бъде натиснат, подвижното рамо може да се придвижи в желаната позиция.

Подвижното рамо трябва да е добре застопорено във всяко едно работно положение.

Вземете под внимание препоръките относно скоростта в таблицата.

→ Фиг. 2

Приставки

Пристав- Употреба ка



Приставка за месене

- Омесване на тесто, напр. тесто с мая, тесто за хляб, тесто за пица, тесто за паста, тесто за сладки.
- Добавяне на съставки в тестото, напр. семена.



Бъркалка

- Разбъркване на тесто, напр. тесто за сладкиши, плодов сладкиш.
- Добавяне на съставки в тестото, напр. стафиди, шоколадови парченца.



Приставка за разбиване

- Разбиване на белтъци на сняг и сметана (минимум 30 % съдържание на мазнини).
- Смесване на леки теста, напр. пандишпанено тесто.

Положение за спиране

След изключването задвижванията продължават няколко секунди да се движат, докато бъде достигнато правилното положение за спиране.

Забележка: Подвижното рамо може само да се отваря или затваря при използване на приставка, когато задвижването се намира в правилното положение за спиране.

Съвет: Лесно можете сами да коригирате грешно положение за спиране.
→ "Отстраняване на неизправности", Страница 21

Защитни системи

Блокировка срещу включване

Блокировката срещу включване предотвратява неволно включване на Вашия уред.

Уредът може да се включва и обслужва само когато подвижното рамо е фиксирано правилно в работно положение.

Блокировка срещу повторно включване

Блокировката срещу повторно включване предотвратява самостоятелно стартиране на Вашия уред след прекъсване на електрозахранването. Уредът отново е включен след прекъсване на електрозахранването. Обработката може да се стартира отново едва след поставяне на въртящия се превключвател на O off.

Защита срещу претоварване

Защитата срещу претоварване предотвратява повреда на двигателя и други компоненти поради твърде високо натоварване.

Обслужване

Разполагане на уреда

1. Разположете уреда върху стабилна, равна, чиста и гладка работна повърхност.
2. Настройте захранващия кабел до необходимата дължина.
 - За да скъсите дължината на кабела, вкарайте кабела в отделение за прибиране на кабела.
 - За да удължите отново дължината на кабела, изтеглете кабела от отделението за прибиране на кабела.
3. Не включвайте щепсела в контакт.

Подготовка на уреда

1. Натиснете деблокиращия бутон и повдигнете подвижното рамо така, че да се фиксира.
→ Фиг. 3
2. Поставете купата в основния уред.
→ Фиг. 4
Вземете под внимание прорезите на основния уред.
3. Притиснете приставката в главното задвижване, докато се фиксира.
→ Фиг. 5

bg Указания за почистване

4. За поставяне на приставката за месене:

- ▶ Вкарайте приставката за месене с поставено защитно капаче в главното задвижване.
- ▶ Завъртете защитното капаче, докато приставката за месене се фиксира изцяло.

→ Фиг. **6**

Защитното капаче  трябва да покрива изцяло главното задвижване.

5. Сипете съставките в купата.

→ Фиг. **7**

6. Натиснете деблокиращия бутон и не притискайте подвижното рамо изцяло до долу.

→ Фиг. **8**

Задръжте подвижното рамо в леко отворена позиция.

7. Повдигнете леко капака отпред, тласнете изцяло върху купата и го поставете.

→ Фиг. **9**

8. Притиснете надолу подвижното рамо, докато се фиксира.

→ Фиг. **10**

Обработка на съставки с приставките

1. Включете щепсела в контакта.

2. Поставете въртящия се превключвател на желаната скорост.

→ Фиг. **11**

3. За краткотрайна обработка на съставките с най-висока скорост поставете въртящия се превключвател на М и го задръжте за желаната продължителност на обработка.

→ Фиг. **12**

4. Ако желаете, по време на обработката добавете допълнителни съставки през улея за подаване.

→ Фиг. **13**

5. За добавяне на по-големи количества съставки:

- ▶ Поставете въртящия се превключвател на Off и изчакайте пълното спиране на уреда.
- ▶ Повдигнете леко подвижното рамо и изтеглете капака.
- ▶ Сипете съставките в купата.

- ▶ Поставете капака и притиснете надолу подвижното рамо, докато се фиксира.

6. Обработвайте съставките до постигане на желания резултат.

7. Поставете въртящия се превключвател на Off.

→ Фиг. **14**

Изчакайте пълното спиране на уреда.

- ✓ Обработката спира и задвижванията се преместват в положение за спиране.

Приключване на обработката

→ Фиг. **15** - **19**

Използване на задвижванията на принадлежностите

Забележки

- Свалете предпазния капак, за да използвате принадлежност на задвижване 2 или 3.
- Винаги затваряйте неизползвани задвижвания с предпазните капаци.
- Спазвайте ръководството за употреба на принадлежността.

→ Фиг. **20** - **23**

Указания за почистване

Почиствайте отделните части съгласно указанията в таблицата.

След употреба незабавно почистете всички части, за да избегнете засъхване на остатъците.

→ Фиг. **24**

- ▶ Не използвайте съдържащи алкохол почистващи препарати.
- ▶ Не използвайте остри, режещи или метални предмети.
- ▶ Не използвайте абразивни кърпи или почистващи препарати.
- ▶ Почиствайте прозрачната купа от тритан само с миещ разтвор и мека кърпа или гъба.

Съвет: Възможни са оцветявания на пластмасовите части, напр. при обработка на моркови. Отстранете оцветяванията с мека кърпа и няколко капки олио.

Специални принадлежности

Можете да закупите принадлежности от отдела по обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Използвайте само оригинални принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с Вашия уред.

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за

Вашия уред, от нашия каталог, в он-лайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

www.bosch-home.com

Примерни приложения

Забележка: За да смесите най-добре съставките на тестото с мая или закваска с високо съдържание на вода, първо изсипете течността в купата.

Вземете под внимание данните и стойностите в таблицата.

→ Фиг. **25**

Примерна рецепта

Рецепта	Съставки	Обработка
Богат плодов сладкиш	■ 3 яйца ■ 135 g захар ■ 135 g маргарин ■ 255 g брашно ■ 10 g бакпулвер ■ 150 g черни стафиди ■ 150 g смесени сушени плодове Забележка: Обработвайте едновременно максимум 2-кратното количество.	■ Използвайте бъркалката. ■ Сипете всички съставки, с изключение на сушените плодове. ■ Обработете 30 секунди на степен 1. ■ След това обработете 3-5 минути на степен 5. ■ Настройте степен 2. ■ В рамките на 30-60 секунди добавете сушените плодове.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Уредът не се захранва с ток. ▶ Проверете дали уредът се захранва с ток.
Уредът не стартира обработката.	Въртящият се превключвател е настроен неправилно. ▶ Поставете въртящия се превключвател на O off преди обработката.
Уредът не стартира обработката или се изключва по време на обработката.	Количеството за обработка е твърде голямо или продължителността на обработка е била твърде дълга. ▶ Поставете въртящия се превключвател на O off. ▶ Намалете количеството на съставките. ▶ Оставете уреда да се охлади, за да деактивирате защитата срещу претоварване. Блокиране на уреда или на принадлежност. ▶ Поставете въртящия се превключвател на O off. ▶ Отстранете запушването. Активирана е защитна система. ▶ Отстранете причината, довела до спирането на уреда. → "Защитни системи", Страница 19

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Подвижното рамо не може да се отваря или затваря, тъй като приставката е заклещена в купата.	Задвижването не се намира в неработно положение. 1. Поставете въртящия се превключвател на Off. 2. Ако подвижното рамо не се затваря, извадете приставката. 3. Затворете подвижното рамо така, че да е добре застопорено в работното положение. 4. Поставете въртящия се превключвател за кратко на 1 и след това отново на Off. ✓ Задвижването продължава да работи за кратко време до достигане на неработно положение.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

[illegible]



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001321880 (050220)

ro, bg