



BOSCH



გაზის კონფორა

PCC6A.I9..
PCQ9A.I9..

PCH6A.I9..

PCI6A.I9..

PCP6A.I9..

PCQ7A.I9..

[ka] მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Bosch BetterFood app

Discover your new appliance with a thousand flexible recipes!

- Vegan, low-carb or gluten-free? You can adapt all the recipes to your preferences.
- Discover recipes for the ingredients you already have at home.
- Healthy cooking made easy thanks to the Nutri-Check health compass.
- Get the optimum settings for your connected appliances in recipes.

This app is only available in certain European countries and languages.



Download
free of charge



სარჩევი

1	უსაფრთხოება	2	5	გარემოს დაცვა	9
2	ქურატის ზედპირი	5	6	ხარვეზების აღმოფხვრა	10
3	მოწყობილობის მუშაობის ძირითადი პრინციპები	6	7	წვდომა დამატებით ინფორმაციაზე მოწყობილობის შესახებ	11
4	კლიენტთა მომსახურების სამსახური	9			

1 უსაფრთხოება

დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის
მითითებები.

1.1 ზოგადი მითითებები

- წაიკითხეთ ინსტრუქცია საფუძვლიანად.
- შეინახეთ ინსტრუქცია, ისევე როგორც პროდუქტის სხვა ინფორმაციები შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მეპატრონისათვის.
- ტრანსპორტირებისას მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში, ნუ ჩართავთ მას.

1.2 დანიშნულებისამებრივი გამოყენება

მოხმარების უსაფრთხოება გარანტირებულია მხოლოდ დამოტაჟების ინსტრუქციის დაცვით კვალიფიცირებული აწყობისას. მონტაჟის სისწორისათვის პასუხისმგებელია მემონტაჟე.

⚠ სიფრთხილე – დაზიანების მიღების საშიშროება!

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად.

- ▶ აკრძალულია მისი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის, მაგალითად, ოთახების გასათბობად.

დანადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ:

- საკვების და სასმელების მოსამზადებლად.
- მეთვალყურეობის ქვეშ. აუცილებელია ყოველთვის აკონტროლოთ საკვების მომზადების ხანმოკლე პროცესი.
- საყოფაცხოვრებო პირობებში და შინაურ მეურნეობაში.
- ზღვის დონიდან არა უმეტეს 2000 მ სიმაღლეზე.

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა:

- ნავებზე და ავტომანქანაში.
- შენობის გამათბობლის სახით.

- გარე თაიმერით ან დისტანციური მართვის პულტით.

- ღია ცის ქვეშ

სხვა სახის გაზზე გადაკეთების შემთხვევაში მომხმარებელთა მომსახურების სერვისის ცენტრს დაურეკეთ.

1.3 გამოყენების სპექტრის შეზღუდვა

ამ მოწყობილობის გამოყენება ნებადართულია 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებისათვის ან გამოცდილებისა თუ ცოდნის არ მქონე პირთათვის, მეთვალყურეობის შემთხვევაში და/ან მოწყობილობის უსაფრთხო მოხმარების შესწავლის შემდეგ, თუ მათთვის გასაგებია არასწორ მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები.

ბავშვების თამაში მოწყობილობასთან დაუშვებელია.

გაწმენდითი სამუშაოები, ისევე როგორც დანადგარის ტექნიკური მომსახურება დაუშვებელია განხორციელდეს ბავშვების მიერ, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც ასაკი არის 15 წელზე მეტი და იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ.

მოარიდეთ 8 წლამდე ასაკის ბავშვები მოწყობილობას და მის გაყვანილობებს.

1.4 უსაფრთხო მოხმარება

⚠ გაფრთხილება – აფეთქების რისკი!

გამოჟონილ გაზს აფეთქების გამოწვევა შეუძლია.

როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის სუნის ან გაზგამყვანზე გაუმართაობის შემთხვევაში

- ▶ დაუყოვნებლივ დაკეტეთ გაზის მიწოდება ან გაზის ავზის სარქველი.

- ▶ დაუყოვნებლივ ჩააქრეთ ყველა ღია ალი და სიგარეტი.
 - ▶ არ ჩართოთ გამანათებელი და საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა
 - ▶ არ გამოსწიოთ ჩანგლები შტეფსელის როზეტებიდან.
 - ▶ არ გამოიყენოთ სახლში ტელეფონი ან მობილური.
 - ▶ გააღეთ ფანჯარა და კარგად გაანიავეთ ოთახი.
 - ▶ დაურეკეთ კლიენტთა მომსახურებას ან გაზის მომარაგების კომპანიას.
- გამოჟონილ გაზს აფეთქების გამოწვევა შეუძლია.
- გაზის მცირე ოდენობა შეიძლება დაგროვდეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და ააღდეს.
- ▶ თუ მოწყობილობა არ გამოიყენება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, გადაკეტეთ დამცავი ონკანი გაზის მილზე.
- გამოჟონილ გაზს აფეთქების გამოწვევა შეუძლია.
- თუ თხევადი გაზის ბალონი ვერტიკალურად არ დგას, შესაძლოა თხევადი პროპანის/ბუტანის ელექტრო მოწყობილობაში მოხვედრა. ამასთანავე შეიძლება სანთურასთან ძლიერი ცეცხლის ამოფრქვევა. მოწყობილობის ზოგი ნაწილი შეიძლება დაზიანდეს და დროთა განმავლობაში არაჰერმეტიკული გახდეს ისე, რომ გაზის გამოსვლა უკონტროლო გახდეს.
- ▶ სითხის შემცველი ბოთლები ყოველთვის ვერტიკალურ პოზიციაში ჩაალაგეთ.

⚠ გაფრთხილება – მოწამლვის რისკი!

- გაზის ქურის გამოყენება იწვევს სითბოს, სინესტის და წვის პროდუქტის წარმოქმნას შენობაში, სადაც დამონტაჟებულია.
- დარწმუნდით, რომ სამზარეულო კარგად ნიავედება, განსაკუთრებით მოწყობილობის გამოყენების დროს.
- ▶ მოწყობილობის ხანგრძლივი და ინტენსიური გამოყენებისას შეიძლება საჭირო გახდეს შენობის დამატებითი განიავება, მაგალითად მექანიკური ვენტილაციის სიმძლავრის მომატება (თუ არსებობს), ან დამატებითი ვენტილაცია წვის პროდუქტების უსაფრთხო გაწოვისთვის გარეთ. დამატებითი ვენტილაცია აგრეთვე უზრუნველყოფს ჰაერის ცვლას შენობაში.
 - ▶ დამატებითი ვენტილაციის უზრუნველყოფისთვის გაიარეთ კონსულტაცია სპეციალისტთან დამონტაჟების წინ.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!

კერძების მომზადება პანელებზე ცხიმის ან ზეთის დამატებით ზედამხედველობის გარეშე, შესაძლოა იყოს საშიშართო და გამოიწვიოს ხანძარი.

- ▶ არ დატოვოთ ზედამხედველობის გარეშე ზეთი ან ცხიმი.
- ▶ არ ეცადოთ ცეცხლის წარმოქმნა წყლით, გამორთეთ მოწყობილობა, და შემდეგ ჩააქრეთ ცეცხლი, მაგალითად ხუფის ან ცეცხლმაქრი გადასაფარებლის დაფარვით. მოწყობილობა ძალიან ცხელდება.
- ▶ არ მოათავსოთ ადვილად აალებადი საგნები ზედა პანელზე ან მის სიახლოვეში.
- ▶ არ მოათავსოთ ნივთები ზედა პანელზე. მოწყობილობა ცხელდება.
- ▶ არასოდეს შეინახოთ ქურის ქვეშ უჯრაში აალებადი ნივთები ან აეროზოლის ბალონი.
- ▶ არასოდეს განათავსოთ აალებადი საგნები (მაგ. აეროზოლის ქილები, საწმენდი საშუალებები) ღუმელის ქვეშ ან მის სიახლოვეს.

კონფორის თავსახურებს შეუძლიათ გამოიწვიონ უბედური შემთხვევები, მაგ. გადახურებით, აალებით ან გასკდომადი მასალებით.

- ▶ არ გამოიყენოთ კონფორის თავსახური. ჩართული გაზის კონფორები, რომელზეც არ არის განთავსებული ჭურჭელი, დიდი რაოდენობით სითბოს გამოჰყოფს. მასზედ განთავსებული სავენტილაციო მოწყობილობა შესაძლოა დაზიანდეს ან ცეცხლი წაეკიდოს.
 - ▶ ჩართეთ გაზქურა მხოლოდ დადგმული ჭურჭლის ქვეშ.
- მოწყობილობის ძლიერი გაცხელების შემთხვევაში ტექსტილის ნაწარმი და სხვა საგნები შესაძლოა ააღდეს.
- ▶ ტექსტილის ნაწარმი (მაგალითად, თეთრეული, ფარდები) მოარიდეთ ალს.
 - ▶ არასოდეს არ შეეხოთ ალს.
 - ▶ მოწყობილობაზე, მასთან ახლოს ან მის უკან არ დადოთ ადვილად აალებადი საგნები მაგალითად: სამზარეულო ხელსახოცები, ჟურნალები.

გამოსული გაზი შესაძლოა ააღდეს.

- ▶ თუ სანთურა 10 წამის შემდეგ არ აინთება, გადაატრიალეთ მართვის სახელური ნულზე და გააღეთ ოთახის ფანჯარა ან კარები. მანამ სანთურას განმეორებით გაანთებთ, დაელოდეთ მინიმუმ ერთი წუთი.
- ▶ თუ ალი თვითნებურად ჩაქრება მუშაობის პერიოდში, მოატრიალეთ რეგულატორი მულოვან პოზიციაზე. მანამ სანთურას განმეორებით გაანთებთ, დაელოდეთ მინიმუმ ერთი წუთი.

საკვები პროდუქტები შეიძლება ააღდნენ.

- ▶ აუცილებელია მომზადების პროცესის გაკონტროლება. თუ მომზადების პროცესი არ არის ხანგრძლივი, საჭიროა მუდმივი კონტროლი.

⚠ გაფრთხილება – დამწვრობის რისკი!

ექსპლუატაციის პროცესში დეტალები შეიძლება გაცხელდეს.

- ▶ არ მიუშვათ პატარა ბავშვები მოწყობილობასთან.

ზედა პანელის დამცავი გისოსები შესაძლოა გახდეს უბედური შემთხვევის მიზეზი.

- ▶ ზედა პანელისთვის არ გამოიყენოთ დამცავი გისოსები.

ცარიელი ჭურჭელი ჩართულ გაზქურაზე ცხელდება ექსტრემალურ ტემპერატურამდე.

- ▶ არასოდეს გააცხელოთ ცარიელი ჭურჭელი. ექსპლუატაციისას, მოწყობილობა ცხელდება.
- ▶ გაწმენდამდე, დაელოდეთ მოწყობილობის გაგრილებას.

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შეკეთების განხორციელების შემთხვევაში, მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.

- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუკი დაზიანდება აპარატის დენტან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.

საფრთხის შემცველია დაზიანებული მოწყობილობა ან დაზიანებული ქსელის კაბელი.

- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- ▶ აკრძალულია ქსელის კაბელის მოჭრა, მოწყობილობის ელექტროქსელიდან გამოსართავად. გამოსწიეთ შტეფსელიდან ქსელის კაბელის ჩანგალი.
- ▶ მოწყობილობის ან ქსელის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოიღეთ ქსელის კაბელის ჩანგალი შტეფსელიდან ან გამორთეთ დამცველი დაცველთა ბლოკში და გადაკეტეთ გაზის მიწოდება.
- ▶ დაუკავშირდით სერვისცენტრს.
→ გვერდი 9

სინოტივის შეჭრას, ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია.

- ▶ დანადგარის საწმენდად არ გამოიყენოთ ორთქლით მწმენდავი ან მაღალი წნევით საწმენდი საშუალებები.

მოწყობილობის ცხელ ნაწილებთან, ელექტრო მოწყობილობების კაბელის იზოლაციები შესაძლოა დადნეს.

- ▶ თვალი ადევნეთ რათა, კაბელები არ ეხებოდეს ელექტრომოწყობილობის ცხელ ნაწილებს.

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

მოწყობილობის ხარვეზი, დაზიანება და არაკვალიფიცირებული შეკეთება საშიშია.

- ▶ არასოდეს ჩართოთ დეფექტური მოწყობილობა.
- ▶ თუ მოწყობილობა დეფექტურია, გამოაერთეთ ქსელის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ მოწყობილობა, გადაკეტეთ გაზის მიწოდება და მიმართეთ მომსახურების ცენტრს.
- ▶ მოწყობილობაზე სარემონტო სამუშაოების შესრულება შეუძლია მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ტექნიკურ პერსონალს.

შეუსაბამო ზომების, დაზიანებულმა ან არასწორედ დამონტაჟებულმა ჭურჭელმა შესაძლოა გამოიწვიოს მძიმე ტრავმა.

- ▶ ყურადღება მიაქციეთ მითითებებს მომზადების ჭურჭლის შესახებ.
- ▶ ჭურჭლის დამონტაჟებისას წარმოიქმნება ნაპერწკალი ანთების საფრთხე.
- ▶ არასოდეს არ შეეხოთ ანთების საფრთხეს ჭურჭლის განთებისას.

თუ მართვის ღილაკი ვერ ტრიალდება ან მოშვებულია, მისი გამოყენება აღარ არის ნებადართული.

- ▶ დაუყოვნებლივ მიმართეთ კლიენტთა მომსახურებას, რათა შეაკეთონ მართვის ღილაკი ან გამოცვალონ ის.

⚠ გაფრთხილება – საფრთხე: მაგნიტიზმი!



ყურადღება, მაგნიტური ველი!



საფრთხე კარდიოსტიმულატორებით პირებისთვის
მართვის ელემენტის ძირში და მართვის ელემენტებში გამოიყენება მუდმივი მაგნიტოები. მათ შეუძლია ზემოქმედება ელექტრონულ სამედიცინო

ტრანსპლანტანტებზე, მაგ.:

კარდიოსტიმულატორი ან ინსულინის ტუმბო.

- ▶ ელექტრო იმპლანტების მქონე პირებმა უნდა დაიცვან მინიმალური მანძილი 10 სმ მართვის პანელამდე ან მართვის ელემენტამდე.
- ▶ მართვის პანელი და მართვის ელემენტები ტანთან ახლოს არ შეინახოთ.

⚠ გაფრთხილება – გაგუდვის რისკი!

ბავშვებმა შესაძლოა შესაფუთი მასალა თავზე ჩამოიცვან და შიგნით გაეხვიონ, რაც დახრჩობის საფრთხეს ქმნის.

- ▶ შესაფუთი მასალა ბავშვებს მოარიდეთ.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება ითამაშონ შესაფუთი მასალებით.

ბავშვებს შეუძლიათ პატარა ნაწილები შეისუნთქონ ან გადაყლაპონ და ამით დაიხრჩონ.


- ▶ მოარიდეთ ბავშვებს პატარა ნაწილები.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება პატარა ნაწილებით ითამაშონ.

2 ქურატის ზედაპირი


ცალკეული დეტალები შესაძლოა განსხვავდებოდეს გამოსახულებისგან.

1	მასალა	
A	გისოსი	-
B	მართვის სახელური	-
C	ეკონომიური წვის სანთურა	0,90 / 1,00 კვტ
D	ნორმალური წვის სანთურა	1,60 / 1,75 კვტ
E	ძლიერი წვის სანთურა	2,80 / 3,00 კვტ
F	სანთურა Miniwok ფართო მოდელების აღით	3,30 / 3,50 კვტ
G	სანთურა Wok ფართო მოდელების აღით	3,80 / 4,00 კვტ

PCC6A.I9..

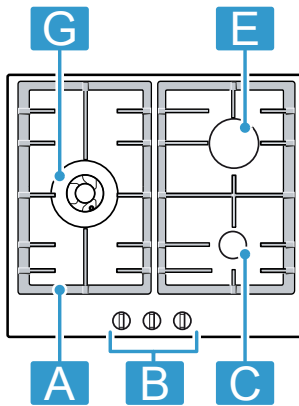


PCH6A.I9..

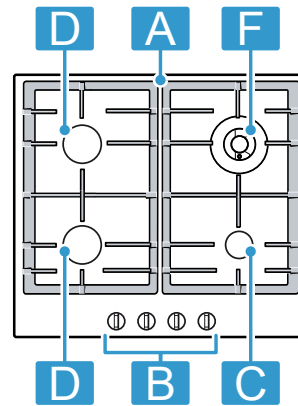


¹ ამ ინსტრუქციაში მოცემული დასურათებები საორიენტაციო ხასიათისაა.


PCI6A.I9..

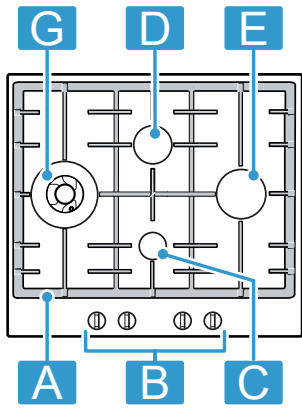


PCQ7A.I9..

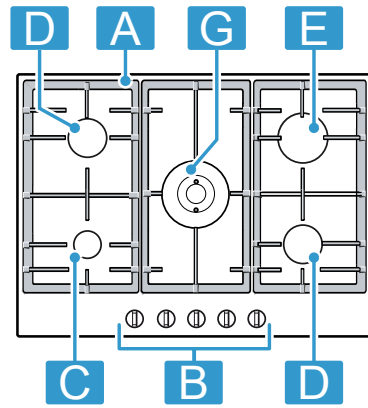

PCP6A.I9..

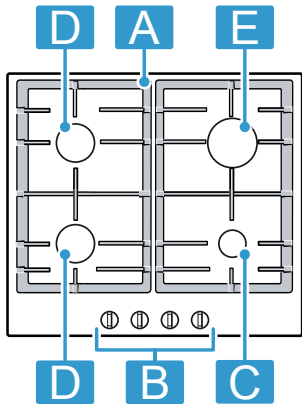

PCQ9A.I9..

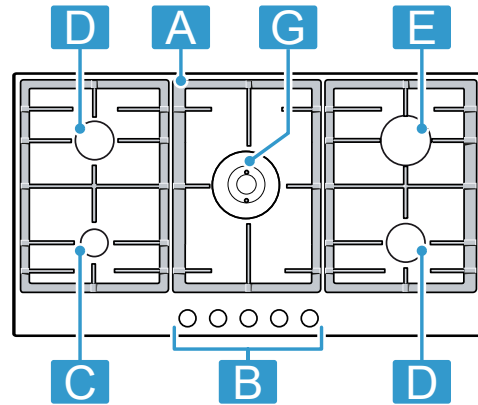


3 მოწყობილობის მუშაობის ძირითადი პრინციპები

3.1 მართვის სახელური

მართვის პანელის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოწყობილობის ყველა ფუნქციის დაყენება და მუშაობის რეჟიმის შესაბამის ინფორმაციის მიღება.

აღის სიმძლავრე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ბიჯებით, გაცხელების სხვადასხვა დონეების დაყენებით, რეგულატორების დახმარებით.

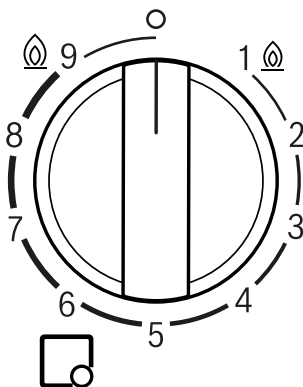

□	თითოეული სანთურა იმართება შესაბამისი რეგულატორით.
○	სანთურა გამორთულია.


9	სანთურას მაქსიმალური სიმძლავრე და ელექტრული განთება
1	მინიმალური სიმძლავრე.

ცვლადი რეგულატორები

თქვენ შეგიძლიათ მოხსნათ რეგულატორები მოწყობილობას.

მართვის სახელური [A] მაგნიტით ეკვრის ძირს [B]. გადაიტანეთ მართვის სახელური ზევით.

შენიშვნა: აკრძალულია ძირის [B] და მართვის სახელურის [C] მოხსნა. მხოლოდ მომსახურების ცენტრის სპეციალისტს შეუძლია განმეორებით დააყენოს ძირი და მართვის სახელურის დამჭერი.

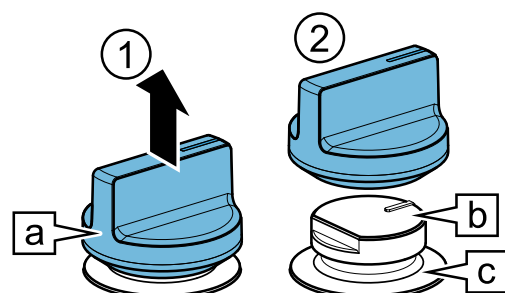


მართვის სახელურის დასაფიქსირებლად, დააბრუნეთ ის საწყის პოზიციაში დაჭრით.

რჩევა: მაგნიტებს შეუძლიათ დააზიანონ მონაცემების მაგნიტური მატარებლები და ხელი შეუშალონ ტელევიზორების და მონიტორების მუშაობას. მონაცემების მაგნიტური მატარებლები, მაგ.: საკრედიტო ბარათები ან სხვა ბარათები მაგნიტური ზოლებით, ტელევიზორები და მონიტორები, მართვის სახელურისგან მოშორებით შეინახეთ.

3.2 სანთურა

აქ მოყვანილია ჭურჭლის შემადგენელი ნაწილების მიმოხილვა.

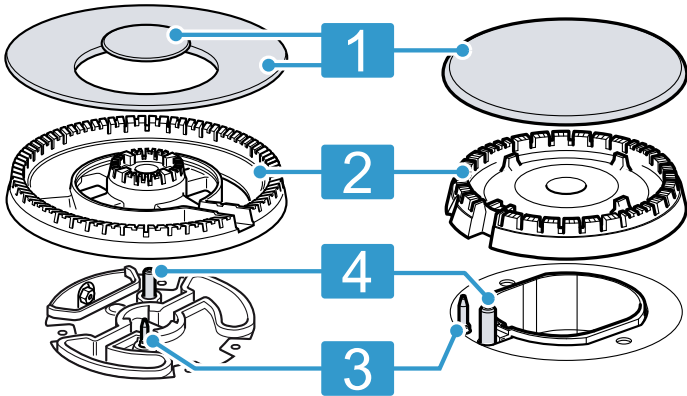

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | ჭურჭლის თავსახური |
| 2 | სანთურას სანთელი |
| 3 | ალის საკონტროლო თერმოელემენტი |
| 4 | სანთლები |

3.3 გისოსები

გისოსები სწორედ განათავსეთ. დადგით ჭურჭელი გისოსზე შესაბამისად. არასოდეს განათავსოთ ჭურჭელი უშუალოდ ჭურჭატზე. ყოველთვის ფრთხილად მოხსენით გისოსი. ერთი გისოსის შეცურებას შეიძლება გვერდით მდებარე გისოსის გადაადგილება.

რჩევა: თქვენ შეგიძლიათ ლითონის ნარჩენების მოშორება გისოსიდან, ნაწილობრივ გისოსის გაწმენდით.

3.4 აქსესუარი

აქსესუარების შეძენა შეგიძლიათ კლიენტთა მომსახურების სამსახურში, სპეციალიზირებულ მაღაზიაში ან ინტერნეტში. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები, რადგან ისინი ზუსტად მიესადაგებიან თქვენს მოწყობილობას. აქსესუარები განსხვავდება მოწყობილობის მიხედვით. ყიდვისას ყოველთვის მიუთითეთ პროდუქტის ზუსტი ნომერი (E-Nr.) თქვენი ელექტრო მოწყობილობის.

→ გვერდი 9

თქვენი მოწყობილობისთვის დაშვებული აქსესუარები შეიძლება იხილოთ ჩვენს კატალოგში, ინტერნეტ-მაღაზიაში ან კლიენტთა დახმარების სამსახურში. www.bosch-home.com

3.5 სამზარეულოს ჭურჭელი

შემდეგი მითითებები დაგეხმარებათ დაზოგოთ ელექტროენერგია და თავიდან აიცილოთ სამზარეულოს ჭურჭლის დაზიანება.

გამოიყენეთ შესაფერისი ზომის სადილის მოსამზადებელი ჭურჭელი. ცხრილში მოცემულია ძირის მინიმალური და მაქსიმალური დიამეტრები (Ø), რომლებიც რეკომენდებულია თითოეული სანთურისთვის.

სანთურა	Ø მინ (სმ)	Ø მაქს (სმ)
სანთურა Wok ფართო მოდების ალით	22	30
სანთურა Miniwok ფართო მოდების ალით	22	28
ძლიერი წვის სანთურა	20	26
ნორმალური წვის სანთურა	14	22
დამატებითი სანთურა	12	20

12 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ჭურჭლის გამოყენებისას დააყენეთ ესპრესოს აპარატის დამატებითი გისოსი.

→ "აქსესუარი", გვერდი 7

ამობურცული ძირით ჭურჭელი გამოიყენეთ, მხოლოდ სანთურაზე ფართო მოდების ალით.

- სახარშ პანელს უნდა ჰქონდეს სანთურა ფართო მოცვის ალით და დამატებითი Wok ცხაურა.
- დამატებითი ცხაურა Wok სწორად უნდა იყოს დაყენებული.

→ "აქსესუარი", გვერდი 7

3.6 მუშაობის ძირითადი პრინციპები

გაზის ჭურჭლის განთება

კონფორმისთვის გათვალისწინებულია ავტომატური ანთების ფუნქცია.

ყურადღება

თუ რეგულატორს გააჩერებთ O და 1 პოზიციებს შორის, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გაუმართაობა.

- ▶ ამიტომ არასდროს არ მოატრიალოთ პოზიცია O-დან პირდაპირ პოზიცია 1-ში ან პირიქით.

1. დააჭირეთ არჩეული სანთურის მართვის სახელურს და მოატრიალეთ საათი ისრის საწინააღმდეგოდ სიმძლავრის მაქსიმალურ დონემდე. ამავდროულად, გეჭიროთ ხელი მართვის სახელურზე.
- ✓ ყველა სანთურა წარმოქმნის ნაპერწკალს, და ალი აინთება არჩეულ სანთურაზე.
2. დაელოდეთ რამოდენიმე წამი და აუშვით რეგულატორი.
→ "უსაფრთხოების სისტემა", გვერდი 8
3. მართვის სახელური გადაატრიალეთ საჭირო დონეზე.
4. თუ არ გაინთება, რეგულატორი გადაიყვანეთ პოზიციაზე "გამორთული" და გაიმეორეთ ზემოთ აღწერილი ნაბიჯები. ამჯერად მართვის სახელურზე მეტხანს გეჭიროთ (10 წამამდე).

შენიშვნა

დაიცავით შემდეგი ინფორმაცია, რათა უზრუნველყოთ მოწყობილობის სწორი მუშაობა:

- ჭურჭლის დეტალები და გისოსი უნდა განათავსოთ სწორედ.
- სანთურის თავსახური არ აგერიოთ.

- სწორი წვისთვის ხვრელები და ნაპრალები სუფთა უნდა იყოს.

გაზის ქურათის ხელით განთება

ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში ქურათა ხელით შეგიძლიათ აანთოთ.

1. დააჭირეთ არჩეული სანთურის მართვის სახელურს და მოატრიალეთ საათი ისრის საწინააღმდეგოდ სიმძლავრის მაქსიმალურ დონემდე.
2. გეჭიროთ სანთებელა ან ალი (სანთებელი, ასანთი და ა.შ.) სანთურასთან.

გამორთეთ ერთი სანთურა

- ▶ მოატრიალეთ მართვის სახელური საათის ისრის მიმართულებით 0-ზე.

3.7 უსაფრთხოების სისტემა

უსაფრთხოების სისტემა (თერმოელემენტი) წყვეტს გაზის მიწოდებას, თუ სანთურები შემთხვევით ჩაქრება. იმისათვის, რომ აანთოთ ქურათა, თქვენ უნდა გააქტიუროთ სისტემა, რომელიც რთავს გაზის მიწოდებას.

1. აანთეთ ქურათამ რეგულატორზე აუშვებლად.
- ✓ წარმოიქმნება ალი.
2. გეჭიროთ რეგულატორი 4 წამის განმავლობაში.

3.8 დამატებითი ინფორმაცია მოწყობილობის ფუნქციების შესახებ



დამატებითი ინფორმაცია და განმარტება ხელმისაწვდომია ონლაინ. დაასკანირეთ QR კოდი სათაურის გვერდზე ან გადადით განყოფილებებზე თქვენი მოწყობილობისა და სერვისული მომსახურების შესახებ www.bosch-home.com.

3.9 წმენდა და მოვლა

გაწმენდის რეკომენდაციები

გაწმინდეთ მოწყობილობის ელემენტები ყოველი გამოყენების შემდეგ.

შენიშვნები

- დაიცავით სარეცხი საშუალებების გამოყენების მითითებები.
→ "საწმენდი საშუალება", გვერდი 9
- ფართო ალის მქონე სანთურიდან მომავალმა სითბომ შეიძლება გამოიწვიოს უჟანგავი ლითონის გაუფერულება. ეს ნორმალურია.

გაწმენდის რეკომენდირებული მეთოდი

მოწყობილობის ზედაპირი

გაწმინდეთ ღრუბლით წყლით და საპნით. რეგულატორულად გამოიყენეთ უჟანგავი ლითონის ზედაპირის საწმენდი. უჟანგავი ლითონის საწმენდი შეგიძლიათ შეუკვეთოთ მომსახურების ცენტრში.

გთხოვთ, ყურადღება მიაქციეთ

- მაშინვე გაწმინდეთ დაღვრილი სითხე. ამგვარად საკვების ნარჩენები არ მიიწვება.
- გამწმენდის გასაადვილებლად, მართვის ელემენტები შეგიძლიათ მოხსნათ. აკრძალულია ძირის და მართვის ელემენტების დამჭერის მოხსნა.
→ "ცვლადი რეგულატორები", გვერდი 6
- წყლის შხეფების მოსაცილებლად გამოიყენეთ საწმენდი ძმარი.
- გაწმენდის შემდეგ შეამოწმეთ ძირის და მართვის ელემენტის დამჭერების პოზიციონირება.
- არ გამოიყენოთ უჟანგავი ლითონის მასუფთავებელი მართვის ელემენტების ზონაში. უჟანგავი ლითონის მასუფთავებელს შეუძლია წამალის ტრაფარეტული მინიშნებები.

მართვის ელემენტები

გაწმინდეთ ცხელი საპნოანი წყლით და საწმენდი ღრუბლით.

- გამწმენდის გასაადვილებლად, მართვის ელემენტები შეგიძლიათ მოხსნათ. აკრძალულია ძირის და მართვის ელემენტების დამჭერის მოხსნა.
→ "ცვლადი რეგულატორები", გვერდი 6
- არ გარეცხოთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში და არ ჩაუშვათ წყალში, სხვაგვარად შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან აგრესიული საშუალებები, როგორცაა ლიმონმჟავა, ძმარი, აგრესიული სარეცხი საშუალება ან მინაკერამიკის საწმენდი საშუალება.

გაწმენდის რეკომენდებული მეთოდი	გთხოვთ, ყურადღება მიაქციეთ
გისოსები ხელით წმენდა: - გაწმინდეთ არალითონის ჯაგრისით ან რბილი ღრუბელით საპნიანი წყლით. ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში რეცხვა: - გამოიყენეთ სარეცხი საშუალება, რომელიც რეკომენდებულია ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მწარმოებლის მიერ. - ძლიერი დაბინძურების არსებობისას გაწმინდეთ გისოსები. - გავლების დასრულების შემდეგ გამოიღეთ გისოსები ჭურჭლის სარეცხი მანქანიდან და გააშრეთ.	- ფრთხილად მოხსენით გისოსი. - საგულდაგულოდ გაწმინდეთ არე რეზინის შემამჭიდროებლების გარშემო. თუ რეზინის შემამჭიდროებლები მოწყდება, გისოსებმა შესაძლოა გაკაწროს ჭურჭლი. ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში რეცხვა: - გაწმინდეთ მაქსიმუმ 60 °C. შენიშვნა: გამოყენებისას ან გაწმენდისას გისოსებმა შეიძლება ფერი შეიცვალოს. ფერის ცვლილება არ მოქმედებს სამუშაო თვისებებზე.
სანთურა გაწმინდეთ არალითონის ჯაგრისით ან რბილი ღრუბელით საპნიანი წყლით.	- არ გარეცხოთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში! - არ შეცვალოთ სანთურის თავსახური. - ფრთხილად გადაადგილეთ სანთურის თავსახური წინ და უკან სანთურის ფარგლებში წკაპუნამდე.

გაწმენდის რეკომენდებული მეთოდი	გთხოვთ, ყურადღება მიაქციეთ
თერმოელემენტი/ განთების სანთელი გაწმინდეთ პარატა არა ლითონის ჯაგრისის მეშვეობით.	- გაწმინდეთ სათანადოდ. თერმოელემენტები და განთების სანთლები შეიძლება ადვილად დაზიანდეს. - არ დაასველოთ თერმოელემენტი და განთების სანთელი. მაღალი სინესტის შემთხვევაში სანთურა შეიძლება არ გაენთოს.

საწმენდი საშუალება

შესაბამისი სარეცხი საშუალებები შეგიძლიათ შეიძინოთ მომსახურების ცენტრში ან ინტერნეტ-მაღაზიაში www.bosch-home.com.

ყურადღება

შეუსაბამო საწმენდი საშუალებებს შეუძლია დანადგარის ზედაპირის დაზიანება გამოიწვიოს.

- ▶ ნუ გამოიყენებთ ბასრ ან აქაფებად საწმენდი საშუალებებს.
- ▶ არ გამოიყენოთ ლითონის ან უხეში ღრუბელი.
- ▶ არ გამოიყენოთ დანები ან ბასრი საგნები ჭურიდან მიმწვარი საკვების მოსაშორებლად.
- ▶ არ გამოიყენოთ დანები ან ბასრი საგნები ლითონს და შუშის ან ალუმინის პლასტინას შორის შეერთების ადგილების გასაწმენდად.
- ▶ არ გამოიყენოთ ორთქლით წმენდის მოწყობილობები.

4 კლიენტთა მომსახურების სამსახური

ფუნქციონალურად მნიშვნელოვანი და ხელმისაწვდომი ორიგინალური სათადარიგო ნაწილები შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ჩვენს მომსახურების ცენტრში თქვენი მოწყობილობის გაყიდვის მომენტიდან 15 წლის განმავლობაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჩვენს მომსახურების ცენტრს.

შენიშვნა: მწარმოებლის გარანტიის ფარგლებში კლიენტთა მომსახურების სამსახურის ჩარევა უფასოა. საგარანტიო ვადაზე და პირობებზე დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენს ქვეყანაში შეგიძლიათ მიიღოთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების შესახებ დოკუმენტაციაშია, თქვენს დილერთან ან ჩვენს ვებ-გვერდზე.

მომსახურების ცენტრის საკონტაქტო მონაცემები იხილეთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც

მომსახურების და საგარანტიო პირობების ინფორმაციის დოკუმენტაციაშია ან ჩვენს ვებ-გვერდზე.

4.1 ნაწარმის არტიკული (E-Nr) და ქარხნული ნომერი (FD)

მომხმარებელთა მომსახურების სერვისთან დაკავშირებისას დაგჭირდებათ მოწყობილობის ნომერი (E-Nr.) და წარმოების ნომერი (FD), რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მოწყობილობის საინფორმაციო ფირფიტაზე.

ქარხნული დაფა შეიძლება იხილოთ:

- ▶ მოწყობილობის პასპორტზე.
- ▶ ჭურა-პანელის ძირზე.

თქვენი დანადგარის მონაცემებისა და კლიენტთა მომსახურების ტელეფონის ნომრის სწრაფად მოსაძიებლად, შეგიძლიათ ისინი ჩაინიშნოთ.

5 გარემოს დაცვა

5.1 შეფუთვის გადაგდება

შესაფუთი მატერიალი ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და შესაძლებელია განმეორებითი გამოყენება.

- ▶ თითოეული შემადგენელი ნაწილი დამოუკიდებლად განკარგეთ შესაბამისი ტიპის მიხედვით.

5.2 ძველი დანადგარების განკარგვა

გარემოს დაცვითი გადაგდებისას, შესაძლებელია ძვირფასი ნივთიერებების ხელახლა გამოყენება.

1. გამოსწიეთ ქსელის გაყვანილობის ქსელის შტეკერი.
2. გათიშეთ ქსელის შეერთების კავშირი.
3. გადაკეტეთ ჩამკეტი გაზის ონკანი.
4. მოწყობილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ განკარგვა.
განკარგვის მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენს მოვაჭრესთან ან რეგიონულ სამმართველოში.



ეს დანადგარი აღნიშნულია ელექტრო და ელექტრონიკის დანადგარების (ელექტრონული ნარჩენები და ელექტრონიკის აღჭურვილობები WEEE) ევროპის 2012/19/EU რეგულაციების შესაბამისად.
ევროპის ფარგლებში, ეს რეგულაციები იძლევა ძველი დანადგარების უკან დაბრუნებისა და შეფასების საშუალებას.

6 ხარვეზების აღმოფხვრა

თქვენს მოწყობილობაზე პატარა ხარვეზების აღმოფხვრას დამოუკიდებლად შეძლებთ. გამოიყენეთ ხარვეზის აღმოფხვრის შესაბამისი სასარგებლო ინფორმაცია, სანამ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს დაუკავშირდებით. ამგვარად დაზოგავთ არასაჭირო ხარჯებს.

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

არაკვალიფიცირებული შეკეთებისას მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.

- ▶ მოწყობილობაზე სარემონტო სამუშაოების შესრულება შეუძლია მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ტექნიკურ პერსონალს.
- ▶ თუ მოწყობილობა გაუმართავია, მიმართეთ მომსახურების ცენტრს.
→ "კლიენტთა მომსახურების სამსახური", გვერდი 9

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შეკეთების განხორციელების შემთხვევაში, მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.

- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისას შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუკი დაზიანდება აპარატის დენთან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.

6.1 ნორმალური მდგომარეობა მოწყობილობის მუშაობისას

შემდეგი მდგომარეობები ნორმალურია მოწყობილობის მუშაობისას:

- ანთებული სანთურის მსუბუქი ქშიელი.
- სპეციფიური სუნები პირველი გამოყენების შემდეგ. ეს სუნები გაქრება რამდენიმე ხანში.

- ალი სტაფილოსფერია. ეს ხდება შენობაში ჰაერში მტვრის არსებობის გამო, დაღვრილი სითხის გამო ან ა.შ.
- სანთურის გამორთვიდან რამდენიმე წამში წ/კაპუნის ხმა. ეს მეტყველებს უსაფრთხოების სისტემის გააქტიურებაზე.
→ "უსაფრთხოების სისტემა", გვერდი 8

6.2 ფუნქციის ხარვეზები

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
შეფერხდება ზოგადი ელექტრონიკის ექსპლუატაცია.	დამცავები დეფექტურია. ▶ შეამოწმეთ უსაფრთხოების ყუთის დამცავები. ავტომატური დამცავი ან დენის დამცავი ამომრთველი გამოირთო. ▶ შეამოწმეთ ავტომატური დამცავი ან დენის დამცავი ამომრთველი გამოირთო მცველების კოლოფში. ქსელური კაბელის ჩანგალი არ არის ჩართული როზეტში. ▶ შეაერთეთ დანადგარი კვების წყაროსთან. დენის მომარაგება შეწყვეტილია. ▶ შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა ოთახში ოთახის განათება ან სხვა დანადგარები.
ავტომატური ანთება არ ფუნქციონირებს.	ანთების სანთურას და ქურატას შორის საკვების ნარჩენები და დაბინძურება. ▶ ანთების სანთურას და ქურატას შორის მონაკვეთი გაწმინდეთ. ქურატის დეტალები სველია. ▶ სანთურის დეტალები საფუძვლიანად გაამშრალეთ. ქურატის დეტალები განთავსებულია არასწორედ. ▶ ქურატას დეტალები სწორედ არის განთავსებული

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ავტომატური ანთება არ ფუნქციონირებს.	მოწყობილობა არ არის დამიწებული, არასათანადოდ არის შეერთებული ან დამიწების კაბელი დაზიანებულია. ▶ მიმართეთ კვალიფიცირებულ ელექტრიკოსს.
ალი ანთია არათანაბრად.	ჭურათის დეტალები განთავსებულია არასწორედ. ▶ ჭურათს დეტალები სწორედ არის განთავსებული ჭურათის ხვრელები დაბინძურებულია. ▶ გაწმინდეთ და გააშრეთ ჭურათის ხვრელები.
სანთურის ცეცხლი მაღალი ან არასტაბილურია.	მოწყობილობას გაზი მაღალი წნევით მიეწოდება. 1. გამორთეთ მოწყობილობა. 2. მიმართეთ ლიცენზირებულ ტექნიკოსს და შეამოწმებინეთ გაზის ბალონის ან თხევადი გაზის ცისტერნის რეგულატორი. რჩევა: მაღალი წნევით გამოწვეული ზიანის თავიდან ასაცილებლად შეგიძლიათ წნევის მცველი სარქველის დაყენება, რომელიც გაზის ბალონის ან თხევადი გაზის ცისტერნის რეგულატორის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ზღუდავს ან წყვეტს გაზის მიწოდებას.
როგორც ჩანს გაზის მოწოდება არ არის ნორმალური ან საერთოდ არ გამოედინება.	გაზის გადინება დაკეტილია შუალედური ჩამრთველი სარქველით. ▶ გახსენით შუალედური სარქველები.
სამზარეულოში გაზის სუნია.	რეგულატორი გახსნილია. ▶ დაკეტეთ რეგულატორი. მოწყობილობის გაზგამტარი არაჰერმეტიულია. 1. გადაკეტეთ მთავარი გაზის ონკანი. 2. გაანიავეთ ოთახი. 3. დაუყოვნებლივ დაურეკეთ სამონტაჟო კომპანიას, რომლის სპეციალისტები შეამოწმებენ გაზის სისტემას და გასცემენ აქტს მისი დამონტაჟების შესახებ. 4. თქვენს მოწყობილობას მანამდე ნუ გამოიყენებთ, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ მისგან გაზი არ ჟონავს.
სანთურა გამოირთობა, როგორც კი აუშვებთ რეგულატორს.	მართვის სახელურ დააჭირედ არასაკმარისად ხანგრძლივად. 1. განთების შემდეგ მართვის სახელური მიწოლილ მდგომარეობაში დაიჭირეთ რამოდენიმე წამის განმავლობაში. 2. მართვის სახელურს მიაწეკით მყარად. ჭურათის ხვრელები დაბინძურებულია. ▶ გაწმინდეთ და გააშრეთ ჭურათის ხვრელები.

7 წვდომა დამატებით ინფორმაციაზე მოწყობილობის შესახებ

ვებსაიტზე შეგიძლიათ იხილოთ სახელმძღვანელოს ციფრულ ვერსია დეტალური ინფორმაციით შემდეგ საკითხებზე:

- განკუთვნილი ჭურჭელი
- რჩევები საკვების მოსამზადებელი პარამეტრების შესახებ
- გაწმენდა და დასუფთავება
- გარემოს დაცვა და რესურსების ეკონომია



დამატებითი ინფორმაცია და განმარტება ხელმისაწვდომია ონლაინ. დაასკანირეთ QR კოდი სათაურის გვერდზე ან გადადით განყოფილებებზე თქვენი მოწყობილობისა და სერვისული მომსახურების შესახებ www.bosch-home.com.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:
www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001327682 (051216) REG25

ka