



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




Serie | 6

MAF6...


[de]	Gebrauchsanleitung	Heißluftfritteuse	7
[en]	Information for Use	Air Fryer	16
[fr]	Manuel d'utilisation	Friteuse sans huile	24
[it]	Manuale utente	Friggitrice ad aria	33
[nl]	Gebruikershandleiding	Air Fryer	42
[da]	Betjeningsvejledning	Air Fryer	51
[no]	Bruksanvisning	Air Fryer	60
[sv]	Bruksanvisning	Air Fryer	68
[fi]	Käyttöohje	Air Fryer	76
[es]	Manual de usuario	Freidora de aire	84
[pt]	Manual do utilizador	Fritadeira sem óleo	93
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Φριτέζα Αέρος	102
[tr]	Kullanım kılavuzu	Sıcak Hava Fritözü	112
[pl]	Instrukcja obsługi	Wielofunkcyjna frytkownica beztłuszczowa Air Fryer	121
[uk]	Керівництво з експлуатації	Мультипіч	131




A

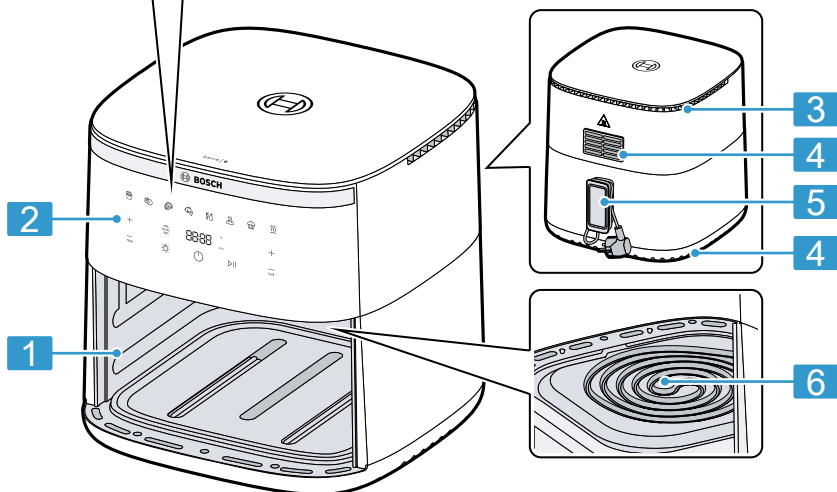


B

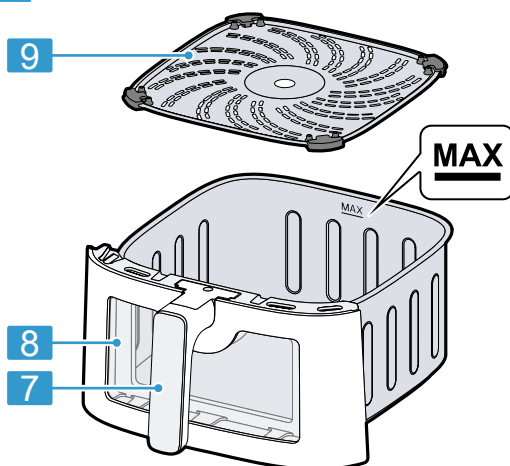


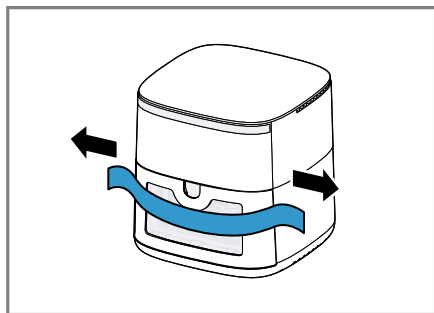


2

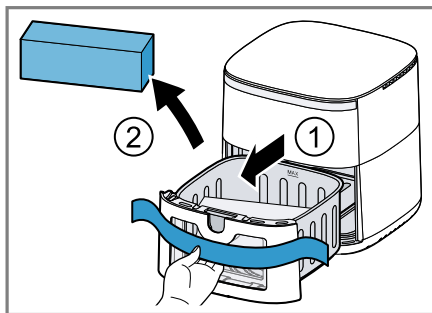



3

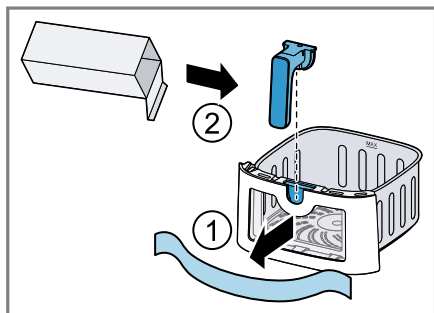



4

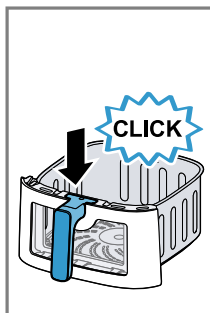



5

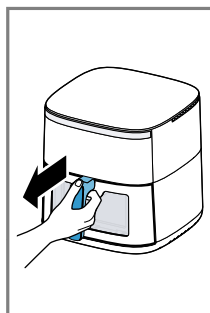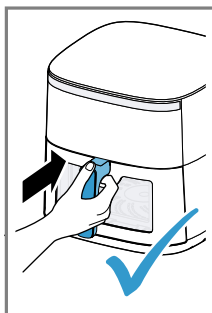



6

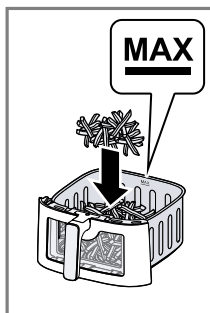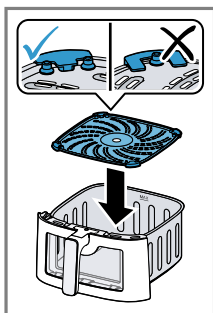


7

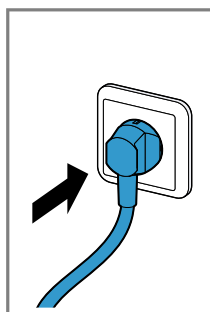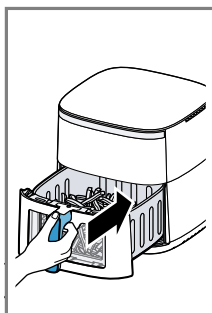


8

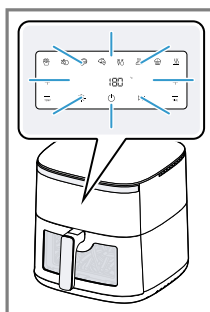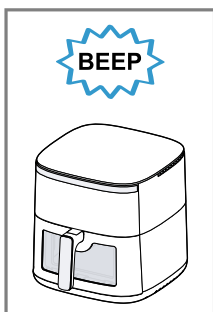


9

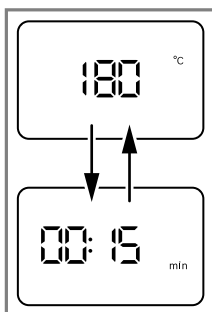


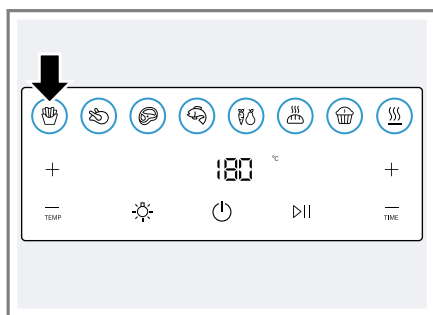


10

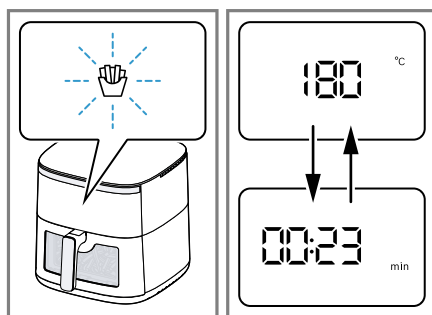


11

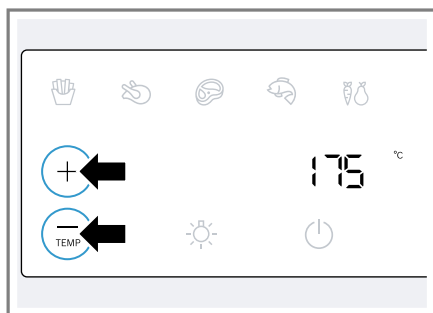


12

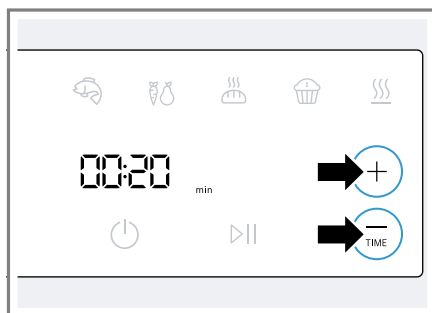


13

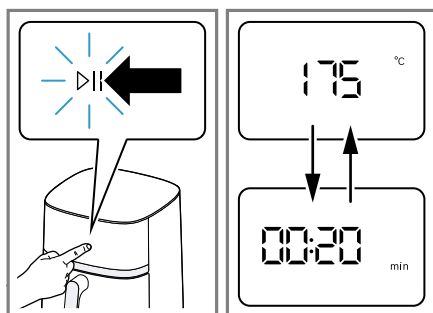


14

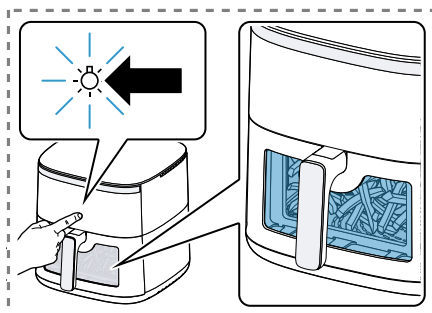


15

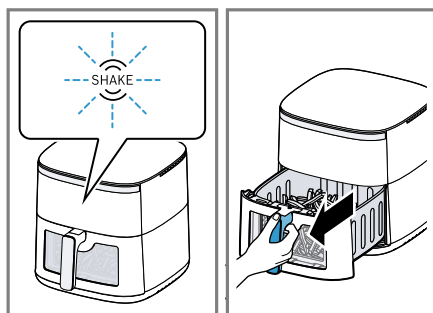




16

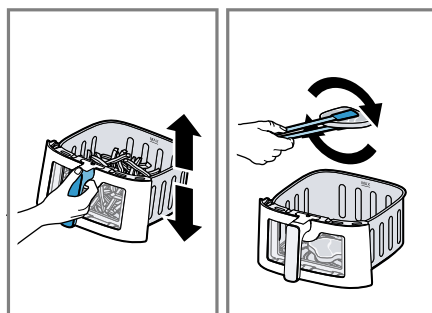


17

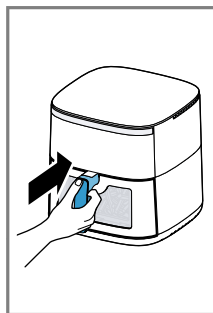


18

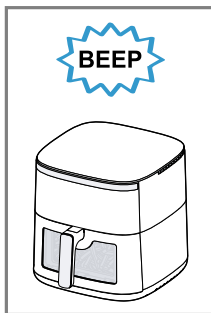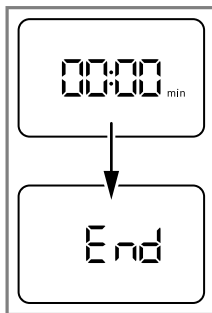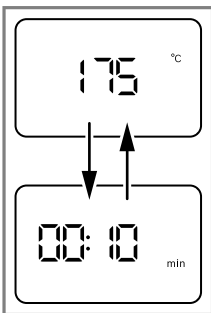


19

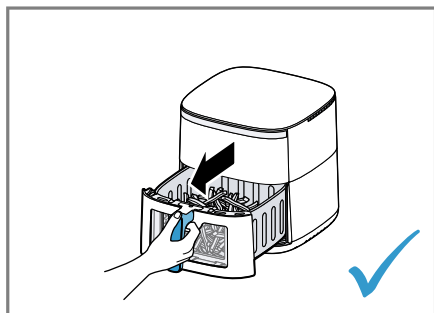

20

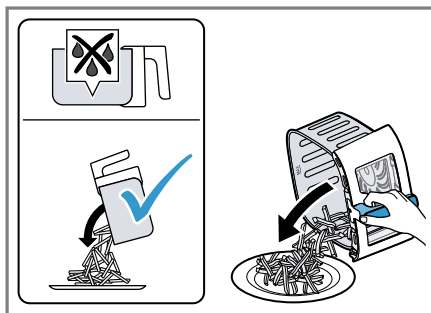


21

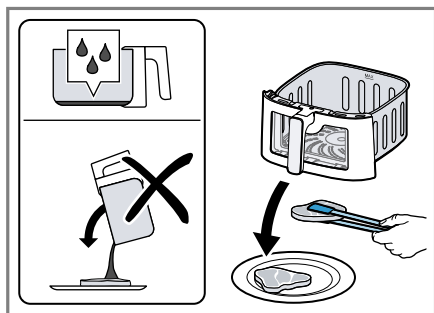


22

	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

23

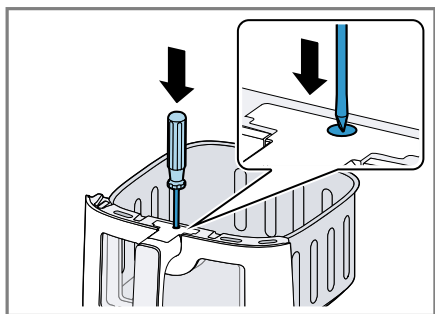

24

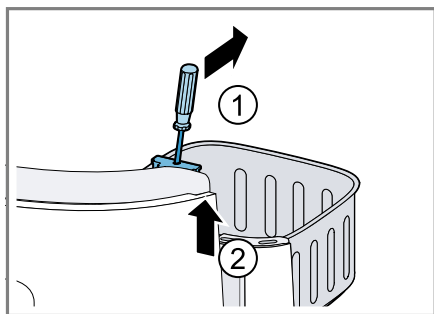

25

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen.
- zum Erwärmen, Garen, Backen und Braten mit Heißluft.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 15*
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe brennbarer Materialien stellen, z. B. Gardinen oder Tischdecken.
- ▶ Immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm zu Wänden und anderen Gegenständen einhalten, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät abdecken oder andere Gegenstände darauf abstellen.
- ▶ Keine Gegenstände im Korb oder im Garraum lagern oder ablegen.
- ▶ Das Gerät während des Betriebs stets beaufsichtigen.
- ▶ Nie Öl oder Fett in den Korb füllen.
- ▶ Nie Lebensmittel im Gerät erhitzen, die hochprozentigen Alkohol oder andere leicht brennbare Inhaltsstoffe enthalten.

- ▶ Die maximal zulässige Füllmenge beachten. Nie die Lebensmittel bis zur Oberkante des Korbs einfüllen.
- ▶ Kein loses Backpapier und keine leichten Zutaten verwenden, die vom Ventilator angesaugt werden können, z. B. trockene Kräuter.
- ▶ Wenn dunkler Rauch aus dem Gerät austritt, sofort den Netzstecker ziehen. Den Korb erst entnehmen, wenn die Rauchentwicklung abgeklungen ist.



- ▶ Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Nie die heißen Oberflächen berühren.
- ▶ Vor der Reinigung oder dem Transport das Gerät abkühlen lassen.
- ▶ Nie in den heißen Garraum greifen.
- ▶ Beim Entnehmen des Korbs vorsichtig sein, da heiße Luft und heißer Dampf austreten können.
- ▶ Nicht über das Gerät beugen.
- ▶ Hände und Gesicht immer von den Luftauslässen fernhalten.
- ▶ Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.
- ▶ Um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen, die Lebensmittel nicht zu dunkel zubereiten und verbrannte Reste entfernen.
- ▶ Nie frische Kartoffeln über 180 °C erhitzen.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Kein scharfes, spitzes oder metallisches Kochbesteck verwenden. Nur Kochbesteck aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff verwenden.
- ▶ Nie den heißen Korb auf hitzeempfindliche Flächen stellen. Eine hitzeunempfindliche Unterlage verwenden, z. B. einen Topfuntersetzer.
- ▶ Nie Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Korb füllen.

Kennenlernen

Übersicht

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. **1**

A Grundgerät

B Korb

1 Garraum

2	Bedienfeld
3	Lufteinlass
4	Luftauslass
5	Kabelaufbewahrung
6	Oberes Heizelement und Ventilator
7	Griff
8	Sichtfenster
9	Rost

Bedienfeld

Hier finden Sie eine Übersicht des Bedienfelds.

Hinweis: Die Tasten mit den Fingern und ohne Küchenhandschuhe bedienen. Sie können die Tasten nicht mit Gegenständen bedienen, z. B. Kochlöffel.

Anzeigeelemente und Funktionstasten

Symbol	Funktion
	Bereitschaftszustand Bereitschaftszustand aktivieren und deaktivieren oder die Zubereitung abbrechen
	Start/Pause Zubereitung starten oder unterbrechen
	Display Wenn °C leuchtet, zeigt das Display die Temperatur. Wenn min leuchtet, zeigt das Display die Zeit.
TEMP	Temperatureinstellung Temperatur mit + erhöhen oder mit – verringern. Einstellbereich: 40-200 °C in 5-Grad-Schritten Hinweis: Wenn eine Zeit von mehr als 120 Minuten eingestellt ist, beträgt die maximale Temperatur 80 °C.
TIME	Zeiteinstellung Zubereitungszeit mit + erhöhen oder mit – verringern. Einstellbereich: 1-120 Minuten

Symbol	Funktion
	Hinweis: Wenn eine Temperatur von 40-80 °C eingestellt ist, kann die Zubereitungs- oder Warmhaltezeit bis zu 8 Stunden verlängert werden.
	→ "Garraumbeluchtung", Seite 11
	→ "Anzeige SHAKE ", Seite 10

Programmtasten

Symbol	Programm
	Pommes frites
	Geflügel
	Fleisch
	Fisch
	Gemüse
	Brot
	Kleingebäck
	Warmhalten

Symbole

Symbol	Beschreibung
<u>MAX</u>	Markierung für die maximale Füllmenge auf der Innenseite des Korbs

Bereitschaftszustand

Wenn das Gerät vor oder nach der Zubereitung für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird, wechselt das Gerät in den Bereitschaftszustand und  leuchtet. Das Gerät verbraucht im Bereitschaftszustand nur noch eine geringe Menge Energie. Um den Bereitschaftszustand zu deaktivieren und das Gerät zu bedienen,  drücken.

Anzeige SHAKE

 **SHAKE** blinkt bei bestimmten Programmen nach einer festgelegten Zeit und ein Signalton ertönt. Schütteln oder wenden Sie die Lebensmittel im Korb, wenn die Anzeige blinkt. So ist si-

chergestellt, dass alle Lebensmittel im Korb den gleichen Gargrad erhalten.

→ *"Lebensmittel schütteln oder wenden", Seite 12*

Hinweis: Wenn Sie den Korb nicht entnehmen und wieder einsetzen, blinkt die Anzeige bis zum Ende des Garvorgangs und der Signalton ertönt ca. alle 5 Sekunden.

Garraumbeleuchtung

Prüfen Sie den Zubereitungsfortschritt der Lebensmittel, ohne den Korb aus dem Gerät zu nehmen.

Um die Garraumbeleuchtung einzuschalten, ☼ drücken.

Hinweis: Die Garraumbeleuchtung schaltet sich nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

Griff befestigen

1. Die Banderole so weit vom Gehäuse lösen, dass der Korb herausgezogen werden kann.

→ *Abb. 2*

Nicht die Banderole vom Korb entfernen.

2. Den Korb an der Banderole aus dem Gerät ziehen und die Verpackung aus dem Korb nehmen.

→ *Abb. 3*

3. Die Banderole vollständig entfernen und den Griff aus der Verpackung nehmen.

→ *Abb. 4*

4. Den Griff in die vorgesehene Öffnung am Korb stecken und nach unten drücken. Den fertig zusammengebauten Korb in das Gerät schieben.

→ *Abb. 5*

Der Griff muss vollständig eingerastet und fest mit dem Korb verbunden sein.

Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen

1. Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
2. Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.
3. Das Gerät ohne Lebensmittel bei geöffnetem Fenster mit der höchsten Tempe-

ratureinstellung für 30 Minuten aufheizen und danach abkühlen lassen.

→ *"Zubereitung starten", Seite 11*

4. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch reinigen.

→ *"Reinigungsübersicht", Seite 13*

Hinweis: Eine geringfügige Rauchentwicklung oder Geruchsbildung während des ersten Gebrauchs ist normal.

Bedienung

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

- Um die Werte schneller zu ändern, halten Sie die Einstelltasten gedrückt.
- Um die Temperatur oder die Zeit während der Zubereitung anzupassen, ▷|| drücken, die Werte ändern und dann die Zubereitung mit ▷|| fortsetzen.

Gerät aufstellen

1. Das Gerät auf eine stabile, waagrechte, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche stellen. Immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm zu Wänden und anderen Gegenständen einhalten.
2. Das Netzkabel auf die benötigte Länge abwickeln.

Lebensmittel in den Korb füllen

1. Den Korb entnehmen. Den Rost wie abgebildet in den Korb setzen und nach unten drücken.
- *Abb. 6*
2. Die Lebensmittel in den Korb füllen und den Korb vollständig in das Gerät schieben.
- *Abb. 7*
- Die Markierung für die maximale Füllmenge beachten.

Zubereitung starten

1. Den Netzstecker einstecken.
- *Abb. 8*
- ✓ Es ertönt ein Signalton und das Bedienfeld ist aktiviert.
 - ✓ Das Display zeigt abwechselnd die voreingestellte Temperatur und Zubereitungszeit für die manuelle Zubereitung.
- *Abb. 9*

de Anwendungsbeispiele

2. Um ein Programm zu verwenden, das gewünschte Symbol im Bedienfeld drücken, z. B. 🍟 **Pommes frites**.
→ Abb. 10
- ✓ Das gewählte Programmsymbol blinkt und das Display zeigt abwechselnd die voreingestellte Temperatur und Zubereitungszeit für das Programm.
→ Abb. 11
3. Um zur manuellen Zubereitung zurückzukehren, das blinkende Programmsymbol erneut drücken.
4. Um die voreingestellte Temperatur anzupassen, mit **TEMP** – oder + den gewünschten Wert einstellen.
→ Abb. 12
5. Um die voreingestellte Zubereitungszeit anzupassen, mit **TIME** – oder + den gewünschten Wert einstellen.
→ Abb. 13
6. Die Zubereitung mit ▶|| **Start/Pause** starten.
→ Abb. 14
- ✓ Das Display zeigt abwechselnd die eingestellte Temperatur und die verbleibende Zubereitungszeit.
7. Um den Zubereitungsfortschritt zu prüfen, ☼ **Garraumbelichtung** drücken.
→ Abb. 15
- ✓ Der Garraum wird beleuchtet und die Lebensmittel sind durch das Sichtfenster erkennbar.

Lebensmittel schütteln oder wenden

1. Wenn 🌀 **SHAKE** blinkt, den Korb aus dem Gerät nehmen.
→ Abb. 16
- ✓ Die Zubereitung ist pausiert und das Bedienfeld ist nicht beleuchtet, solange der Korb entnommen ist.
2. Die Lebensmittel im Korb schütteln.
Große oder empfindliche Lebensmittel

mit Kochbesteck aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff wenden.

→ Abb. 17

3. Den Korb vollständig in das Gerät schieben.
→ Abb. 18
- ✓ Die Zubereitung wird automatisch fortgesetzt und das Display zeigt abwechselnd die eingestellte Temperatur und die verbleibende Zubereitungszeit.

Fertig zubereitete Lebensmittel entnehmen

1. Wenn die Zubereitung beendet ist, blinkt im Display **End**. Ein Signalton ertönt und im Bedienfeld leuchten alle Symbole.
→ Abb. 19
 2. Den Korb mit den fertig zubereiteten Lebensmitteln entnehmen.
→ Abb. 20
 3. Lebensmittel, die kein überschüssiges Fett abgegeben haben, aus dem Korb schütten oder mit Kochbesteck herausnehmen, z. B. Pommes frites.
→ Abb. 21
 4. Lebensmittel, die überschüssiges Fett abgegeben haben, mit Kochbesteck aus dem Korb nehmen, z. B. durchwachsenes Fleisch oder Geflügelteile. Um zu verhindern, dass das Fett aus dem Korb auf die fertigen Lebensmittel läuft, den Korb nicht kippen.
→ Abb. 22
- Das heiße, überschüssige Fett vorsichtig entsorgen oder im Korb abkühlen lassen.

Hinweis: Wenn die laufende Zubereitung mit ☹️ manuell abgebrochen wird, zeigt das Display **COOL** und der Ventilator läuft für eine bestimmte Zeit. Den Korb erst entnehmen, nachdem das Display **End** zeigt.

Tipp: Sie können mit dem Gerät direkt weitere Portionen oder andere Lebensmittel zubereiten.

Anwendungsbeispiele

Ihr Gerät bietet 8 verschiedene, voreingestellte Programme. Wählen Sie je nach Lebensmittel das geeignete Programm.

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Empfehlungen. Da sich Lebensmittel in Herkunft, Größe, Form, Zustand und Marke unterscheiden, kann eine optimale Einstellung für Ihre Lebensmittel von den Werten abweichen.

Lebensmittel	Voreinstellung	Hinweise
Gefrorene Pommes frites, 10 x 10 mm, 500 g	 Pommes frites 180 °C 23 Min.	Wenn SHAKE blinkt, die Lebensmittel schütteln oder wenden
Hähnchenschenkel, 5 Stück á 125 g	 Geflügel 200 °C 25 Min.	Wenn SHAKE blinkt, die Lebensmittel schütteln oder wenden
Rindersteak, 2 Stück, ca. 3 cm dick	 Fleisch 200 °C 20 Min.	Gerät 4 Min. vorheizen Wenn SHAKE blinkt, die Lebensmittel schütteln oder wenden
Lachsfilet, 2 Stück á 150 g	 Fisch 160 °C 12 Min.	
Grillgemüse, 500 g	 Gemüse 180 °C 20 Min.	Gemüse grob schneiden und mit max. 1 TL Öl vermengen Wenn SHAKE blinkt, die Lebensmittel schütteln oder wenden
Kleiner Kuchen oder Muffins, 9 Stück	 Kleingebäck 150 °C 18 Min.	
Tiefgefrorene, vorgebackene Brötchen	 Brot 160 °C 12 Min.	
Gegarte Speisen warmhalten	 Warmhalten 80 °C 30 Min.	

Tipps

- Wenn die Größe der Lebensmittel von den Angaben in der Tabelle abweicht, die Zubereitungszeit verkürzen oder verlängern.
- Wenn die Lebensmittel nach der gewählten Zubereitungszeit nicht fertig sind, die Zubereitungszeit verlängern oder die Temperatur erhöhen.
- Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erreichen, die Lebensmittel im Korb schütteln oder wenden, wenn **SHAKE** blinkt.
- Wenn die Lebensmittel nicht die gewünschte Knusprigkeit erhalten, die Lebensmittel vor der Zubereitung mit etwas Öl benetzen, z. B. mit einem Pinsel oder einem Ölsprüher. Überschüssiges Öl abtropfen lassen oder abwischen.

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Das Bedienfeld und das Display nur mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen.

Die einzelnen Teile reinigen, wie in der Tabelle angegeben.

→ Abb. **23**

Gerät und Teile reinigen

1. Das Grundgerät mit einem feuchten Tuch reinigen und abtrocknen.
Für das Display ein feuchtes Mikrofasertuch verwenden.
2. Den Garraum bei Bedarf mit heißem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen.
3. Speisereste am Heizelement mit einer weichen Bürste entfernen.
4. Überschüssiges Fett und Öl aus dem Korb entfernen.

5. Wenn sich hartnäckige Fettrückstände im Korb befinden, den Korb zur Vorreinigung mit heißem Wasser und einigen Tropfen Spülmittel füllen und einwirken lassen.
6. Den Korb und den Rost mit Spüllauge und einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen oder in den Geschirrspüler geben.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Gerät hat keinen Strom. ► Prüfen Sie, ob Ihr Gerät mit Strom versorgt ist.
Gerät setzt nach der Unterbrechung der Stromzufuhr selbstständig die Zubereitung fort.	Gerät speichert die abgebrochene Zubereitung für eine bestimmte Zeit. 1. Wenn die Stromversorgung unterbrochen ist, ziehen Sie den Netzstecker. 2. Wenn die Stromzufuhr wieder hergestellt ist, stecken Sie den Netzstecker ein. ✓ Die abgebrochene Zubereitung wird fortgesetzt. 3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: ► Die Zubereitung bis zum Ende laufen lassen. ► Die Zubereitung mit ▷ unterbrechen, um die Werte anzupassen, z. B. die Temperatur erhöhen. ► Die Zubereitung mit ⏏ abbrechen. Hinweis: Wenn die Stromzufuhr für einen längeren Zeitraum unterbrochen war, wird die Zubereitung nicht automatisch fortgesetzt.
Die Zubereitung wird nicht gestartet oder fortgesetzt.	Korb ist nicht korrekt in das Gerät eingesetzt. ► Schieben Sie den Korb vollständig in das Gerät. Der Korb darf nicht aus dem Gehäuse herausragen.
Korb lässt sich nicht vollständig in das Gerät schieben.	Lebensmittel oder Gegenstände im Garraum. ► Entfernen Sie Lebensmittel oder Gegenstände aus dem Garraum. Während der Zubereitung werden Lebensmittel oder Gegenstände im Garraum heiß. Verwenden Sie hitzbeständiges Kochbesteck und gehen Sie vorsichtig vor.
Das Display zeigt E1 oder E2 .	Problem mit dem Temperatursensor. 1. Ziehen Sie den Netzstecker. 2. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. 3. Wenn die Störung weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 15
Weißer Rauch tritt aus dem Gerät aus.	Heruntergetropftes Fett und Fettreste im Korb oder im Garraum erzeugen beim Erhitzen weißen Rauch. ► Reinigen Sie den Korb, den Rost und den Garraum nach jedem Gebrauch gründlich, um alle Fettreste zu entfernen. Hinweis: Weißer Rauch, der durch Fettreste entsteht, hat keinen Einfluss auf das Garergebnis oder das Gerät.
Gerät passt mit befestigtem Griff nicht in die Versandverpackung.	Griff ist nach der Montage fest mit dem Korb verbunden. Hinweis: Entfernen Sie den Griff nur in Ausnahmefällen, z. B. wenn Sie das Gerät zurücksenden möchten.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
	1. Drücken Sie den Gummistopfen auf der Oberseite des Griffs mit einem geeigneten Werkzeug nach unten, z.B. einem kleinen Schraubendreher. → Abb. 24 2. Drücken Sie das Werkzeug nach hinten und ziehen Sie gleichzeitig den Griff aus dem Korb. → Abb. 25

Altgerät entsorgen

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- with genuine parts.
- for warming, cooking, baking and frying with hot air.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

The appliance must always be disconnected from the mains after each use, whenever the appliance is unsupervised, before cleaning and in the event of an error.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 23*
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.

- ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ Never place the appliance on or near flammable materials, e.g. curtains or tablecloths.
- ▶ Always maintain a safety distance of at least 10 cm to walls and other objects to avoid a build-up of heat.
- ▶ Never cover the appliance or set other objects down on it.
- ▶ Do not store or deposit objects in the basket or the cooking compartment.
- ▶ Never leave the appliance unattended while it is switched on.
- ▶ Never fill oil or fat into the basket.
- ▶ Never heat food containing high-proof alcohol or other highly flammable constituents in the appliance.
- ▶ Take note of the maximum permitted capacity. Never fill food beyond the upper edge of the basket.
- ▶ Do not use loose pieces of baking paper or lightweight ingredients that could be sucked in by the fan, e.g. dry herbs.
- ▶ If dark smoke comes out of the appliance, disconnect it from the mains immediately. Do not take the basket out until the amount of smoke has decreased.



- ▶ The appliance becomes hot during operation. Never touch the hot surfaces.
- ▶ Allow the appliance to cool down before cleaning or transporting.
- ▶ Never reach into the hot cooking compartment.
- ▶ Be careful when taking out the basket as hot air and steam may escape.
- ▶ Do not lean over the appliance.
- ▶ Always keeps your hands and face away from the air outlets.
- ▶ To avoid injuries, only use the appliance for its intended purpose.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.
- ▶ To prevent the development of acrylamide, do not cook the food to the point where it is too dark and remove any burnt residues.
- ▶ Never heat fresh potatoes to over 180 °C.

Avoiding material damage

- ▶ Do not use sharp, pointed or metal cooking utensils. Only use cooking utensils made of wood or heat-resistant plastic.
- ▶ Never stand the hot basket on heat-sensitive surfaces. Use a heat-resistant base underneath, e.g. a heat or table mat.
- ▶ Never fill water or other liquids into the basket.

Familiarising yourself with your appliance

Overview

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

A	Main unit
B	Basket
1	Cooking compartment

2	Control panel
3	Air inlet
4	Air outlet
5	Cord storage
6	Top heater and fan
7	Handle
8	Viewing window
9	Grid

Control panel

You can find an overview of the control panel here.

Note: Press the buttons with your fingers without wearing rubber/oven gloves. Do not operate buttons with objects, e.g. a wooden spoon.

Display elements and function buttons

Symbol	Function
	Standby mode

Symbol	Function
	Activate and deactivate standby mode or cancel the cooking process
	Start/Pause Starting or pausing cooking
	Display When °C lights up, the display shows the temperature. When min lights up, the display shows the time.
TEMP	Temperature setting Increase the temperature with + or reduce it with —. Settings range: 40-200 °C in 5-degree steps Note: If a time of more than 120 minutes has been set, the maximum temperature is 80 °C.
TIME	Time setting Increase the cooking time with + or reduce it with —. Settings range: 1-120 minutes Note: If a temperature of 40-80 °C has been set, the cooking or keep-warm time can be extended to up to 8 hours.
	→ "Interior lighting", Page 19
	→ "Display SHAKE ", Page 19

Programme buttons

Symbol	Programme
	French fries
	Poultry
	Meat
	Fish
	Vegetables
	Bread
	Small pastries
	Keep warm

Symbols

Symbol	Description
MAX	Mark for the maximum filling quantity on the inside of the basket

Standby mode

If the appliance is not used for a certain period of time before or after cooking, it will switch to standby mode and  will light up. The appliance only consumes a small amount of energy when in standby mode. Press  to deactivate standby mode and use the appliance.

Display SHAKE

On certain programmes,  **SHAKE** flashes after a certain period of time and a signal tone sounds.

Shake or turn the food in the basket when the display flashes. This ensures that all food in the basket is cooked to the same degree.

→ "Shaking or turning food", Page 20

Note: If you do not take the basket out and put it back again, the display will flash until the end of the cooking process and the signal tone will sound roughly every 5 seconds.

Interior lighting

Check the progress in cooking the food without taking the basket out of the appliance.

Press  to switch on the interior lighting.

Note: The interior lighting switches off automatically after approx. 10 seconds.

Before using for the first time

Prepare the appliance for use.

Attaching the handle

- Loosen the band from the casing enough to pull out the basket.
→ Fig. 2
Do not remove the band from the basket.
- Pull the basket out of the appliance by the band and remove the packaging from the basket.
→ Fig. 3
- Completely remove the band and take the handle out of the packaging.
→ Fig. 4

4. Insert the handle in the relevant opening on the basket and press down. Push the assembled basket into the appliance.
→ **Fig. 5**
The handle must have snapped fully into place and be securely connected to the basket.

Cleaning the appliance before using it for the first time

1. Remove any packaging material.
2. Remove any stickers or film.
3. Make sure a window is open and allow the appliance to heat up without food for 30 minutes at the highest temperature setting and then cool down.
→ *"Starting cooking", Page 20*
4. Clean all parts that come into contact with food before using for the first time.
→ *"Overview of cleaning", Page 22*

Note: Slight smoke or odour emission during initial use is normal.

Operation

General information

Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

- To change these values faster, hold down the settings buttons.
- To change the temperature or time during cooking, press **▷||**, change the values and then resume cooking with **▷||**.

Setting up appliance

1. Place the appliance on a stable, horizontal, flat and heat-resistant work surface. Always maintain a safety distance of at least 10 cm to walls and other objects.
2. Unwind the power cord to the required length.

Adding food to the basket

1. Remove the basket. Put the grid in the basket as shown and press it down.
→ **Fig. 6**
2. Add the food to the basket and push the basket fully into the appliance.
→ **Fig. 7**
Observe the mark for the maximum filling quantity.

Starting cooking

1. Insert mains plug.
→ **Fig. 8**
 - ✓ A signal tone sounds and the control panel is active.
 - ✓ The display alternately shows the preset temperature and the cooking time for manual cooking.
→ **Fig. 9**
 2. To use a programme, press the required symbol on the control panel, e.g. **🍟 French fries**.
→ **Fig. 10**
 - ✓ The programme symbol flashes and the display alternately shows the preset temperature and the cooking time for the programme.
→ **Fig. 11**
 3. To return to manual cooking mode, press the flashing programme symbol again.
 4. To adjust the preset temperature, select the required value with **TEMP** — or +.
→ **Fig. 12**
 5. To adjust the preset cooking time, select the required value with **TIME** — or +.
→ **Fig. 13**
 6. Start cooking with **▷|| Start/Pause**.
→ **Fig. 14**
 - ✓ The display alternately shows the selected temperature and the remaining cooking time.
 7. To check the progress of cooking, press **⚙ Interior lighting**.
→ **Fig. 15**
 - ✓ The cooking compartment is illuminated and the food can be seen through the viewing window.
- ## Shaking or turning food
1. When **🌀 SHAKE** flashes, take the basket out of the appliance.
→ **Fig. 16**
 - ✓ Cooking is paused and the control panel is not lit up as long as the basket is removed.
 2. Shake the food in the basket. Turn large items of food or delicate foods using cooking utensils made of wood or heat-resistant plastic.
→ **Fig. 17**

3. Push the basket fully into the appliance.
→ Fig. **18**
- ✓ Cooking will continue automatically and the display alternately shows the selected temperature and the remaining cooking time.

Taking cooked food out

1. When cooking has ended, **End** flashes on the display. An acoustic signal sounds and all symbols light up on the control panel.
→ Fig. **19**
2. Take out the basket with the cooked food.
→ Fig. **20**
3. With food that has not given off any excess fat, e.g. french fries, shake it out of

the basket or take the food out with a cooking utensil.

→ Fig. **21**

4. With food that has given off excess fat, e.g. marbled meat or pieces of poultry, take it out of the basket with a cooking utensil. To prevent fat running out of the basket onto the cooked food, do not tip the basket out.

→ Fig. **22**

Dispose of the hot excess fat carefully or leave it to cool down in the basket.

Note: If you have cancelled the current cooking process manually with , the display shows **COOL** and the fan will run for a certain period of time. Do not remove the basket until the display shows **End**.

Tip: You can now directly cook additional portions or other food with the appliance.

Application examples

Your appliance offers 8 different preset programmes. Select a suitable programme depending on the food.

Note: The values specified here are recommendations. As foods differ in terms of origin, size, shape, condition and brand, an optimal setting for your food may diverge from these values.

Food	Presetting	Information
Frozen french fries, 10 x 10 mm, 500 g	 French fries 180 °C 23 min.	When SHAKE flashes, shake or turn the food
Chicken legs, 5 pcs, each weighing 125 g	 Poultry 200 °C 25 min.	When SHAKE flashes, shake or turn the food
Beef steak, 2 pcs, approx. 3 cm thick	 Meat 200 °C 20 min.	Preheat the appliance for 4 min. When SHAKE flashes, shake or turn the food
Salmon fillet, 2 pcs, each weighing 150 g	 Fish 160 °C 12 min.	
Grilled vegetables, 500 g	 Vegetables 180 °C 20 min.	Cut the vegetables into large pieces and mix with max. 1 tsp. of oil When SHAKE flashes, shake or turn the food
Small cake or muffins, 9 pcs	 Small pastries 150 °C 18 min.	
Frozen pre-baked bread rolls	 Bread 160 °C 12 min.	

Food	Presetting	Information
Keeping cooked food warm	 Keep warm 80 °C 30 min.	

Tips

- If the size of the food diverges from those in the table, shorten or lengthen the cooking time.
- If the food is not cooked after the selected cooking time, extend the cooking time or increase the temperature.
- To ensure an even cooking result, shake or turn the food in the basket when **SHAKE** flashes.
- If the food is not as crispy as you would like, apply a little oil to the food before cooking, e.g. with a brush or oil spray. Allow excess oil to drip away or wipe it off.

Overview of cleaning

Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

Troubleshooting

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not working.	Appliance has no power supply. ▶ Check whether your appliance is supplied with power.
Appliance automatically resumes cooking following an interruption to the power supply.	Appliance saves the aborted cooking process for a certain period of time. 1. If the power supply has been interrupted, unplug the mains plug. 2. Once the power supply has been restored, plug in the mains plug. ✓ The aborted cooking process is resumed. 3. Select one of the following options: ▶ Allow the cooking process to run until the end. ▶ Press  to interrupt the cooking process in order to change the values, e.g. increase the temperature. ▶ Cancel the cooking process with . Note: If the power supply was interrupted for a prolonged period of time, the cooking process will not resume automatically.

- ▶ Only clean the control panel and the display using a damp microfibre cloth.
- Clean the individual parts as indicated in the table.

→ Fig. 23

Cleaning the appliance and parts

1. Clean the main unit with a damp cloth and dry.
Use a damp microfibre cloth for the display.
2. If necessary, clean the cooking compartment with hot water and a soft cloth or sponge.
3. Remove remnants of food on the heater with a soft brush.
4. Remove any excess fat and oil from the basket.
5. If there are stubborn fat residues in the basket, add hot water and a few drops of washing-up liquid to the basket to pre-clean it and leave to act.
6. Clean the basket and the grid with detergent solution and a soft cloth or sponge or put in the dishwasher.

Fault	Cause and troubleshooting
Cooking does not start or continue.	Basket has not been properly inserted in the appliance. ► Push the basket fully into the appliance. The basket should not protrude from the housing.
Basket cannot be fully pushed into the appliance.	Food or objects in the cooking compartment. ► Remove food or objects from the cooking compartment. Food or objects in the cooking compartment become hot during cooking. Use heat-resistant cooking utensils and proceed with care.
The display shows E1 or E2 .	Problem with the temperature sensor. 1. Pull out the mains plug. 2. Re-insert the mains plug in the socket. 3. If the fault persists, call Customer Service. → "Customer Service", Page 23
White smoke escapes from the appliance.	Dripping fat and residues of fat in the basket or cooking compartment produce white smoke during heating. ► Clean the basket, grid and cooking compartment thoroughly after each use to remove all residues of fat. Note: White smoke caused by residues of fat does not affect the cooking result or the appliance.
Appliance does not fit into the transport packaging with the handle attached.	Once installed, the handle is securely connected to the basket. Note: Only remove the handle in exceptional circumstances, e.g. if you want to return the appliance. 1. Press down the rubber plug on the top of the handle using a suitable tool, e.g. a small screwdriver. → Fig. 24 2. Press the tool back whilst pulling the handle off the basket. → Fig. 25

Disposing of old appliance

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces d'origine,
- pour réchauffer, cuire, rôtir et frire à chaleur tournante.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- Appelez le service après-vente. → *Page 32*

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Ne jamais placer l'appareil sur ou à proximité de matériaux inflammables, par exemple des rideaux ou des nappes.
- ▶ Toujours garder une distance de sécurité d'au moins 10 cm par rapport aux murs et autres objets afin d'éviter une accumulation de chaleur.
- ▶ Ne jamais couvrir l'appareil ou poser d'autres objets dessus.
- ▶ Ne pas déposer ni conserver d'objet dans le panier ou dans le compartiment de cuisson.

- ▶ Toujours surveiller l'appareil pendant qu'il marche.
- ▶ Ne jamais mettre d'huile ou de graisse dans le panier.
- ▶ Ne jamais chauffer dans l'appareil des aliments qui contiennent des substances fortement alcoolisées ou d'autres ingrédients facilement inflammables.
- ▶ Observer la contenance maximale admissible. Ne jamais remplir le panier à ras bord.
- ▶ Ne pas utiliser de feuilles de papier cuisson ni d'ingrédients légers qui pourraient être aspirés par le ventilateur, par exemple des herbes sèches.
- ▶ Si une fumée sombre s'échappe de l'appareil, débrancher immédiatement la fiche d'alimentation. Ne retirer le panier qu'une fois la fumée dissipée.



- ▶ L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Ne jamais toucher les surfaces chaudes.
- ▶ Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le transporter.
- ▶ Ne jamais mettre la main dans le compartiment de cuisson chaud.
- ▶ Retirer prudemment le panier, car de l'air chaud et de la vapeur brûlante peuvent s'en échapper.
- ▶ Ne pas se pencher au-dessus de l'appareil.
- ▶ Toujours tenir les mains et le visage à l'écart des sorties d'air.
- ▶ Pour éviter des blessures, utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.
- ▶ Pour prévenir la formation d'acrylamide, éviter de noircir les aliments à la cuisson et enlever les restes brûlés.
- ▶ Ne jamais chauffer des pommes de terre fraîches à plus de 180 °C.

Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisine tranchants, pointus ou métalliques. Utiliser uniquement des ustensiles de cuisine en bois ou en plastique résistant à la chaleur.
- ▶ Ne jamais poser le panier chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur. Utiliser un support insensible à la chaleur, par exemple un dessous de plat.
- ▶ Ne jamais mettre d'eau ou d'autres liquides dans le panier.

Description de l'appareil

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. 1

A	Appareil de base
B	Panier
1	Compartment de cuisson
2	Bandeau de commande
3	Entrée d'air
4	Sortie d'air
5	Rangement du cordon
6	Résistance supérieure et ventilateur
7	Poignée
8	Fenêtre
9	Grille combinée

Bandeau de commande

Vous trouverez ici un aperçu du bandeau de commande.

Remarque : Actionner les touches avec les doigts, sans gants de cuisine. Il n'est pas possible d'actionner les touches à l'aide d'objets, p. ex. d'une cuillère en bois.

Éléments d'afficheur et touches de fonction

Symbole	Fonction
	Mode veille
	Activer et désactiver le mode veille ou interrompre la préparation

Symbole	Fonction
	Départ/Pause Lancer ou interrompre la préparation

	Afficheur Si °C est allumé, l'afficheur indique la température. Si min est allumé, l'afficheur indique l'heure.
---	---

TEMP	Réglage de température Augmenter la température avec + ou la réduire avec -. Domaine de réglage : 40-200 °C par pas de 5°
------	--

Remarque : Si une durée de plus de 120 minutes est réglée, la température maximale est de 80 °C.

TIME	Réglage du temps Augmenter la durée de préparation avec + ou la réduire avec -. Zone de réglage : 1-120 minutes
------	---

Remarque : Si une température de 40-80 °C est réglée, le temps de préparation ou de maintien au chaud peut être prolongé de jusqu'à 8 heures.

	→ "Éclairage du compartiment de cuisson", Page 28
	→ "Afficheur SHAKE ", Page 28

Touches de programme

Symbole	Programme
	Frites
	Volaille
	Viande
	Poisson
	Légumes
	Pain
	Petites pâtisseries
	Maintien au chaud

Symboles

Symbole	Description
MAX	Repère de la contenance maximale sur la paroi interne du panier

Mode veille

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps avant ou après la préparation, l'appareil passe en mode veille et  s'allume. En mode veille, l'appareil ne consomme plus qu'une faible quantité d'énergie.

Appuyer sur  pour désactiver le mode veille et utiliser l'appareil.

Afficheur SHAKE

 **SHAKE** clignote lors de certains programmes après une durée déterminée et un signal sonore retentit.

Remuez ou retournez les aliments dans le panier lorsque l'afficheur clignote. Cela permet de s'assurer que tous les aliments dans le panier ont le même degré de cuisson.

→ "Remuer ou retourner les aliments", Page 29

Remarque : Si vous ne retirez et ne remettez pas le panier en place, l'afficheur clignote jusqu'à la fin de la cuisson et le signal sonore retentit environ toutes les 5 secondes.

Éclairage du compartiment de cuisson

Vérifiez la progression de la préparation des aliments sans retirer le panier de l'appareil.

Pour allumer l'éclairage du compartiment de cuisson, appuyer sur .

Remarque : L'éclairage du compartiment de cuisson s'éteint automatiquement après environ 10 minutes.

Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.

Fixer la poignée

1. Détacher la banderole du boîtier jusqu'à ce que le panier puisse être retiré.
→ Fig. 2
Ne pas enlever la banderole du panier.

2. Retirer le panier de l'appareil par la banderole et sortir l'emballage du panier.
→ Fig. 3
3. Retirer complètement la banderole et sortir la poignée de l'emballage.
→ Fig. 4
4. Insérer la poignée dans l'ouverture prévue sur le panier et appuyer vers le bas. Glisser le panier entièrement assemblé dans l'appareil.
→ Fig. 5
La poignée doit être rentrée jusqu'au bout et solidement fixée au panier.

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation

1. Retirer les emballages.
2. Retirer les autocollants et les films présents.
3. Faire chauffer pendant 30 minutes l'appareil sans aliments, fenêtre ouverte, avec le réglage de température le plus élevé, puis le laisser refroidir.
→ "Lancer la préparation", Page 29
4. Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires.
→ "Guide de nettoyage", Page 30

Remarque : Il est normal qu'une petite quantité de fumée ou une odeur se dégagent lors de la première utilisation.

Utilisation

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

- Pour modifier la durée plus rapidement, maintenez la touche d'ajustement enfoncée.
- Pour ajuster la température ou la durée pendant la préparation, appuyer sur , modifier les valeurs, puis continuer la préparation avec .

Installer l'appareil

1. Placer l'appareil sur une surface de travail stable, horizontale, plane et résistante à la chaleur. Toujours garder une distance de sécurité d'au moins 10 cm par rapport aux murs et aux autres objets.
2. Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.

Mettre les aliments dans le panier

1. Retirer le panier. Placer la grille combinée dans le panier comme illustré puis la pousser vers le bas.
→ Fig. 6
2. Mettre les aliments dans le panier et insérer complètement le panier dans l'appareil.
→ Fig. 7
Observer le repère de la contenance maximale.

Lancer la préparation

1. Brancher la fiche dans la prise de courant.
→ Fig. 8
- ✓ Un signal sonore retentit et le bandeau de commande est activé.
- ✓ L'afficheur affiche en alternance la température et le temps de préparation pré-réglés pour la préparation manuelle.
→ Fig. 9
2. Pour utiliser un programme, appuyer sur l'icône souhaitée du panneau de commande, par exemple  **Frites**.
→ Fig. 10
- ✓ Le symbole du programme sélectionné clignote et l'afficheur affiche alternativement la température et le temps de préparation pré-réglés pour le programme.
→ Fig. 11
3. Pour revenir à la préparation manuelle, appuyer à nouveau sur le symbole de programme qui clignote.
4. Pour ajuster la température pré-réglée, régler la valeur souhaitée avec **TEMP** — ou +.
→ Fig. 12
5. Pour ajuster le temps de préparation pré-réglé, régler la valeur souhaitée avec **TIME** — ou +.
→ Fig. 13
6. Lancer la préparation avec  **Départ/ Pause**.
→ Fig. 14
- ✓ L'afficheur affiche en alternance la température réglée et le temps de préparation restant.

7. Pour vérifier la progression de la préparation, appuyer sur  **Éclairage du compartiment de cuisson**.
→ Fig. 15
- ✓ L'éclairage du compartiment de cuisson s'allume, et les aliments sont visibles à travers le hublot.

Remuer ou retourner les aliments

1. Si  **SHAKE** clignote, retirer le panier de l'appareil.
→ Fig. 16
- ✓ La préparation est interrompue, et le bandeau de commande reste éteint tant que le panier est retiré.
2. Remuer les aliments dans le panier. Retourner les aliments volumineux ou délicats avec des ustensiles de cuisine en bois ou en plastique résistant à la chaleur.
→ Fig. 17
3. Remettre complètement le panier dans l'appareil.
→ Fig. 18
- ✓ La préparation se remet automatiquement en route, et l'afficheur affiche en alternance la température réglée et le temps de préparation restant.

Retirer les aliments prêts

1. Lorsque la préparation est terminée, **End** clignote sur l'afficheur. Un signal sonore retentit et tous les symboles s'allument sur le bandeau de commande.
→ Fig. 19
2. Retirer le panier contenant les aliments préparés.
→ Fig. 20
3. Verser les aliments qui n'ont pas rendu de graisse en excès hors du panier ou les retirer avec des ustensiles de cuisine, par exemple les frites.
→ Fig. 21
4. À l'aide d'ustensiles de cuisine, retirer du panier les aliments qui ont rendu un excès de graisse, par exemple la viande persillée ou les morceaux de volaille. Ne pas incliner le panier afin d'éviter que la graisse du panier ne coule sur les aliments finis.
→ Fig. 22
Jeter avec précaution l'excédent de graisse chaude ou la laisser refroidir dans le panier.

Remarque : Si la préparation en cours est interrompue manuellement avec , l'afficheur indique **COOL** et le ventilateur continue de fonctionner pendant un certain

temps. Ne pas retirer le panier avant que l'afficheur n'indique **End**.
Conseil : Vous pouvez utiliser l'appareil pour préparer directement d'autres portions ou d'autres aliments.

Exemples d'utilisations

Votre appareil propose 8 différents programmes prédéfinis. Choisissez le programme approprié en fonction des aliments.

Remarque : Les valeurs indiquées ne sont que des recommandations. Comme les aliments diffèrent sur les plans de l'origine, de la taille, de la forme, de la condition et de la marque, le réglage optimal pour vos aliments peut différer de ces valeurs.

Aliments	Préréglage	Remarques
Frites congelées, 10 x 10 mm, 500 g	 Frites 180 °C 23 min	Remuer ou retourner les aliments dans le panier lorsque SHAKE clignote
Cuisses de poulet, 5 morceaux, 125 g	 Volaille 200 °C 25 min	Remuer ou retourner les aliments dans le panier lorsque SHAKE clignote
Steaks de bœuf, 2 morceaux, env. 3 cm d'épaisseur	 Viande 200 °C 20 min	Préchauffer l'appareil 4 min Remuer ou retourner les aliments dans le panier lorsque SHAKE clignote
Filet de saumon, 2 morceaux, 150 g	 Poisson 160 °C 12 min	
Légumes grillés, 500 g	 Légumes 180 °C 20 min	Découper les légumes en gros morceaux et les mélanger avec max. 1 c. à c. d'huile Remuer ou retourner les aliments dans le panier lorsque SHAKE clignote
Petit gâteau ou muffins, 9 morceaux	 Petites pâtisseries 150 °C 18 min	
Petits pains précuits surgelés	 Pain 160 °C 12 min	
Maintenir des mets déjà cuits au chaud	 Maintien au chaud 80 °C 30 min	

Conseils

- Si la taille des aliments diffère de celle indiquée dans le tableau, réduire ou prolonger le temps de préparation.
- Si les aliments ne sont pas prêts après le temps de préparation sélectionné, prolonger le temps de préparation ou augmenter la température.
- Pour obtenir un résultat de cuisson uniforme, remuer ou retourner les aliments dans le panier lorsque **SHAKE** clignote.

- Si les aliments n'obtiennent pas le croustillant souhaité, ajouter un peu d'huile aux aliments avant de les préparer, par exemple à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur d'huile. Égoutter ou essuyer l'excédent d'huile.

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
 - ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
 - ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.
 - ▶ Nettoyer le panneau de commande et l'écran uniquement avec un chiffon en microfibres humide.
2. Si nécessaire, nettoyer le compartiment de cuisson avec de l'eau chaude et un chiffon doux ou une éponge.
 3. Enlever les restes d'aliments sur la résistance avec une brosse douce.
 4. Retirer l'excédent de graisse et d'huile du panier.
 5. Si des résidus de graisse tenaces se trouvent dans le panier, le prénettoyer en le remplissant d'eau chaude et de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis laisser agir.
 6. Nettoyer le panier et la grille combinée avec un produit de nettoyage et un chiffon doux ou une éponge ou les laver au lave-vaisselle.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

→ Fig. **23**

Nettoyer l'appareil et ses composants

1. Nettoyer et sécher l'appareil de base avec un chiffon doux humide.
Pour l'afficheur, utiliser un chiffon humide en microfibres.

Dépannage

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sous tension. ▶ Vérifiez si l'appareil est bel et bien branché.
Une fois le courant rétabli, l'appareil reprend automatiquement la préparation.	L'appareil mémorise la préparation interrompue pendant une durée déterminée. 1. Si l'alimentation électrique est interrompue, débranchez la fiche d'alimentation. 2. Une fois l'alimentation électrique rétablie, branchez la fiche d'alimentation. ✓ La préparation interrompue se poursuit. 3. Sélectionnez l'une des options suivantes : ▶ Laisser la préparation se dérouler jusqu'à la fin. ▶ Interrompre la préparation avec ▷ pour ajuster les valeurs, par exemple augmenter la température. ▶ Interrompre la préparation avec ⏏. Remarque : Si le courant est interrompu pendant une longue période, la préparation ne se poursuivra pas automatiquement.
La préparation ne démarre pas ou ne se poursuit pas.	Le panier n'est pas correctement inséré dans l'appareil. ▶ Réinsérez complètement le panier dans l'appareil. Le panier ne doit pas dépasser du boîtier.
Le panier ne s'insère pas complètement dans l'appareil.	Des aliments ou objets se trouvent dans le compartiment de cuisson. ▶ Retirez les aliments ou les objets du compartiment de cuisson. Les aliments ou objets dans le compartiment de cuisson deviennent brûlants lors de la préparation. Utilisez des ustensiles de cuisine résistants à la chaleur et procédez avec précaution.

Défaut	Cause et dépannage
L'afficheur indique E1 ou E2 .	Problème avec le capteur de température. 1. Débranchez la fiche secteur. 2. Rebranchez la fiche secteur. 3. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le Service après-vente. → "Service après-vente", Page 32
Une fumée blanche s'échappe de l'appareil.	La graisse qui s'égoutte et les résidus de graisse dans le panier ou le compartiment de cuisson produisent une fumée blanche lorsqu'ils sont chauffés. ► Nettoyez soigneusement le panier, la grille combinée et le compartiment de cuisson après chaque utilisation afin d'éliminer tous les résidus de graisse. Remarque : La fumée blanche produite par les résidus de graisse n'affecte aucunement le résultat de cuisson ou l'appareil.
L'appareil ne rentre pas dans l'emballage d'expédition lorsque la poignée est fixée.	La poignée est solidement fixée au panier après le montage. Remarque : Ne retirez la poignée que dans des cas exceptionnels, par exemple pour renvoyer l'appareil. 1. Enfoncez délicatement le bouchon en caoutchouc situé sur la partie supérieure de la poignée à l'aide d'un outil approprié, par exemple un petit tournevis. → Fig. 24 2. Poussez l'outil vers l'arrière et tirez simultanément la poignée hors du panier. → Fig. 25

Mettre au rebut un appareil usagé

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
- Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con le parti originali;
- per riscaldare, cuocere, cuocere al forno e arrostitire con l'aria calda.
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 41*
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.

- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Mai posizionare l'apparecchio sopra o nelle vicinanze di materiali infiammabili, ad es. tende o tovaglie.
- ▶ Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 10 cm dalle pareti e da altri oggetti per evitare un accumulo di calore.
- ▶ Mai coprire l'apparecchio o porvi sopra altri oggetti.
- ▶ Non conservare o riporre nessun oggetto nel cestello o nel vano cottura.
- ▶ Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.
- ▶ Mai versare olio o grasso nel cestello.
- ▶ Mai scaldare nell'apparecchio alimenti che contengono alcol in percentuale elevata o altre sostanze facilmente infiammabili.
- ▶ Rispettare la capacità massima ammessa. Mai riempire il cestello fino al bordo superiore.

- ▶ Non usare carta da forno libera e ingredienti leggeri che possono essere aspirati dalla ventola, ad es. erbe aromatiche essiccate.
- ▶ Se fuoriesce fumo scuro dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina di alimentazione. Estrarre il cestello solo quando non si forma più fumo.



- ▶ Durante l'uso l'apparecchio diventa caldo. Mai toccare le superfici calde.
- ▶ Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia o al trasporto.
- ▶ Mai mettere le mani nel vano cottura caldo.
- ▶ Durante l'estrazione del cestello prestare attenzione, possono fuoriuscire aria e vapore bollenti.
- ▶ Non chinarsi sull'apparecchio.
- ▶ Tenere sempre le mani e il viso lontani dagli sfiati dell'aria.
- ▶ Per evitare lesioni, utilizzare l'apparecchio soltanto conformemente all'uso previsto.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.
- ▶ Per evitare che si sviluppi acrilamide, non cuocere eccessivamente gli alimenti e asportare le parti bruciate.
- ▶ Mai scaldare le patate fresche oltre 180 °C.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non usare utensili da cucina affilati, appuntiti o metallici. Utilizzare esclusivamente utensili da cucina in legno o in plastica resistente al calore.
- ▶ Mai posare il cestello caldo su superfici sensibili al calore. Usare una base resistente al calore, ad es. un sottopentola.
- ▶ Mai versare acqua o altri liquidi nel cestello.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. 1

A Apparecchio base

B Cestello

1 Vano cottura

2 Pannello di comando

3 Apertura di aerazione

4	Sfiato dell'aria
5	Portacavo
6	Elemento riscaldante superiore e ventola
7	Manico
8	Finestrella di controllo
9	Griglia

Pannello di comando

Qui si trova la panoramica del pannello di comando.

Nota: Azionare i tasti con le dita e senza guanti da cucina. Non azionare i tasti con oggetti, ad es. mestoli.

Elementi di visualizzazione e tasti funzione

Simbolo	Funzione
	Modo stand-by Attivare e disattivare il modo stand-by o interrompere la preparazione
	Avvio/pausa Avviare o interrompere la preparazione
	Display Quando °C è acceso, il display indica la temperatura. Quando min è acceso, il display indica il tempo.
TEMP	Regolazione temperatura Aumentare la temperatura con + o ridurla con -. Campo di regolazione: 40-200 °C a intervalli di 5 gradi Nota: Se è impostato un tempo superiore a 120 minuti, la temperatura massima è 80 °C.
TIME	Impostazione tempo Aumentare il tempo di preparazione con + o ridurlo con -. Campo di regolazione: 1-120 minuti Nota: Se è impostata una temperatura di 40-80 °C, il tempo della preparazione o della tenuta in caldo può essere prolungato fino a 8 ore.

Simbolo	Funzione
	→ "Illuminazione interna", Pagina 37
	→ "Indicatore SHAKE ", Pagina 36

Tasti dei programmi

Simbolo	Programma
	Patatine fritte
	Pollame
	Carne
	Pesce
	Verdura
	Pane
	Dolcetti
	Tenere al caldo

Simboli

Simbolo	Descrizione
MAX	Riferimento per la capacità massima sul lato interno del cestello

Modo stand-by

Se prima o dopo la lavorazione non viene usato per un determinato periodo di tempo, l'apparecchio passa al modo stand-by e  si accende. In modo stand-by l'apparecchio consuma solo una ridotta quantità di energia.

Per disattivare il modo stand-by e comandare l'apparecchio, premere .

Indicatore SHAKE

 **SHAKE** lampeggia in determinati programmi dopo un periodo di tempo prestabilito e viene emesso un segnale acustico. Scuotere o girare gli alimenti nel cestello quando l'indicatore lampeggia. Così si assicura che tutti gli alimenti nel cestello cuociano uniformemente.

→ "Scuotere o girare gli alimenti",
Pagina 38

Nota: Se non si estrae e reinserisce il cestello, l'indicatore lampeggia fino alla fine del processo di cottura e viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi circa.

Illuminazione interna

Controllare l'avanzamento della preparazione degli alimenti senza estrarre il cestello dall'apparecchio.

Per accendere l'illuminazione interna, premere .

Nota: L'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo ca. 10 secondi.

Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.

Fissaggio della maniglia

1. Staccare la fascetta dal corpo dell'apparecchio solo nella misura necessaria per poter estrarre il cestello.

→ **Fig. 2**

Non rimuovere la fascetta dal cestello.

2. Estrarre il cestello dall'apparecchio tirandolo dalla fascetta e togliere l'imballaggio dal cestello.

→ **Fig. 3**

3. Rimuovere completamente la fascetta e togliere la maniglia dall'imballaggio.

→ **Fig. 4**

4. Inserire la maniglia nell'apposita apertura sul cestello e premerla verso il basso. Spingere il cestello completamente montato nell'apparecchio.

→ **Fig. 5**

La maniglia deve essere incastrata completamente ed essere collegata saldamente al cestello.

Pulizia dell'apparecchio prima del primo utilizzo

1. Rimuovere il materiale d'imballaggio
2. Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.
3. Riscaldare l'apparecchio alla temperatura massima senza alimenti al suo interno e con la finestra aperta per 30 minuti, quindi lasciarlo raffreddare.

→ *"Avvio della preparazione",
Pagina 37*

4. Prima del primo uso pulire tutte le parti, che entrano in contatto con gli alimenti.

→ *"Panoramica per la pulizia",
Pagina 39*

Nota: Una formazione minima di fumo o di odore durante il primo uso è normale.

Funzionamento

Avvertenze generali

Seguire le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo ottimale.

- Per modificare i valori più velocemente, tenere premuti i tasti di regolazione.
- Per modificare la temperatura o il tempo durante la preparazione, premere **▷||**, modificare i valori e poi proseguire la lavorazione con **▷||**.

Installazione dell'apparecchio

1. Collocare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, orizzontale, piano e resistente al calore. Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 10 cm dalle pareti e da altri oggetti.
2. Srotolare il cavo di alimentazione alla lunghezza richiesta.

Inserire alimenti nel cestello

1. Togliere il cestello. Inserire la griglia nel cestello come raffigurato e premerla verso il basso.

→ **Fig. 6**

2. Inserire gli alimenti nel cestello e spingere completamente il cestello nell'apparecchio.

→ **Fig. 7**

Rispettare il riferimento per la massima quantità di riempimento.

Avvio della preparazione

1. Inserire la spina di alimentazione.

→ **Fig. 8**

- ✓ Viene emesso un segnale acustico e il pannello di comando è attivato.
- ✓ Il display indica alternatamente la temperatura preimpostata e il tempo di preparazione per la preparazione manuale.

→ **Fig. 9**

2. Per usare un programma premere il simbolo desiderato nel pannello di comando, ad es.  **Patatine fritte**.

→ **Fig. 10**

- ✓ Il simbolo di programma selezionato lampeggia e il display indica alternatamente la temperatura preimpostata e il tempo di preparazione del programma.

→ **Fig. 11**

3. Per tornare alla preparazione manuale, premere nuovamente il simbolo del programma lampeggiante.

it Esempi d'impiego

4. Per modificare la temperatura preimpostata, regolare il valore desiderato con **TEMP** – o +.
→ Fig. **12**
5. Per modificare il tempo di preparazione preimpostato, regolare il valore desiderato con **TIME** – o +.
→ Fig. **13**
6. Avviare la preparazione con **▶||Avvio/pausa**.
→ Fig. **14**
- ✓ Il display indica alternatamente la temperatura impostata e il tempo di preparazione restante.
7. Per controllare l'avanzamento della preparazione, premere **☼ Illuminazione interna**.
→ Fig. **15**
- ✓ Il vano cottura si accende e gli alimenti sono visibili dalla finestrella di controllo.

Scuotere o girare gli alimenti

1. Quando **SHAKE** lampeggia, estrarre il cestello dall'apparecchio.
→ Fig. **16**
- ✓ La preparazione viene messa in pausa e il pannello di comando non è illuminato finché il cestello è estratto.
2. Scuotere gli alimenti nel cestello. Girare gli alimenti di grandi dimensioni o sensibili con un utensile da cucina di legno o di plastica resistente al calore.
→ Fig. **17**
3. Spingere completamente il cestello nell'apparecchio.
→ Fig. **18**
- ✓ La preparazione continua automaticamente e il display indica alternatamente

Esempi d'impiego

L'apparecchio offre 8 diversi programmi preimpostati. Scegliere il programma idoneo in base agli alimenti.

Nota: I valori indicati sono da intendersi come suggerimenti. Siccome gli alimenti possono variare per origine, dimensioni, forma, condizioni e marca, l'impostazione ottimale per i propri alimenti può differire dai valori indicati.

Alimento	Preimpostazione	Note
Patatine fritte surgelate, 10 x 10 mm, 500 g	 Patatine fritte 180 °C 23 min.	Quando SHAKE lampeggia, scuotere o girare gli alimenti
Cosce di pollo, 5 pezzi da 125 g	 Pollame 200 °C 25 min.	Quando SHAKE lampeggia, scuotere o girare gli alimenti

la temperatura impostata e il tempo di preparazione restante.

Estrarre gli alimenti pronti

1. Al termine della preparazione, sul display lampeggia **End**. Viene emesso un segnale acustico e nel pannello di comando si accendono tutti i simboli.
→ Fig. **19**
 2. Estrarre il cestello con gli alimenti pronti.
→ Fig. **20**
 3. Versare dal cestello gli alimenti che non hanno rilasciato grasso in eccesso oppure estrarli con un utensile da cucina (ad es. patatine fritte).
→ Fig. **21**
 4. Estrarre dal cestello gli alimenti che hanno rilasciato grasso in eccesso con un utensile da cucina (ad es. carne marmorizzata o parti di pollame). Per evitare che il grasso coli dal cestello sugli alimenti pronti, non inclinare il cestello.
→ Fig. **22**
- Gettare via con cautela il grasso bollente in eccesso oppure lasciarlo raffreddare nel cestello.

Nota: Se la preparazione in corso viene interrotta manualmente con **☼**, il display indica **COOL** e la ventola gira per un determinato periodo di tempo. Estrarre il cestello solo dopo che il display indica **End**.

Consiglio: È subito possibile preparare con l'apparecchio altre porzioni o altri alimenti.

Alimento	Preimpostazione	Note
Bistecca di manzo, 2 pezzi, spessore ca. 3 cm	 Carne 200 °C 20 min.	Preriscaldare l'apparecchio per 4 min. Quando SHAKE lampeggia, scuotere o girare gli alimenti
Filetto di salmone, 2 pezzi da 150 g	 Pesce 160 °C 12 min.	
Verdure grigliate, 500 g	 Verdura 180 °C 20 min.	Tagliare grossolanamente la verdura e mescolarla con max. 1 cucchiaino di olio Quando SHAKE lampeggia, scuotere o girare gli alimenti
Tortine o muffin, 9 pezzi	 Dolcetti 150 °C 18 min.	
Panini precotti surgelati	 Pane 160 °C 12 min.	
Tenere in caldo pietanze già cotte	 Tenere al caldo 80 °C 30 min.	

Consigli

- Se gli alimenti hanno dimensioni diverse da quelle indicate nella tabella, ridurre o prolungare il tempo di preparazione.
- Se al termine del tempo di preparazione gli alimenti non sono ancora pronti, prolungare il tempo di preparazione o aumentare la temperatura.
- Per ottenere un risultato di cottura uniforme, scuotere o girare gli alimenti nel cestello quando **SHAKE** lampeggia.
- Se gli alimenti non assumono la croccantezza desiderata, prima della preparazione bagnarli con un po' di olio, ad es. con un pennello o un nebulizzatore di olio. Lasciar sgocciolare l'olio in eccesso o asciugarlo.

Panoramica per la pulizia

Pulire tutti i componenti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

- Non impiegare detergenti a base di alcol.
- Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- Non usare panni o detergenti abrasivi.

- Pulire il pannello dei comandi e il display solo con un panno in microfibra umido.

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

→ Fig. **23**

Pulizia dell'apparecchio e dei componenti

1. Pulire l'apparecchio base con un panno umido e asciugarlo.
Per il display usare un panno in microfibra umido.
2. All'occorrenza pulire il vano cottura con acqua calda e un panno morbido o una spugna.
3. Rimuovere i residui di alimenti dall'elemento riscaldante con una spazzola morbida.
4. Rimuovere il grasso e l'olio in eccesso dal cestello.
5. Se nel cestello vi sono residui di grasso ostinati, per una pulizia preliminare versare nel cestello acqua calda e qualche goccia di detersivo e lasciare agire.
6. Pulire il cestello e la griglia con soluzione detergente e un panno morbido o una spugna o metterli in lavastoviglie.

Sistemazione guasti

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	All'apparecchio non arriva elettricità. ► Controllare che l'apparecchio riceva corrente elettrica.
L'apparecchio riprende automaticamente la preparazione dopo un'interruzione dell'alimentazione di corrente.	L'apparecchio memorizza la preparazione interrotta per un determinato periodo di tempo. 1. Quando l'alimentazione di corrente è interrotta, staccare la spina di alimentazione. 2. Una volta ripristinata l'alimentazione di corrente, ricollegare la spina di alimentazione. ✓ La preparazione interrotta riprende. 3. Selezionare una delle seguenti opzioni: ► Lasciar continuare la preparazione fino alla fine. ► Interrompere la preparazione con ► per modificare i valori, ad es. aumentare la temperatura. ► Interrompere la preparazione con ⏻. Nota: Se l'alimentazione di corrente viene interrotta per un lungo periodo di tempo, la preparazione non continua automaticamente.
La preparazione non viene avviata o non prosegue.	Il cestello non è inserito correttamente nell'apparecchio. ► Spingere il cestello completamente nell'apparecchio. Il cestello non deve fuoriuscire dal corpo dell'apparecchio.
Non si riesce a spingere il cestello completamente nell'apparecchio.	Alimenti o oggetti nel vano cottura. ► Rimuovere gli alimenti o gli oggetti dal vano cottura. Durante la preparazione, gli alimenti o gli oggetti nel vano cottura diventano molto caldi. Usare utensili da cucina resistenti al calore e procedere con cautela.
Il display indica E1 o E2 .	Problema con il sensore di temperatura. 1. Staccare la spina di alimentazione. 2. Reinserire la spina di alimentazione. 3. Se l'anomalia continua a manifestarsi, contattare il servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 41
Esce fumo bianco dall'apparecchio.	Riscaldandosi, il grasso sgocciolato e i residui di grasso nel cestello o nel vano cottura generano fumo bianco. ► Dopo ogni utilizzo pulire a fondo il cestello, la griglia e il vano cottura per rimuovere tutti i residui di grasso. Nota: Il fumo bianco provocato dai residui di grasso non incide sul risultato di cottura o sull'apparecchio.
Con la maniglia fissata, l'apparecchio non entra nell'imballo per la spedizione.	Dopo il montaggio la maniglia è fissata al cestello. Nota: Rimuovere la maniglia solo in casi eccezionali, ad es. per rispedire l'apparecchio.

Guasto	Causa e ricerca guasti
	1. Spingere verso il basso il tappo di gomma sul lato superiore della maniglia con un utensile idoneo, ad es. un cacciavite piccolo. → Fig. 24 2. Premendo l'utensile all'indietro, estrarre la maniglia dal cestello. → Fig. 25

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen.
- voor het verwarmen, garen, bakken en braden met hete lucht.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na elk gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voorafgaand aan reiniging en bij storingen altijd worden losgehaald van het stroomnet.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 50*
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Het apparaat nooit op of in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen of tafelkleden plaatsen.
- ▶ Altijd een veiligheidsafstand van ten minste 10 cm tot wanden en andere voorwerpen aanhouden om warmteophoping te voorkomen.
- ▶ Het apparaat nooit afdekken en er nooit andere voorwerpen op plaatsen.
- ▶ Geen voorwerpen in de korf of in het kookcompartiment leggen of opbergen.
- ▶ Tijdens het gebruik altijd toezicht houden op het apparaat.
- ▶ Nooit olie of vet in de mand vullen.
- ▶ Nooit levensmiddelen in het apparaat verhitten die veel alcohol of andere licht ontbrandbare ingrediënten bevatten.

- ▶ De maximaal toegestane inhoud aanhouden. De levensmiddelen tot aan de bovenkant van de mand vullen.
- ▶ Geen los bakpapier en geen lichte ingrediënten gebruiken die door de ventilator kunnen worden aangezogen, bijv. droge kruiden.
- ▶ Als er donkere rook uit het apparaat naar buiten komt, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. De mand pas verwijderen als de rookontwikkeling is verminderd.



- ▶ Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. De hete oppervlakken nooit aanraken.
- ▶ Laat voor reiniging of transport het apparaat afkoelen.
- ▶ Nooit in de hete binnenruimte grijpen.
- ▶ Bij het verwijderen van de mand voorzichtig zijn, omdat hete lucht en hete stoom kunnen ontsnappen.
- ▶ Niet over het apparaat heen buigen.
- ▶ Handen en gezicht altijd uit de buurt van luchtuitletten houden.
- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.
- ▶ De levensmiddelen niet te donker bereiden en verbrande resten verwijderen om de ontwikkeling van acrylamide te voorkomen.
- ▶ Nooit verse aardappelen boven 180 °C verhitten.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Geen scherp, puntig of metalen kookbestek gebruiken. Alleen kookbestek van hout of hittebestendig kunststof gebruiken.
- ▶ De hete mand nooit op voor hitte gevoelige oppervlakken plaatsen. Een voor hitte ongevoelig oppervlak gebruiken, bijv. een onderzetter.
- ▶ Nooit water of andere vloeistoffen in de mand doen.

Uw apparaat leren kennen

Overzicht

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Fig. 1

A Basisapparaat

B Mand

1 Binnenruimte

2 Bedieningspaneel

3	Luchtinlaat
4	Luchtuitlaat
5	Kabelvak
6	Bovenste verwarmingselement en ventilator
7	Handgreep
8	Kijkglas
9	Rooster

Bedieningspaneel

Hier vindt u een overzicht van het bedieningspaneel.

Opmerking: De toetsen met de vingers en zonder keukenhandschoenen bedienen. U kunt de toetsen niet bedienen met voorwerpen zoals poppels.

Indicatie-elementen en functietoetsen

Symbool	Functie
	Stand-bystand Stand-bystand activeren en deactiveren of de bereiding afbreken
	Start/pauze Bereiding starten of onderbreken
	Display Als °C brandt, geeft het display de temperatuur weer. Als min brandt, geeft het display de tijd weer.
TEMP	Temperatuurinstelling Temperatuur met + verhogen of met – verlagen. Instelbereik: 40-200 °C in stappen van 5 graden Opmerking: Als een tijd van meer dan 120 minuten is ingesteld, bedraagt de maximale temperatuur 80 °C.
TIME	Tijdstelling Bereidingstijd met + verhogen of met – verlagen. Instelbereik: 1-120 minuten Opmerking: Als een temperatuur van 40-80 °C is ingesteld, kan de bereidings- of warmhoudtijd tot 8 uur worden verlengd.

Symbool Functie

	→ "Verlichting van de binnenruimte", Pagina 46
	→ "Indicatie SHAKE ", Pagina 45

Programmaknoppen

Symbool Programma

	Frites
	Gevogelte
	Vlees
	Vis
	Groente
	Brood
	Kleine bakwaren
	Warmhouden

Symbolen

Symbool Beschrijving

MAX	Markering voor de maximale vulhoeveelheid aan de binnenkant van de mand
------------	---

Stand-bystand

Als het apparaat voor of na de bereiding gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, dan wisselt het apparaat in de stand-bystand en  brandt. Het apparaat verbruikt in de stand-bystand nog slechts een beperkte hoeveelheid energie. Om de stand-bystand te deactiveren en het apparaat te bedienen, op  drukken.

Indicatie SHAKE

 **SHAKE** knippert bij bepaalde programma's na een vastgelegde tijd en er is een geluidssignaal te horen.

Schud of keer het levensmiddel in het mand als de indicatie knippert. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle levensmiddelen in de mand dezelfde bereidingsgraad krijgen.
→ "Levensmiddelen schudden of keren", Pagina 47

Opmerking: Als u de mand niet verwijdt en terugplaatst, knippert de indicatie tot aan het einde van het bereidingsproces en

nl Voor het eerste gebruik

het geluidssignaal is ca. om de 5 seconden te horen.

Verlichting van de binnenruimte

Controleer de bereidingsvoortgang van de levensmiddelen zonder de mand uit het apparaat te nemen.

Om de verlichting van de binnenruimte in te schakelen, op  drukken.

Opmerking: De verlichting van de binnenruimte schakelt na ca. 10 seconden automatisch uit.

Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

Handgreep bevestigen

1. De papieren lus zo ver van de behuizing losmaken dat de mand eruit kan worden getrokken.

→ Fig. 2

De papieren lus niet van de mand verwijderen.

2. De mand aan de papieren lus uit het apparaat trekken en de verpakking uit de mand nemen.

→ Fig. 3

3. De papieren lus volledig verwijderen en de handgreep uit de verpakking nemen.

→ Fig. 4

4. De handgreep in de daarvoor bestemde opening aan de mand steken en omlaag drukken. De in elkaar gestoken mand in het toestel schuiven.

→ Fig. 5

De greep moet volledig vastgeklit en vast met de mand verbonden zijn.

Apparaat reinigen voordat u het voor de eerste keer gebruikt

1. Verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal.
2. Verwijder alle stickers en folie.
3. Het apparaat zonder levensmiddelen bij geopend raam drie keer tot de hoogste temperatuurinstelling gedurende 30 minuten opwarmen en daarna laten afkoelen.

→ "Bereiding starten", Pagina 46

4. Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen.

→ "Reinigingsoverzicht", Pagina 48

Opmerking: Een geringe rookontwikkeling of geur tijdens het eerste gebruik is normaal.

Bediening

Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

- Houd de insteltoetsen ingedrukt om de waarden sneller te veranderen.
- Om de temperatuur of de tijd tijdens de bereiding aan te passen, op  drukken, de waarden veranderen en dan de bereiding met  voortzetten.

Apparaat installeren

1. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, effen en hittebestendig werkvlak neerzetten. Altijd een veiligheidsafstand van minstens 10 cm tot muren en andere voorwerpen in acht nemen.
2. Het netsnoer tot de benodigde lengte afwikkelen.

Levensmiddelen in de mand vullen

1. De mand verwijderen. Het rooster zoals afgebeeld in de mand plaatsen en omlaag drukken.

→ Fig. 6

2. De levensmiddelen in de mand vullen en de mand volledig in het apparaat schuiven.

→ Fig. 7

De markering voor de maximale vulhoeveelheid in acht nemen.

Bereiding starten

1. De stekker in het stopcontact steken.

→ Fig. 8

- ✓ Er is een geluidssignaal te horen en het bedieningsveld is geactiveerd.
- ✓ Het display toont afwisselend de vooraf ingestelde temperatuur en de bereidingstijd voor de handmatige bereiding.

→ Fig. 9

2. Om een programma te gebruiken, het gewenste symbool op het bedieningspaneel indrukken, bijv.  **Frites**.

→ Fig. 10

- ✓ Het gekozen programmasymbool knipt en het display toont afwisselend de vooraf ingestelde temperatuur en de bereidingstijd voor het programma.

→ Fig. 11

3. Om naar de handmatige bereiding terug te keren, het knipperende programmasymbool opnieuw indrukken.
4. Om de vooraf ingestelde temperatuur aan te passen, met **TEMP** – of + de gewenste waarde instellen.
→ Fig. **12**
5. Om de vooraf ingestelde bereidingstijd aan te passen, met **TIME** – of + de gewenste waarde instellen.
→ Fig. **13**
6. De bereiding met **Start/pauze** starten.
→ Fig. **14**
- ✓ Het display toont afwisselend de ingestelde temperatuur en de resterende bereidingstijd.
7. Druk op  **Verlichting van de binnenruimte** om de bereidingsvoortgang te controleren.
→ Fig. **15**
- ✓ De binnenruimte wordt verlicht en de levensmiddelen zijn door het kijkvenster herkenbaar.

Levensmiddelen schudden of keren

1. Als  **SHAKE** knippert, de mand uit het apparaat halen.
→ Fig. **16**
- ✓ De bereiding is gepauzeerd en het bedieningspaneel is niet verlicht zolang de mand is verwijderd.
2. De levensmiddelen in de mand schudden. Grote of gevoelige levensmiddelen met kookbestek van hout of hittebestendige kunststof gebruiken.
→ Fig. **17**

3. De mand volledig in het apparaat schuiven.
→ Fig. **18**
- ✓ De bereiding wordt automatisch voortgezet en het display toont afwisselend de ingestelde temperatuur en de resterende bereidingstijd.

Bereide levensmiddelen eruit halen

1. Als de bereiding is beëindigd, knippert **End** op het display. Er is een geluidssignaal te horen en op het bedieningspaneel branden alle symbolen.
→ Fig. **19**
2. De mand met de bereide levensmiddelen eruit halen.
→ Fig. **20**
3. Levensmiddelen die geen overtollig vet hebben afgegeven uit de mand schudden en met kookbestek eruit nemen, bijv. frites.
→ Fig. **21**
4. Levensmiddelen die overtollig vet hebben afgegeven met kookbestek uit de mand nemen, bijv. gemarmerd vlees of stukken gevogelte. Om te vermijden dat het vet uit de mand op de bereide levensmiddelen loopt, de mand niet kantelen.
→ Fig. **22**
Het hete, overtollige vet voorzichtig verwijderen of in de mand laten afkoelen.

Opmerking: Als de lopende bereiding met  handmatig wordt afgebroken, geeft het display **COOL** weer en de ventilator loopt gedurende een bepaalde tijd. De mand pas verwijderen als het display **End** aangeeft.

Tip: U kunt met het apparaat direct nog meer porties of andere levensmiddelen bereiden.

Toepassingsvoorbeelden

Uw apparaat biedt 8 verschillende, voorinstelde programma's. Kies afhankelijk van het levensmiddel het geschikte programma.

Opmerking: Bij de vermelde waarden gaat het om aanbevelingen. Omdat levensmiddelen wat betreft oorsprong, grootte, vorm, toestand en merk verschillen, kan een optimale instelling voor uw levensmiddelen van de waarden afwijken.

Product	Voorinstelling	Aanwijzingen
Frites, diepvries, 10 x 10 mm, 500 g	 Frites 180 °C 23 min.	Als SHAKE knippert, de levensmiddelen schudden of keren

Product	Voorinstelling	Aanwijzingen
Kippenpoten, 5 stuks à 125 g	 Gevogelte 200 °C 25 min.	Als SHAKE knippert, de levensmiddelen schudden of keren
Rundersteak, 2 stuks, ca. 3 cm dik	 Vlees 200 °C 20 min.	Apparaat 4 min. voorverwarmen Als SHAKE knippert, de levensmiddelen schudden of keren
Zalmfilet, 2 stuks à 150 g	 Vis 160 °C 12 min.	
Gegrilde groente, 500 g	 Groente 180 °C 20 min.	Groente in grove stukken snijden en met max. 1 tl olie mengen Als SHAKE knippert, de levensmiddelen schudden of keren
Klein gebak of muffins, 9 stuks	 Kleine bakwaren 150 °C 18 min.	
Voorgebakken broodjes, diepvries	 Brood 160 °C 12 min.	
Gerechten die al klaar zijn warmhouden	 Warmhouden 80 °C 30 min.	

Tips

- Als de grootte van de levensmiddelen van de gegevens in de tabel afwijkt, de bereidingstijd verkorten of verlengen.
- Als de levensmiddelen na de gekozen bereidingstijd niet klaar zijn, de bereidingstijd verlengen of de temperatuur verhogen.
- De levensmiddelen in de mand schudden of keren als **SHAKE** knippert om een gelijkmatig bereidingsresultaat te bereiken.
- Als de levensmiddelen niet de gewenste knapperigheid hebben, de levensmiddelen vóór de bereiding met een beetje olie nat maken, bijv. met een penseel of een oliesproeier. Overtollige olie laten afdruppen of afvegen.

Reinigingsoverzicht

Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.

- Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- Het bedieningspaneel en het display alleen reinigen met een vochtig microvezeldoekje.

De afzonderlijke onderdelen reinigen zoals in de tabel is aangegeven.

→ Fig. 23

Apparaat en onderdelen reinigen

1. Het basisapparaat met een vochtige doek reinigen en afdrogen.
Voor het display een vochtig microvezeldoekje gebruiken.
2. De binnenruimte indien nodig met heet water en een zachte doek of spons reinigen.
3. Etensresten op het verwarmingselement met een zachte borstel verwijderen.
4. Overtollig vet en olie uit de mand verwijderen.
5. Als zich hardnekkige vetrestanten in de mand bevinden, de mand voor de voorreiniging met heet water en een paar druppels afwasmiddel vullen en laten inweken.

6. Reinig de mand en het rooster met zeep-sop en een zachte doek of spons of doe deze in de vaatwasmachine.

Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Het apparaat heeft geen stroom. ► Controleer of het apparaat van stroom wordt voorzien.
Apparaat zet na onderbreking van de stroomtoevoer automatisch de bereiding voort.	Apparaat slaat de afgebroken bereiding gedurende een bepaalde tijd op. 1. Als de stroomtoevoer is onderbroken, trekt u de stekker uit het stopcontact. 2. Als de stroomtoevoer weer tot stand is gebracht, steekt u de stekker in het stopcontact. ✓ De afgebroken bereiding wordt voortgezet. 3. Selecteer een van de volgende opties: ► De bereiding tot aan het einde laten lopen. ► De bereiding met > onderbreken om de waarden aan te passen, bijv. de temperatuur te verhogen. ► De bereiding met ☺ afbreken. Opmerking: Als de stroomtoevoer gedurende een langere tijd onderbroken was, wordt de bereiding niet automatisch voortgezet.
De bereiding wordt niet gestart of voortgezet.	Mand is niet correct in het apparaat geplaatst. ► Schuif de mand volledig in het apparaat. De mand mag niet uit de behuizing uitsteken.
Mand kan niet volledig in het apparaat worden geschoven.	Levensmiddelen of voorwerpen in de binnenruimte verwijderden. ► Verwijder levensmiddelen of voorwerpen uit de binnenruimte. Tijdens de bereiding worden levensmiddelen of voorwerpen in de binnenruimte heet. Gebruik hittebestendig kookbestek en ga voorzichtig te werk.
Het display toont E1 of E2 .	Probleem met de temperatuursensor. 1. Neem de stekker uit het stopcontact. 2. Steek de stekker weer in het stopcontact. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 50
Er komt witte rook uit het apparaat.	Druipend vet en vetresten in de mand of in de binnenruimte veroorzaken bij het verhitten een witte rook. ► Reinig de mand, het rooster en de binnenruimte na elk gebruik grondig om alle vetresten te verwijderen. Opmerking: Witte rook die door vetresten ontstaat, heeft geen invloed op het bereidingsresultaat of het apparaat.
Apparaat past met bevestigde handgreep niet in de verzendingsverpakking.	Handgreep is na de montage vast met de mand verbonden. Opmerking: Verwijder de handgreep alleen in uitzonderlijke gevallen, bijv. als u het apparaat wilt terugsturen.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	1. Druk de rubberstop aan de bovenkant van de handgreep omlaag met een geschikt gereedschap, bijv. een kleine schroevendraaier. → Fig. 24 2. Druk het gereedschap naar achteren en trek tegelijkertijd de handgreep uit de mand. → Fig. 25

Afvoeren van uw oude apparaat

- Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- Med originale dele.
- til opvarmning, kogning, bagning og stegning med varmluft.
- til forarbejdning af mængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet skal altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før det rengøres samt i tilfælde af fejl.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.


Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.


Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 59*
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.

- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

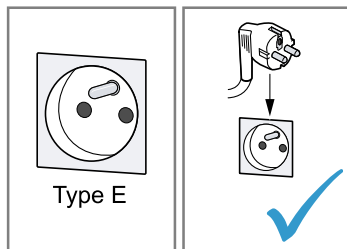

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

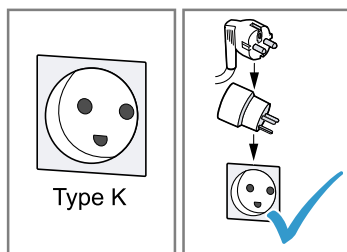

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.

- ▶ Netttilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Netttilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, f.eks. gardiner eller duge.
- ▶ Overhold altid en sikkerhedsafstand på mindst 10 cm til vægge og andre genstande for at undgå en ophobning af varme.
- ▶ Tildæk aldrig apparatet, og placér aldrig andre genstande på det.
- ▶ Opbevar og læg ikke genstande i kurven eller tilberedningsrummet.
- ▶ Hold altid øje med apparatet, når det er i brug.
- ▶ Fyld aldrig olie eller fedt i kurven.
- ▶ Opvarm aldrig fødevarer i apparatet, der indeholder stærk alkohol eller andre letantændelige indholdsstoffer.
- ▶ Overhold den maksimalt tilladte fyldningsmængde. Fyld aldrig fødevarerne op til kurvens øverste kant.
- ▶ Brug ikke løst bagepapir og lette ingredienser, der kan suges ind af ventilatoren, f.eks. tørre krydderurter.
- ▶ Træk straks netstikket ud, hvis der kommer mørk røg ud af apparatet. Tag først kurven ud, når røgudviklingen er aftaget.



- ▶ Apparatet bliver varmt, når det er i brug. Berør aldrig de varme overflader.
- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøring eller transport.
- ▶ Stik aldrig hånden ind i det varme tilberedningsrum.
- ▶ Vær forsigtig, når kurven tages ud, da der kan komme varm luft og varm damp ud.
- ▶ Personer må ikke bøje sig ind over apparatet.
- ▶ Hold altid hænder og ansigt væk fra luftudtagene.
- ▶ Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsesmæssige brug for at undgå skader.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.

- Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.
- Tilbered ikke fødevarerne for mørke, og fjern forbrændte rester, for at forebygge udviklingen af akrylamid.
- Opvarm aldrig friske kartofler til over 180 °C.

Forhindring af materielle skader

- Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske køkkenredskaber. Brug kun køkkenredskaber af træ eller varmebestandigt kunststof.
- Stil aldrig den varme kurv på varmefølsomme flader. Brug et varmebestandigt underlag, f.eks. en bordskåner.
- Fyld aldrig vand eller andre væsker i kurven.

Lær apparatet at kende

Oversigt

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 1

A	Motorenhed
B	Kurv
1	Tilberedningsrum
2	Betjeningsfelt
3	Luftindtag
4	Luftudtag
5	Kabelopbevaring
6	Øverste varmeelement og ventilator
7	Greb
8	Rude
9	Rist

Betjeningsfelt

Her kan du finde en oversigt over betjeningsfeltet.

Bemærk: Betjen tasterne med fingrene og uden køkkenhandsker. Tasterne kan ikke betjenes med genstande, f.eks. grydeskeer.

Displayelementer og funktionstaster

Symbol	Funktion
	Standbytilstand

Symbol	Funktion
	Aktivering og deaktivering af standbytilstand eller afbrydelse af tilberedningen
	Start/Pause Start eller afbrydelse af tilberedning
	Display Når °C lyser, viser displayet temperaturen. Når min lyser, viser displayet tiden.
TEMP	Temperaturindstilling Øgning af temperaturen med + eller sænkning af den med −. Indstillingsområde: 40-200 °C i 5-graderstrin Bemærk: Hvis der er indstillet en tid på mere end 120 minutter, er den maksimale temperatur 80 °C.
TIME	Tidsindstilling Øgning af tilberedningstiden med + eller sænkning af den med −. Indstillingsområde: 1-120 minutter Bemærk: Hvis der er indstillet en temperatur på 40-80 °C, kan tilberednings- og varmholdningstiden forlænges op til 8 timer.
	→ "Tilberedningsrumbelysning", Side 55
	→ "Indikator SHAKE ", Side 55
Programtaster	
Symbol	Program
	Pommes frites
	Fjerkræ
	Kød

Symbol	Program
	Fiskeretter
	Grøntsager
	Brød
	Småt bagværk
	Varmholdning

Symboler

Symbol	Beskrivelse
MAX	Markering for den maksimale fyldningsmængde på indersiden af kurven

Standbytilstand

Hvis apparatet ikke anvendes inden for en bestemt tid før eller efter tilberedningen, skifter apparatet til standbytilstand, og  lyser. Apparatet forbruger kun en lille mængde energi i standbytilstand.

Tryk på  for at deaktivere standbytilstanden og betjene apparatet.

Indikator SHAKE

 **SHAKE** blinker i forbindelse med bestemte programmer efter en fastlagt tid, og der lyder et lydsignal.

Ryst eller vend fødevarerne i kurven, når indikatoren blinker. På den måde sikres det, at alle fødevarer i kurven får den samme tilberedningsgrad.

→ "Rystning eller vending af fødevarer", Side 56

Bemærk: Hvis kurven ikke tages ud og sættes i igen, blinker indikatoren indtil tilberedningens afslutning, og lydsignalet lyder ca. hvert 5. sekund.

Tilberedningsrumbelysning

Kontrollér tilberedningsforløbet for fødevarerne uden at tage kurven ud af apparatet. Tryk på  for at tænde tilberedningsrumbelysningen.

Bemærk: Tilberedningsrumbelysningen slukker automatisk efter ca. 10 sekunder.

Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

Fastgørelse af håndtag

1. Løsn banderolen så meget fra huset, at kurven kan trækkes ud.
→ Fig. 2
Fjern ikke banderolen fra kurven.
2. Træk kurven ud af apparatet ved tage fat i banderolen, og tag emballagen ud af kurven.
→ Fig. 3
3. Fjern banderolen helt, og tag håndtaget ud af emballagen.
→ Fig. 4
4. Sæt håndtaget i den dertil beregnede åbning på kurven, og tryk det ned. Skub den færdigsamlede kurv ind i apparatet.
→ Fig. 5
Håndtaget skal være faldet helt i hak og være fast forbundet med kurven.

Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

1. Fjern emballagematerialet.
2. Fjern klistermærker og folier.
3. Opvarm apparatet med den højeste temperaturindstilling i 30 minutter uden fødevarer i apparatet, og lad det derefter køle af. Dette skal gøres med åbent vindue.
→ "Start af tilberedning", Side 56
4. Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, inden den første ibrugtagning.
→ "Rengøringsoversigt", Side 57

Bemærk: En mindre røgdudvikling eller lugtdannelse under den første brug er normalt.

Betjening

Generelle anvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet optimalt.

- Hold indstillingstasterne trykket ind for at ændre værdierne hurtigere.
- For at tilpasse temperaturen eller tiden under tilberedningen tryk da på , ændr værdierne, og fortsæt derefter tilberedningen med .

Opstilling af apparatet

1. Stil apparatet på en stabil, vandret, lige og varmebestandig bordplade. Overhold altid en sikkerhedsafstand på mindst 10 cm til vægge og andre genstande.

da Betjening

2. Vikl netkablet af til den nødvendige længde.

Fyldning af fødevarer i kurven

1. Tag kurven ud. Sæt risten i kurven som vist, og tryk den ned.
→ Fig. 6
2. Fyld fødevarerne i kurven, og skub kurven helt ind i apparatet.
→ Fig. 7
Vær opmærksom på markeringen for den maksimale fyldningsmængde.

Start af tilberedning

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
→ Fig. 8
- ✓ Der lyder et lydsignal, og betjeningsfeltet er aktiveret.
- ✓ Displayet viser skiftevis den forudindstillede temperatur og tilberedningstiden for den manuelle tilberedning.
→ Fig. 9
2. Tryk på det ønskede symbol i betjeningsfeltet, f.eks. 🍟 **Pommes frites**, for at anvende et program.
→ Fig. 10
- ✓ Det valgte programsymbol blinker, og displayet viser skiftevis den forudindstillede temperatur og tilberedningstiden for programmet.
→ Fig. 11
3. Tryk på det blinkende programsymbol igen for at vende tilbage til den manuelle tilberedning.
4. Indstil den ønskede værdi med **TEMP** – eller + for at tilpasse den forudindstillede temperatur.
→ Fig. 12
5. Indstil den ønskede værdi med **TIME** – eller + for at tilpasse den forudindstillede tilberedningstid.
→ Fig. 13
6. Start tilberedningen med ▶|| **Start/Pause**.
→ Fig. 14
- ✓ Displayet viser skiftevis den indstillede temperatur og den resterende tilberedningstid.
7. Tryk på ☼ **Tilberedningsrumbelysning** for at kontrollere tilberedningsforløbet.
→ Fig. 15
- ✓ Tilberedningsrummet belyses, og fødevarerne kan ses gennem ruden.

Rystning eller vending af fødevarer

1. Tag kurven ud af apparatet, når  **SHAKE** blinker.
→ Fig. 16
- ✓ Tilberedningen er sat på pause, og betjeningsfeltet er ikke belyst, så længe kurven er taget ud.
2. Ryst fødevarerne i kurven. Vend store eller skrøbelige fødevarer med køkkenredskaber af træ eller varmebestandigt kunststof.
→ Fig. 17
3. Skub kurven helt ind i apparatet.
→ Fig. 18
- ✓ Tilberedningen fortsættes automatisk, og displayet viser skiftevis den indstillede temperatur og den resterende tilberedningstid.

Udtagning af færdigtilberedte fødevarer

1. **End** blinker i displayet, når tilberedningen er afsluttet. Der lyder et lydsignal, og alle symboler lyser i betjeningsfeltet.
→ Fig. 19
2. Tag kurven med de færdigtilberedte fødevarer ud.
→ Fig. 20
3. Hæld fødevarer, der ikke har afgivet overskydende fedt, ud af kurven, eller tag dem ud med køkkenredskaber, f.eks. pommes frites.
→ Fig. 21
4. Tag fødevarer, der har afgivet overskydende fedt, ud af kurven med køkkenredskaber, f.eks. marmorert kød eller fjerkrædele. Tip ikke kurven, så det undgås, at fedtet fra kurven løber ud på de færdigtilberedte fødevarer.
→ Fig. 22
Bortskaf forsigtigt varmt overskydende fedt, eller lad det køle af i kurven.

Bemærk: Hvis den igangværende tilberedning afbrydes manuelt med ☹, viser displayet **COOL**, og ventilatoren kører i et bestemt stykke tid. Tag først kurven ud, efter displayet viser **End**.

Tip: Der kan tilberedes flere portioner eller andre fødevarer i apparatet med det samme.

Eksempler på brug

Apparatet tilbyder 8 forskellige forudindstillede programmer. Vælg det egnede program afhængigt af fødevarerne.

Bemærk: De anførte værdier skal betragtes som anbefalinger. En optimal indstilling for de konkrete fødevarer kan afvige fra værdierne, da fødevarer er forskellige for så vidt angår oprindelse, størrelse, form, tilstand og mærke.

Madvare	Forudindstilling	Henvisninger
Frosne pommes frites, 10 x 10 mm, 500 g	 Pommes frites 180 °C 23 min	Ryst eller vend fødevarerne, når SHAKE blinker
Kyllingelår, 5 stk. a 125 g	 Fjerkræ 200 °C 25 min	Ryst eller vend fødevarerne, når SHAKE blinker
Oksesteak, 2 stk., ca. 3 cm tyk	 Kød 200 °C 20 min	Forvarm apparatet i 4 min Ryst eller vend fødevarerne, når SHAKE blinker
Laksefilet, 2 stk. a 150 g	 Fiskeretter 160 °C 12 min	
Grillede grøntsager, 500 g	 Grøntsager 180 °C 20 min	Skær grøntsagerne groft, og bland dem med maks. 1 tsk. olie Ryst eller vend fødevarerne, når SHAKE blinker
Mindre kager eller muffins, 9 stk.	 Småt bagværk 150 °C 18 min	
Dybfrosne forbagte rundstykker	 Brød 160 °C 12 min	
Varmholdning af færdigt tilberedte retter	 Varmholdning 80 °C 30 min	

Tips

- Forkort eller forlæng tilberedningstiden, hvis fødevarernes størrelse afviger fra angivelserne i tabellen.
- Forlæng tilberedningstiden, eller øg temperaturen, hvis fødevarerne ikke er færdigt tilberedte efter den valgte tilberedningstid.
- Ryst eller vend fødevarerne i kurven, når **SHAKE** blinker, for at opnå et ensartet tilberedningsresultat.
- Hvis fødevarerne ikke opnår den ønskede sprødhed, så smør fødevarerne med en smule olie før tilberedningen, f.eks. med en pensel eller oliespray. Lad overskydende olie dryppe af, eller tør den af.

Rengøringsoversigt

Rengør straks alle dele efter brug, så resterne ikke tørrer fast.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.
- ▶ Rengør kun betjeningsfeltet og displayet med en fugtig mikrofiberklud.

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

→ Fig. **23**

Rengøring af apparat og dele

1. Rengør basisapparatet med en fugtig klud, og tør det derefter med en tør klud. Brug en fugtig mikrofiberklud til displayet.
2. Rengør tilberedningsrummet efter behov med varmt vand og en blød klud eller svamp.
3. Fjern madrester på varmeelementet med en blød børste.
4. Fjern overskydende fedt og olie fra kurven.
5. Hvis der findes genstridige fedtresten i kurven, så fyld kurven til forrengøring med varmt vand og nogle dråber opvaskemiddel, og lad det indvirke.
6. Rengør kurven og risten med sæbevand og en blød klud eller svamp, eller vask dem i opvaskemaskinen.

Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet virker ikke.	Apparatet får ikke strøm. ► Kontrollér, om der er strømforsyning til apparatet.
Apparatet fortsætter automatisk tilberedningen efter strømafbrydelsens ophør.	Apparatet husker den afbrudte tilberedning i et bestemt stykke tid. 1. Træk netstikket ud, hvis strømforsyningen er afbrudt. 2. Sæt netstikket i, når strømafbrydelsen er ophørt igen. ✓ Den afbrudte tilberedning fortsættes. 3. Vælg en af de følgende valgmuligheder: ► Lad tilberedningen køre indtil afslutningen. ► Afbryd tilberedningen med ▷ for at tilpasse værdierne, f.eks. øge temperaturen. ► Afbryd tilberedningen med ⏻ . Bemærk: Hvis strømafbrydelsen varede i en længere periode, fortsættes tilberedningen ikke automatisk.
Tilberedningen startes eller fortsættes ikke.	Kurven er ikke sat korrekt i apparatet. ► Skub kurven helt ind i apparatet. Kurven må ikke rage ud af huset.
Kurven kan ikke skubbes helt ind i apparatet.	Der er fødevarer eller genstande i tilberedningsrummet. ► Fjern fødevarer eller genstande fra tilberedningsrummet. Fødevarer eller genstande bliver varme i tilberedningsrummet under tilberedningen. Brug varmebestandige køkkenredskaber, og gå forsigtigt til værks.
Displayet viser E1 eller E2 .	Problem med temperatursensoren. 1. Træk netstikket ud. 2. Sæt netstikket i igen. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter. → "Kundeservice", Side 59
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Fedt, der drypper ned, eller fedtresten i kurven eller tilberedningsrummet skaber hvid røg under opvarmning. ► Rengør kurven, risten og tilberedningsrummet grundigt efter hver brug for at fjerne alle fedtresten. Bemærk: Hvid røg, der opstår på grund af fedtresten, har ingen indflydelse på tilberedningsresultatet eller apparatet.
Apparatet passer ikke ind i forsendelsesemballen.	Håndtaget er fast forbundet med kurven efter monteringen. Bemærk: Fjern kun håndtaget i undtagelsestilfælde, f.eks. hvis du ønsker at sende apparatet retur.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
lagen med fastgjort håndtag.	1. Tryk gummiproppen på oversiden af håndtaget nedad med et egnet værktøj, f.eks. en lille skruetrækker. → Fig. 24 2. Tryk værktøjet bagud, og træk samtidigt håndtaget ud af kurven. → Fig. 25

Bortskaffelse af udtjent apparat

- Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler
- til oppvarming, koking, baking og steking med varmluft.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det rengjøres og ved feil.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 67*
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Plasser aldri apparatet på eller i nærheten av brennbare materialer, f.eks. gardiner eller duker.
- ▶ Hold alltid en sikkerhetsavstand på minst 10 cm til vegger og andre gjenstander for å unngå varmeopphoping.
- ▶ Du må aldri dekke til apparatet eller sette andre gjenstander på det.
- ▶ Ikke oppbevar eller legg fra deg gjenstander i kurven eller ovnsrommet.
- ▶ Apparatet må alltid holdes under oppsyn under driften.
- ▶ Fyll aldri olje eller fett på kurven.
- ▶ Du må aldri varme opp matvarer som inneholder alkohol med høy prosent eller andre lett antennelige innholdsstoffer i apparatet.
- ▶ Overhold maks. tillatt fyllmengde. Fyll aldri på matvarer helt opp til overkanten av kurven.
- ▶ Ikke bruk løst stekepapir eller lette ingredienser som kan bli sugd inn av ventilatoren, f.eks. tørre urter.
- ▶ Trekk straks ut støpselet dersom det kommer mørk røyk ut av apparatet. Vent med å ta ut kurven til røykutviklingen har avtatt.



- ▶ Apparatet blir varmt under bruk. Du må aldri berøre de varme overflatene.
- ▶ La apparatet kjøles ned før rengjøring eller transport.
- ▶ Grip aldri inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Vær forsiktig når du tar ut kurven, ettersom det kan komme ut varm luft og varm damp.
- ▶ Bøy deg ikke over apparatet.
- ▶ Hold alltid hender og ansikt på avstand fra luftutgangene.
- ▶ Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.
- ▶ For å forebygge utvikling av acrylamid skal matvarene ikke tilberedes så de blir for mørke, og brente rester skal fjernes.
- ▶ Ferske poteter skal aldri varmes opp til over 180 °C.

Unngå materielle skader

- ▶ Ikke bruk skarpt, spisst bestikk til matlaging eller bestikk av metall. Bruk kun redskaper i tre eller varmebestandig plast.
- ▶ Plasser aldri den varme kurven på varmeømfintlige underlag. Bruk et underlag som ikke er ømfintlig overfor varme, f.eks. et gryteunderlag.
- ▶ Du må aldri fylle vann eller annen væske på kurven.

Bli kjent med

Oversikt

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

A	Grunnapparat
B	Kurv
1	Ovnsrom

2	Betjeningsfelt
3	Luftinntak
4	Luftutløp
5	Kabeloppbevaring
6	Øvre varmeelement og ventilator
7	Håndtak
8	Vindu
9	Kombinasjonsrist

Betjeningsfelt

Her finner du en oversikt over betjeningsfeltet.

Merk: Betjen tastene med fingrene og uten å bruke kjøkkenhansker. Du kan ikke betjene tastene med gjenstander, f.eks. sleiv.

Visningssymboler og funksjonstaster

Symbol	Funksjon
	Beredskapsmodus Aktivere og deaktivere beredskapsmodus, eller avbryte tilberedning

Symbol	Funksjon
	Start/pause Starte eller avbryte tilberedning
	Display Når °C lyser, viser displayet temperaturen. Når min lyser, viser displayet tiden.
TEMP	Temperaturinnstilling Temperaturen økes med + eller reduseres med –. Innstillingsområde: 40-200 °C i trinn på 5 grader Merk: Hvis det er innstilt en tid på mer enn 120 minutter, er maks. temperatur 80 °C.
TIME	Tidsinnstilling Tilberedningstiden økes med + eller reduseres med –. Innstillingsområde: 1-120 minutter Merk: Hvis det er innstilt en temperatur på 40-80 °C, kan tilberednings- eller varmholdings-tiden forlenges til inntil 8 timer.
	→ "Ovnsrombelysning", Side 63
	→ "Displayet viser SHAKE ", Side 63
Programtaster	
Symbol	Program
	Chips
	Fjærkre
	Kjøtt
	Fisk
	Grønnsaker
	Brød
	Småbakst
	Varmholding

Symboler

Symbol	Beskrivelse
MAX	Markering for maksimal fyllmengde på innsiden av kurven

Beredskapsmodus

Når apparatet før eller etter tilberedning ikke er i bruk i et visst tidsrom, veksler apparatet til beredskapsmodus og  lyser. I beredskapsmodus har apparatet bare et lavt energiforbruk.

Trykk på  for å deaktivere beredskapsmodus og betjene apparatet.

Displayet viser SHAKE

 **SHAKE** blinker ved visse program etter en fastsatt tid, og det lyder en signaltone. Rist, eller snu matvarene i kurven, når displayet blinker. På den måten sikres det at alle matvarene i kurven får samme tilberedningsgrad.

→ "Riste eller snu matvarene", Side 64

Merk: Hvis du ikke tar ut kurven og setter den inn igjen, blinker displayet fram til tilberedningen er ferdig, og det lyder en signaltone ca. hvert 5. sekund.

Ovnsrombelysning

Kontroller fremdriften på tilberedningen av matvarene uten å ta kurven ut av apparatet. Trykk på  for å slå på ovnsrombelysningen.

Merk: Ovnsrombelysningen slås automatisk av etter ca. 10 sekunder.

Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

Feste håndtak

- Løsne banderolen så mye fra huset at kurven kan trekkes ut.
→ Fig. 2
Ikke fjern banderolen fra kurven.
- Trekk kurven ut av apparatet etter banderolen, og ta emballasjen ut av kurven.
→ Fig. 3
- Fjern banderolen fullstendig, og ta håndtaket ut av emballasjen.
→ Fig. 4
- Stikk håndtaket inn i den hertil tiltenkte åpningen i kurven, og press det ned.

no Betjening

Skyv den ferdig monterte kurven inn i apparatet.

→ **Fig. 5**

Håndtaket må være fullstendig i inngrep og fast forbundet med kurven.

Rengjøre apparatet før første gangs bruk

1. Fjern eksisterende forpakkingsmateriell.
2. Fjern eksisterende klebemerker og folier.
3. Varm opp apparatet tre ganger i 30 minutter uten matvarer med høyeste temperaturinnstilling ved åpent vindu, og la det så avkjøle.
→ "Starte tilberedning", Side 64
4. Alle deler som kommer i berøring med matvarer, må rengjøres omhyggelig før første bruk.
→ "Oversikt over rengjøring", Side 66

Merk: En liten grad av røykutvikling eller luktdannelse er normalt under første gangs bruk.

Betjening

Generell informasjon

Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

- Hold innstillingstastene inne for å endre verdiene raskere.
- For å juster temperaturen eller tiden under tilberedningen må du trykke på **▷||**, endre verdiene og deretter fortsette tilberedningen med **▷||**.

Oppstilling av apparatet

1. Plasser apparatet på en stabil, vannrett, flat og varmebestandig arbeidsflate. Hold alltid en sikkerhetsavstand på minst 10 cm til vegger og andre gjenstander.
2. Vikle ut så mye av strømkabelen som nødvendig.

Fylle matvarer i kurven

1. Ta ut kurven. Sett kombinasjonsristen inn i kurven som avbildet og trykk den ned.
→ **Fig. 6**
2. Fyll matvarene i kurven, og skyv kurven helt inn i apparatet.
→ **Fig. 7**
Vær oppmerksom på markeringen for maksimal fyllmengde.

Starte tilberedning

1. Sett i støpselet.
→ **Fig. 8**
 - ✓ Det lyder en signaltone, og betjeningspanelet er aktivert.
 - ✓ Displayet viser skiftevis forhåndsinnstilt temperatur og tilberedningstid for manuell tilberedning.
→ **Fig. 9**
 2. Trykk på ønsket symbol på betjeningspanelet for å bruke et program, f.eks. **Chips**.
→ **Fig. 10**
 - ✓ Det valgte programsymbolet blinker, og displayet viser skiftevis forhåndsinnstilt temperatur og tilberedningstid for programmet.
→ **Fig. 11**
 3. Trykk en gang til på det blinkende programsymbolet for å vende tilbake til manuell tilberedning.
 4. Still inn ønsket verdi med **TEMP** — eller + for å justere den forhåndsinnstilte temperaturen.
→ **Fig. 12**
 5. Still inn ønsket verdi med **TIME** — eller + for å justere den forhåndsinnstilte tilberedningstiden.
→ **Fig. 13**
 6. Start tilberedningen med **▷|| Start/pause**.
→ **Fig. 14**
 - ✓ Displayet viser skiftevis innstilt temperatur og gjenværende tilberedningstid.
 7. Trykk på **Ovnsrombelysning** for å kontrollere fremdriften av tilberedningen.
→ **Fig. 15**
 - ✓ Ovnsrommet belyses, og matvarene kan ses gjennom vinduet.
- ## Riste eller snu matvarene
1. Ta kurven ut av apparatet hvis **SHA-KE** blinker.
→ **Fig. 16**
 - ✓ Tilberedningen er satt på pause, og betjeningspanelet er ikke belyst, så lenge kurven er tatt ut.
 2. Rist matvarene i kurven. Store eller ømfintlige matvarer skal snus med redskaper i tre eller varmebestandig plast.
→ **Fig. 17**

3. Skyv kurven helt inn i apparatet.
→ Fig. **18**
- ✓ Tilberedningen fortsettes automatisk, og displayet viser skiftevis innstilt temperatur og gjenværende tilberedningstid.

Ta ut ferdig tilberedte matvarer

1. **End** blinker på displayet når tilberedningen er avsluttet. Det lyder en signaltone, og alle symbolene lyser på betjeningspanelet.
→ Fig. **19**
2. Ta ut kurven med de ferdig tilberedte matvarene.
→ Fig. **20**
3. Matvarer som ikke avgir overflødig fett, rises ut av kurven eller tas ut med bestikk for matlaging, f.eks. chips.
→ Fig. **21**

4. Matvarer som har avgitt overflødig fett tas ut av kurven med bestikk for matlaging, f.eks. kjøtt med fleisk eller deler av fugl. Ikke tipp kurven, slik at det forhindres at fett fra kurven renner ut på de ferdige matvarene.

→ Fig. **22**

Kast det varme, overflødiges fettet forsiktig, eller la det bli kaldt i kurven.

Merk: Hvis pågående tilberedning avbrytes manuelt med ☹, viser displayet **COOL**, og ventilatoren går en viss tid. Vent med å ta ut kurven til displayet viser **End**.

Tips: Du kan tilberede flere posjoner eller andre matvarer med apparatet med en gang.

Eksempler på bruk

Apparatet har 8 ulike, forhåndsinnstilte programmer. Velg egnet program, alt etter matvarer.

Merk: De angitte verdiene er anbefalinger. Ettersom matvarer er forskjellige når det gjelder opphav, størrelse, form, tilstand og merke, kan en optimal innstilling for dine matvarer avvike fra disse verdiene.

Type mat	Forhåndsinnstilling	Merknader
Frosne chips, 10 x 10 mm, 500 g	☞ Chips 180 °C 23 min.	Rist eller snu matvarene når SHAKE blinker
Kyllinglår, 5 stk. à 125 g	🍗 Fjærkre 200 °C 25 min.	Rist eller snu matvarene når SHAKE blinker
Biff av storfe, 2 stk., ca. 3 cm tykke	🍖 Kjøtt 200 °C 20 min.	Forvarm apparatet 4 min Rist eller snu matvarene når SHAKE blinker
Laksefilet, 2 stk. à 150 g	🐟 Fisk 160 °C 12 min.	
Grillede grønnsaker, 500 g	🥕 Grønnsaker 180 °C 20 min.	Skjør grønnsakene i grove stykker, og bland med maks. 1 ts olje Rist eller snu matvarene når SHAKE blinker
Småkaker eller muffins, 9 stk.	🍪 Småbakst 150 °C 18 min.	
Dypfrysede, forstekte rundstykker	🍞 Brød 160 °C 12 min.	
Varmholding av ferdigstekte retter	🍲 Varmholding 80 °C	

Type mat	Forhåndsinnstilling	Merknader
	30 min.	

Tips

- Hvis størrelsen på matvarene avviker fra opplysningene i tabellen, må tilberedningstiden forkortes eller forlenges.
- Hvis matvarene ikke er ferdige etter den innstilte tilberedningstiden, må tilberedningstiden forlenges eller temperaturen økes.
- For å oppnå et jevnt tilberedningsresultat må matvarene i kurven ristes eller snus når **SHAKE** blinker.
- Hvis matvarene ikke blir så sprø som ønsket, må de fuktes med litt olje før tilberedningen, f.eks. med en pensel eller med en oljesprøyte. La overflødig olje dryppe av, eller tørk den bort.

Oversikt over rengjøring

Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.

Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Apparatet tilføres ikke strøm. ▶ Kontroller om apparatet forsynes med strøm.
Apparatet fortsetter automatisk tilberedningen igjen når strømtilførselen er gjenoppretet.	Apparatet lagrer den avbrutte tilberedningen i en viss tid. 1. Trekk ut støpselet ved strøbrudd. 2. Sett støpselet inn i stikkkontakten igjen når strømmen er tilbake. ✓ Den avbrutte tilberedningen fortsettes. 3. Velg ett av følgende alternativer: ▶ La tilberedningen fortsette til den er avsluttet. ▶ Avbryt tilberedningen med ⏏ for å justere verdiene, f.eks. øke temperaturen. ▶ Avbryt tilberedningen med ⏏ . Merk: Hvis strømmen har vært brutt i et lengre tidsrom, fortsettes ikke tilberedningen automatisk.
Tilberedningen startes eller fortsettes ikke.	Kurven er ikke satt inn korrekt i apparatet. ▶ Skyv kurven helt inn i apparatet. Kurven må ikke stikke ut av huset.
Kurven kan ikke skyves helt inn i apparatet.	Matvarer eller gjenstander i ovnsrommet.

- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Betjeningsfeltet og displayet skal kun rengjøres med en fuktig mikrofiberklut.

Rengjør enkeltdele som angitt i tabellen.

→ Fig. 23

Rengjør apparat og deler

1. Rengjør grunnapparatet med en fuktig klut, og gni det deretter tørt. Bruk en fuktig mikrofiberklut for displayet.
2. Rengjør ved behov ovnsrommet med varmt vann og en myk klut eller svamp.
3. Fjern matrester på varmeelementet med en myk børste.
4. Fjern overflødig fett og olje fra kurven.
5. Hvis det finnes hårdnakkede fettrester i kurven, må kurven forvaskes ved at den fylles med varmt vann og noen dråper oppvaskmiddel; la det virke.
6. Rengjør kurven og risten med såpevann og en myk klut eller svamp, eller rengjør det i oppvaskmaskinen.

Feil	Årsak og feilsøking
	▶ Fjern matvarer eller gjenstander fra ovnsrommet. Under tilberedningen blir matvarer eller gjenstander i ovnsrommet varme. Bruk varmebestandig bestikk for matlaging, og gå forsiktig fram.
Displayet viser E1 eller E2 .	Problem med temperatursensoren. 1. Trekk ut støpselet. 2. Koble støpselet til stikkkontakten igjen. 3. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 67
Det kommer hvit røyk ut av apparatet.	Fett som har dryppet ned og fettrester i korven eller ovnsrommet utvikler hvit røyk under oppvarming. ▶ Rengjør kurven, risten og ovnsrommet grundig etter hver bruk for å fjerne alle fettrestene. Merk: Hvis røyk som oppstår på grunn av fettrester har ingen påvirkning på tilberedningsresultatet eller apparatet.
Apparatet med montert håndtak passer ikke inn i emballasjen for forsendelse.	Håndtaket er fast forbundet med kurven etter montering. Merk: Du må bare demontere håndtaket i unntakstilfeller, f.eks. hvis du vil returnere apparatet. 1. Trykk gummipluggen på oversiden av håndtaket forsiktig ned med et egnet verktøy, f.eks. en liten skrutrekker. → Fig. 24 2. Trykk verktøyet bakover, og trekk samtidig håndtaket av kurven. → Fig. 25

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar.
- för att värma upp, tillaga, baka och steka.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har apparaten under uppsikt, före rengöring och vid fel.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 75*
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.

- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Ställ aldrig apparaten på eller i närheten av brännbart material, t.ex. gardiner eller dukar.
- ▶ Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 10 cm till väggar och andra föremål för att förhindra värmeansamling.
- ▶ Täck aldrig över apparaten och ställ inga föremål på den.
- ▶ Förvara eller lägg inga föremål i korgen eller ugnsrummet.
- ▶ Ha alltid apparaten under uppsikt när den används.
- ▶ Håll aldrig olja eller fett i korgen.
- ▶ Värm aldrig matvaror i apparaten som innehåller högprocentig alkohol eller andra lättantändliga ingredienser.
- ▶ Beakta den maximalt tillåtna påfyllningsmängden. Fyll aldrig på matvaror upp till korgens övre kant.
- ▶ Använd inte löst bakplåtspapper eller lätta ingredienser som kan sugas in av fläkten, t.ex. torra örter.
- ▶ Om mörk rök kommer ut ur apparaten ska du omedelbart dra ur kontakten. Ta inte bort korgen förrän röken har lagt sig.



- ▶ Enheten blir varm vid användning. Rör aldrig heta ytor.
- ▶ Låt enheten svalna före rengöring och transport.
- ▶ Sträck dig aldrig in i det heta ugnsutrymmet.

- ▶ Var försiktig när du tar bort korgen, eftersom varm luft och varm ånga kan komma ut.
- ▶ Böj dig aldrig in över enheten.
- ▶ Håll alltid händer och ansikte borta från luftutsläppen.
- ▶ Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.
- ▶ För att förhindra att akrylamid bildas ska du inte tillaga matvaror för mörkt och ta bort brända rester.
- ▶ Värm aldrig färskpotatis över 180 °C.

Undvika sakskador

- ▶ Använd inte vassa, spetsiga eller metalliska köksredskap. Använd bara köksredskap av trä eller värmetålig plast.
- ▶ Placera aldrig den varma korgen på värmekänsliga ytor. Använd ett värmetåligt underlag, t.ex. ett grytunderlägg.
- ▶ Håll aldrig vatten eller andra vätskor i korgen.

Lär känna

Översikt

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

A	Motordel
B	Korg
1	Ugnsutrymme
2	Kontrollfält
3	Luftintag
4	Luftutsläpp
5	Kabelfack
6	Övre värmeelement och fläkt
7	Handtag
8	Synglas
9	Galler

Kontrollfält

Här följer en översikt över kontrollfält.

Notering: Manövrera knapparna med fingrarna och utan kökshandskar. Det går inte att manövrera knapparna med föremål, t.ex. slevlar.

Indikeringselement och funktionsknappar

Symbol	Funktion
	Standbyläge Aktivera och avaktivera standbyläget eller avbryt tillagningen
	Start/paus Starta eller avbryt tillagningen
	Display När °C är tänd visar displayen temperaturen. När min är tänd visar displayen tiden.
TEMP	Temperaturinställning Höj temperaturen med + eller sänk den med −. Inställningsområde: 40-200 °C i 5-graderssteg Notering: Om en tid på mer än 120 minuter ställs in är den maximala temperaturen 80 °C.
TIME	Tidsinställning Öka tillagningstiden med + eller minska den med −.

Symbol	Funktion
	Inställningsområde: 1-120 minuter
	Notering: Om en temperatur på 40-80 °C ställs in kan tillagnings- eller uppvärmningstiden förlängas med upp till 8 timmar.
	→ "Ugnsbelysning", Sid. 71
	→ "Symbolen SHAKE ", Sid. 71

Programknappar

Symbol	Program
	Pommes frites
	Fågel
	Kött
	Fisk
	Grönsaker
	Bröd
	Små bakverk
	Varmhållning

Symboler

Symbol	Beskrivning
MAX	Märkning för maximal påfyllningsmängd på korgens insida

Standbyläge

Om apparaten inte används under en viss tid före eller efter tillagningen, växlar apparaten till standbyläge och  tänds. Apparaten förbrukar endast en liten mängd energi i standbyläget.

För att avaktivera standbyläget och använda apparaten, tryck på .

Symbolen SHAKE

 **SHAKE** blinkar efter en inställd tid i vissa program och en ljudsignal hörs.

Skaka eller håll matvarorna i korgen när symbolen blinkar. Detta säkerställer att alla matvaror i korgen tillagas lika mycket.

→ "Skaka eller vända på matvarorna", Sid. 72

Notering: Om du inte tar ut och sätter tillbaka korgen blinkar symbolen tills tillagningen

är klar och en ljudsignal hörs ca var 5:e sekund.

Ugnsbelysning

Kontrollera matvarornas tillagningsstatus utan att ta ut korgen ur apparaten.

Tryck på  för att slå på ugnsbelysningen.

Notering: Ugnsbelysningen släcks automatiskt efter ca. 10 sekunder.

Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

Fästa handtaget

1. Ta bort banderollen från höljet så att korgen kan dras ut.
→ Fig. 2
Ta inte bort banderollen från korgen.
2. Dra ut korgen ur apparaten med hjälp av banderollen och ta bort förpackningen från korgen.
→ Fig. 3
3. Ta bort banderollen helt och hållet och ta ut handtaget ur förpackningen.
→ Fig. 4
4. För in handtaget i den öppning som finns på korgen och tryck ner det. Skjut in den färdigmonterade korgen i apparaten.
→ Fig. 5
Handtaget måste vara helt inhakat och stadigt anslutet till korgen.

Rengöra apparaten före första användningen

1. Omhänderta förpackningsmaterialet.
2. Ta bort dekalerna och folier.
3. Värm upp apparaten utan matvaror med öppet fönster på högsta temperaturinställning i 30 minuter och låt den sedan svalna.
→ "Starta tillagningen", Sid. 72
4. Rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror innan du använder dem första gången.
→ "Rengöringsöversikt", Sid. 74

Notering: Det är normalt med en lätt rökutveckling eller luktbildning under den första användningen.

Användning

Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

- Tryck på inställningsknapparna och håll dem intryckta för att ändra värdena snabbare.
- Om du vill justera temperaturen eller tiden under tillagningen trycker du på ▷||, ändrar värdena och fortsätter sedan tillagningen med ▷||.

Uppställning av apparaten

1. Placera apparaten på en stabil, horisontell, jämn och värmetålig arbetsyta. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 10 cm från väggar och andra föremål.
2. Rulla ut nätkabeln till den längd som behövs.

Lägga matvaror i korgen

1. Ta ut korgen. Placera gallret i korgen enligt bilden och tryck nedåt.
→ Fig. 6
2. Lagg matvarorna i korgen och skjut in korgen helt i apparaten.
→ Fig. 7
Observera märkningen för maximal påfyllningsmängd.

Starta tillagningen

1. Sätt in nätstickkontakten.
→ Fig. 8
- ✓ En ljudsignal ljuder och kontrollfältet är aktiverat.
- ✓ Vid manuell tillagning visar displayen växelvis den förinställda temperaturen och tillagningstiden.
→ Fig. 9
2. För att använda ett program trycker du på önskad symbol på kontrollfältet, t.ex. 🍟 **Pommes frites**.
→ Fig. 10
- ✓ Symbolen för valt program blinkar och på displayen visas omväxlande den förinställda temperaturen och tillagningstiden för programmet.
→ Fig. 11
3. För att återgå till manuell tillredning, tryck på den blinkande programsymbolen igen.

4. För att justera den förinställda temperaturen, tryck på **TEMP** – eller + för att ställa in önskat värde.
→ Fig. 12
5. För att justera den förinställda tillagningstiden, tryck på **TIME** – eller + för att ställa in önskat värde.
→ Fig. 13
6. Starta tillagningen med ▷|| **Start/paus**.
→ Fig. 14
- ✓ På displayen visas omväxlande inställd temperatur och återstående tillagningstid.
7. För att kontrollera hur tillagningen fortskrider, tryck på ☼ **Ugnsbelysning**.
→ Fig. 15
- ✓ Ugnsutrymmet är upplyst och matvarorna kan ses genom synglaslet.

Skaka eller vända på matvarorna

1. Ta ut korgen ur apparaten när 🌀 **SHAKE** blinkar.
→ Fig. 16
- ✓ Tillagningen pausas och kontrollfältet lyser inte så länge korgen är urtagen.
2. Skaka matvarorna i korgen. Vänd stora eller känsliga matvaror med köksredskap av trä eller värmetålig plast.
→ Fig. 17
3. Skjut in korgen helt och hållet i apparaten.
→ Fig. 18
- ✓ Tillagningen fortsätter automatiskt och på displayen visas omväxlande den inställda temperaturen och den återstående tillagningstiden.

Ta ut färdiglagade matvaror

1. När tillagningen är klar blinkar **End** på displayen. En ljudsignal ljuder och på kontrollfältet lyser alla symboler.
→ Fig. 19
2. Ta ut korgen med de tillagade matvarorna.
→ Fig. 20
3. Håll ut matvaror som inte har avgett överskottsfett ur korgen eller ta ut dem med köksredskap, t.ex. pommes frites.
→ Fig. 21
4. Ta ut matvaror som har avgett överskottsfett från korgen med hjälp av köksredskap, t.ex. marmorerat kött eller fågelbitar. För att förhindra att fett rinner ut ur

korgen och hamnar på de färdiga matvarorna, ska korgen inte tippas.

→ Fig. 22

Häll försiktigt bort det heta, överflödiga fettet eller låt det svalna i korgen.

Notering: Om den pågående tillagningen avbryts manuellt med  visas **COOL** på dis-

playen och fläkten går under en viss tid. Ta ut korgen först när displayen visar **End**.

Tips!: Du kan direkt använda apparaten för att tillaga ytterligare portioner eller andra matvaror.

Användningsexempel

Din apparat erbjuder 8 olika förinställda program. Välj lämpligt program beroende på matvara.

Notering: De angivna värdena är rekommendationer. Eftersom matvaror har olika ursprung, storlek, form, skick och märke kan den optimala inställningen för dina matvaror skilja sig från värdena.

Livsmedel	Förinställning	Obs!
Frysta pommes frites, 10 x 10 mm, 500 g	 Pommes frites 180 °C 23 min	Skaka eller vänd matvarorna när SHAKE blinkar
Kycklinglår 5styck à 125 g	 Fågel 200 °C 25 min	Skaka eller vänd matvarorna när SHAKE blinkar
Nötbiff, 2 styck, ca 3 cm tjock	 Kött 200 °C 20 min	Förvärm apparaten 4 min Skaka eller vänd matvarorna när SHAKE blinkar
Laxfilé, 2 styck à 150 g	 Fisk 160 °C 12 min	
Grillgrönsaker, 500 g	 Grönsaker 180 °C 20 min	Grovhacka grönsakerna och blanda med max. 1 tsk olja Skaka eller vänd matvarorna när SHAKE blinkar
Liten kaka eller muffins, 9 styck	 Små bakverk 150 °C 18 min	
Frysta, förgräddade småfranska	 Bröd 160 °C 12 min	
Varmhålla tillagad mat	 Varmhållning 80 °C 30 min	

Tips!

- Om matvarornas storlek avviker från uppgifterna i tabellen ska du förkorta eller förlänga tillagningstiden.
- Om matvarorna inte är klara efter den valda tillagningstiden, förläng tillagningstiden eller höj temperaturen.
- För att uppnå ett jämnt tillagningsresultat, skaka eller vänd matvarorna i korgen när **SHAKE** blinkar.
- Om matvarorna inte får önskad krispighet kan du fukta matvarorna med lite olja före tillagningen, t.ex. med en pensel eller en oljespruta. Låt överflödiga olja dropa av eller torka av den.

Rengöringsöversikt

Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- ▶ Rengör kontrollfält och displayen enbart med en fuktig mikrofiberduk.

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

→ Fig. **23**

Rengöring av apparaten och dess delar

1. Rengör motordelen med en fuktig trasa och torka av den.
Använd en fuktig mikrofiberduk för att rengöra displayen.
2. Rengör vid behov ugnsutrymmet med hett vatten och en mjuk trasa eller svamp.
3. Avlägsna matrester från värmeelementet med en mjuk borste.
4. Avlägsna överflödigt fett och olja från korgen.
5. Om det finns envisa fettrester i korgen kan du fylla korgen med hett vatten och några droppar diskmedel för förrengöring och låta det verka.
6. Rengör korgen och gallret i diskvatten och med en mjuk trasa eller svamp eller maskindiska den.

Avhjälpling av fel

Fel	Orsak och felsökning
Apparaten fungerar inte.	Apparaten får ingen ström. ▶ Kontrollera om din enhet får ström.
Apparaten återupptar automatiskt tillagning efter att strömförsörjningen har avbrutits.	Apparaten sparar den avbrutna tillagningen under en viss tid. 1. Dra ut nätkontakten om strömförsörjningen avbryts. 2. Sätt in nätkontakten när strömförsörjningen är återställd. ✓ Den avbrutna tillagningen fortsätter. 3. Välj ett av följande alternativ: ▶ Tillaga färdigt. ▶ Avbryt tillagningen med ▷ för att justera värdena, t.ex. höja temperaturen. ▶ Avbryt tillagningen med ☺. Notering: Om strömförsörjningen har varit avbruten under en längre tid fortsätter inte tillagningen automatiskt.
Tillagningen påbörjas eller fortsätter inte.	Korgen är inte korrekt placerad i apparaten. ▶ Skjut in korgen helt och hållet i apparaten. Korgen får inte sticka ut ur höljet.
Korgen går inte att skjuta in helt i apparaten.	Matvaror eller föremål i ugnsutrymmet. ▶ Avlägsna matvaror eller föremål från ugnsutrymmet. Matvaror eller föremål i ugnsutrymmet blir heta under tillagningen. Använd värmebeständiga köksredskap och var försiktig.
Du får upp E1 eller E2 på displayen.	Problem med temperatursensorn. 1. Dra ut stickkontakten. 2. Sätt in stickkontakten igen. 3. Om felet kvarstår måste du kontakta kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 75
Vit rök kommer ut ur apparaten.	Droppande fett och fettrester i korgen eller ugnsutrymmet genererar vit rök vid upphettning.

Fel	Orsak och felsökning
	► Rengör korgen, gallret och ugnsutrymmet noggrant efter varje användningstillfälle för att avlägsna alla fettrester. Notering: Vit rök som orsakas av fettrester har ingen inverkan på matlagingsresultatet eller apparaten.
Apparaten passar inte in i fraktförpackningen med handtaget påsatt.	Handtaget sitter ordentligt fast i korgen efter montering. Notering: Ta endast bort handtaget i undantagsfall, t.ex. om du vill lämna tillbaka apparaten. 1. Ta bort gummiropfen på handtagets ovansida med hjälp av ett lämpligt verktyg, t.ex. en liten skruvmejsel. → Fig. 24 2. Tryck verktyget bakåt och dra samtidigt ut handtaget ur korgen. → Fig. 25

Omhändertagande av begagnade apparater

- Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisten osien kanssa.
- kuumailmalla lämmittämiseen, kypsentämiseen ja paistamiseen.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohton pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 83*
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.

- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta syttyvien materiaalien, kuten verhojen tai pöytäliinojen, päälle tai lähelle.
- ▶ Pidä aina vähintään 10 cm:n turvaetäisyys seiniin ja muihin esineisiin, jotta vältetään lämmön muodostuminen.
- ▶ Älä koskaan peitä laitetta tai aseta sen päälle muita esineitä.
- ▶ Älä säilytä korissa tai uunitilassa tavaroita tai laita niitä sen sisään.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman valvontaa.
- ▶ Älä koskaan täytä koriin öljyä tai rasvaa.
- ▶ Älä koskaan kuumenna laitteessa elintarvikkeita, jotka sisältävät vahvaa alkoholia tai muita helposti palavia ainesosia.
- ▶ Huomioi suurin sallittu täyttömäärä. Älä koskaan täytä elintarvikkeita korin yläreunaan asti.
- ▶ Älä käytä irrallista leivinpaperia tai kevyitä aineksia, jotka tuuletin voi imeä sisäänsä, esim. kuivia yrtejä.
- ▶ Jos laitteesta tulee tummaa savua, irrota verkkopistoke välittömästi pistorasiasta. Poista kori vasta, kun savu on hälvennyt.



- Laite kuumenee käytön aikana. Älä milloinkaan koske kuumiin pintoihin.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista tai siirtoa.
- Älä koskaan koske kuumaan kypsennystilaan.
- Ole varovainen koria irrottaessasi, sillä ulos voi päästä kuumaa ilmaa ja höyryä.
- Älä kumarru laitteen ylle.
- Pidä kädet ja kasvot aina etäällä ilmanpoistoaukoista.
- Tapaturmien välttämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- Noudata puhdistusohjeita.
- Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
- Akryyliamidin muodostumisen estämiseksi älä kypsennä elintarvikkeita liian tummiksi ja poista palaneet jäämät.
- Älä kuumenna tuoreita perunoita koskaan yli 180 °C:n lämpötilaan.

Esinevahinkojen välttäminen

- Älä käytä teräviä, teräväkärkisiä tai metallisia keittiövälineitä. Käytä vain puisia tai kuumuutta kestävästä muovista valmistettuja keittiövälineitä.
- Älä koskaan aseta kuumaa koria pinnoille, jotka eivät kestä kuumuutta. Käytä kuumuutta kestäväää alustaa, esim. pannunalustaa.
- Älä koskaan täytä koriin vettä tai muita nesteitä.

Tutustuminen

Yleiskatsaus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ Kuva 1

A Peruslaite

B Kori

1 Kypsennystila

2 Ohjauspaneeli

3 Tuuletusritilä

4 Ilmanpoisto

5 Johdon säilytystila

6 Ylempi lämpöelementti ja tuuletin

7 Kahva

8 Ikkuna

9 Ritilä

Ohjauspaneeli

Tästä löydät yleiskuvan ohjauspaneelistä.

Huomautus: Käytä painikkeita sormilla ilman keittiökäsineitä. Painikkeita ei voi käyttää esineillä kuten esim. kauhalla.

Merkkivalot ja toimintopainikkeet

Symboli	Toiminto
	Valmiustila Valmiustilan aktivointi ja poistaminen käytöstä tai valmistuksen peruuttaminen
	Käynnistys/tauko Valmistuksen aloittaminen tai keskeyttäminen
	Näyttö Kun °C palaa, näytössä näkyy lämpötila. Kun min palaa, näytössä näkyy aika.
TEMP	Lämpötilan asettaminen Nosta lämpötilaa painamalla + tai laske sitä painamalla –. Säätöalue: 40-200 °C 5 asteen välein Huomautus: Jos ajaksi on asetettu yli 120 minuuttia, maksimaalinen lämpötila on 80 °C.
TIME	Aika-asetus Pidennä valmistusaikaa painamalla + tai lyhennä sitä painamalla –. Säätöalue: 1-120 minuuttia Huomautus: Jos lämpötilaksi on asetettu 40-80 °C, valmistus- tai lämpimänäpitoaikaa voidaan pidentää enintään 8 tunnilla.
	→ "Kypsennystilan valo", Sivu 79
	→ "Näyttö SHAKE ", Sivu 79
Ohjelmavalitsimet	
Symboli	Ohjelma
	Ranskanperunat
	Linnunliha
	Liha
	Kala
	Vihannekset
	Leipä

Symboli Ohjelma

	Pienet leivonnaiset
	Lämpimänäpito

Symbolit**Symboli Kuvaus**

MAX	Maksimaalisen täyttömäärän merkinä korin sisäpuolella
------------	---

Valmiustila

Jos laitetta ei käytetä tiettyyn aikaan ennen tai jälkeen valmistuksen, laite siirtyy valmiustilaan ja  palaa. Laite kuluttaa valmiustilassa vain vähän energiaa. Voit poistaa valmiustilan käytöstä ja käyttää laitetta painamalla .

Näyttö SHAKE

 **SHAKE** vilkkuu tietyissä ohjelmissa asetetun ajan kuluttua ja kuuluu äänimerkki. Ravistele tai kääntelee elintarvikkeita korissa, kun näyttö vilkkuu. Näin varmistetaan, että kaikki korissa olevat elintarvikkeet kypsennetään samaan kypsyyssasteeseen. → "Elintarvikkeiden ravistelu tai kääntelevminen", Sivu 80

Huomautus: Jos et ota koria pois ja aseta sitä takaisin paikalleen, näyttö vilkkuu kypsennyksen päättymiseen asti ja äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin välein.

Kypsennystilan valo

Tarkista elintarvikkeiden valmistuksen eteneminen poistamatta koria laitteesta. Kytke kypsennystilan valo päälle painamalla .

Huomautus: Kypsennystilan valo kytkeytyy n. 10 sekunnin kuluttua automaattisesti pois päältä.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

Kahvan kiinnittäminen

- Vedä vyöte irti rungosta niin pitkälle, että kori voidaan vetää ulos.
→ Kuva **2**
Älä irrota vyötettä korista.
- Vedä kori vyötteen avulla ulos laitteesta ja poista pakkaus korista.
→ Kuva **3**

fi Käyttö

3. Poista vyöte kokonaan ja ota kahva pakkauksesta.
→ **Kuva 4**
4. Työnnä kahva korissa olevaan sille tarkoitettuun aukkoon ja paina alas. Työnnä valmiiksi koottu kori laitteeseen.
→ **Kuva 5**
Kahvan on lukkiuduttava kokonaan ja oltava tiukasti kiinni korissa.

Laitteen puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

1. Poista pakkausmateriaali.
2. Poista tarrat ja muovit.
3. Kuumenna laitetta ilman elintarvikkeita korkeimmalla lämpötila-asetuksella ikkunan ollessa auki 30 minuutin ajan ja anna sen sitten jäähtyä.
→ *"Valmistuksen aloittaminen", Sivu 80*
4. Puhdista ennen käyttöä kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
→ *"Puhdistusohjeet", Sivu 82*

Huomautus: Vähäinen savun tai hajun muodostuminen ensimmäisen käyttökerran aikana on normaalia.

Käyttö

Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

- Jos haluat muuttaa arvoja nopeammin, pidä säätöpainikkeita painettuina.
- Jos haluat muuttaa lämpötilaa tai aikaa valmistuksen aikana, paina ▷||, muuta arvoja ja jatka sitten valmistusta painamalla ▷||.

Laitteen asennus

1. Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle työtasolle. Pidä aina vähintään 10 cm:n turvaetäisyys seiniin ja muihin esineisiin.
2. Avaa verkkojohto tarvittavaan pituuteen.

Elintarvikkeiden täyttäminen koriin

1. Ota kori pois. Aseta ritilä koriin kuvan mukaisesti ja paina alas.
→ **Kuva 6**

2. Laita elintarvikkeet koriin ja työnnä kori kokonaan laitteeseen.
→ **Kuva 7**
Huomioi maksimaalisen täyttömäärän merkintä.

Valmistuksen aloittaminen

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
→ **Kuva 8**
- ✓ Kuuluu äänimerkki ja ohjauspaneeli aktivoituu.
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen säädetty lämpötila ja valmistusaika manuaalista valmistusta varten.
→ **Kuva 9**
2. Kun haluat käyttää ohjelmaa, paina haluamaasi symbolia ohjauspaneelissa, esim. 🍷 **Ranskanperunat**.
→ **Kuva 10**
- ✓ Valitun ohjelman symboli vilkkuu ja näytössä näkyy vuorotellen ohjelman säädetty lämpötila ja valmistusaika.
→ **Kuva 11**
3. Voit palata manuaaliseen valmistukseen painamalla vilkuvaa ohjelmasymbolia uudelleen.
4. Jos haluat muuttaa säädettyä lämpötilaa, aseta haluamasi arvo painamalla **TEMP** – tai +.
→ **Kuva 12**
5. Jos haluat muuttaa säädettyä valmistusaikaa, aseta haluamasi arvo painamalla **TIME** – tai +.
→ **Kuva 13**
6. Aloita valmistus painamalla ▷|| **Käynnistys/tauko**.
→ **Kuva 14**
- ✓ Näytössä näkyy vuorotellen säädetty lämpötila ja jäljellä oleva valmistusaika.
7. Voit tarkistaa valmistuksen edistymisen painamalla ☼ **Kypsennystilan valo**.
→ **Kuva 15**
- ✓ Kypsennystilaan tulee valo, ja elintarvikkeet näkyvät ikkunan läpi.

Elintarvikkeiden ravistelu tai kääntelevminen

1. Kun 🌀 **SHAKE** vilkkuu, ota kori pois laitteesta.
→ **Kuva 16**
- ✓ Valmistuksessa on tauko, eikä ohjauspaneelin valo pala, kun kori on irrotettu.

2. Ravistele korissa olevia elintarvikkeita. Käännä suuret tai herkät elintarvikkeet puisilla tai kuumuutta kestävillä muovisilla keittiövälineillä.
→ Kuva **17**

3. Työnnä kori kokonaan laitteeseen.

→ Kuva **18**

- ✓ Valmistus jatkuu automaattisesti, ja näytössä näkyy vuorotellen säädetty lämpötila ja jäljellä oleva valmistusaika.

Valmiiden elintarvikkeiden poistaminen

1. Kun valmistus on päättynyt, näytössä vilkkuu **End**. Kuuluu äänimerkki ja ohjauspaneelin kaikki symbolit palavat.

→ Kuva **19**

2. Poista kori, jossa valmiit elintarvikkeet ovat.

→ Kuva **20**

3. Kaada elintarvikkeet, joista ei ole irronnut ylimääräistä rasvaa, pois korista tai poista ne keittiövälineillä, esim. ranskanperunat.

→ Kuva **21**

4. Poista elintarvikkeet, joista on irronnut rasvaa, esim. marmoroitu liha tai linnunlihan palat, keittiövälineillä korista. Älä kallista koria, jotta rasva ei valuisi korista valmiiden elintarvikkeiden päälle.

→ Kuva **22**

Hävitä kuuma, ylimääräinen rasva varovasti tai anna sen jäähtyä korissa.

Huomautus: Jos käynnissä oleva valmistus keskeytetään manuaalisesti painamalla , näytössä näkyy **COOL** ja tuuletin käy tietyn aikaa. Poista kori vasta, kun näytössä näkyy **End**.

Ohje: Voit valmistaa laitteella heti lisää annoksia tai muita elintarvikkeita.

Käyttöesimerkkejä

Laitteessa on 8 erilaista valmista ohjelmaa. Valitse sopiva ohjelma elintarvikkeiden mukaan.

Huomautus: Ilmoitetut arvot ovat suosituksia. Koska elintarvikkeiden alkuperä, koko, muoto, kunto ja tuotemerkki vaihtelevat, elintarvikkeelle optimaalinen asetus voi poiketa ilmoitetuista arvoista.

Elintarvike	Asetus	Huomautuksia
Pakastetut ranskanperunat, 10 x 10 mm, 500 g	 Ranskanperunat 180 °C 23 min	Kun SHAKE vilkkuu, ravistele tai käännä elintarvikkeet
Broilerin koipireisi, 5 kpl à 125 g	 Linnunliha 200 °C 25 min	Kun SHAKE vilkkuu, ravistele tai käännä elintarvikkeet
Naudanpihvi, 2 kpl, n. 3 cm paksu	 Liha 200 °C 20 min	Esilämmitä laitetta 4 min Kun SHAKE vilkkuu, ravistele tai käännä elintarvikkeet
Lohifilee, 2 kpl à 150 g	 Kala 160 °C 12 min	
Grillivihannekset, 500 g	 Vihannekset 180 °C 20 min	Paloittele vihannekset karkeasti ja sekoita joukkoon enintään 1 tl öljyä Kun SHAKE vilkkuu, ravistele tai käännä elintarvikkeet
Pieni kakku tai muffinssit, 9 kpl	 Pienet leivonnaiset 150 °C 18 min	

Elintarvike	Asetus	Huomautuksia
Pakastetut, esipaistettut sämpylät	🍞 Leipä 160 °C 12 min	
Kypsiin ruokien lämpimänäpito	🍲 Lämpimänäpito 80 °C 30 min	

Ohjeet

- Jos elintarvikkeiden koko poikkeaa taulukon tiedoista, lyhennä tai pidennä valmistusaikaa vastaavasti.
- Jos elintarvikkeet eivät ole valmiita valitun valmistusajan jälkeen, pidennä valmistusaikaa tai nosta lämpötilaa.
- Tasaisen kypsennyksen aikaansaamiseksi ravistele tai kääntelee elintarvikkeita korissa, kun **SHAKE** vilkkuu.
- Jos elintarvikkeet eivät ole halutun rapeita, lisää niihin ennen valmistusta hieman öljyä esimerkiksi siveltimellä tai öljysumuttimella. Valuta tai pyyhi ylimääräinen öljy pois.

Puhdistusohjeet

Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kuivu niihin kiinni.

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.

- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
- Puhdista ohjauspaneeli ja näyttö vain kostealla mikrokuituliinalla.

Puhdista yksittäiset osat taulukon ohjeiden mukaan.

→ Kuva 23

Laitteen ja osien puhdistus

1. Puhdista peruslaite kostealla liinalla ja kuivaa se.
Käytä näytön puhdistukseen kosteaa mikrokuituliinaa.
2. Puhdista kypsennystila tarvittaessa kuumalla vedellä ja pehmeällä liinalla tai sienellä.
3. Poista ruokajäänteet lämmityselementistä pehmeällä harjalla.
4. Poista ylimääräinen rasva ja öljy korista.
5. Jos korissa on pinttyneitä rasvajäänteitä, täytä koriin kuumaa vettä ja muutama tippa astianpesuainetta esipuhdistusta varten ja anna sen vaikuttaa.
6. Puhdista kori ja ritilä astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä liinalla tai sienellä tai puhdista ne astianpesukoneessa.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Laite ei saa virtaa. ► Tarkista, onko laite kytketty virtalähteeseen.
Virtakatkoksen jälkeen laite jatkaa valmistusta automaattisesti.	Laite tallentaa keskeytyneen valmistuksen tietyksi ajaksi. 1. Jos virransyöttö katkeaa, vedä verkkopistoke irti. 2. Kun virta on palautunut, liitä verkkopistoke takaisin pistorasiaan. ✓ Keskeytynyt valmistus jatkuu. 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: ► Odota, kunnes valmistus on päättynyt. ► Keskeytä valmistus painamalla ▷ , jos haluat säätää arvoja, esim. nostaa lämpötilaa. ► Keskeytä valmistus painamalla ◁.

Vika	Syy ja vianhaku
	Huomautus: Jos virta on katkennut pidemmäksi aikaa, valmistus ei jatku automaattisesti.
Valmistusta ei aloiteta tai jatketa.	Kori ei ole oikein paikoillaan laitteessa. ► Työnnä kori kokonaan laitteeseen. Kori ei saa ulottua rungon ulkopuolelle.
Kori ei voi työntää kokonaan laitteeseen.	Kypsennystilassa on elintarvikkeita tai esineitä. ► Poista elintarvikkeet tai esineet kypsennystilasta. Kypsennystilassa olevat elintarvikkeet tai esineet kuumenevat valmistuksen aikana. Käytä kuumuutta kestäviä keittiövälineitä ja toimi varovasti.
Näytössä näkyy E1 tai E2 .	Lämpötila-anturiin liittyvä ongelma. 1. Irrota verkkopistoke. 2. Liitä verkkopistoke takaisin pistorasiaan. 3. Jos häiriö ei poistu, soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 83
Laitteesta tulee valkoista savua.	Koriin tai kypsennystilaan tippunut rasva ja rasvajäänteet muodostavat kuumentuessaan valkoista savua. ► Puhdista kori, rutilä ja kypsennystila huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen rasvajäänteiden poistamiseksi. Huomautus: Rasvajäänteiden aiheuttama valkoinen savu ei vaikuta kypsennystulokseen tai laitteeseen.
Laitte ei sovi kuljetuspakkaukseen kahva kiinnitettyinä.	Kahva on kiinnitetty tiukasti koriin asennuksen jälkeen. Huomautus: Irrota kahva vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos haluat palauttaa laitteen. 1. Paina kahvan yläosassa oleva kumitulppa alas soveltuvalla työkalulla, esim. pienellä ruuvimeisselillä. → Kuva 24 2. Paina työkalua taaksepäin ja vedä samanaikaisesti kahva ulos korista. → Kuva 25

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus-

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas originales.
- para calentar, cocinar, hornear y asar con aire caliente.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes de la limpieza y en caso de avería.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan 8 años o más y cuenten con la supervisión de una persona adulta responsable.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 92*

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre materiales inflamables o cerca de ellos, como cortinas o manteles.
- ▶ Mantener siempre una distancia de seguridad mínima de 10 cm entre el aparato y las paredes u otros objetos para evitar que se acumule el calor.
- ▶ No cubrir nunca el aparato ni colocar otros objetos sobre su superficie.

- ▶ No guardar o colocar objetos dentro de la cesta o el compartimento de cocción.
- ▶ Mantener el aparato siempre bajo vigilancia mientras esté funcionando.
- ▶ No introducir nunca aceite o grasa en la cesta.
- ▶ Nunca caliente en el aparato alimentos que contengan alcohol de alta graduación u otros ingredientes altamente inflamables.
- ▶ Respetar la capacidad máxima permitida. Nunca llenar la cesta con alimentos hasta su borde superior.
- ▶ No utilizar papel especial para hornear suelto ni ingredientes ligeros que puedan ser aspirados por el ventilador, (por ejemplo, hierbas secas).
- ▶ Si sale humo oscuro del aparato, desenchufarlo inmediatamente. No retirar la cesta hasta que el humo se haya disipado.



- ▶ El aparato se calienta durante el funcionamiento. No tocar nunca las superficies calientes.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza o a su transporte.
- ▶ No introducir nunca las manos en el compartimento de cocción mientras esté caliente.
- ▶ Es preciso tener cuidado al retirar la cesta, ya que pueden salir aire y vapor calientes.
- ▶ No se incline sobre el aparato.
- ▶ Mantener siempre las manos y la cara alejadas de las salidas de aire.
- ▶ Para evitar el peligro de lesiones, utilizar el aparato únicamente conforme al uso previsto.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.
- ▶ Para evitar la aparición de acrilamida, no cocinar los alimentos demasiado oscuros y eliminar los restos quemados.
- ▶ No calentar nunca las patatas frescas a más de 180 °C.

Evitar daños materiales

- ▶ No utilizar utensilios de cocina afilados, puntiagudos o metálicos. Utilizar solo utensilios de cocina de madera o de plástico resistente al calor.
- ▶ No colocar nunca la cesta caliente sobre superficies sensibles al calor. Utilizar una superficie resistente al calor (por ejemplo, un salvamanteles).
- ▶ No verter nunca agua ni otros líquidos en la cesta.

Familiarizándose con el aparato

Vista general

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

→ Fig. 1

A	Base motriz
B	Cesta
1	Compartimento de cocción
2	Panel de mando
3	Entrada de aire
4	Salida de aire
5	Recogida del cable
6	Resistencia superior y ventilador
7	tirador
8	Ventana
9	Rejilla

Panel de mando

Aquí se encuentra una vista general del panel de mando.

Nota: Operar las teclas con los dedos y sin guantes de cocina. No operar las teclas con ningún objeto, p. ej., con una cuchara de cocina.

Elementos indicadores y teclas de funciones

Símbolo	Función
	Modo de espera Activar y desactivar el modo preparado o cancelar la preparación

Inicio/Pausa

Símbolo	Función
	Iniciar o interrumpir la preparación
	Display Cuando °C se ilumina, en el display aparece la temperatura. Cuando min se ilumina, en el display aparece el tiempo.
TEMP	Ajuste de la temperatura Aumentar la temperatura con + o reducirla con −. Zona de programación: 40-200 °C en pasos de 5 grados Nota: Si se ajusta un tiempo superior a 120 minutos, la temperatura máxima es 80°C.

TIME	Ajuste del tiempo Aumentar el tiempo de preparación con + o reducirlo con −. Zona de programación: 1-120 minutos Nota: Si se ajusta una temperatura de 40-80 °C, el tiempo de preparación o calentamiento puede prolongarse hasta 8 horas.
-------------	---

	→ "Iluminación interior", Página88
	→ "Indicador SHAKE ", Página88

Teclas de programas

Símbolo	Programa
	Patatas fritas
	Aves
	Carne
	Pescado
	Verduras
	pan
	Repostería de pequeño tamaño
	Mantener caliente

es Antes de usar el aparato por primera vez

Sensores de selección

Símbolo	Descripción
MAX	Marca de la cantidad máxima de llenado en el interior de la cesta

Modo preparado

Si el aparato no se utiliza durante un cierto tiempo antes o después de la preparación, el aparato pasa al modo preparado y  se enciende. El aparato consume poca energía en modo preparado.

Para desactivar el modo preparado y utilizar el aparato, pulsar .

Indicador SHAKE

 **SHAKE** parpadea en determinados programas después de un tiempo y suena un tono de aviso.

Agite o dé la vuelta a los alimentos en la cesta si el indicador parpadea. Esto garantiza que todos los alimentos de la cesta se cocinen al mismo grado.

→ "Agitar o dar la vuelta a los alimentos", *Página 89*

Nota: Si no retira y vuelve a introducir la cesta, el indicador parpadea hasta el final del proceso de cocción y el tono de aviso suena aproximadamente cada 5 segundos.

Iluminación interior

Compruebe el progreso de la preparación de los alimentos sin retirar la cesta del aparato.

Para encender la iluminación interior, pulsar .

Nota: La iluminación interior se apaga automáticamente después de aprox. 10 segundos.

Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.

Fijar el asa

1. Soltar la banderola de la carcasa lo suficiente para poder extraer la cesta.

→ *Fig. 2*

No retirar la banderola de la cesta.

2. Extraer la cesta del aparato por la banderola y retirar el embalaje de la cesta.

→ *Fig. 3*

3. Retirar completamente la banderola y extraer el asa del embalaje.

→ *Fig. 4*

4. Encajar el asa en la abertura prevista para ello en la cesta y presionarla hacia abajo. Deslizar la cesta completamente montada en el aparato.

→ *Fig. 5*

El asa debe estar totalmente encajada y firmemente unida a la cesta.

Limpiar el aparato antes del primer uso

1. Retirar el material de embalaje existente.
2. Retire las pegatinas y las láminas existentes.

3. Calentar el aparato sin alimentos con la ventana abierta a la temperatura más alta durante 30 minutos y dejarlo enfriar.

→ "Iniciar la preparación", *Página 89*

4. Limpiar todas las piezas que entren en contacto con los alimentos antes de usar el aparato por primera vez.

→ "Vista general de la limpieza", *Página 91*

Nota: Es normal que salga un poco de humo o se generen olores durante el primer uso.

Manejo

Advertencias de carácter general

Tener en cuenta las indicaciones para poder utilizar su aparato de forma óptima.

- Para cambiar los valores más rápido, mantenga pulsados los botones de ajuste.
- Para ajustar la temperatura o el tiempo durante la preparación, pulsar , cambiar los valores y continuar la preparación con .

Colocar el aparato

1. Colocar el aparato sobre una superficie de trabajo estable, horizontal, nivelada y resistente al calor. Mantener siempre una distancia de seguridad de al menos 10 cm de las paredes y otros objetos.
2. Desenrollar la longitud necesaria de cable de alimentación.

Introducir los alimentos en la cesta

1. Retirar la cesta. Colocar la rejilla en la cesta como se indica y presionar hacia abajo.
→ Fig. 6
2. Colocar los alimentos en la cesta e introducir la cesta completamente en el aparato.
→ Fig. 7
Observar la marca de la capacidad máxima.

Iniciar la preparación

1. Introducir el enchufe en la toma de corriente.
→ Fig. 8
- ✓ Suena un tono de aviso y se activa el panel de mando.
- ✓ En el display se muestra alternativamente la temperatura preajustada y el tiempo de preparación para la preparación manual.
→ Fig. 9
2. Para utilizar un programa, pulsar el símbolo deseado en el panel de control, p. ej. 🍟 **Patatas fritas**.
→ Fig. 10
- ✓ El símbolo del programa seleccionado parpadea y en el display se muestra alternativamente la temperatura preajustada y el tiempo de preparación del programa.
→ Fig. 11
3. Para volver a la preparación manual, pulsar de nuevo el símbolo del programa que parpadea.
4. Para cambiar la temperatura preajustada, ajustar el valor deseado con **TEMP** – o +.
→ Fig. 12
5. Para cambiar el tiempo de preparación preajustado, ajustar el valor deseado con **TIME** – o +.
→ Fig. 13
6. Iniciar la preparación con ▷|| **Inicio/Pausa**.
→ Fig. 14
- ✓ El display muestra alternativamente la temperatura ajustada y el tiempo de preparación restante.

7. Para comprobar el progreso de la preparación, pulsar ☀ **Iluminación interior**.
→ Fig. 15
- ✓ El compartimento de cocción está iluminado y los alimentos pueden verse a través de la ventana.

Agitar o dar la vuelta a los alimentos

1. Si 🌀 **SHAKE** parpadea, retirar la cesta del aparato.
→ Fig. 16
- ✓ Mientras la cesta está extraída, la preparación se detiene y el panel de control no está iluminado.
2. Agitar los alimentos en la cesta. Dar la vuelta a los alimentos grandes o delicados con utensilios de cocina de madera o de plástico resistentes al calor.
→ Fig. 17
3. Introducir la cesta completamente en el aparato.
→ Fig. 18
- ✓ La preparación continúa automáticamente y el display muestra alternativamente la temperatura programada y el tiempo de preparación restante.

Retirar los alimentos preparados

1. Una vez finalizada la preparación, en el display parpadea **End**. Suena un tono de aviso y se iluminan todos los símbolos del panel de control.
→ Fig. 19
 2. Retirar la cesta con los alimentos preparados.
→ Fig. 20
 3. Verter fuera de la cesta los alimentos que no hayan soltado exceso de grasa o retirarlos con utensilios de cocina, por ejemplo, las patatas fritas.
→ Fig. 21
 4. En el caso de alimentos que hayan soltado un exceso de grasa, retirarlos de la cesta utilizando utensilios de cocina, por ejemplo, la carne adobada o las piezas de ave. No inclinar la cesta para evitar que la grasa se salga de la cesta y caiga sobre los alimentos ya preparados.
→ Fig. 22
- Desechar con cuidado la grasa caliente sobrante o dejarla enfriar en la cesta.

Nota: Si se cancela manualmente la preparación en curso con ⏏, en el display apare-

es Ejemplos prácticos

ce **COOL** y el ventilador permanece en funcionamiento durante un tiempo determinado. Retirar la cesta solo cuando en el display aparezca **End**.

Ejemplos prácticos

Su aparato ofrece 8 programas preajustados distintos. Elija el programa adecuado para cada alimento.

Nota: Los valores indicados son solo recomendaciones. Dado que los alimentos difieren en origen, tamaño, forma, estado y marca, el ajuste óptimo para sus alimentos puede diferir de los valores indicados.

Alimentos	Preajuste	Notas
Patatas fritas congeladas, 10 x 10 mm, 500 g	 Patatas fritas 180 °C 23 min.	Cuando SHAKE parpadee, agitar o dar la vuelta a los alimentos
Muslos de pollo, 5 unidades de 125 g cada una	 Aves 200 °C 25 min.	Cuando SHAKE parpadee, agitar o dar la vuelta a los alimentos
Bistec de ternera, 2 unidades, aprox. 3 cm de grosor	 Carne 200 °C 20 min.	Precalentar el aparato 4 min. Cuando SHAKE parpadee, agitar o dar la vuelta a los alimentos
Filete de salmón, 2 unidad de 150 g	 Pescado 160 °C 12 min.	
Parrillada de verduras, 500 g	 Verduras 180 °C 20 min.	Cortar las verduras y mezclarlas con 1 cucharadita de aceite como máximo Cuando SHAKE parpadee, agitar o dar la vuelta a los alimentos
Bizcocho pequeño o muffins, 9 unidad	 Repostería de pequeño tamaño 150 °C 18 min.	
Panecillos precocinados ultracongelados	 pan 160 °C 12 min.	
Conservar calientes alimentos horneados	 Mantener caliente 80 °C 30 min.	

Consejos

- Si el tamaño de los alimentos difiere de la información de la tabla, reducir o prolongar el tiempo de preparación.
- Si los alimentos no están listos después del tiempo de preparación seleccionado, prolongar el tiempo de preparación o aumentar la temperatura.
- Para conseguir un resultado de la cocción uniforme, agitar o dar la vuelta a los

Consejo: Puede utilizar el aparato directamente para preparar más raciones u otros alimentos.

- alimentos en la cesta cuando **SHAKE** esté parpadeando.
- Si los alimentos no están suficientemente crujientes, humedecerlos con un poco de aceite antes de cocinarlos, (por ejemplo, con un pincel o un pulverizador de aceite). Dejar que el exceso de aceite gotee o limpiarlo con un paño.

Vista general de la limpieza

Limpiar todas las piezas directamente después de utilizarlas para evitar que los restos se sequen en la superficie.

- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ Limpiar el panel de mando y la pantalla con un paño de microfibra húmedo.

Limpiar todas las piezas como se indica en la tabla.

→ Fig. **23**

Limpiar el aparato y las piezas

1. Limpiar la base motriz con un paño suave y húmedo y dejar que se seque. Para el display, utilizar un paño de microfibra.
2. En caso necesario, limpiar el compartimento de cocción con agua caliente y un paño suave o una esponja.
3. Retirar los restos de comida de la resistencia con un cepillo suave.
4. Retirar el exceso de grasa y aceite de la cesta.
5. Si hay restos de grasa persistentes en la cesta, realizar una limpieza previa llenando la cesta de agua caliente con unas gotas de lavavajillas líquido. Dejarlo actuar.
6. Limpiar la cesta y la rejilla con agua con un poco de jabón y un paño o esponja suave, o introducirlas en el lavavajillas.

Solucionar pequeñas averías

Avería	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	El aparato no tiene corriente eléctrica. ▶ Compruebe si el aparato recibe corriente.
El aparato reanuda automáticamente la preparación tras una interrupción del suministro eléctrico.	El aparato guarda la preparación cancelada durante un tiempo determinado. 1. Si se interrumpe el suministro eléctrico, desconectar el enchufe. 2. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, insertar el enchufe. ✓ Se continúa con la preparación interrumpida. 3. Seleccione una de las siguientes opciones: ▶ Continuar con la preparación hasta que termine. ▶ Interrumpir la preparación con  para adaptar los valores (p. ej. aumentar la temperatura). ▶ Interrumpir la preparación con . Nota: Si se interrumpe el suministro eléctrico durante un periodo de tiempo prolongado, la preparación no continuará automáticamente.
La preparación no comienza o no continúa.	La cesta no está correctamente introducida en el aparato. ▶ Introduzca la cesta completamente en el aparato. La cesta no debe sobresalir de la carcasa.
No es posible introducir completamente la cesta en el aparato.	Hay alimentos u objetos en el compartimento de cocción. ▶ Retire los alimentos u objetos del compartimento de cocción. Los alimentos u objetos que se encuentren en el compartimento de cocción se calientan durante la preparación. Utilice utensilios de cocina resistentes al calor y proceda con precaución.

Avería	Causa y resolución de problemas
En la pantalla aparece E1 o E2 .	Problema con el sensor de temperatura. 1. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente. 2. Volver a enchufar el cable de conexión del aparato. 3. Si el fallo persiste, avisar al Servicio de Atención al Cliente. → "Servicio de Asistencia Técnica", <i>Página 92</i>
Sale humo blanco del aparato.	La grasa que ha goteado y los residuos de grasa en la cesta o en el compartimento de cocción producen humo blanco cuando se calientan. ► Limpiar bien la cesta, la rejilla y el compartimento de cocción después de cada uso para eliminar todos los restos de grasa. Nota: El humo blanco provocado por los restos de grasa no afecta al resultado de la cocción ni al aparato.
El aparato no cabe en el embalaje de envío con el asa montada.	El asa queda firmemente sujeta a la cesta tras el montaje. Nota: Retire el asa únicamente en casos excepcionales; por ejemplo, si desea devolver el aparato. 1. Presione hacia abajo el tapón de goma de la parte superior del asa utilizando una herramienta adecuada (por ejemplo, un destornillador pequeño). → Fig. 24 2. Empuje la herramienta hacia atrás y, al mismo tiempo, extraiga el asa de la cesta. → Fig. 25

Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças originais.
- para aquecer, cozer, cozer bolos e assar com ar quente.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de limpar e em caso de anomalia.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 8 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 101*
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.

- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Nunca coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, p. ex. cortinas ou toalhas de mesa.
- ▶ Mantenha sempre uma distância de segurança de pelo menos 10 cm de paredes e outros objetos para evitar acumulação de calor.
- ▶ Nunca tape o aparelho nem coloque outros objetos sobre o mesmo.
- ▶ Não guarde nem deposite objetos no cesto ou no interior do aparelho.
- ▶ Vigie sempre o aparelho durante o funcionamento.
- ▶ Nunca coloque óleo ou gordura no cesto.
- ▶ Nunca aqueça alimentos no aparelho que contenham alto teor de álcool ou outros ingredientes altamente inflamáveis.

- ▶ Respeite a capacidade máxima permitida. Nunca encha alimentos até à borda superior do cesto.
- ▶ Não utilize papel manteiga solto ou ingredientes leves que possam ser aspirados pelo ventilador, p. ex. ervas aromáticas secas.
- ▶ Se sair fumo escuro do aparelho, desligue-o imediatamente. Retire o cesto apenas quando o fumo tiver diminuído.



- ▶ Durante o funcionamento, o aparelho fica quente. Nunca tocar nas superfícies quentes.
- ▶ Deixar o aparelho arrefecer antes de o limpar ou transportar.
- ▶ Nunca coloque as mãos no interior do aparelho quente.
- ▶ Tenha cuidado ao retirar o cesto, pois pode escapar ar quente e vapor quente.
- ▶ Não se inclinar sobre o aparelho.
- ▶ Mantenha as mãos e o rosto sempre afastados das saídas de ar.
- ▶ Para evitar ferimentos, utilize o aparelho apenas conforme a sua utilização correta.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.
- ▶ Para evitar o desenvolvimento de acrilamida, não grelhe demasiado os alimentos e elimine os resíduos queimados.
- ▶ Nunca aqueça batatas frescas acima de 180 °C.

Evitar danos materiais

- ▶ Não utilize utensílios de cozinha afiados, pontiagudos ou metálicos. Utilize apenas utensílios de madeira ou plástico resistente ao calor.
- ▶ Nunca coloque o cesto quente sobre superfícies sensíveis ao calor. Use uma superfície resistente ao calor, p. ex. uma base para tachos.
- ▶ Nunca coloque água ou outros líquidos no cesto.

Familiarização

Vista geral

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

A Aparelho base

B Cesto

1	Interior do aparelho
2	Painel de comandos
3	Abertura de ventilação
4	Saída de ar
5	Arrumação do cabo
6	Elemento de aquecimento superior e ventilador
7	Punho
8	Janela
9	Grelha

Painel de comandos

Encontra aqui uma visão geral do painel de comandos.

Nota: Tocar nos botões com os dedos e sem luvas de cozinha. Não pode utilizar os botões com objetos, p. ex. com uma colher de cozinha.

Indicadores e teclas de função

Símbolo	Função
	Estado de vigília Ativar e desativar o estado de vigília ou parar a preparação
	Início/pausa Iniciar ou interromper preparação
	Visor Se estiver aceso °C , o visor indica a temperatura. Se estiver aceso min , o visor indica o tempo.
TEMP	Regulação de temperatura Aumentar com + ou diminuir com – a temperatura. Zona de regulação: 40-200 °C em incrementos de 5 graus Nota: Se estiver regulado um tempo superior a 120 minutos, a temperatura máxima é de 80 °C.
TIME	Regulação do tempo Aumentar com + ou diminuir com – o tempo de preparação. Zona de regulação: 1-120 minutos

Símbolo	Função
	Nota: Se estiver regulada uma temperatura de 40-80 °C, o tempo de preparação ou de manter quente pode ser prolongado até 8 horas.
	→ "Iluminação do interior do aparelho", Página 97
	→ "Indicação SHAKE ", Página 96

Teclas de programa

Símbolo	Programa
	Batatas fritas
	Aves
	Carne
	Peixe
	Legumes
	Pão
	Bolos pequenos
	Manter quente

Símbolos

Símbolo	Descrição
MAX	Marcação para a capacidade máxima no interior do cesto

Estado de vigília

Se o aparelho não for utilizado durante um determinado período de tempo antes ou depois da preparação, o aparelho muda para o estado de vigília e  está aceso. O aparelho utiliza apenas uma pequena quantidade de energia no estado de vigília. Para desativar o estado de vigília e operar o aparelho, prima .

Indicação SHAKE

 **SHAKE** pisca em determinados programas após um tempo definido e soa um sinal sonoro.

Agite ou vire os alimentos no cesto quando a indicação piscar. Assim garante que todos os alimentos no cesto recebem o mesmo grau de cozedura.

→ "Agitar ou virar alimentos", Página 98

Nota: Se não remover e voltar a colocar o cesto, a indicação pisca até ao fim do processo de cozedura e o sinal sonoro soa a cada 5 segundos.

Iluminação do interior do aparelho

Verifique o progresso de preparação dos alimentos sem retirar o cesto do aparelho. Para ligar a iluminação do interior do aparelho prima .

Nota: Após aprox. 10 segundos, a iluminação do interior do aparelho desliga-se automaticamente.

Antes da primeira utilização

Prepare o aparelho para a utilização.

Fixar a pega

1. Remova a faixa da caixa o suficiente para permitir que o cesto seja puxado para fora.
→ **Fig. 2**
Não retire a faixa do cesto.
2. Puxe o cesto pela faixa para fora do aparelho e retire a embalagem do cesto.
→ **Fig. 3**
3. Remova por completo a faixa e retire a pega da embalagem.
→ **Fig. 4**
4. Insira a pega na abertura prevista no cesto e pressione-a para baixo. Insira o cesto completamente montado no aparelho.
→ **Fig. 5**
A pega deve estar totalmente engatada e firmemente unida ao cesto.

Limpar o aparelho antes da primeira utilização

1. Remova o material de embalagem existente.
2. Remova os autocolantes e as películas existentes.
3. Aqueça o aparelho três vezes sem alimentos e com a janela aberta na potência máxima durante 30 minutos e depois deixe arrefecer.
→ *"Iniciar a preparação", Página 97*
4. Limpe todas as peças que entrem em contacto com alimentos antes da primeira utilização.
→ *"Vista geral da limpeza", Página 99*

Nota: É normal que seja gerado um pouco de fumo ou de cheiro durante a primeira utilização.

Operação

Indicações gerais

Respeite as indicações, de modo a tirar o maior proveito do seu aparelho.

- Para alterar os valores mais rapidamente, mantenha as teclas de ajuste premidas.
- Para reajustar a temperatura ou o tempo durante a preparação, prima **Δ**||, altere os valores e depois prossiga com a preparação com **Δ**||.

Instalar o aparelho

1. Coloque o aparelho sobre uma bancada estável, horizontal, plana e resistente ao calor. Mantenha sempre uma distância de segurança de pelo menos 10 cm de paredes e outros objetos.
2. Desenrolar o cabo elétrico até ao comprimento pretendido.

Colocar os alimentos no cesto

1. Retire o cesto. Coloque a grelha no cesto como ilustrado, pressione-a para baixo.
→ **Fig. 6**
2. Coloque os alimentos no cesto e empurre o cesto completamente para dentro do aparelho.
→ **Fig. 7**
Respeite a marcação para a capacidade máxima.

Iniciar a preparação

1. Ligue a ficha à tomada.
→ **Fig. 8**
 - ✓ Soa um sinal sonoro e o painel de comandos está ativado.
 - ✓ O visor mostra alternadamente a temperatura e o tempo de preparação pré-regulados para a preparação manual.
→ **Fig. 9**
2. Para usar um programa, prima o símbolo desejado no painel de comandos, p. ex.  **Batatas fritas**.
→ **Fig. 10**
 - ✓ O símbolo do programa pisca e visor mostra alternadamente a temperatura e

pt Exemplos de utilização

o tempo de preparação pré-regulados para o programa.

→ Fig. 11

3. Para regressar à preparação manual, prima de novo o símbolo do programa a piscar.
4. Para reajustar a temperatura pré-regulada, regule o valor desejado com **TEMP** — ou +.
→ Fig. 12
5. Para reajustar o tempo de preparação pré-regulado, regule o valor desejado com **TIME** — ou +.
→ Fig. 13
6. Inicie a preparação com **▶|| Início/pausa**.
→ Fig. 14
- ✓ O visor mostra alternadamente a temperatura definida e o tempo de preparação restante.
7. Para verificar o progresso de preparação, prima **☼ Iluminação do interior do aparelho**.
→ Fig. 15
- ✓ O interior do aparelho é iluminado e os alimentos são visíveis através da janelas.

Agitar ou virar alimentos

1. Quando piscar **SHAKE**, retire o cesto do aparelho.
→ Fig. 16
- ✓ A preparação fica em pausa e o painel de comandos não está iluminado enquanto o cesto está removido.
2. Agite os alimentos no cesto. Vire os alimentos grandes ou delicados com utensílios de madeira ou plástico resistente ao calor.
→ Fig. 17

3. Insira o cesto por completo no aparelho.
→ Fig. 18

- ✓ A preparação é retomada automaticamente e o visor mostra alternadamente a temperatura definida e o tempo de preparação restante.

Retirar os alimentos cozinhados

1. Quando a preparação está concluída, pisca **End** no visor. Soa um sinal sonoro e no painel de comandos acendem-se todos os símbolos.
→ Fig. 19
 2. Retire o cesto com os alimentos cozinhados.
→ Fig. 20
 3. Despeje os alimentos que não tenham libertado excesso de gordura do cesto ou retire-os com utensílios de cozinha, p. ex. batatas fritas.
→ Fig. 21
 4. Retire os alimentos que libertaram excesso de gordura do cesto utilizando utensílios de cozinha, p. ex. carne entremeada ou partes de aves. Para evitar que a gordura escorra do cesto para os alimentos cozinhados, não incline o cesto.
→ Fig. 22
- Elimine cuidadosamente o excesso de gordura quente ou deixe arrefecer no cesto.

Nota: Se a preparação em curso for cancelada manualmente com **⏻**, o visor mostra **COOL** e o ventilador funciona por um certo tempo. Remova o cesto apenas quando o visor indicar **End**.

Dica: Pode usar o aparelho para preparar diretamente porções adicionais ou outros alimentos.

Exemplos de utilização

O seu aparelho oferece 8 programas diferentes pré-regulados. Escolha o programa adequado em função dos alimentos.

Nota: Os valores indicados são recomendações. Como os alimentos variam em origem, tamanho, formato, condição e marca, a regulação ideal para os seus alimentos pode diferir dos valores.

Alimentos	Pré-regulação	Notas
Batatas fritas congeladas, 10 x 10 mm, 500 g	☼ Batatas fritas 180 °C 23 min.	Quando piscar SHAKE , agite ou vire os alimentos

Alimentos	Pré-regulação	Notas
Pernas de frango, 5 unidades, 125 g cada	 Aves 200 °C 25 min.	Quando piscar SHAKE , agite ou vire os alimentos
Bife de vaca mal, 2 unidades, aprox. 3 cm de espessura	 Carne 200 °C 20 min.	Pré-aquecer o aparelho 4 min. Quando piscar SHAKE , agite ou vire os alimentos
Filete de salmão, 2 unidades, 150 g cada	 Peixe 160 °C 12 min.	
Legumes grelhados, 500 g	 Legumes 180 °C 20 min.	Cortar grosseiramente os legumes e misturar com no máx. 1 colher de chá de óleo Quando piscar SHAKE , agite ou vire os alimentos
Bolo pequeno ou muffins, 9 unidades	 Bolos pequenos 150 °C 18 min.	
Pãezinhos congelados, pré-cozidos	 Pão 160 °C 12 min.	
Manter as refeições cozinhadas quentes	 Manter quente 80 °C 30 min.	

Dicas

- Se o tamanho dos alimentos for diferente do indicado na tabela, reduza ou aumente o tempo de preparação.
- Se os alimentos não estiverem prontos após o tempo de preparação selecionado, prolongue o tempo de preparação ou aumente a temperatura.
- Para obter um resultado de cozedura uniforme, agite ou vire os alimentos no cesto quando piscar **SHAKE**.
- Se o alimento não ficar com a crocância desejada, apliquei um pouco de óleo antes da preparação, p. ex. com um pincel ou pulverizador de óleo. Escorra ou limpe o excesso de óleo.

Vista geral da limpeza

Limpar imediatamente todas as peças após a utilização, para que os resíduos não sequem.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.

- ▶ Limpe o painel de comandos e o visor apenas com um pano de microfibras húmido.

Limpe cada uma das peças, como indicado na tabela.

→ Fig. 23

Limpar o aparelho e os vários componentes

1. Limpe o aparelho base com um pano macio humedecido e seque.
Para limpar o visor utilize um pano de microfibras humedecido.
2. Se necessário, limpe o interior do aparelho com água quente e um pano macio ou uma esponja.
3. Remova restos de comida no elemento de aquecimento com uma escova macia.
4. Retire o excesso de gordura e óleo do cesto.
5. Se houver resíduos de gordura persistentes no cesto, limpe previamente o cesto com água quente e algumas gotas de detergente e deixe fazer efeito.
6. Limpe o cesto e a grelha com solução à base de detergente e um pano ou uma

esponja ou colocar na máquina de lavar loiça.

Eliminar falhas

Avaria	Causa e resolução de problemas
O aparelho não funciona.	O aparelho não tem corrente. ▶ Verificar se o aparelho recebe energia elétrica.
O aparelho retoma a preparação automaticamente após a falha de energia.	O aparelho guarda a preparação interrompida por um determinado tempo. 1. Se houver uma interrupção da corrente elétrica, desligue a ficha da tomada. 2. Quando a alimentação elétrica for restaurada, liga a ficha à tomada. ✓ A preparação interrompida é retomada. 3. Selecione uma das seguintes opções: ▶ Deixar a preparação ir até ao fim. ▶ Interromper a preparação com DI, para reajustar os valores, p. ex. aumentar a temperatura. ▶ Cancelar a preparação com U. Nota: Se o alimentação elétrica for interrompida por um longo período de tempo, a preparação não retomará automaticamente.
A preparação não é iniciada ou retomada.	O cesto não está corretamente colocado no aparelho. ▶ Insira o cesto completamente no aparelho. O cesto não pode ficar saliente do aparelho.
Não é possível inserir o cesto completamente no aparelho.	Alimentos ou objetos no interior do aparelho. ▶ Remova alimentos ou objetos do interior do aparelho. Durante a preparação, os alimentos ou objetos no interior do aparelho ficam quentes. Utilize utensílios de cozinha resistentes ao calor e proceda com cuidado.
O visor exibe E1 ou E2 .	Problema com o sensor da temperatura. 1. Retire a ficha da tomada. 2. Encaixe novamente a ficha de rede. 3. Caso a avaria persiste, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → "Assistência Técnica", Página 101
Sai fumo branco do aparelho.	A gordura que pinga e os resíduos de gordura no cesto ou no interior do aparelho produzem fumo branco quando aquecidos. ▶ Limpe bem o cesto, a grelha e interior do aparelho após cada utilização para remover todos os resíduos de gordura. Nota: O fumo branco causado por resíduos de gordura não influencia o resultado de cozedura ou o aparelho.
O aparelho não cabe na embalagem de envio com a pega montada.	A pega está firmemente unida ao cesto após a montagem. Nota: Remova a pega apenas em casos excecionais, p. ex. se desejar devolver o aparelho.

Avaria	Causa e resolução de problemas
	1. Pressione para baixo, com cuidado, o bujão de borracha na parte superior da pega usando uma ferramenta adequada, como p. ex. uma chave de fendas pequena. → Fig. 24 2. Empurre a ferramenta para trás enquanto puxa simultaneamente a pega para fora do cesto. → Fig. 25

Eliminar o aparelho usado

- Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξαρτήματα.
- για θέρμανση, μαγείρεμα και ψήσιμο στον φούρνο με θερμό αέρα.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 110*

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, π.χ. κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα.
- ▶ Διατηρείτε πάντα μια ασφαλή απόσταση το λιγότερο 10 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα, για την αποφυγή μιας συσσώρευσης θερμότητας.

- ▶ Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω σ' αυτήν.
- ▶ Μην αποθηκεύετε ή μην εναποθέτετε αντικείμενα μέσα στο καλάθι ή στον χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Κατά τη λειτουργία επιβλέπετε συνεχώς τη συσκευή.
- ▶ Μη βάζετε ποτέ λάδι ή λίπος στο συρτάρι.
- ▶ Ποτέ μη θερμαίνετε τρόφιμα στη συσκευή, που περιέχουν υψηλό ποσοστό αλκοόλ ή άλλα πολύ εύφλεκτα συστατικά.
- ▶ Προσέχετε την επιτρεπόμενη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης. Μην προσθέτετε τρόφιμα μέχρι την επάνω ακμή του συρταριού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε χαλαρή λαδόκολλα ή ελαφριά υλικά, που μπορούν να αναρροφηθούν από τον ανεμιστήρα, π.χ. ξερά βότανα.
- ▶ Όταν από τη συσκευή εξέρχεται σκούρος καπνός, τραβήξτε αμέσως το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε το συρτάρι, αφού πρώτα η εμφάνιση καπνού έχει υποχωρήσει.



- ▶ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η συσκευή θερμαίνεται πολύ. Μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες.
- ▶ Πριν τον καθαρισμό ή τη μεταφορά, αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- ▶ Μην απλώντε τα χέρια σας ποτέ μέσα στον καυτό χώρο μαγειρέματος.
- ▶ Προσέχετε κατά την αφαίρεση του συρταριού, γιατί μπορεί να διαφύγει καυτός αέρας και καυτός ατμός.
- ▶ Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή.
- ▶ Κρατάτε πάντα τα χέρια και το πρόσωπό σας μακριά από τις εξόδους του αέρα.
- ▶ Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.
- ▶ Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη ακρυλαμίδης, μην παραψήνετε τα τρόφιμα και αφαιρείτε τα καμένα υπολείμματα.
- ▶ Μη θερμαίνετε ποτέ φρέσκες πατάτες πάνω από 180 °C.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κοφτερά, μυτερά ή μεταλλικά κουζίνα σκεύη. Χρησιμοποιείτε μόνο κουζίνα σκεύη από ξύλο ή ανθεκτικό στη θερμότητα συνθετικό υλικό.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ το καυτό συρτάρι πάνω σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, π.χ. ένα σουπλά κατσαρόλας.
- ▶ Ποτέ μην προσθέτετε νερό ή άλλα υγρά στο συρτάρι.

Γνωριμία

Επισκόπηση

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ *Εικ. 1*

A Βασική συσκευή

B Συρτάρι

1 Χώρος μαγειρέματος

2 Πεδίο χειρισμού

3 Είσοδος αέρα

4 Έξοδος του αέρα

5 Φύλαξη καλωδίου

6 Επάνω θερμαντικό στοιχείο και ανεμιστήρας

7 Λαβή

8 Παράθυρο ελέγχου

9 Σχάρα

Πεδίο χειρισμού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση του πεδίου χειρισμού.

Σημείωση: Χειριστείτε τα πλήκτρα με τα δάκτυλα και χωρίς γάντια κουζίνας. Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα με αντικείμενα, π.χ. κουτάλια μαγειρικής.

Στοιχεία ενδείξεων και πλήκτρα λειτουργιών

Σύμβολο Λειτουργία

 Κατάσταση ετοιμότητας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κατάστασης ετοιμότητας ή διακοπή της παρασκευής

Σύμβολο Λειτουργία



Έναρξη/Διακοπή
Έναρξη ή διακοπή της παρασκευής



Οθόνη ενδείξεων
Όταν ανάβει **°C**, η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη θερμοκρασία.
Όταν ανάβει **min**, η οθόνη ενδείξεων δείχνει τον χρόνο.

TEMP

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Αύξηση της θερμοκρασίας με + ή μείωση με −.
Περιοχή ρυθμίσεων: 40-200 °C σε βήματα των 5 βαθμών

Σημείωση: Εάν έχει ρυθμιστεί ένας χρόνος πάνω από 120 λεπτά, η μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται στους 80 °C.

TIME

Ρύθμισης χρόνου
Αύξηση του χρόνου παρασκευής με + ή μείωση με −.
Περιοχή ρυθμίσεων: 1-120 λεπτά

Σημείωση: Εάν έχει ρυθμιστεί μια θερμοκρασία 40-80 °C, ο χρόνος παρασκευής ή ο χρόνος διατήρησης των φαγητών ζεστών μπορεί να παραταθεί έως και 8 ώρες.



→ "Φωτισμός του χώρου μαγειρέματος", Σελίδα 106



→ "Ένδειξη **SHAKE**", Σελίδα 106

Πλήκτρα προγραμμάτων

Σύμβολο Πρόγραμμα



Τηγανητές πατάτες



Πουλερικά



Κρέας



Ψάρι



Λαχανικά



Ψωμί



Μικρά παρασκευάσματα



Διατήρηση θερμότητας

Σύμβολα

Σύμβολο	Περιγραφή
MAX	Μαρκάρισμα για τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης στην εσωτερική πλευρά του συρταριού

Κατάσταση ετοιμότητας

Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα πριν ή μετά την παρασκευή, η συσκευή περνά στην κατάσταση ετοιμότητας και το $\odot$ ανάβει. Η συσκευή στην κατάσταση ετοιμότητας καταναλώνει μόνο μια μικρή ποσότητα ενέργειας.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ετοιμότητας και να χειριστείτε τη συσκευή, πατήστε $\odot$.

Ένδειξη SHAKE

 **SHAKE** αναβοσβήνει σε ορισμένα προγράμματα μετά από έναν καθορισμένο χρόνο και ηχεί ένα ηχητικό σήμα.

Ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα στο συρτάρι, όταν η ένδειξη αναβοσβήνει. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι όλα τα τρόφιμα στο συρτάρι έχουν τον ίδιο βαθμό μαγειρέματος.

→ "Ανακίνηση ή γύρισμα των τροφίμων", Σελίδα 107

Σημείωση: Εάν δεν αφαιρέσετε και δεν τοποθετήσετε ξανά το συρτάρι, η ένδειξη θα αναβοσβήνει μέχρι το τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος και το ηχητικό σήμα θα ηχεί περίπου κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Φωτισμός του χώρου μαγειρέματος

Ελέγξτε την πρόοδο της παρασκευής του τροφίμου, χωρίς να αφαιρέσετε το συρτάρι από τη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό του χώρου μαγειρέματος, πατήστε ☼ .

Σημείωση: Ο φωτισμός του θαλάμου μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

Στερέωση της λαβής

1. Λύστε την ταινία από το περίβλημα τόσο, ώστε να μπορεί να τραβηχτεί έξω το συρτάρι.

→ *Εικ. 2*

Μην αφαιρέσετε την ταινία από το συρτάρι.

2. Τραβήξτε το συρτάρι από την ταινία έξω από τη συσκευή και αφαιρέστε τη συσκευασία από το συρτάρι.

→ *Εικ. 3*

3. Αφαιρέστε τελείως την ταινία και πάρτε τη λαβή από τη συσκευασία.

→ *Εικ. 4*

4. Τοποθετήστε τη λαβή στο προβλεπόμενο άνοιγμα στο συρτάρι και πιέστε την προς τα κάτω. Σπρώξτε το συναρμολογημένο συρτάρι μέσα στη συσκευή.

→ *Εικ. 5*

Η λαβή πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένη και σταθερά συνδεδεμένη με το συρτάρι.

Καθαρισμός της συσκευής πριν την πρώτη χρήση

1. Απομακρύνετε τα υπάρχοντα υλικά συσκευασίας.

2. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες που υπάρχουν.

3. Θερμάνετε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα με το παράθυρο ανοιχτό στην υψηλότερη ρύθμιση της θερμοκρασίας για 30 λεπτά και μετά αφήστε την να κρυώσει.

→ "Εναρξη της παρασκευής", Σελίδα 107

4. Καθαρίζετε προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση, όλα τα εξαρτήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

→ "Επισκόπηση καθαρισμού", Σελίδα 109

Σημείωση: Μια μικρή εμφάνιση καπνού ή σχηματισμός οσμής κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογική.

Χειρισμός

Γενικές υποδείξεις

Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

- Για να αλλάξετε τις τιμές γρηγορότερα, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ρύθμισης.
- Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο κατά τη διάρκεια της παρα-

σκευής, πατήστε **>II**, αλλάξτε τις τιμές και μετά συνεχίστε την παρασκευή με **>II**.

Τοποθέτηση της συσκευής

1. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, οριζόντια, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια εργασίας. Διατηρείτε πάντα μια ασφαλή απόσταση το λιγότερο 10 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα.
2. Ξετυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στο απαραίτητο μήκος.

Τοποθέτηση των τροφίμων στο συρτάρι

1. Αφαιρέστε το συρτάρι. Τοποθετήστε τη σχάρα, όπως απεικονίζεται στο συρτάρι και πιέστε την προς τα κάτω.
→ **Εικ. 6**
2. Βάλτε τα τρόφιμα στο συρτάρι και σπρώξτε το συρτάρι εντελώς μέσα στη συσκευή.
→ **Εικ. 7**
Προσέξτε το μαρκάρισμα για τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης.

Έναρξη της παρασκευής

1. Βάλτε το ψις στην πρίζα.
→ **Εικ. 8**
✓ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα και το πεδίο χειρισμού είναι ενεργοποιημένο.
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ την προρρυθμισμένη θερμοκρασία και τον χρόνο παρασκευής για τη χειροκίνητη παρασκευή.
→ **Εικ. 9**
2. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα, πατήστε το επιθυμητό σύμβολο στον πίνακα, π.χ. 🍷 **Τηγανητές πατάτες**.
→ **Εικ. 10**
✓ Το επιλεγμένο σύμβολο προγράμματος αναβοσβήνει και η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ την προρρυθμισμένη θερμοκρασία και τον χρόνο παρασκευής για το πρόγραμμα.
→ **Εικ. 11**
3. Για να επιστρέψετε στη χειροκίνητη παρασκευή, πατήστε εκ νέου το σύμβολο του προγράμματος που αναβοσβήνει.
4. Για να προσαρμόσετε την προρρυθμισμένη θερμοκρασία, με το **TEMP** — ή το + ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
→ **Εικ. 12**

5. Για να προσαρμόσετε τον προρρυθμισμένο χρόνο παρασκευής, με το **TIME** — ή το + ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.
→ **Εικ. 13**
6. Ξεκινήστε την παρασκευή με το **>II Έναρξη/Διακοπή**.
→ **Εικ. 14**
✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τον υπολειπόμενο χρόνο παρασκευής.
7. Για να ελέγχετε την πρόοδο της παρασκευής, πατήστε ☼ **Φωτισμός του χώρου μαγειρέματος**.
→ **Εικ. 15**
✓ Ο χώρος μαγειρέματος φωτίζεται και τα τρόφιμα φαίνονται από το παράθυρο ελέγχου.

Ανακίνηση ή γύρισμα των τροφίμων

1. Όταν αναβοσβήνει 🌀 **SHAKE**, αφαιρέστε το συρτάρι από τη συσκευή.
→ **Εικ. 16**
✓ Η παρασκευή σταματά προσωρινά και το πεδίο χειρισμού δεν είναι φωτισμένο, όσο έχει αφαιρεθεί το συρτάρι.
2. Ανακινήστε τα τρόφιμα στο συρτάρι. Γυρίστε τα μεγάλα ή ευαίσθητα τρόφιμα με κουζινικά σκεύη από ξύλο ή ανθεκτικό στη θερμότητα συνθετικό υλικό.
→ **Εικ. 17**
3. Σπρώξτε το συρτάρι εντελώς μέσα στη συσκευή.
→ **Εικ. 18**
✓ Η παρασκευή συνεχίζεται αυτόματα και η οθόνη ενδείξεων δείχνει εναλλάξ τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τον υπολειπόμενο χρόνο παρασκευής.

Αφαίρεση των έτοιμων παρασκευασμένων τροφίμων

1. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει **End**. Ηχεί ένα ηχητικό σήμα και στο πεδίο χειρισμού ανάβουν όλα τα σύμβολα.
→ **Εικ. 19**
2. Αφαιρέστε το συρτάρι με τα έτοιμα παρασκευασμένα τρόφιμα.
→ **Εικ. 20**
3. Αδειάζετε από το συρτάρι τα τρόφιμα, που δεν έχουν απελευθερώσει υπερβολικό λίπος, ή αφαιρέστε τα με κουζινικά σκεύη, π.χ. τηγανητές πατάτες.
→ **Εικ. 21**

4. Αφαιρέστε τα τρόφιμα, που έχουν απελευθερώσει υπερβολικό λίπος, από το συρτάρι με κουζινικά σκεύη, π.χ. διάστικτο κρέας ή πουλερικά. Για να αποφύγετε να τρέξει το λίπος από το συρτάρι πάνω στα έτοιμα τρόφιμα, μη γέρνετε το συρτάρι.
→ Εικ. 22
- Αποσύρτε προσεκτικά το ζεστό, περισσευούμενο λίπος ή αφήστε το να κρυώσει στο συρτάρι.

Σημείωση: Εάν η τρέχουσα παρασκευή διακοπεί χειροκίνητα με **⏏**, η οθόνη ενδείξεων δείχνει **COOL** και ο ανεμιστήρας λειτουργεί για έναν ορισμένο χρόνο. Αφαιρέστε το συρτάρι, αφού πρώτα η οθόνη ενδείξεων δείξει **End**.

Συμβουλή: Μπορείτε να παρασκευάσετε με τη συσκευή απευθείας περαιτέρω μερίδες ή άλλα τρόφιμα.

Παραδείγματα εφαρμογών

Η συσκευή σας προσφέρει 8 διαφορετικά προρρυθμισμένα προγράμματα. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τα τρόφιμα.

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές πρόκειται για συστάσεις. Επειδή τα τρόφιμα διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα, την κατάσταση και τη μάρκα, μια ιδανική ρύθμιση για τα τρόφιμά σας μπορεί να αποκλίνει από αυτές τις τιμές.

Τρόφιμα	Προρρύθμιση	Υποδείξεις
Κατεψυγμένες τηγα- νητές πατάτες, 10 x 10 mm, 500 g	 Τηγανητές πα- τάτες 180 °C 23 λεπτά	Όταν αναβοσβήνει SHAKE , ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα
Μπουτία κοτόπου- λου, 5 τεμάχια, από 125 g	 Πουλερικά 200 °C 25 λεπτά	Όταν αναβοσβήνει SHAKE , ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα
Βοδινή μπριζόλα, 2 τεμάχια, περίπου 3 cm χοντρή	 Κρέας 200 °C 20 λεπτά	Προθέρμανση της συσκευής 4 λεπτά Όταν αναβοσβήνει SHAKE , ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα
Φιλέτο σολομού, 2 τεμάχια από 150 g	 Ψάρι 160 °C 12 λεπτά	
Λαχανικά στο γκριλ, 500 g	 Λαχανικά 180 °C 20 λεπτά	Ψιλοκόψτε τα λαχανικά και ανακατέψτε τα με το πολύ 1 κουταλάκι λάδι Όταν αναβοσβήνει SHAKE , ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα
Μικρά κέικ ή μάφινς, 9 τεμάχια	 Μικρά παρα- σκευάσματα 150 °C 18 λεπτά	
Κατεψυγμένα, προ- ψημένα ψωμάκια	 Ψωμί 160 °C 12 λεπτά	
Διατήρηση μαγειρε- μένων φαγητών ζε- στών	 Διατήρηση θερ- μότητας 80 °C 30 λεπτά	

Συμβουλές

- Εάν το μέγεθος του τροφίμου διαφέρει από τα στοιχεία στον πίνακα, μειώστε ή παρατείνετε τον χρόνο παρασκευής.
- Εάν τα τρόφιμα δεν είναι έτοιμα μετά τον επιλεγμένο χρόνο παρασκευής, παρατείνετε τον χρόνο παρασκευής ή αυξήστε τη θερμοκρασία.
- Για να πετύχετε ένα ομοιόμορφα αποτελέσματα μαγειρέματος, ανακινήστε ή γυρίστε τα τρόφιμα στο συρτάρι, όταν αναβοσβήνει **SHAKE**.
- Όταν τα τρόφιμα δεν αποκτήσουν την επιθυμητή τραγανότητα, υγράνετε τα τρόφιμα με λίγο λάδι πριν την παρασκευή, π.χ. με ένα πινέλο ή έναν ψεκάστηρα λαδιού. Στραγγίστε ή σκουπίστε το περισσευούμενο λάδι.

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση όλα τα εξαρτήματα, για να εμποδίσετε την ξήρανση τυχών υπολειμμάτων.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.

Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Η συσκευή δεν έχει καθόλου ρεύμα. ▶ Ελέγξτε, εάν η συσκευή σας τροφοδοτείται με ρεύμα.
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει την παρασκευή από μόνη της.	Η συσκευή αποθηκεύει την παρασκευή που διακόπηκε για έναν ορισμένο χρόνο. 1. Όταν η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. 2. Όταν η παροχή του ρεύματος απακατασταθεί ξανά, τοποθετήστε το φιν στην πρίζα. ✓ Η παρασκευή που διακόπηκε θα συνεχιστεί. 3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές: ▶ Αφήστε την παρασκευή να ολοκληρωθεί. ▶ Διακόψτε την παρασκευή με > , για να προσαρμόσετε τις τιμές, π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας. ▶ Διακόψτε την παρασκευή με ⏻.
	Σημείωση: Εάν η παροχή ρεύματος είχε διακοπεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η παρασκευή δε θα συνεχιστεί αυτόματα.

- ▶ Καθαρίζετε το πεδίο χειρισμού και την οθόνη ενδείξεων με ένα υγρό πανί από μικροΐνες.

Καθαρίστε τα ξεχωριστά μέρη, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

→ **Εικ. 23**

Καθαρισμός της συσκευής και των μερών

1. Καθαρίστε τη βασική συσκευή με ένα υγρό πανί και στεγνώστε την.
Για την οθόνη ενδείξεων χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί μικροΐνων.
2. Σε περίπτωση που χρειάζεται, καθαρίστε τον χώρο μαγειρέματος με ζεστό νερό και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
3. Αφαιρέστε τα κατάλοιπα φαγητών από το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακιά βούρτσα.
4. Αφαιρέστε το περισσευούμενο λίπος και λάδι από το συρτάρι.
5. Εάν υπάρχουν επίμονα υπολείμματα λίπους στο συρτάρι, για τον προκαθαρισμό προσθέστε στο συρτάρι ζεστό νερό και μερικές σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων και αφήστε το να δράσει.
6. Καθαρίστε το συρτάρι και τη σχάρα με διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ή βάλτε τα στο πλυντήριο πιάτων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η παρασκευή δε θα ξεκινήσει ούτε θα συνεχιστεί.	Το συρτάρι δεν είναι σωστά τοποθετημένο στη συσκευή. ► Σπρώξτε το συρτάρι εντελώς μέσα στη συσκευή. Το συρτάρι δεν επιτρέπεται να προεξέχει από το περίβλημα.
Το συρτάρι δεν μπορεί να σπρωχτεί εντελώς μέσα στη συσκευή.	Τρόφιμα ή αντικείμενα μέσα στον χώρο μαγειρέματος. ► Αφαιρέστε τυχόν τρόφιμα ή αντικείμενα από τον χώρο μαγειρέματος. Κατά την παρασκευή τα τρόφιμα ή τα αντικείμενα στον χώρο μαγειρέματος θερμαίνονται πολύ. Χρησιμοποιείτε κουζίνα σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα και προχωρήστε προσεκτικά.
Η οθόνη ενδείξεων δείχνει E1 ή E2 .	Πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. 1. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα. 2. Τοποθετήστε το φιν ξανά στην πρίζα. 3. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 110
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Το λίπος που στάζει και τα υπολείμματα λίπους στο συρτάρι ή στον χώρο μαγειρέματος, όταν θερμαίνονται, παράγουν λευκό καπνό. ► Καθαρίζετε προσεκτικά το συρτάρι, τη σχάρα και τον χώρο μαγειρέματος μετά από κάθε χρήση, για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα λίπους. Σημείωση: Ο λευκός καπνός, που δημιουργείται από υπολείμματα λίπος, δεν επηρεάζει καθόλου το αποτέλεσμα μαγειρέματος ή τη συσκευή.
Η συσκευή με στερεωμένη τη λαβή δεν ταιριάζει στη συσκευασία αποστολής.	Η λαβή μετά τη συναρμολόγηση είναι σταθερά συνδεδεμένη με το συρτάρι. Σημείωση: Αφαιρέστε τη λαβή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. εάν θέλετε να επιστρέψετε τη συσκευή. 1. Πιέστε το ελαστικό πώμα στο επάνω μέρος της λαβής με ένα κατάλληλο εργαλείο προς τα κάτω, π.χ. ένα μικρό κατσαβίδι. → Εικ. 24 2. Σπρώξτε το εργαλείο προς τα πίσω και τραβήξτε ταυτόχρονα τη λαβή έξω από το συρτάρι. → Εικ. 25

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste

electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπη-

ρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον
έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ile kullanınız.
- Sıcak havayla ısıtmak, pişirmek, fırınlamak ve kızartmak için.
- evde işlenen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 120*
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.

- Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- Cihazı asla örn. perde veya masa örtüsü gibi yanıcı malzemelerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Isı birikimini önlemek için her zaman duvarlara ve diğer nesnelere en az 10 cm'lik bir emniyet mesafesi bırakın.
- Asla cihazın üstünü örtmeyin veya cihazın üstüne başka cisimler koymayın.
- Sepette veya pişirme bölümünde nesneleri saklamayın veya bırakmayın.
- Cihazı çalıştığı sürece boyunca daima gözetim altında tutun.
- Sepete asla yağ doldurmayın.
- Cihazda asla yüksek oranda alkol veya diğer yanıcı bileşenler içeren yiyecekleri ısıtmayın.

- ▶ İzin verilen azami kapasiteye dikkat edin. Yiyecekleri hiçbir zaman sepetin üst kenarına kadar doldurmayın.
- ▶ Gevşek pişirme kağıdı veya fan tarafından emilebilecek örneğin kuru otlar gibi hafif malzemeler kullanmayınız.
- ▶ Cihazdan koyu renkli dumanın çıkması halinde hemen fişi prizden çekin. Sepeti ancak duman azaldığında çıkartın.



- ▶ Cihaz çalışma sırasında ısınır. Sıcak yüzeylere asla dokunmayın.
- ▶ Temizlemeden veya taşımadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Sıcak pişirme bölümüne asla elinizi sokmayın.
- ▶ Sepeti çıkarırken sıcak hava ve sıcak buhar çıkabileceğinden dikkatli olun.
- ▶ Cihazın üstüne doğru eğilmeyin.
- ▶ Ellerinizi ve yüzünüzü daima hava çıkışlarından uzak tutun.
- ▶ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.
- ▶ Akrilamid oluşumunu önlemek için yiyecekleri fazla koyulaşana kadar pişirmeyin ve yanmış kalıntıları temizleyin.
- ▶ Taze patatesleri asla 180 °C'nin üzerine ısıtmayın.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Keskin, sivri veya metal pişirme aletleri kullanmayın. Sadece tahtadan veya ısıya dayanıklı plastikten yapılmış pişirme aletleri kullanın.
- ▶ Sıcak sepeti asla ısıya duyarlı yüzeylerin üzerine koymayın. Örneğin tencere altlığı gibi ısıya dayanıklı bir altlık kullanın.
- ▶ Sepete asla su veya başka sıvılar doldurmayın.

Cihazı tanıma

Genel bakış

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

A Ana cihaz

B Sepet

1 Pişirme bölümü

2 Kumanda bölümü

- | | |
|---|---------------------------|
| 3 | Hava girişi |
| 4 | Hava çıkışı |
| 5 | Kablo muhafaza bölümü |
| 6 | Üst ısıtma elemanı ve fan |
| 7 | Tutma sapı |
| 8 | Gözetleme camı |
| 9 | Tel ızgara |

Kumanda paneli

Burada kumanda paneline bir genel bakış bulabilirsiniz.

Not: Tuşları elinizde mutfak eldiveni olmadan parmağınızla dokunarak kullanın. Tahta kaşık gibi cisimler kullanarak tuşlara dokunmayın.

Gösterge elemanları ve fonksiyon tuşları

Sembol	Fonksiyon
	Bekleme modu Bekleme modunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması veya pişirme işleminin iptal edilmesi
	Başlat/Duraklat Pişirme işleminin başlatılması veya durdurulması
	Ekran °C yandığında, ekranda sıcaklık gösterilir. min yandığında, ekranda süre gösterilir.
TEMP	Sıcaklık ayarı Sıcaklığı + ile artırın veya – ile azaltın. Ayar aralığı: 40-200 °C, 5 derecelik adımlar halinde Not: 120 dakikadan uzun bir süre ayarlanmışsa, azami sıcaklık 80 °C'dir.
TIME	Zaman ayarı Pişirme süresini + ile artırın veya – ile azaltın. Ayar alanı: 1-120 dakika Not: 40-80 °C sıcaklık ayarlı olduğunda, hazırlama veya sıcak tutma süresi 8 saate kadar uzatılabilir.
	→ "İç aydınlatma", Sayfa 115

Sembol Fonksiyon



→ "**SHAKE** göstergesi", Sayfa 115

Program tuşları

Sembol Program



Patates kızartması



Tavuk



Et



Balık



Sebze



Ekmek



Küçük hamur işi



Sıcak tutma

Semboller

Sembol Açıklama

MAX

Sepetin iç tarafında azami kapasite için işaret

Bekleme modu

Cihaz, pişirme işleminden önce veya sonra belirli bir süre boyunca kullanılmazsa, bekleme moduna geçer ve yanar. Cihaz, bekleme modunda yalnızca az miktarda enerji tüketir. Bekleme modunu devre dışı bırakmak ve cihazı kullanmak için üzerine basın.

SHAKE göstergesi

Belirli programlarda belirtilmiş sürenin ardından **SHAKE** yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur. Gösterge yanıp söndüğünde sepetteki yiyecekleri sallayın veya ters çevirin. Böylece sepetteki tüm yiyeceklerin aynı pişirme derecesine sahip olması sağlanır. → "Yiyeceklerin sallanması veya ters çevrilmesi", Sayfa 117

Not: Eğer sepeti çıkarıp tekrar yerine yerleştirmezseniz, gösterge pişirme işleminin sonuna kadar yanıp söner ve sinyal sesi yaklaşık 5 saniyede bir duyulur.

İç aydınlatma

Yiyeceklerin pişme durumunu sepeti cihazdan çıkarmadan kontrol edin.

İç aydınlatmayı açmak için ☀ üzerine basın.

Not: İç aydınlatma yakl. 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.

Tutma sapının sabitlenmesi

1. Sepeti çıkarmak için bandrolü ürün gövdesinden yeterince gevşetin.
→ **Şek. 2**
Bandrolü sepetten çıkartmayın.
2. Sepeti bandrol üzerinden cihazdan çekin ve ambalajı sepetten alın.
→ **Şek. 3**
3. Bandrolü tamamen çıkartın ve tutma sapını ambalajdan alın.
→ **Şek. 4**
4. Tutma sapını sepette öngörülen deliğe sokun ve aşağıya bastırın. Parçaları birleştirilmiş sepeti cihazın içine yerleştirin.
→ **Şek. 5**
Tutma sapı tamamen yerine oturmuş ve sepetle sıkı şekilde bağlı olmalıdır.

Cihazın ilk kullanımdan önce temizlenmesi

1. Mevcut ambalaj malzemesini çıkartın.
2. Mevcut etiketleri ve folyoları çıkartın.
3. Pencerenin açık olduğundan emin olun ve cihazı içinde yiyecek yokken en yüksek sıcaklık ayarında 30 dakika çalıştırın, ardından soğumasını bekleyin.
→ "**Pişırmenin başlatılması**", Sayfa 116
4. Yiyecekler ile temas edecek tüm parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.
→ "**Temizliğe genel bakış**", Sayfa 118

Not: İlk kullanım esnasında az miktarda duman oluşumu veya kokunun olması normaldir.

Kullanım

Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

- Değerleri daha hızlı değiştirmek için ayar tuşlarını basılı tutun.
- Pişirme esnasında sıcaklığı veya süreyi değiştirmek için ▷|| üzerine basın, değerleri değiştirin ve ardından pişirmeyi ▷|| ile devam ettirin.

Cihazın kurulması

1. Cihazı sağlam, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir çalışma tezgahına koyun. Duvarlara ve diğer cisimlere daima en az 10 cm'lik bir emniyet mesafesi tutun.
2. Elektrik kablosunu gereken uzunlukta açın.

Yiyeceklerin sepete doldurulması

1. Sepeti çıkartın. Tel ızgarayı resimde gösterildiği gibi sepete yerleştirin ve aşağıya bastırın.
→ **Şek. 6**
2. Yiyecekleri sepete doldurun ve sepeti cihaza tamamen yerleştirin.
→ **Şek. 7**
Azami dolum miktarı için işarete dikkat edin.

Pişırmenin başlatılması

1. Elektrik fişini takın.
→ **Şek. 8**
✓ Bir sinyal sesi duyulur ve kumanda paneli etkinleştirilir.
- ✓ Ekranda değişimli olarak manuel pişirme için önceden ayarlanan sıcaklık ve pişirme süresi gösterilir.
→ **Şek. 9**
2. Bir programı kullanmak için kumanda panelinde istediğiniz sembole basın, örn.  **Patates kızartması**.
→ **Şek. 10**
✓ Seçilen program sembolü yanıp söner ve ekranda değişimli olarak program için önceden ayarlanan sıcaklık ve pişirme süresi gösterilir.
→ **Şek. 11**
3. Manuel hazırlamaya geri dönmek için yanıp sönen program sembolüne tekrar basın.
4. Önceden ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için **TEMP** – veya + ile istediğiniz değeri ayarlayın.
→ **Şek. 12**
5. Önceden ayarlanan pişirme süresini değiştirmek için **TIME** – veya + ile istediğiniz değeri ayarlayın.
→ **Şek. 13**

6. Pişirme işlemini **▶▶ Başlat/Duraklat** ile başlatın.
→ **Şek. 14**
- ✓ Ekranda değişimli olarak ayarlanan sıcaklık ve kalan hazırlama süresi gösterilir.
7. Pişirmenin ilerleme durumunu kontrol etmek için **☀ İç aydınlatma** üzerine basın.
→ **Şek. 15**
- ✓ Pişirme bölümü aydınlatılır ve yiyecekler gözetleme camından görünür.

Yiyeceklerin sallanması veya ters çevrilmesi

1. **SHAKE** yanıp söndüğünde sepeti cihazdan çıkartın.
→ **Şek. 16**
- ✓ Pişirme işlemi duraklatılmıştır ve sepet çıkarılmış durumda olduğu sürece kumanda paneli aydınlatılmaz.
2. Sepetteki yiyecekleri sallayın. Büyük veya hassas yiyecekleri tahta veya ısıya dayanıklı plastikten pişirme aletleri ile ters çevirin.
→ **Şek. 17**
3. Sepeti cihazın içine tamamen yerleştirin.
→ **Şek. 18**
- ✓ Pişirme işlemi otomatik olarak devam ettirilir ve ekranda değişimli olarak ayarlanan sıcaklık ve kalan pişirme süresi gösterilir.

Kullanım örnekleri

Cihazınız 8 adet farklı, önceden ayarlanmış program sunar. Yiyeceğe göre uygun programı seçiniz.

Not: Belirtilen değerler tavsiyedir. Yiyeceklerin menşei, boyutu, şekli, durumu ve markası farklı olabileceğinden yiyecekleriniz için en uygun ayar bu değerlerden farklı olabilir.

Yiyecek	Ön ayar	Uyarılar
Dondurulmuş patates kızartması, 10 x 10 mm, 500 g	☞ Patates kızartması 180 °C 23 dak.	SHAKE yanıp söndüğünde yiyecekleri sallayın veya ters çevirin
Tavuk budu, 5 parça, her biri 125 g	☞ Tavuk 200 °C 25 dak.	SHAKE yanıp söndüğünde yiyecekleri sallayın veya ters çevirin
Bifte, 2 adet, yakl. 3 cm kalınlığında	☞ Et 200 °C 20 dak.	Cihazı 4 dak. ön ısıtmaya alın SHAKE yanıp söndüğünde yiyecekleri sallayın veya ters çevirin
Somon filetosu, 2 adet, her biri 150 g	☞ Balık 160 °C 12 dak.	

Piştirilen yiyeceklerin çıkarılması

1. Pişirme sona erdikten sonra ekranda **End** yanıp söner. Bir sinyal sesi duyulur ve kumanda panelinde tüm semboller yanar.
→ **Şek. 19**
2. Piştirilen yiyeceklerin bulunduğu sepeti çıkartın.
→ **Şek. 20**
3. Fazla yağ bırakmayan yiyecekleri, örn. patates kızartması gibi, sepetten dökerek boşaltın veya bir pişirme aleti ile çıkartın.
→ **Şek. 21**
4. Fazla yağ bırakan yiyecekleri, örn. yağlı et veya tavuk parçaları, maşa veya bir pişirme aleti ile sepetten çıkartın. Yağın sepetten pişen yiyeceklerle akmasını önlemek için sepeti devirmeyin.
→ **Şek. 22**
- Sıcak olan fazla yağı dikkatlice atın veya sepette soğumaya bırakın.

Not: Devam eden pişirme işlemini **☐** ile manuel olarak iptal ettiğinizde ekranda **COOL** görüntülenir ve fan belirli bir süre çalışır. Sepeti ancak ekranda **End** gösterildikten sonra çıkartınız.

İpucu: Cihazla doğrudan ek porsiyonlar veya başka yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

Yiyecek	Ön ayar	Uyarılar
Izgara sebze, 500 g	🍷 Sebze 180 °C 20 dak.	Sebzeleri kabaca doğrayın ve en fazla 1 TK yağ ile karıştırın SHAKE yanıp söndüğünde yiyecekleri sallayın veya ters çevirin
Küçük kek veya Muffin, 9 adet	🍞 Küçük hamur işi 150 °C 18 dak.	
Dondurulmuş, önceden pişirilmiş küçük ekmekler	🍞 Ekmek 160 °C 12 dak.	
Piştirilen yemeklerin sıcak tutulması	🔥 Sıcak tutma 80 °C 30 dak.	

İpuçları

- Yiyeceklerin büyüklüğü tabloda belirtilenden farklıysa, pişirme süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir.
- Yiyecekler seçilen pişirme süresinin ardından hazır değilse, pişirme süresini uzatın veya sıcaklığı artırın.
- Eşit bir pişirme sonucu elde etmek için **SHAKE** yanıp söndüğünde sepetteki yiyecekleri sallayın veya ters çevirin.
- Yiyecekler istenen çıtırılığa sahip değilse, yiyecekleri pişirmeden önce yiyeceklerin üzerine örn. küçük bir fırça ile yağ sürün veya bir yağ spreyi ile yağ püskürtün. Fazla yağın damlamasını bekleyin veya fazla yağı silin.

Temizlięe genel bakış

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.

- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Kumanda alanını ve ekranı sadece nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

→ **Şek. 23**

Cihazın ve parçaların temizlenmesi

1. Ana cihazı nemli bir bezle temizleyip kurulayın.
Ekran için nemli bir mikro elyaf bez kullanın.
2. Pişirme bölümünü gerekirse sıcak su ve yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
3. Isıtma elemanındaki yiyecek artıklarını yumuşak bir fırçayla temizleyin.
4. Sepetteki fazla yağı gidirin.
5. Sepette inatçı yağ kalıntıları varsa, ön temizlik yapmak için sepete sıcak su ve birkaç damla bulaşık deterjanı doldurup etki etmeye bırakın.
6. Sepeti ve tel ızgarayı deterjanlı su ve yumuşak bir bez veya sünger kullanarak temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.

Arızaları giderme

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	Cihaza güç gitmiyor. ▶ Cihazınıza akım gidip gitmediğini kontrol ediniz.
Cihaz, elektrik kesintisi sonrasında otomatik olarak pişirmeye devam eder.	Cihaz, iptal edilen pişirme sürecini belirli bir süre boyunca kaydeder. 1. Eğer elektrik kesintisi olursa, fişi prizden çekin.. 2. Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında fişi prize takın. ✓ İptal edilen pişirme işlemi devam ettirilir. 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: ▶ Pişirme sürecinin sonuna kadar devam etmesine izin

Hata	Neden ve sorun giderme
	▶ Değerleri uyarlamak (örn. sıcaklığı artırmak) için pişirme işlemini ▷ ile duraklatın. ▶ Pişirme işlemini ⏏ ile iptal edin. Not: Elektrik uzun süreli kesildiyse, pişirme işlemi otomatik olarak devam ettirilmez.
Pişirme işlemi başlatılmıyor veya devam ettirilmiyor.	Sepet cihaza doğru yerleştirilmemiş. ▶ Sepeti tamamen cihazın içine itin. Sepet, cihazın gövdesinden dışarı taşmamalıdır.
Sepet tamamen cihazın içine itilemiyor.	Pişirme bölümünde yiyecek veya cisimler var. ▶ Pişirme bölümündeki yiyecekleri veya cisimleri çıkartın. Pişirme sırasında pişirme bölümündeki yiyecekler veya cisimler ısınır. Isıya dayanıklı pişirme aletleri kullanın ve dikkatli olun.
Ekranda E1 veya E2 gösterilir.	Sıcaklık sensöründe sorun mevcut. 1. Cihazın fişini prizden çekiniz. 2. Elektrik fişini tekrar prize takınız. 3. Sorun devam ederse, müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 120
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Sepette veya pişirme bölümünde bulunan damlamış yağ veya yağ artıkları, ısınma sırasında beyaz duman oluşmasına neden olur. ▶ Tüm yağ artıklarını gidermek için sepeti, tel ızgarayı ve pişirme bölümünü kullanımdan sonra iyice temizleyin. Not: Yağ artıklarından kaynaklanan beyaz duman, pişirme sonucunu veya cihazı etkilemez.
Tutma sapı sabitlenmiş haldeyken cihaz ambalajına sığmıyor.	Tutma sapı monte edildikten sonra sepete sıkı şekilde bağlıdır. Not: Tutma sapını sadece istisnai durumlarda çıkartın, örn. cihazı geri göndereceğiniz zaman. 1. Tutma sapının üst tarafındaki kauçuk tapayı küçük tornavida gibi uygun bir aletle dikkatlice aşağı doğru bastırın. → Şek. 24 2. Aleti geriye doğru bastırın ve aynı anda tutma sapını sepetten çekin. → Şek. 25

Eski cihazları atığa verme

- ▶ Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz. Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı

Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez". AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya

diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için
bir toplama noktasına
götürün. Bu toplama
noktalarını bölgenizdeki yerel
yönetime sorun. Kullanılmış
ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun.
Ürünü atmadan önce
çocukların güvenliği için
elektrik fişini kesin ve kilit
mekanizmasını kırarak
çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve
garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri
müşteri hizmetlerimizden, yetkili
satıcınızdan veya Web sitemizden
alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi
Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim
bilgilerine aşağıdaki web sitemizden
ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait
bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan
www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer
almaktadır.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami,
- do podgrzewania, gotowania, pieczenia i smażenia w gorącym powietrzu.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przy-

łączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 130*
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- ▶ Nigdy nie zasilать urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na palnych materiałach, np. firankach czy obrusach, ani w pobliżu takich materiałów.

- ▶ Zawsze zachowywać odstęp bezpieczeństwa od ścian i innych przedmiotów równy co najmniej 10 cm, aby wykluczyć zatory ciepłe.
- ▶ Nigdy nie przykrywać urządzenia i nie stawiać na nim innych przedmiotów.
- ▶ Nie przechowywać i nie umieszczać żadnych przedmiotów w koszu i komorze piekarnika.
- ▶ Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Nigdy nie umieszczać w koszu oleju ani tłuszczu.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu artykułów spożywczych, które zawierają wysokoprocentowy alkohol lub inne łatwopalne składniki.
- ▶ Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej ilości artykułów. Nigdy nie napełniać kosza artykułami aż do poziomu górnej krawędzi.
- ▶ Nie używać luźnych kawałków papieru do pieczenia i żadnych lekkich składników, które mogłyby zostać wessane przez wentylator, takich jak np. suszone przyprawy.
- ▶ Jeżeli z urządzenia wydobywa się ciemny dym, natychmiast odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. Wyjąć kosz dopiero, gdy dym przestanie się wydzielać.



- ▶  Urządzenie silnie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykać gorących powierzchni.
- ▶ Przed czyszczeniem lub transportem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nigdy nie wkładać rąk do gorącej komory urządzenia.
- ▶ Przy wyjmowaniu kosza należy zachować ostrożność, ponieważ z urządzenia może się wydobyć gorące powietrze i gorąca para.
- ▶ Nie pochylać się nad urządzeniem.
- ▶ Dłonie i twarz trzymać zawsze z daleka od wylotów powietrza.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.

- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.
- ▶ Aby zapobiec tworzeniu akrylamidu, nie gotować artykułów spożywczych na zbyt ciemny kolor i usuwać spalone resztki.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać świeżych ziemniaków do temperatury powyżej 180°C.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych ani metalowych przyborów kuchennych. Używać wyłącznie przyborów kuchennych z drewna lub tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury.
- ▶ Nigdy nie stawiać gorącego kosza na powierzchniach nieodpornych na wysokie temperatury. Używać odpornych na wysokie temperatury podstawek, np. podstawek pod garnki.
- ▶ Nigdy nie wlewać do kosza wody ani innych cieczy.

Poznanie urządzenia

Przegląd

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. 1

A	Korpus urządzenia
B	Kosz
1	Komora
2	Panel obsługi
3	Otwór wentylacyjny
4	Wylot powietrza
5	Schówek dla kabla
6	Górny element grzejny i wentylator
7	Uchwyt
8	Okienko
9	Ruszt

Panel obsługi

W tym miejscu znajduje się przegląd panelu obsługi.

Uwaga: Przyciski należy obsługiwać palcami bez rękawiczek kuchennych. Przycisków nie można obsługiwać przy użyciu przedmiotów, np. chochli.

Wskaźniki i przyciski funkcyjne

Symbol	Funkcja
	Tryb gotowości Aktywacja i dezaktywacja trybu gotowości lub przerywanie przygotowywania artykułów
	Start/Pauza Rozpoczynanie i przerywanie przygotowywania artykułów
	Wyświetlacz Gdy świeci °C, wyświetlacz pokazuje temperaturę. Gdy świeci min, wyświetlacz pokazuje czas.
TEMP	Ustawienie temperatury Temperaturę można zwiększać przyciskiem + lub zmniejszać przyciskiem –. Zakres ustawień: 40-200 °C w krokach co 5 stopni Uwaga: Jeżeli ustawiony jest czas powyżej 120 min., maksymalna temperatura wynosi 80°C.
TIME	Ustawienie czasu Czas przygotowywania artykułów można wydłużać przyciskiem + lub skracać przyciskiem –. Zakres ustawień: 1-120 min. Uwaga: Gdy jest ustawiona temperatura 40-80°C, czas przygotowywania artykułów lub utrzymywania temperatury można przedłużyć do 8 godzin.
	→ "Oświetlenie komory", Strona 125
	→ "Wskaźnik SHAKE ", Strona 125

Przyciski programowe

Symbol	Program
	Frytki
	Drób
	Mięso
	Ryby
	warzywa
	chleb
	Drobne wypieki
	Podtrzymywanie ciepła

Symbole

Symbol	Opis
MAX	Znacznik maksymalnej ilości produktów po wewnętrznej stronie kosza

Tryb gotowości

Jeżeli przed lub po przygotowaniu artykułów urządzenie nie jest używane przez określony czas, przechodzi w tryb gotowości i zaczyna świecić . W trybie gotowości urządzenie zużywa tylko niewielką ilość energii.

Aby dezaktywować tryb gotowości i rozpocząć obsługę urządzenia, należy nacisnąć .

Wskaźnik SHAKE

W niektórych programach po określonym czasie miga **SHAKE** i słyszeć sygnał dźwiękowy.

Gdy wskaźnik miga, należy wstrząsnąć lub przewrócić artykuły spożywcze w koszu. Zapewnia to równomierne ugotowanie wszystkich artykułów spożywczych znajdujących się w koszu.

→ "Wstrząsanie lub obracanie artykułów spożywczych", Strona 126

Uwaga: Jeżeli kosz nie zostanie wyjęty i ponownie włożony, wskaźnik miga do momentu zakończenia przygotowywania artykułów, a sygnał dźwiękowy słyszeć co 5 sekund.

Oświetlenie komory

Stan przygotowywanych artykułów spożywczych należy sprawdzać bez wyjmowania kosza z urządzenia.

Aby włączyć oświetlenie komory, nacisnąć .

Uwaga: Po upływie ok. 10 sek. oświetlenie komory wyłączy się automatycznie.

Przed pierwszym użyciem

Przygotować urządzenie do użycia.

Mocowanie uchwyty

1. Odłączyć banderolę od obudowy na tyle, by stało się możliwe wyciągnięcie kosza.
→ Rys. 2
Nie zdejmować banderoli z kosza.
2. Trzymając za banderolę, wyciągnąć kosz z urządzenia i wyjąć opakowanie z kosza.
→ Rys. 3
3. Całkowicie zdjąć banderolę i wyjąć uchwyt z opakowania.
→ Rys. 4
4. Wsunąć uchwyt w przewidziany na niego otwór w koszu i nacisnąć w dół. Zmontowany kosz umieścić w urządzeniu.
→ Rys. 5
Uchwyt musi być całkowicie zablokowany i stabilnie połączony z koszem.

Czyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem

1. Usunąć opakowanie.
2. Usunąć naklejki i folie.
3. Przy otwartym oknie nagrzewać urządzenie bez artykułów spożywczych przy maksymalnym możliwym ustawieniu przez 30 minut, a następnie poczekać, aż wystygnie.
→ "Rozpoczynanie przygotowywania artykułów", Strona 126
4. Wszystkie części, które stykają się z artykułami spożywczymi, należy przed użyciem dokładnie umyć.
→ "Przegląd procesu czyszczenia", Strona 128

Uwaga: Niewielkie dymienie lub lekki zapach przy pierwszym użyciu są normalnym zjawiskiem.

Obsługa

Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

- Aby zmieniać wartości szybciej, należy wciskać i przytrzymywać przyciski nastawcze.
- Aby dopasować temperaturę lub czas podczas przygotowywania, nacisnąć ▷||, zmienić wartości i kontynuować przygotowywanie artykułów przyciskiem ▷||.

Ustawianie urządzenia

1. Ustawić urządzenie na stabilnej, poziomej, równej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Zawsze zachowywać odstęp bezpieczeństwa od ścian i innych przedmiotów równy co najmniej 10 cm.
2. Rozwinąć kabel sieciowy na potrzebną długość.

Napełnianie kosza artykułami spożywczymi

1. Wyjąć kosz. Założyć ruszt na kosz w sposób pokazany na ilustracji i nacisnąć w dół.
→ Rys. **6**
2. Napełnić kosz artykułami spożywczymi i całkowicie wsunąć kosz do urządzenia.
→ Rys. **7**
Zwrócić uwagę na znacznik maksymalnej ilości artykułów.

Rozpoczynanie przygotowywania artykułów

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
→ Rys. **8**
- ✓ Słychać sygnał dźwiękowy i aktywuje się panel obsługi.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje naprzemiennie ustawioną temperaturę i czas manualnego przygotowywania artykułów.
→ Rys. **9**
2. Aby użyć jednego z programów, nacisnąć odpowiedni symbol na panelu obsługi, np.  **Frytki**.
→ Rys. **10**
- ✓ Symbol wybranego programu miga i wyświetlacz pokazuje naprzemiennie ustawioną temperaturę i czas przygotowywa-

nia artykułów przy użyciu tego programu.

→ Rys. **11**

3. Aby wrócić do trybu manualnego przygotowywania artykułów, ponownie nacisnąć migający symbol programu.
4. W celu dopasowania ustawionej wstępnie temperatury ustawić żadaną wartość przyciskiem **TEMP** — lub +.
→ Rys. **12**
5. W celu dopasowania ustawionego czasu przygotowywania artykułów ustawić żadaną wartość przyciskiem **TIME** — lub +.
→ Rys. **13**
6. Rozpocząć przygotowywanie artykułów przyciskiem ▷|| **Start/Pauza**.
→ Rys. **14**
- ✓ Wyświetlacz pokazuje naprzemiennie ustawioną temperaturę i pozostający czas przygotowywania artykułów.
7. W celu sprawdzenia postępu przygotowywania artykułów nacisnąć  **Oświetlenie komory**.
→ Rys. **15**
- ✓ Komora jest podświetlana i artykuły spożywcze są widoczne przez okienko.

Wstrząsanie lub obracanie artykułów spożywczych

1. Gdy miga  **SHAKE**, wyjąć kosz z urządzenia.
→ Rys. **16**
- ✓ Gdy kosz jest wyjęty z urządzenia, przygotowywanie artykułów jest przerwane i panel obsługi nie jest podświetlony.
2. Wstrząsnąć artykuły spożywcze w koszu. Duże lub delikatne artykuły obracać przyborami kuchennymi wykonanymi z drewna lub tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury.
→ Rys. **17**
3. Całkowicie wsunąć kosz do urządzenia.
→ Rys. **18**
- ✓ Przygotowywanie artykułów jest automatycznie kontynuowane i wyświetlacz pokazuje naprzemiennie ustawioną temperaturę i pozostający czas przygotowywania artykułów.

Wyjmowanie przygotowanych artykułów spożywczych

1. Po zakończeniu przygotowywania artykułów na wyświetlaczu miga **End**. Słychać

sygnał dźwiękowy, w panelu obsługi świecą wszystkie symbole.

→ Rys. **19**

2. Wyjąć kosz z przygotowanymi artykułami.

→ Rys. **20**

3. Artykuły, które nie wydzieliły nadmiaru tłuszczu, np. frytki, wytrząsnąć z kosza lub wyjąć przy użyciu przyborów kuchennych.

→ Rys. **21**

4. Artykuły, które wydzieliły nadmiar tłuszczu, np. przerastane mięso czy kawałki drobiu, wyjąć z kosza przy użyciu przyborów kuchennych. Nie przechylać kosza,

aby nie dopuścić do wylania tłuszczu na gotowe artykuły.

→ Rys. **22**

Nadmiar gorącego tłuszczu ostrożnie usunąć albo zaczekać, aż wystygnie w koszu.

Uwaga: Jeżeli przygotowywanie artykułów zostało manualnie przerwane przyciskiem , wyświetlacz pokazuje **COOL**, a wentylator pracuje jeszcze przez określony czas. Wyjąć kosz dopiero, gdy wyświetlacz wskaże **End**.

Wskazówka: W urządzeniu można od razu przygotowywać kolejne porcje lub inne artykuły spożywcze.

Przykłady zastosowania

Urządzenie dysponuje 8 różnymi, wstępnie ustawionymi programami. Wybrać program najlepiej przystosowany do przygotowywanych artykułów.

Uwaga: Podane wartości stanowią zalecenia. Ze względu na różnice w pochodzeniu, wielkości, kształcie, stanie i marki artykułów spożywczych optymalne ustawienie może odbiegać od podanych wartości.

Żywność	Ustawienie wstępne	Wskazówki
Mrożone frytki, 10 x 10 mm, 500 g	 Frytki 180°C 23 min.	Gdy miga SHAKE , wstrząsnąć lub obrócić artykuły spożywcze
Udka z kurozaka, 5szt. po 125 g	 Drób 200°C 25 min.	Gdy miga SHAKE , wstrząsnąć lub obrócić artykuły spożywcze
Stek wołowy, 2 szt., grubość ok. 3 cm	 Mięso 200°C 20 min.	Nagrzewać urządzenie przez 4 min. Gdy miga SHAKE , wstrząsnąć lub obrócić artykuły spożywcze
Filet z łososia, 2 szt po 150 g	 Ryby 160°C 12 min.	
Warzywa grillowane, 500 g	 warzywa 180°C 20 min.	Warzywa grubo pokroić i wymieszać z maks. 1 łyż Gdy miga SHAKE , wstrząsnąć lub obrócić artykuły spożywcze
Małe ciastka lub muffiny, 9 szt.	 Drobne wypieki 150°C 18 min.	
Pieczyno mrożone, podpiekane	 chleb 160°C 12 min.	
Utrzymywanie tem- peratury przygotowa- nych potraw	 Podtrzymywanie ciepła 80°C 30 min.	

Wskazówki

- Jeżeli wielkość artykułów odbiega od podanej w tabeli, należy odpowiednio skrócić lub wydłużyć czas przygotowywania.
- Jeżeli po upływie wybranego czasu przygotowywania artykuły nie są gotowe, należy wydłużyć czas przygotowywania lub zwiększyć temperaturę.
- Aby zapewnić równomierne ugotowanie artykułów, należy je wstrząsnąć lub przewrócić w koszu, gdy miga **SHAKE**.
- Jeżeli artykuły nie są dość chrupiące, przed przygotowaniem zwilżyć je niewielką ilością oleju, np. pędzelkiem czy rozpylaczem do oleju. Zaczekać, aż nadmiar oleju skapie, lub zetrzeć go.

Przegląd procesu czyszczenia

Po użyciu od razu czyścić wszystkie części, aby nie dopuścić do zasychania resztek składników.

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.

- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.
- ▶ Panel obsługi i wyświetlacz czyścić tylko zwilżoną ściereczką z mikrofazy.

Wyczyścić poszczególne części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

→ Rys. 23

Czyszczenie urządzenia i części

1. Wyczyścić korpus urządzenia miękką, wilgotną ściereczką i wysuszyć.
Do czyszczenia wyświetlacza używać zwilżonej ściereczki z mikrofibry.
2. Komorę w razie potrzeby umyć gorącą wodą i miękką ściereczką lub gąbką.
3. Resztki artykułów usunąć z elementu grzejnego miękką szczoteczką.
4. Usunąć z kosza nadmiar tłuszczu i oleju.
5. Jeżeli w koszu znajdują się trudne do usunięcia pozostałości tłuszczu, przed wyczyszczeniem napełnić kosz gorącą wodą z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń i poczekać na zadziałanie roztworu.
6. Kosz i ruszt wyczyścić miękką ściereczką lub gąbką z użyciem płynu do mycia naczyń albo umyć w zmywarce.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Urządzenie nie działa.	Prąd nie dochodzi do urządzenia. ▶ Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane prądem.
Po powrocie zasilania prądem elektrycznym urządzenie samoczynnie kontynuuje przygotowywanie artykułów.	Przerwany proces przygotowywania urządzenie zapamiętuje na pewien czas. 1. W razie przerwy w zasilaniu prądem elektrycznym należy odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 2. Po przywróceniu zasilania prądem ponownie podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. ✓ Przerwany proces przygotowywania artykułów jest kontynuowany. 3. Wybrać jedną z następujących opcji: ▶ Zaczekać na zakończenie procesu przygotowywania. ▶ Przerwać przygotowywanie artykułów przyciskiem ⏏, aby dopasować parametry, np. zwiększyć temperaturę. ▶ Zakończyć przygotowywanie artykułów przyciskiem ⏏. Uwaga: Jeżeli przerwa w zasilaniu prądem trwała dłużej, przygotowywanie artykułów nie będzie automatycznie kontynuowane.

Proces przygotowywania artykułów nie jest rozpo-

Kosz nie jest poprawnie włożony do urządzenia.

- ▶ Całkowicie wsunąć kosz do urządzenia. Kosz nie może wystawać z obudowy.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
czynany ani kontynuowany.	
Kosz nie daje się całkowicie wsunąć do urządzenia.	Artykuły spożywcze lub przedmioty w komorze. ▶ Usunąć artykuły spożywcze albo przedmioty z komory. W czasie przygotowywania artykuły lub przedmioty w komorze są bardzo gorące. Używać odpornych na wysokie temperatury przyborów kuchennych i zachowywać ostrożność.
Wyświetlacz pokazuje E1 lub E2 .	Problem z czujnikiem temperatury. 1. Odłączyć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego. 2. Ponownie podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. 3. Jeżeli usterka w dalszym ciągu się utrzymuje, wezwać serwis. → "Serwis", Strona 130
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Kapiący tłuszcz lub pozostałości tłuszczu w koszu albo komorze tworzą pod wpływem wysokiej temperatury biały dym. ▶ Po każdym użyciu urządzenia kosz, ruszt i komorę należy dokładnie wyczyścić, aby usunąć pozostałości tłuszczu. Uwaga: Biały dym, który powstaje z pozostałości tłuszczu, nie ma wpływu na wynik przygotowywania artykułów ani na urządzenie.
Z zamocowanym uchwytem urządzenie nie mieści się w opakowaniu wysyłkowym.	Po zamontowaniu uchwyt jest trwale połączony z koszem. Uwaga: Uchwyt należy demontować tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przed odesłaniem urządzenia. 1. Nacisnąć gumową zatyczkę na górnej stronie uchwytu przy użyciu odpowiedniego przyrządu, np. małego śrubokręta, do dołu. → Rys. 24 2. Docisnąć przyrząd do tyłu, jednocześnie wyciągając uchwyt z kosza. → Rys. 25

Utylizacja zużytego urządzenia

- ▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie

oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elek-

trycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- з оригінальним приладдям.
- для нагрівання, тушкування, випікання й запікання за допомогою гарячого повітря.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Від'єднуйте прилад від електромережі після кожного використання, перед чищенням, а також у разі несправності.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 8-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Сторінка 139*
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.

- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Категорично заборонено ставити прилад на займисті матеріали (як-от штори або скатертини) чи поруч із ними.
- ▶ Завжди залишайте безпечну відстань щонайменше 10 см до стін тощо, щоб уникнути накопичення тепла.
- ▶ Категорично заборонено накривати прилад або ставити на нього якісь предмети.
- ▶ Не кладіть ніяких предметів у кошик або робочу камеру.
- ▶ Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- ▶ Не заливайте олію або жир у кошик.
- ▶ Не нагрівайте в приладі продукти, що містять високий відсоток спирту або інші займисті компоненти.
- ▶ Не перевищуйте максимально допустимого рівня заповнення. Не переповнюйте кошик продуктами.

- ▶ Не використовуйте незакріплений кулінарний папір або легкі інгредієнти, що їх може засмоктати вентилятор (наприклад, суху зелень).
- ▶ Якщо з приладу піде темний дим, негайно від'єднайте його від розетки. Не виймайте кошика, доки не перестане йти дим.



- ▶ Під час роботи прилад нагрівається. Не торкайтеся гарячих поверхонь.
- ▶ Перед очищенням та перенесенням дайте приладу охолонути.
- ▶ Бережіть руки від гарячої робочої камери.
- ▶ Виймаючи кошик, будьте обережні, бо звідти можуть піти гаряче повітря й пара.
- ▶ Не нахиляйтеся над приладом.
- ▶ Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від випускних отворів.
- ▶ Щоб уникнути травм, користуйтеся приладом лише за призначенням.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.
- ▶ Щоб уникнути утворення акриламідів, не готуйте продукти до надто темного кольору й прибирайте пригорілі рештки.
- ▶ Свіжу картоплю не можна нагрівати понад 180 °C.

Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Не використовуйте гострих кухонних приладів і металевих предметів. Для готування використовуйте приладдя лише з деревини або термостійкого пластику.
- ▶ Заборонено ставити гарячий кошик на чутливі до високої температури поверхні. Використовуйте термостійку основу, наприклад підставку для каструль.
- ▶ Заборонено наливати в кошик воду або інші рідини.

Знайомство

Огляд

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

→ Мал. 1

A	Основний блок приладу
B	Кошик
1	Робоча камера
2	Панель управління
3	Вентиляційний отвір
4	Випускний отвір
5	Місце для зберігання кабелю

6	Верхній нагрівальний елемент і вентилятор
7	ручка
8	Оглядове віконце
9	Решітка

Панель керування

Тут наведено огляд панелі управління.

Нотатка: Натискайте кнопки пальцями руки без кухонної рукавички. Натискати кнопки якимись предметами, наприклад черпаком, не можна.

Індикатори й функційні кнопки

Символ	Функція
	Режим готовності Активация і деактивация стану готовності або зупинка приготування
	Старт/пауза Запуск або зупинка приготування
	Дисплей Якщо світиться °C, дисплей показує температуру. Якщо світиться min, дисплей показує час.
TEMP	Налаштування температури Підвищити температуру можна за допомогою кнопки +, знизити — —. Діапазон регулювання: 40-200 °C з кроком 5° Нотатка: Якщо заданий час перевищує 120 хв, максимальна температура становить 80 °C.
TIME	Налаштування часу Збільшити час приготування можна за допомогою кнопки +, зменшити — —. Діапазон регулювання: 1-120 хв Нотатка: Якщо задано температуру 40-80 °C, час приготування або підігрівання можна збільшити максимум до 8 год.
	→ "Освітлення робочої камери", Сторінка 134
	→ "Індикація SHAKE ", Сторінка 134

Кнопки вибору програм

Символ	Програма
	Картопля фрі
	Птиця
	М'ясо
	Риба
	Овочі
	Хліб
	Дрібне печиво
	Підігрівання

Символи

Символ	Опис
	Позначка максимального рівня заповнення всередині кошика

Режим готовності

Якщо приладом не користуються певний час до або після приготування, то прилад переходить у режим готовності і вмикається індикатор . У режимі готовності прилад споживає менше енергії.

Щоб деактивувати режим готовності й скористатися приладом, натисніть .

Індикація SHAKE

У певних програмах після заданого часу блимає індикація  **SHAKE** і лунає звуковий сигнал.

Коли заблимає цей індикатор, струсіть або переверніть продукти в кошику. Це забезпечить рівномірну термообробку всіх продуктів у кошику.

→ "Струшування або перевертання продуктів", Сторінка 136

Нотатка: Якщо не вийняти й не вставити кошик, індикація буде блимати до кінця термообробки, а звуковий сигнал лунатиме приблизно через кожні 5 секунд.

Освітлення робочої камери

Перевіряйте хід приготування продуктів, не виймаючи кошика з приладу.

Щоб увімкнути освітлення робочої камери, натисніть .

Нотатка: Освітлення робочої камери автоматично вимкнеться за 10 с.

Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.

Закріплення ручки

1. Відтягніть фіксатор від корпусу так, щоб можна було витягти кошик.
→ **Мал. 2**
Не від'єднуйте фіксатор від кошика.
2. Витягніть кошик за фіксатор з приладу; вийміть із кошика упаковку.
→ **Мал. 3**
3. Зніміть фіксатор і вийміть ручку з упаковки.
→ **Мал. 4**
4. Вставте ручку у відповідний отвір на кошику й притисніть донизу. Вставте зібраний кошик у прилад.
→ **Мал. 5**
Ручка має повністю зафіксуватися й надійно з'єднатися з кошиком.

Очищення приладу перед першим використанням

1. Зніміть наявний пакувальний матеріал.
2. Зніміть наявні наклейки та плівки.
3. Відчинивши вікно й вибравши на приладі найвищу температуру, прогрійте його без продуктів протягом 30 хвилин, а потім дайте охолонути.
→ *"Початок приготування", Сторінка 135*
4. Усі деталі, які контактують із харчовими продуктами, перед першим користуванням слід помити.
→ *"Огляд чищення", Сторінка 137*

Нотатка: Поява незначної кількості диму чи запаху під час першого користування — нормальне явище.

Експлуатація

Загальні вказівки

Щоб оптимально користуватися приладом, зважайте на вказівки.

- Для швидшої зміни значень утримуйте натиснуті кнопки.
- Щоб скоригувати температуру або тривалість під час приготування, натисніть **▷||**, змініть значення, а потім натисніть **▷||** для продовження.

Установлення приладу

1. Поставте прилад на стійку й рівну горизонтальну поверхню, що витримує високі температури. Завжди залишайте безпечну відстань щонайменше 10 см до стін тощо.
2. Розмотайте кабель живлення на потрібну довжину.

Завантаження продуктів у кошик

1. Вийміть кошик. Встановіть решітку в кошик згідно з ілюстрацією і притисніть униз.
→ **Мал. 6**
2. Засипте продукти в кошик і до упору вставте кошик у прилад.
→ **Мал. 7**
Не перевищуйте позначеного максимального рівня.

Початок приготування

1. Вставте штепсельну вилку в розетку.
→ **Мал. 8**
- ✓ Пролунає звуковий сигнал, активується панель керування.
- ✓ На дисплеї по черзі з'являтимуться температура й час приготування в ручному режимі.
→ **Мал. 9**
2. Щоб скористатися програмою, натисніть на панелі керування відповідний символ, наприклад  **Картопля фрі**.
→ **Мал. 10**
- ✓ Символ вибраної програми зблимає; на дисплеї по черзі з'являтимуться задані для цієї програми температура й час приготування.
→ **Мал. 11**
3. Щоб повернутися в ручний режим приготування, знову натисніть символ програми, що блимає.
4. Щоб змінити стандартну температуру, задайте бажане значе-

- ння за допомогою кнопок **ТЕМП** — або +.
→ Мал. **12**
5. Щоб змінити стандартний час приготування, задайте бажане значення за допомогою кнопок **TIME** — або +.
→ Мал. **13**
6. Запустіть приготування кнопкою **▶||Старт/пауза**.
→ Мал. **14**
- ✓ На дисплеї по черзі з'являтимуться задана температура й залишок часу приготування.
7. Щоб перевірити хід приготування, натисніть **☼Освітлення робочої камери**.
→ Мал. **15**
- ✓ У робочій камері ввімкнеться світло; на продукти можна буде глянути крізь віконце.

Струсування або перевертання продуктів

1. Коли почне блимати індикатор **SHAKE**, вийміть кошик із приладу.
→ Мал. **16**
- ✓ Приготування призупиниться; поки кошик вийнятий, панель керування не підсвічується.
2. Струсніть продукти в кошику. Великі або чутливі продукти переверніть дерев'яною або термостійкою пластиковою лопаткою.
→ Мал. **17**
3. До упору вставте кошик у прилад.
→ Мал. **18**
- ✓ Процес автоматично продовжиться; на дисплеї по черзі з'являтимуться

задана температура й залишок часу приготування.

Виймання готових продуктів

1. Коли приготування закінчиться, на дисплеї заблимає індикація **End**. Пролунає звуковий сигнал; на панелі керування підсвітяться всі символи.
→ Мал. **19**
2. Вийміть кошик з готовими продуктами.
→ Мал. **20**
3. Продукти без надлишків жиру (наприклад, картоплю фрі) витрусіть з кошика або вийміть кухонним приладдям.
→ Мал. **21**
4. Продукти з надлишками жиру (наприклад, жирне м'ясо або птицю) вийміть з кошика кухонним приладдям. Не нахилийте кошик, інакше жир може потрапити на готову страву.
→ Мал. **22**
- Обережно злийте гарячі залишки жиру або залиште холонути в кошику.

Нотатка: Якщо ви вручну перервали приготування кнопкою **☼**, на дисплеї з'являється індикація **COOL**, а вентилятор якийсь час працює. Не виймайте кошика, доки на дисплеї не з'явиться **End**.

Порада: Одразу після цього в приладі можна готувати наступні порції або інші продукти.

Приклади застосування

На приладі передбачено стандартні програми в кількості 8. Вибирайте програму залежно від продуктів.

Нотатка: Наведені значення вважайте рекомендаціями. Продукти різняться за походженням, розміром, формою, станом і сортом, тому оптимальне налаштування в конкретних випадках може відрізнятися від рекомендованого.

Продукт	Стандартне налаштування	Вказівки
Заморожена картопля фрі, 10 x 10 мм, 500 г	☼ Картопля фрі 180 °C 23 хв	Коли заблимає SHAKE , струсіть або переверніть продукти

Продукт	Стандартне налаштування	Вказівки
Курячі стегенця, 5 шт. по 125 г	🍗 Птиця 200 °C 25 хв	Коли заблимає SHAKE , струсіть або переверніть продукти
Яловичий стейк, 2 шт., ≈3 см завтовшки	🍖 М'ясо 200 °C 20 хв	Попередній прогрів 4 хв Коли заблимає SHAKE , струсіть або переверніть продукти
Філе лосося, 2 шт. по 150 г	🐟 Рибa 160 °C 12 хв	
Овочі гриль, 500 г	🥕 Овочі 180 °C 20 хв	Наріжте овочі великими шматками й перемішайте з макс. 1 ч. л. олії Коли заблимає SHAKE , струсіть або переверніть продукти
Малі кекси чи мафіни, 9 шт.	🍞 Дрібне печиво 150 °C 18 хв	
Заморожені пропечені булочки	🍞 Хліб 160 °C 12 хв	
Підтримання в гарячому стані готових страв	🔥 Підігрівання 80 °C 30 хв	

Поради

- Якщо розмір продуктів відрізняється від зазначеного в таблиці, відповідним чином зменште або збільште час приготування.
- Якщо після заданого часу продукти ще не готові, слід збільшити час або підвищити температуру.
- Для рівномірної термообробки струшуйте або перевертайте продукти в кошику, коли заблимає індикатор **SHAKE**.
- Якщо продукти не досягають бажаної хрумкості, перед приготуванням нанесіть на них трохи олії (наприклад, пензлем або розприскувачем). Дайте зайвий олії стекти або зітріть її.

Огляд чищення

Одразу після користування очистьте всі деталі, щоб залишки не присохли.

- ▶ Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.

- ▶ Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.
- ▶ Панель управління й дисплей протирайте тільки вологою серветкою з мікрОВОлокна.

Почистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

→ Мал. **23**

Очищення приладу й деталей

1. Протріть основний блок приладу вологою ганчіркою і просушіть. Дисплей протирайте вологою серветкою з мікрОВОлокна.
2. Робочу камеру в разі потреби мийте м'якою ганчіркою або губкою, змоченою в гарячій воді.
3. Залишки продуктів з нагрівального елемента відчищайте м'якою щіткою.
4. Приберіть з кошика рештки жиру й оливи.
5. Якщо в кошику залишилися стійкі плями жиру, налейте в нього гарячої води з кількома краплями мийного засобу й дайте постояти.

6. Почистьте кошик і решітку м'якою ганчіркою чи губкою, змоченою в лужному мийному розчині, або помийте в посудомийній машині.

Усунення несправностей

Несправність	Причина й усунення несправності
Прилад не працює.	Прилад знеструмлено. ► Перевірте, чи отримує прилад електроживлення.
Після збою електроживлення прилад автоматично відновлює перерване приготування.	Прилад якийсь час зберігає параметри приготування, що перервалося. 1. Якщо зникло електроживлення, від'єднайте прилад від розетки. 2. Коли живлення знову з'явиться, приєднайте прилад до розетки. ✓ Перерване приготування відновиться. 3. Виберіть один із таких варіантів: ► Дочекайтеся, доки приготування завершиться. ► Перевіть приготування кнопкою >], щоб змінити якісь параметри (наприклад, підвищити температуру). ► Перевіть приготування кнопкою ☺. Нотатка: Якщо електроживлення зникло надовго, приготування не відновиться автоматично.
Приготування не запускається або не відновлюється.	Кошик не вставлено в прилад як слід. ► Вставте кошик у прилад до упору. Кошик не має виступати з корпусу.
Кошик не вставляється в прилад до упору.	Продукти або предмети в робочій камері. ► Приберіть продукти або предмети з робочої камери. Під час приготування продукти або предмети в робочій камері нагріваються. Користуйтеся термостійким кухонним приладом і будьте обережні.
На дисплеї відображається E1 або E2 .	Проблема з датчиком температури. 1. Від'єднайте прилад від електромережі. 2. Знову під'єднайте прилад до електромережі. 3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → "Сервісні центри", <i>Сторінка 139</i>
З приладу йде білий дим.	Краплі й залишки жиру в кошику або робочій камері, пригоряючи, утворюють білий дим. ► Ретельно чистьте кошик, решітку й робочу камеру після кожного використання, щоб там не лишалося жиру. Нотатка: Білий дим, що виникає від залишків жиру, не впливає на результати готування й роботу приладу.
Прилад з ручкою не поміщається в заводську упаковку.	Після збирання ручка міцно тримається на кошику. Нотатка: Знімайте ручку лише у виняткових випадках, наприклад, якщо збираєтеся надіслати прилад поштою. 1. Притисніть гумову заглушку з верхнього боку ручки відповідним інструментом униз, наприклад, малою викруткою. → Мал. 24 2. Натисніть на інструмент і водночас від'єднайте ручку від кошика. → Мал. 25

Утилізація старих приладів

- Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортёр: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001333505 (041219)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk