



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

MUM Serie | 2

MUMS2....


[ka] მომხმარებლის სახელმძღვანელო





<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001312092>

[ka] დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოძიება შეგიძლიათ ინტერნეტით. დაასკანირეთ QR კოდი საწყის გვერდზე.

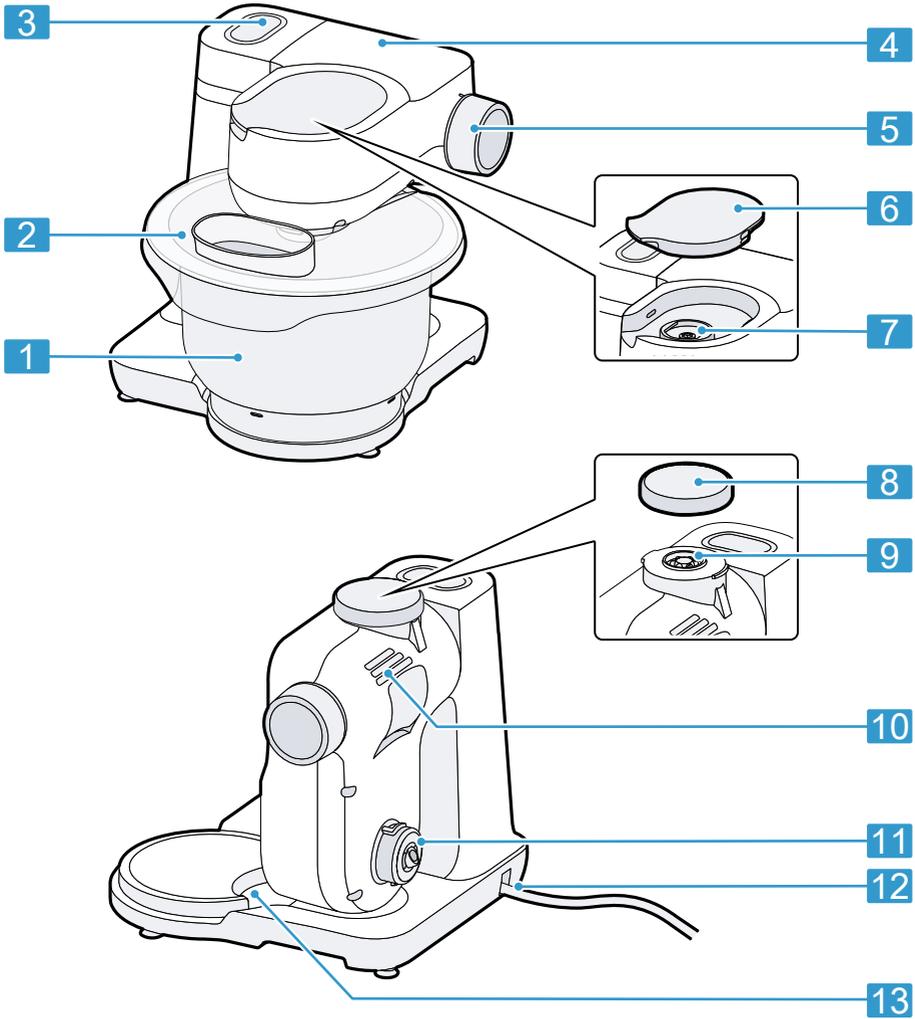

16




15




14

					
	 1-7	 1	 3-7	 5-7	 5-7
	 1-5		 3-5	 7/M	 5-7
	 1-3		 7	 7/M	
			 3-5	 3-7	


2

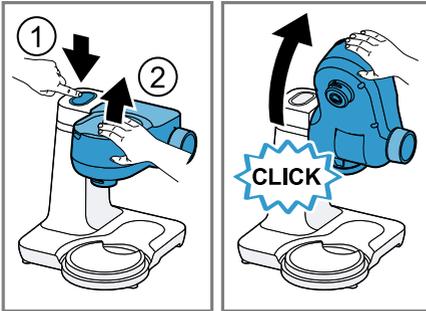


3

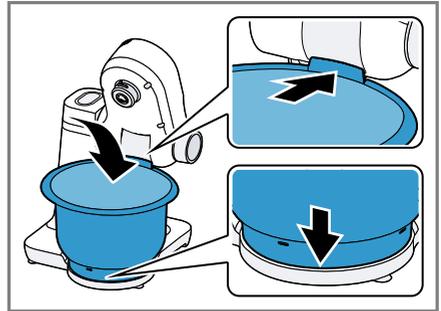


4

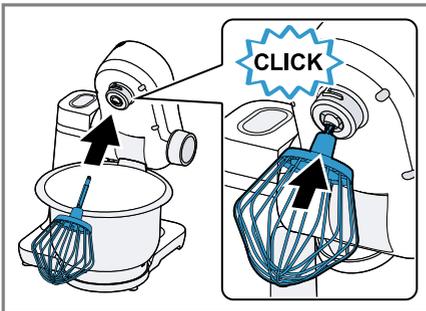


5

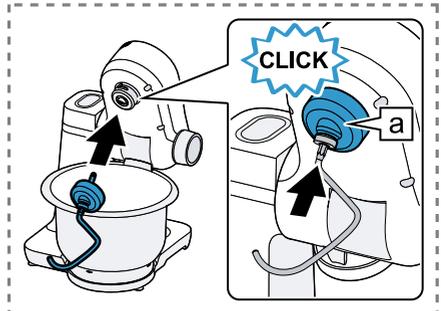


6

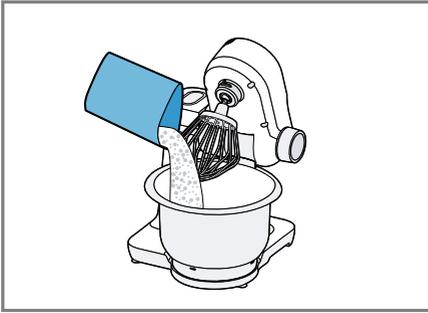

7

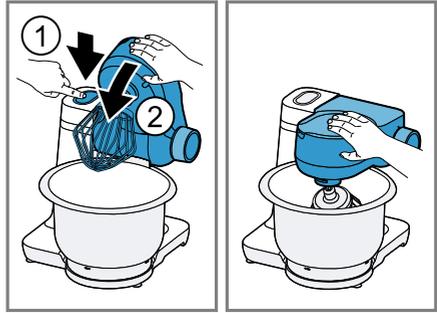


8

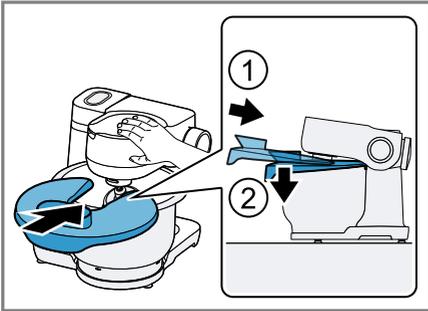


9




10

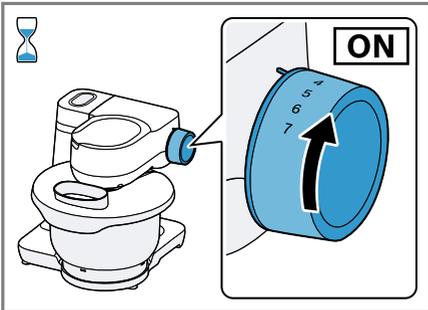


11

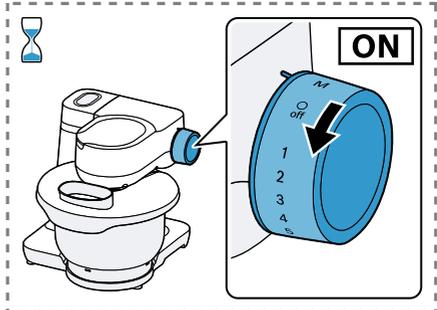


12

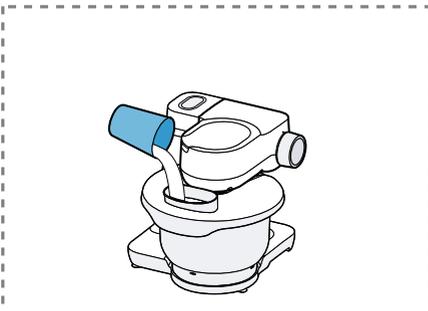


13

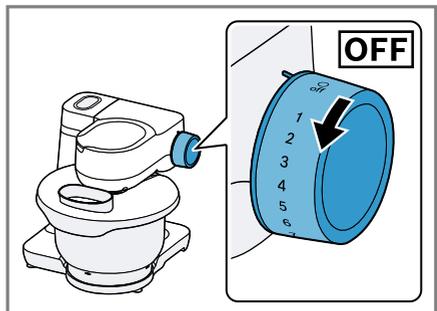


14

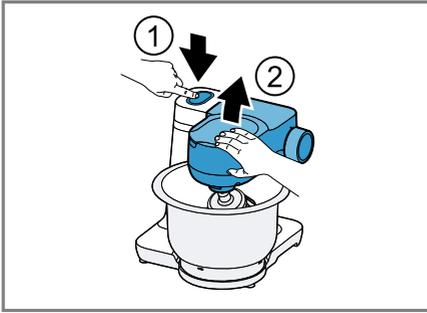


15

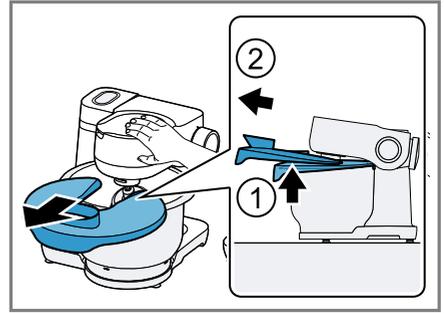


16

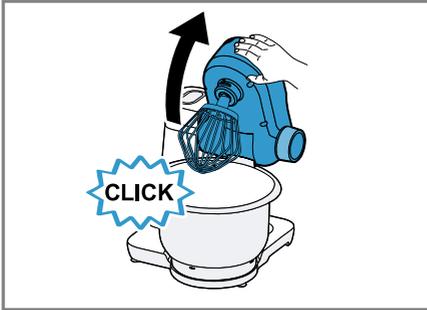


17

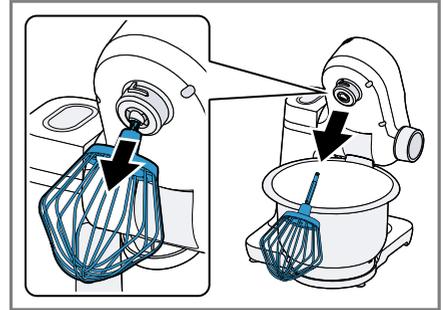


18

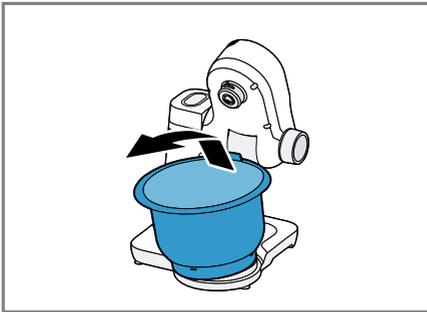


19

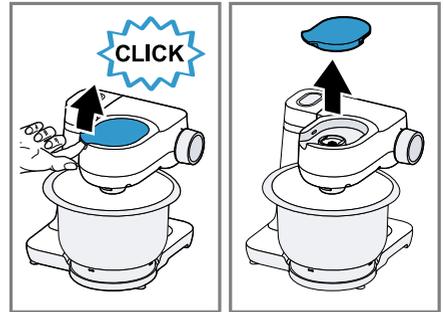


20

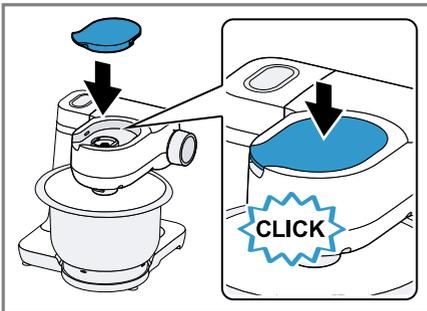

21

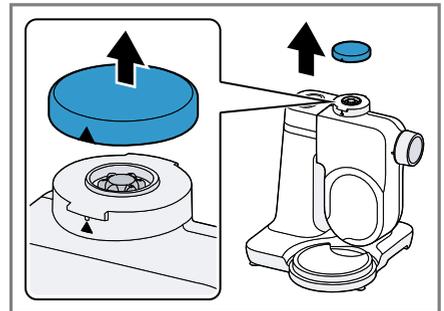


22

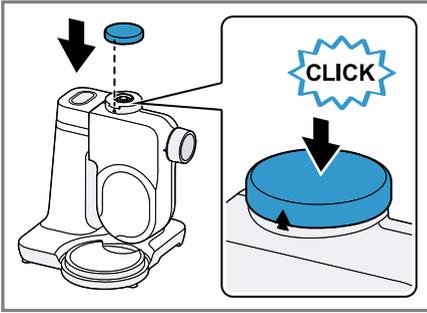

23

							
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

24

			 MIN-MAX	 1-7 / M	 00:00
	 4-8°C		100-600 ml	7	1-6 min
	 21-25°C → 		1-8 x 	7	4-6 min
			 550-2400 g	1 ----- 5	30 s ----- 4-5 min
			 350-550 g	1 ----- 3	30 s ----- 3-4 min
			 560-1100 g	1 ----- 3	30 s ----- 5-6 min
			 350-750 g	1 ----- 3	30 s ----- 6-7 min
			 350-750 g	1 ----- 3	30 s ----- 4-5 min

უსაფრთხოება

- წიაკითხეთ ინსტრუქცია საფუძვლიანად.
- დაიცავით დამატებითი ინსტრუქციები მოყოლილი ან დამატებითი აქსესუარების გამოყენებისას.
- შეინახეთ ინსტრუქცია, ისევე როგორც პროდუქტის სხვა ინფორმაციები შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მეპატრონისათვის.
- ტრანსპორტირებისას მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში, ნუ ჩართავთ მას.

გამოიყენეთ დანადგარი მხოლოდ:

- ორიგინალური სათადარიგო ნაწილებით და აღჭურვილობით.
- მორევისთვის, შერევისთვის, ათქვეფისთვის.
- დამატებითი გამოყენებისთვის, რომელიც აღწერილია მოყოლილი ან დამატებითი აღჭურვილობის ინსტრუქციაში.
- მეთვალყურეობის ქვეშ.
- სტანდარტული საყოფაცხოვრებო მოცულობის დასამუშავებლად და დამუშავების დროისთვის.
- კერძო საკუთრებაში სახლის პირობებსა და დახურულ სივრცეებში ოთახის ტემპერატურაზე მოსახმარებლად.
- ზღვის დონიდან არა უმეტეს 2000 მ სიმაღლეზე.

მოწყობილობა გამორთეთ კვების ბლოკიდან, როდესაც თქვენ:

- არ იყენებთ მოწყობილობას.
- არ აკონტროლებთ მოწყობილობის გამოყენებას
- აწყობთ მოწყობილობას
- შლით მოწყობილობას.
- ასუფთავებთ მოწყობილობას.
- უახლოვდებით მბრუნავ ნაწილებს.
- ცვლით ინსტრუმენტებს.
- ხვდებით შეცდომას

ამ მოწყობილობის გამოყენება ნებადართულია ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებისათვის ან გამოცდილებისა თუ ცოდნის არ მქონე პირთათვის, მეთვალყურეობის შემთხვევაში ან მოწყობილობის უსაფრთხო მოხმარების შესწავლის შემდეგ, თუ მათთვის გასაგებია არასწორ მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები.

ბავშვების თამაში მოწყობილობასთან დაუშვებელია.

მოწყობილობის გაწმენდა და მომსახურება ბავშვებისთვის აკრძალულია.

ბავშვებს ეკრძალებათ მოწყობილობით სარგებლობა. არ დაუშვათ ბავშვები მოწყობილობასთან და ქსელის კაბელთან.

- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დანადგარი გაბზარული ან გატეხილი ზედაპირით.
- ▶ აკრძალულია ქსელის კაბელის მოქაჩვა, მოწყობილობის ელექტროქსელიდან გამოსართავად. გამოსწიეთ შტეფსელიდან ქსელის კაბელის ჩანგალი.
- ▶ მოწყობილობის ან ქსელის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოიღეთ ჩანგალი შტეფსელიდან და გამორთეთ დამცველი დამცველების ბლოკში.
- ▶ დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურებას. → გვერდი 15
- ▶ მოწყობილობის შეერთება და ექსპლუატაცია უნდა ხდებოდეს ელექტრო პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემული მნიშვნელობების შესაბამისად.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუკი დაზიანდება აპარატის დენთან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.
- ▶ არასოდეს ჩადოთ წყალში ან ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დანადგარი ან ქსელის გაყვანილობა.
- ▶ გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დახურულ შენობაში.
- ▶ არ გამოიყენოთ მოწყობილობები ძალიან მაღალი ტემპერატურის ან სინესტის დროს.
- ▶ დანადგარის საწმენდად არ გამოიყენოთ ორთქლით მწმენდავი ან მაღალი წნევით საწმენდი საშუალებები.
- ▶ ქსელის გაყვანილობა, არასოდეს შეიყვანოთ კონტაქტში სითბოს წყაროებთან ან მოწყობილობის ცხელ ნაწილებთან.
- ▶ ქსელის გაყვანილობა, არასოდეს შეიყვანოთ კონტაქტში ბასრ კიდეებთან ან კანტებთან.
- ▶ ქსელის გაყვანილობა არასოდეს გადაღუნოთ, დაჭეკოთ ან შეცვალოთ.
- ▶ არასოდეს მოათავსოთ დანადგარი ცხელი ზედაპირების სიახლოვეს

- ▶ მოარიდეთ მბრუნავ ნაწილებს ხელები, თმები, ტანსაცმელი და სხვა საგნები.
- ▶ ინსტრუმენტები და აქსესუარები დაამაგრეთ და მოხსენით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამძრავი მექანიზმი გაჩერებულია, ხოლო დანადგარი შტეფესლიდან გამორთული.
- ▶ ინსტრუმენტების შეცვლის ან გაწმენიდას წინ დანადგარი გამორთეთ და გამოაერთეთ შტეფსელიდან.
- ▶ ხელსაწყოები მოიხმარეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თასი ჩასმულია, თავსახური დაფარებული, ხოლო ამძრავი დისკის დამცავი ხუფი დამაგრებული.
- ▶ არასდეს გახსნათ მოძრავი მკლავი მომზადების დროს.
- ▶ ნაწილები ნახეთქებით ან სხვა დაზიანებებით, ისევე როგორც არასწორი პოზიციონირებით საჭიროებენ ორიგინალი ნაწილებით ჩანაცვლებას.
- ▶ მოძრავი მკლავის დაწვევისას ხელი თასში არ მოგიხვდება.
- ▶ შესაფუთი მასალა ბავშვებს მოარიდეთ.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება ითამაშონ შესაფუთი მასალებით.
- ▶ მოარიდეთ ბავშვებს პატარა ნაწილები.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება პატარა ნაწილებით ითამაშონ.
- ▶ გაწმენდისთვის დაიცავით მითითებები
- ▶ ყოველი გამოყენების წინ გაწმინდეთ ზედაპირები რომლებსაც საკვები ეხება

მატერიალური ზიანის თავიდან აცილება

- ▶ ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ამძრავ მექანიზმს.
- ▶ არასოდეს მოიხმაროთ დანადგარი საჭიროზე მეტ ხანს.
- ▶ არასოდეს ამუშაოთ დანადგარი უქმად/ცარიელი.
- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ სხვა დანადგარისთვის განკუთვნილი ორიგინალი ნაწილები ან აქსესუარები.
- ▶ არ გადააჭარბოთ დამუშავების მაქსიმალურ ოდენობებს.
- ▶ გამოყენებამდე შეამოწმეთ თასი, ხომ არ არის შიგ უცხო საგნები და ამოიღეთ ისინი.
- ▶ დანადგარი დადგით კვლიდან, მგრძნობიარე ზედაპირებიდან და მოწყობილობებიდან საკმაო მანძილის დაშორებით.

გაცნობა

მიმოხილვა

განფუთვისას შეამოწმეთ ყველა ნაწილი ტრანპორტირების დაზიანებაზე.
→ სურ. 1

1	მოსარევი თასი
2	თავსახური ინტეგრირებული ჩასასხმელი ლიობით
3	მოძრავი მკლავის განბლოკვის ღილაკი
4	მოძრავი მკლავი
5	მბრუნავი გადამრთველი
6	ამძრავი მექანიზმის დამცავი ხუფი 2
7	ამძრავი მექანიზმი 2
8	ამძრავი მექანიზმის დამცავი ხუფი 3
9	ამძრავი მექანიზმი 3
10	გამოსაბოლქვი ცხაური
11	მთავარი ამძრავი მექანიზმი
12	საღენის შესანახი ადგილი

- 13 ჩაღრმავება თასისათვის
- 14 ცომის მოსაზელი კაუჭი
- 15 სათქვეფი
- 16 სადღვები

მბრუნავი გადამრთველი

სიმბოლო	ფუნქცია
o	
○ off	დამუშავების შეჩერება.
1	ინგრედიენტები მინიმალური სიჩქარით დაამუშავეთ.
7	დაამუშავეთ ინგრედიენტები მაქსიმალური სიჩქარით.
M	მომენტალური გადართვა: მაქსიმალური სიჩქარე მანამ, სანამ მბრუნავი გადამრთველი ამ მდგომარეობაშია

რჩევა: დამუშავების პროცესში ყოველთვის შეგიძლიათ სიჩქარის შეცვლა ან დამუშავების შეწყვეტა.

მოდრავი მკლავი, მამოდრავებელი მექანიზმები და რეკომენდაციები სიჩქარესთან დაკავშირებით

განბლოკვის დილაკზე დაჭერისას, მოდრავი მკლავი გადადის სასურველ პოზიციაზე. მოდრავი მკლავი უნდა იყოს ჩაკეტილი ყოველ სამუშაო პოზიციაზე. ყურადღება მიაქციეთ ტაბლოზე არსებულ სიჩქარესთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს.
→ სურ. 2

ინსტრუმენტები

ინსტრუ გამოყენება მენტი

- 

ცომის მოსაზელი კაუჭი

 - მოზილეთ ცომი, მაგ.: ტკბილი ან მარილიანი საფურარიანი ცომი, პურის ცომი, პიცის ცომი, მაკარონის ცომი, საკონდიტრო ცომი.
 - შეურიეთ ცომში ინგრედიენტები, მაგ. თხილეული.

- 

სადღვები

- ინსტრუ გამოყენება მენტი**
- მოზილეთ ცომი, მაგ. ნამცხვრის ცომი, ხილის ნამცხვარი.
 - შეურიეთ ცომში ინგრედიენტები, მაგ. ქიშმიში, შოკოლადის ნატეხები.

- 

სათქვეფი

 - ათქვიფეთ ბეზე და ნაღები (მინიმუმ 30% ცხიმის შემცველობით).
 - აურიეთ მსუბუქი ცომი, მაგ. ბისკვიტის ცომი.

საწყისი პოზიცია

გამორთვის შემდეგ, მამოდრავებელი მექანიზმები აგრძელებენ მოძრაობას რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ არ მიაღწევენ სწორ საწყის პოზიციაში.

შენიშვნა: მოდრავი მკლავის გახსნა ან დახურვა შესაძლებელია მხოლოდ ჩასმულ ინსტრუმენტით, თუ ამდრავი მექანიზმი სწორ საწყის პოზიციაზეა.

რჩევა: მცდარი საწყისი პოზიცია შეგიძლიათ თავდაც მარტივად გაასწოროთ.
→ "ნარევეების აღმოფხვრა", გვერდი 14

უსაფრთხოების სისტემა

ჩართვის უსაფრთხოება
ჩართვის დაცვა აგარიღებთ თქვენი დანადგარის უნებლიე ჩართვას. დანადგარი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩართვება და დაიწყებს ფუნქციონირებას, თუ მოდრავი მკლავი სწორად არის ჩამაგრებული სამუშაო მდგომარეობაში.

თავიდან ჩართვის (რესტარტის) დაცვა
თავიდან ჩართვის დაცვა დენის გამორთვის შემდეგ დანადგარს არ მისცემს საშუალებას დამუშავება დამოუკიდებლად დაწყოს. დენის გათიშვის შემდეგ დანადგარი კვლავ ჩაირთვება. დამუშავება თავიდან დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მბრუნავი გადამრთველს ○ off-ზე დააყენებთ.

გადატვირთვისგან დაცვა
გადატვირთვისგან დაცვა ძრავას და სხვა ნაწილებს იცავს მაღალი დატვირთვით გამოწვეული ზიანისგან.

მართვა

დანადგარის დაყენება

- დადგით დანადგარი მყარ, გლუვ, სუფთა და სწორ სამუშაო ზედაპირზე.
- გაშალეთ დენის სადენი საჭირო სიგრძეზე.
 - სადენის სიგრძის შესამცირებლად ჩასვით სადენი შესანახ სათავსოში.
 - სადენის სიგრძის გასაზრდელად, ამოიღეთ სადენი შესანახი სათავსოდან.
- არ შეაერთოთ დენის შტეკერი.

დანადგარის მომზადება

- დააწეეთ განბლოკვის ღილაკს და ამოსწიეთ მოძრავი მკლავი, სანამ ბოლომდე არ ჩაჯდება.

→ სურ. 3
- ჩადგით თასი მთავარ დანადგარში.

→ სურ. 4

ყურადღება მიაქციეთ მთავარ დანადგარზე არსებულ ჩაღრმავებებს.
- ჩაარჭეთ ინსტრუმენტი მთავარ ამძრავ მექანიზმში, სანამ არ ჩამაგრდება.

→ სურ. 5
- ცომის საზელი კაუჭის ჩასასმელად:
 - ჩასვით ცომის საზელი კაუჭი დამცავ ბოლტთან ერთად მთავარ დანადგარში.
 - დაატრიალეთ დამცავი ბოლტი სანამ ცომის საზელი კაუჭი სრულად არ ჩამაგრდება.

→ სურ. 6

დამცავი ბოლტი  ამძრავ მექანიზმს სრულად უნდა ფარავდეს.
- ჩაასხით/ჩაყარეთ ინგრედიენტები თასში.

→ სურ. 7
- დააწეეთ განბლოკვის ღილაკს და მზურნავ მკლავს ოდნავ ქვემოთკენ დააწეეთ.

→ სურ. 8

გააჩერეთ/გეჭიროთ მოძრავი მკლავი ოდნავ გახსნილ მდგომარეობაში.
- ოდნავ ასწიეთ თავსახური წინა მხრიდან, გადაიტანეთ იგი მთლიანად თასზე და დაახურეთ.

→ სურ. 9
- დააწეეთ მოძრავ მკლავს ქვემოთკენ, სანამ ბოლომდე არ ჩაჯდება.

→ სურ. 10

ინგრედიენტების ინსტრუმენტებით დამუშავება

- შეაერთეთ სადენის შტეკერი.
 - დააყენეთ მზურნავი გადამრთველი სასურველ სიჩქარეზე.

→ სურ. 11
 - ინგრედიენტების მცირე დროში მაქსიმალური სიჩქარით დასამუშავებლად, დააყენეთ მზურნავი გადამრთველი M-ზე და გეჭიროთ დამუშავების სასურველი დროის მანძლზე.

→ სურ. 12
 - სურვილის შემთხვევაში, დაამატეთ სხვა ინგრედიენტები დამუშავების დროს ჩასასხმელი ღიობის მეშვეობით.

→ სურ. 13
 - იმისთვის რომ ინგრედიენტებს დაამატოთ უფრო დიდი რაოდენობა:
 - დააყენეთ მზურნავი გადამრთველი O off-ზე და დაელოდეთ დანადგარის გაჩერებას.
 - მსუბუქად აწიეთ მოძრავი მკლავი და მოხსენით თავსახური.
 - ჩაასხით/ჩაყარეთ ინგრედიენტები თასში.
 - დაახურეთ თავსახური და მოძრავ მკლავს დააწეეთ ზემოდან სანამ ბოლომდე არ ჩაჯდება.
 - დაამუშავეთ ინგრედიენტები მანამ, სანამ სასურველ შედეგს არ მიიღებთ.
 - მზურნავი გადამრთველი O off-ზე დააყენეთ.

→ სურ. 14

დაელოდეთ დანადგარის გაჩერებას.
- ✓ დამუშავება შეჩერდება და ამძრავი მექანიზმები საწყის პოზიციაზე გადავა.

დამუშავების დასრულება

→ სურ. 15 - 19

აქსესუარების გამოყენება

შენიშვნები

- მოაცილეთ დამცავი თავსახური აქსესუარის 2 ან 3 ამძრავ მექანიზმზე გამოსაყენებლად.
- ნუ დააფარებთ ყოველთვის დამცავ თავსახურს გამოყენებულ ამძრავ მექანიზმებს.
- გაითვალისწინეთ აქსესუარის მოხმარების ინსტრუქცია.

→ სურ. 20 - 23

გაწმენდის მიმოხილვა

გაწმინდეთ ცალკეული ნაწილები ისე, როგორც ეს ცხრილშია მოცემული.

გამოყენებისთანავე გაწმინდეთ ყველა ნაწილი, რათა არ მიახმეს ნარჩენები.

→ სურ. 24

- ▶ არ გამოიყენოთ ალკოჰოლის ან სპირტის შემცველი გამწმენდი საშუალებები.
- ▶ არ გამოიყენოთ ბასრი, წვეტიანი ან მეტალის საგნები.
- ▶ არ გამოიყენოთ აბრაზიული ჩვრები ან საწმენდი საშუალებები.
- ▶ გამჭვირვალე ტრიტანის (პლასტმასის სახეობა) თასი გაწმინდეთ სარეცხი საშუალებითა და რბილი ჩვრით ან ღრუბელით.

რჩევა: პლასტმასის ნწილები შეიძლება შეიღებოს, მაგ: სტაფილოს დამუშავების დროს. მოაცილეთ შეფერილობა რბილი ნაჭრით და კულინარიული ზეთის რამოდენიმე წვეთით.

სპეციალური აქსესუარები

აქსესუარების შეძენა შეგიძლიათ კლიენტთა სერვისცენტრს,

Beispielrezept

რეცეპტი	ინგრედიენტები:	დამუშავება
მაგარი ხილის ნამცხვარი	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 კვერცხები ▪ 135 გრ შაქარი ▪ 135 გრ მარგარინი ▪ 255 გრ თაფლი ▪ 10 გრ საცხობი ფხვნილი (baking powder) ▪ 150 გრ ქიმიში ▪ 150 გრ შერეული ხილის ჩირი <p>შენიშვნა: მაქსიმუმ 2-ჯერადი რაოდენობის ერთდროულად დამუშავება.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ დააყენეთ სადღვები. ▪ ჩაყარეთ ყველა ინგრედიენტი ხილის ჩირის გარდა. ▪ 30 წამი დაამუშავეთ 1 დონეზე. ▪ შემდეგ 3-5 წუთი დაამუშავეთ 5 დონეზე. ▪ დააყენეთ 2 დონეზე. ▪ 30-60 წამი შიგადაშიგ დაუმატეთ ხილის ჩირი.

ხარვეზების აღმოფხვრა

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
დანადგარი არ მუშაობს.	<p>დანადგარს დენი არ მიეწოდება.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ დარწმუნდით, რომ დანადგარს დენი მიეწოდება.
დანადგარი არ იწყებს დამუშავებას.	<p>მბრუნავი გადამრთველი არასწორად არის დაყენებული.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ დამუშავებამდე მბრუნავი გადამრთველი O off-ზე დააყენეთ.

სპეციალიზირებულ მალაზიაში ან ინტერნეტში. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარი, რადგანაც ის ზუსტად მიესადაგება თქვენს დანადგარს. აქსესუარი არის დანადგარისთვის სპეციფიკური. ყიდვისას ყოველთვის მიუთითეთ თქვენი დანადგარის ზუსტი ნომერი (E-Nr.).

თქვენი დანადგარისთვის დამზებული აქსესუარები შეიძლება იხილოთ ჩვენს კატალოგში, ინტერნეტ-მალაზიაში ან კლიენტთა სერვისცენტრში.
www.bosch-home.com

გამოყენების მაგალითები

შენიშვნა: იმისათვის, რომ (ტკბილი ან მარილიანი) საფუარიანი ცომის ან წყლის მაღალი შემცველობის მქონე დამუშავებული ცომის (ხაშის) ინგრედიენტები ერთმანეთს კარგად შერეოს, თავდაპირველად სითხე თასში ჩაასხით.

ყურადღება მიაქციეთ ცხრილში მოცემულ ინფორმაციას და ნიშნულებს.

→ სურ. 25

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
<p>დანადგარი არ იწყებს დამუშავებას ან გამოირთო დამუშავების დროს.</p>	<p>დასამუშავებელი რაოდენობა ძალიან დიდია ან დამუშავების დრო იყო ხანგრძლივი.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ მბრუნავი გადამრთველი ○ off-ზე დააყენეთ. ▶ შეამცირეთ ინგრედიენტების რაოდენობა. ▶ დაელოდეთ დანადგარის გაგრილებას, იმისთვის რომ მოახდინოთ გადატვირთვისაგან დაცვის დეაქტივაცია.
	<p>დანადგარი ან აქსესუარი დაბლოკილია.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ მბრუნავი გადამრთველი ○ off-ზე დააყენეთ. ▶ მოხსენით დაბლოკვა. <p>უსაფრთხოების სისტემა გააქტიურებულია.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ამოფხვართ დანადგარის გაჩერების მიზეზი. → "უსაფრთხოების სისტემა", გვერდი 12
<p>მოძრავი მკლავი არ იხსნება ან არ იკეტება, რადგანაც ინსტრუმენტი ჩაჭედებულია თასში.</p>	<p>ამძრავი მექანიზმი არ არის საწყის პოზიციაში.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. მბრუნავი გადამრთველი ○ off-ზე დააყენეთ. 2. თუ მოძრავი მკლავი არ იკეტება, ამოიღეთ ინსტრუმენტი. 3. დაკეტეთ მოძრავი მკლავი, სანამ სამუშაო მდგომარეობაში სწორად არ ჩამაგრდება. 4. მბრუნავი გადამრთველი მცირე ხნით 1-ზე დააყენეთ და შემდეგ ისევ ○ off-ზე. <ul style="list-style-type: none"> ✓ ამძრავი მექანიზმი ცოტა ხნით კიდევ გააგრძელებს მუშაობას, სანამ არ ჩაღდება საწყის მდგომარეობაში.

ძველი დანადგარების განკარგვა

- ▶ მოწყობილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ განკარგვა. განკარგვის მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენს მოვაჭრესთან ან რეგიონულ სამმართველოში.



ეს დანადგარი აღნიშნულია ელექტრო და ელექტროლი დანადგარების (ელექტრო ნარჩენები და ელექტრონული აღჭურვილობები WEEE) ევროპის 2012/19/EU რეგულაციების შესაბამისად. ევროპის ფარგლებში, ეს რეგულაციები იძლევა ძველი დანადგარების უკან დაბრუნებისა და შეფასების საშუალებას.

შესახებ დოკუმენტაციაშია, თქვენს დილერთან ან ჩვენს ვებ-გვერდზე. მომსახურების ცენტრის საკონტაქტო მონაცემები იხილეთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების და საგარანტიო პირობების ინფორმაციის დოკუმენტაციაშია ან ჩვენს ვებ-გვერდზე.

კლიენტთა მომსახურების სამსახური

საგარანტიო ვადაზე და პირობებზე დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენს ქვეყანაში შეგიძლიათ მიიღოთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001334381 (050220)

ka