




8001338383 (050813)


et Paigaldusjuhised
lt Įrengimo instrukcijos
lv Uzstādīšanas instrukcijas




mm

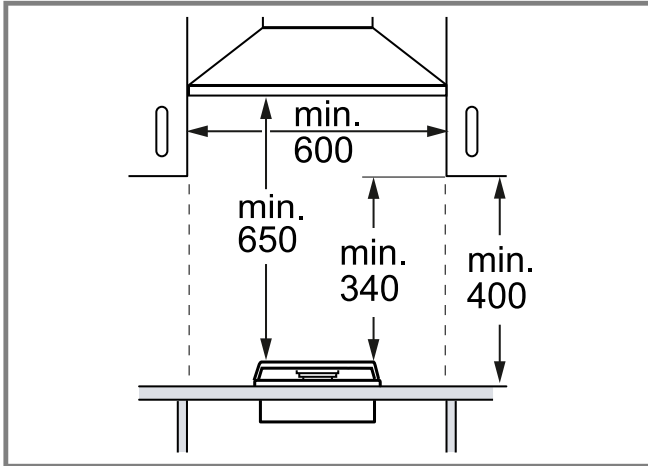


1

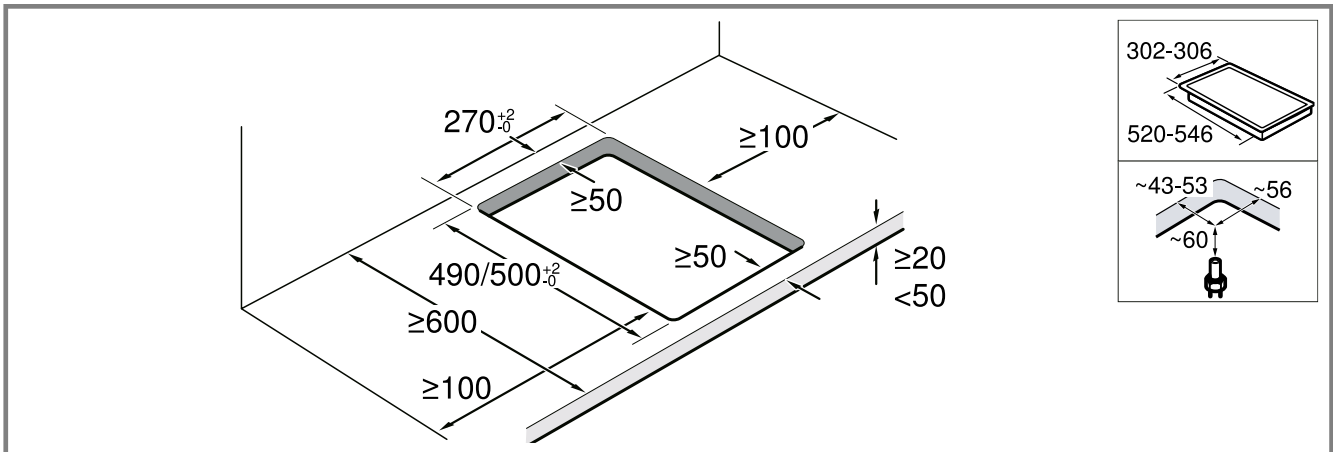


2

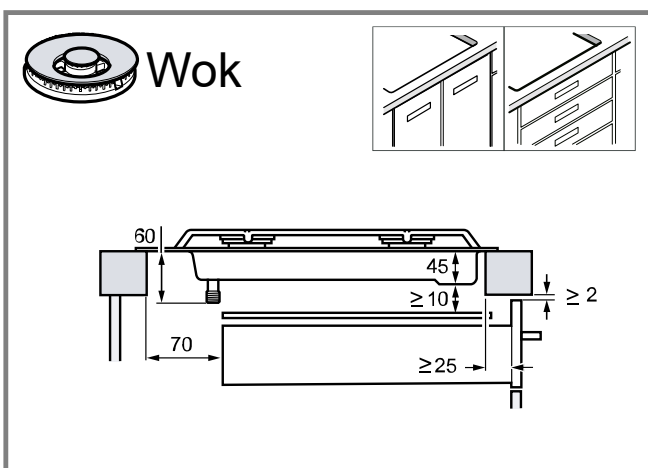


3

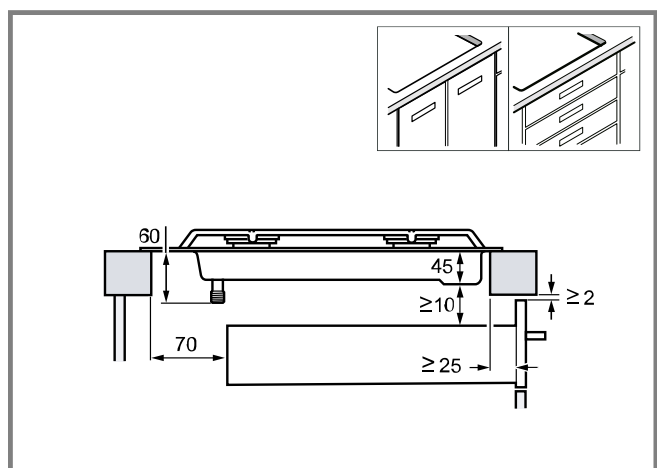



4

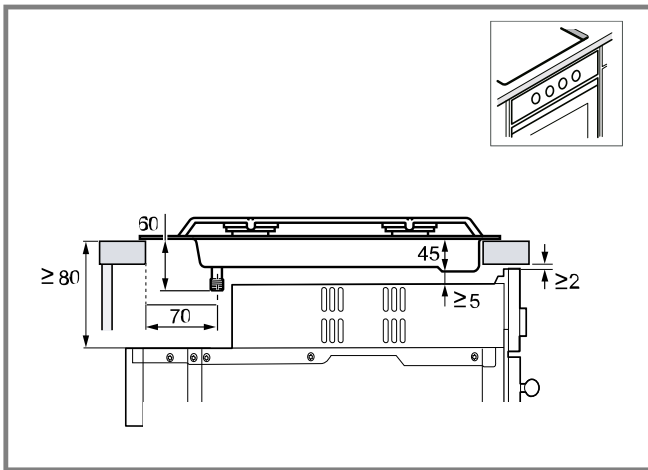


5

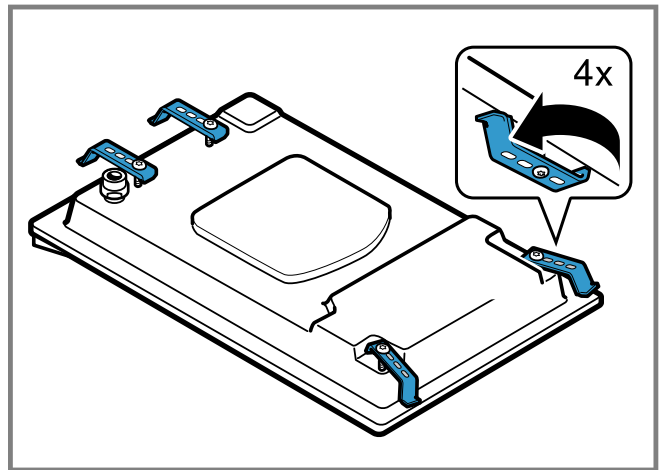


6

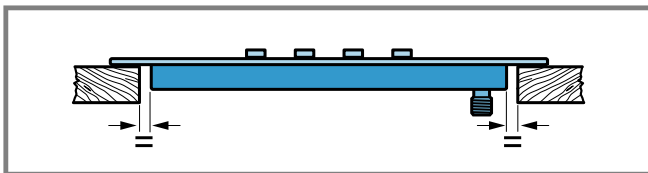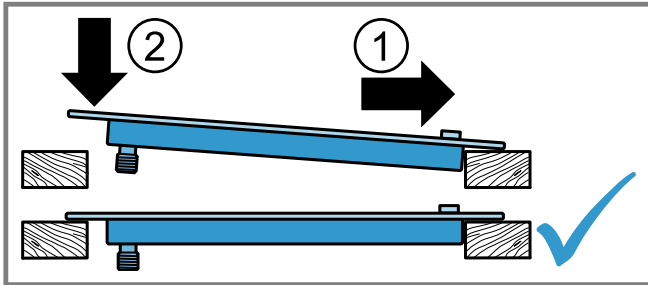


7

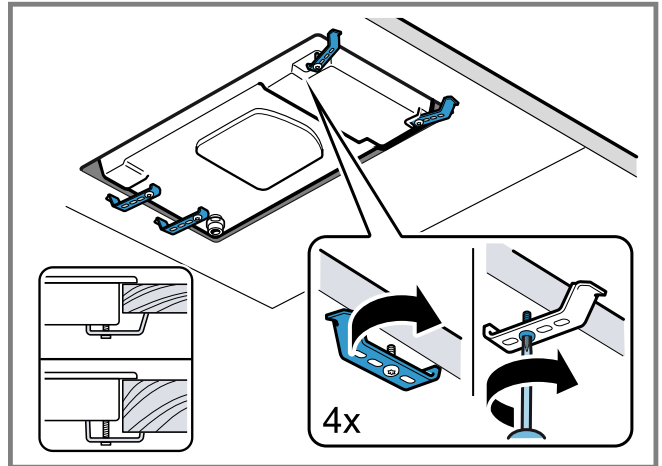


8

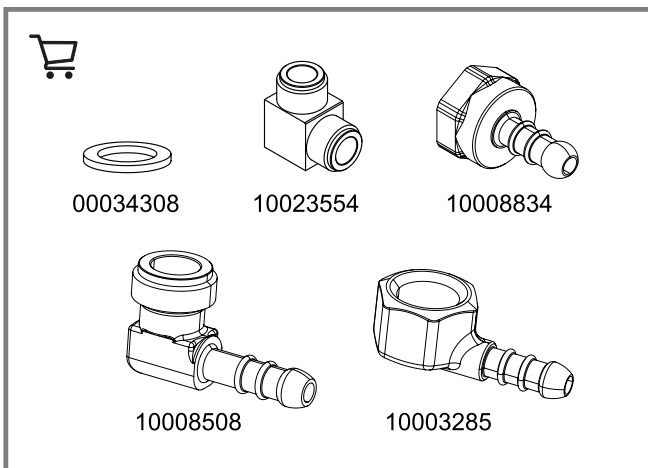


9

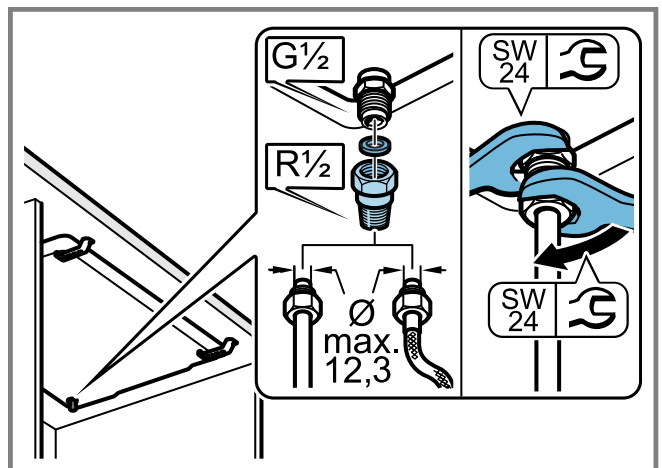


10

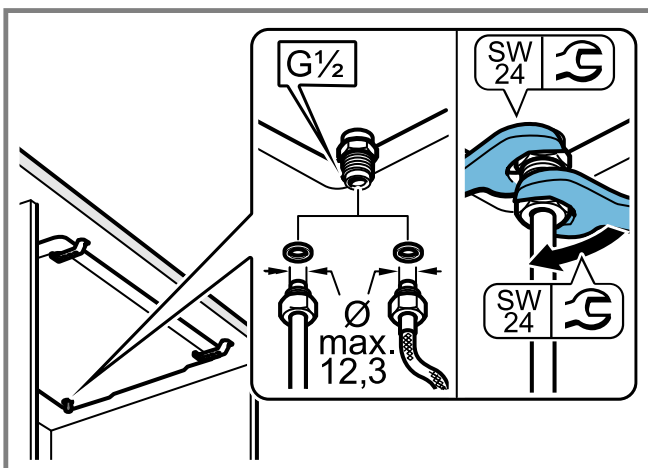


11

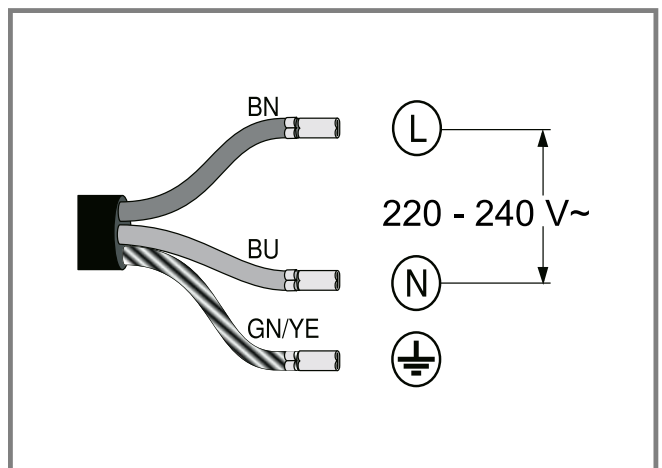



12

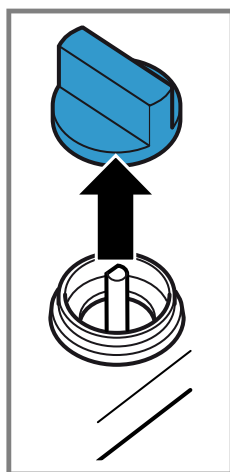

13

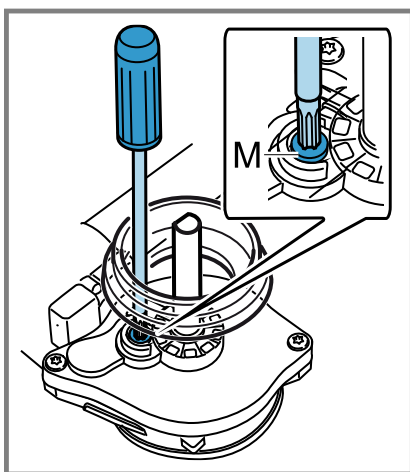

14

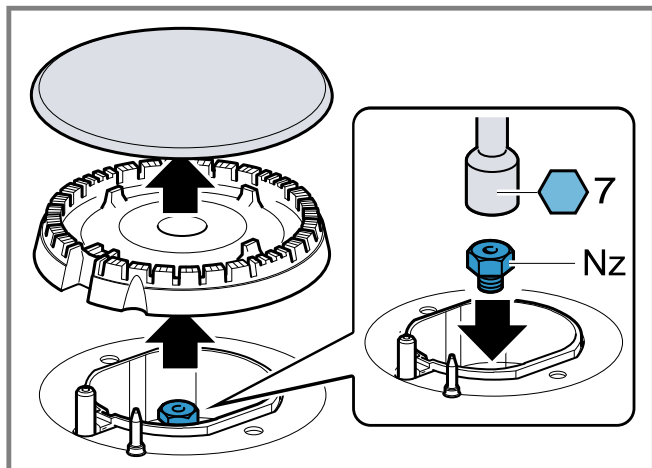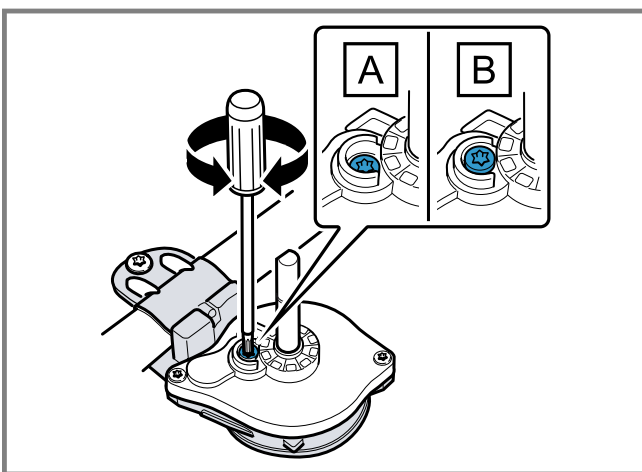

15

ID	Gas	Nz	Qn (kW)	m³/h	g/h	M
D	G20/20 mbar	97	1,75	0,167	-	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	B
D	G25. 1/25 mbar	95	1,60	0,177	-	B
D	G25. 3/25 mbar	95	1,75	0,190	-	B
D	G30/29 mbar	66	1,75	-	127	A
D	G30/37 mbar	61	1,75	-	127	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	A
D	G31/37 mbar	66	1,75	-	125	A
E	G20/20 mbar	128	3,00	0,286	-	B
E	G20/25 mbar	120	3,00	0,286	-	B
E	G25/20 mbar	134	3,00	0,333	-	B
E	G25. 1/25 mbar	126	2,80	0,31	-	B
E	G25. 3/25 mbar	126	3,00	0,325	-	B
E	G30/29 mbar	87	3,00	-	218	A
E	G30/37 mbar	80	3,00	-	218	A
E	G30/50 mbar	75	3,00	-	218	A
E	G31/37 mbar	87	3,00	-	214	A

et

Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Käesolevas juhendis sisalduvad joonised on suunava loomuga.

- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Kui ühendus on loodud, kontrollige hermeetilisust.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Väljavoolav gaas võib tekitada plahvatuse ohu.

- ▶ Kõik paigaldamis-, ühendamis-, reguleerimis- ja teist liiki gaasile ümberseadistamise tööd peab tegema volitatud tehnik, kes järgib kohaldatavaid norme ja seadusjärgseid nõudeid ning kohaliku elektri- ja gaasivarustuse ettevõtja juhiseid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsiooni suhtes kehtivatele nõuetele ja juhistele. Ümberseadistamiseks teist liiki gaasile soovitatav pöörduda hooldekeskusesse.
- Veenduge, et kõõgis oleks piisav ventilatsioon, seda eelkõige siis, kui kasutate gaasipliiti.
- Ärge ühendage seadet küttematerjalide heitgaasi ärajuhtimissüsteemi.
- Ärge paigaldage seadet paatidesse ega sõidukitesse.
- Garantii kehtib vaid seadme nõuetekohase kasutamise korral.
- Enne seadme paigaldamist kontrollige, kas kohaliku gaasivarustuse ettevõtja seadistused on ühildatavad seadme andmesildil esitatud seadistustega (gaasiliik ja -rõhk, võimsus, pinge).
- Kinnitage võrgukaabel kappi, et hoida ära selle kokkupuude ahju või pliidiplaadi kuumade pindadega.
- Enne mis tahes tööde teostamist lahutage seade vooluvõrgust ja gaasivarustusest.
- Elektriseadete korral tagage maandus.
- Ärge tehke muudatusi seadme sisemuses. Vajaduse korral pöörduge meie tehnilise toe poole.

Enne paigaldamist

- Seade vastab klassile 3 kooskõlas gaasiseadmete suhtes kehtiva standardiga EN 30-1-1: integreeritav seade.
- Ühendustarvikute abil saab seadet kombineerida sama marki teiste pliidiplaatidega. Vt kataloogi.
- Mööbel, millesse seade sisse ehitatakse, peab olema tugevasti kinnitatud ja stabiilne.
- Seadme läheduses olev mööbel, lamineeritud liistud ja liim, millega need on kinnitatud, peavad koosnema tuleohutustest ja kuumuskindlast materjalidest.
- Ärge paigaldage seadet külmkapi, pesumasina, nõuepesumasina jmt peale.
- Seadet tohib paigaldada ainult sundventilatsiooniga ahju kohale. Kontrollige ahju mõõtmeid ahju paigaldusjuhendist.
- Kui pliidiplaadi alla paigaldatakse küpsetusahi, võib töötasapinna paksus erineda käesolevas juhendis märgitud mõõtmetest. Järgige ahju paigaldusjuhendis sisalduvaid juhiseid.
- Ventilatori või õhupuusti paigaldamisel järgige selle paigaldusjuhendit. Alati järgige vertikaalset miinimumvahekaugust pliidiplaadist.

→ Joonis 1

Mööbli ettevalmistamine

- Saagige tööpinda soovitud mõõtmetega väljalõige.
- 500 mm väljalõigete korral paigaldage seade tingimata väljalõike esiserva lähedale. → "Seadme positsioneerimine", Page 4
- Joonis 2
- Paneel, mis on paigaldusnišile lähemal kui märgitud vahemaa, peab olema tuleohutust materjalist. Paneeli ja seadme vaheline kaugus peab alati olema vähemalt 5 mm. Paneeli maksimaalsed mõõtmed: 30 mm paksus x 70 mm kõrgus.
- Puidust tööpindade lõikeservad töodelge kaitseks niiskuse eest spetsiaallimiga.

Mööbli ettevalmistamine standardpaigalduse jaoks (a)

- Kasutage töötasapindu, mille paksus on vahemikus 20 mm kuni 50 mm.

Märkus: Töötasapindu paksusega 12 mm kuni 20 mm tuleb kasutada distantspiirikuga, mida saab tellida müügiesinduse kaudu.

Paigaldamine sahtli või kapi kohale

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.

Kui pliidiplaadi all ei ole integreeritud ahju ja alumine osa on ligipääsetav, järgige järgmisi juhiseid:

Vokkpõletiga gaasipliidiplaatide korral lisage mittesüttiv vahepõhi (nt metallist või vineerist) pliidiplaadist 10 mm kaugusele.

→ Joonis 3

Ilma vokkpõletiga gaasipliidiplaatide puhul on soovitatav lisada vahepõhi pliidiplaadi alla.

→ Joonis 4

Mõlemal juhul peab vahepõhja kaugus seadme maanduskohast olema vähemalt 10 mm.

Vahepõhja paksus peab vastama joonisel näidatud vahekaugustele.

Paigaldamine ahju kohale

→ Joonis 5

Seadme positsioneerimine

1. Asetage pliidiplaat nii, et ülemine pool on all, siledale stabiilsele alusele.
2. Lõdvendage klambrite kruvisid, nii et neid saab vabalt keerata. Klambrite kruvisid ei ole vaja täielikult lahti keerata.
→ Joonis 6
3. Keerake pliidiplaat ringi ja asetage väljalõikesse. Paigaldage pliidiplaat vastu väljalõike esikülge.
→ Joonis 7
4. Keerake klambreid ja pingutage need kinni.
→ Joonis 8

Klambrite asend sõltub töötasapinna paksusest.

Märkus: Seadet ei tohi tööpinna külge kleepida silikooniga.

Seadme lahtivõtmine

1. Lahutage seade elektri- ja gaasivõrgust.
2. Kruvige klambrid lahti ja toimige vastupidises järjekorras.

Ühendamine gaasivarustusega

Järgige riigis kehtivaid nõudeid.

⚠ ETTEVAATUST! – Plahvatusoht!

Gaasileke võib põhjustada plahvatuse.

- ▶ Pärast liitmikega seotud töid veenduge alati, et need on hermeetilised.
- Ühendus gaasivarustusega peab olema selline, et sulgemiskraan on ligipääsetav.
- Veenduge, et andmeplaadil märgitud andmed pinge, gaasi liigi ja rõhu kohta vastavad kasutusriigis kehtivatele asjaomastele tingimustele.
- Ühendage seade jäiga gaasitoru või elastse metallitoruga.
- Elastne metalltoru ei tohi kokku puutuda selle mööbli liikuvate osadega, millesse on seade sisse ehitatud (nt sahtel) ja seda ei tohi viia läbi piirkondade, mis võidakse kinni ehitada.
- Gaasiliitmik seadmel: G 1/2.

Ühendamine gaasiballooni või vedelgaasipaagiga

- ▶ Kontrollige suure või ebastabiilse leegi korral, kas gaasiballooni või vedelgaasipaagi regulaator töötab nõuetekohaselt.

Märkus: Saate paigaldada ülerõhukaitsme, mis piirab või lahutab gaasijuurdevoolu, kui gaasiballooni või vedelgaasipaagi regulaator rivist välja langeb.

Gaasiühenduse varuosad

Gaasiühenduseks vajalikke osi saate hooldekeskusest, kui see on kooskõlas kasutusriigi eeskirjadega.
→ Joonis 9

Gaasiliitmik R 1/2

- ▶ Paigaldage tihend ja liitmik R 1/2 seadme gaasiühenduse külge.

→ Joonis 10

Gaasiliitmik G 1/2

- ▶ Paigaldage tihend seadme gaasiliitmiku ja gaasivarustussüsteemi vahele.

→ Joonis 11

Ühendamine vooluvõrku

- Seade vastab tüübile Y: ühendusjuhe tuleb lasta välja vahetada hooldekeskuses, kasutaja ise ei tohi seda teha. Järgige kaabli tüüpi ja minimaalset ristlõiget.
 - Pliidiplaadid tarnitakse pistikuga või pistikuta võrgukaabliga.
 - Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
 - Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega harukarpe.
 - Seadmed, mis on varustatud pistikuga, ühendage ainult nõuetekohase kaitsejuhiga pistikupesaga.
 - Seade tuleb ühendada püsivõrku ja paigalduseeskirjade kohaselt on nõutav asjaomaste lahtlülitite olemasolu.
- Joonis 12
- BN: pruun
 - BU: sinine
 - GN/YE: kollane ja roheline

Ümberseadistamine teist liigi gaasile

Kui riigi õigusnormid lubavad, võite seadme ümber seadistada teist liiki gaasile, kui seda on andmesildil nimetatud.

Sobivad osad leiate seadmega tarnekomplektis olevast kotist, samuti saate neid tellida hooldekeskusest. Tabelist leiate sobiva põleti ja gaasitüübi kombinatsiooni.

D Tavapõleti

E Intensiivpõleti

Kraanide reguleerimine

1. Seadke juhtelemendid minimaalse võimsuse asendisse ja tõmmake välja.
2. Möödaviigukruvile ligipääsemiseks avaldage kruvi keeraja otsaga survet elastsele kummihooldikule.
→ Joonis 13
Ärge kunagi eemaldage tihendit. Tihendid hoiavad ära seadme töökindlust kahjustada võiva niiskuse ja mustuse pääsu seadme sisemusse.
3. Möödaviigukruvide (M) reguleerimisel järgige tabelit → Joonis 14.
 - A: Pingutage möödaviigukruvid tugevasti kinni.
 - B: Möödaviigukruvid peavad olema pesaga ühetasa.→ Joonis 14

Düüside väljavahetamine

1. Eemaldage restid, põletite katted ja jaotajad.
2. Asetage düüs sobiva mutrivõtmega uuesti kohale ja keerake hoolikalt kinni, et tagada hermeetilisus.
→ Joonis 15
Veenduge, et düüs ei tule eemaldamisel või kinnitamisel lahti.

Seadme uuesti paigaldamine

- ▶ Paigaldage seadme osad vastupidises järjekorras.

Toimivuse kontrollimine

1. Kontrollige, kas pöördnupu keeramine maksimaalse võimsuse asendi ja minimaalse võimsuse asendi vahel ei too kaasa põleti kustumist või uut süttimist.
2. Kui gaasi eraldumine põletist ei ole korrektne, kontrollige tabelist → Joonis 16, kas düüs ja möödaviigukruvi on õiged.

Teist liigi gaasile ümberseadistamine dokumenteerimine

- ▶ Kleepige uue gaasiliigi nimetusega kleebis andmeplaadi lähedusse.

It

Saugus montavimas

Montuodami prietaisą paistykite šių saugos nuorodų.

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.
- Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Kai prijungsite jungtį, patikrinkite sandarumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Prasiskverbusios dujos gali sukelti sprogimą.

- ▶ Visus įrengimo, prijungimo, reguliavimo ir pertvarkymo kitai dujų rūšiai darbus turi atlikti įgaliotas specialistas, vadovaudamasis taikytinomis taisyklėmis ir teisiniais reikalavimais, taip pat vietos elektros ir dujų tiekėjų taisyklėmis. Labai svarbu laikytis su ventiliacija susijusių nuostatų ir direktyvų. Jei reikia pertvarkyti kitai dujų rūšiai, rekomenduojame kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų gerai vėdinama, ypač tuo metu, kai veikia dujinė viryklė.
- Prietaiso nejunkite prie vidaus degimo produktų dujų šalinimo įrenginių.
- Šio prietaiso niekada negalima statyti mažuose laivuose ar transporto priemonėse.
- Garantija galioja tik tuomet, kai prietaisas naudojamas pagal paskirtį.
- Prieš įrengdami prietaisą patikrinkite, ar vietos tiekėjo sąlygos atitinka prietaiso parametrus, nurodytus identifikacinėje plokštelėje (dujų tipas ir slėgis, galia, įtampa).
- Pritvirtinkite tinklo kabelį prie spintos, kad jis nesisliestų prie karštų orkaitės arba kaitlentės dalių.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus prie prietaiso, atjunkite elektros ir dujų tiekimą.
- Prietaisus su maitinimo šaltiniu prijunkite prie žeminimo įtaiso.
- Nedarykite jokių pakeitimų prietaiso viduje. Prireikus kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Prieš statant

- Šis prietaisas pagal buitinių dujinių virimo ir kepimo prietaisų standartą EN 30-1-1 atitinka 3 klasę ir yra įmontuojamasis prietaisas.

- Naudojant jungimo priedus galima šį prietaisą derinti su kitomis to paties prekės ženklo kaitlentėmis. Žr. katalogą.
 - Baldas, į kurį montuojamas prietaisas, turi būti tinkamai pritvirtintas ir stabilus.
 - Greta prietaiso pastatyti baldai, laminuota danga ir kilijai, kuriais ji priklijuota, turi būti pagaminti iš nedegių ir karščiui atsparių medžiagų.
 - Šio prietaiso negalima dėti ant šaldytuvo, skalbyklės, indaplovės ar panašaus įrenginio.
 - Prietaisą galima montuoti tik virš orkaitės su priverstinės ventiliacijos sistema. Patikrinkite orkaitės įrengimo instrukcijoje pateiktus orkaitės matmenis.
 - Jei po kaitlente montuosite orkaitę, stalviršio storis gali neatitikti šioje instrukcijoje pateiktų matmenų. Atkreipkite dėmesį į orkaitės montavimo instrukcijoje pateiktas nuorodas.
 - Jei įrengiamas ištraukiamasis ventiliatorius arba garų rinktuvas, laikykitės jų įrengimo instrukcijos. Visada laikykitės vertikaliojo minimalaus atstumo iki kaitlentės.
- Pav. 1

Baldo paruošimas

- Stalviršyje išpaukite norimų matmenų angą.
 - Jei išėma yra 500 mm, prietaisą būtinai montuokite arti išėmos priekinio krašto. → "Prietaiso padėties nustatymas", Page 6
- Pav. 2
- Skydelis, kuris prie montavimo nišos yra pritvirtintas arčiau nei nurodytu atstumu, turi būti pagamintas iš nedegios medžiagos. Tarp prietaiso ir galinės sienelės visada turi būti ne mažiau kaip 5 mm atstumas. Maksimalūs skydelio matmenys: storis 30 mm x aukštis 70 mm.
 - Medinių stalviršių pjūvių paviršių ištepkite specialiais klėjais, kad apsaugotumėte nuo drėgmės.

Baldo paruošimas standartiniam įrengimui (a)

- Naudokite 20–50 mm storio stalviršius.

Pastaba. Pasirinkus 12–20 mm storio stalviršius reikia naudoti tarpiklį, kuris įsigijamas iš klientų aptarnavimo tarnybos technikos skyriaus.

Montavimas ant stalčiaus arba spintos

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Eksploduojant gali įkaisti pasiekiamos dalys. Jei po kaitlente neįmontuota įmontuojamoji orkaitė ir neuždaryta apatinė dalis, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

Jei naudojate dujines kaitlentes su degikliu kuniškoms keptuvėms, 10 mm atstumu nuo maisto ruošimo paviršiaus įterpkite nedegų tarpinį dugną (pvz., iš metalo ar faneros).

→ Pav. 3

Dujinėms kaitlentėms be degiklio kuniškoms keptuvėms rekomenduojama tarpinį dugną įterpti po kaitlente.

→ Pav. 4

Abiem atvejais atstumas nuo tarpinio dugno iki prietaiso įžeminimo turi būti ne mažesnis nei 10 mm. Tarpinio dugno storis turi atitikti atstumus, nurodytus paveikslėlyje.

Montavimas virš orkaitės

→ Pav. 5

Prietaiso padėties nustatymas

1. Kaitlentę viršutine puse žemyn padėkite ant lygaus, stabilaus pagrindo.

2. Spaustuvų varžtus atsukite tiek, kad spaustuvai galėtų laisvai sukiojti. Nereikia spaustuvų varžtų atsukti iki galo.

→ Pav. 6

3. Apsukite kaitlentę ir įstatykite į išėmą. Įstatykite kaitlentę į išėmos priekį.

→ Pav. 7

4. Prisukite spaustuvus ir juos priveržkite.

→ Pav. 8

Spaustuvų padėtis priklauso nuo stalviršio storio.

Pastaba. Prietaiso prie stalviršio neklijuokite silikono.

Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros ir dujų tiekimo jungčių.
2. Atsukite spaustuvus ir veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.

Dujų prijungimas

Laikykitės konkrečios šalies direktyvų.

⚠️ PERSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Dujų nuotėkis gali sukelti sprogimą.

- ▶ Baigę dirbti prie jungčių visada patikrinkite, ar jos sandarios.
- Dujų tiekimo jungtį montuokite taip, kad galėtumėte pasiekti užtvartinį čiaupą.
- Įsitikinkite, kad specifikacijų lentelėje pateikti dujų rūšies ir dujų slėgio duomenys sutampa su prijungimo vietos duomenimis.
- Prijunkite prietaisą prie fiksuotosios dujų tiekimo linijos arba lanksčiosios metalinės linijos.
- Lanksčioji metalinė linija negali liestis prie judančių baldų, į kurį įmontuotas prietaisas, dalių (pvz., stalčiaus) ir negali būti nutiesta per sritis, kuriose gali būti kliūčių.
- Dujų jungties prijungimas prie prietaiso: G 1/2.

Prijungimas prie dujų baliono arba suskystintų dujų bako

- ▶ Jei liepsna didelė arba nestabili, patikrinkite, ar tinkamai veikia dujų balionas arba suskystintų dujų bako reguliatorius.

Pastaba. Galite sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, kuris apribos arba išjungs dujų tiekimą, jei suges dujų baliono arba suskystintų dujų bako reguliatorius.

Dujų jungties atsarginės dalys

Jei nedraudžiama pagal šalyje galiojančius potvarkius, dujų jungčiai skirtų dalių įsigysite iš klientų aptarnavimo tarnybos techninės priežiūros skyriaus.

→ Pav. 9

Dujų jungtis R 1/2

- ▶ Prietaiso dujų jungtyje sumontuokite sandariklį ir prijunkite jungiamąją detalę R 1/2.

→ Pav. 10

Dujų jungtis G 1/2

- ▶ Tarp prietaiso dujų jungties ir dujų šaltinio įdėkite sandariklį.

→ Pav. 11

Elektros jungtis

- Prietaisas priklauso Y tipui: jungiamąjį laidą gali keisti tik klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas, o ne naudotojas. Atkreipkite dėmesį į kabelio tipą ir minimalų skerspjūvį.
- Kaitlentės pristatomos su elektros laidu, kuris yra su kištuku arba be kištuko.
- Elektros laidas gali būti keičiamas tik originaliu laidu. Jį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.

- Nenaudokite ilginimo kabelių ar keliagubų kištukinių lizdų bloką.
 - Prietaisus, turinčius kištuką, junkite tik prie kištukinių lizdų su tinkamai įrengtu apsauginiu laidu.
 - Prietaisą junkite prie stacionarios jungties, pagal įrengimo potvarkius įrenkite atitinkamus išjungiklius.
- Pav. 12
- BN: rudas
 - BU: mėlynas
 - GN / YE: geltonas ir žalias

Dujų rūšies pertvarkymas

Jei leidžiama pagal šalies potvarkius, šį prietaisą galima pritaikyti kitoms dujų rūšims, jei rūšis nurodyta identifikacinėje plokštelėje.

Tinkamos dalys yra maišelyje, pristatytame kartu su prietaisu, arba jų galite užsisakyti iš klientų aptarnavimo tarnybos. Lentelėje rasite atitinkamam degikliui ir dujų rūšiai tinkamą derinį.

D Įprastas degiklis

E Galingasis degiklis

Čiaupų reguliavimas

1. Nustatykite valdymo elementą ties mažiausios galios pakopa ir ištraukite jį.
2. Atsuktuvo viršūne spauskite lankstų guminį laikiklį, kad pasiektumėte gretšakės varžtą.
→ Pav. 13
Niekada nenuimkite sandarinimo žiedo. Sandarinimo žiedai saugo, kad į prietaiso vidų neprasi-skverbtų skysčių ir nešvarumų, galinčių pakenkti funkcijoms.
3. Nustatydami gretšakės varžtus (M) vadovaukitės lentele → Pav. 1.
– A: tvirtai priveržkite gretšakės varžtus.
– B: gretšakės varžtai turi sandariai uždaryti angą.
→ Pav. 14

Purkštukų keitimas

1. Nuimkite visas groteles, degiklių dangtelius ir skirstytuvus.
2. Purkštukus vėl įstatykite tinkamu veržliarakčiu ir at-sargiai priveržkite, kad jie būtų sandarūs.
→ Pav. 15
Stebėkite, kad nuimdami arba tvirtindami nepa-žeistumėte purkštuko.

Prietaiso įmontavimas iš naujo

- ▶ Prietaiso komponentus sumontuokite atvirkštine tvarka.

Veikimo tikrinimas

1. Patikrinkite, ar pasukus sukamąją rankenėlę iš maksimalios galios padėties į minimalios galios padėtį degiklis neužgesa ir neužsidega iš naujo.
2. Jei dujos iš degiklio išleidžiamos netinkamai, len-telėje → Pav. 1 patikrinkite, ar naudojamas tinka-mas purkštukas ir ar tinkama gretšakės varžto pa-dėtis.

Dujų rūšies pertvarkymo dokumentavimas

- ▶ Prie prietaiso specifikacijų lentelės priklijuokite lip-duką su nurodyta nauja dujų rūšimi.

lv

Droša užstādīšana

Veicot ierīces montāžu, ievērojiet šos drošības norā-dījumus.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

- Šāās lietošanas instrukcijās dotie attēli ir orientē-joši.
- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas dro-šību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vie-tā atbild uzstādītājs.
- Kad savienojums ir izveidots, veiciet hermētisku-ma pārbaudi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!

Izplūstošas gāzes dēļ var notikt sprādziens.

- ▶ Visas uzstādīšanas, pievienošanas, regulēšanas un pārregulēšanas, lai lietotu cita veida gāzi, dar-bības ir jāveic pilnvarotam speciālistam, kurš ievē-ro piemērojamus noteikumus un tiesību aktu notei-kumus, kā arī vietējā energoapgādes un gāzes ap-gādes uzņēmuma noteikumus. It īpaši ir jāievēro piemērojamie noteikumi par ventilāciju. Ja vēlas pārregulēt, lai lietotu cita veida gāzi, ir ieteicams pieaicināt klientu apkalpošanas dienesta speciālis-tu.
- Nodrošiniet virtuvē pietiekamu ventilāciju, it īpaši lietojot gāzes plīti.
- Iekārtu nedrīkst pieslēgt pie atgāzu sistēmas, ar kuru izvada sadegšanas produktus.
- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt ne laivās, ne sausze-mes transportlīdzekļos.
- Garantija ir spēkā tikai tad, kad iekārtu lieto atbil-stīgi.
- Pirms uzstāda iekārtu, ir jāpārbauda, ka datu plāksnītē norādītie iekārtas dati atbilst vietējā ener-goapgādes un gāzes apgādes uzņēmuma tīkla prasībām (gāzes veids un spiediens, jauda, sprie-gums).
- Barošanas kabelis ir jāpiestiprina pie skapīša, lai tas nepieskartos pie cepeškrāsns vai sildvirsmas sakarsušajām daļām.
- Pirms veic jebkādas darbības ar iekārtu, ir jāatvie-no elektropadeve un gāzes padeve.
- Iekārtas barošanas avotam ir jābūt zemētam.
- Iekārtas iekšdaļu nedrīkst pārveidot. Ja ir jautāju-mi, aicinām vērsties mūsu tehniskajā klientu apkal-pošanas dienestā.

Pirms uzstādīšanas

- Šī iekārta atbilst standartam EN 30-1-1 par iebūvē-jamām gāzes iekārtām 3. klases prasībām.
- Izmantojot savienošanai paredzētos piederumus, šo iekārtu var kombinēt ar citām tās pašas markas sild-virsmām. Skatīt katalogu.
- Mēbelei, kurā iebūvē iekārtu, ir jābūt atbilstīgi nosti-prinātai un stabilai.
- Mēbelēm, kuras atrodas iekārtas tuvumā, kā arī laminētajam apšuvumam un līmei, ar ko apšuvums ir piestiprināts, ir jābūt ražotiem no nedegošiem un karstumizturīgiem materiāliem.
- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt uz ledusskapja, veļas-mašīnas, trauku mašīnas vai līdzīgas iekārtas.
- Iekārtu drīkst uzstādīt tikai uz cepeškrāsns ar piespiedu ventilāciju. Krāsns izmērus skatiet krāsns uzstādīšanas pamācībā.
- Ja zem sildvirsmas iebūvē cepeškrāsns, darba virsmas biezums var atšķirties no šajā pamācībā norādītā. Ir jāievēro cepeškrāsns uzstādīšanas pamācības norādes.
- Ja uzstāda nosūces ventilatoru vai tvaika nosūcēju, ir jāievēro tā uzstādīšanas pamācība. Vienmēr ir jāievēro vertikālais minimālais attālums no sild-virsmas.

→ Att. 1

Mēbeles sagatavošana

- Izzāgējiet darba virsmā vajadzīgā izmēra izgrie-zumu.

- Ja ir 500 mm izgriezums, iekārta ir obligāti jāuzstāda tuvu pie izgriezuma priekšmalas. → "Iekārtas novietošana", Page 8
- Att. 2
- Panelim, kas iebūves nišai ir piemontēts tuvāk par norādīto attālumu, jābūt veidotam no nedegoša materiāla. Starp paneli un iekārtu ir jābūt vismaz 5 mm atstarpei. Maksimālie paneļa izmēri: 30 mm biezums x 70 mm augstums.
- Lai pasargātu koka darba virsmas zāģētās virsmas no mitruma, tās ir jāpārklāj ar īpašu līmvielu.

Mēbeles sagatavošana standarta instalācijai (a)

- Izmantojiet darba virsmas ar biezumu no 20 mm līdz 30 mm.

Piezīme: Darba virsmām ar biezumu no 12 mm līdz 20 mm ir jāizmanto distances elements, kurus var iegādāties no tehniskā klientu servisa.

Montāža atvilktnē vai skapī

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgdegumu risks!

Pieejamās daļas darbības laikā var sakarst. Ja zem plīts virsmas neatrodas iebūvēta cepeškrāsns un apakšējā daļa ir pieejama, lūdzu, sekojiet šim norādēm:

Gāzes sildvirsmām ar vok degli Wok-Brenner ievietojiet nedegošu atstarpi (piem., metāla vai saplākšņa) 10 mm atstatumā no sildvirsmas.

→ Att. 3

Gāzes sildvirsmām bez vok degļa ieteicams ievietot atstarpi zem sildvirsmas.

→ Att. 4

Abos gadījumos atstatumam no atstarpes līdz iekārtas zemējumam jābūt vismaz 10 mm.

Atstarpes biezumam jāatbilst attēlā redzamajiem atstatiem.

Uzstādīšana virs cepeškrāsns

→ Att. 5

Iekārtas novietošana

1. Nolieciet sildvirsmu uz gludas un stabilas pamatnes tā, lai augšdaļa būtu vērsta lejup.
2. Atskrūvējiet skavu skrūves, līdz tās var brīvi pagriezt. Skavu skrūves nav jāatskrūvē pilnībā.
→ Att. 6
3. Sildvirsmu apgrieziet un ielieciet izgriezumā. Ielieciet sildvirsmu pret izgriezuma priekšmalu.
→ Att. 7
4. Pagrieziet un pievelciet skavas.
→ Att. 8

Skavu pozīcija ir atkarīga no darba virsmas biezuma.

Piezīme: Iekārtu nedrīkst ar silikonu pielīmēt pie darba virsmas.

Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no elektropadeves un gāzes padeves.
2. Atskrūvējiet skavas un tālāk rīkojieties apvērstā secībā.

Gāzes padeves pievienošana

Ievērojiet attiecīgās valsts direktīvas.

⚠ ESIET PIESARDZĪGI – Sprādzienbīstamības risks!

Gāzes noplūdes dēļ var notikt sprādziens.

- Pēc darbiem, kas saistīti ar savienojumiem, ir jāpārbauda savienojumu hermētiskums.
- Gāzes padeves savienojums jāizveido tā, lai varētu piekļūt pie noslēgvārsta.

- Pārbaudiet, vai datu plāksnītē norādītais gāzes veids un gāzes spiediens atbilst vietējā pieslēguma nosacījumiem.
- Pievienojiet iekārtu pie stacionāra gāzes vada vai lokanas metāla šļūtenes.
- Lokanā metāla šļūtene nedrīkst saskarties ar mēbeles, kurā ir iebūvēta iekārta, kustīgajām daļām (piemēram, ar atvilktni), un tā nedrīkst būt izvietota zonās, pie kurām nevar piekļūt.
- Iekārtas gāzes pieslēgums: G 1/2.

Gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes pieslēgums

- Ja ir liela vai nestabila liesma, pārbaudiet, vai pareizi darbojas gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes regulētājs.

Piezīme: Varat uzstādīt aizsardzību pret pārspiedienu, kas ierobežo vai atvieno gāzes padevi gadījumā, ja rodas gāzes balona vai šķidrās gāzes tvertnes darbības atteice.

Gāzes pieslēguma rezerves daļas

Gāzes pieslēguma daļas nodrošina klientu apkalpošanas dienesta tehniskā nodaļa, ja tas ir atļauts sašķaņā ar valsts tiesību aktiem.

→ Att. 9

Gāzes pieslēgums R 1/2

- Uzstādiet uz iekārtas gāzes pieslēguma blīvējumu un īscauruli R 1/2.

→ Att. 10

Gāzes pieslēgums G 1/2

- Blīvējiet iekārtas gāzes pieslēguma un gāzes padeves savienojumu.

→ Att. 11

Elektropadeves savienojums

- Šī ir Y tipa iekārta: savienojuma kabeli drīkst nomainīt tikai klientu apkalpošanas dienesta tehniskās nodaļas pārstāvis nevis lietotājs. Ievērojiet vada tipu un minimālo šķēsgriezumu.
- Sildvirsmas piegādā ar tīkla kabeli, kuram var būt un var nebūt pievienots kontaktspraudnis.
- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- Ja iekārta ir aprīkota ar kontaktspraudni, to drīkst spraut tikai kontaktligzdās ar pareizi instalētu aizsargvadu.
- Iekārta jāpieslēdz pie stacionāras instalācijas un atbilstoši instalācijas noteikumiem jāinstalē atbilstoši atvienošanas slēdži.

→ Att. 12

■ BN: brūns

■ BU: zils

■ GN/YE: zaļš un dzeltens

Gāzes veida pārregulēšana

Šo iekārtu var pielāgot izmantošanai ar cita veida gāzi, ja to atļauj valsts tiesību akti un ja attiecīgais gāzes veids ir norādīts datu plāksnītē.

Nepieciešamās detaļas atrodas kopā ar iekārtu piegādātajā maisiņā vai tās var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā. Tabulā ir norādītas piemērotas attiecīgā degļa un gāzes veida kombinācijas.

D Parastais deglis

E Intensīvais deglis

Krānu regulēšana

1. Iestatiet vadības elementus minimālās jaudas pozīcijā un izņemiet.
2. Lai piekļūtu apvada skrūvei, ar skrūvgrieža galu atspiediet elastīgo gumijas stiprinājumu.
→ Att. 13
Nenoņemiet blīvredzenu. Blīvredzeni neļauj iekārtā iekļūt šķidrumiem un netīrumiem, kas varētu ietekmēt tās darbību.
3. Regulējot apvada skrūves (M), ievērojiet tabulu
→ Att. 1.
 - A: Cieši pievelciet apvada skrūves.
 - B: Apvada skrūvēm ir jābūt vienā līmenī ar ietvara virsmu.→ Att. 14

Sprauslu maiņa

1. Noņemiet restes, degļa vāciņu un sadalītāju.
2. Lai nodrošinātu ciešu savienojumu, ar piemērotu uzgriežņu atslēgu sprauslas uzlieciet un rūpīgi pievelciet.
→ Att. 15
Kad sprauslu noņem vai piestiprina, tā nedrīkst atbrīvoties.

Iekārtas atkārtota iebūve

- Iebūvējiet iekārtas komponentus, veicot iepriekš aprakstītajām darbībām pretējas darbības apgriezta secībā.

Darbības pārbaude

1. Pārbaudiet, vai grozāmo slēdzi var grozīt no maksimālās jaudas pozīcijas līdz minimālās jaudas pozīcijai un otrādi tā, ka deglis nenodziest vai neiedegas atkārtoti.
2. Ja gāzes plūsma no degļa nav pareiza, vadoties pēc tabulas → Att. 1, pārbaudiet, vai ir izmantota pareizā sprausla un vai ir pareiza apvada skrūves pozīcija.

Gāzes veida pārregulēšanas dokumentēšana

- Datu plāksnītes tuvumā pielīmējiet uzlīmi, kurā ir norādīts jaunais gāzes veids.

