



8001364984




BOSCH

300 Series VeroCafe


Key Tips Before Starting

Random units receive additional quality checks, which may result in small amounts of coffee bean residue or water droplets being present upon purchase.

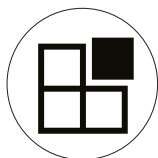

Locate all parts inside the packaging

- Open the machine from the front to remove the **drip tray**. The **drip plate (grate)** can also be taken out for cleaning and should be realigned with the red floater during reassembly.
- The **milk frother** may be located on the left foam cover of the packaging or inside the Welcome Box.

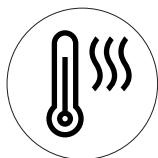

Adjust the milk froth level

- Adjust and save the froth level to your preference for each milk-based drink. Saving the froth level on one drink option will not automatically save it for other milk-based drinks.
- Start by lowering the frother into a cup of milk or milk alternative.
- Press and hold the button for your drink of choice (Milk, Cappuccino, or Latte) until the light flashes on the button.
- Continue frothing and when the desired level is reached, press the button of your selected drink again.
- The appliance will froth milk to the same level next time that drink is brewed.



Using the water filter



- Refer to the Water Filter section of the user manual for **instructions on preparing the filter** before use.
- Insert the water filter into the water tank with **the “ring” (marked A-B-C) facing down**. Firmly press the filter down to secure.
- Shop for Original Bosch Mavea® Water Filters (SKU TCZ7003US) on **bosch-home.com/us** or **bosch-home.ca**. Designed specifically for your appliance.

SAMPLE ONLY



Register to activate Bosch | Concierge

- Leave the sticker on your appliance. To register your appliance, simply scan the QR Code. Any time after registration, rescan the QR Code to access warranty information, owner manual, self-help resources, and more.
- Or register online at: **registerbosch.com**
- Failure to register your appliance will not affect your warranty right.

Need help or have questions?
Please call Bosch Customer
Support on 1-800-701-5231.

Scan the QR code
for more tips




**BOSCH**

Série 300 VeroCafe


Conseils prédémarrage

Certaines unités sont soumises à des contrôles de qualité supplémentaires, ce qui peut entraîner la présence de petites quantités de grains de café ou de gouttes d'eau lors de l'achat.

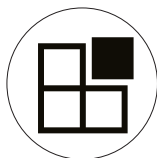

Pour trouver toutes les pièces dans l'emballage

- Ouvrez l'avant de la machine pour retirer le **plateau d'égouttement**. Le **plateau d'égouttement (grille)** peut aussi être retiré pour être nettoyé. Il doit être réaligné avec le flotteur rouge pendant le montage.
- Le **mousseur à lait** peut être situé sur le couvercle en mousse gauche de l'emballage ou à l'intérieur du coffret de bienvenue.

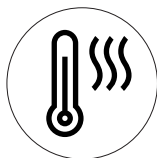

Pour ajuster le niveau du mousseur à lait

- Ajustez le niveau de mousse comme vous le voulez et enregistrez le réglage pour chaque boisson à base de lait. L'enregistrement du niveau de mousse pour une boisson à base de lait en particulier ne se fera pas automatiquement pour les autres.
- Commencez par déposer le mousseur dans une tasse de lait ou de boisson végétale.
- Appuyez sur le bouton de la boisson de votre choix (lait, cappuccino ou latte) et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que son voyant clignote.
- Continuez à mousser et une fois le niveau souhaité atteint, appuyez à nouveau sur le bouton de la boisson choisie.
- L'appareil moussera le lait au même niveau la prochaine fois que vous infuserez cette boisson.



Pour utiliser le filtre à eau



- Consultez la section « Filtre à eau » du manuel de l'utilisateur pour avoir les **instructions pour préparer le filtre** avant de l'utiliser.
- Insérez le filtre à eau dans le réservoir d'eau avec « **l'anneau** » (**marqué A-B-C**) **face vers le bas**. Appuyez fermement sur le filtre pour bien le fixer.
- Achetez les filtres à eau Bosch Mavea® (SKU TCZ7003US) sur **bosch-home.com/us** ou **bosch-home.ca**. Conçus spécifiquement pour votre appareil.

Enregistrez pour activer Bosch | Concierge

- Laissez l'autocollant sur votre appareil. Pour procéder à l'enregistrement de ce dernier, vous n'avez qu'à scanner le code QR qui y figure. Une fois le produit enregistré, vous pourrez scanner le code QR à nouveau, à tout moment, pour accéder aux informations sur la garantie, au manuel d'utilisation, à des ressources d'assistance et plus encore.
- Ou enregistrez-vous en ligne sur : **registerbosch.com**
- Le fait de ne pas enregistrer votre appareil n'affecte pas vos droits à la garantie.

EXEMPLE SEULEMENT



Besoin d'aide ou questions?
Appelez le service à la clientèle
de Bosch au 1-800-701-5231.

Scannez le code QR pour
obtenir plus d'astuces

