




Krótko i zwięźle:
Wszystko co Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
proszę przeczytać instrukcję
ustawienia i obsługi!**

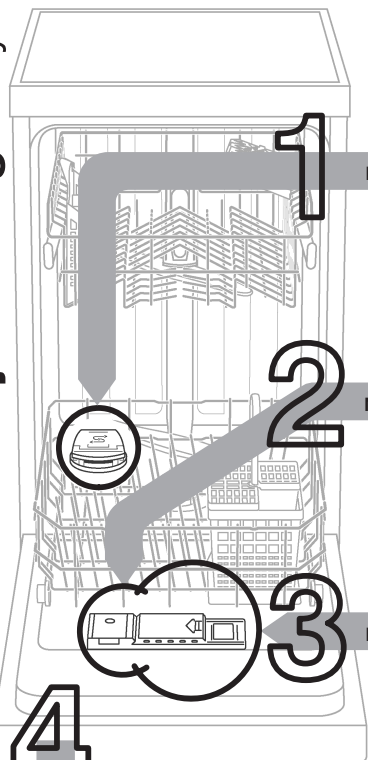

1 Napełnić solą specjalną

2 Napełnić płynem nabłyszczającym

3 Napełnić środkiem czyszczącym

5 Wybrać program

7 Włączyć urządzenie

Nacisnąć włącznik/wyłącznik, pojawi się
długość czasu wybranego programu

6 Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne ...

Po wyświetleniu **0** (zakończenie programu),
nacisnąć włącznik/wyłącznik.

Nastawianie układu zmiękczenia wody *


Zasięgnąć informacji
o **twardości wody**
w przedsiębiorstwie
wodociągów i **ustawić** ...



* tylko **przed pierwszym
zmywaniem** lub przy
zmianie twardości wody

Odczytać wartość ustawienia ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0-6	0-11	0-8	0-1,1
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9

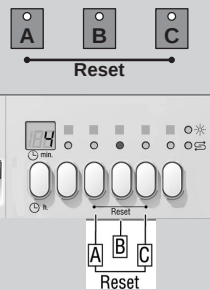


Szybko wykonane ...

i tak ustawić

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk programowy **B** i włączyć włącznik główny, następnie puścić przyciski. Lampka kontrolna w przycisku **B** i wartość **4**, ustawiona fabrycznie na wyświetlaczu cyfrowym, zaczynają migać.
- Poprzez każde naciśnięcie przycisku **B** zwiększa się wartość ustawienia o jeden stopień. Po osiągnięciu wartości **7** następuje przeskok znów na **0**.
- Wyłączyć włącznik główny. Ustawiona wartość jest zaprogramowana.


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia **0** !)

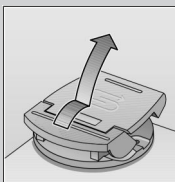


Zakrętkę podnieść.



Tylko **przed pierwszym
zmywaniem**
wlać ok. **1 l**
wody do
zbiornika na sól.

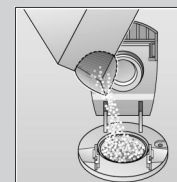


Napełnić solą
specjalną
maks. 1,5 kg
(nigdy środek
do zmywania!).

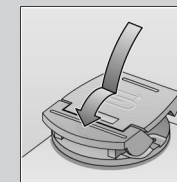

Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić do
zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

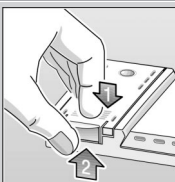


Nacisnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

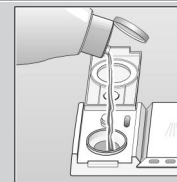


Napełnić **płynem
nabłyszczającym**.

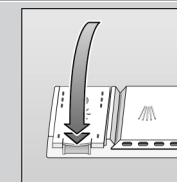

Zamknąć
zakrętkę.
KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

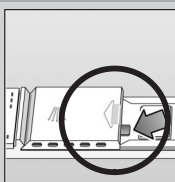


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć
trzępię).




Uwaga!

Zespolone środki czyszczące
nie nadają się do wszystkich
programów, przestrzegać
przepisów producenta.

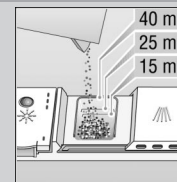

Napełnić
**środkiem
czyszczącym**.

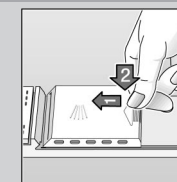

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość
programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji
w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programu są wartościami laboratoryjnymi
według normy EN 50242:
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchyłek.

	Intensywny 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	109	95-145	155	75	30	20
Zużycie energii w kWh	1,35	0,95-1,30	0,80	0,65	0,65	0,10
Zużycie wody w litrach	20	11-18	13	14	10	4
z czujnikiem wody	17	—	—	11	—	—

Programy dodatkowe **

Dostosowanie do



**Nastawianie czasu
włączenia**

... włączyć, natychmiast
nacisnąć przycisk
nastawiania czasu
włączenia: opóźnia start
programu w stopniach
godzinowych.




**Zmywanie w koszu
górnym**

... naczyń są zmywane
tylko w koszu górnym.


**** przy niektórych modelach**

Przeglądy i konserwacja


Sitka ...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

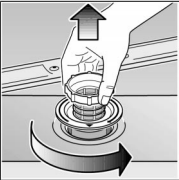

Sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system
sit ...

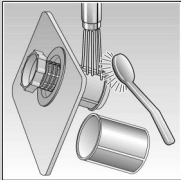

Splukać pod
bieżącą
wodą ...

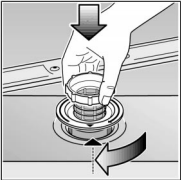


włożyć ...




Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ NA
OZNAKOWANIE!




**Ramiona
spryskujące ...**
Usunąć zatkanie /
osady

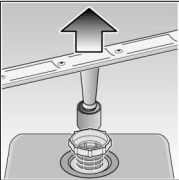

Dolne ramię
pociągnąć do
góry ...

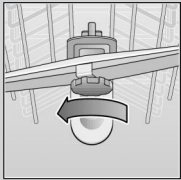

Odkręcić górne
ramię ...

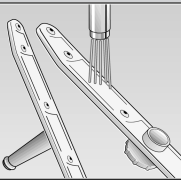



Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałczką)



Założyć ramię dolne ...



Mocno przykręcić
górne ramię

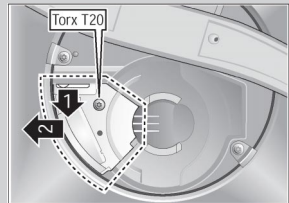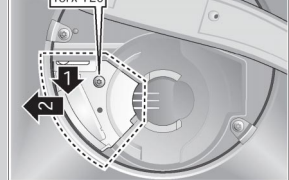

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc opłaca się!


Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).
Urządzenie nie pracuje / zatrzymuje się	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań. ▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min .. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środek czyszczący). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środek czyszczący). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabłyszczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶ Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu obydwie przyciski oznakowane z **Reset** nacisnąć **jednocześnie** i przytrzymać przez ok. 3 sekundy (RESET).

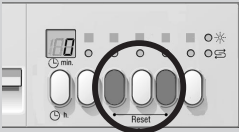

Pojawi się "0"
po upływie 1 minuty
Koniec programu

Wyłączyć urządzenie

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporzędkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.